LG Sound Suite AI

مُكبّر صوت يعمل باستخدام الواي فاي

دليل المالك

تُرْجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

M7 / M5


www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام 2026 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

2609_Rev03

دليل سريع لمكبر الصوت

توصيل واستخدام مكبر الصوت

1 قم بتوصيل المنتج باستخدام كابل الطاقة. يتم تشغيل الطاقة تلقائيًا.

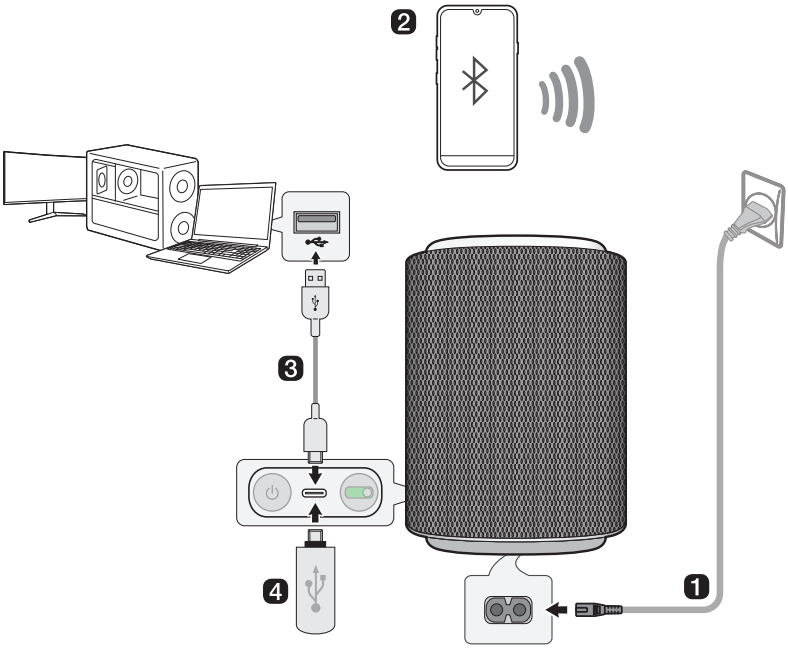

2 توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر Bluetooth (← انظر "التوصيل عبر Bluetooth")

1. اضغط على زر **المصدر** بشكل متكرر على المنتج حتى يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأزرق لتحديد وضع **Bluetooth**. بعد لحظة، يومض مؤشر الإضاءة باللون الأزرق.
2. انقر على زر **الإعدادات** في هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**. شغّل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف التشغيل** > **تشغيل**)
3. ابحث عن "اسم طراز سلسلة LG Sound Suite" ثم حدده.
4. عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر **Bluetooth**، يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأزرق.

! إذا لم يظهر المنتج في بحث **Bluetooth** بهاتفك الذكي، فاضغط مطولاً على زر **المصدر** في المنتج لأكثر من ثانيتين أثناء وجوده في وضع **Bluetooth**.

3 توصيل المنتج بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB 2.0 (← انظر "التوصيل عبر كابل USB 2.0")

1. اضغط على زر **المصدر** بشكل متكرر على المنتج حتى يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني لتحديد وضع الصوت عبر USB. بعد لحظة، يومض مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني.
2. قم بتوصيل المنتج بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB 2.0.
3. عند توصيل المنتج بجهاز التشغيل، يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني.
4. قم بتحويل إخراج الصوت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى الصوت عبر USB.
5. حدد تطبيق موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وابدأ التشغيل.

4 تشغيل الموسيقى من USB (← انظر "التوصيل بجهاز تخزين USB")

1. اضغط على زر **المصدر** بشكل متكرر على المنتج حتى يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني لتحديد وضع محرك أقراص USB. بعد لحظة، يومض مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني.
2. قم بتوصيل جهاز تخزين USB في منفذ USB في الجزء الخلفي من المنتج.
3. عند توصيل المنتج بجهاز تخزين USB، يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني وتبدأ الموسيقى في التشغيل تلقائيًا.

5 توصيل المنتج بشبكة Wi-Fi (← انظر "الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ")



1. قم بتوصيل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi.
2. قم بتثبيت **تطبيق LG ThinQ** على Google Play أو App Store.
3. قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ** واتبع الإرشادات.
4. سيتصل المنتج بهاتفك الذكي ويمكنك التحكم في المنتج باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.

استخدام Dolby Atmos FLEXCONNECT

يتصل المنتج بمنتجات LG Sound Suite لتوفير صوت مثالي في أي غرفة أو مكان. يمكن الاتصال من خلال إعدادات Dolby Atmos FLEXCONNECT في **تطبيق LG ThinQ** دون الحاجة إلى أسلاك معقدة. قم بتوصيل منتجات LG Sound Suite للحصول على صوت مثالي.

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Dolby Atmos FLEXCONNECT مع منتجات LG Sound Suite.

ملحوظة

- يتطلب W7 تلفاز LG أو ساوند بار مع دعم Dolby Atmos FLEXCONNECT للاتصال.
  - بعد تسجيل الساوند بار في **تطبيق LG ThinQ**، قم بتوصيل W7 من خلال [Dolby Atmos FLEXCONNECT] في **تطبيق LG ThinQ**. (يُرجى الرجوع إلى دليل المالك W7 للحصول على إرشادات التوصيل التفصيلية.)
- يمكن تخصيص W7 لمجموعة Dolby Atmos FLEXCONNECT، ولكنه لا يعمل في وضع Dolby Atmos FLEXCONNECT.

جدول المحتويات

دليل سريع لمكبر الصوت

2 توصيل واستخدام مكبر الصوت

استكشاف المنتج

6 الجهة الأمامية
10 الجهة الخلفية

التركيب

11 توصيل الطاقة

التوصيل

12 الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ
14 التوصيل عبر Bluetooth
16 التوصيل عبر كابل USB 2.0
18 التوصيل بجهاز تخزين USB
20 توصيل مكبرات الصوت الاستريو

التشغيل

22 متوافق مع مساعد Google
23 يعمل مع Apple AirPlay
24 الاتصال بـ Spotify
25 Tidal Connect
26 LG Radio+

إعدادات مختلفة للراحة

27 استخدام وظيفة MY
28 استخدام Room Calibration Pro
30 استخدام المؤثرات الصوتية
32 استخدام الإضاءة المحيطة
33 استخدام وضع الاستعداد
34 إعادة ضبط المنتج
34 وظيفة التغذية الراجعة للصوتيات/الإشارات الصوتية

استخدام Dolby Atmos FLEXCONNECT

35 حول Dolby Atmos FLEXCONNECT
38 إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT مع الساوند بار
41 إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT مع تلفاز LG
43 توليفات اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT

احتياطات السلامة

48 السلامة والتنظيم
50 منع سوء استخدام المنتج

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج


54 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
59 الأسئلة الشائعة

الملحق

62 المواصفات
64 العلامات التجارية المسجلة والتراخيص
65 ما تحتاج لمعرفته حول خدمات الشبكة
65 معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر
66 مناولة المنتج

استكشاف المنتج

الجهة الأمامية

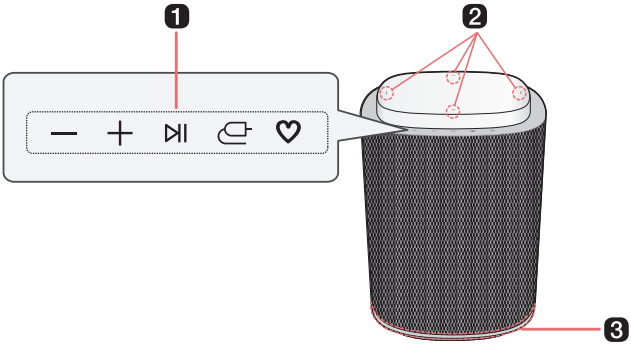

1 مستوى الصوت (−/+)

يضبط مستوى الصوت.

التشغيل/الإيقاف المؤقت (⏯)

- التشغيل/الإيقاف المؤقت: اضغط على الزر.
- الانتقال إلى الموسيقى التالية: اضغط على الزر مرتين بسرعة.
- الانتقال إلى الموسيقى السابقة: اضغط على الزر ثلاث مرات بسرعة.

المصدر

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد الوظيفة المطلوبة أو وضع الإدخال.

- Wi-Fi: يستخدم في توصيل المنتج عبر Wi-Fi.
- **Bluetooth**: يستخدم في توصيل المنتج عبر **Bluetooth**.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT: يوصّل المنتج بمنتجات LG Sound Suite الأخرى عبر Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- USB: يقوم بتوصيل المنتج عبر كابل USB 2.0 أو جهاز تخزين USB.

MY

- اضغط على الزر لاستخدام وظائف **MY**. (← انظر "استخدام وظيفة MY") قبل استخدام وظائف **MY**، قم بالإعداد في تطبيق **LG ThinQ**.
- اضغط على الزر مرتين لاستخدام Room Calibration Pro. تم تحسين صوت مكبر الصوت ليتناسب مع مساحة الاستماع لديك. (← انظر "استخدام Room Calibration Pro")
- يمكنك الضغط على زر **مستوى الصوت** (−) وزر **MY** على المنتج في الوقت نفسه لتشغيل الإضاءة المحيطة أو إيقاف تشغيلها. (← انظر "استخدام الإضاءة المحيطة")

2 الميكروفون المدمج

يستخدم هذا عند تشغيل Room Calibration Pro.

3 مؤشر الإضاءة

يمكنك التحقق من تشغيل مكبر الصوت وحالة الاتصال. (⬅ انظر "مؤشر الإضاءة")

ملحوظة

يتم استخدام الميكروفون فقط لوظيفة الصوت ولا يجمع صوت المستخدم.

⚠ تنبيه

يُرجى ملاحظة أنه عند استخدام ميزة Room Calibration Pro، قد يرتفع مستوى الصوت فجأة أثناء مرحلة تحسين جودة الصوت.

مؤشر الإضاءة

تشغيل / إيقاف الطاقة



- عند تشغيل الطاقة، يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني.
- قد يختلف لون مؤشر الإضاءة حسب المصدر المحدد.




- عند إيقاف تشغيل الطاقة، يضيء منتصف مؤشر الإضاءة باللون الأبيض.
- في وضع الاستعداد حاليًا. المنتج جاهز لاستقبال الإشارات أو إنشاء اتصال بالشبكة.



- عند إيقاف تشغيل الطاقة، ينطفئ مؤشر الإضاءة.
- مطفأ حاليًا. اضغط على زر **الطاقة** ⏻ لفترة وجيزة لبدء استخدام المنتج.

التحكم في مستوى الصوت

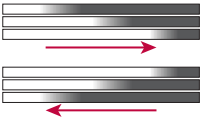

- رفع مستوى الصوت: يضيء مؤشر الإضاءة تدريجيًا من اليسار إلى اليمين.
- خفض مستوى الصوت: يخفت مؤشر الإضاءة تدريجيًا من اليمين إلى اليسار.
- عندما يصل مستوى الصوت إلى الحد الأقصى، يتم تشغيل موجه صوتي أو إشارة صوتية.

المصدر



جاهز للعمل عبر Wi-Fi

يومض مؤشر الإضاءة باللون الأخضر.


متصل بشبكة Wi-Fi

يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأخضر.



Apple AirPlay، وGoogle Cast، وSpotify، وTidal connect

عند تشغيل الموسيقى عبر Apple AirPlay، وGoogle Cast، وSpotify، وTidal connect يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأخضر.



جاهز للعمل عبر وضع الاستريو

يومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض.




وضع الاستريو متصل (يسار)

يضيء الجانب الأيسر من مؤشر الإضاءة باللون الأبيض.



وضع الاستريو متصل (يمين)

يضيء الجانب الأيمن من مؤشر الإضاءة باللون الأبيض.



جاهز لاتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT

- يومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض لمدة 30 دقيقة.
- في وضع Dolby Atmos FLEXCONNECT، اضغط مطولاً على زر **المصدر** ⎆ في المنتج لمدة تزيد عن ثانيتين، وسيومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض لمدة 30 دقيقة.



متصل بشبكة Dolby Atmos FLEXCONNECT


يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأبيض.

المصدر	
جاهز للعمل عبر Bluetooth يومض مؤشر الإضاءة باللون الأزرق.	
متصل بـ Bluetooth يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأزرق.	
جاهز للصوت عبر USB / جاهز لجهاز تخزين USB يومض مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني.	
توصيل صوت USB / توصيل جهاز تخزين USB يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني.	
Room Calibration Pro قيد التقدم يعرض مؤشر الإضاءة رسومًا متحركة ديناميكية متعددة الألوان.	
اكتمل Room Calibration Pro يضيء مؤشر الإضاءة بإضاءة متعددة الألوان.	

ملحوظة

بمجرد اكتمال الاتصال، سيضيء مؤشر الإضاءة بلون الإضاءة المحيطة الذي تم تعيينه عبر **تطبيق LG ThinQ**.

الجهة الخلفية

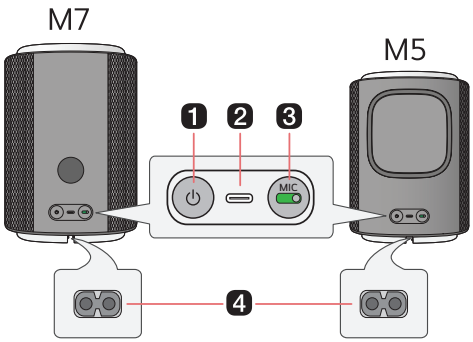

1 **الطاقة** ⏻

تشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

- إذا ضغطت مطولاً على زر **الطاقة** ⏻ لأكثر من 3 ثوانٍ حتى تضيء جميع أضواء الأزرار الخلفية عند إيقاف تشغيل المنتج، فسيتم تعطيل اتصال Wi-Fi. للحفاظ على اتصال Wi-Fi، اضغط لفترة وجيزة على زر **الطاقة** ⏻ لإيقاف تشغيل المنتج.

2 **منفذ الصوت عبر USB**

قم بتوصيل كابل الصوت عبر USB (من النوع C) لتوصيل المنتج بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وتشغيل الموسيقى من خلاله.

منفذ USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB (من النوع C) لتشغيل الموسيقى باستخدام المنتج.

3 **مفتاح الميكروفون MIC**

تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله.

- لا تتوفر وظائف Room Calibration Pro عندما يكون مفتاح MIC في وضع إيقاف التشغيل.

4 **AC IN**

وصّل سلك الطاقة.


ملحوظة

- يتم استخدام الميكروفون فقط لوظيفة الصوت ولا يجمع صوت المستخدم.
- يُستخدَم الميكروفون فقط لميزة Room Calibration Pro ولا يستخدم لمعايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT.


التركيب

توصيل الطاقة

1 قم بتوصيل كابل الطاقة بمنفذ **AC IN** الموجود في الجزء السفلي من المنتج، ثم قم بتنظيم الكابل.

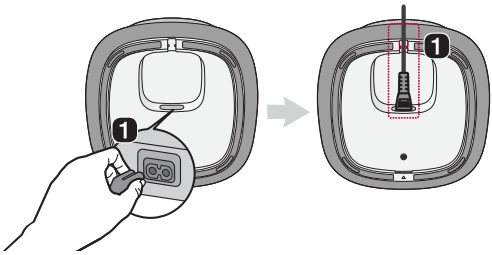


2 قم بتوصيل كابل الطاقة المتصل بالمنتج بمأخذ تيار كهربائي. يتم تشغيل الطاقة تلقائيًا.

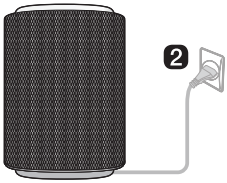

التوصيل

الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ

يتيح لك **تطبيق LG ThinQ** توصيل المنتج بالشبكة والتحكم به.

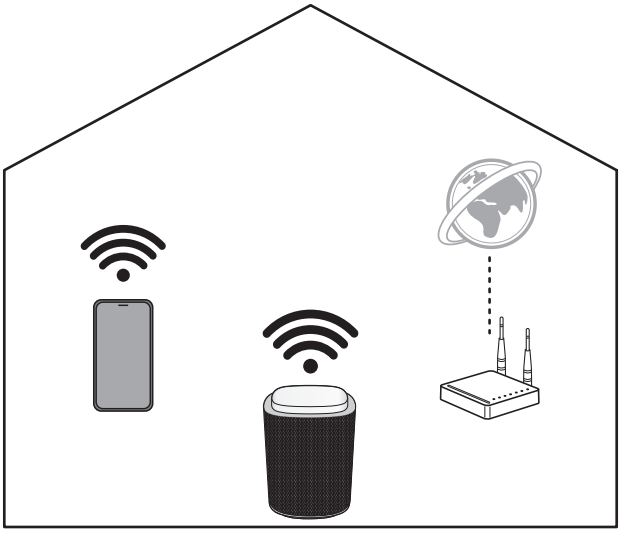

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- هل لديك جهاز توجيه لاسلكي؟
  - لتوصيل هاتفك الذكي والمنتج عبر Wi-Fi، يجب أن يكون لديك موجّه لاسلكي متصل بالإنترنت.
  - تأكد من اتصالهما معًا بشبكة Wi-Fi نفسها.
  - إذا كانت إشارة الموجّه اللاسلكي ضعيفة، فقد لا يتمكن من الاتصال. حرّك الموجّه بالقرب من مكبر الصوت أو أعد وضعه بعيدًا عن العوائق.
- هل يحتوى هاتفك الذكي على **Bluetooth** مفعل؟
  - قم بتفعيل **Bluetooth** على هاتفك الذكي.
  - إذا كان **Bluetooth** مفعلاً، فيمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi بسهولة. إذا كان **Bluetooth** غير مفعل، فقد لا يتم تسجيل المنتج على **تطبيق LG ThinQ**.
- **تطبيق LG ThinQ** متوفر في الإصدارات المدرجة أدناه.
  - نظام تشغيل Android™: الإصدار 9.0 أو الأحدث
  - نظام التشغيل iOS: الإصدار 16.0 أو الأحدث
  - قد يتم تغيير الحد الأدنى من الإصدارات المدعومة لكل نظام تشغيل لاحقًا.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتسجيل المنتج

1. انتقل إلى Google Play أو App Store على هاتفك الذكي وابحث عن **تطبيق LG ThinQ** لتثبيته.
2. قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ** وقم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حسابك. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك أيضًا إنشاء حساب جديد.
3. اضغط على زر **الإضافة** (+) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في **تطبيق LG ThinQ** لتسجيل منتجات **Sound Suite** الخاصة بك.

ملحوظة

- قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي ونظام التشغيل.
- تُعدّ Google، وAndroid، وGoogle Play، وGoogle Home، وGoogle Cast علامات تجارية لشركة Google LLC.
- إذا كانت كلمة مرور الموجّه تحتوي على بعض الأحرف الخاصة (مثل ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) أو الرموز، فقد لا يتصل مكبر الصوت. يُوصى بتعيين كلمة مرور باستخدام مجموعة من الأحرف والأرقام الإنجليزية.
- يوصى بضبط نوع الأمان الخاص بالموجّه اللاسلكي على WPA2.

التوصيل عبر Bluetooth


يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** أو تشغيل تطبيقات الموسيقى للاستمتاع بالموسيقى من خلال هذا المنتج.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

قد تختلف خطوات توصيل الجهاز بالمنتج حسب نوع وطراز جهاز **Bluetooth**. لمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الجهاز، راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك الخارجي.


حدّد **[Bluetooth]** من قائمة **الإعدادات** في هاتفك الذكي. قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي والطراز.

1. قم بتشغيل المنتج.
2. اضغط على زر **المصدر** بشكل متكرر على المنتج حتى يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأزرق لتحديد وضع **Bluetooth**. بعد لحظة، يومض مؤشر الإضاءة باللون الأزرق. إذا لم يومض مؤشر الإضاءة باللون الأزرق، فاضغط مطولاً على زر **المصدر** لأكثر من ثانيتين أثناء وجودك في وضع **Bluetooth**. يمكن إجراء المسح والاتصال عبر **Bluetooth** لمدة دقيقة واحدة عبر هاتفك الذكي.

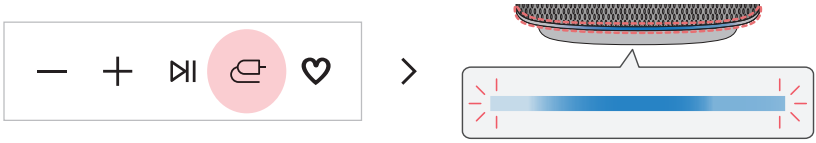

---

3. انقر على زر **الإعدادات** (⚙) في هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**.
4. شغّل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف التشغيل** < **تشغيل**)
5. ستجد قائمة بالأجهزة التي يمكن الاتصال بها على هاتفك الذكي. ابحث عن "اسم طراز سلسلة LG Sound Suite" ثم حدده.

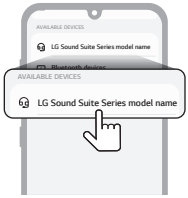

---

6. عند توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر **Bluetooth**، يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأزرق.
7. إذا لم تتمكن من العثور على المنتج "اسم طراز سلسلة LG Sound Suite"، فأوقف تشغيل **Bluetooth** ثم قم بتشغيله مرة أخرى على هاتفك الذكي.
8. قم بتشغيل تطبيق الموسيقى واستمع إلى الموسيقى على الهاتف الذكي.

ملحوظة

- كلما اقترب جهاز **Bluetooth** من المنتج، كانت جودة الاتصال أفضل.
- إذا لم يكن المنتج متصلاً بجهاز **Bluetooth**، يضيء مركز مؤشر الإضاءة باللون الأزرق. تحقق من حالة جهاز **Bluetooth**.
- إذا لم يظهر المنتج في بحث **Bluetooth** بهاتفك الذكي، فاضغط مطولاً على زر **المصدر** في المنتج لأكثر من ثانيتين أثناء وجوده في وضع **Bluetooth**.
- عند استخدام **Bluetooth**، يجب ضبط مستوى الصوت حتى مستوى مناسب.

التوصيل عبر كابل USB 2.0

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يمكن استخدام هذا المنتج مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو وحدة التحكم في الألعاب * التي تدعم UAC** (فئة صوت USB).
  - أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر المحمولة: ذات الإصدار UAC 2.0
  - وحدة التحكم في الألعاب (بلاي استيشن 4/5): يدعم UAC 1.0

* إذا لم يكن هناك إخراج صوتي عند توصيل مكبر الصوت والجهاز (PS4/PS5/PC، إلخ) بكابل USB، فقم بإيقاف تشغيل خيار UAC 2.0 في **تطبيق LG ThinQ**. لتطبيق الإعدادات المكونة، اضغط مطولاً على زر **الطاقة** ⏻ لأكثر من 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل المنتج، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.


** UAC (فئة الصوت عبر USB): هو مقياس اتصال الصوت الرقمي الذي يستخدم واجهة USB ويميز بين الإصدارين 1.0 و 2.0 حسب سرعة الإرسال وحجم البيانات التي يدعمها.

- قد لا يعمل بشكل صحيح بناءً على مواصفات الجهاز الذي يدعم UAC (فئة الصوت عبر USB) لمزيد من المعلومات، اتصل بالشركة المصنعة للجهاز.
- مواصفات جهاز الكمبيوتر الخاص بمكبر الصوت هي كما يلي:
  - نظام التشغيل Windows: 10 الإصدار 20H2
  - نظام التشغيل MAC: الإصدار 11.2
  - يوصى باستخدام مكبر الصوت مع هذا الإصدار أو الإصدار الأحدث.
- قد يؤدي توصيل شاشة أو هاتف ذكي بمكبر الصوت عبر كابل USB نوع C إلى USB نوع C إلى عدم صدور صوت.

1 اضغط على زر **المصدر** بشكل متكرر على المنتج حتى يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني لتحديد وضع الصوت عبر USB. بعد لحظة، يومض مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني.



2 قم بتوصيل المنتج بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB 2.0.

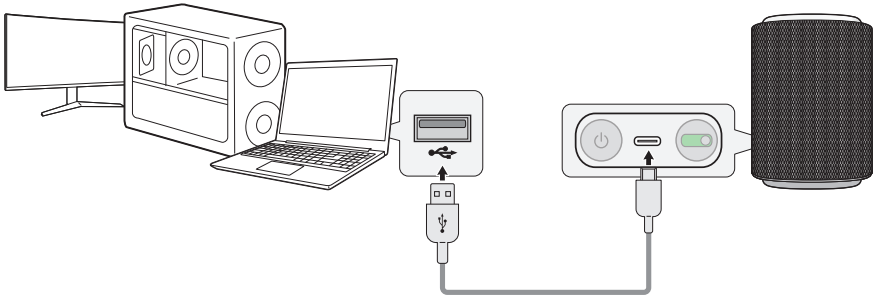

3 عند توصيل المنتج بجهاز التشغيل، يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني لفترة وجيزة ثم يتحول إلى لون الإضاءة المحيطة الذي تم تعيينه عبر **تطبيق LG ThinQ**.

4 قم بتحويل إخراج الصوت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى الصوت عبر USB.

5 حدد تطبيق موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وابدأ التشغيل.

ملحوظة

- إذا لم يكن لديك كابل USB 2.0، فقم بشرائه بشكل منفصل.
- عند استخدام وضع الصوت عبر USB، يوصى باستخدام كابل معتمد من USB-IF بطول 1.2 متر أو أقل يدعم USB 2.0 عالي السرعة.
- قد يؤدي استخدام كابل USB 2.0 غير معتمد أو أطول من 1.2 متر إلى انخفاض استقرار التشغيل.

التوصيل بجهاز تخزين USB

استمتع بصوت عالي الجودة من خلال توصيل جهاز تخزين USB يحتوي على ملفات موسيقى بالمنتج.


توصيل المنتج بجهاز تخزين USB

1 اضغط على زر **المصدر** بشكل متكرر على المنتج حتى يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني لتحديد وضع محرك أقراص USB. بعد لحظة، يومض مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني.



2 قم بتوصيل جهاز تخزين USB في منفذ **USB** في الجزء الخلفي من المنتج.

- إذا كان جهاز التخزين USB لا يحتوي على منفذ USB نوع C، فستحتاج إلى محول USB نوع C.
- لا يمكن للمنتج تشغيل أي أجهزة متصلة عبر موزع جهاز تخزين USB أو كابل جهاز تخزين USB.
- تم تصميم المنتج لدعم محركات أقراص USB القياسية فقط. لا يمكن توصيله بأي جهاز تخزين USB أو مشغل MP3 من نوع USB أو محرك أقراص صلبة خارجي أو قارئ بطاقات يتطلب تثبيت برنامج تشغيل جهاز منفصل.

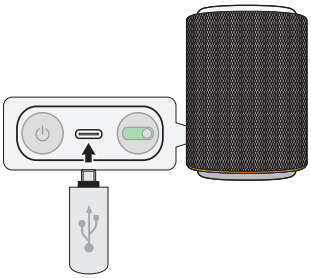

3 عند توصيل المنتج بجهاز تخزين USB، يضيء مؤشر الإضاءة باللون الكهرماني لفترة وجيزة ثم يتحول إلى لون الإضاءة المحيطة الذي تم تعيينه عبر **تطبيق LG ThinQ**. بعد ذلك، يتم تشغيل الموسيقى تلقائيًا.

- التشغيل/الإيقاف المؤقت: اضغط على زر **التشغيل/الإيقاف المؤقت**.
- الانتقال إلى الموسيقى التالية: اضغط على زر **التشغيل/الإيقاف المؤقت** مرتين سريعًا.
- الانتقال إلى الموسيقى السابقة: اضغط على زر **التشغيل/الإيقاف المؤقت** ثلاث مرات سريعًا.

ملحوظة

- يوصى بشراء كابل تمديد منفصل لتوصيل أجهزة تخزين USB وفصلها بسهولة.
- قد تستغرق أجهزة USB ذات سعة التخزين الكبيرة عدة دقائق لتصفح الملفات.
- لا تتحمل LG Electronics مسؤولية أي فقدان للبيانات. يُرجى دائمًا إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على جهاز تخزين USB لتقليل الضرر الناجم عن فقدان البيانات.
- يتم دعم تنسيقات FAT16/FAT32/NTFS فقط. تنسيق exFAT غير مدعوم.
- لا تستخدم منفذ USB بهذا المنتج إلا لتشغيل ملف وسائط. لا يمكنك شحن الأجهزة الخارجية باستخدام منفذ USB.

أجهزة تخزين USB المدعومة

- جهاز فلاش USB

قد لا يتعرف هذا المنتج على بعض أجهزة تخزين USB.

مواصفات الملفات القابلة للتشغيل

امتداد الملف	معدل أخذ عينات / معدل إرسال البتات
MP3	من 32 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز / من 8 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية
AAC	من 32 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز / من 8 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية
OGG	من 32 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز / من 64 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية

امتداد الملف	معدل أخذ عينات
FLAC (16 بت/24 بت)	32 كيلوهرتز, 44,1 كيلوهرتز, 48 كيلوهرتز, 88,2 كيلوهرتز, 96 كيلوهرتز, 176,4 كيلوهرتز ,192 كيلوهرتز
WAV (16 بت/24 بت)	32 كيلوهرتز, 44,1 كيلوهرتز, 48 كيلوهرتز, 88,2 كيلوهرتز, 96 كيلوهرتز, 176,4 كيلوهرتز, 192 كيلوهرتز

- عدد الملفات التي يمكن تشغيلها: ما يصل إلى 2.000
- العدد الأقصى من الدلائل: ما يصل إلى 200
- لا يمكن لهذا المنتج تشغيل الملفات المحمية بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية).
- لا يمكن لهذا المنتج تشغيل ملفات الفيديو من جهاز تخزين USB.

توصيل مكبرات الصوت الاستريو

يمكنك توصيل مكبرات الصوت الاستريو باستخدام ميزة توصيل مكبر الصوت.


وضع الاستريو

يتيح لك وضع الاستريو الاستمتاع بصوت استريو من نفس مكبريّ الصوت.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.


- يلزم نفس مكبريّ الصوت. (على سبيل المثال، وحدتان M7 أو وحدتان M5)
- قم بتثبيت **تطبيق LG ThinQ** على هاتفك الذكي واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل المنتج. (← انظر "الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ")

1. حدد [Stereo Mode](وضع الاستريو) في **تطبيق LG ThinQ**.
2. حدد [Stereo Mode](وضع الاستريو) وقم بتوصيل مكبرات الصوت المتبقية بالتسلسل.

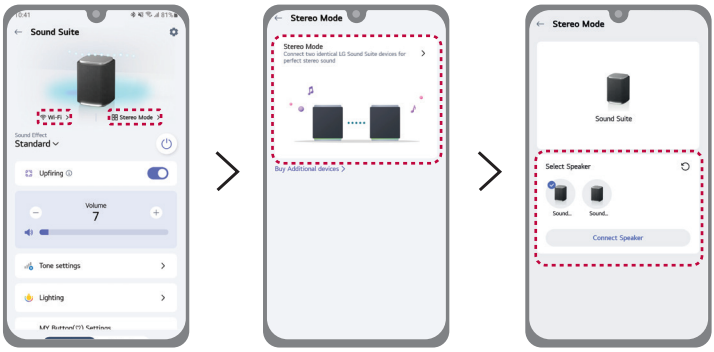

3 يمكنك رؤية مؤشر الإضاءة على مكبرات الصوت.

- مكبر الصوت الرئيسي: يضيء الجانب الأيسر من مؤشر الإضاءة باللون الأبيض، وتضيء الإضاءة الخلفية لزر **المصدر** باللون الأبيض، ويصدر مكبر الصوت صوت القناة اليسرى.
- مكبر الصوت الآخر: يضيء الجانب الأيمن من مؤشر الإضاءة باللون الأبيض، ويصدر مكبر الصوت صوت القناة اليمنى.

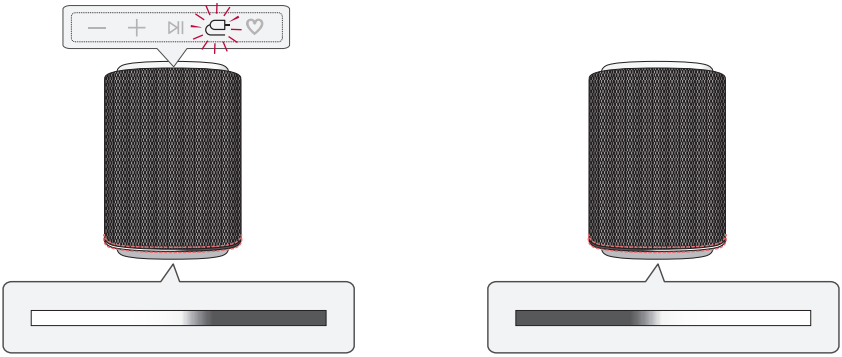

(مكبر الصوت الآخر) (مكبر الصوت الرئيسي)

ملحوظة

- عند استخدام وضع الاستريو، يمكنك تغيير مواقع القنوات اليمنى واليسرى لمكبر الصوت عبر **تطبيق LG ThinQ**.
- إذا قمت بالتغيير إلى وضع Dolby Atmos FLEXCONNECT أثناء الاتصال بوضع الاستريو، فسيتم قطع اتصال وضع الاستريو تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم توصيل مكبري الصوت مسبقًا عبر Dolby Atmos FLEXCONNECT، فسيعيدان الاتصال تلقائيًا بتلفاز أو مكبر الصوت من LG المتوافقين مع Dolby Atmos FLEXCONNECT الذي تم إقرانه مسبقًا.
- عندما يتم تحويل مكبرين للصوت متصلين عبر Dolby Atmos FLEXCONNECT بتلفاز أو مكبر صوت LG متوافق مع Dolby Atmos FLEXCONNECT إلى وضع Wi-Fi أو **Bluetooth** أو USB، فسيعيدان الاتصال تلقائيًا بوضع الاستريو المستخدم سابقًا.
- يمكنك فصل وضع الاستريو باستخدام **تطبيق LG ThinQ** أو عن طريق إعادة ضبط المنتج. لا يمكن فصل وضع الاستريو عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى، أو عن طريق فصل سلك الطاقة وإعادة توصيله. حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى أثناء وجوده في وضع الاستريو، فسيعيد الجهاز الاتصال تلقائيًا بنفس الوضع.
- اعتمادًا على بيئة الشبكة، قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد.
- عند استخدام وضع الاستريو، تتم مزامنة وظائف وحالة مكبرات الصوت الأخرى مع مكبر الصوت الرئيسي. (مستوى الصوت، الإشارات الصوتية، إدارة الطاقة التلقائية، مؤقت السكون، الإضاءة المحيطة، إضاءة وضع الاستعداد)

التشغيل

متوافق مع مساعد Google

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.
- عند الاتصال عبر Dolby Atmos FLEXCONNECT أو ضبطه على منتج "آخر" في وضع الاستريو، قد لا يكون المنتج قابلاً للاكتشاف عند استخدام Google Cast، أو AirPlay، أو Spotify، أو Tidal.

تحكّم في جهازك باستخدام صوتك فقط بمساعدة Google Assistant.

إذا كان لديك جهاز متوافق يدعم Google Assistant مع Google Cast، يمكنك إضافة هذا الجهاز في تطبيق Google Home. ستتمكن من تشغيل الموسيقى أو تخطيها أو إيقافها وتغيير مستوى الصوت - فقط اسأل Google Assistant.

المتطلبات

- جهاز ممكّن لاستخدام مساعد Google. (يباع منفصلًا)
- يجب أن يكون هذا المنتج متصلًا بالإنترنت.
- يجب تسجيل هذا المنتج في تطبيق **Google Home**.

works with Google Home

استخدام Google Cast™

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك على هذا المنتج باستخدام مئات التطبيقات التي تدعم Google Cast على هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.

ما عليك سوى النقر على زر **إرسال** من التطبيقات التي تعرفها وتحبها بالفعل. لا حاجة لإجراء عمليات تسجيل دخول أو تنزيلات جديدة. استخدم هاتفك للبحث والتشغيل والإيقاف المؤقت ورفع مستوى الصوت من أي مكان في المنزل.

لمزيد من المعلومات حول Google Cast، بما في ذلك قائمة بالتطبيقات التي تدعم Google Cast والتي يمكنك الإرسال منها، تفضل بزيارة g.co/cast/audio

لإعداد غرف متعددة بمكبرات الصوت الأخرى التي تدعم Google Cast، قم بتنزيل تطبيق **Google Home**.

يعمل مع Apple AirPlay

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.
- عند الاتصال عبر Dolby Atmos FLEXCONNECT أو ضبطه على منتج "آخر" في وضع الاستريو، قد لا يكون المنتج قابلاً للاكتشاف عند استخدام Google Cast، أو AirPlay، أو Spotify، أو Tidal.

يتيح لك هذا المنتج الاستماع إلى الموسيقى من جهاز iOS الخاص بك من خلال AirPlay.

ملحوظة

- تأكد من توصيل هذا المنتج وجهاز iOS الخاص بك بشبكة Wi-Fi نفسها.
- تأكد من أن جهاز iOS الخاص بك يعمل بنظام iOS 11.4 أو إصدار أحدث.
- هناك حاجة إلى سماعات تدعم AirPlay 2 للتدفق إلى سماعات متعددة.

بث الموسيقى من خلال AirPlay

1. افتح تطبيق مشغل الموسيقى أو مركز التحكم على جهاز iOS الخاص بك.
2. انقر على AirPlay ().
3. اختر المنتج الخاص بك واستمع إلى الموسيقى. يمكنك اختيار واحد أو أكثر من مكبرات الصوت التي تدعم AirPlay 2.

Works with Apple AirPlay

تعد Apple® و AirPlay® و iPad® و iPad Air® و iPad Pro® و iPhone® علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

يعني استخدام شارة Works with Apple أن أحد الملحقات قد تم تصميمه للعمل خصيصًا مع التكنولوجيا المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple.

للتحكم في السماعة التي تدعم AirPlay 2، يلزم توفر نظام iOS 11.4 أو أحدث.

الاتصال بـ Spotify

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.
- عند الاتصال عبر Dolby Atmos FLEXCONNECT أو ضبطه على منتج "آخر" في وضع الاستريو، قد لا يكون المنتج قابلاً للاكتشاف عند استخدام Google Cast، أو AirPlay، أو Spotify، أو Tidal.

استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كجهاز تحكم عن بعد لـ Spotify. انتقل إلى spotify.com/connect لمعرفة كيفية القيام بذلك.

يخضع برنامج Spotify لتراخيص الجهات الخارجية الموجودة هنا: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Tidal Connect

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.
- عند الاتصال عبر Dolby Atmos FLEXCONNECT أو ضبطه على منتج "آخر" في وضع الاستريو، قد لا يكون المنتج قابلاً للاكتشاف عند استخدام Google Cast، أو AirPlay، أو Spotify، أو Tidal.


استخدم هاتفك، أو جهازك اللوحي، أو الكمبيوتر كجهاز تحكم عن بُعد لـ Tidal. انتقل إلى tidal.com/connect لمعرفة كيفية القيام بذلك.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- كُن على دراية بأن بعض الميزات، و/أو المواصفات، و/أو التطبيقات، و/أو الخدمات، و/أو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتخضع للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.
- عند الاتصال عبر Dolby Atmos FLEXCONNECT أو عند ضبط المنتج على "أخرى" في وضع الاستريو، لا يمكن استخدام LG Radio+ لأن علامة تبويب [Contents](المحتويات) معطلة.
- قد لا تتوفر عناصر التحكم في التشغيل، مثل التخطي للخلف أو للأمام، أو قد تكون محدودة حسب نوع المحتوى أو سياسة الخدمة أو شروط التشغيل.

يمكنك الاستماع إلى الراديو والبودكاست عبر **تطبيق LG ThinQ**.

استخدم LG Radio+ عن طريق تحديد علامة التبويب [Contents](المحتويات) في الجزء السفلي من شاشة **تطبيق LG ThinQ**.

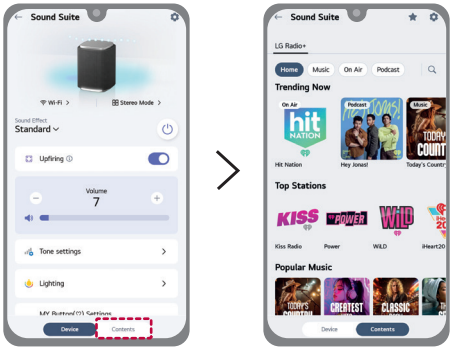

إعدادات مختلفة للراحة

استخدام وظيفة MY

تتيح لك وظيفة **MY** تشغيل موسيقاك بسرعة وسهولة.

1. اضبط وظيفة **MY** في **تطبيق LG ThinQ**. اتبع التعليمات لضبط قائمة التشغيل ومستوى الصوت.
2. اضغط على زر **MY**.



ملحوظة

- لاستخدام وظيفة **MY**، اسمح بإذن الوصول إلى الوسائط.
- يومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض في الحالات التالية:
  - لم يتم ضبط وظيفة **MY** في **تطبيق LG ThinQ**.
- قد لا يعمل زر **MY** بشكل صحيح في الحالات التالية:
  - الجهاز المتصل بمكبر الصوت غير متصل بالشبكة.
  - خدمة بث الموسيقى المخصصة لوظيفة **MY** ليس لديها حساب.
  - تم تعطيل أذونات الوصول إلى الوسائط.
  - لم يتم ضبط وظيفة **MY** في **تطبيق LG ThinQ**.

استخدام Room Calibration Pro


تتيح لك هذه التقنية تحليل الصوت الصادر من المنتج وضبط إعدادات الصوت بدقة. لاحظ أنه عند بدء Room Calibration Pro، قد يصدر المنتج صوتًا أعلى من المتوقع.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- إذا كان الميكروفون مغلقًا، فلن يمكن استخدام ميزة Room Calibration Pro. حرّك مفتاح **MIC (الميكروفون)** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج إلى وضع التشغيل. (**إيقاف التشغيل** > **التشغيل**)
- يتم استخدام الميكروفون فقط لوظيفة الصوت ولا يجمع صوت المستخدم.


استخدام Room Calibration Pro على المنتج

1. اضغط على الزر **MY** مرتين.
2. يعرض مؤشر الإضاءة على المنتج رسومًا متحركة ديناميكية متعددة الألوان، ويبدأ Room Calibration Pro تلقائيًا.
3. بعد لحظة، يضيء مؤشر الإضاءة على المنتج بألوان متعددة، ويتم الانتهاء من Room Calibration Pro.



استخدام Room Calibration Pro في تطبيق LG ThinQ

1. حدد زر **الإعدادات** في تطبيق **LG ThinQ**.
2. حدد [**Room Calibration Pro**] ← [Start](بدء) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في تطبيق **LG ThinQ**.

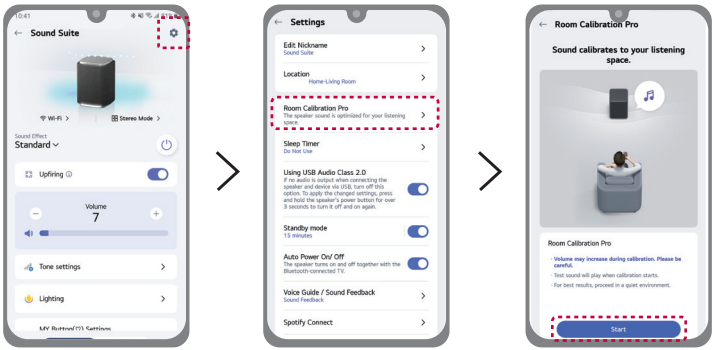


ملحوظة

لا تتوفر ميزة Room Calibration Pro أثناء تنشيط وظيفة Dolby Atmos FLEXCONNECT.

استخدام Upfiring(ميزة إطلاق الصوت للأعلى)

يمكنك استخدام ميزة Upfiring في **تطبيق LG ThinQ**.

تُعدّ ميزة Upfiring تقنية تعمل على تحسين جودة الصوت عن طريق إضافة قنوات مكبرات صوت افتراضية.

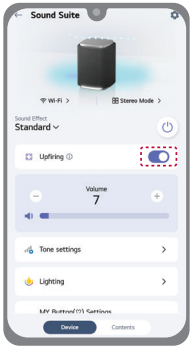


ملحوظة

عند استخدام تأثير الصوت AI Sound Pro، لا يمكن تعطيل ميزة Upfiring.

استخدام المؤثرات الصوتية المتنوعة

يمكنك تحديد مؤثرات صوتية متنوعة باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.

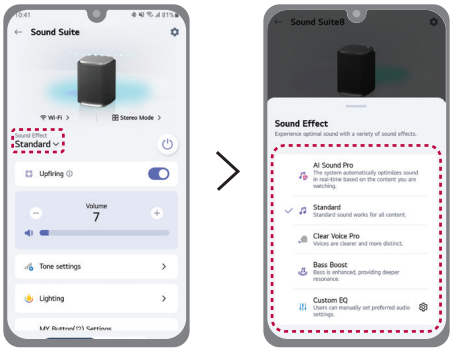

المؤثرات الصوتية	الوصف
AI Sound Pro	يقوم النظام تلقائيًا بتحسين الصوت في الوقت الفعلي بناءً على المحتوى الذي تشاهده.
Standard	يعمل الصوت القياسي مع جميع أنواع المحتوى.
Clear Voice Pro	الأصوات أكثر وضوحًا وتمييزًا.
Bass Boost	تم تحسين صوت الجهير، مما يوفر صدىً أعمق.
Custom EQ	يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت المفضلة يدويًا.

استخدام الإضاءة المحيطة

تُنشئ الإضاءة المحيطة أجواءً أكثر غمرًا.


استخدام الإضاءة المحيطة على المنتج

يمكنك الضغط على زر **مستوى الصوت** وزر **MY** على المنتج في الوقت نفسه لتشغيل الإضاءة المحيطة أو إيقاف تشغيلها. يمكن ضبط لون الإضاءة المحيطة وسطوعها عبر **تطبيق LG ThinQ**. راجع المعلومات التالية. (انظر "استخدام الإضاءة المحيطة في تطبيق LG ThinQ")



استخدام الإضاءة المحيطة في تطبيق LG ThinQ

يمكنك تشغيل الإضاءة المحيطة أو إيقاف تشغيلها باستخدام **تطبيق LG ThinQ**. بعد تشغيل الإضاءة المحيطة، قم بتعيين اللون والسطوع المطلوبين.

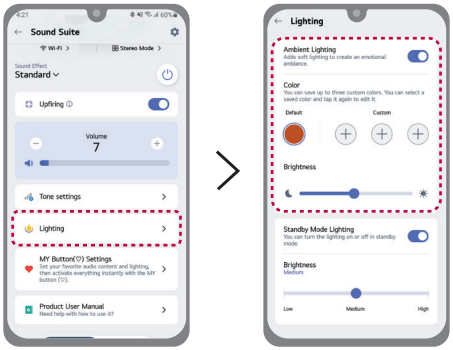

ملحوظة

- تتوفر ميزة الإضاءة المحيطة في جميع الوظائف بغض النظر عن تشغيل الموسيقى.
- عندما يتم توصيل مكبر الصوت أو مضخم الصوت من LG Sound Suite بساوند بار LG Sound Suite عبر Dolby Atmos FlexConnect وتم تمكين ميزة إضاءة المجموعة في إعدادات الإضاءة الخاصة بالساوند بار، فإن الإضاءة المحيطة للمنتج المتصل تتزامن مع الإضاءة المحيطة للساوند بار.
- يُعطى مؤشر الإضاءة أولوية على الإضاءة المحيطة.
- لا تنظر مباشرةً إلى الجزء المضيء عند تشغيل ميزة الإضاءة المحيطة.
- إذا كان سطوع الإضاءة مبهرًا، شغّل إضاءة الغرفة أو أوقف تشغيل الإضاءة المحيطة.

استخدام وضع الاستعداد

استخدام إعدادات وضع الاستعداد

لتقليل استهلاك الطاقة، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا بعد 15 دقيقة من عدم وجود إشارة إدخال من جهاز خارجي. يمكنك تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها، وكذلك ضبط مدة الإيقاف التلقائي بالدقائق، وذلك باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.

ملحوظة

قد يؤدي عدم استخدام هذه الميزة إلى زيادة استهلاك الطاقة.

استخدام إضاءة وضع الاستعداد

يمكنك تشغيل إضاءة وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها وضبط سطوعها باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.

إعادة ضبط المنتج

إذا كان اتصال الشبكة غير مستقر، فستحتاج إلى إعادة ضبطه. إذا تم تغيير شبكة Wi-Fi، فستحتاج إلى إعادة ضبط المنتج وتوصيله بهاتفك الذكي مرة أخرى.

كيفية إعادة الضبط

1. اضغط مطولاً على زر **الطاقة** ⏻ الموجود على المنتج لأكثر من 10 ثوانٍ حتى تسمع إشارة صوتية.
2. تومض جميع أضواء خلفية الأزرار أربع مرات، ويتم مسح جميع إعدادات الشبكة اللاسلكية وتكوينات الصوت على المنتج.

ملحوظة

بمجرد إعادة ضبط المنتج، ستحتاج أيضًا إلى إعادة توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر شبكة Wi-Fi على **تطبيق LG ThinQ**.

كيفية إلغاء تنشيط اتصال (اتصالات) الشبكة اللاسلكية.

اضغط مطولاً على زر **الطاقة** ⏻ لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر لإيقاف تشغيل المنتج.

وظيفة التغذية الراجعة للصوتيات/الإشارات الصوتية

عند تحديد وظيفة أو صوت، يتم توجيه الحالة الحالية للمنتج عن طريق الصوت (الصوت باللغة الإنجليزية فقط) أو الإشارات الصوتية.
يمكنك التبديل إلى الصوتيات أو الإشارات الصوتية، أو إيقاف تشغيل الوظيفة باستخدام **تطبيق LG ThinQ**.

ملحوظة

- تعمل الصوتيات/الإشارات الصوتية ومستوى صوت المنتج معًا من 7 إلى 13. ومع ذلك، لا يمكن ضبط مستوى ردود فعل الصوتيات/الإشارات الصوتية إلى أقل من 7 أو أكثر من 13.
- أثناء تغذية الصوتيات/الإشارات الصوتية، تنخفض جميع الأصوات باستثناء تغذية الصوتيات/الإشارات الصوتية مؤقتًا.

استخدام
Dolby Atmos FLEXCONNECT

حول Dolby Atmos FLEXCONNECT


اتصال LG Sound Suite

يمكن توصيل هذا المنتج بمنتجات LG Sound Suite الأخرى لتوفير صوت مثالي في أي مكان أو موقع. بدون أسلاك معقدة، يمكنك الاستمتاع بصوت مثالي عن طريق توصيل منتجات LG Sound Suite الأخرى عبر إعدادات Dolby Atmos FLEXCONNECT في **تطبيق LG ThinQ**.

Dolby Atmos FLEXCONNECT

تم تصميم Dolby Atmos FLEXCONNECT لإقران التلفاز أو نظام الساوند بار مع مكبرات الصوت اللاسلكية، مما يوفر تجربة صوت Dolby Atmos أكثر ثراءً وجاذبية. يستخدم الميكروفونات المدمجة في التلفاز أو الساوند بار لاكتشاف موضع السماعات اللاسلكية المتصلة ويحسن الصوت ليتناسب مع تصميم الغرفة وتكوين مكبرات الصوت.


قم بتوصيل ما يصل إلى 3 أو 4 مكبرات صوت LG Sound Suite ومضخم صوت بتلفاز LG أو ساوند بار متوافق مع Dolby Atmos FLEXCONNECT لتجربة صوت Dolby Atmos مثالي. (⬅ انظر "توليفات اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT")

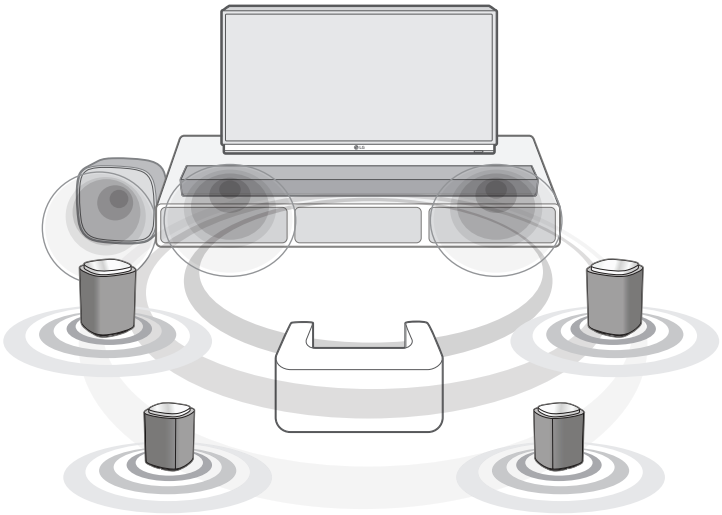

Dolby Atmos

FLEXCONNECT

منتجات LG Sound Suite

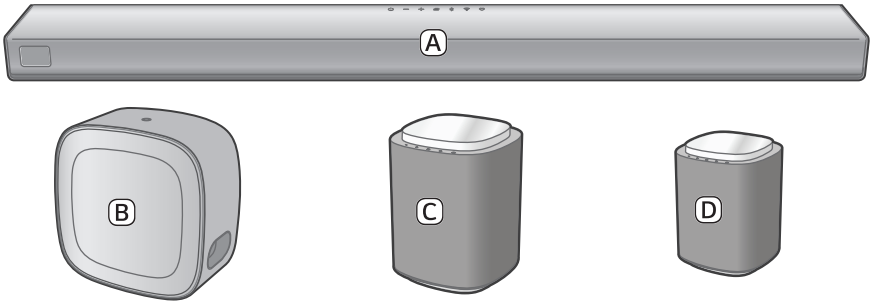

Ⓐ ساوند بار (LG Sound Suite H7)

Ⓑ مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)

- يمكنك توصيل ما يصل إلى 2 مضخم صوت من LG Sound Suite من نفس الطراز بساوند بار LG Sound Suite.

Ⓒ مكبر الصوت (LG Sound Suite M7)

Ⓓ مكبر الصوت (LG Sound Suite M5)

- يمكنك توصيل ما يصل إلى 6 مكبرات صوت إجمالاً. (2 مضخم صوت من LG Sound Suite و4 مكبرات صوت من LG Sound Suite)

ملحوظة

- قد تُباع منتجات LG Sound Suite بشكل فردي وقد لا تحتوي على جميع المكونات الموضحة. قد تتطلب بعض العناصر شراء منفصلاً.
- لتمكين اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT، يجب أن يكون لديك تلفاز LG مزود بـ Dolby Atmos FLEXCONNECT أو ساوند بار LG Sound Suite، وأن تستوفي أحد الشروط التالية:
  - استخدم مكبرين صوت M5 أو أكثر. (لا يمكن تكوين اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT باستخدام مكبر صوت M5 واحد.)
  - استخدم مكبر صوت M7 واحد أو أكثر.
  - استخدم مكبر صوت M5 واحد ومكبر صوت M7 واحد أو أكثر.
- عند إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT مع ساوند بار H7، استخدم كابل HDMI لإنشاء اتصال e-ARC/ARC بين الساوند بار والتلفاز.
- يتطلب W7 تلفاز LG أو ساوند بار مع دعم Dolby Atmos FLEXCONNECT للاتصال.
  - بعد تسجيل الساوند بار في **تطبيق LG ThinQ**، قم بتوصيل W7 من خلال [Dolby Atmos FLEXCONNECT] في **تطبيق LG ThinQ**. (يُرجى الرجوع إلى دليل المالك W7 للحصول على إرشادات التوصيل التفصيلية.)
- يمكن تخصيص W7 لمجموعة Dolby Atmos FLEXCONNECT، ولكنه لا يعمل في وضع Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- يمكن توصيل مضخم الصوت الفرعي W7 واحد بالتلفاز أو بساوند بار H7 عبر إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT، ولكن وظيفة معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT غير متاحة.
- لا تتعرف وظيفة معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT تلقائيًا على موضع W7.
  - موضع W7 المعروض في **تطبيق LG ThinQ** هو للرجوع إليه فقط وقد يختلف عن موقع التركيب الفعلي. لا يؤثر ذلك على الأداء الصوتي، لذا يمكنك وضعه بحرية في أي مكان تفضله.
- قم بتثبيت مكبرات الصوت ومضخم الصوت LG Sound Suite على مسافة لا تقل عن 30 سم من التلفاز أو الساوند بار عند توصيلها.
- لمنع التداخل اللاسلكي، حافظ على مسافة 1 م على الأقل بين الساوند بار أو مضخم الصوت اللاسلكي أو مكبرات الصوت اللاسلكية وأي أجهزة طرفية تصدر موجات كهرومغناطيسية قوية (مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية، وأفران الميكروويف، وما إلى ذلك).


إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT مع الساوند بار

قم بإعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT عن طريق توصيل منتجات LG Sound Suite الخاصة بك في **تطبيق LG ThinQ**.


يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- لضبط وظيفة Dolby Atmos FLEXCONNECT، تحتاج إلى منتجات LG Sound Suite.
- المنتجات المزودة بتقنية Dolby Atmos FLEXCONNECT من الشركات المصنعة الأخرى غير متوافقة مع منتجات LG Sound Suite.
- قم بتثبيت وتشغيل **تطبيق LG ThinQ** على هاتفك الذكي، ثم قم بتسجيل منتجات LG Sound Suite الخاصة بك.
- إذا تم إيقاف تشغيل الميكروفون في الساوند بار، فلن يمكن استخدام ميزة معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT. حرّك مفتاح **MIC (الميكروفون)** الموجود في الجزء الخلفي من الساوند بار إلى وضع التشغيل. (**إيقاف التشغيل** > **تشغيل**)
- يتم استخدام الميكروفون فقط لوظيفة الصوت ولا يجمع صوت المستخدم.

1. قم بتشغيل جميع منتجات LG Sound Suite التي ترغب في استخدامها مع ميزة Dolby Atmos FLEXCONNECT.
2. في **تطبيق LG ThinQ**، حدد ميزة **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
3. حدد [Edit Group](تحرير المجموعة).
4. ستظهر قائمة بالمنتجات التي تدعم Dolby Atmos FLEXCONNECT. حدد المنتج الذي تريد توصيله ثم حدد [Save](حفظ).

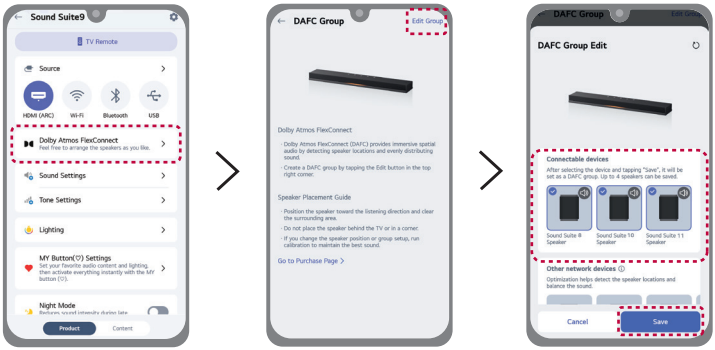

5 اضبط المسافة بين ساوند بار LG Sound Suite وموقع الاستماع الخاص بك، ثم حدد [Next](التالي) واتبع التعليمات الواردة في **تطبيق LG ThinQ**.

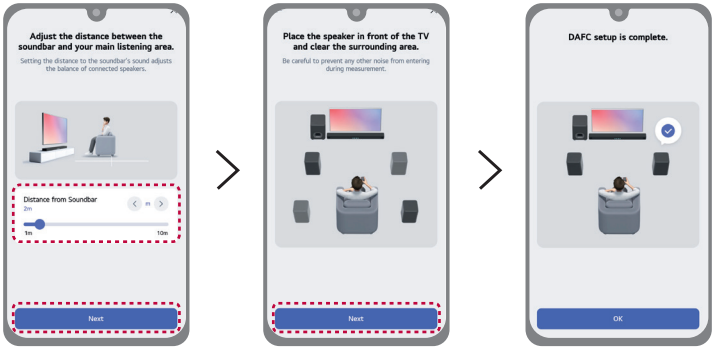


ملحوظة

- بالنسبة لمكبر الصوت LG Sound Suite، لا يتوفر سوى زر **الطاقة** وزر **المصدر** أثناء استخدام ميزة Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- عند استخدام ميزة Dolby Atmos FLEXCONNECT، اضبط مستوى صوت التلفاز أو الساوند بار حسب الحاجة.
- عندما يكون اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT الخاص بمكبر الصوت غير مستقر، يضيء مركز مؤشر الإضاءة باللون الأبيض. تحقق من حالة اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT.

تكوين مجموعة Dolby Atmos FLEXCONNECT (الساوند بار)

قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ** على هاتفك الذكي. حدد الصورة التي تحتوي على تخطيط مكبر الصوت، ثم حدد [Edit Group](تحرير المجموعة). حدد أو قم بإلغاء تحديد منتج لتجميعه أو إلغاء تجميعه في إعدادات Dolby Atmos FLEXCONNECT، باتباع الإرشادات الواردة في **تطبيق LG ThinQ**.

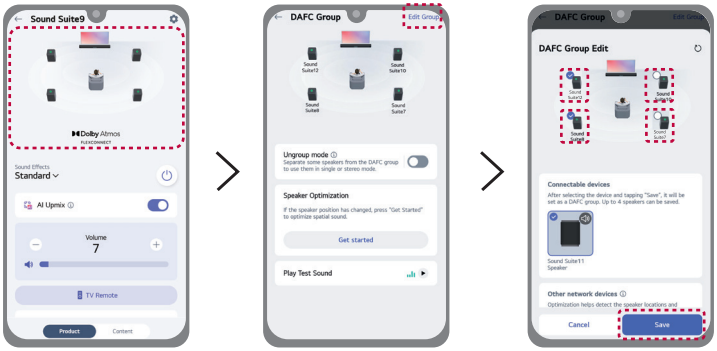

إعادة ضبط صوت Dolby Atmos FLEXCONNECT (الساوند بار)

عند تغيير موضع مكبر الصوت، أعد ضبط معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT لضمان أفضل أداء صوتي.

حدد الصورة التي تعرض توزيع مكبرات الصوت، ثم حدد [Get started](ابدأ) ضمن [Speaker Optimization](تحسين مكبر الصوت)، واتبع التعليمات في **تطبيق LG ThinQ**.



إعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT مع تلفاز LG

قم بإعداد Dolby Atmos FLEXCONNECT عن طريق توصيل منتجات LG Sound Suite وتلفاز LG المزود بـ Dolby Atmos FLEXCONNECT.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- لضبط وظيفة Dolby Atmos FLEXCONNECT، تحتاج إلى منتجات LG Sound Suite.
- المنتجات المزودة بتقنية Dolby Atmos FLEXCONNECT من الشركات المصنعة الأخرى غير متوافقة مع منتجات LG Sound Suite.
- إذا تم إيقاف تشغيل الميكروفون في التلفاز، فلن يمكن استخدام ميزة معايرة Dolby Atmos FLEXCONNECT. تأكد من تشغيل الميكروفون في التلفاز بالرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتلفاز.
- يتم استخدام الميكروفون فقط لوظيفة الصوت ولا يجمع صوت المستخدم.

1. قم بتشغيل جميع منتجات LG Sound Suite والتلفاز الذي تريد استخدامه مع ميزة Dolby Atmos FLEXCONNECT.
2. مكبر الصوت LG Sound Suite: اضغط على زر **المصدر** بشكل متكرر على المنتج حتى يضيء مؤشر الإضاءة باللون الأبيض لتحديد وضع **Dolby Atmos FLEXCONNECT**. بعد لحظات، سيومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض لمدة 30 دقيقة. إذا لم يومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض، فاضغط مطولاً على زر **المصدر** في المنتج لمدة تزيد عن ثانيتين.
مضخم صوت LG Sound Suite: تحقق مما إذا كان مؤشر الإضاءة يومض باللون الأبيض. إذا لم يومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض، فاضغط ضغطة قصيرة على **الزر** على المنتج، وسيومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض لمدة 30 دقيقة.



(مكبر الصوت LG Sound Suite)




(مضخم الصوت LG Sound Suite)

3 في تلفاز LG الذي يدعم Dolby Atmos FLEXCONNECT، اضغط على زر **الإعدادات** في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون وحدد [الإعدادات] ← [Sound Out](إخراج الصوت) ← [Dolby Atmos FlexConnect] ← [Start Setting](بدء الإعداد) بالتسلسل.


4 حدد مكبرات الصوت ومضخم الصوت LG Sound Suite لإخراج الصوت، ثم اضغط على [Confirm Group](تأكيد المجموعة).

5 اضغط على زر [Calibration](المعايرة) واتبع التعليمات التي تظهر على شاشة التلفاز لإتمام عملية المعايرة. ستقوم منتجات LG Sound Suite بإخراج الصوت عندئذٍ.

6 عندما يتم توصيل مكبر الصوت والتلفاز بنجاح، يتحول مؤشر الإضاءة الموجود على مكبر صوت LG Sound Suite أو مضخم صوت LG Sound Suite، الذي كان يومض باللون الأبيض أثناء انتظار الاتصال، إلى لون أبيض ثابت.

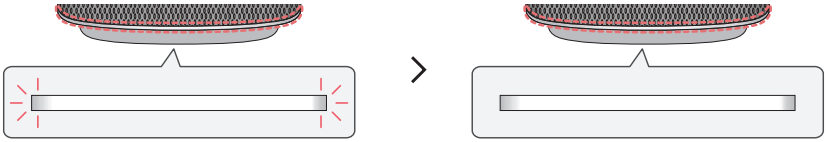

(مكبر الصوت LG Sound Suite)




(مضخم الصوت LG Sound Suite)

ملحوظة

- بالنسبة لمكبر الصوت LG Sound Suite، لا يتوفر سوى زر **الطاقة** وزر **المصدر** أثناء استخدام ميزة Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- عند استخدام ميزة Dolby Atmos FLEXCONNECT، اضبط مستوى صوت التلفاز حسب الحاجة.
- إذا كان اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT لمكبر الصوت غير مستقر، فسيتم عرض ما يلي. تحقق من حالة اتصال Dolby Atmos FLEXCONNECT.
  - مكبر الصوت LG Sound Suite: يضيء مركز مؤشر الإضاءة باللون الأبيض.
  - مضخم الصوت الفرعي LG Sound Suite: يومض مؤشر الإضاءة باللون الأبيض.
- إذا لم يتعرّف التلفاز على المنتج، قم بما يلي.
  - مكبر صوت LG Sound Suite: اضغط مطولاً على زر **المصدر** في المنتج لمدة تزيد عن ثانيتين في وضع Dolby Atmos FLEXCONNECT.
  - مضخم الصوت الفرعي LG Sound Suite: اضغط ضغطة قصيرة على **الزر** على المنتج.


التوليفات مع الساوند بار

مكبر صوت واحد مع/بدون مضخم صوت

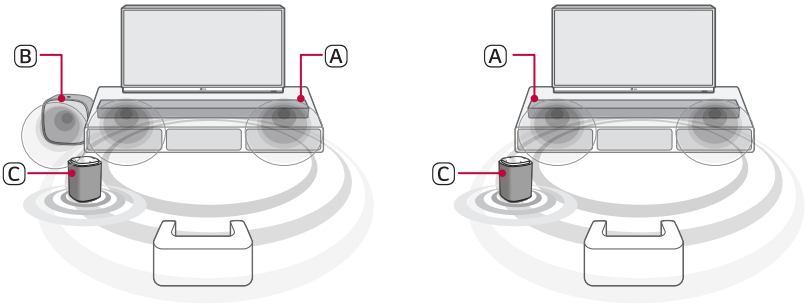


A ساوند بار (LG Sound Suite H7)
B مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
C مكبر الصوت (LG Sound Suite M7)

مكبران صوتيان مع/بدون مضخم صوت

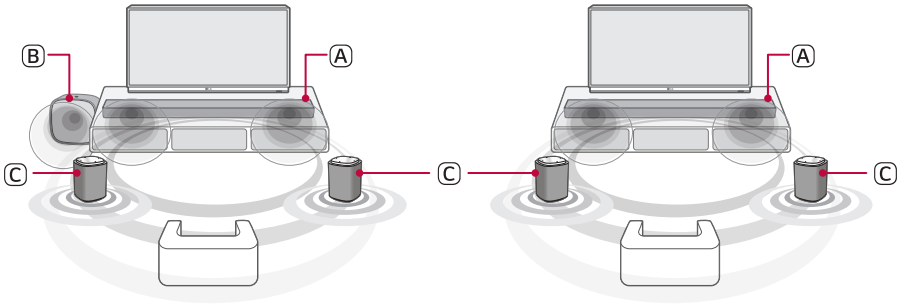


A ساوند بار (LG Sound Suite H7)
B مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
C مكبرات الصوت (LG Sound Suite M7 أو M5)

3 مكبرات صوت مع/بدون مضخم صوت

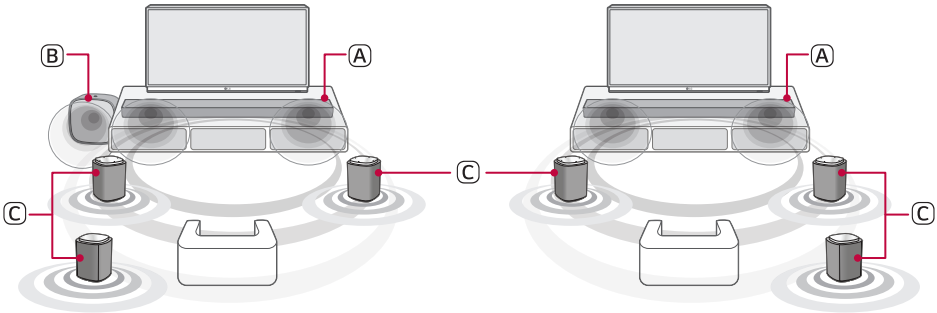

Ⓐ ساوند بار (LG Sound Suite H7)
Ⓑ مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
Ⓒ مكبرات الصوت (LG Sound Suite M7 أو M5)

4 مكبرات صوت مع/بدون مضخم صوت

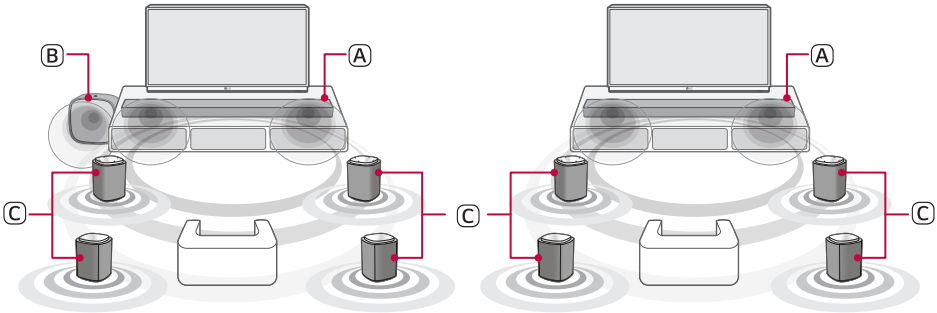


Ⓐ ساوند بار (LG Sound Suite H7)
Ⓑ مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
Ⓒ مكبرات الصوت (LG Sound Suite M7 أو M5)

ملحوظة


يمكنك توصيل ما يصل إلى 2 مضخم صوت من LG Sound Suite من نفس الطراز بساوند بار LG Sound Suite.

مكبر صوت واحد مع/بدون مضخم صوت

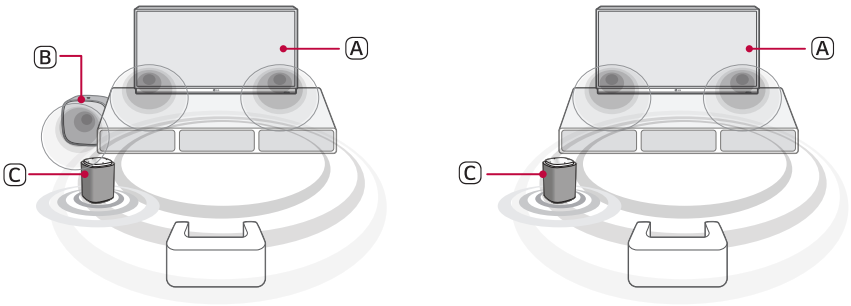


Ⓐ تلفاز LG مزود بتقنية Dolby Atmos FLEXCONNECT
Ⓑ مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
Ⓒ مكبر الصوت (LG Sound Suite M7)

2 مكبرات صوت مع/بدون مضخم صوت

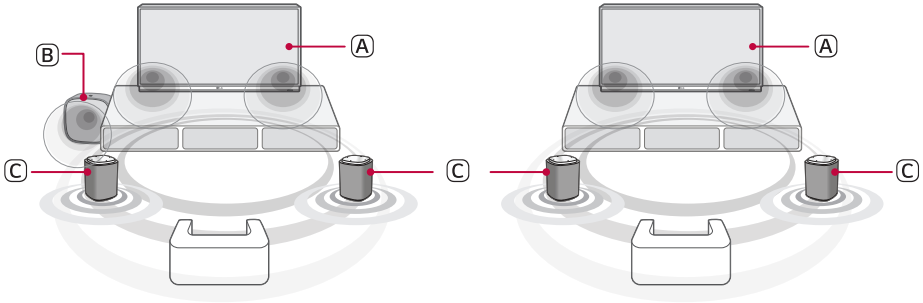


Ⓐ تلفاز LG مزود بتقنية Dolby Atmos FLEXCONNECT
Ⓑ مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
Ⓒ مكبرات الصوت (LG Sound Suite M7 أو M5)

3 مكبرات صوت مع/بدون مضخم صوت

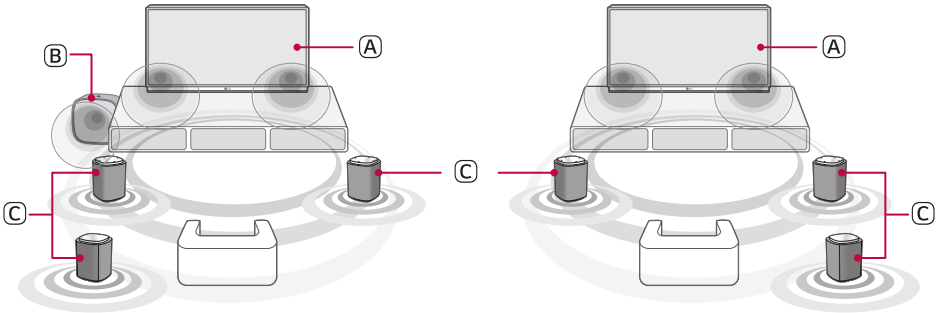

A تلفاز LG مزود بتقنية Dolby Atmos FLEXCONNECT
B مضخم الصوت (LG Sound Suite W7)
C مكبرات الصوت (LG Sound Suite M7 أو M5)

4 مكبرات صوت

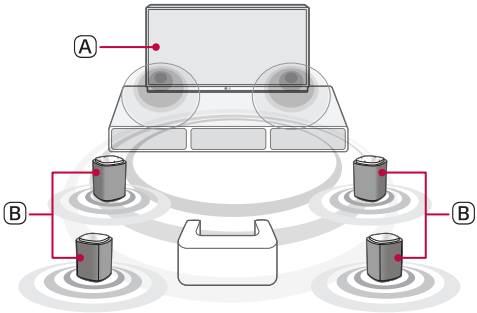


A تلفاز LG مزود بتقنية Dolby Atmos FLEXCONNECT
B مكبرات الصوت (LG Sound Suite M7 أو M5)

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Dolby Atmos FLEXCONNECT مع منتجات LG Sound Suite.



احتياطات السلامة

السلامة والتنظيم

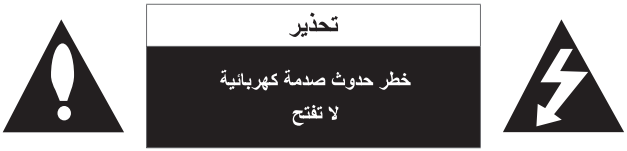

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية يمكن صيانتها من جانب المستخدم، يجب إحالة أمر الصيانة إلى فني خدمة مؤهل.



يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربي خطير غير معزول داخل حاوية المنتج والذي قد يكون كافيًا بحيث يشكل خطرًا يعرّض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.

تحذير:

- للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.
- تحتوي هذه الوحدة على قطع مغناطيسية قد تسبب الضرر لبعض الأشياء (مثل: البطاقات الممغنطة، منظم ضربات القلب إلخ..).

تنبيه:

- لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات المصنّع. يتم تزويد الفتحات والشقوق على غلاف المُنْتَج لتوفير التهوية، ولضمان التشغيل الموثوق به للمنتج وحمايته من السخونة المفرطة. يجب عدم غلق الفتحات من خلال وضع المُنْتَج على سرير، أو أريكة أو على أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- لا تفتح الوحدة لتجنب الحريق أو الصدمة الكهربائية. اتصل بشخص مؤهل فقط.
- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التدفئة أو تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
- لا تترك الوحدة على مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تقع بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.
- لا تستخدم منتجات ذات جهد عالٍ حول هذا المنتج. (مثلا، منشة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

- لمعرفة المعلومات المتعلقة بإرشادات السلامة بما في ذلك هوية المنتج وتصنيفات الإمداد، يُرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود في الجزء السفلي أو الجانب الآخر من المنتج.
- احرص على التأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في *مجرى السماعات.

- * مجرى السماعات: فتحة لصوت جهوري وافر في مقصورة السماعة. (الحاوية)

تحذير بخصوص سلك الطاقة

قم بتركيب هذا الجهاز في مكان يمكن فيه فصل قابس الكهرباء وتركيبه بسهولة. إذا نشب حريق أو كانت هناك مشكلة في هذا الجهاز، فافصله بسرعة.

راجع صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك؛ وذلك للتأكد من المتطلبات الحالية.

يجب عدم التحميل الزائد على مآخذ الحائط. تعتبر مآخذ الحائط ذات الحمل الزائد، أو مآخذ الحائط غير محكمة التثبيت أو التالفة، أو أسلاك التمديد، أو أسلاك الطاقة المهترئة، أو عزل الأسلاك التالفة أو المتصدعة أمرًا خطيرًا. حيث يمكن أن تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. يجب فحص سلك الجهاز الخاص بك بشكل دوري، وإذا كان مظهره يشير إلى وجود تلف أو تدهور في حالته، يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي وإيقاف استعماله؛ ، ثم استبدال السلك بآخر أصلي، بواسطة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

يجب حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام؛ وذلك سواء من الناحية الفيزيائية أو الميكانيكية مثل تعرضه للالتواء، أو الثني، أو الضغط، أو وضعه في مكان لينغلق عليه أحد الأبواب، أو يتم المرور عليه. يُرجى إيلاء اهتمام خاص إلى القوابس، ومآخذ الحائط وكذلك مكان خروج السلك من الجهاز.

الرموز

~ : تيار متردد (AC).

⎓ : التيار المباشر (DC).

⧈ : هذا جهاز من الدرجة الثانية.

⏻ : حالة الطاقة الاحتياطية.

| : يتم تشغيل الطاقة.

ϟ : الجهد الخطر.

منع سوء استخدام المنتج

لمنع سوء استخدام المنتج، يرجى التأكد من الإطلاع على المحتويات أدناه.

احتياطات لتركيب المنتج

- لا تُركب المنتج في مكان غير ثابت أو مهتز، مثل الرف المهتز أو السطح المائل. ركّب المنتج على سطح ثابت ومستوى.
  - وإلا قد يسقط المنتج أو ينقلب ويسبب إصابة.
  - إذا ركّبت المنتج على سطح غير ثابت، فقد لا يعمل المنتج بشكل سليم.
- إذا ركّبت المنتج على قطعة أثاث أو رف، فتأكد من عدم بروز الجزء السفلي من المنتج. استخدم دائمًا قطعة أثاث أو رف يناسب حجم المنتج.
  - وإلا فقد يفقد المنتج توازنه ويسقط، مما يتسبب في حدوث إصابة أو تلف المنتج.
- ركّب المنتج في مكان آمن. وإلا قد يصطدم الطفل بحافة المنتج ويصاب.
- ركّب المنتج في مكان خالٍ من التداخل الكهرومغناطيسي للتشغيل السليم.
- إذا ركّبت المنتج في مكان لا يستوفي شروط الاستخدام العام، فقد تظهر مشكلة جودة غير متوقعة. لذلك، تأكد من الاتصال بمركز الخدمة أولاً قبل تركيب المنتج في مثل هذا المكان.
- لا تحتفظ بالمنتج في مكان تكون فيه درجة الحرارة عالية جدًا (أعلى من 40 درجة مئوية) أو منخفضة جدًا (أقل من 5 درجات مئوية) أو مكان به رطوبة عالية جدًا.
- تجنب الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة، على سبيل المثال، بالقرب من المدفأة. لا تستخدم أو تحتفظ بالبخاخات أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.
  - وإلا فقد يكون هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تركّب المنتج في مكان به الكثير من الرطوبة أو الغبار أو السخام.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تركّب المنتج في مساحة ضيقة، مثل داخل رف الكتب، الذي لا يتم تهويته جيدًا. لا تُغطي المنتج بغطاء طاولة أو ستارة.
  - وإلا فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة المنتج، مما يتسبب في حدوث عطل أو نشوب حريق.
- قم بتوصيل قابس الطاقة الخاص بالمنتج بمأخذ طاقة يسهل الوصول إليه.
  - عند حدوث حريق أو مشكلة أخرى في المنتج، يجب أن تكون قادرًا على إزالة قابس الطاقة بسرعة.
- لا توصّل منتجات متعددة بمأخذ طاقة واحد في نفس الوقت.
  - خلاف ذلك، قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى نشوب حريق.

احتياطات لاستخدام المنتج

- لا ترفع أو تحرك المنتج أثناء تشغيله.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل.
- عند نقل المنتج، انزع سلك الطاقة وكافة الكابلات المتصلة بالمنتج.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توقف عن استخدام المنتج فورًا إذا لاحظت وجود دخان أو رائحة غريبة. في هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل الطاقة على الفور، وافصل قابس الطاقة، واتصل بمركز الخدمة.
  - قد يؤدي استخدام المنتج في هذه الحالة إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- لا تدخل أشياء معدنية مثل العملات المعدنية ودبابيس الشعر أو الأشياء القابلة للاشتعال مثل الورق وأعواد الثقاب في المنتج. تأكد من إخبار أي طفل بعدم القيام بذلك.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل.
- إذا تم إدخال مادة غريبة في المنتج، فافصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة.
- لا تضع شيئًا ثقيلًا فوق المنتج.
  - وإلا فقد ينقلب أو يسقط، مما يتسبب في حدوث إصابة.
- تأكد من أن الطفل لا يتعلق بالمنتج أو يركب عليه.
  - وإلا فقد ينقلب المنتج أو يسقط، مما يتسبب في حدوث في إصابة. تأكد من إخبار أي طفل بعدم القيام بذلك.
- أزل قابس الطاقة أثناء العواصف الرعدية.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- لا تضع أوعية بها سائل، مثل المزهرية أو القدر أو مستحضرات التجميل أو الدواء، فوق المنتج.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة بسبب سقوطه، إبخ.
- تأكد من توصيل قابس الطاقة بإحكام. لا تستخدم جهدًا بخلاف الجهد المقنن المشار إليه على المنتج.
  - قد يؤدي التوصيل غير الآمن إلى نشوب حريق.
- لا تقم بإدخال موصل، مثل عيدان تناول الطعام، في الشق الموجود على الجانب الآخر من المنتج أثناء توصيل قابس الطاقة بالمنفذ. لا تلمس قابس الطاقة فورًا بعد فصله من المقبس الكهربي.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- أمسك قابس الطاقة بيدين جافتين.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تحرك المنتج أو تدفعه أثناء حمل كابل المنتج مثل سلك الطاقة.
  - قد يتلف الكابل ويتسبب في حدوث عطل أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند إزالة كابل موصول بالمنتج، تأكد من إمساك الموصل في نهاية الكابل. لا تمسك سلك الكابل.
  - وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو قد يسقط المنتج ويتسبب في تعطله.
- لا تحتفظ بالمنتج في مكان معرض للحرارة، على سبيل المثال، بالقرب من المدفأة.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث عطل.
- لا تفكك المنتج أو تُصلحه أو تُعدله.
  - وإلا ، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.
- احفظ الأغلفة البلاستيكية بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
  - وإلا قد يختنق الأطفال الصغار بالأغلفة البلاستيكية.
- لا تُسقط شيئًا على المنتج أو تُحدث تأثيرًا عليه. أبعد المنتج عن الأماكن ذات الاهتزازات الشديدة أو بها مغناطيس.
- لا تُتلف أو تُعدل أو تثني أو تلوي أو تسخن سلك الطاقة.
  - وإلا فقد يتلف سلك الطاقة، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، مثل عندما تكون خارج المنزل، افصل سلك الطاقة من منفذ التيار الكهربائي.
  - إذا تراكم الغبار، يمكن أن يتسبب في وجود حرارة، مما يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب ماس كهربائي.
- لا تتخلص من نفايات بطاريات مع النفايات العادية. تخلص منها بشكل منفصل.
  - وإلا فقد يكون هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تستخدم منتجات ذات جهد كهربي عالي حول هذا المنتج. (مثال: مضرب ذباب كهربائي)
  - قد يتعطل هذا المنتج بسبب التعرض لصدمة كهربية.
- لا تلمس قابس الطاقة فورًا بعد فصله من المقبس الكهربي.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- وصّل قابس الطاقة بمنفذ أو سلك تمديد مؤرض. (هذا لا ينطبق على المنتجات بدون تأريض.)
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو صدمة كهربائية بسبب ماس كهربائي.
- في حالة وجود منتج به فتحة تهوية، قد يؤدي استمرار تشغيل المنتج لفترة طويلة إلى ارتفاع حرارة فتحة التهوية. لا تلمس فتحة التهوية عندما تكون ساخنة. الحرارة ليست عيبًا في المنتج ولا تسبب أي عطل. لذلك ، يمكنك استخدام المنتج دون الشعور بقلق.
- لا تتلف كابل الطاقة أو محول التيار المتردد أو قابس الطاقة. لا تضع شيئًا ثقيلًا فوق كابل الطاقة أو محول التيار المتردد.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا تم العثور على الغبار أو الأوساخ وما إلى ذلك على دبابيس قابس الطاقة أو محول التيار المتردد أو منفذ الطاقة، امسحه جيدًا.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- في حالة المنتج الذي يحتوي على سلك طاقة أو محول تيار متردد، استخدم فقط أسلاك الطاقة الأصلية ومحولات التيار المتردد التي توفرها LG Electronics.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا كنت تستخدم سماعات الرأس أو سماعات الأذن، فلا تشغل الصوت بصوت عالٍ جدًا أو تستخدمه لفترة طويلة. [ينطبق هذا فقط على الطرز التي تدعم سماعات الرأس أو سماعات الأذن]
  - وإلا فقد يؤثر ذلك سلبًا على قدرتك على السمع.
- يمكن تحديث برنامج هذا المنتج. لا توقف تشغيل المنتج أثناء تحديث البرنامج. بمجرد اكتمال التحديث، يتم إيقاف تشغيل طاقة المنتج تلقائيًا.
  - إذا أوقفت تشغيل طاقة المنتج أثناء تحديث البرنامج، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل في المنتج.

ينطبق ما يلي فقط على الطرز المزودة بوحدة تحكم عن بُعد

- لا تدع الأطفال يستخدمون وحدة التحكم عن بُعد. أبقِ وحدة التحكم عن بُعد بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
- لا تدع الأطفال يضعون وحدة التحكم عن بُعد في أفواههم. احرص على عدم ابتلاع الأطفال لوحدة التحكم عن بُعد أو بطاريته. إذا ابتلع طفل واحدًا، فاستشر الطبيب على الفور.
- احذر من أن يسير الأطفال على غطاء وحدة التحكم عن بُعد ويصابوا.
- أزل العوائق بين المنتج ووحدة التحكم عن بُعد من أجل التشغيل السلس لوحدة التحكم عن بُعد.

ينطبق ما يلي فقط على الطرز التي تستخدم أقراصًا ضوئية

- لا تُدخل يدك في محرك الأقراص ولا تسحبه بقوة.
- احرص على عدم إدخال الأطفال أيديهم في محرك الأقراص.

ينطبق ما يلي فقط على الطرز التي تُمكّن مشاهدة الفيديو

- امتنع عن مشاهدة مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أو بعد شرب الكحول.
  - قد تُفاجئ بعض مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد الأشخاص أو تثير حماستهم.
- إذا ظهرت أي من الأعراض التالية أثناء مشاهدة مقطع فيديو، توقف عن مشاهدته على الفور وخذ قسطًا من الراحة.
  - إذا استمرت أي من الأعراض، فاستشر الطبيب. دوار، إحساس حارق بالعيون أو الوجه، حركة غير واعية، تشنج، ضبابية في الوعي، توهان، ارتباك، غثيان.
- قد تعاني من أعراض مثل نوبة تشنجية عندما تشاهد صورة معينة في فيديو أو لعبة أو فيديو بنمط معين أو أضواء وامضة. إذا كان لديك أو لدى أي من أقاربك تاريخ من الصرع أو النوبات التشنجية، فاستشر الطبيب قبل المشاهدة.
- عندما تشاهد مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد، أزل الأشياء القابلة للكسر أو التي يمكن أن تُسبب إصابات من محيطك.
  - إذا اعتقدت أن مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد حقيقيًا أو تحرك جسمك مفاجأة، فقد تتعرض أنت أو أقاربك القريبين للإصابة أو قد تتلف الأشياء القريبة منك.

احتياطات لتنظيف المنتج

- لا ترش الماء مباشرة على المنتج عند تنظيفه.
  - وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند تنظيف المنتج، تأكد من سحب سلك الطاقة أولاً ومسح سطح المنتج برفق بقطعة قماش جافة. لا تستخدم المواد الكيميائية أو المنظفات عند تنظيف المنتج. قد تؤدي إلى تلف سطح المنتج أو تقشير الطلاء من المنتج (البنزين والكحول وما إلى ذلك).

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت المشكلات التالية أثناء استخدام المنتج، فقم بإجراء عدة فحوصات، حيث قد لا تكون هذه المشكلات أعطالاً.

أخطاء عامة

المشكلة	الحل
لا يعمل المنتج بشكل صحيح	• افصل كابلات الطاقة وأي أجهزة خارجية مثل التلفاز أو الساوند بار من المنتج، ثم قم بتوصيلها مرة أخرى. • بعد إعادة ضبط المنتج، قم بتوصيل هاتفك الذكي وشبكة Wi-Fi مرة أخرى. (⬅ انظر "الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ") (يُرجى الانتباه إلى أن إعدادات المنتج السابقة قد تضيع.)
يتعذّر تشغيل الجهاز	• هل سلك الطاقة موصول بمأخذ التيار بشكل صحيح؟ - وصّل قابس الطاقة بمأخذ التيار بشكل صحيح.
لا يصدر أي صوت	• هل مستوى الصوت مضبوط على أدنى درجة؟ - اضغط على زر **مستوى الصوت** ⊖ ⊕ الموجود على المنتج لرفع مستوى الصوت. - إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا مثل جهاز محمول أو جهاز **Bluetooth**، فاضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي. • هل تم تحديد وظيفة المنتج الصحيحة وفقًا للجهاز الخارجي المتصل؟ - اضغط على زر **المصدر** ⎆ للتحقق من أنك حددت الوظيفة الصحيحة.
لا يوجد صوت من مصدر الصوت عبر USB	• قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ**، وحدد زر **الإعدادات** ⚙ في الشاشة الأولى، ثم قم بإيقاف تشغيل وظيفة [Using USB Audio Class 2.0](استخدام فئة الصوت USB 2.0) في الشاشة التالية. (**تشغيل** > **إيقاف التشغيل**) لتطبيق الإعدادات المكونة، اضغط مطولاً على زر **الطاقة** ⏻ لأكثر من 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل المنتج، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
وظيفة التشغيل التلقائي لا تعمل	• تحقق من الاتصال بالأجهزة الخارجية (مثل الأجهزة المحمولة وأجهزة **Bluetooth**).
المنتج لا يتعرف على جهاز تخزين USB	• قد لا يدعم المنتج تنسيق الملف بجهاز تخزين USB. قم بتهيئة جهاز تخزين USB وأعد توصيله. عند التنسيق، راجع تنسيقات جهاز تخزين USB التي يدعمها المنتج وحدد تنسيق ملف مناسب. (⬅ انظر "التوصيل بجهاز تخزين USB")

يتعذّر إقران جهاز Bluetooth	• اضغط على زر الإعدادات في جهاز **Bluetooth** وتحقق من تمكين وظيفة **Bluetooth**. إذا كان **Bluetooth** مُمكّنًا، فقم بإيقاف تشغيله وتشغيله، ثم حاول مرة أخرى. • قم بإزالة أي عوائق بين المنتج وجهاز **Bluetooth**. • قد لا يعمل الاقتران (الاتصال) بـ **Bluetooth** بشكل صحيح حسب نوع جهاز **Bluetooth** أو البيئة المحيطة.

أخطاء الاتصال بالشبكة

المشكلة	الحل
لا يمكن توصيل المنتج بتطبيق LG ThinQ	• قد لا يكون الاتصال سلسًا عند تشويشه بواسطة الأجهزة الكهربائية الأخرى التي تستخدم موجات الراديو، مثل أفران الميكروويف والمعدات الطبية. قم بتركيب المنتج بعيدًا عن الأجهزة المنزلية الأخرى بمسافة 1 متر. • قم بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي وشغله مرة أخرى. • تحقق من تشغيل وظيفة Wi-Fi بهاتفك الذكي. يمكنك التحقق من حالة اتصال Wifi في إعدادات هاتفك الذكي. • تحقق مما إذا كان المنتج والهاتف الذكي متصلان بشبكة Wi-Fi نفسها.
لا يتصل المنتج بشبكة Wi-Fi	• هل قمت بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي وتشغيله مرة أخرى؟ - قم بإيقاف تشغيل المنتج وشغله مرة أخرى. • هل قمت بتركيب جهاز توجيه لاسلكي جديد؟ - سوف تحتاج إلى إعادة تكوين إعدادات الشبكة للمنتج. (⬅ انظر "الاتصال بالمنتج عبر تطبيق LG ThinQ") • هل قمت بتغيير إعدادات الموجّه اللاسلكي؟ - إذا كانت كلمة مرور الموجّه تحتوي على بعض الأحرف الخاصة (مثل ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) أو الرموز التعبيرية، فقد لا يتم توصيل المنتج. يُوصى بتعيين كلمة مرور باستخدام مجموعة من الأحرف والأرقام الإنجليزية. - يوصى بضبط نوع الأمان الخاص بالموجّه اللاسلكي على WPA2. • افصل الموجّه وقم بتوصيله بعد 10 ثوانٍ. ثم حاول الاتصال بعد استعادة الشبكة. • يمكن أن يساعد تغيير القناة اللاسلكية على الموجّه في تقليل التداخل اللاسلكي. (إليك كيفية تغيير القناة اللاسلكية لأكثر أجهزة التوجيه شيوعًا. للحصول على التفاصيل الدقيقة، راجع دليل تعليمات الموجّه لديك.) ① أدخل عنوان IP على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر الشخصي أو MAC، أو استخدم CD لمعالج الإعداد لتسجيل الدخول إلى صفحة إعداد الموجّه. يمكن تنفيذ ذلك فقط عندما يكون الموجّه متصلاً بالشبكة عبر Wi-Fi أو كابل Ethernet. ② ابحث عن صفحة إعدادات الشبكة اللاسلكية. إذا كان إعداد القناة للنطاق الذي تريد الاتصال به مضبوطًا على "تلقائي"، فقم بتعطيل هذا الخيار واختر قناة ثابتة يدويًا. ③ احفظ الإعدادات وأعد تشغيل الموجّه اللاسلكي. - أزل كابل الطاقة من الموجّه، وانتظر 5 ثوانٍ، وأعد توصيل كابل الطاقة. عندما يتم تشغيل الموجّه بالكامل، حاول توصيله مرة أخرى.

الأخطاء الخاصة بالتطبيقات

المشكلة	الحل
التطبيق لا يعمل بشكل صحيح	• هل تواجه خطأ عند تشغيل التطبيق؟ - تحقق من تشغيل طاقة الجهاز. - تحقق مما إذا كان التطبيق الذي ترغب في تشغيله يدعم نظام تشغيل هاتفك الذكي. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة للتطبيق للتأكد من أنظمة التشغيل المدعومة. - تحقق من وجود أحدث إصدار من التطبيق لديك. ابحث عن التطبيق في Google Play أو App Store وتحقق من ظهور الزر **تحديث** بجواره. إذا لم يكن هذا هو أحدث إصدار، فانقر فوق الزر **تحديث**. • إذا لم يتم حل الخطأ بعد، فحاول الاتصال باستخدام هاتف ذكي آخر مثبت عليه **تطبيق LG ThinQ**.
لا يعمل Google Cast بشكل صحيح	• إذا لم يعمل Google Cast بشكل صحيح بعد تركيب الساوند بار، فيمكنك حل المشكلة في **تطبيق LG ThinQ**. ① تأكد من أن هاتفك الذكي متصل بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها مكبر الصوت. ② قم بتثبيت وتشغيل **تطبيق LG ThinQ**. ③ بعد تشغيل **تطبيق LG ThinQ**، اتبع الخطوات أدناه لتمكين وظيفة Google Cast. - أدخل **الإعدادات** في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة الرئيسية ← أدخل "إعدادات Google Cast" ← أدخل "تنشيط" ← انقر على الزر "أوافق".
قد لا يظهر المنتج في التطبيقات التي تدعم Google Cast، أو AirPlay، أو Spotify، أو Tidal	• إذا كان المنتج متصلاً عبر Dolby Atmos FLEXCONNECT أو تم تعيينه كجهاز "آخر" في وضع الاستريو، فقد لا يكون قابلاً للاكتشاف. قم بتعطيل هذه الأوضاع.

مشاكل في الاتصال اللاسلكي

المشكلة	الحل
يوجد تداخل راديوي	• لا تقم بتركيب المنتج على أثاث معدني. • قد لا يعمل الاتصال اللاسلكي بشكل صحيح في مناطق الإشارة الضعيفة.
يتسبب اتصال Bluetooth في حدوث عطل أو صدور ضوضاء	• هل تسمع صوت ضوضاء أو تعاني من أعطال عند استخدام **Bluetooth**؟ - لا تدع أي جزء من جسمك يلمس جهاز الإرسال والاستقبال بجهاز **Bluetooth** أو المنتج. - لا تقم بتركيب جهاز **Bluetooth** على الحائط أو في مكان منعزل. - قم بإزالة أي عوائق بين المنتج وجهاز **Bluetooth**. - قم بتركيب جهاز **Bluetooth** بالقرب من المنتج. • عندما يكون جهاز **Bluetooth** بعيدًا جدًا عن المنتج، فقد يتم فصل **Bluetooth** أو قد تحدث أعطال. - قم بتركيب جهاز **Bluetooth** على بعد متر واحد من الأجهزة التي تستخدم نفس تردد المنتج، مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية والمعدات الطبية وأفران الميكروويف.

الأسئلة الشائعة

يتم توفير الأسئلة الشائعة والحلول البسيطة لاستخدام المنتج.

س1. لا يتصل الجهاز بشبكة Wi-Fi بشكل جيد.

ج1.

إذا تعذّر اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi، فجرب الطرق التالية:

- أعِد تشغيل جهاز التوجيه، ثم حاول إعادة الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- إذا كانت ميزات توجيه النطاق/الاتصال الذكي/تكامل MLO/SSID (التشغيل متعدد الوصلات) مفعّلة في إعدادات جهاز التوجيه، فيُرجى تعطيل هذه الميزات.
- افصل بين أسماء شبكات SSID الخاصة بالنطاقات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز (على سبيل المثال: Home_24/Home_5G/Home_6G).
- إذا كان خيار "إخفاء SSID" مفعلاً على جهاز التوجيه، فقم بتعطيل هذا الإعداد.
- أعِد ضبط الجهاز. (يُرجى الرجوع إلى "إعادة ضبط المنتج" لمعرفة طريقة إعادة الضبط.)
- أعِد توصيل الشبكة من خلال **تطبيق LG ThinQ**.
- تأكد من أن الهاتف الذكي والمنتج متصلان بنفس جهاز التوجيه.

س2. لقد قمت بتغيير جهاز التوجيه الخاص بي، لكن الجهاز لا يتصل. ماذا ينبغي أن أفعل؟

ج2.

اتبع الخطوات التالية لإعادة الاتصال بالشبكة من خلال **تطبيق LG ThinQ**:

① قم بتشغيل الجهاز وتأكد من أن مؤشر LED/شاشة العرض تعمل بشكل طبيعي.

② أوقف تشغيل جهاز التوجيه الذي كنت تستخدمه سابقًا.

③ قم بتوصيل هاتفك الذكي بالموجّه الجديد.

④ قم بتشغيل **تطبيق LG ThinQ**. إذا كانت بطاقة المنتج تُظهر أن الجهاز غير متصل بالإنترنت، فانقر على البطاقة، وحدد زر **الإعدادات** في أعلى الشاشة، ثم اختر "تغيير الشبكة".

⑤ أدخل اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور الجديدين وفقًا للإرشادات الواردة في التطبيق لإتمام عملية التغيير.

س3. جهاز التوجيه هذا هو جهاز متعدد النطاقات (2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز أو 2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز/6 جيجاهرتز). لماذا يكون الاتصال غير مستقر رغم قوة الإشارة؟

ج3.

بغض النظر عن قوة الإشارة، إذا تم تمكين وظائف توجيه النطاق/الاتصال الذكي/تكامل MLO/SSID (التشغيل متعدد الوصلات) على جهاز التوجيه، فقد تقوم الأجهزة، وفقًا للإعدادات، بالتبديل تلقائيًا بين الترددات 2.4 جيجاهرتز ↔ 5 جيجاهرتز ↔ 6 جيجاهرتز، أو بين العُقَد، أو بين القنوات. قد يتسبب ذلك في المشكلات التالية:

- **لا يتصل سوى منتج أو منتجين عند تشغيل الجهاز، بينما تفشل الأجهزة الأخرى في الاتصال.**
- **يظهر المنتج على أنه غير متصل بالإنترنت في تطبيق LG ThinQ بسبب حالة اتصال غير مستقرة.**

الإعدادات الموصى بها:

- **إعدادات جهاز التوجيه**
  - إذا كانت ميزات توجيه النطاق/الاتصال الذكي/تكامل MLO/SSID (التشغيل متعدد الوصلات) مفعّلة في إعدادات جهاز التوجيه، فيُرجى تعطيل هذه الميزات.
  - قم بتقسيم كل نطاق إلى شبكات SSID منفصلة (على سبيل المثال: Home_24، Home_5G، Home_6G).
  - يُرجى الرجوع إلى دليل جهاز التوجيه أو الاتصال بالشركة المصنعة للحصول على إعدادات جهاز التوجيه.
- **توصيل المنتج/الهاتف الذكي**
  - يجب أن تستخدم أجهزة H7/M7/M5/W7/TV جميعها نفس شبكة SSID ونفس النطاق.

س4. لقد نجحت في توصيل منتجات LG Sound Suite بشبكة Wi-Fi، لكن هذه المنتجات تظهر على أنها غير متصلة بالإنترنت في تطبيق LG ThinQ بعد التسجيل.

ج4.

في هذه الحالة، قد تظهر المنتجات على أنها غير متوفرة للسببين التاليين:

الحالة 1) وجود عدة أجهزة توجيه تحمل نفس اسم شبكة SSID في المنزل

تحقق مما إذا كان هناك جهازي توجيه أو أكثر في منزلك يستخدمان نفس اسم شبكة SSID.

إذا كان هناك عدة أجهزة توجيه تستخدم نفس اسم الشبكة (SSID)، فقد يتصل هاتفك الذكي بجهاز توجيه مختلف عن الجهاز الذي تم تسجيل المنتج عليه. في هذه الحالة، قد يظهر المنتج على أنه غير متوفر.

للتحكم عبر **تطبيق LG ThinQ**، يجب أن يكون الهاتف الذكي متصلاً بنفس جهاز التوجيه الذي يتصل به المنتج. اتبع الإرشادات الواردة أدناه.

- **الحل**

يوصى بتشغيل أجهزة التوجيه باستخدام شبكات SSID منفصلة.

① قم بتعيين أسماء شبكات SSID مختلفة لكل جهاز توجيه (على سبيل المثال: Home_Main، Home_Ext).

② قم بتوصيل كل من الهاتف الذكي والمنتج بنفس جهاز التوجيه.

الحالة 2) ضعف إشارة شبكة Wi-Fi

- **الحل**

ضع جهاز التوجيه بالقرب من كل من الهاتف الذكي والجهاز لضمان اتصالهما بنفس جهاز التوجيه الذي يوفر أقوى إشارة.

إذا لم يعمل المنتج بشكل طبيعي حتى بعد اتباع الطرق المقترحة، فقم بإعادة ضبط إعدادات الاتصال ثم استخدمه.

- **الحل**

① اقترب بالهاتف الذكي من جهاز التوجيه الذي تريد توصيله بمنتج Sound Suite.

② أوقف تشغيل شبكة Wi-Fi في الهاتف الذكي ثم أعِد تشغيلها.

③ سيُعيد الهاتف الذكي الاتصال تلقائيًا بجهاز التوجيه المرتبط بالمنتج.

الملحق

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
استهلاك الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	**M7**: حوالي 177.0 مم × 238.3 مم × 177.0 مم (بما في ذلك القاعدة) **M5**: حوالي 152.0 مم × 199.3 مم × 152.0 مم (بما في ذلك القاعدة)
نطاق درجة حرارة التشغيل	5 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
نطاق رطوبة التشغيل	5 % إلى 80 %
مصدر الطاقة الناقل (USB)	5 فولت ⎓ 500 ملي أمبير (النوع C)
تردد العينات الصوتية المتاح للمدخلات الرقمية	32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 88.2 كيلوهرتز، 96 كيلوهرتز، 176.4 كيلوهرتز، 192 كيلوهرتز
يتوفر تنسيق صوت المدخل الرقمي	Dolby Atmos، PCM

الإدخال/الإخراج	
USB	5 فولت (النوع C، المحطة الطرفية USB) × 1

M7: مكبر (خرج RMS)	
إجمالي	100 واط RMS
الجهة الأمامية	20 واط RMS×2 (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)
الجهة العلوية (العلوي)	30 واط RMS (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)
مضخم الصوت	30 واط RMS (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)

M5: مكبر (خرج RMS)	
إجمالي	60 واط RMS
الجهة الأمامية	10 واط RMS (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)
الجهة العلوية (العلوي)	20 واط RMS (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)
مضخم الصوت	30 واط RMS (المقاومة: 4 أوم, تشويش توافقي كلي 10 %)

النظام	
شبكة LAN لاسلكية (هوائي الإنترنت)	متوافق مع شبكة Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

- قد تختلف الميزات الفعلية، والأداء الوظيفي، ومواصفات المنتج الأخرى كما أنها عُرضة للتغيير دون إخطار.

العلامات التجارية المسجلة والتراخيص

جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية هي ملك لأصحابها.



تُمثّل Dolby وDolby Atmos ورمز D المزدوج علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم تصنيعها بموجب ترخيص من مختبرات Dolby. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر لعام 2024–2021 © محفوظة لصالح شركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.



إن علامة كلمة **Bluetooth**® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة **Bluetooth** SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين.

ما تحتاج لمعرفته حول خدمات الشبكة

يتم تقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات والمراسلات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والرسومات ومقاطع الفيديو والبث عبر الويب والمنشورات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات والأدوات والتطبيقات والمنتجات وأي محتوى آخر ("المحتوى") والخدمات والعروض ("الخدمات") التي يوفرها طرف ثالث تحت المسؤولية المطلقة لمقدمي الخدمة الذين قاموا بإنتاجها.

لا يتم تقييد حجب أو إزالة أو تعليق أي من أو كل هذه المحتويات والخدمات، ويمكن تغيير استخدام المحتويات والخدمات المقدمة من خلال منتجات LG Electronics والوصول إليها من قبل مقدمي الخدمة في أي وقت دون إشعار مسبق.

إذا كانت لديك أية مطالب أو مشكلات تتعلق بالمحتوى والخدمات، فيمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمقدم الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. شركة LG Electronics غير مسؤولة عن خدمات المستهلك المتعلقة بالمحتوى والخدمات، ولا تتحمل أي التزامات. يجب تلبية أي أسئلة أو متطلبات تتعلق بالمحتوى والخدمات مباشرة من قبل مقدمي المحتوى والخدمة المعنيين.

من الواضح أن LG Electronics ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات، أو أي تغيير أو إزالة أو تعليق لكل محتوى أو خدمة، ولا تشهد أو تضمن استخدام هذا المحتوى أو هذه الخدمات أو الوصول إليها.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضًا رمز المصدر المفتوح لك مقابل رسوم تغطي تكلفة إجراء هذا التوزيع عند إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

مناولة المنتج

عند شحن المنتج

يرجى حفظ علبة الشحن ومواد التغليف الأصلية. إذا كنت بحاجة إلى شحن المنتج، للحصول على أقصى حماية؛ فقم بإعادة تعبئة المنتج كما كان معباً في الأصل في المصنع.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية بالقرب من المنتج.
- قد يؤدي المسح من خلال الضغط القوي إلى تلف السطح.
- لا تترك المنتجات المطاطية أو البلاستيكية تلامس المنتج لفترة زمنية طويلة.

تنظيف المنتج

لتنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلا بمحلول منظف معتدل إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر؛ لأنها قد تُتلف سطح المنتج.

