



Pindai kode QR untuk melihat manual.



BUKU PETUNJUK

WASHTOWER



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

WT1410NHEG



MFL72097587
Rev.03_011926

www.lg.com

Hak cipta © 2024-2026 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	4
PERINGATAN.....	4

PEMASANGAN

Komponen dan Spesifikasi.....	11
Persyaratan Tempat Pemasangan.....	15
Mengeluarkan Alat.....	17
Menghubungkan Selang Air	18
Memasang Selang Pembuangan	20
Penyamarataan Alat	22

OPERASI-MESIN CUCI

Tinjauan Operasi	25
Mempersiapkan Muatan Cucian	26
Menambahkan Detergen dan Pelembut Kain.....	27
Panel Kontrol dan Tabel Program	29
Opsi dan Fungsi Ekstra.....	34

OPERASI-PENGERING

Tinjauan Operasi	37
Mempersiapkan Cucian.....	38
Panel Kontrol dan Tabel Program	40
Opsi dan Fungsi Ekstra.....	45

FUNGSI PINTAR

Menggunakan Aplikasi LG ThinQ.....	48
Smart Diagnosis	51

PEMELIHARAAN

Mesin cuci	52
Pengering.....	56

PEMECAHAN MASALAH

Mesin cuci	60
Pengering.....	67
Umum.....	72

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian alat yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN



PERINGATAN

- Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Petunjuk Keselamatan

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika

orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

- Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
- Tekanan air masuk harus berada di antara 50 kPa dan 800 kPa.
- Gunakan selang baru atau set selang baru yang disertakan bersama alat. Penggunaan selang bekas dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan lanjutan.
- Buka ventilasi tidak boleh terhalang oleh karpet.
- Jangan mengeringkan benda yang belum dicuci di dalam peralatan ini.
- Gunakan pelembut kain atau produk serupa sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk pelembut kain tersebut.
- Keluarkan semua benda dari saku, seperti pemantik dan korek api.
- Jangan pernah menghentikan peralatan ini sebelum akhir siklus pengeringan kecuali semua benda dikeluarkan dengan cepat dan diratakan sehingga panasnya menyebar.
- Peralatan ini tidak boleh digunakan apabila bahan kimia industri digunakan untuk pembersihan.
- Item yang terkena noda zat seperti minyak masak, minyak sayur, aseton, alkohol, bensin, minyak tanah, penghilang noda, terpentin, lilin, dan penghilang lilin harus dicuci dengan air panas dan detergen dalam jumlah banyak sebelum dikeringkan di dalam peralatan ini.
- Jangan minum air bekas pengeringan. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan.
- Jika kabel daya rusak, penggantian kabel harus dilakukan oleh pihak produsen atau melalui teknisi perbaikan atau teknisi tersertifikasi semacamnya guna menghindari potensi bahaya.
- Filter serat harus sering dibersihkan.
- Serat tidak boleh dibiarkan menumpuk di sekitar alat.
- Jangan menyemprotkan detergen cuci kering langsung ke alat atau menggunakan alat untuk mengeringkan pakaian yang tersisa dengan detergen cuci kering.

- Jangan mengeringkan pakaian yang terkena bahan minyak. Bahan minyak (termasuk minyak nabati) yang menodai pakaian tidak dapat dihilangkan sepenuhnya bahkan setelah dicuci dengan air.
- Alat tidak boleh dipasok melalui perangkat sakelar eksternal, seperti pengatur waktu, atau terhubung ke sirkuit yang dinyalakan dan dimatikan secara teratur oleh utilitas.
- Keluarkan pakaian dari produk segera setelah pengeringan selesai atau daya dimatikan selama proses pengeringan. Meninggalkan pakaian yang telah dikeringkan di dalam alat tanpa pengawasan dapat mengakibatkan kebakaran. Pakaian yang tidak dikeluarkan dari alat setelah dikeringkan dapat menyebabkan kebakaran. Keluarkan pakaian segera setelah kering, lalu gantung atau letakkan pakaian hingga dingin.
- Alat ini digunakan hanya untuk keperluan rumah tangga saja.

Kapasitas Maksimum

Kapasitas maksimum pada beberapa siklus untuk pakaian kering adalah **Pencucian (14 kg)/Pengeringan (10 kg)**.

Pemasangan

- Jangan pernah mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, terdapat kesalahan fungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.
- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Pastikan steker daya listrik masuk sepenuhnya ke stopkontak.
- Jangan colokkan alat ke stopkontak multi, papan daya, atau kabel listrik ekstensi.

- Jangan memodifikasi steker listrik yang disediakan bersama alat. Jika tidak cocok dengan stopkontak, pasanglah stopkontak yang tepat oleh teknisi listrik yang kompeten.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan pembumian untuk alat / konduktor pentanahan (pin pentanahan) dan steker pembumian. Steker harus disambungkan ke soket stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan / ditanahkan sesuai dengan peraturan dan regulasi setempat.
- Sambungan konduktor pembumian perlengkapan yang tidak benar dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel servis yang memenuhi syarat jika Anda ragu apakah alat dibumikan dengan benar.
- Alat ini tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel di sisi yang berlawanan dengan alat sehingga dapat menghalangi pintu mesin terbuka penuh.
- Eratkan selang pembuangan untuk mencegahnya terlepas.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.

Pengoperasian

- Agar kaca pintu tidak pecah, jangan mendorong pintu terlalu keras saat menutupnya.
- Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan alat.
- Jangan mencoba memisahkan panel atau membongkar alat.
- Jangan memperbaiki atau mengganti komponen alat. Semua perbaikan dan servis harus dilakukan oleh personel servis yang berkualifikasi kecuali jika secara khusus direkomendasikan dalam Buku Panduan Pemilik ini. Hanya gunakan komponen resmi pabrik.
- Jangan mendorong pintu secara berlebihan ketika pintu alat terbuka.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jangan mencuci karpet, keset, sepatu, atau selimut hewan peliharaan, boneka mainan, atau barang lain selain pakaian atau seprai, di dalam mesin ini.

- Jaga area di bawah dan di sekitar alat bebas dari bahan yang mudah terbakar seperti serat, kertas, kain, bahan kimia, dll.
- Jangan membiarkan pintu alat terbuka. Anak-anak dapat bergelantungan di pintu atau merangkak ke dalam alat sehingga menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Jangan memasukkan, mencuci, atau mengeringkan barang yang sudah dibersihkan, dicuci, direndam, atau dibersihkan nodanya dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, penghapus lilin, minyak, cat, bensin, minyak pelumas, pelarut dryclean, minyak tanah, bensin, penghilang noda, terpentin, minyak sayur, minyak goreng, aseton, alkohol, dll.). Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Jangan mengeringkan benda seperti karet busa (busa lateks), topi mandi, tekstil kedap air, benda dan kain dengan lapisan belakang karet, atau bantal dengan lapisan karet busa menggunakan peralatan ini.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan yang mudah terbakar, bensin, thinner, minyak tanah, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.
- Jangan menggapai ke dalam peralatan ini selagi beroperasi. Tunggu hingga tabung berhenti sepenuhnya.
- Jangan menyentuh pintu selama program bersuhu tinggi.
- Apabila terjadi kebocoran air dari alat atau banjir, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Matikan keran air untuk mengurangi tekanan pada selang dan katup dan meminimalkan kebocoran jika ada yang rusak atau pecah. Periksa kondisi selang pengisian air; selang ini mungkin perlu penggantian setelah 5 tahun.
- Jika ada kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dll.) di dalam rumah, jangan menyentuh alat atau steker listrik, dan segera buka ventilasi pada area tersebut.
- Jika selang pembuangan atau selang masuknya air membeku saat musim dingin, hanya gunakan setelah es dicairkan.

- Jauhkan deterjen cuci, pelembut, dan pemutih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Hindari menyentuh air yang mengalir dari alat selama mencuci.
- Pastikan saluran pembuangan bekerja dengan baik. Jika air tidak dibuang dengan baik, lantai Anda mungkin akan banjir.
- Saat suhu udara tinggi dan suhu air rendah, pengembunan mungkin terjadi dan membasahi lantai.
- Bersihkan kotoran atau debu pada kaki-kaki steker.

Pemeliharaan

- Lepaskan sambungan alat dari catu daya sebelum membersihkan alat. Mengatur kontrol ke posisi MATI atau siaga tidak sama dengan melepaskan sambungan alat ini dari catu daya.
- Colokkan steker ke stopkontak dengan aman setelah benar-benar dipastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan menyembprotkan air ke dalam atau ke bagian luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan pernah memutus hubungan listrik alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan tarik keluar dari stopkontak.
- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.

Pembuangan

- Sebelum membuang peralatan lama, cabut stekernya. Potong kabel tepat di belakang peralatan untuk menghindari penyalahgunaan.

- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Lepaskan pintu sebelum membuang peralatan ini demi menghindari bahaya anak-anak atau hewan kecil terperangkap di dalamnya.


PEMASANGAN

Komponen dan Spesifikasi

CATATAN

- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan demi meningkatkan kualitas alat.


Tampak Depan

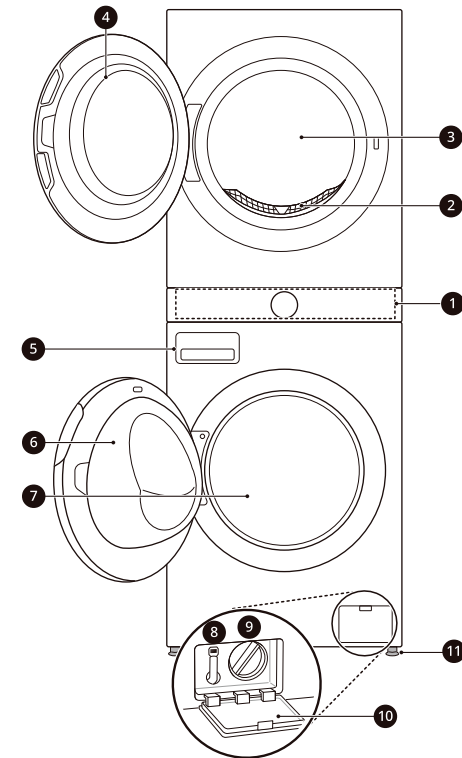

- ❶ Panel Kontrol
- ❷ Filter Serat
- ❸ Tabung Pengering
- ❹ Pintu Pengering
- ❺ Laci Dispenser Detergen
- ❻ Pintu Mesin Cuci
- ❼ Tabung Mesin Cuci

- ❸ Selang Pembuangan
- ❹ Filter Pompa Pembuangan
- ❺ Penutup Filter Pompa Pembuangan
- ❻ Kaki Penyeimbang

Tampak Belakang

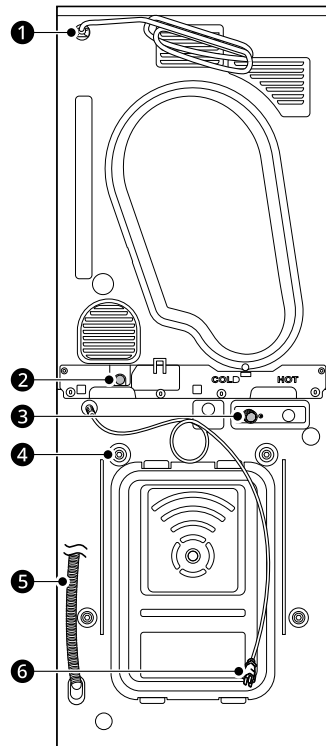


- ❶ Kabel Daya (untuk Pengering)


12 PEMASANGAN

- ② Lubang Pembuangan (untuk Pengering)
- ③ Jalur Masukan Air Dingin (untuk Mesin Cuci)
- ④ Baut transit
- ⑤ Selang Pembuangan (untuk Mesin Cuci)
- ⑥ Kabel Daya (untuk Mesin Cuci)


Aksesori




1



2

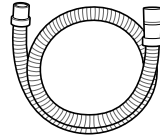


3

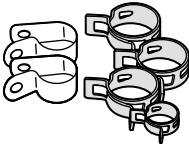


4



5




6



7




8




9



10



11



12

1	Pengikat Kabel (5 EA)	2	Menyambungkan Selang Saluran (untuk Mesin Cuci)	3	Selang Pembuangan Air (untuk Pengering)
4	Klem Pita	5	Kunci pas	6	Tutup untuk Menutup Lubang Baut Transit
7	Alas Antiselip	8	Sekrup (2 EA)	9	Konektor Selang Pembuangan
10	Rak Kering*1	11	Braket Siku untuk Mengunci Selang Pembuangan*1	12	Selang Pembuangan Pendek

*1 Aksesori ini hanya tersedia pada beberapa model.

CATATAN

- Gambar yang ada dalam panduan ini mungkin berbeda dari komponen dan aksesori sebenarnya yang bisa saja diubah oleh pabrikan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk tujuan penyempurnaan produk.
- Aksesori yang disertakan bervariasi tergantung pada model yang Anda dibeli.

Spesifikasi

Model	WT1410NHEG
Catu daya	220 V~, 50 Hz
UKURAN (Panjang x Lebar x Tinggi)	600 mm x 660 mm x 1655 mm
Berat produk	128 kg
Daya Maksimum	1900 W (Pencucian) / 1000 W (Pengeringan)
Tekanan Air Masuk yang Diizinkan	50 KPa - 800 KPa (0,5 - 8,0 kgf/cm ²)
Suhu yang diperbolehkan	5 - 35 °C

Persyaratan Tempat Pemasangan

Sebelum memasang alat, cek informasi berikut ini untuk memastikan alat sudah dipasang di tempat yang benar.

Lokasi Pemasangan


- Alat harus dipasang di atas lantai yang kokoh untuk meminimalkan vibrasi selama siklus putar. Lantai beton adalah yang terbaik, karena sangat aman dari vibrasi saat siklus putardibandingkan papan lanati kayu atau permukaan dengan karpet.
- Jika tidak mungkin untuk menghindari peletakan alat di sebelah kompor gas atau kompor batu bara, insulasi (850 X 600 mm) berlapis aluminium foil di sisi yang menghadap kompor harus disisipkan di antara kedua alat.
- Pastikan bahwa saat alat dipasang, alat mudah diakses oleh teknisi apabila terjadi kerusakan.
- Saat memasang alat, sesuaikan semua keempat kakinya menggunakan kinci pas untuk baut transit yang disediakan untuk memastikan kestabilan alat.

Instalasi Lantai

*1 ruang minimum untuk pemasangan


Untuk memastikan jarak yang cukup pada selang saluran masuk air, selang pembuangan, dan aliran udara, sediakan jarak minimum di samping dan di belakang alat. Pastikan menyediakan jarak yang cukup antara cetakan dinding, pintu, atau lantai.

Keran berada di BELAKANG saat alat diletakkan.

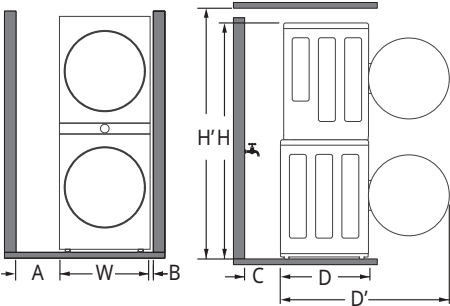

A	30 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm ^{*1}
H	166 cm
H'	177 cm

Keran berada di SAMPING saat alat diletakkan.

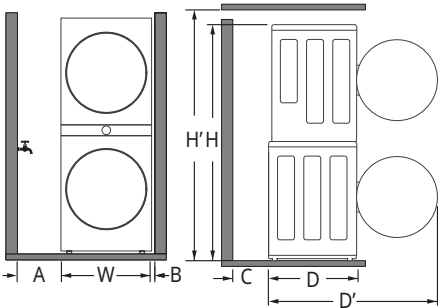

A	15 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm
D	66 cm
D'	118 cm ^{*1}
H	166 cm
H'	177 cm

PERINGATAN

- Alat ini hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan dalam keadaan bergerak.

CATATAN

- Jangan pernah mencoba untuk menyamakan ketinggian lantai yang tidak rata menggunakan potongan kayu, triplek, atau bahan semacamnya pada bagian bawah alat.

Ventilasi

Ruang kecil atau di bawah konter

Pastikan sirkulasi udara di sekitar alat tidak terhalang karpet, keset, dsb.

Di dalam lemari

Pintu lemari harus memiliki 2 bukaan (kisi-kisi), masing-masing memiliki luas minimal 387 cm², berjarak 8 cm dari bagian bawah dan atas pintu.

Suhu Sekitar

- Jangan memasang alat di ruangan tempat suhu beku dapat terjadi. Selang yang membeku dapat pecah di bawah tekanan. Keandalan unit kontrol elektronik dapat terganggu pada suhu di bawah titik beku.


CATATAN

- Jika alat dikirim saat musim dingin dan suhu di bawah titik beku, letakkan alat di tempat bersuhu kamar selama beberapa jam sebelum mengoperasikannya.
- Kinerja terbaik alat pada suhu ruangan 23 °C.

Lantai Kayu (Lantai Gantung)

Saat memasang alat di atas lantai kayu, gunakan mangkok karet untuk mengurangi vibrasi berlebihan atau ketidakseimbangan. Lantai jenis kayu atau lantai tipe terangkat mungkin turut menyebabkan vibrasi berlebihan atau

ketidakseimbangan, kesalahan, dan kesalahan fungsi.

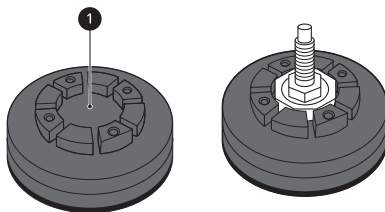

- Untuk mengurangi getaran, kami sarankan Anda menempatkan wadah karet ❶ dengan ketebalan 20 mm di bawah setiap kaki alat yang dapat diatur, yang dipasang ke minimal dua balok lantai dengan sekrup.
- Jika memungkinkan, pasang alat di salah satu pojok ruangan, di mana lantai yang lebih stabil.
- Pasang penutup karet untuk mengurangi getaran.

⚠ PERHATIAN

- Jika perangkat dipasang pada lantai yang tidak stabil (misal, lantai kayu), garansi tidak akan mencakupi semua kerusakan dan biaya yang disebabkan pemasangan pada lantai tidak stabil.

CATATAN

- Anda dapat membeli mangkok karet (No. suku cadang **MJB65174401**, **MJB65174501**) dari pusat servis LG.


Sambungan Listrik

- Jangan menggunakan kabel sambung atau adaptor ganda.
- Selalu cabut steker alat dan matikan pasokan air setelah digunakan.
- Sambungkan alat ke soket arde sesuai dengan peraturan tentang pengabelan yang berlaku.
- Posisi alat harus diatur agar steker mudah diakses.
- Stopkontak harus berada dalam jarak 1 meter dari kedua sisi alat.

⚠ PERINGATAN

- Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh personel yang memenuhi syarat. Perbaikan yang dilakukan oleh orang tak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kesalahan fungsi berat. Hubungi penyedia servis LG resmi setempat.
- Steker harus disambungkan ke stopkontak yang benar yang telah dipasang dan telah dibumikan/ diardekan dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.


Setelah melepaskan karton dan bahan pengiriman lainnya, angkat alat dari alas gabusnya.

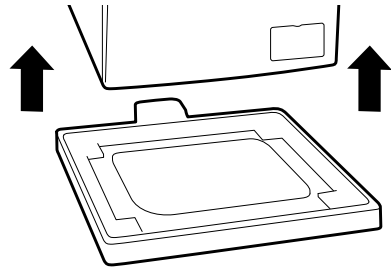

Mengeluarkan Alat

⚠ PERINGATAN

- Ketika memasang alat ini, lakukan tindakan yang sesuai untuk melindungi diri Anda sendiri, misalnya dengan memakai sarung tangan pelindung.
- Pemindahan atau pemasangan alat memerlukan dua orang atau lebih. Kegagalan untuk mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan cedera.
- Saat memindahkan produk, miringkan ke arah belakang produk. Jangan memindahkan produk dalam posisi horizontal.

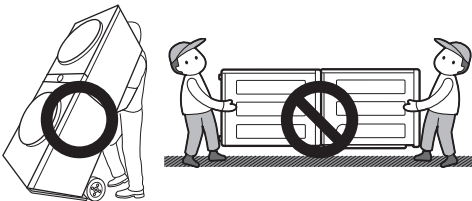


Mengangkat Alat dari Alas Gabus

* Fitur ini dapat bervariasi tergantung model yang dibeli.

Melepas Rangkaian Baut Transit


Untuk mencegah alat dari vibrasi parah dan kerusakan, lepaskan baut transit dan penahannya.

- 1 Mulai dari dua baut transit di bawah ❶, gunakan kunci pas (disertakan) untuk sepenuhnya mengendurkan semua baut transit dengan memutarinya berlawanan arah jarum jam.

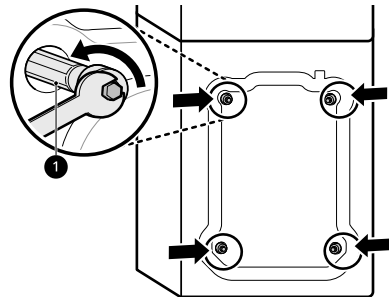

- 2 Lepas rangkaian baut dengan menariknya sambil menggoyang-goyangkannya sedikit.
- 3 Pasang tutup lubang.

- Cari tutup lubang ② yang disertakan dalam paket aksesori atau melekat di bagian belakang

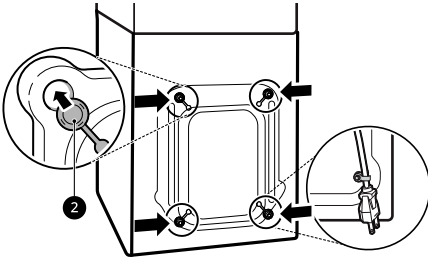


- Tidak ada perlindungan arus balik lebih lanjut yang diperlukan untuk sambungan ke pasokan air.

Periksa Sekat Karet

Dua sekat karet ① disediakan bersama selang air masukan. Sekat ini digunakan untuk mencegah kebocoran air. Sambungan ke keran cukup kencang.

- Jangan gunakan perangkat mekanis seperti multi grip untuk mengencangkan selang air masuk. Pastikan ujung lengkungan selang saluran air tersambung ke alat.

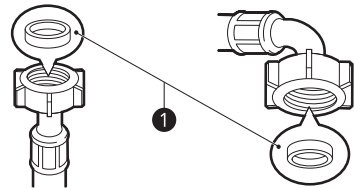

CATATAN

- Simpan baut transit dan penahannya untuk di gunakan di masa mendatang.
- Untuk mencegah kerusakan alat selama pengangkutan:
 - Pasang kembali baut transit.
 - Amankan kabel daya ke bagian belakang alat.

Menghubungkan Selang Air

Catatan untuk Penyambungan

- Tekanan air harus berada pada kisaran **50 kPa** dan **800 kPa** (0,5 – 8,0 kgf/cm²). Bila tekanan air lebih dari **800 kPa**, maka perangkat dekompresi harus dipasang.
- Periksa kondisi selang pasokan air secara berkala dan ganti selang pasokan air jika diperlukan.


CATATAN

- Jangan mengencangkan selang pasikan air secara berlebihan atau menggunakan alat bantu mekanis untuk mengencangkan pada katup masukan.

Menyambungkan Selang ke Keran Air


Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Berulir

Pasang sekrup sambungan selang pasokan ke keran pasokan air.

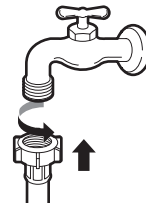


Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Tanpa Ulir


- 1 Lepas 4 sekrup pemasangan ❶.

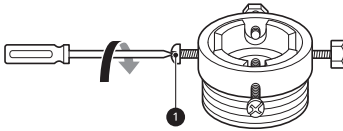

- 2 Lepas pelat pemandu ❷ jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

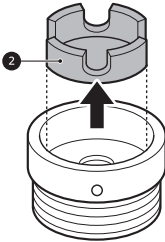

- 3 Tekan adaptor ke ujung keran sehingga sil karet tersambungkan sehingga tidak bocor. Kencangkan 4 sekrup pemasangan.

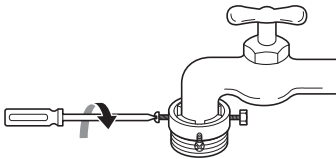


- 4 Dorong selang pasokan ❸ ke atas secara vertikal sehingga segel karet di dalam selang dapat melekat sepenuhnya ke keran dan kemudian kencangkan selang dengan memutarnya ke kanan.




Menghubungkan Selang Tipe Satu Sentuhan ke Keran Tanpa Ulir


- 1 Lepas sekrup pelat cincin adaptor ❹ dan lepas 4 sekrup pemasangan.

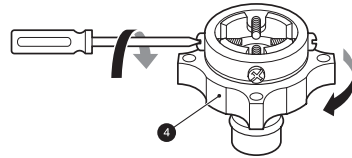

- 2 Lepas pelat pemandu ❺ jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

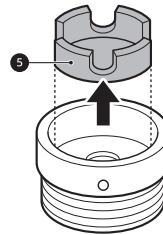


- 3 Tekan adaptor ke ujung keran sehingga sil karet tersambungkan sehingga tidak bocor. Kencangkan 4 sekrup pemasangan dan pelat cincin adaptor.

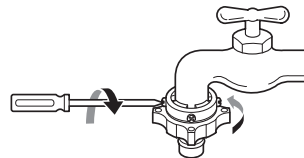

- 4 Tarik pelat kait sambungan ❻ ke bawah, dorong selang masukan ke adaptor, dan

lepaskan pelat kait sambungan. Pastikan adaptor terkunci di posisinya.

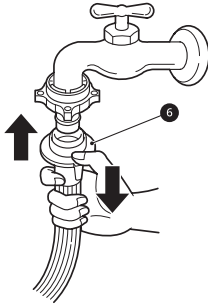


atau terlalu besar, lepaskan pelat pegangan sebelum memasukkan keran ke adaptor.

- Pastikan selang tidak tertekuk atau terjepit.


Memasang Selang Pembuangan

Menyambungkan Selang Pembuangan ke Pengering


- 1 Masukkan klem selang ❶ ke selang pembuangan pengering.

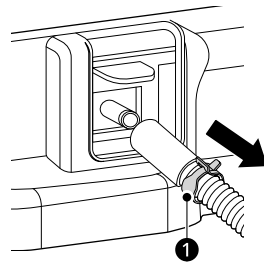

- 2 Sambungkan selang pembuangan pengering dan kencangkan klem selang.

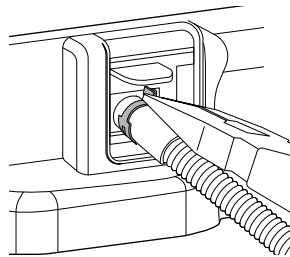

- 3 Pasang pita untuk mengencangkan selang pembuangan pengering ke braket tumpukan.

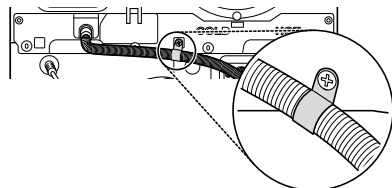


CATATAN

- Setelah menyambungkan selang masukan ke keran air, nyalakan keran air untuk menyingkirkan benda asing (kotoran, pasir, serbuk gergaji, dan sebagainya) dalam saluran air. Biarkan air dialirkan ke dalam ember, dan periksa suhu airnya.

Menyambungkan Selang ke Alat


- 1 Pasang selang pasokan ke katup air masuk di bagian belakang alat.

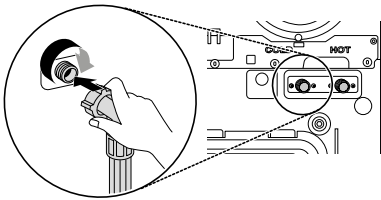


CATATAN

- Jangan menyambungkan selang ke pasokan air panas untuk model dengan satu saluran air. Sambungkan hanya dengan pasokan air dingin.
- Setelah selesai menyambungkan, jika ada kebocoran air dari selang, ulangi langkah yang sama. Gunakan jenis keran paling konvensional untuk pasokan air. Jika keran berbentuk persegi

- 4 Gunakan tali pengikat ❷ yang disediakan untuk mengencangkan 2 selang pembuangan pada tempatnya.

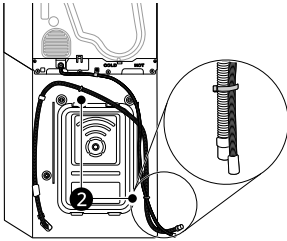


selang pembuangan ke wastafel, kencangkan dengan tali.

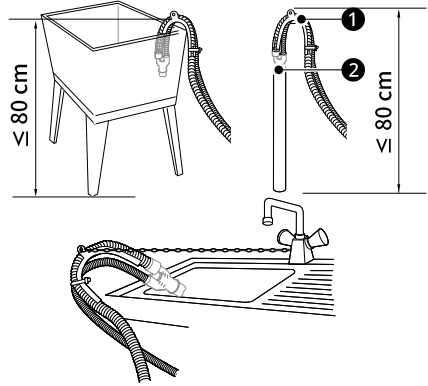

CATATAN

- Jangan meletakkan selang pembuangan di ketinggian lebih dari **80 cm** di atas lantai. Air di dalam alat mungkin tidak terbuang atau terbuang secara perlahan.
- Memasang selang pembuangan dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air.
- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan paksa masuk ke dalam alat. Hal ini dapat menyebabkan kebisingan yang tidak wajar.
- Jika selang pembuangan dipasang dalam keadaan bengkok atau terjepit, pengurasan mungkin tidak berfungsi dengan benar.

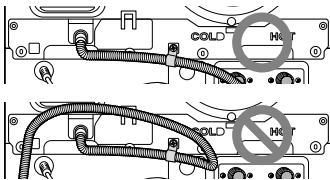


- Tergantung pada lingkungan pemasangan, Anda mungkin harus membeli konektor selang pembuangan secara terpisah. Konektor yang disediakan akan sesuai dengan lubang pembuangan samping tabung cuci standar.
- Gunakan braket siku ❶ dan konektor selang pembuangan ❷ jika perlu. Bila memasang


Menyambungkan Selang ke Konektor Selang Pembuangan (Opsional)

Sebagai tambahan, ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menyambungkan selang pembuangan menggunakan konektor selang pembuangan jika pemasangan di atas tidak cukup.


- Geser klem pita yang disertakan ke ujung selang pembuangan mesin cuci.
- Sampungkan selang pembuangan dari mesin cuci dan pengering ke konektor selang pembuangan. Kencangkan klem pita ❶ untuk menjaga selang mesin cuci tetap di tempatnya.

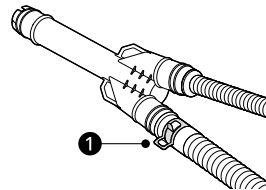

- Gunakan klem pita ② pada selang pembuangan pendek untuk memasangnya ke bukaan bawah konektor selang pembuangan.

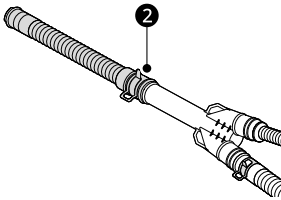

- Sambungkan dengan aman selang pembuangan pendek ke keran pembuangan, ke pipa tegak atau pipa pemintas bak cuci. Saat menyambung ke keran limbah, gunakan klem pita ③ ke ujung selang pembuangan pendek.

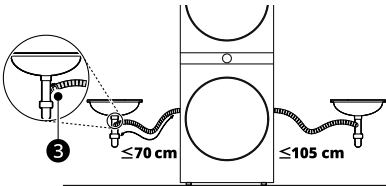

⚠ PERHATIAN

- Sesuaikan klem selang kawat untuk mencegah selang terlepas atau bocor. Kegagalan melakukannya dapat mengakibatkan banjir. Penggunaan konektor selang pembuangan membantu menghindari aliran balik, bau, atau pembuangan yang tidak tepat.
- Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk atau terjepit. Ini berpotensi menyebabkan masalah pembuangan atau kebisingan.

Penyamarataan Alat

Memeriksa Pemerataan

Saat mendorong bagian atas secara diagonal, alat tidak boleh bergerak naik turun sama sekali (periksa kedua arah).

- Atur kaki-kaki kembali, jika alat berayun saat bagian teratas didorong dengan arah diagonal.
- Periksa apakah alat benar-benar sama rata setelah instalasi.

CATATAN



- Lantai jenis kayu atau lantai tipe terangkat mungkin mengakibatkan vibrasi berlebih dan tidak seimbang. Memperkuat atau memasang rangka pada lantai kayu mungkin perlu dipertimbangkan untuk menghentikan atau mengurangi kebisingan dan getaran yang berlebihan.

Pengaturan dan Penyamarataan Kaki-kaki

Ketika memasang alat, alat harus sudah disejajarkan dan rata sempurna. Jika alat tidak disejajarkan dan rata seperti seharusnya, alat dapat mengalami kerusakan atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

- Putar kaki penyamarataan sesuai keperluan bila lantai tidak rata.


- Jangan mengganjal dengan potongan kayu dsb. di bawah kaki.
- Pastikan keempat kaki dalam keadaan stabil dan bertumpu kokoh di lantai.

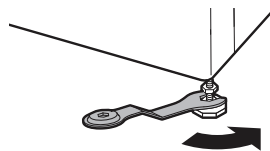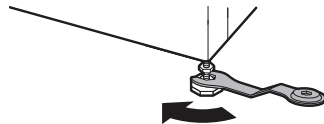


CATATAN

- Jangan memasang mesin cuci di atas papan yang menjadi landasan, permukaan berpenyangga atau yang ditinggikan, kecuali papan atau permukaan tersebut diproduksi oleh LG untuk digunakan pada model ini.

- 2 Cek apakah alat sudah rata sempurna menggunakan water pass ①.

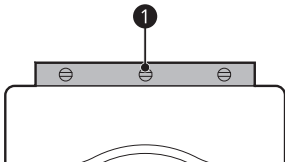

- 3 Kunci kaki penyamarataan menggunakan mur kunci ② dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam terhadap bagian bawah alat.

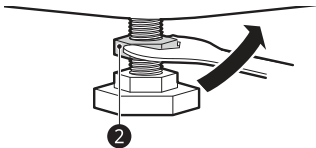

- 4 Pastikan seluruh mur kunci di bagian bawah alat telah terkunci dengan benar.

CATATAN


- Penempatan dan penyamarataan alat yang tepat akan memastikan pengoperasian yang tahan lama, stabil, dan andal.
- Posisi alat harus 100% horizontal dan kokoh tidak goyah di atas lantai keras dan datar.
- Alat tidak boleh bergerak 'zigzag' dari sudut ke sudut ketika berisi muatan.
- Jangan sampai kaki-kaki alat basah. Tidak mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan getaran atau kebisingan.

Menggunakan Alas Antiselip

Fitur ini dapat bervariasi tergantung model yang dibeli.

Jika Anda memasang alat di permukaan yang licin, alat dapat bergerak karena getaran yang berlebihan. Perataan yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan fungsi akibat bising dan getaran. Jika hal ini terjadi, pasang alas antiselip di bawah kaki penyeimbang dan sesuaikan ketinggiannya.

- 1 Bersihkan lantai untuk memasang alas antiselip.
 - Gunakan kain kering untuk menyingkirkan dan membersihkan benda asing dan kelembapan. Jika masih tetap lembap, alas antiselip dapat tergelincir.
- 2 Sesuaikan ketinggian setelah menempatkan alat di area pemasangan.
- 3 Tempelkan sisi perekat ① alas antiselip pada lantai.
 - Cara paling efektif adalah menggunakan alas antiselip di bawah kaki depan. Bila Anda kesulitan menggunakan alas antiselip di bawah kaki depan, gunakan alas di bawah kaki belakang.

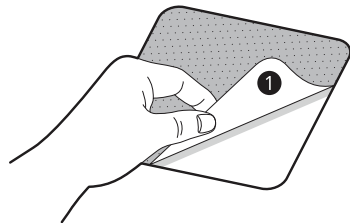

- 4 Taruh alat di atas alas antiselip.
 - Jangan tempelkan sisi perekat ① alas antiselip ke kaki alat.

CATATAN

- Alas antiselip tambahan tersedia di pusat layanan LG Electronics.
-

OPERASI-MESIN CUCI

Tinjauan Operasi

Menggunakan Mesin Cuci


Sebelum pencucian pertama, pilih program pencucian **Cotton (Katun)** dan tambahkan setengah dari jumlah detergen yang semestinya. Gunakan alat tanpa pakaian. Tindakan ini akan menghilangkan residu dan air dari tabung yang mungkin tertinggal selama proses produksi.

1 Pilih pakaian berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, warna dan ukuran beban sesuai kebutuhan.

2 Buka pintu dan masukkan pakaian ke dalam alat.

⚠ PERHATIAN


- Sebelum menutup pintu, pastikan semua pakaian dan cucian di dalam tabung tidak menutupi karet perapat pintu sehingga pakaian tersangkut saat menutup pintu. Gagal melakukannya akan merusak pakaian dan karet perapat pintu.

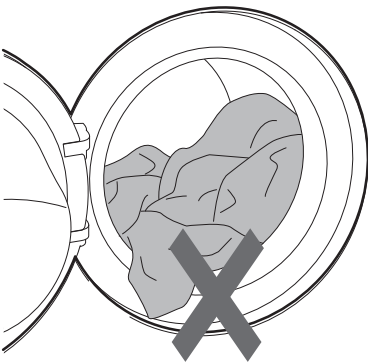

3 Tutup pintu.

⚠ PERHATIAN

- Keluarkan semua benda dari gasket fleksibel perapat pintu untuk mencegah kerusakan pada pakaian dan perapat pintu.

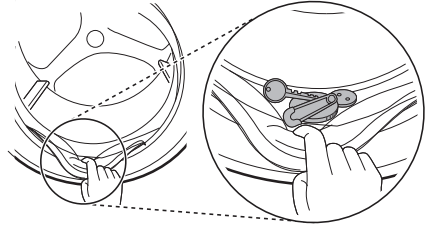

4 Tambahkan produk pembersih atau detergen serta pelembut.

- Tambahkan deterjen dalam jumlah yang tepat ke dalam dispenser deterjen. Jika ingin, tambahkan pemutih atau pelembut kain ke area dispenser yang sesuai.

5 Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.

6 Pilih siklus yang diinginkan.

- Tekan tombol siklus berulang kali hingga siklus yang diinginkan dipilih.
- Kemudian pilih suhu pencucian dan kecepatan putaran. Perhatikan label petunjuk pemeliharaan di pakaian Anda.

7 Mulai siklus.

- Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai siklus. Alat akan berguncang sebentar tanpa air untuk mengukur berat muatan. Jika tombol **Mulai/Jeda** tidak ditekan dalam waktu tertentu, alat akan mati dan semua pengaturan akan hilang.

8 Akhir siklus.

- Saat siklus selesai, akan terdengar suatu melodi. Segera keluarkan pakaian Anda dari alat untuk mengurangi kekusutan.

Mempersiapkan Muatan Cucian

Pemilahan Pakaian

- Untuk hasil pencucian yang maksimal, pilih cucian Anda berdasarkan jenis kain dan temperatur pencucian. Atur kecepatan putar atau intensitas putaran sesuai dengan tipe kain.
- Tingkat kekotoran (Berat, Normal, Ringan): Pisahkan pakaian berdasar tingkat kotorannya. Jika memungkinkan, jangan cuci pakaian yang sangat kotor dengan pakaian yang tingkat kekotorannya ringan.
- Warna (Putih, Terang, Gelap): Cuci pakaian berwarna gelap atau pakaian berwarna yang luntur secara terpisah dari pakaian dengan warna terang. Mencampur pakaian yang luntur dapat berakibat pakaian berwarna putih untuk terkotori warna luntur atau kehilangan warna terangnya.
- Serat (Penghasil, Pengumpul serat): Cuci secara terpisah bahan kain yang dapat menghasilkan serabut dari bahan kain yang menangkap serabut. Penghasil serabut dapat menyebabkan pembersihan bahan penangkap serabut dengan cara mengambil dan menarik serabut tersebut.

Memeriksa Label Perawatan Pakaian

Simbol-simbol ini memberikan informasi tentang konten kain pakaian Anda dan cara mencucinya.

Simbol pada Label Perawatan

Simbol	Pencucian / Jenis kain
	• Pencucian Normal • Kain Katun, Campuran
	• Perawatan Mudah • Kain Sintetik, Campuran


Simbol	Pencucian / Jenis kain
	• Cucian Lembut Khusus • Cucian Lembut
	• Hanya Boleh Dicuci dengan Tangan • Wol, Sutra
	• Jangan dicuci

CATATAN

- Garis di bawah simbol memberikan informasi tentang jenis kain dan toleransi maksimal terhadap tekanan mekanis.

Memeriksa Pakaian sebelum Pemuatan

- Gabungkan cucian berukuran besar dan kecil dalam satu muatan. Masukkan cucian besar lebih dulu.
- Cucian besar tidak boleh lebih dari setengah total muatan cuci. Jangan mencuci satu potong cucian saja. Hal ini dapat menyebabkan muatan tidak seimbang. Tambahkan satu atau dua cucian serupa.
- Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Benda seperti paku, jepit rambut, korek, pena, koin, dan kunci dapat merusak alat dan juga pakaian Anda.

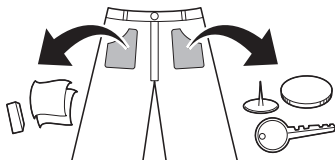

- Cuci cucian lembut (kaus kaki, bra berkawat) dalam jaring cucian.
- Tutup ritsleting, pengait, dan tali untuk memastikan bagian-bagian tersebut tidak tersangkut ke pakaian lain.
- Lakukan penanganan awal terhadap kotoran dan noda dengan menyikatnya menggunakan

sedikit larutan detergen untuk membantu mengangkat kotoran.

Menambahkan Detergen dan Pelembut Kain

Takaran Detergen

- Penggunaan detergen harus sesuai petunjuk dari produsen detergen dan dipilih menurut jenis, warna, tingkat kekotoran kain dan suhu pencucian. Hanya gunakan detergen yang sesuai untuk tipe mesin cuci Tabung (pintu depan).
- Jika terlalu banyak busa yang dihasilkan, kurangi jumlah detergen.
- Jika terlalu banyak detergen yang digunakan, busa yang dihasilkan bisa terlalu banyak dan mengakibatkan hasil cuci yang buruk atau beban berat terhadap motor.
- Jika Anda ingin menggunakan detergen cair, ikuti pedoman yang disediakan oleh produsen detergen.
- Anda dapat menuangkan detergen cair langsung ke laci detergen utama jika Anda langsung memulai siklus pencucian.
- Jangan menggunakan detergen cair jika Anda memilih opsi **Pre Wash (Sebelum Mencuci)** karena detergen cair akan segera keluar dan mungkin akan mengeras di dalam laci atau tabung.
- Penggunaan detergen mungkin harus disesuaikan dengan suhu air, kesadahan air, tingkat kekotoran dan ukuran muatan. Untuk hasil terbaik, hindari penggunaan detergen berlebihan. Gagal melakukannya akan menimbulkan sabun berlebihan.
- Lihat label pada pakaian sebelum menambahkan detergen dan memilih suhu air.
- Hanya gunakan detergen yang sesuai untuk masing-masing jenis pakaian:
 - Detergen cair seringkali didesain untuk aplikasi khusus, misalnya untuk kain berwarna, wol, pakaian lembut atau berwarna gelap.
 - Detergen bubuk cocok untuk semua jenis kain.

- Untuk hasil cucian yang lebih baik bagi pakaian warna putih dan cerah, gunakan detergen bubuk dengan pemutih.
- Detergen dialirkan dari dispenser pada awal siklus pencucian.


CATATAN

- Jangan sampai deterjen mengeras. Hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan, performa bilas buruk, dan bau.
- Muatan penuh: Sesuai rekomendasi produsen.
- Muatan sebagian: 1/2 dari jumlah normal.
- Muatan minimum: 1/3 dari muatan penuh.

Penggunaan Dispenser

Untuk menambahkan detergen ke dalam dispenser:

- 1 Buka laci dispenser.
- 2 Tambahkan detergen dan pelembut ke dalam kompartemen yang sesuai.

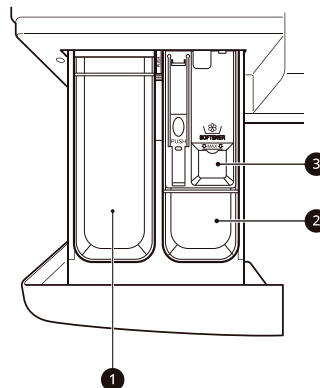


- 1 Kompartemen detergen cuci utama
- 2 Kompartemen detergen cuci awal
- 3 Kompartemen cairan pelembut kain

- 3** Tutup laci detergen secara perlahan sebelum memulai siklus.
- Menutup laci dengan membanting dapat mengakibatkan detergen tumpah ke dalam kompartemen lainnya atau keluar ke dalam tabung lebih cepat dari programnya.
 - Hati-hati agar tangan Anda tidak terjepit saat menutup laci.
 - Normal untuk menyisakan sedikit air di dalam kompartemen dispenser pada akhir siklus.

Kompartemen Pelembut Kain

Kompartemen ini menyimpan cairan pelembut kain, yang secara otomatis dikeluarkan selama siklus bilas terakhir. Kedua tipe pelembut serbuk dan cairan boleh digunakan.

- Menuangkan pelembut kain secara berlebihan melebihi batas pengisian maksimal. Menuangkan pelembut kain terlalu banyak melebihi batas pengisian maksimal dapat menyebabkan pengeluaran lebih awal, dan dapat mengotori pakaian.

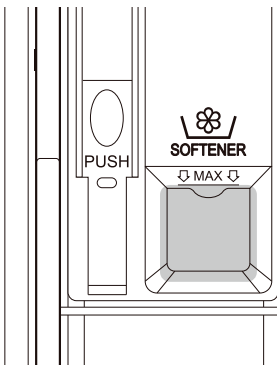

CATATAN

- Jangan tuangkan pelembut kain langsung ke pakaian d dalam tabung cuci, karena akan mengakibatkan noda gelap pada pakaian yang mungkin susah dihilangkan.
- Jangan meninggalkan pelembut pakaian di dalam laci detergen selama lebih dari 1 hari. Pelembut pakaian bisa mengeras. Pelembut dapat berada di dalam dispenser jika terlalu kental. Pelembut harus diencerkan jika terlalu kental agar dapat mengalir dengan mudah.

- Jangan membuka laci ketika air sedang dialirkan selama pencucian.
- Jangan gunakan zat pelarut (benzena, dll.).

Menambahkan Pelunak Air

Pelunak air seperti antilimescale dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan detergen di daerah dengan tingkat kesadahan air yang tinggi.

- Pertama-tama tambahkan detergen, kemudian baru pelunak air. Gunakan dalam jumlah yang sesuai dengan instruksi pada kemasan.

Menambahkan Tablet Detergen

Tablet detergen juga dapat digunakan saat mencuci.


- 1** Buka pintu dan masukkan tablet detergen ke tabung sebelum memasukkan pakaian.
- 2** Masukkan pakaian ke dalam tabung dan tutup pintunya.

CATATAN

- Jangan memasukkan tablet ke dispenser.

Panel Kontrol dan Tabel Program


Fitur Panel Kontrol

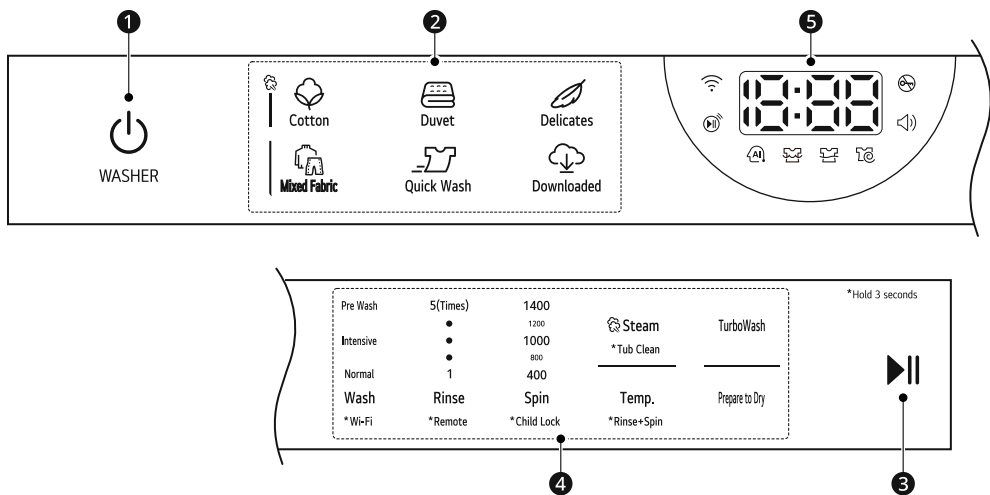

	Deskripsi
1	Tombol Daya Nyala/Mati Tekan tombol ini untuk menyalakan mesin cuci.
2	Tombol Program - Program tersedia sesuai dengan jenis pakaian. - Lampu akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih.
3	Tombol Mulai/Jeda - Tombol ini digunakan untuk memulai atau menghentikan sementara program pencucian. - Jika perlu menghentikan sebentar siklus pencucian, tekan tombol ini.

	Deskripsi
4	Menyesuaikan Tombol Program Pencucian / Opsi dan Fungsi Ekstra - Gunakan tombol ini untuk memilih opsi yang diinginkan untuk program yang dipilih. Tidak semua opsi tersedia di setiap program. - Untuk menggunakan fungsi ekstra ini, tekan dan tahan tombol yang sesuai selama 3 detik. Simbol yang sesuai akan menyala pada layar. Remote (Mulai Jarak Jauh) Dengan aplikasi LG ThinQ, Anda dapat menggunakan ponsel pintar untuk mengendalikan alat secara jarak jauh. - Untuk menggunakan fungsi ini, silakan lihat FUNGSI PINTAR. Wi-Fi Tekan dan tahan tombol Wash (Pencucian) selama 3 detik untuk memulai koneksi pada alat dengan aplikasi LG ThinQ.
5	Tampilan Status dan Waktu - Layar menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status. Saat alat dinyalakan, pengaturan default di layar akan menyala. - Saat berat muatan diukur secara otomatis, layar panel kontrol akan berkedip.

Tampilan Status dan Waktu

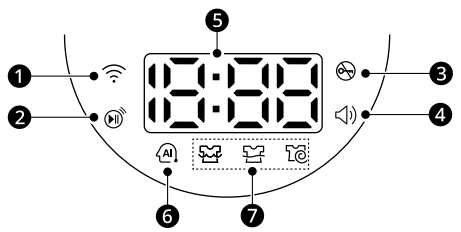

	Deskripsi
1	Wi-Fi menyala saat alat terhubung dengan jaringan Wi-Fi di rumah.
2	Remote control menyala saat fitur kendali jarak jauh diaktifkan.
3	Start/Pause menyala saat program dimulai dan pintu terkunci.
4	Sound/Buzzer menyala saat suara bip aktif. suara bip dapat diaktifkan atau dinonaktifkan hanya melalui aplikasi LG ThinQ .

	Deskripsi
5	Perkiraan Waktu Tersisa • Saat salah satu program pencucian terpilih, waktu default untuk program tersebut akan ditampilkan. Waktu default tersebut akan berubah sesuai opsi yang dipilih. • Jika layar menunjukkan --- , waktu akan ditampilkan setelah sensor muatan selesai mendeteksi ukuran muatan. Tampilan ini adalah normal. • Waktu ditunjukkan hanya berupa estimasi. Penunjuk waktu tersebut berdasarkan kondisi pengoperasian normal. Beberapa faktor eksternal (berat muatan, suhu ruang, suhu air masukan, dll.) dapat berimbas pada waktu aktual.
6	AI DD • AI DD  memberikan rotasi yang sesuai pada tabung setelah pengukuran muatan selesai. •  akan aktif saat memilih dan mengoperasikan program Cotton (Katun) dan Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran).
7	Indikator Status Program • Saat program pencucian sedang berjalan, LED pada tahap yang sedang aktif akan berkedip, dan LED pada tahapan lainnya akan tetap stabil. Setelah satu tahap terselesaikan, LED akan mati. Jika siklus terjeda, tahap yang aktif akan berhenti berkedip.

Program Pencucian

Cotton (Katun)		40 °C (Cold (Dingin) hingga 95 °C)	Beban Maks.: Nominal
Deskripsi	Mencuci pakaian tingkat kekotoran normal dengan memadukan berbagai gerakan tabung. • Tekan tombol Mulai/Jeda tanpa memilih program akan membuat memulai program Cotton (Katun) dengan segera, penggunaan pengaturan default.		
Duvet		Cold (Dingin) (Cold (Dingin) hingga 40 °C)	Beban Maks.: 2,5 kg (1 selimut bawah)
Deskripsi	Untuk barang besar seperti bed cover, bantal, sofa, penutup dll.		
Delicates (Cucian Lembut)		20 °C (Cold (Dingin) hingga 40 °C)	Beban Maks.: 3 kg
Deskripsi	Mencuci pakaian lembut yang dapat dicuci dengan tangan dan mesin seperti wol, lingerie, gaun yang dapat dicuci, dll.		

Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)		40 °C (Cold (Dingin) hingga 60 °C)	Beban Maks.: 4 kg
Deskripsi	Mencuci pakaian jenis kain campuran secara bersamaan. Gunakan untuk berbagai jenis kain kecuali kain khusus (sutra/halus, pakaian olahraga, pakaian berwarna gelap, wol, duvet/tirai).		

Quick Wash (Pencucian Kecepatan)		Cold (Dingin) (Cold (Dingin) hingga 40 °C)	Beban Maks.: 1 kg
Deskripsi	Mencuci sedikit muatan pakaian yang kotor sedikit dengan waktu singkat.		

Downloaded (Unduh Siklus)		60 °C	-
Deskripsi	Program ini memungkinkan Anda untuk mengunduh program pencucian baru dan khusus ke alat Anda dengan menggunakan ponsel cerdas. Program default adalah Allergy Care (Perawatan Alergi).		

CATATAN

- Pilih suhu air yang sesuai untuk program pencucian yang dipilih. Selalu gunakan petunjuk atau label perawatan produk saat mencuci untuk menghindari kerusakan pakaian.
- Pilih suhu pencucian dan kecepatan putaran yang tepat untuk program yang Anda inginkan.
- Suhu air aktual dapat berbeda dari suhu siklus yang tertera.
- Sebaiknya gunakan deterjen netral.

Opsi Ekstra

*1 Opsi ini secara otomatis tersedia dalam program.

Program	TurboWash	Steam (Uap)
Cotton (Katun)	●	●
Duvet	●	
Delicates (Cucian Lembut)	●	
Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)	●	●
Quick Wash (Pencucian Kecepatan)	●*1	

Kecepatan Putar yang Dapat Dipilih

Program	Kecepatan Putaran	
	Pengaturan pabrik	Tersedia
Cotton (Katun)	1400 rpm	Semua
Duvet	1000 rpm	Hingga 1000 rpm
Delicates (Cucian Lembut)	800 rpm	Hingga 800 rpm
Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)	1000 rpm	Semua
Quick Wash (Pencucian Kecepatan)	400 rpm	Semua

CATATAN

- Kecepatan putar maksimum yang aktual dapat bervariasi tergantung pada kondisi muatan. Nilai-nilai di atas dibulatkan ke ratusan terdekat.

Opsi dan Fungsi Ekstra

Menyesuaikan Program Pencucian

Setiap program memiliki pengaturan default yang dapat dipilih secara otomatis. Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan tersebut menggunakan tombol berikut.

Wash (Pencucian)

Tekan tombol **Wash (Pencucian)** berulang kali sampai program yang diinginkan terpilih.

- **Pre Wash (Sebelum Mencuci):** untuk pakaian dengan tingkat kekotoran berat
- **Intensive (Intensif):** untuk pakaian dengan tingkat kekotoran normal dan berat
- **Normal:** untuk pakaian dengan tingkat kekotoran normal

CATATAN

- Opsi yang dapat dipilih akan berbeda bergantung pada program terpilih.
-

Rinse (Bilas)

Jumlah bilas dapat dipilih dengan menekan tombol **Rinse (Bilas)**. Fungsi ini direkomendasikan bagi orang yang memiliki alergi detergen.

Spin (Putar)

Tingkat intensitas putaran dapat dipilih dengan menekan tombol ini berulang kali.

Tekan tombol **Spin (Putar)** untuk memilih kecepatan putaran.

Temp. (Suhu)

Tombol ini memilih suhu temperatur untuk program yang dipilih.

Tekan tombol **Temp. (Suhu)** berulang kali sampai pengaturan yang diinginkan menyala.

- Pilih suhu air yang cocok untuk jenis muatan yang akan dicuci. Ikuti label perawatan kain pakaian untuk hasil terbaik.

Ikuti tahapan berikutnya untuk menyesuaikan program pencucian:

- 1 Siapkan pakaian dan masukkan ke dalam tabung cuci.
- 2 Tekan tombol **Daya**.
- 3 Tambahkan detergen.
- 4 Pilih program pencucian.
- 5 Sesuaikan program pencucian (**Wash (Pencucian)**, **Rinse (Bilas)**, **Spin (Putar)**, dan **Temp. (Suhu)**) sesuai kebutuhan.
- 6 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Hanya Menggunakan Fungsi Putar

- 1 Siapkan pakaian dan masukkan ke dalam tabung cuci.
- 2 Tekan tombol **Daya**.
 - Jangan pilih program pencucian dan jangan tambahkan detergen.
- 3 Tekan tombol **Spin (Putar)**.
- 4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Jika Anda memilih program pencucian, Anda tidak dapat memilih putar saja. Jika ini terjadi, tekan tombol **Daya** dua kali untuk menghentikan siklus dan menyalakan kembali.
-

Menggunakan Opsi Khusus

Anda dapat mengatur program dengan menggunakan fungsi khusus sebagai berikut:

Steam (Uap)

Menambahkan opsi ini membantu memberikan hasil pencucian yang lebih baik.

TurboWash

Menambahkan opsi ini mengurangi waktu program tetapi dengan memberikan hasil pencucian serupa.

Ikuti tahapan berikutnya untuk menggunakan opsi khusus.

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Ubah program pencucian (**Temp. (Suhu)**, **Rinse (Bilas)**, atau **Spin (Putar)**) sesuai kebutuhan.
- 4 Tekan tombol **Steam (Uap)** atau **TurboWash**.
- 5 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Prepare to Dry (Menyiapkan Pengeringan)

Pengaturan fungsi ini memungkinkan pengering beroperasi secara otomatis setelah program pencucian.

Ikuti tahapan berikutnya untuk menggunakan opsi khusus.

- 1 Tekan tombol **Daya** pada mesin cuci.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Ubah program pencucian (**Temp. (Suhu)**, **Rinse (Bilas)** or **Spin (Putar)**) sesuai kebutuhan.

- 4 Tekan tombol **Prepare to Dry (Menyiapkan Pengeringan)** pada mesin cuci.

- 5 Tekan tombol **Mulai/Jeda** pada mesin cuci.

- Saat pengering dinyalakan, program dan opsi pengeringan berpasangan akan ditampilkan.
- Setelah berat muatan terdeteksi, tampilan pengering menunjukkan perkiraan waktu kering yang tersisa selama sekitar 1 menit. Saat **Prepare to Dry (Menyiapkan Pengeringan)** sedang beroperasi, layar pengering menunjukkan **Pr-E**.

- 6 Setelah program pencucian selesai, masukkan pakaian ke dalam pengering dan tutup pintunya.

- 7 Tekan tombol **Mulai/Jeda** pada pengering.
 - Layar pengering menunjukkan perkiraan waktu kering yang tersisa.

CATATAN

- Fungsi **Prepare to Dry (Menyiapkan Pengeringan)** tidak akan diaktifkan dalam kasus berikut:
 - Jika Anda tidak memulai pengering dalam waktu 15 menit setelah program pencucian selesai
 - Jika pengering dicabut
 - Jika fungsi kendali jarak jauh digunakan
 - Jika mesin cuci atau pengering dimatikan saat mengatur fungsi **Prepare to Dry (Menyiapkan Pengeringan)**
- Saat opsi diatur, hanya tombol **Daya** yang berfungsi dan mengunci pintu. Buka pintu pengering setelah program pencucian selesai.

Menggunakan Opsi Dasar

Anda dapat mengatur program dengan menggunakan fungsi dasar sebagai berikut:

Rinse+Spin (Bilas+Putar)

Program ini memungkinkan Anda untuk membilas dan mengeringkan cucian secara terpisah dari program reguler. Hal ini membantu pencegahan noda baru agar tidak menempel di pakaian.

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan dan tahan tombol **Temp. (Suhu)** selama 3 detik sesuai kebutuhan.
 - Kecepatan putaran dapat diubah dengan menekan tombol **Spin (Putar)**.
- 4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Pengaturan

Child Lock (Kunci Pengaman Anak)

Gunakan opsi ini untuk menonaktifkan kontrol. Fungsi ini dapat mencegah anak-anak mengubah siklus atau mengoperasikan alat.

CATATAN

- Setelah fungsi ini ditentukan, semua tombol dikunci kecuali tombol **Daya**.
 - Jika kontrol dikunci, **CL** dan sisa waktu ditampilkan sebagai alternatif pada tampilan selama pencucian saat fungsi ini diaktifkan.
 - Mematikan daya tidak akan mereset fungsi ini. Anda harus menonaktifkan fungsi ini sebelum Anda dapat mengakses fungsi-fungsi lain.
-

Mengunci Panel Kontrol

- 1 Menyalakan daya.
- 2 Tekan dan tahan tombol **Spin (Putar)** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi ini.
 - Suara bip akan berbunyi, dan **CL** akan ditampilkan di layar.

Membuka Kunci Panel Kontrol

- 1 Menyalakan daya.
- 2 Tekan dan tahan tombol **Spin (Putar)** selama 3 detik untuk menonaktifkan fungsi ini.

OPERASI-PENGERING


Tinjauan Operasi

Menggunakan Pengering

Sebelum siklus pertama, atur alat agar kering selama 5 menit untuk menghangatkan tabung. Buka pintu di antara muatan beberapa kali pertama Anda menggunakan alat untuk menghilangkan bau dari bagian dalam alat.

Anak-anak harus diawasi agar mereka tidak memanjat ke dalam tabung.

- 1 Pastikan filter serat bersih.

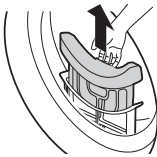

- Buka pintu dan pastikan filter serat bersih. Saat filter penuh dengan serat, waktu pengeringan akan lebih lama dari biasanya.

- 2 Masukkan pakaian ke dalam tabung setelah memilah dan menutup pintu.

- Dorong pakaian jauh ke dalam tabung sehingga pakaian menjauh dari segel pintu. Saat pakaian tersangkut di antara pintu dan segel, pakaian bisa rusak saat dikeringkan.
- Pakaian harus dipilah berdasarkan jenis kain dan tingkat kekeringan.
- Semua tali dan ikat pinggang pakaian harus diikat dan dipasang dengan baik sebelum dimasukkan ke dalam tabung.

- 3 Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.

- Tergantung pada modelnya, tombol **Daya** mungkin menyala untuk menunjukkan bahwa alat siap untuk melakukan pengeringan.

- 4 Tekan tombol siklus berulang kali hingga siklus yang diinginkan dipilih.

- Jika Anda menekan tombol **Mulai/Jeda** tanpa memilih program, alat akan melanjutkan dengan program **Cotton (Katun)**. Silakan merujuk ke tabel program untuk informasi selengkapnya.

- 5 Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai program pengeringan.

CATATAN

- Alat mencuci serat, yang menumpuk di permukaan kondensor, secara otomatis menggunakan air yang terkondensasi dari pakaian selama pengoperasian.
- Frekuensi pembersihan kondensor dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran dan jumlah kelembaban awal pakaian.


- 6 Setelah program pengeringan selesai, buka pintu dan bongkar pakaian.

⚠ PERHATIAN

- Berhati-hatilah! Tabung di dalamnya mungkin masih panas.

- 7 Tekan tombol **Daya** untuk mematikan alat.

- 8 Membersihkan filter serat.

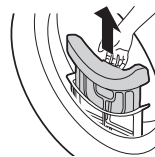

- 9 Untuk membantu mengurangi bau yang dihasilkan, pintu pengering dapat dibiarkan terbuka atau sedikit terbuka untuk waktu yang

singkat jika memungkinkan untuk membantu ventilasi tabung setelah digunakan.

PERINGATAN

- Untuk alasan keamanan, jangan biarkan anak-anak atau hewan masuk ke dalam alat. Ini dapat menyebabkan kerusakan atau cedera.

CATATAN

- Bagian akhir dari siklus pengeringan putaran terjadi tanpa panas (siklus pendinginan) untuk memastikan bahwa pakaian dibiarkan pada suhu yang digunakan untuk memastikan pakaian tidak akan rusak.
- Suhu atmosfer yang tinggi dan ruangan yang kecil dapat meningkatkan waktu pengeringan serta konsumsi energi.

Mempersiapkan Cucian

CATATAN

- Jangan memasukkan cucian ke alat terlalu banyak agar mendapatkan kinerja pengeringan terbaik dan penggunaan energi paling efisien.

Memeriksa Pakaian sebelum pemuatan

PERHATIAN

- Periksa apakah pakaian tidak tersangkut di antara alat dan pintu, jika tidak diperiksa, pakaian dapat rusak saat dikeringkan.
- Patuhi kapasitas muatan maksimum pada tabel program untuk program pengeringan yang relevan agar mendapatkan hasil pengeringan yang optimal. Kelebihan muatan dapat mengakibatkan hasil pengeringan yang kurang maksimal dan menyebabkan pakaian kusut.
- Jangan memasukkan pakaian basah kuyup ke dalam alat. Hal ini akan menyebabkan waktu pengeringan lebih lama dan pemborosan

energi. Pastikan pakaian diputar secara menyeluruh sebelum dimasukkan.

- Muatan kain bahan campuran dapat menyebabkan waktu pengeringan lebih lama dan sisa waktu di layar terjeda selama pengeringan aktif. Sisa waktu kemudian akan berlanjut ketika waktu sebenarnya masih tersisa.
- Pastikan untuk mengosongkan semua isi saku. Barang berupa paku, jepit rambut, pena, koin, dan kunci dapat merusak mesin cuci dan pakaian.
- Lepaskan sabuk yang longgar dan tutup ritsleting, pengait, dan tali agar tidak merobek pakaian lainnya.

Pemilahan Pakaian

Pakaian memiliki label perawatan tersendiri, jadi sebaiknya keringkan pakaian sesuai dengan label perawatan kain tersebut.

Pilah pakaian berdasarkan ukuran dan jenis kain, kemudian siapkan pakaian sesuai dengan simbol pada label perawatan kain.

Wol

- Pastikan untuk mengikuti simbol label perawatan kain terlebih dahulu. Wol mungkin tidak bisa dikeringkan secara maksimal sesuai siklus, jadi jangan ulangi pengeringan. Tarik wol ke bentuk aslinya dan keringkan di tempat yang rata.

Bahan Tenun dan Rajutan Lingkaran

- Beberapa bahan tenun dan rajutan lingkaran mungkin akan menyusut, tergantung pada kualitasnya.

Bahan tidak dapat disetrika dan Sintetis

- Jangan memuat alat secara berlebihan. Keluarkan bahan yang tidak dapat disetrika segera setelah alat berhenti agar dapat mengurangi kusut.

Pakaian Bayi dan Daster Tidur

- Selalu periksa label perawatan kain.

Bahan Karet dan Plastik

- Jangan mengeringkan cucian apa pun yang terbuat dari atau mengandung karet atau plastik seperti:
 - Celemek, Kain Alas Dada dan Sarung Kursi
 - Tirai dan Taplak
 - keset kamar mandi

Bahan Serat Kaca

- Jangan menggunakan alat untuk mengeringkan bahan serat kaca. Partikel kaca yang tertinggal di alat dapat menempel di pakaian Anda pada siklus berikutnya.

Simbol	Deskripsi
	Pengeringan dengan Dibalik / Gantung hingga kering
	Pengeringan di Bagian Tengah
	Pengeringan dengan Dihamparkan
	Di Tempat Teduh


Memeriksa Label Perawatan Bahan Kain

Simbol-simbol pada label perawatan kain menginformasikan kepada Anda tentang bahan kain dan cara mengeringkannya.

Simbol	Deskripsi
	Dry (Mengeringkan)
	Pengeringan Putaran
	Tekan Permanen / Tahan Kusut
	Lembut / Halus
	Jangan Keringkan dengan Putaran
	Jangan Dikeringkan
	Pemanasan Tinggi
	Pemanasan Sedang
	Pemanasan Rendah
	Tanpa Pemanas / Udara

Panel Kontrol dan Tabel Program


Fitur Panel Kontrol

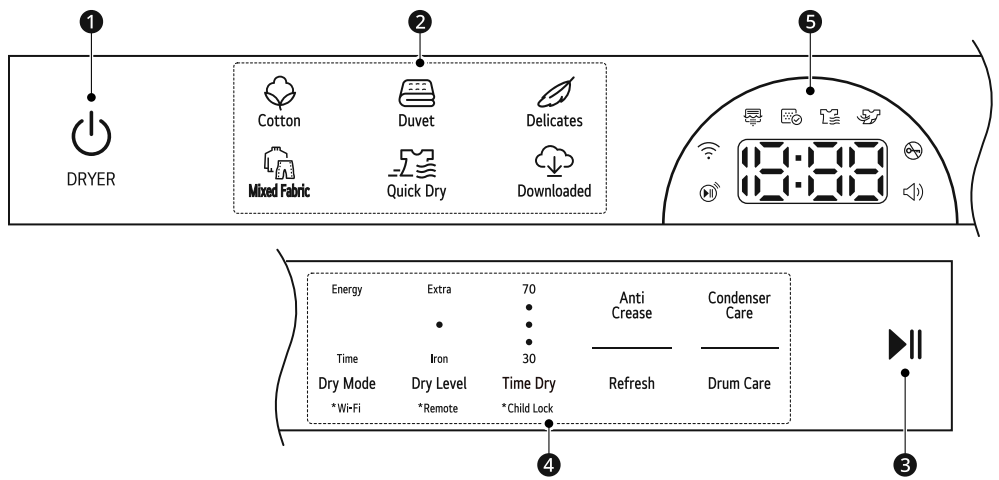

	Deskripsi
1	Tombol Daya Nyala/Mati • Tekan tombol untuk menyalakan alat. Tahan lagi untuk mematikan alat. • Menekan tombol Daya selama program akan membatalkan program tersebut dan setiap pengaturan muatan akan hilang.
2	Tombol Program • Program tersedia sesuai dengan jenis pakaian. • Lampu akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih.
3	Tombol Mulai/Jeda • Tombol Mulai/Jeda digunakan untuk memulai atau menjeda program kering. • Saat dalam jeda, daya dimatikan secara otomatis setelah waktu tertentu untuk alasan keamanan.

	Deskripsi
4	Tombol Program Tambahan / Opsi dan Fungsi Ekstra - Gunakan tombol ini untuk memilih opsi yang diinginkan untuk program yang dipilih. Tidak semua opsi tersedia di setiap program. Remote (Mulai Jarak Jauh) - Dengan aplikasi LG ThinQ, Anda dapat menggunakan ponsel pintar untuk mengendalikan alat secara jarak jauh. - Untuk menggunakan fungsi Mulai Jarak Jauh, silakan lihat FUNGSI CERDAS. Wi-Fi - Tekan dan tahan tombol Dry Mode (Mode Pengeringan) selama 3 detik untuk memulai koneksi pada alat dengan aplikasi LG ThinQ.
5	Tampilan Status dan Waktu Layar menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status. Saat alat dinyalakan, pengaturan default di layar akan menyala.

Tampilan Status dan Waktu

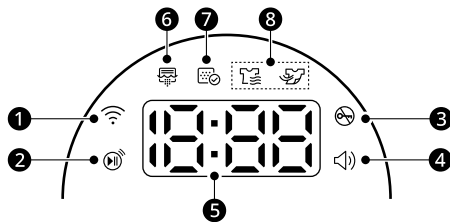

	Deskripsi
1	Wi-Fi menyala saat alat terhubung dengan jaringan Wi-Fi di rumah.
2	Speaker menyala saat fitur kendali jarak jauh diaktifkan.
3	Lock menyala saat program dimulai dan pintu terkunci.
4	Bell menyala saat suara bip aktif. Fungsi ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan hanya melalui aplikasi LG ThinQ .
5	Tampilan Waktu Tersisa - Saat program pengeringan dipilih, waktu pengeringan untuk program yang dipilih akan ditampilkan. Waktu ini akan berubah ketika Anda mengatur opsi tambahan untuk program tersebut. - Pesan kesalahan akan muncul saat alat mendiagnosis masalah.

	Deskripsi
6	 menyala atau berkedip saat kondensor sedang dicuci atau mode pencairan beroperasi. - Pembersihan kondensor beroperasi setiap 30 siklus pengeringan. CATATAN - Waktu pengeringan akan lebih lama dari biasanya saat kondensor sedang dicuci. - Jika hanya mengeringkan sedikit pakaian, kondensor tidak akan dicuci karena air yang terkumpul selama siklus pengeringan tidak cukup untuk mencuci kondensor.
7	 menyala saat filter serat harus dibersihkan atau dimasukkan. - Pemberitahuan pembersihan: Saat Anda menekan tombol Daya, ikon akan ditampilkan. - Pemberitahuan ada yang hilang: Apabila filter serat tidak dimasukkan, alat tidak akan beroperasi.
8	Indikator Status Program  menyala saat alat sedang dalam proses pengeringan.  menyala saat alat sedang dalam proses pendinginan.

Panduan Program Pengeringan

Program	Cotton (Katun)	Kapasitas Muatan Maks.	Peringkat
Deskripsi	Gunakan untuk mengeringkan semua barang normal seperti katun, linen, kemeja, jeans atau bahan campuran, kecuali kain halus seperti wol atau sutra.		
Dry Level (Tingkat Kering)	Default: Cupboard (Lemari)	Tersedia: Semua	

Program	Duvet	Kapasitas Muatan Maks.	2,5 kg (1 duvet bulu angsa)
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan selimut atau barang-barang besar seperti bantal, selimut, syal, seprai atau tempat tidur hewan peliharaan.		
Dry Level (Tingkat Kering)	Tidak dapat disesuaikan		

Program	Delicates (Cucian Lembut)	Kapasitas Muatan Maks.	1,5 kg
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan gaun kemeja/blus, nilon, pakaian dalam, atau baju jala dan berenda yang bisa rusak dengan mudah.		

Program	Delicates (Cucian Lembut)	Kapasitas Muatan Maks.	1,5 kg
Dry Level (Tingkat Kering)	Tidak dapat disesuaikan		

Program	Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)	Kapasitas Muatan Maks.	4 kg
Deskripsi	Mengeringkan kain campuran secara bersamaan. Gunakan untuk berbagai jenis kain kecuali kain khusus (sutra/halus, pakaian olahraga, pakaian berwarna gelap, wol, duvet/tirai).		
Dry Level (Tingkat Kering)	Default: Cupboard (Lemari)	Tersedia: Semua	

Program	Quick Dry (Pengeringan Cepat)	Kapasitas Muatan Maks.	1 kg
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan barang-barang ringan atau kecil.		
Dry Level (Tingkat Kering)	Tidak dapat disesuaikan		

Program	Downloaded (Unduh Siklus)	-	-
Deskripsi	Program ini memungkinkan Anda untuk mengunduh program pengeringan baru dan khusus ke alat Anda dengan menggunakan ponsel cerdas. Program default adalah Allergy Care (Perawatan Alergi) .		

Opsi Ekstra

Program	Dry Mode (Mode Pengeringan)
Cotton (Katun)	Energy (Energi) ^{*1}
	Time (Waktu)
Duvet	Time (Waktu) ^{*1}
Delicates (Cucian Lembut)	Energy (Energi) ^{*1}
Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)	Energy (Energi)
	Time (Waktu) ^{*1}
Quick Dry (Pengeringan Cepat)	Time (Waktu) ^{*1}

*1 Opsi ini secara otomatis tersedia dalam program.

CATATAN

- Hanya program **Cotton (Katun)** dan **Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)** yang tersedia untuk memilih tingkat kekeringan.
 - Opsi **Anti Crease (Anti-Kusut)** dapat dipilih untuk setiap program pengeringan.
 - Perkiraan waktu yang tersisa akan berubah jika Anda memilih opsi tambahan untuk program tersebut.
-

Opsi dan Fungsi Ekstra

Menyesuaikan Program Pengeringan

Setiap program memiliki pengaturan default yang dapat dipilih secara otomatis. Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan tersebut menggunakan tombol berikut.

Dry Mode (Mode Pengeringan)

Tekan tombol **Dry Mode (Mode Pengeringan)** berulang kali untuk menawarkan pilihan hemat energi atau waktu.

- **Energy (Energi):** Opsi hemat energi.
- **Time (Waktu):** Opsi hemat Waktu.

CATATAN

- Opsi yang dapat dipilih akan berbeda bergantung pada program terpilih.

Dry Level (Tingkat Kering)

Ini memungkinkan Anda untuk memilih tingkat kekeringan untuk program pengeringan.

- **Extra (Intensif):** Untuk kain tebal dan berlapis
- **Cupboard (Lemari):** Untuk kain yang tidak perlu disetrika
- **Iron (Menyetrika):** Untuk kain yang perlu disetrika

Time Dry (Waktu Pengeringan)

Gunakan opsi ini untuk memilih waktu pengeringan secara manual, dari 30 hingga 70 menit, dengan penambahan waktu 10 menit. Gunakan ini untuk muatan kecil atau untuk mengurangi kusut.

CATATAN

- Pakaian mungkin masih basah tergantung pada jenis kain pakaian setelah dikeringkan. Dalam hal ini, gunakan opsi ini untuk mengeringkan pakaian secara lebih menyeluruh.

Ikuti tahapan berikutnya untuk menyesuaikan program pengeringan:

- 1 Siapkan pakaian dan masukkan ke dalam tabung cuci.
- 2 Tekan tombol **Daya**.
- 3 Pilih program pengeringan.
- 4 Sesuaikan program pengeringan (**Dry Mode (Mode Pengeringan)**, **Dry Level (Tingkat Kering)** dan **Time Dry (Waktu Pengeringan)**) sesuai kebutuhan.
- 5 Tahan tombol **Mulai/Jeda**.

Menggunakan Opsi Khusus

Anda dapat mengatur program dengan menggunakan fungsi khusus sebagai berikut:

Anti Crease (Anti-Kusut)

Memilih opsi ini akan menurunkan muatan secara berkala hingga 2 jam setelah program yang dipilih, atau sampai pintu dibuka. Ini berguna untuk mencegah kusut saat Anda tidak dapat mengeluarkan cucian dari pengering secepatnya.

- Tekan tombol **Anti Crease (Anti-Kusut)** sebelum Anda memulai program pengeringan.

CATATAN

- Saat opsi diatur, persegi panjang dengan garis putus-putus dan **End** akan muncul di layar hingga fitur dimatikan.
- Saat opsi diatur, hanya tombol **Daya**, **Mulai/Jeda** dan **Anti Crease (Anti-Kusut)** yang berfungsi setelah program pengeringan berakhir.
- Saat program pengeringan sedang berjalan, jeda program terlebih dahulu untuk mengatur opsi.

CATATAN

- Selalu matikan alat sebelum mengeluarkan pakaian.

Ikuti tahapan berikutnya untuk menggunakan opsi khusus.

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Pilih program pengeringan.
- 3 Pilih opsi **Anti Crease (Anti-Kusut)**.
- 4 Tahan tombol **Mulai/Jeda**.

Siklus Khusus

Refresh

Siklus ini membantu mengurangi bau pada pakaian yang tidak perlu dicuci.

Pengeringan di Rak

Program ini dirancang untuk digunakan dengan pakaian yang harus dikeringkan dengan dihangatkan, tanpa putaran, termasuk sweater dan kain halus.

Untuk menggunakan program ini, Anda memerlukan rak pengering yang ditempatkan di dalam alat. Sebelum dikeringkan, buang bahan kemasan dari rak pengering.


Program ini dapat diunduh ke alat Anda dengan ponsel cerdas.

CATATAN


- Beberapa model tidak dijual dengan semua aksesori yang tersedia, Anda mungkin perlu membeli rak pengering terlebih dahulu jika model Anda tidak menyertakannya. Silakan hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics atau kunjungi Situs Web LG di <http://www.lg.com> untuk pembelian.

- 1 Buka pintu.

- 2 Masukkan pengait rak pengering ke tengah tabung.

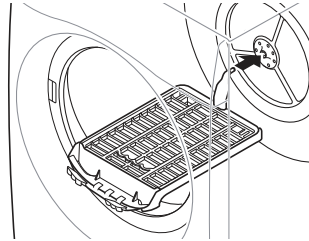


- 3 Tempatkan rak pengering pada struktur di atas filter serat dan tekan untuk menyelesaikan pemasangan.

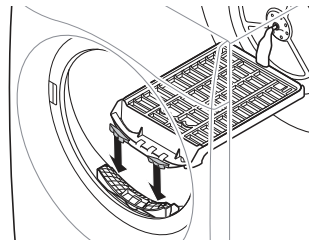

- 4 Tempatkan pakaian basah di atas rak. Berikan ruang di sekitar pakaian agar udara dapat bersirkulasi.

- Rak pengering tidak bergerak, tetapi tabung akan berputar.

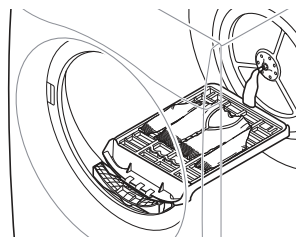

- 5 Tutup pintu.

- 6 Nyalakan daya dan pilih **Time Dry (Waktu Pengeringan)** untuk mengatur waktu pengeringan secara halus.

- 2 Tekan dan tahan tombol **Time Dry (Waktu Pengeringan)** selama 3 detik untuk menonaktifkan fungsi ini.

- 7 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Periksa filter serat dan singkirkan semua serat yang terkumpul dari pakaian yang dikeringkan di rak.

Pengaturan

Child Lock (Kunci Pengaman Anak)

Gunakan opsi ini untuk menonaktifkan kontrol. Fungsi ini dapat mencegah anak-anak mengubah siklus atau mengoperasikan alat.

CATATAN

- Setelah fungsi ini ditentukan, semua tombol dikunci kecuali tombol **Daya**.
- Jika kontrol dikunci, **CL** dan sisa waktu ditampilkan sebagai alternatif pada tampilan selama pengeringan saat fungsi ini diaktifkan.
- Mematikan daya tidak akan mereset fungsi ini. Anda harus menonaktifkan fungsi ini sebelum Anda dapat mengakses fungsi-fungsi lain.

Mengunci Panel Kontrol

- 1 Menyalakan daya.
- 2 Tekan dan tahan tombol **Time Dry (Waktu Pengeringan)** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi ini.
 - Suara bip akan berbunyi, dan **CL** akan ditampilkan di layar.

Membuka Kunci Panel Kontrol

- 1 Menyalakan daya.

FUNGSI PINTAR

Menggunakan Aplikasi LG ThinQ

Aplikasi **LG ThinQ** memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan perangkat melalui ponsel.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

Remote (Mulai Jarak Jauh)

Hal ini memungkinkan Anda untuk mengendalikan alat dari aplikasi **LG ThinQ**.

Downloaded (Unduh Siklus)

Anda dapat mengunduh siklus baru dan khusus yang tidak disertakan dalam siklus dasar alat.

Berbagai macam siklus khusus yang spesifik terhadap alat dapat diunduh pada alat yang sudah berhasil didaftarkan.

Setelah pengunduhan siklus pada alat selesai dilakukan, alat akan menyimpan siklus yang diunduh sampai ada siklus baru yang diunduh.

CATATAN

- Hanya satu siklus terunduh yang dapat disimpan ke alat pada satu waktu.
-

Siklus Cloud

Siklus Cloud mencakup banyak siklus yang dimulai dari aplikasi **LG ThinQ**. Namun, siklus Cloud dihapus dari alat saat daya dimatikan.

Penyandingan Pintar

Fungsi ini secara otomatis memilih siklus pengeringan agar sesuai dengan siklus pencucian.

- Fungsi ini tidak default. Fungsi ini hanya dapat dihidupkan atau dimatikan melalui aplikasi **LG ThinQ**.
- Anda tidak dapat menggunakan fungsi **Smart Pairing** (Penyandingan Pintar) 3 jam setelah siklus pencucian selesai.

Penasihat Pembersihan Tabung (Mesin Cuci)

Fungsi ini menunjukkan berapa banyak sisa siklus sebelum saatnya untuk menjalankan fungsi **Tub Clean** (Pembersihan Tabung).

Pemantauan energi

Fungsi ini memeriksa konsumsi energi dari siklus yang digunakan baru-baru ini dan rata-rata bulanan.

Smart Diagnosis

Fungsi ini memberikan informasi yang berguna untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat berdasarkan pola pemakaian.

Pengaturan

Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.

Peringatan Push

Saat siklus selesai atau alat mengalami masalah, Anda memiliki opsi untuk menerima pemberitahuan tekan (push) pada ponsel cerdas. Pemberitahuan akan terpicu bahkan jika aplikasi **LG ThinQ** tidak aktif.


CATATAN

- Dalam kasus berikut, sebaiknya perbarui informasi jaringan untuk setiap peralatan di aplikasi **LG ThinQ** di bagian **Kartu Perangkat > Pengaturan > Ubah Jaringan**.
 - router nirkabel diubah
 - kata sandi router nirkabel diubah
 - Penyedia layanan internet diubah
 - Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
 - Fungsi mungkin berbeda tergantung model.
-

Menginstal Aplikasi LG ThinQ dan Menghubungkan Alat LG

Model dengan Kode QR

Pindai kode QR yang disertakan pada produk menggunakan kamera atau aplikasi pembaca kode QR di ponsel pintar Anda.

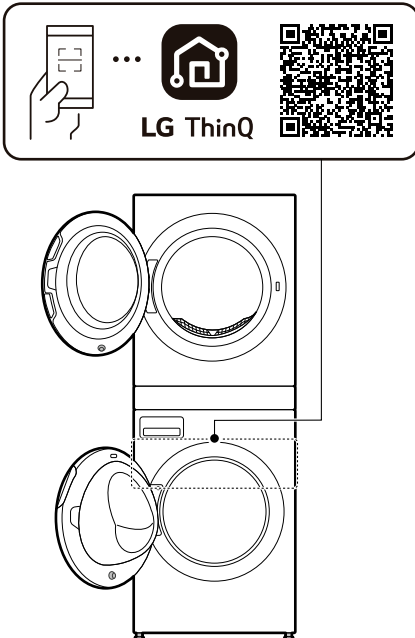

Model tanpa Kode QR

- 1 Cari aplikasi **LG ThinQ** dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel pintar.
- 2 Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan masuk menggunakan akun Anda yang ada atau buat akun LG untuk masuk.
- 3 Sentuh tombol tambah (+) pada aplikasi **LG ThinQ** untuk menghubungkan alat LG Anda. Ikuti petunjuk di aplikasi untuk menyelesaikan proses.

CATATAN

- Anda mungkin diminta untuk memasukkan kata sandi agar terhubung ke jaringan LG (bukan jaringan rumah Anda) selama pengaturan Wi-Fi. Kata sandi adalah 4 karakter terakhir dari nama jaringan, diulang dua kali, tanpa spasi. Misalnya, jika nama jaringan muncul seperti LG_XXXX_8b92, maka masukkan 8b928b92 sebagai kata sandi Anda. Kata sandi peka huruf besar/kecil dan 4 karakter terakhir unik untuk alat Anda.
- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon  pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk memeriksa frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kesalahan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Jika alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel, cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)

CATATAN

- Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
 - Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, pengaturan jaringan mungkin gagal. Ganti protokol keamanan (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan hubungkan produk lagi.
-

Menggunakan Alat dari Jarak Jauh

Remote (Mulai Jarak Jauh)

Gunakan ponsel cerdas untuk mengendalikan alat Anda dari jarak jauh. Anda juga dapat memantau operasi siklus sehingga Anda mengetahui sisa waktu dalam siklus.

Menggunakan fungsi ini

- 1 Masukkan pakaian ke dalam tabung.
 - 2 Tekan tombol **Daya**.
 - 3 Tekan dan tahan tombol **Remote (Mulai Jarak Jauh)** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi kendali jarak jauh.
 - 4 Mulai siklus dari aplikasi **LG ThinQ** pada ponsel cerdas Anda.
-

CATATAN

- Setelah fungsi ini diaktifkan, Anda dapat memulai siklus dari aplikasi ponsel cerdas **LG ThinQ**. Jika siklus tidak dimulai, alat akan menunggu untuk memulai siklus sampai alat dimatikan dari jarak jauh dari aplikasi atau fungsi ini dinonaktifkan.
 - Jika pintu telah dibuka, Anda tidak dapat memulai siklus dari jarak jauh.
-

Nonaktifkan fungsi ini secara manual

Ketika fungsi ini diaktifkan, tekan dan tahan tombol **Remote (Mulai Jarak Jauh)** selama 3 detik.

Delay End (Tunda Waktu Berakhir)

Pengaturan fungsi ini memungkinkan alat untuk memulai secara otomatis dan selesai setelah waktu yang ditentukan.

Menggunakan fungsi ini

- 1 Masukkan pakaian ke dalam tabung.
 - 2 Tekan tombol **Daya**.
 - 3 Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih produk.
 - Untuk mencuci, pilih mesin cuci.
 - Untuk pengeringan, pilih pengering.
 - 4 Pilih program pencucian atau pengeringan.
 - 5 Sentuh **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** dan atur waktu penundaan.
 - 6 Mulai siklus dari aplikasi **LG ThinQ** pada ponsel cerdas Anda.
-

CATATAN

- Waktu penundaan adalah waktu menuju akhir program, bukan awal. Waktu pelaksanaan yang sesungguhnya dapat berbeda tergantung suhu air, pakaian, dan faktor lain.
 - Hindari penggunaan detergen cair untuk fungsi ini.
-

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source

code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Smart Diagnosis

Gunakan fitur ini untuk membantu Anda mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat Anda.

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, pemutusan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.
- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

Menggunakan Diagnosis yang Terdengar untuk Mendiagnosis Masalah

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan metode diagnosis yang terdengar.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk untuk diagnosis terdengar yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

- 1 Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.
 - Jangan tekan tombol lainnya.

- 2 Pegang lubang bicara ponsel Anda di depan alat.
 - Mesin Cuci: Pegang telepon di sebelah kanan tombol **Mulai/Jeda**.
 - Pengereng: Pegang ponsel di sebelah kiri tombol **Daya**.

- 3 Tekan dan tahan tombol **Prepare to Dry (Menyiapkan Pengerengan)** (Mesin Cuci) / **Drum Care (Pembersihan Tabung)** (Pengereng) selama 3 detik atau sampai nada yang terdengar mulai. Pegang lubang bicara ponsel Anda ke alat hingga transfer data selesai.
 - Pertahankan ponsel cerdas di tempatnya hingga transfer selesai. Sisa waktu transfer data akan ditampilkan.

- 4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel cerdas saat nada sedang ditransmisikan.

PEMELIHARAAN

⚠ PERINGATAN


- Cabut steker alat sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Tidak mematuhi peringatan ini dapat menyebabkan cedera parah, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan pernah menggunakan bahan kimia keras, pembersih yang bersifat mengikis, atau larutan untuk membersihkan alat. Itu dapat merusak lapisan alat.

Mesin cuci

Apa Saja yang Dibersihkan

Selalu keluarkan benda-benda dari mesin cuci segera setelah siklus selesai. Meninggalkan benda lembap di dalam mesin cuci dapat menyebabkan kusut, luntur, dan menimbulkan bau.

- Setelah siklus pencucian selesai, bersihkan pintu dan segel pintu untuk menghilangkan kelembapan.
- Biarkan pintu sedikit terbuka untuk mengeringkan tabung.
- Bersihkan alat dengan kain kering untuk menghilangkan kelembapan.

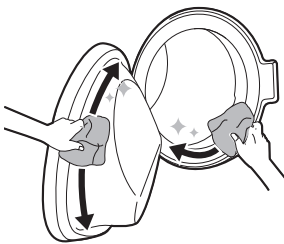

⚠ PERINGATAN

- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan bagian dalam alat hanya jika anak-anak di rumah diawasi.

Membersihkan Bagian Luar

Perawatan yang benar terhadap alat Anda dapat memperpanjang masa pakai alat.

Bagian Luar

- Segera bersihkan segala tumpahan.
- Usapkan kain lembap lalu kain kering untuk memastikan tidak ada kelembapan tersisa pada sambungan atau sela-sela kabinet.
- Jangan menekan pada permukaan layar dengan benda tajam.

Pintu

- Bersihkan dengan kain lembap di bagian luar dan dalamnya, lalu keringkan dengan kain lembut.

⚠ PERINGATAN

- Jangan berusaha memisahkan panel atau membongkar alat. Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan alat.

Membersihkan Tabung

Ini adalah fungsi khusus untuk membantu membersihkan bagian dalam alat dengan merendam, mencuci, membilas, dan memutar.

Jalankan fungsi ini **sebulan sekali** (atau lebih bila diperlukan) untuk mengurangi endapan deterjen dan softener dan sisa-sisa lainnya.

- Jika terdapat bau tidak sedap atau jamur di dalam alat, jalankan fungsi ini **satu kali**

seminggu selama 3 minggu sebagai tambahan pada interval teratur yang disarankan.

CATATAN

- Pesan **EcL** akan ditampilkan untuk mengingatkan rekomendasi pada pengoperasian fungsi ini.

- 1 Ambil pakaian atau benda-benda dari dalam alat dan tutup pintu.
- 2 Buka laci dispenser dan tambahkan bubuk antilimescale ke kompartemen cuci utama.
 - Tablet dapat ditempatkan langsung ke dalam tabung sebagai alternatif serbuk.
- 3 Tutup laci dispenser secara perlahan.
- 4 Nyalakan daya, lalu tekan tombol **Tub Clean (Pembersihan Tabung)**.
- 5 Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai.
- 6 Biarkan pintu terbuka untuk sepenuhnya mengeringkan interior alat.
 - Saat bagian dalam alat tidak sepenuhnya kering, dapat mengakibatkan bau tidak sedap atau jamur.

! PERINGATAN

- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan bagian dalam alat hanya jika anak-anak di rumah diawasi.


Membersihkan Filter Saluran Air Masuk

Filter air masukan mengumpulkan kapur atau endapan di dalam air yang mungkin dialirkan ke dalam alat. Bersihkan filter pasokan setiap sekitar


enam bulan, atau lebih sering jika air dalam kondisi kesadahan tinggi dan ditemukan endapan kapur.

- Matikan keran air ke alat jika alat akan ditinggal dalam waktu lama (mis., liburan), terutama jika tidak ada lubang pembuangan di lantai (selokan) di sekitar alat.
- Pesan kesalahan **IE** akan ditampilkan pada panel kontrol saat air tidak mengalir ke laci detergen.

- 1 Matikan daya dan keran air kemudian lepaskan selang masukan air.

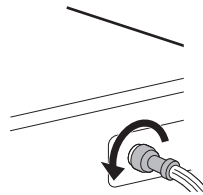

- 2 Lepaskan filter air masukan dengan penjepit kecil kemudian bersihkan menggunakan sikat gigi dengan kekerasan sedang.

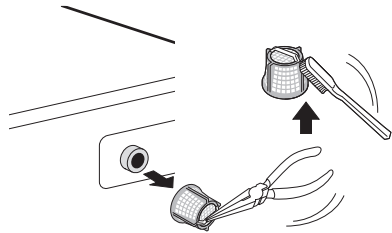

Membersihkan Filter Pompa Pembuangan dan Melakukan Evakuasi Air Darurat


Filter pembuangan mengumpulkan benang dan benda kecil yang mungkin tertinggal secara tidak sengaja di pakaian. Pastikan filter dalam kondisi bersih setiap enam bulan sehingga alat bisa berjalan lancar.

Biarkan air mendingin dulu sebelum membersihkan filter pompa pembuangan. Buka pintu dalam keadaan darurat atau lakukan evakuasi air darurat.


- 1 Lepaskan steker alat.

- 2** Buka sumbat penutup dan tarik pipa pembuangan.


- Penutup dengan pegangan: tekan pengait ke bawah

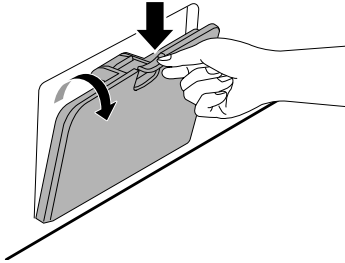

- Penutup tanpa pegangan: dorong penutup

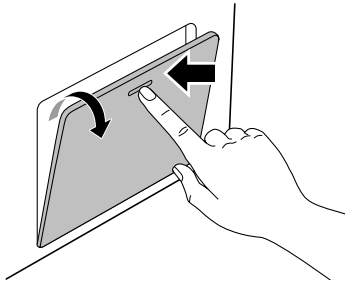

- 3** Lepaskan sumbat pembuangan dari pipa pembuangan terlebih dahulu **1**, dan kemudian buang airnya. Kemudian lepaskan filter pompa pembuangan secara perlahan **2** untuk membuang sisa air dan dilanjutkan dengan membuang serpihan atau benda lainnya dari dalam filter.

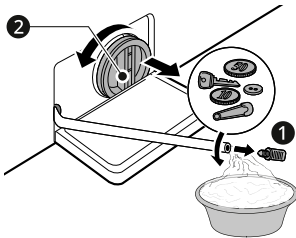

- 4** Setelah membersihkan filter pompa pembuangan, masukkan filter dengan hati-hati dan putar kembali tutup pembuangan

berlawanan arah jarum jam secara hati-hati untuk menghindari ulir silang dan kebocoran. Masukkan kembali sumbat ke dalam pipa pembuangan dan letakkan pipa ke dalam wadah penahannya.

- 5** Tutup sumbat penutup.


⚠ PERHATIAN

- Berhati-hatilah saat membuang air karena air mungkin panas.
- Jalankan program pembersihan tabung sebulan sekali (atau lebih bila diperlukan) untuk menghilangkan sisa detergen dan residu lainnya.

Membersihkan Laci Dispenser

Detergen dan pelembut kain dapat mengendap di dalam laci dispenser. Detergen cair dapat tersisakan di dalam laci dispenser dan tidak habis dikeluarkan. Lepaskan laci dan isinya dan periksa keberadaan endapan produk pembersih **satu atau dua kali dalam satu bulan**.

- 1** Lepaskan laci dispenser detergen dengan menarik laci hingga laci berhenti.
- Kemudian tarik keluar laci secara perlahan sambil menekan tombol pelepas dengan kuat.

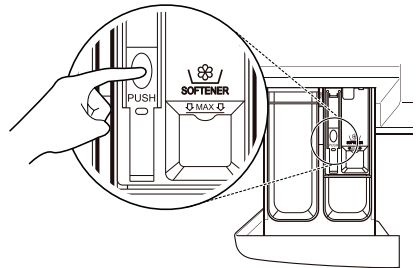

- 2** Ambil endapan detergen dan pelembut.

- Bilas bagian laci dan komponen laci dengan air hangat untuk membersihkan endapan detergen dan pelembut. Hanya gunakan air

untuk membersihkan laci dispenser.
Keringkan laci dan komponen laci dengan kain lembut atau handuk.

- 3 Untuk membersihkan bukaan laci, gunakan kain atau sikat kecil nonlogam untuk membersihkan lubang.
 - Bersihkan semua residu dari bagian atas dan bawah lubang.
- 4 Bersihkan kelembapan dari lubang dengan kain lembut atau handuk.
- 5 Pasang kembali komponen laci ke kompartmen yang semestinya dan masukkan laci.

Pengering

⚠ PERINGATAN

- Cabut steker listrik saat Anda membersihkan alat. Tidak mencabut steker dapat mengakibatkan sengatan listrik.


Membersihkan Filter Serat

⚠ PERHATIAN

- Bersihkan filter serat dengan cara yang benar dengan mengacu pada petunjuk berikut. Jika tidak, serat yang terkumpul pada penukar panas mungkin tidak dibersihkan dengan sempurna.

CATATAN

- Ambil semua pakaian dari alat sebelum mengeluarkan filter serat.
- Pasang kembali filter serat pada tempatnya setelah dibersihkan. Jika filter serat tidak ada di dalam alat, jangan pernah mengoperasikan alat.
- saat membersihkan filter, serat harus dibuang ke tempat sampah dan tidak dicuci melalui saluran pembuangan untuk menghindari penyebaran mikroplastik dalam sistem air yang digunakan.

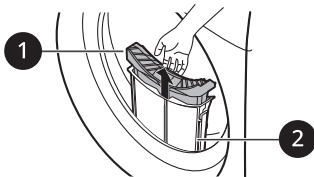

① Filter Bagian Dalam


- Selalu bersihkan filter bagian dalam sebelum dan sesudah digunakan.

② Filter Bagian Luar


- Bersihkan filter bagian luar setelah pengeringan 10 kali atau ketika serat menumpuk di filter bagian luar.
- Dering akan berbunyi setelah setiap 10 siklus pengeringan dan ikon  akan berkedip.

Bersihkan filter bagian dalam.

- 1 Tarik keluar filter bagian dalam dari filter bagian luar lalu buka filter bagian dalam.
 - Buka filter dengan membuka lipatnya sesuai arah panah.

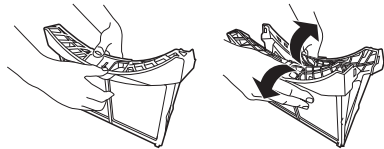

- 2 Bersihkan sebagian besar serat terlebih dahulu, lalu bersihkan sisa serat menggunakan tangan atau penyedot debu.

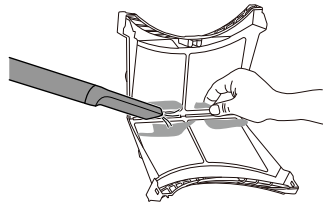

- Hindari menggunakan tenaga berlebihan untuk mencegah kerusakan pada filter.
- Keringkan filter sepenuhnya jika filter lembab. Jika tidak, akan mengakibatkan bau pada alat.
- Buang tisu bekas ke tempat sampah.


- 3 Tutup filter sepenuhnya dengan menekan bagian tengahnya.

- Pastikan sisi kiri dan kanan filter bagian dalam tertutup dengan benar.

- 4 Masukkan filter bagian dalam ke filter bagian luar.

Bersihkan filter bagian luar

- 1 Bersihkan debu atau serat di sekitar saluran masuk filter.

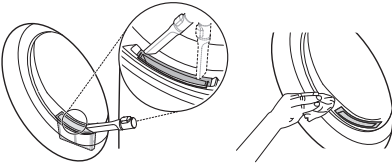


⚠ PERHATIAN

- Ketika serat jatuh ke saluran masuk filter, hal itu dapat menyebabkan kinerja pengeringan menjadi kurang efisien dan meningkatkan waktu pengeringan.


- 2 Tarik keluar filter bagian luar.

- 3 Lepaskan filter bagian dalam.

- 4 Pegang tepi atas filter bagian luar dan buka.

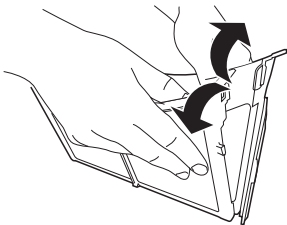


- 5 Bersihkan filter serat sisa menggunakan tangan atau penyedot debu.

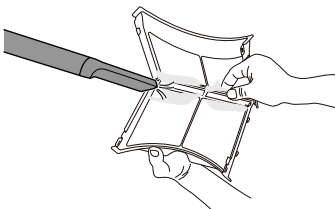


- Hindari menggunakan tenaga berlebihan untuk mencegah kerusakan pada filter.
- Keringkan filter sepenuhnya jika filter lembab. Jika tidak, akan mengakibatkan bau pada alat.
- Buang tisu bekas ke tempat sampah.

- 6 Tutup filter bagian luar sambil mendorong sisi ① filter.

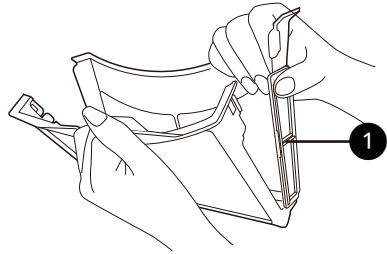


CATATAN

- Pastikan sisi filter tertutup dengan baik. Jika tidak, serabut yang terkumpul pada filter dapat masuk ke alat dan dapat menyebabkan penurunan kinerja pengeringan.

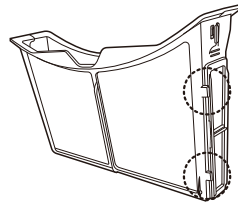

- 7 Tutup, dan masukkan kembali kedua filter serat.

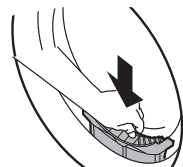


⚠ PERHATIAN

- Jangan memasukkan atau mengeluarkan pakaian apa pun saat filter serat tidak dipasang. Pakaian dapat jatuh ke saluran masuk filter dan dapat menyebabkan alat tidak berfungsi.

Membersihkan Sensor Kelembaban

Perangkat ini mendeteksi tingkat kelembapan pakaian selama pengoperasian, yang berarti harus dibersihkan **sekali setiap enam bulan** untuk menghilangkan penumpukan kerak kapur pada permukaan sensor.

Bersihkan sensor di dalam tabung.

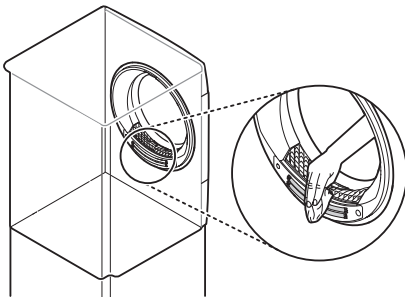


⚠ PERHATIAN

- Jangan membersihkan sensor kelembaban dengan bahan abrasif. Selalu bersihkan sensor dengan spons akrilik kasar yang kering.

Membersihkan Kisi Jalur Masukan Udara Dingin

Gunakan penyedot debu untuk membersihkan kisi jalur masukan udara dingin 3 - 4 kali setahun untuk memastikan tidak ada penumpukan serat atau kotoran yang dapat menghambat kelancaran aliran udara. Selalu cabut alat dari stopkontak

listrik sebelum membersihkan atau menyedot debu.

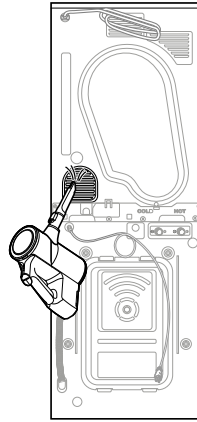

CATATAN

- Udara hangat dikeluarkan melalui kisi ventilasi.
- Sediakan ventilasi ruangan secukupnya untuk menghindari kontaminasi udara ke dalam ruangan dari unit yang membakar bahan bakar lain, seperti api terbuka.

Menggunakan Fitur Pembersihan Tabung

Seiring waktu dan penggunaan, alat ini dapat menghasilkan bau tidak sedap yang membuat pakaian Anda berbau setelah dikeringkan. Menggunakan fungsi pembersihan ini **sekali sebulan (atau setelah pengeringan 30 kali)** dapat membantu mengurangi bau tidak sedap dari alat.

⚠ PERHATIAN

- Keluarkan semua pakaian dari alat.

1 Nyalakan alat.

2 Tekan tombol **Drum Care (Pembersihan Tabung)**.

- 3 Tahan tombol **Mulai/Jeda**.
- Fungsi ini beroperasi selama sekitar 3 jam.

- 4 Buka pintu pengering agar dapat memberikan sirkulasi udara yang cukup bagi alat untuk menghilangkan bau yang tersisa.

⚠ PERINGATAN

- Untuk alasan keamanan, jangan biarkan anak-anak atau hewan masuk ke dalam alat. Ini dapat menyebabkan kerusakan atau cedera.


Menggunakan Fitur Pembersihan Kondensor

Alat mencuci serat, yang menumpuk di permukaan kondensor, secara otomatis menggunakan air yang terkondensasi dari pakaian selama pengoperasian. Menggunakan fungsi pembersihan ini **sekali sebulan (atau setelah pengeringan 30 kali)** membantu mencuci serat.

⚠ PERHATIAN


- Keluarkan semua pakaian dari alat.

- 1 Buka pintu pengering dan tarik keluar filter bagian dalam dan filter bagian luar.

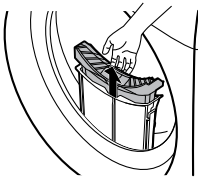


- 2 Tuang 1 liter air bersih secara perlahan ke pintu masuk.
- Jangan menuangkan air dengan cepat karena akan tumpah.

- Menuangkan lebih dari 1,5 liter air ke dalam kompartemen akan menyebabkan air bocor keluar.

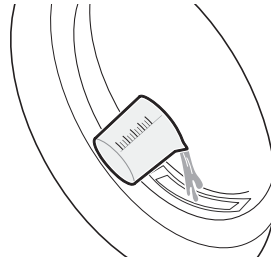

- 3 Masukkan kembali filter bagian dalam dan filter bagian luar dan tutup pintu pengering.

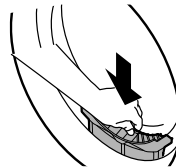

- 4 Nyalakan alat.

- 5 Tekan tombol **Condenser Care (Pembersihan Kondensor)**.

- 6 Tahan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai pembersihan kondensor.
- Pembersihan kondensor berlangsung selama 1 jam.

- 7 Buka pintu pengering untuk memberikan sirkulasi udara yang cukup pada alat untuk pengeringan bak yang lebih menyeluruh setelah pembersihan selesai.

⚠ PERINGATAN

- Untuk alasan keamanan, jangan biarkan anak-anak atau hewan masuk ke dalam alat. Ini dapat menyebabkan kerusakan atau cedera.

PEMECAHAN MASALAH

Pengoperasian alat Anda dapat menyebabkan kesalahan dan kesalahan fungsi. Tabel berikut ini berisi kemungkinan penyebab dan catatan untuk mengatasi pesan kesalahan atau kesalahan fungsi. Direkomendasikan membaca tabel berikut dengan hati-hati untuk menghemat waktu dan uang yang mungkin perlu Anda keluarkan untuk menghubungi pusat layanan LG Electronics.

Mesin cuci

Pesan Kesalahan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
IE KESALAHAN PASOKAN	Pasokan air tidak mencukupi di lokasi tersebut. Air tidak masuk ke dalam alat atau masuk dengan lambat. Periksa keran lain di rumah.
	Keran air tidak terbuka sepenuhnya. Air tidak masuk ke dalam alat atau masuk dengan lambat. Buka keran air sepenuhnya.
	Selang pasokan air tertekuk. Luruskan selang atau pasang kembali selang air masuk.
	Filter selang pasokan air tersumbat. Periksa dan bersihkan filter katup pasokan setelah menutup keran dan melepas semua sambungan selang ke mesin cuci.
UE KESALAHAN KETIDAKSEIMBANGAN	Alat mempunyai sistem yang mendeteksi dan membetulkan ketidakseimbangan alat. Pakaian mungkin terlalu basah pada akhir siklus, atur kembali muatan untuk mendapatkan putaran yang tepat. Tutup pintu dan tekan tombol Mulai/Jeda. Beberapa waktu mungkin akan diperlukan sebelum alat mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran dapat tercapai.
	Muatan terlalu kecil. Sistem bisa saja berhenti berputar atau bahkan menginterupsi siklus putaran apabila ada benda berat (mis. keset kamar mandi, baju mandi, dsb.) dalam muatan. Tambahkan 1 atau 2 potong pakaian yang serupa atau pakaian yang lebih kecil untuk membantu menyeimbangkan muatan. Tutup pintu dan tekan tombol Mulai/Jeda. Beberapa waktu mungkin akan diperlukan sebelum alat mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran dapat tercapai.
OE KESALAHAN PEMBUANGAN AIR	Selang pembuangan tertekuk atau tersumbat. Air pada alat tidak terbuang atau terbuang dengan lambat. Bersihkan dan luruskan selang pembuangan.
	Filter pembuangan tersumbat. Periksa dan bersihkan filter pembuangan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
dE 1 / dE2 KESALAHAN PINTU	Pintu terbuka. - Tutup pintu dan pastikan tidak ada yang terjepit di pintu yang membuatnya tidak dapat tertutup sempurna. Kesalahan fungsi sensor pintu. - Tutup pintu. Mohon hubungi pusat layanan LG. Anda dapat menemukan nomor telepon pusat layanan LG di daerah Anda pada kartu garansi.
EE KESALAHAN KONTROL	Ini adalah kesalahan kontrol. Cabut steker dan hubungi layanan.
LE KESALAHAN MOTOR TERKUNCI	Motor kelebihan muatan. Biarkan alat menunggu selama 30 menit sampai motor menjadi dingin, lalu mulai kembali siklus.
FE KESALAHAN AIR BERLEBIH	Air berlebihan karena kemungkinan kerusakan katup air. Matikan keran air. Lepaskan steker daya. Hubungi layanan servis.
PE KESALAHAN SENSOR TEKANAN	Kesalahan fungsi sensor kadar air. Matikan keran air. Lepaskan steker daya. Hubungi layanan servis.
LS KESALAHAN SENSOR GETARAN	Kesalahan fungsi sensor getaran. Hubungi layanan.
FF GANGGUAN PEMBEKUAN	Apakah selang pasokan/pembuangan atau pompa pembuangan membeku? Masukkan air hangat ke dalam tabung untuk mencairkan es pada selang pembuangan dan pompa pembuangan. Tutupi selang masuk dengan handuk yang basah dan hangat.
RE KEBOCORAN AIR	Air bocor. Hubungi layanan.
PF KEGAGALAN DAYA	Kegagalan daya atau pasokan listrik yang tidak memadai mungkin terjadi selama pengoperasian. Tekan tombol Mulai/Jeda untuk memulai kembali siklus.

Suara Yang Mungkin Anda Dengar

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Suara berderak dan berisik	Benda asing, seperti kunci, koin atau peniti mungkin berada di dalam tabung. Hentikan alat, periksa tabung apakah ada benda asing di dalamnya. Bila suara masih berlanjut setelah alat dimulai kembali, hubungi layanan.
Suara benturan	Muatan pakaian yang berat dapat menimbulkan suara benturan. Hal ini biasanya wajar. Jika suara berlanjut, alat mungkin tidak seimbang. Hentikan dan seimbangkan muatan pakaian.
	Pakaian mungkin tidak seimbang. Hentikan sementara program dan seimbangkan pakaian setelah pintu terbuka.
Suara getaran	Bahan kemasan mungkin belum dilepaskan. Lepaskan bahan kemasan.
	Muatan pakaian mungkin terdistribusi tidak merata dalam tabung. Hentikan sementara program dan seimbangkan pakaian setelah pintu terbuka.
	Tidak semua kaki penyeimbang bertumpu kokoh dan rata di lantai. Lihat petunjuk Meratakan Alat untuk menyesuaikan pemerataan alat.
	Lantai tidak cukup keras. Periksa apakah lantai cukup padat dan tidak melengkung. Lihat Persyaratan Tempat Pemasangan untuk memilih tempat yang benar.

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Air bocor.	Pipa pembuangan rumah tersumbat. Bersihkan sumbatan pipa pembuangan. Hubungi tukang ledeng jika perlu.
	Kebocoran disebabkan oleh pemasangan selang pembuangan yang tidak tepat atau selang pembuangan yang tersumbat. Bersihkan dan luruskan selang pembuangan. Periksa dan bersihkan filter pembuangan secara rutin.
	Tutup filter pompa pembuangan tidak terpasang dengan benar. Pasang ulang filter pompa pembuangan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak dapat beroperasi.	Panel kontrol telah mati karena tidak ada aktivitas. Ini normal. Tekan tombol Daya untuk menyalakan alat.
	Steker alat tidak terpasang. Pastikan steker terpasang dengan benar pada stopkontak yang berfungsi.
	Pasokan air dimatikan. Buka keran pemasok air sepenuhnya.
	Kontrol tidak diatur dengan benar. Pastikan program diatur dengan benar. Tutup pintu dan tekan tombol Mulai/Jeda.
	Pintu terbuka. Tutup pintu dan pastikan tidak ada yang terjepit di pintu yang membuatnya tidak dapat tertutup sempurna.
	Pemutus rangkaian/sekring mati/putus. Periksa pemutus rangkaian/sekring rumah. Ganti sekring atau reset pemutus arus. Alat harus berada pada cabang rangkaian tersendiri. Alat akan melanjutkan program dari titik berhentinya setelah listrik tersambung kembali.
	Kontrol perlu direset. Tekan tombol Daya, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol Mulai/Jeda.
	Mulai/Jeda tidak ditekan setelah siklus ditentukan. Tekan tombol Daya, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol Mulai/Jeda. Alat akan dimatikan apabila tombol Mulai/Jeda tidak ditekan dalam waktu tertentu.
	Tekanan air sangat rendah. Periksa keran lain di rumah untuk memastikan bahwa tekanan air di rumah mencukupi.
Tombol-tombol mungkin tidak berfungsi dengan benar.	Alat memanaskan air atau mengeluarkan uap. Tabung mungkin berhenti beroperasi sementara dalam siklus-siklus tertentu, sementara air dipanaskan dengan aman sampai suhu yang disetel.
	Opsi Child Lock (Kunci Pengaman Anak) diaktifkan. Nonaktifkan opsi Child Lock (Kunci Pengaman Anak) jika diperlukan.
Pintu tidak bisa dibuka.	Pintu tidak dapat dibuka untuk alasan keselamatan setelah alat beroperasi. Ini adalah normal. Anda dapat membuka pintu dengan aman setelah  mati.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak mengisi dengan benar.	Filter pasokan tersumbat. • Pastikan filter air masuk pada katup pengisian tidak tersumbat.
	Selang air masuk mungkin tertekuk. • Periksa apakah selang air masuk tidak tertekuk atau tersumbat.
	Pasokan air tidak mencukupi. • Pastikan keran air panas dan dingin dibuka sepenuhnya.
	Selang pasokan air panas dan dingin terbalik. • Periksa sambungan selang pasokan.
Alat tidak membuang air.	Selang pembuangan tertekuk. • Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk.
	Pembuangan terletak lebih tinggi dari 1,2 m di atas lantai. • Pastikan selang pembuangan tidak lebih tinggi dari 1,2 m di atas bagian dasar alat.
Detergen tidak dituangkan sepenuhnya atau tidak dituangkan sama sekali.	Detergen yang digunakan terlalu banyak. • Ikuti panduan yang diberikan oleh produsen detergen.
	Filter Pompa Pembuangan mungkin tersumbat. • Bersihkan filter pembuangan.
Waktu siklus lebih panjang daripada biasanya.	Muatan terlalu kecil. • Tambahkan lebih banyak cucian agar alat dapat menyeimbangkan muatan.
	Cucian berat tercampur dengan cucian ringan. • Selalu cuci pakaian dengan berat yang sama agar alat dapat mendistribusikan berat muatan dengan berimbang untuk perputaran yang tepat.
	Muatan tidak seimbang. • Susun kembali muatan secara manual bila ada cucian yang tersangkut satu sama lain.
Akhir siklus ditunda.	Ketidakseimbangan terdeteksi atau program untuk membersihkan busa berjalan. • Hal ini normal. Sisa waktu yang ditunjukkan di layar hanyalah perkiraan. Waktu yang sebenarnya dapat bervariasi.

Performa

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Pembersihan noda yang kurang baik	Noda telah menempel sebelumnya. Benda yang telah dicuci sebelumnya bisa saja memiliki noda yang telah menempel. Noda-noda ini mungkin sulit untuk dibersihkan dan membutuhkan pencucian dengan tangan atau perawatan sebelumnya untuk membantu pembersihan noda.
Kemunculan noda	Pemutih atau pelembut dituang terlalu dini. - Kompartmen dispenser diisi terlalu banyak. Hal itu membuat pemutih atau pelembut dituang dengan cepat. Selalu takar pemutih atau pelembut untuk mencegah pengisian terlalu banyak. - Tutup dispenser detergen secara perlahan.
	Pemutih atau pelembut ditambahkan secara langsung ke pakaian di dalam tabung. Selalu gunakan dispenser detergen untuk memastikan pemutih atau pelembut dituang dengan benar pada waktu yang benar dalam siklus.
	Pakaian tidak dipilah dengan baik. - Selalu cuci warna gelap secara terpisah dari warna terang dan warna putih untuk mencegah luntur. - Jangan pernah mencuci cucian yang sangat kotor bersama dengan cucian yang tidak terlalu kotor.
Kerutan	Muatan tidak segera diambil dari alat. Selalu ambil cucian dari alat segera setelah program selesai.
	Alat kelebihan muatan. Alat dapat terisi penuh, tetapi tabung tidak boleh terisi rapat oleh cucian. Pintu alat harus dapat ditutup dengan mudah.
	Selang pasokan air panas dan dingin terbalik. Pembilasan dengan air panas dapat membuat pakaian menjadi kusut. Periksa sambungan selang pasokan.
	Kecepatan putaran mungkin terlalu tinggi. Atur kecepatan putaran sesuai dengan tipe kain.

Bau

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Bau apak atau jamur pada alat	Bagian dalam tabung tidak dibersihkan dengan benar. Jalankan fungsi Tub Clean (Pembersihan Tabung) secara teratur.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Bau apak atau jamur pada alat	Bau tidak enak dapat timbul apabila selang pembuangan tidak terpasang dengan benar, menyebabkan terjadinya aliran balik (air mengalir kembali ke dalam alat). • Ketika memasang selang pembuangan, pastikan selang tidak tertekuk atau tersumbat.
	Jika dispenser detergen tidak dibersihkan secara teratur, bau tidak enak dapat muncul dari jamur atau benda asing. • Lepaskan dan bersihkan dispenser detergen, khususnya bagian atas dan bawah bukaan dispenser.

Pengering

Pesan Kesalahan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
dE 1 / dE2 KESALAHAN PINTU	Pintu terbuka saat alat sedang beroperasi atau alat sedang dioperasikan saat pintu tertutup dengan tidak sempurna. - Tutup rapat pintu. - Jika dE 1 / dE2 tidak hilang, hubungi layanan.
dE4 KESALAHAN PINTU	Deteksi sakelar pintu tidak berfungsi dengan benar. Cabut steker dan hubungi layanan.
EE 1 / EE2 KESALAHAN SUHU	Sensor suhu mengalami malafungsi. Cabut steker dan hubungi layanan.
FI KESALAHAN SUHU	Suhu di dalam tabung meningkat secara tiba-tiba. Cabut steker dan hubungi layanan.
LE 1 KESALAHAN MOTOR TERKUNCI	Motor tiba-tiba berhenti. - Periksa apakah jumlah pakaian melebihi kapasitas muatan maksimum. - Cabut steker dan hubungi layanan.
LE2 / RE KESALAHAN KOMPRESOR	Kompresor tiba-tiba berhenti. Cabut steker dan hubungi layanan.
DE KESALAHAN POMPA PEMBUANGAN	Motor pompa pembuangan mengalami malafungsi. Cabut steker dan hubungi layanan.
	Suhu sekitar untuk pemasangan di bawah nol. Suhu sekitar yang disarankan untuk pemasangan adalah 5 - 35 °C.
drr KESALAHAN KEGAGALAN PEMBUANGAN AIR	Selang pembuangan tidak tersambung dengan benar. - Sambungkan selang pembuangan dengan benar. - Periksa apakah selang pembuangan bebas dari sumbatan atau tertekuk dan tidak terjepit di belakang atau di bawah pengering. - Jika terus muncul pesan, cabut kabel daya dan hubungi layanan.
IF KESALAHAN FILTER SERAT TIDAK ADA	Filter serat tidak ada di dalam alat. Masukkan filter serat.
P5 KESALAHAN CATU DAYA	Kabel daya tersambung dengan salah. - Periksa sambungan kabel daya. - Jika terus muncul pesan, cabut kabel daya dan hubungi layanan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
[] <-> End	Menunjukkan bahwa pengering dijeda atau tabung pengering berputar secara berkala. • Matikan alat dan keluarkan semua pakaian dari alat.

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak mau menyala.	Kabel daya tidak dicolokkan dengan benar. • Pastikan steker listrik dicolokkan dengan aman ke stopkontak yang diarde sesuai dengan pelat peringkat alat.
	Sekring rumah meledak, pemutus arus telah terputus, atau terjadi mati lampu. • Atur ulang pemutus arus atau ganti sekring. Jangan meningkatkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban, mintalah bantuan ahli listrik untuk memperbaikinya.
Alat tidak dapat panas.	Sekring rumah meledak, pemutus arus telah terputus, atau terjadi mati lampu. • Atur ulang pemutus arus atau ganti sekring. Jangan meningkatkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban, mintalah bantuan ahli listrik untuk memperbaikinya.
	Siklus yang dipilih tidak menggunakan panas. • Beberapa siklus diatur default ke pengeringan tanpa panas atau udara. Pilih siklus yang memungkinkan pengeringan panas.
Air bocor.	Selang pembuangan opsional tidak tersambung dengan benar. • Sambungkan selang pembuangan opsional dengan benar.
	Pintu ditutup saat pakaian atau benda asing tersangkut di pintu. • Periksa apakah pakaian atau benda asing tersangkut di pintu sebelum menggunakan alat. Jika air terus menerus bocor, hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics.
Alat berjalan dan berhenti dengan sendirinya setelah siklus pengeringan selesai.	Beginilah cara kerja opsi anti kusut. • Pastikan opsi anti kusut telah diatur. Opsi ini dirancang untuk mencegah kusut yang terjadi saat pakaian tidak segera dikeluarkan setelah siklus pengeringan. Saat opsi diatur, alat akan bekerja selama 10 detik dan berhenti selama 5 menit. Opsi ini bekerja hingga 2 jam.

Performa

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Pengeringan pakaian terlalu lama.	Muatan pakaian tidak dipilah dengan benar. Pisahkan pakaian berat dari pakaian ringan. Pakaian yang lebih besar dan lebih berat membutuhkan waktu pengeringan yang lebih lama. Pakaian ringan yang dimasukkan bersama pakaian berat dapat mengelabui sensor karena pakaian ringan lebih cepat kering.
	Muatan besar kain berat. Kain berat membutuhkan waktu lebih lama untuk kering karena cenderung memiliki lebih banyak kelembaban. Untuk membantu mengurangi dan mempertahankan waktu pengeringan yang lebih konsisten untuk kain besar dan berat, pisahkan pakaian ini menjadi muatan yang lebih kecil dengan ukuran yang konsisten.
	Kontrol alat tidak diatur dengan benar. Gunakan pengaturan kontrol yang sesuai untuk jenis muatan yang Anda keringkan. Beberapa muatan mungkin memerlukan penyesuaian pengaturan tingkat kering untuk pengeringan yang tepat.
	Filter serat perlu dibersihkan. Keluarkan serat dari filter serat setelah setiap siklus. Setelah serat dikeluarkan, dekatkan filter serat ke lampu untuk melihat apakah kotor atau tersumbat. Beberapa muatan yang menghasilkan serat dalam jumlah tinggi, seperti handuk mandi baru, mungkin perlu untuk menjeda siklus dan membersihkan filter selama siklus.
	Sekring rumah meledak, pemutus arus telah terputus, atau terjadi mati lampu. Atur ulang pemutus arus atau ganti sekring. Jangan meningkatkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban, mintalah bantuan ahli listrik untuk memperbaikinya.
	Alat kelebihan muatan. Bagilah muatan ekstra besar menjadi muatan yang lebih kecil untuk kinerja dan efisiensi pengeringan yang lebih baik.
	Pengering adalah model pompa panas. Model pengering pompa panas memerlukan waktu lebih lama untuk mengeringkan pakaian. Namun, dibanding dengan pengering konvensional, yang pemanasnya menggunakan lebih banyak energi daripada motor tabung, pengering pompa panas menggunakan penukar panas yang lebih efisien dan biasanya secara keseluruhan menggunakan lebih sedikit energi, bahkan selama siklus yang panjang.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Waktu pengeringan tidak konsisten.	Pengaturan panas, ukuran muatan, atau kelembaban pakaian tidak konsisten. Waktu pengeringan untuk muatan akan berbeda-beda tergantung pada jenis panas yang digunakan (listrik), ukuran muatan, jenis kain, tingkat basah pakaian, dan filter serat. Bahkan muatan yang tidak seimbang di dalam alat dapat menyebabkan putaran yang buruk, yang dapat mengakibatkan pakaian yang lebih basah akan membutuhkan waktu pengeringan lebih lama.
Bintik-bintik berminyak atau kotor tertinggal di pakaian.	Pelembut kain digunakan dengan tidak benar. Saat mencuci pakaian yang akan dikeringkan di dalam alat, gunakan pelembut kain dalam jumlah yang tepat seperti yang direkomendasikan oleh produsen pelembut kain.
	Pakaian bersih dan kotor dikeringkan bersama. Gunakan alat hanya untuk mengeringkan pakaian bersih. Kotoran dari pakaian kotor dapat berpindah ke pakaian bersih dalam muatan yang sama atau muatan selanjutnya.
	Pakaian tidak dibersihkan atau dibilas dengan benar sebelum dimasukkan ke dalam alat. Noda pada pakaian yang dikeringkan bisa jadi merupakan noda yang tidak dapat hilang selama proses pencucian. Pastikan pakaian dibersihkan atau dibilas seluruhnya sesuai dengan petunjuk mesin cuci dan detergen Anda. Beberapa noda yang sulit mungkin perlu ditangani lebih dahulu sebelum dicuci.
Pakaian kusut.	Pakaian terlalu lama kering (terlalu lama dikeringkan). Melakukan pengeringan terlalu lama dapat menyebabkan pakaian kusut. Coba lakukan pengeringan dengan waktu yang lebih singkat.
	Pakaian dibiarkan terlalu lama di dalam alat setelah siklus berakhir. Gunakan opsi Anti Crease (Anti-Kusut).
Pakaian menyusut.	Petunjuk perawatan kain tidak diikuti. Untuk menghindari menyusutnya pakaian, selalu konsultasikan dan ikuti petunjuk perawatan kain. Beberapa kain secara alami akan menyusut saat dicuci. Kain lain dapat dicuci tetapi akan menyusut saat dikeringkan di dalam alat. Gunakan pengaturan panas rendah atau tanpa panas.
Serat tertinggal di pakaian.	Filter serat tidak dibersihkan dengan benar. Keluarkan serat dari filter serat setelah setiap siklus. Setelah serat dikeluarkan, dekatkan filter serat ke lampu untuk melihat apakah kotor atau tersumbat. Jika terlihat kotor, ikuti petunjuk pembersihan. Beberapa muatan yang menghasilkan jumlah serat yang tinggi, mungkin perlu untuk membersihkan filter serat selama siklus.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Serat tertinggal di pakaian.	Pakaian belum dipilah dengan benar. Beberapa kain terbuat dari bahan serat (yaitu, handuk katun putih kabur) dan harus dikeringkan secara terpisah dari pakaian yang terperangkap serat (yaitu, celana linen hitam).
	Alat kelebihan muatan. Bagilah muatan ekstra besar menjadi muatan yang lebih kecil untuk pengeringan.
	Tisu, kertas, dll., tertinggal di saku. Periksa saku dengan seksama sebelum mengeringkan pakaian.
Statis berlebihan pada pakaian setelah pengeringan.	Pakaian terlalu lama kering (terlalu lama dikeringkan). Mengeringkan pakaian secara berlebihan dapat menyebabkan penumpukan listrik statis. Sesuaikan pengaturan dan gunakan waktu pengeringan yang lebih singkat.
	Pengeringan sintetis, tekan permanen, atau campuran sintetis. Kain ini secara alami lebih rentan terhadap penumpukan statis. Coba gunakan pelembut kain, atau gunakan pengaturan Waktu Pengeringan yang Lebih Pendek.
Pakaian memiliki noda basah setelah program Kering.	Muatan yang sangat besar atau muatan yang sangat kecil. Satu cucian besar seperti selimut atau syal. - Jika cucian terlalu padat atau terlalu sedikit, sensor mungkin kesulitan membaca tingkat kekeringan muatan. Gunakan program Pengeringan Dengan Waktu untuk muatan yang sangat kecil. - Cucian besar dan tebal seperti selimut atau syal terkadang dapat membungkus diri mereka sendiri menjadi bola kain yang rapat. Lapisan luar akan mengering dan terdeteksi pada sensor, sedangkan inti bagian dalam tetap lembab. Saat mengeringkan satu cucian besar, mungkin perlu menjeda siklus sekali atau dua kali dan mengatur ulang cucian untuk membuka dan mengekspos area lembab. - Untuk mengeringkan beberapa cucian basah yang tersisa dari muatan yang sangat besar atau beberapa titik lembab pada cucian besar setelah program Pengeringan selesai, kosongkan filter serat, lalu atur program Pengeringan Dengan Waktu untuk menyelesaikan pengeringan cucian.

Bau

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat memiliki bau tidak sedap.	Apakah Anda baru pertama kali menggunakan alat? Bau ini disebabkan oleh bahan karet di dalam alat. Saat alat masih baru, bau ini adalah normal dan akan menghilang setelah Anda menjalankan beberapa siklus.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat memiliki bau tidak sedap.	Apakah Anda mencium bau saat menggunakan alat? - Jangan menggunakan detergen melebihi jumlah yang direkomendasikan produsen saat mencuci pakaian. Kelebihan detergen dapat menumpuk di pakaian dan menyebabkan bau. - Meninggalkan pakaian di dalam mesin cuci atau pengering setelah siklus berakhir dapat menyebabkan bau. Segera keluarkan pakaian saat siklus berakhir. - Untuk model tanpa ventilasi, biarkan pintu pengering terbuka setelah pengeringan, atau gunakan penghenti pintu magnet (pada beberapa model) agar pintu sedikit terbuka. - Jika bau ini berasal dari mesin cuci, ikuti petunjuk dalam panduan produk untuk membersihkan bak/tabung mesin cuci. - Jaga kebersihan kedua filter serat. Filter serat yang tersumbat atau kotor dapat menyebabkan bau. Setelah membersihkan filter serat, biarkan hingga benar-benar kering sebelum menggunakannya. - Jalankan siklus Drum Care (Pembersihan Tabung) dan Condenser Care (Pembersihan Kondensor) secara berkala dengan mengikuti petunjuk di bagian PEMELIHARAAN.

Umum

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah. Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG ThinQ.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan. Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus).
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. • Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

Catatan

Catatan



LG Electronics Indonesia

**PT. LG Electronics Service Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT. 19-D1, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 12240**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
1500-140**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor : IMKG.700.04.2024**