

دليل المالك جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية قبل تشغيل جهازك وُرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

مكيف هواء مخفي

نصائح لتوفير الطاقة

هنا بعض النصائح لتوفير الطاقة التي سوف تساعدك على تقليل استهلاك القدرة الكهربائية عندما تستخدم مكيف الهواء . أنت تستخدم مكيف الهواء الخاص بك بفعالية أكبر بعودتك إلى التعليمات المذكورة في الأسفل

- لا تستخدم التبريد الداخلي الزائد. لأن هذا يمكن أن يؤدي صحتك ويؤدي إلى استهلاك المزيد من الكهرباء
- أمتع ضوء الشمس باستخدام الستائر العاتمة عندما تقوم بتشغيل مكيف الهواء
- أبقى الأبواب والنوافذ محكمة الإغلاق عندما تقوم بتشغيل مكيف الهواء
- أعد ضبط تيار الهواء بشكل عامودي أو أفقي لكي تضمن عملية تدوير الهواء
- قم بزيادة سرعة المروحة لكي تبرد أو تسخن الداخل بسرعة
- افتح النوافذ بانتظام لتقوم بالتهوية لأن جودة الهواء سوف تنقص عندما تستخدم مكيف الهواء لساعات طويلة
- قم بتنظيف فلتر المكيف مرة كل أسبوعين فالغبار والشوائب المتجمعة على فلتر المكيف يمكن أن تمنع جريان الهواء أو أن تضعف التبريد / أفعال التجفيف

معلومات للتسجيل

قم بتدوين المعلومات المهمة من الفاتورة في هذه الصفحة في حالة أن تثبت البيانات لغرضي للشراء أو للضمان
أكتب رقم المنتج والرقم التسلسلي للموديل هنا :

رقم الموديل :

الرقم التسلسلي :

سوف تجدهم على اللصاقة الموضوعة على جانب الوحدة

اسم البائع :

تاريخ الشراء :

تعليمات السلامة الضرورية

اقرأ كل التعليمات قبل استخدامك للجهاز

متلزمون مع الاحتياطات التالية لتجنب حالة خطر وضمان أعلى مستويات الأداء لجهازك

⚠ تحذير

من الممكن أن تتسبب إصابة رئيسية أو تؤدي للموت عند اهمال التوجيهات

⚠ تنبيه

من الممكن أن تتسبب بتأذي المنتج عندما تهمل التوجيهات

⚠ تحذير

- استخدم شخصين أو أكثر لنقل وحمل هذا المنتج لتجنب خطر الإصابة الشخصية
- المعلومات الموجودة في الدليل مقصود بها لتستخدم من قبل عمال الصيانة مؤهل على دراية بتعليمات الأمان ومجهز بالأدوات اللازمة وأجهزة الاختبار
- الفشل بقراءة متأنية وإتباع التعليمات في هذا الدليل يمكن ان تسبب عطل في الأدوات , ضرر الممتلكات وإصابة شخصية و/أو يمكن تؤدي إلى الموت

التركيب

- لا تستخدم قاطع دارة معيب أو دون المستوى . استخدم هذا الجهاز على دائرة مخصصة . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- وفيما يتعلق بالأعمال الكهربائية , فيرجى الاتصال بالتاجر أو البائع أو عامل كهربائي مؤهل أو مركز خدمة معتمد . لا تقم بفك المنتج أو إصلاح هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- دائما قم بتأريض المنتج . هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية
- قم بتركيب لوحة وغطاء جهاز التحكم بشكل آمن . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- احرص دائما على تركيب قاطع دارة مخصص , قد يتسبب تركيب الأسلاك أو توصيلها بشكل خاطئ في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- استخدم داما القاطع أو المصهر المصنف بشكل صحيح . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تقم بتعديل كابل الكهرباء أو تمديده . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تقم بإزالة أو تركيب أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك (العميل) . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض للإصابة
- توخ الحذر عند فك تغليف المنتج وتركيبه . قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث الإصابات . توخ الحذر لاسيما عند التعامل مع حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمixer
- وفيما يتعلق بعملية التركيب , يرجى دائما الاتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض للإصابة
- لا تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة . لأنها قد تؤدي إلى التعرض للإصابة أو وقوع حادثة أو تلف المنتج
- تأكد من أن منطقة التركيب لا تتدهور مع مرور الأيام . في حالة تعرض قاعدة الجهاز للسقوط فقد يسقط معها جهاز تكييف الهواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدث عطل بالمنتج والتعرض لإصابة شخصية .
- لا تدع مكيف الهواء يعمل لوقت طويل عندما تكون الرطوبة مرتفعة كثيرا والباب أو النافذة مفتوحين . الرطوبة يمكن أن تتجمع وتبلل وتؤدي المفروشات .

- في حال تلف سلك توصيل التيار الكهربائي، يجب استبداله عن طريق المصنع، أو وكيل الخدمة التابع له، أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل؛ وذلك لتجنب المخاطر.
- يجب أن يكون القابس الذي يمكن الوصول إليه متاحًا لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
- يجب دمج الوسائل المستخدمة لقطع التيار الكهربائي، ضمن التمديدات الكهربائية الثابتة؛ وذلك وفقًا لقواعد التمديدات الكهربائية.
- يتعين تركيب الجهاز وفقًا للوائح الوطنية الخاصة بتوصيل الأسلاك.
- يتضمن هذا الجهاز اتصالاً أرضيًا لأغراض وظيفية فقط.

التشغيل

- يرجى التأكد من عدم إمكانية سحب كبل الطاقة أو إنلافه أثناء التشغيل . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تضع أي شيء فوق كبل الطاقة . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة أثناء التشغيل . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تقم بلمس (تشغيل) المنتج عندما تكون يدك مبتلة . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تضع أي مصدر للحرارة أو أي أجهزة أخرى بالقرب من كبل الطاقة . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية .
- لا تسمح بدخول الماء إلى الأجزاء الكهربائية . ربما يتسبب ذلك في نشوب حريق أو تعطل المنتج أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تخزن أو تستخدم الغازات الملتصبة أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل في المنتج
- لا تستخدم المنتج في مكان محكم الإغلاق لفترة طويلة . ربما يحدث نقص في نسبة الأوكسجين
- عند تسرب الغاز القابل للاشتعال قم بقفل مصدر الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج . لا تستخدم الهاتف أو تقم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكهرباء هناك خطر الانفجار أو نشوب حريق
- في حالة صدور أصوات غريبة أو القليل من الدخان في المنتج قم بإيقاف تشغيل قاطع الدارة أو افصل كبل مصدر الطاقة .هناك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق
- قم بإيقاف التشغيل وأغلق النافذة أثناء هبوب الرياح أو الأعاصير إذا أمكن قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار . هناك خطر تلف الممتلكات أو تعطل المنتج أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تفتح شبكة الإدخال الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي إذا كانت الوحدة مزودة به) . هناك خطر التعرض لإصابة أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج
- في حالة غمر الجهاز (غرفة أو غوصه) في الماء اتصل بمركز خدمة معتمد . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- تأكد من عدم إمكانية تسرب الماء داخل المنتج . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج
- قم بتهوية الجهاز من وقت لآخر عند تشغيله مع الموقد وما إلى ذلك . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- قم بفصل مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف أو صيانة المنتج . هناك خطر حدوث صدمة كهربائية
- عند ترك الجهاز بدون استخدام لفترة طويلة افصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع . هناك خطر تلف أو تعطل المنتج أو التشغيل بدون قصد
- توخ الحذر للتأكد من إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجي . ربما يتسبب ذلك في حدوث إصابة أو تلف المنتج .
- لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قبل أشخاص لديهم مشكلات جسدية وعقلية وحسية (بما فيهم الأطفال) أو نقص في المعرفة أو الخبرة، إلا تحت إشراف أو تعليمات بخصوص استخدامه من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال من 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو المتعلقة بالحواس أو العقلية المحدودة أو في حالة نقص الخبرة والمعرفة في حالة توفير الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة. يجب منع الأطفال من العبث بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بعملية التنظيف، أو بأعمال الصيانة المُكَلَّف بها المستخدم؛ دون توفير الإشراف الملائم.

⚠ تنبيه

التركيب

- تأكد دائما من ضغط الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه. قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل في المنتج
- قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيدا بشكل صحيح . قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه
- حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج . لتجنب الذبذبة أو تسرب المياه
- لا تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران . قد يتسبب هذا الأمر في حدوث مشكلة لجيرانك
- استعن بشخصين أو أكثر لرفع المنتج ونقله . تجنب الإصابة الشخصية
- لا تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه لرياح البحر (الملوحة) مباشرة . فقد يؤدي هذا الأمر إلى تآكل المنتج ولا سيما تآكل المكثف والمبخر في حدوث خلل بوظائف المنتج أو قصور في أداء المنتج
- لا تركب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

التشغيل

- لا تعرض بشرتك بشكل مباشر للهواء البارد لفترات طويلة (لا تجلس بمواجهة تيار الهواء) . ربما يضر ذلك بصحتك
- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة مثل حفظ الأطعمة الأعمال الفنية الخ هذا المنتج هو جهاز تكييف هواء للمستهلك وليس نظام تبريد تجاري
- لا تسد مدخل أو مخرج تيار الهواء . ربما يتسبب ذلك في تعطل المنتج
- استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف لا تستخدم المنظفات القاسية أو المواد المذيبة الخ . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الأجزاء البلاستيكية للمنتج
- لا تلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء فتلك الأجزاء حادة للغاية . هناك خطر حدوث إصابة شخصية
- لا تقف أو تضع أي شئ فوق المنتج (الوحدات الخارجية) . هناك خطر حدوث إصابة وتعطل المنتج
- قم دائما بادخال الفلتر بشكل آمن قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر غالبا عند الضرورة . يقلل الفلتر المتسخ من فعالية جهاز تكييف الهواء كما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل أو تلف في المنتج
- لاتقم بادخال يدك أو أي شئ آخر في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج . هناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن تتسبب في حدوث إصابه
- لا تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج . هذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحية بالغة
- استخدم مقعد أو سلم ثابت أثناء تنظيف أو صيانة المنتج . احترس حتى لا تتعرض للإصابة
- استبدل كافة بطاريات جهاز التحكم عن بعد ببطاريات جديدة من نفس النوع لا تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة أو تستخدم أنواع مختلفة من البطاريات . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار
- لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك البطاريات . لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار . ربما تحترق أو تنفجر
- في حالة ملامسة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو ملابسك اغسلها جيدا بالماء النظيف لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب . قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حرقا أو غيرها من المخاطر الصحية
- إذا تسرب السائل الموجود بالبطارية إلى فمك فقم بغسل أسنانك بالفرشاة واستشر الطبيب لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب . قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حرقا أو غيرها من المخاطر الصحية

جدول المحتويات

2 نصائح لتوفير الطاقة

3 تعليمات السلامة الضرورية

7 قبل الاستخدام

7 الإعداد للتشغيل

7 الاستخدام

7 التنظيف والصيانة

7 الخدمة

8 تقديم المنتج

8 أسماء ووحدات القطع

9 جهاز تحكم سلكي - ملحقات: PQRUCUC2W

10 تعليمات التشغيل

10 وضعية التبريد - التشغيل المثالي

11 وضعية التدفئة (فقط في موديلات المضخة الحرارية)

12 وضعية إزالة الرطوبة

13 وضعية التشغيل التلقائي

14 وضعية المروحة

15 تحديد سرعة تدفق الهواء

16 كشف درجة حرارة الغرفة

17 ضبط وظيفة: قفل الطفل

18 الصيانة والخدمة

18 الوحدة الداخلية

19 عندما لا يستخدم جهاز التكييف لفترة طويلة

19 نصائح التشغيل

20 نصائح لمعرفة الخلل

20 اتصل بمركز الخدمة فوراً في الحالات التالية

قبل الاستخدام

الإعداد للتشغيل

- اتصل بشخص متخصص في التركيب لتركيب الوحدة.
- استخدم دائرة مخصصة.

الاستخدام

- من الممكن أن يكون التعرض لتيار الهواء المباشر لفترة طويلة خطيرا على صحتك. لا تعرض الأفراد، أو الحيوانات الأليفة، أو النباتات لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة.
- بسبب احتمال نقص نسبة الأكسجين، قم بتهوية الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقف أو أجهزة التسخين الأخرى.
- لا تستخدم جهاز تكييف الهواء هذا لأغراض أخرى غير الأغراض المخصص لها (على سبيل المثال، حفظ الأجهزة الدقيقة، الأطعمة، الحيوانات الأليفة، النباتات، والأعمال الفنية). فهذا الاستخدام قد يتلف تلك الأشياء.

التنظيف والصيانة


- لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة المرشح. يمكن حدوث الإصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
- لا تستخدم الماء لتنظيف الجهاز من الداخل. يمكن أن يتسبب التعرض للماء في تدمير المادة العازلة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- عند تنظيف الوحدة، تأكد أولا من فصل الطاقة وإيقاف تشغيل القاطع. تدور المروحة بسرعة عالية جدا أثناء التشغيل. هناك إمكانية لحدوث إصابة في حالة تشغيل الوحدة عن غير قصد أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية من الوحدة.

الخدمة

لإجراء الإصلاح والصيانة، اتصل بمسئول الخدمة المعتمد.


تقديم المنتج

أسماء ووظائف القطع

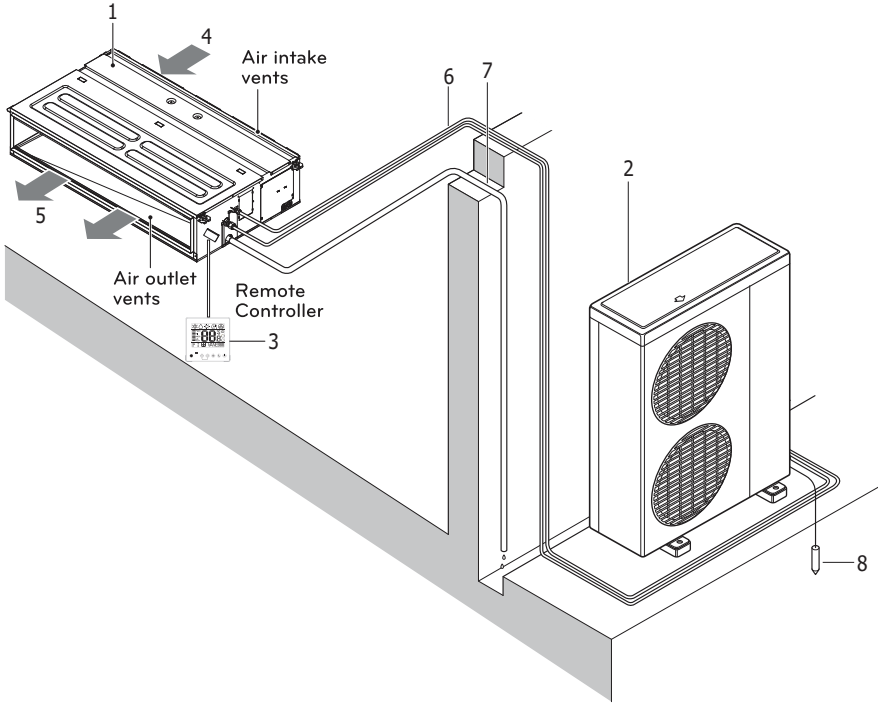

- ١- الوحدة الداخلية
- ٢- الوحدة الخارجية
- ٣- جهاز التحكم
- ٤- الهواء الداخل
- ٥- هواء التغذية
- ٦- أنابيب التوصيل و سلك التوصيل الكهربائي
- ٧- أنبوب التصريف
- ٨- سلك التأريض
- سلك لتأريض الوحدة الخارجية لمنع حدوث صدمة كهربائية


جهاز تحكم سلكي - ملحقات: PQRCUC2W

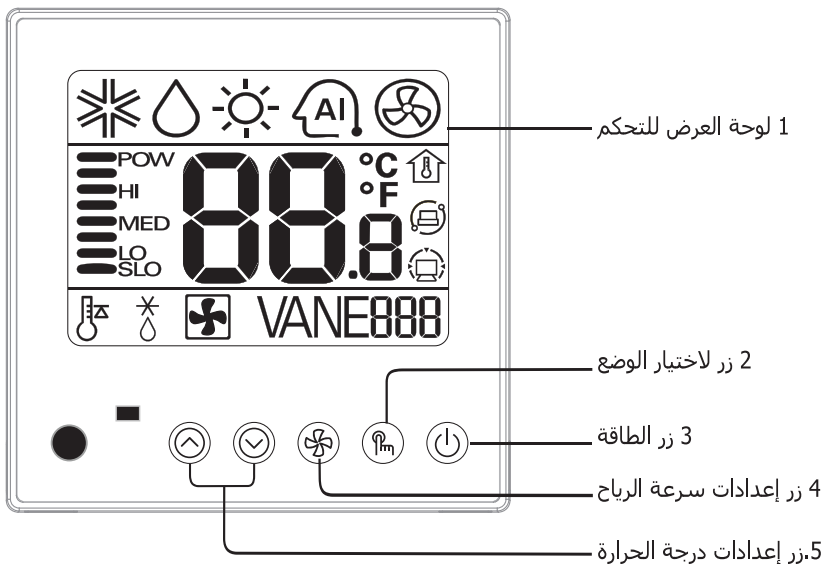

عند تشغيل المتحكم السلكي، سيتم عرض جميع رموز الوظائف على لوحة الشاشة لمدة ثلاث ثوانٍ.

* بعض الوظائف يمكن ألا تعمل أو تظهر تبعاً لنوع المنتج


ملحق



دليل المالك /
التركيب



برغي




كابل التوصيل

تعليمات التشغيل

وضعية التبريد – التشغيل المثالي

إنها تبرد الغرفة بهواء نظيف ومريح

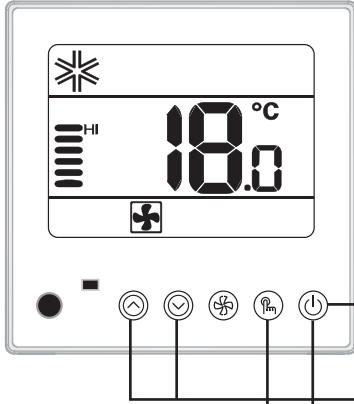

1 اضغط على الزر ⏻ لبدء عملية التبريد.

2 اضغط على زر درجة الحرارة واضبط درجة الحرارة المطلوبة أقل من درجة حرارة الغرفة.

⌚ — اضغط على الزر مرة واحدة لزيادة درجة الحرارة المطلوبة بمقدار 0.5 درجة مئوية أو 1 درجة مئوية
⌚ — يؤدي الضغط على الزر مرة واحدة إلى خفض درجة الحرارة المطلوبة بمقدار 0.5 درجة مئوية أو 1 درجة مئوية

- نطاق ضبط درجة الحرارة: 18 °C ~ 30 °C (64 °F ~ 86 °F)
- إذا كانت درجة الحرارة المحددة أعلى من درجة حرارة الغرفة ، فلن يتم تشغيل وظيفة التبريد وسيتم تشغيل وضع الإمداد بالهواء.

3 يؤدي الضغط على زر الوضع أثناء التشغيل إلى تغيير أوضاع التبريد وإزالة الرطوبة والتدفئة والتشغيل التلقائي والإمداد بالهواء. إذا كان المنتج من طراز التبريد الفردي، سيتم تغيير وضع التشغيل إلى أوضاع التبريد وإزالة الرطوبة والتشغيل التلقائي والإمداد بالهواء.

4 اضغط على المفتاح ⏻ لإيقاف التبريد

ملاحظة !

- عامة - تحديد نطاق درجة الحرارة : 18 °C~30 °C (64 °F~86 °F)
- لدولة الإمارات العربية المتحدة فقط - تحديد نطاق درجة الحرارة: 20 °C~30 °C (68 °F~86 °F)
- لدولة مصر فقط - تحديد نطاق درجة الحرارة: 20 °C~30 °C (68 °F~86 °F)

وضعية التدفئة (فقط في موديلات المضخة الحرارية)

إنها تزود الداخل بهواء دافئ

- 1 اضغط على المفتاح ⏻ لتشغيل الجهاز، ثم اضغط على المفتاح ⚙️ لتحديد وضع التدفئة.
- 2 اضغط درجة الحرارة المطلوبة لتكون أعلى من درجة حرارة الغرفة الحالية.
 - ⌚ سيؤدي الضغط على الزر مرة واحدة إلى زيادة درجة الحرارة المطلوبة بمقدار 0.5 درجة مئوية أو 1 درجة مئوية
 - ⌚ يؤدي الضغط على الزر مرة واحدة إلى خفض درجة الحرارة المطلوبة بمقدار 0.5 درجة مئوية أو 1 درجة مئوية
- 3 - نطاق ضبط درجة الحرارة:
 $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ($60^{\circ}\text{F} \sim 86^{\circ}\text{F}$)
 - إذا كانت درجة الحرارة المحددة أقل من درجة حرارة الغرفة الحالية، فلن يتم تشغيل وظيفة التدفئة.
- 4 في حالة الضغط على زر الوضع في وقت التشغيل، سيتم تغيير وضع التشغيل إلى أوضاع التبريد أو إزالة الرطوبة أو التدفئة أو التشغيل التلقائي أو الإمداد بالهواء.
- يمكن أن يؤدي الضغط على المفتاح ⏻ إلى إيقاف وضع التدفئة.

ما هي وظيفة التأخير لمدة ثلاث دقائق؟


يوفر الوقت للمنتج لفتح الهواء الساخن. يهدف التأخير إلى حماية الضاغط. عندما يبدأ الضاغط بالعمل بعد ثلاث دقائق، ينفجر الهواء الساخن في الغرفة للتدفئة.

ملاحظة !

- يعمل وضع التدفئة فقط في نموذج التبريد والتدفئة
- لكن لا يمكن تشغيل التدفئة في وحدات التبريد فقط
- عامة - تحديد نطاق درجة الحرارة: $16^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ($60^{\circ}\text{F} \sim 86^{\circ}\text{F}$)
- لدولة مصر فقط - تحديد نطاق درجة الحرارة: $16^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$ ($60^{\circ}\text{F} \sim 82^{\circ}\text{F}$)

وضعية إزالة الرطوبة

إنها تزيل الرطوبة من الهواء أثناء التبريد ببطء

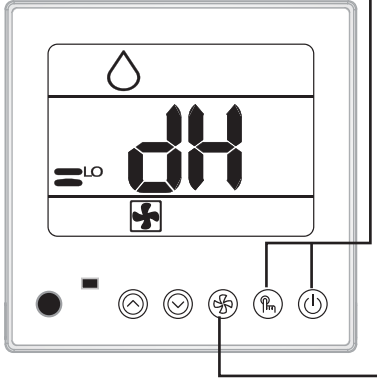

1 اضغط على المفتاح (🔌) لتشغيل الجهاز، واضغط على المفتاح (🌀) لتحديد وضع التجفيف.


2 عند تحديد وضع إزالة التجفيف، سيتم عرض "dH" في النافذة كما هو موضح في الشكل الأيسر.
- عند تشغيل هذا الوضع، لا يمكن ضبط إعداد درجة الحرارة.

3 اضغط على الزر (🌀) لتحديد سرعة الرياح.
[ضعيف جدًا ← ضعيف ← متوسط ← قوي بو واحد]
- الحد الأدنى لسرعة الرياح الأولية لإزالة الرطوبة ضعيف.

ملاحظة !

- في فصل المطر أو في المناخ عالي الرطوبة إنه من الممكن أن تشغل إزالة الرطوبة والتبريد بوقت واحد لإزالة الرطوبة بفاعلية أفضل
- عنصر قائمة قوة الرياح من الممكن ألا يكون إختيار جزئياً وفق المنتج .


وضعية التشغيل التلقائي

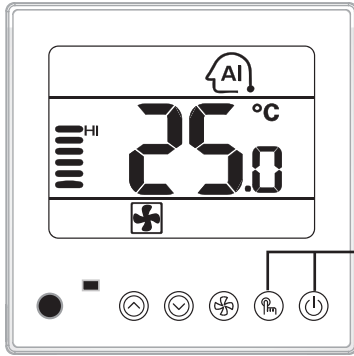

1 اضغط على المفتاح ① لتشغيل الجهاز، ثم اضغط على المفتاح ② لتحديد وضع التشغيل التلقائي.

2 "تبدل الوضع التلقائي" - وضع المضخة الحرارية فقط في وضع التشغيل التلقائي، عندما تكون درجة الحرارة المحددة أعلى من درجة الحرارة الداخلية:
← تشغيل وظيفة تدفئة DHW [وضع المضخة الحرارية فقط]
في وضع التشغيل التلقائي، عندما تكون درجة الحرارة المحددة أقل من درجة الحرارة الداخلية:
← تشغيل وظيفة التبريد
- نطاق ضبط درجة الحرارة: 18 °C ~ 30 °C (64 °F ~ 86 °F)

3 عندما يكون المنتج المزود بطرازات مبردة بتبريد فردي في "وضع التشغيل التلقائي"، ستعرض "وحدة التحكم اللاسلكية" "AT"

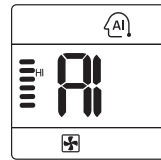

بارد ح
معتدل
مريح
دافئ
ساخن ح

ملاحظة !

خلال تشغيل وضعية التشغيل التلقائية :


- يمكننا استخدام زر FAN SPEED بمكننا استخدام زر
- يمكننا تغييرها يدويا لأي وضعية تشغيل أخرى

ملاحظة !

"وضعية التشغيل التلقائي" - فقط في موديلات المضخة الحرارية عندما تكون درجة الحرارة المطلوبة وهي الدرجة المضبوطة أعلى من درجة حرارة الغرفة فإن وضع التشغيل التلقائي ← تشغيل التدفئة (لموديلات المضخة الحرارية فقط)
التشغيل التلقائي ← تشغيل التبريد - درجة الحرارة المضبوطة
* عامة - تحديد نطاق درجة الحرارة: (64 °F~86 °F) 18 °C~30 °C
* لدولة الإمارات العربية المتحدة فقط - تحديد نطاق درجة الحرارة: (68 °F~86 °F) 20 °C~30 °C
* لدولة مصر فقط - تحديد نطاق درجة الحرارة: (68 °F~82 °F) 20 °C~28 °C

وضعية المروحة

انها تنفخ الهواء كما هو موجود في الداخل بدون تبريده

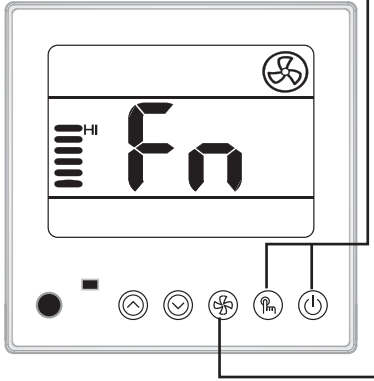

1 اضغط على المفتاح  لتشغيل الجهاز، ثم اضغط على المفتاح  لتحديد وضع الإمداد بالهواء.

2 عند تحديد وضع الإمداد بالهواء، سيتم عرض "Fn" في النافذة كما هو موضح في الشكل الأسفل.
- لا يمكن ضبط درجة الحرارة في هذا الوضع.


3 اضغط على الزر  لتحديد سرعة الرياح.
[ضعيف جدًا ← ضعيف ← متوسط ← قوي بو واحد]
- لا تعمل ضوابط AHU عند تشغيل المراوح.

ملاحظة !

- تشغيل التهوية لا يولد هواءً بارداً ويعمل فقط كمروحة
- لأنها تحرر الهواء الذي لا يملك أي درجة حرارة مختلفة عن درجة حرارة الغرفة وتطيفتها فقط تدوير الهواء في الداخل
- عنصر القائمة من قوة الهواء الفعلي من الممكن ألا يكون قد اختير جزئياً حسب المنتج

تحديد سرعة تدفق الهواء

تُستخدم هذه الوظيفة لضبط سرعة المروحة.

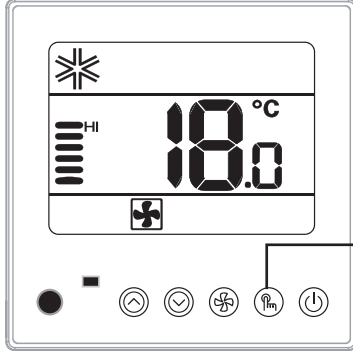

1 اضغط على المفتاح لتحديد سرعة الرياح المطلوبة.

- سيؤدي الضغط على المفتاح إلى تغيير سرعة الرياح بالترتيب التالي.
[ضعيف جدًا ← ضعيف ← متوسط ← قوي ← P0]
- تكون سرعة الرياح الأولية "قوية"
- يؤدي عدم التوافق بين المنتج والتحكم في سرعة الرياح إلى إعاقة الوظيفة التي حددتها.

تحديد سرعة الرياح في وضع التبريد.




تحديد سرعات الرياح في أوضاع التدفئة، والتجفيف، والإمداد بالهواء، والتشغيل التلقائي.



ستختلف خيارات سرعة الرياح في المنتجات المختلفة.

كشف درجة حرارة الغرفة

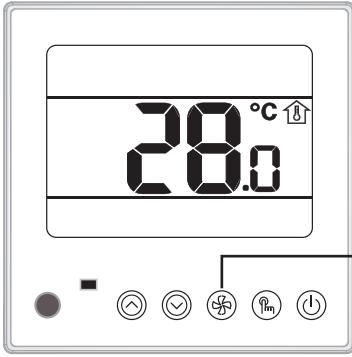


1 عند الضغط على المفتاح (🌀) لأكثر من 3 ثوانٍ، سيتم عرض درجة حرارة الغرفة لمدة 5 ثوانٍ قبل العودة إلى الشاشة السابقة.

قد تختلف درجة حرارة الغرفة في شاشة عرض درجة الحرارة وفقًا لإعداد موضع استشعار درجة حرارة الغرفة في المتحكم السلبي.

- نظرًا لاختلاف مواضع تركيب وحدة التحكم السلبي، قد تختلف درجة حرارة الاستشعار الفعلية ودرجة حرارة الغرفة المعروضة على وحدة التحكم اختلافًا طفيفًا.

ضبط وظيفة: قفل الطفل

إنها وظيفة تستخدم لمنع الطفل أو الآخرين من الاستخدام المهمل

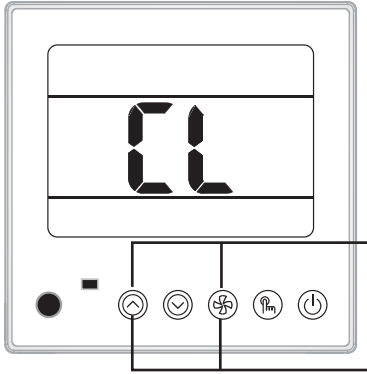

1 يمكن أن يؤدي الضغط على المفتاح (⊕) والمفتاح (⊖) في وقت التشغيل لأكثر من 3 ثوانٍ إلى تشغيل وظيفة قفل الأطفال.
- يظهر CL في جزء شاشة عرض درجة الحرارة لمدة 3 ثوانٍ قبل العودة إلى الوضع السابق في الإعداد الأولي لقفل الأطفال.

في حالة الضغط على مفاتيح أخرى بعد إعداد قفل الأطفال، لا يمكن التعرف على الوظيفة، ويتم عرض CL لمدة 3 ثوانٍ.

2 إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة القفل أثناء وضع الاستعداد، يمكن أن يؤدي الضغط على المفتاح (⊕) والمفتاح (⊖) لأكثر من 3 ثوانٍ إلى الدخول إلى وظيفة قفل الأطفال للنظام.

3 طريقة الإلغاء: يمكن أن يؤدي الضغط على المفتاح (⊕) والمفتاح (⊖) لأكثر من 3 ثوانٍ إلى إلغاء قفل الأطفال.

الصيانة والخدمة

تنبيه !

تنبيه : قبل البدء في الصيانة، قم بقتل التيار الكهربائي الرئيسي الداخل في الجهاز.

الوحدة الداخلية


- ❑ لا تستخدم أي من الآتي:
- ماء بدرجة حرارة أكثر من 40° سنتغريت
 - يمكن أن يشوه الجهاز ولونه.
 - مواد حمضية.
 - يمكن أن تتلف سطح الجهاز.



الباب الشبكي، الصندوق، جهاز التحكم عن بعد
افصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل بدء
التنظيف. لكي تنظف بقطعة قماش ناعمة
وناشفة. لا تستخدم مبيضات أو كاشطات.


ملاحظة !

يجب فصل التيار الكهربائي الداخل الى الجهاز قبل
تنظيف وحدة المكيف الداخلي.

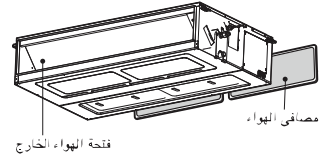

مصفى الهواء (اختياري)

توجد مصفاي الهواء خلف جهاز المكيف (جانب الشفط)
يجب فحص هذه المصفاي مرة كل اسبوعين أو أكثر
إذا ما دعت الضرورة.

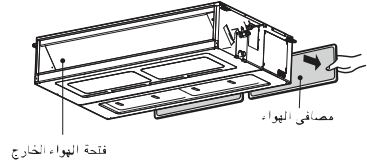

- 1 افتح الباب الشبكي الامامي واسحب طرف المصفاة برفقة
الى اعلى من أجل تحريك المصفاة.
- 2 نظف المصفاة بشفاطة أو بماء دافئ بالصابون.
• ان كانت المصفاة كثيرة الاتساخ اغسلها بمحلول مزيل
للاوساخ في ماء دافئ.
• في حالة استخدام ماء حار (40° سنتغريت أو أكثر)
فربما يؤدي ذلك الى تشويه المصفاة.
- 3 بعد الغسيل جفف المصفاة جيدا في الظل.

نصائح التشغيل

لا تبرد الغرفة أكثر من اللازم

ليس هذا في مصلحة صحتك كما انه تبيد للكهرباء.

اقفل الستائر جيدا

لا تسمح بدخول اشعة الشمس الى الغرفة اثناء تشغيل المكيف.

تأكد من أحكام إغلاق الأبواب والنوافذ

تجنب بقدر الامكان فتح الابواب والنوافذ للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

نظف مصفاة الهواء بانتظام

ان الانسداد في مصفاة الهواء يقلل من سريان الهواء ويقلل من التبريد كما له آثار في تقليل الرطوبة. نظفها مرة كل اسبوعين.

قم بتهوية الغرفة دورياً.

طالما ان النوافذ تكون مغلقة، من الاحسن ان تفتحها لتهوية الغرفة من حين الى آخر.

عندما لا يستخدم جهاز التكييف لفترة طويلة

عندما يستخدم جهاز المكيف مرة أخرى

1 شغل المكيف بطريقة دوران الهواء لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.

• هذا يعمل عل تجفيف الاجزاء الداخلية.

2 أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية.

تنبيه

أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية عندما لا

يعمل مكيف الهواء لفترة طويلة.

قد تتراكم الاوساخ مما يؤدي الى حدوث حريق. عندما يتم استخدام المكيف مرة أخرى.

عندما لا يستخدم جهاز المكيف لفترة طويلة

تأكد من أن الهواء الداخل والخارج لكل من وحدتي الجهاز الداخلي والخارجي لم يتعرضا لمائع.

معلومات مساعدة

مصافي الهواء وفانورة الكهرباء

إذا ما تراكم الغبار على المصافي يؤدي ذلك الى انخفاض القدرة على التبريد وتصبح ٦% من اجمالي الطاقة الكهربائية المخصصة لتشغيل جهاز المكيف.

نصائح لمعرفة الخلل

افحص النقاط التالية قبل استدعائك لخدمة التصليح..... إذا ما استمر الخطأ، الرجاء الاتصال بوكيلك أو بمركز الخدمات.

الحالة	التفسير
المكيف لا يعمل	- هل أخطأت في عملية التوقيت؟ - هل احترقت الفيوز أو فصل مفتاح الدائرة الكهربائية؟
رائحة غريبة في الغرفة	تأكد من أن هذه الرائحة ليست بسبب رطوبة في الجدار، أو السجاد، أو الأثاث، أو أي ملابس في الغرفة.
يبدو أن الماء المتكثف يتسرب من مكيف الهواء .	يظهر التكثيف عندما يربط الهواء السارى من المكيف الهواء الدافئ في الغرفة.
المكيف لا يعمل لمدة ثلاث دقائق بعد التشغيل	- هذه طريقة لحماية مكيف الهواء - انتظر لمدة ثلاث دقائق بعدها يعمل المكيف.
المكيف لا يبرد أو يسخن بكفاءة	- هل مصفاة الهواء متسخة؟ انظر لتعليمات تنظيف مصفاة الهواء - قد تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة لحظة تشغيل المكيف. انتظر قليلا حتى تبرد الغرفة. هل تم ضبط درجة الحرارة عن طريق الخطأ؟ - هل انسدت فتحات الهواء الداخل والخارج؟
مكيف الهواء يصدر صوتا مزعجا	- هل يشبه هذا الصوت سريان الماء؟ - هذا صوت الغريون (سائل تبريد) الساري داخل وحدة الجهاز . - بالنسبة لصوت يبدو مثل الهواء المضغوط ويخرج الى الفضاء. - هذا صوت الماء الغير مرطب في حالة الترطيب يمر بجانب المكيف.
شاشة جهاز التحكم عن بعد غير واضحة أو ضعيفة	هل تم فصل مفتاح الدائرة الكهربائية؟
سماع صوت تكسر	يصدر هذا الصوت بسبب توسع وتقلص الباب الشبكي وغيره من فعل تغيير درجة الحرارة.

اتصل بمركز الخدمة فوراً في الحالات التالية

- 1 أي شئ فوق العادة مثل حدوث رائحة اشتعال ،أو ضجيج عالي إلخ . أوقف الوحدة ،افصل القاطع . لا تجرب اصلاحه بنفسك أو إعادة إقلاع النظام في هذه الحالات
- 2 كابل التغذية الرئيسي حار جداً أو متضرر .
- 3 رمز خطأ يتولد بتشخيص ذاتي
- 4 تسرب مياه من الوحدة الداخلية
- 5 أي قاطع أو مفتاح (تأريض أو أمان) أو فاصمة لا يعمل بشكل سليم

المستخدم يجب ان يعتني ويقوم بالفحص والتنظيف بشكل روتيني ليتجنب الأداء السيئ للوحدة في حالة الحالات الخاصة , العمل يجب ان يتم العمل من قبل المسؤول عن الخدمة فقط

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي للمنتج : ٧ سنة

تلتزم شركة ال جي للألكترونيات بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذا الجهاز خلال فترة العمر الافتراضي