LG
Life's Good

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Wireless Sound Bar

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de operar seu aparelho e guarde-o para referência futura.

MODELO
SQC2 (SQC2, SPQ2-W)

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

2304_Rev01

Informação de Segurança



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER CONSERTADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A MANUTENÇÃO DE PESSOAL DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO.



Este símbolo de relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de voltagem perigosa não isolada dentro do gabinete do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de importantes instruções de operação e manutenção (assistência) na literatura que acompanha o produto.

AVISO: PARA EVITAR INCÊNDIO OU RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À CHUVA OU UMIDADE.

CUIDADO: O aparelho não deve ser exposto à água (pingos ou respingos) e nenhum objeto com líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

ADVERTÊNCIA: Não instale este equipamento em um espaço confinado, como uma estante de livros ou unidade semelhante.CUIDADO: Não use produtos de alta tensão perto deste produto. (ex. Mata-mata) Este produto pode funcionar mal devido a choque elétrico.

CUIDADO: Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.

CUIDADO: Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

As ranhuras e aberturas no gabinete são fornecidas para ventilação e para garantir a operação confiável do produto e protegê-lo contra superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado em uma instalação embutida, como uma estante ou estante, a menos que seja fornecida ventilação adequada ou que as instruções do fabricante tenham sido seguidas.

CUIDADO com o cabo de alimentação

O plugue de alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o plugue de alimentação deve permanecer facilmente acessível. Verifique a página de especificações deste manual do proprietário para ter certeza dos requisitos atuais. Não sobrecarregue as tomadas de parede. Tomadas de parede sobrecarregadas, tomadas de parede soltas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação desgastados ou isolamento de fio danificado ou rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições pode resultar em choque elétrico ou incêndio. Examine periodicamente o cabo de seu dispositivo e, se sua aparência indicar danos ou deterioração, desconecte-o, interrompa o uso do dispositivo e substitua o cabo por uma peça de reposição exata em um centro de serviço autorizado. Proteja o cabo de alimentação de danos físicos ou mecânicos, como ser torcido, torcido, comprimido, fechado em uma porta ou pisado. Preste atenção especial aos plugues, tomadas de parede e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

CUIDADO: Tenha cuidado para garantir que as crianças não coloquem as mãos ou quaisquer objetos no duto do alto-falante *.

* Duto do alto-falante: Um orifício para som grave abundante no gabinete do alto-falante. (gabinete)

AVISO: Para obter informações sobre marcações de segurança, incluindo a identificação do produto e as classificações da fonte de alimentação, consulte a etiqueta principal na parte inferior ou na outra superfície do produto.

Para modelos que usam uma bateria

Este dispositivo está equipado com uma bateria ou acumulador portátil.

CUIDADO: Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

Para modelos que usam uma bateria embutida

Não armazene ou transporte a pressões inferiores a 11,6 kPa e acima de 15.000 m de altitude.

- substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- descarte de uma bateria no fogo ou forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em explosão;
- deixar a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável; e
- uma bateria submetida a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Símbolos

~	Refere-se à corrente alternada (AC).
⎓	Refere-se à corrente contínua (DC).
⧈	Refere-se a equipamentos de classe II.
⏻	Refere-se ao modo de espera (Standby)
|	Refere-se à "Ligado" (Energia)
⚡	Refere-se a Voltagem perigosa.

Índice

1 Começando

2 Informação de segurança
6 Recursos exclusivos
6 Introdução
6 – Símbolos usados neste manual
7 Controle remoto
8 Painel Frontal
8 Painel traseiro
9 Sobre a condição do LED
11 Instalando o sound bar

2 Conectando

12 Conexão Wireless subwoofer
13 Connectando com sua TV
13 – Usando um cabo ÓPTICO
13 – LG Sound Sync
15 Equipamento opcional de conexão
15 – Conexão OPTICAL IN
15 – Conexão PORT. IN
16 – Conexão USB
16 – Dispositivos USB compatíveis
16 – Requisito de dispositivo USB
17 – Arquivo reproduzível

3 Operando

18 Operações Básicas
18 – USB operation
18 Outras operações
18 – Desligue o som temporariamente
18 – Usando o controle remoto da TV
19 – Desligamento automático
19 – ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA Ligar/Desligar
20 – Mudança de função automática
21 Usando a tecnologia BLUETOOTH®
21 – Ouvir música armazenada nos dispositivos BLUETOOTH
22 – Bloqueio de conexão BLUETOOTH (bloqueio BT)
23 Usando o aplicativo BLUETOOTH
23 – Instale o aplicativo "LG Sound Bar" em seu dispositivo BLUETOOTH
23 – Ative o BLUETOOTH com o aplicativo "LG Sound Bar"
25 Sound adjustment
25 – Configurando o modo surround
25 – Ajuste as configurações de nível do woofer
25 – Modo noturno

4 Solução de problemas

26 Solução de problemas
26 – Em geral
27 – NOTAS para usar wireless

5 Apêndice

28 Marcas registradas e licenças
29 Especificações
30 Manutenção
30 – Manuseio da Unidade

Características únicas

Desligamento automático

Esta unidade pode ser desligada sozinha para economizar no consumo de energia.

Entrada portátil

Ouça música do seu dispositivo portátil.

(Leitor de MP3, Notebook, Smartphone, etc.)

LG Sound Sync

Controla o nível de volume desta unidade pelo controle remoto da sua LG TV compatível com LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Ouve a música armazenada no seu dispositivo Bluetooth.

Reprodução USB

Ouve músicas armazenadas em seu dispositivo USB.

Introdução

Símbolos usados neste manual


Nota

Indica notas especiais e recursos operacionais.


Cuidado

Indica cuidados para evitar possíveis danos por abuso.

Controle remoto

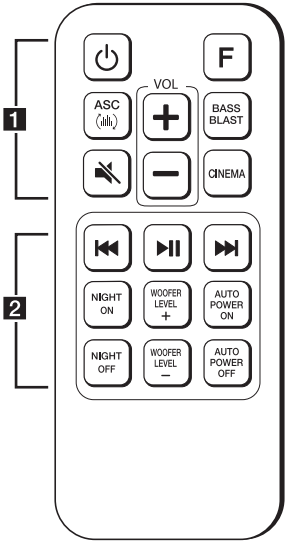

Substituição da bateria

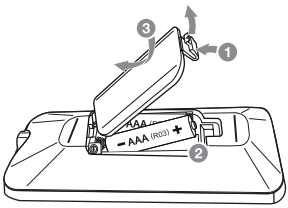

Remova a tampa da bateria na parte traseira do controle remoto e insira a bateria com ⊕ e ⊖ correspondido corretamente.

Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

1

⏻ (Power): Liga ou desliga a unidade

F : Seleciona a função e a fonte de entrada.

ASC : Analisa a propriedade do som de entrada e fornece o som otimizado para o conteúdo em tempo real.

BASS BLAST : Seleciona o reforço dos agudos, graves e som surround.

CINEMA : Seleciona o som surround cinematográfico.

VOL +/— : Ajusta o volume do alto-falante.

(Mute) **:** Silencia o som.

2

⏮ / ⏭ (Ignorar/Pesquisar) **:**
- Salta para trás ou para a frente.
- Procura uma seção dentro de um arquivo.


⏯ (Play/Pause): Inicia a reprodução. / Pausa a reprodução.

NIGHT ON/OFF :
- Ativa ou desativa o modo noturno.
- Controla esta unidade usando o controle remoto da TV. (consulte a página 18.)

WOOFER LEVEL +/— : Ajusta o nível de som do subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF :
- Liga ou desliga a função AUTO POWER. (consulte a página 19.)
- Ativa ou desativa a função de bloqueio de conexão Bluetooth. (consulte a página 22.)

Painel Frontal

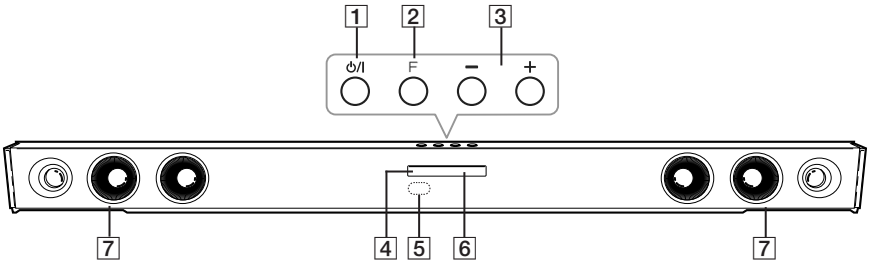

1 ⏻ / I (Standby/Ligado)

2 **F** (Função)
Seleciona a função e a fonte de entrada.

3 — / + (Volume)
Ajusta o nível de volume.


4 Standby LED
Acende-se a vermelho no modo de espera.

5 Sensor remoto

6 Função LED

7 Alto-falantes

Painel traseiro

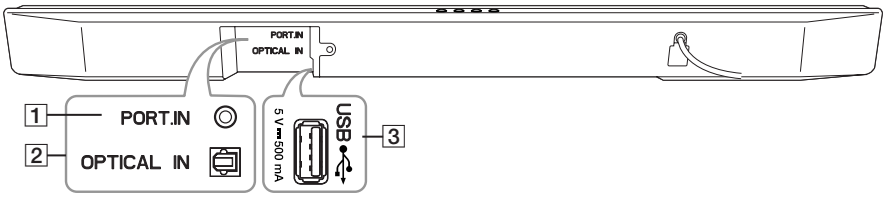


1 **PORT.IN** : Entrada portátil

2 **OPTICAL IN** : Entrada Óptica

3 **USB**

Sobre a condição do LED

LED	Condição	Descrição
	LED ÓPTICO acende.	A função ÓPTICA está selecionada.
	O LED ÓPTICO pisca duas vezes e liga.	A função LG Sound Sync (Óptica) está selecionada.
	O LED USB acende.	A função USB está selecionada.
	LED USB pisca.	Reprodução USB pausada.
	O LED do **Bluetooth** acende.	Emparelhado com dispositivo **Bluetooth**.
	O LED do **Bluetooth** pisca.	Aguardando conexão **Bluetooth**.
	Os LEDs de USB e **Bluetooth** acendem.	A função PORTÁTIL está selecionada.
	Os LEDs ÓPTICO e USB acendem.	A função LG Sound Sync (Wireless) está selecionada.

Nota

- Quando você pressiona qualquer botão, o LED de espera (vermelho) na unidade principal pisca.
- Quando você pressiona (Mudo), o LED de espera (vermelho) pisca lentamente.
- Quando esta unidade atinge o volume mínimo, o LED de espera (vermelho) acende por 2 segundos e pisca lentamente.
- Quando esta unidade atinge o volume máximo, o LED de espera (vermelho) acende por 2 segundos.
- Quando você pressiona o volume (+/—) botão continuamente, o LED de espera (vermelho) pisca rapidamente.

Funções úteis para usar a unidade

Função	Descrição	Para	Faça isso
Ligar/desligar controle remoto da TV (Página 18)	Ele permite que você controle o volume desta unidade pelo controle remoto da sua TV, mesmo por um produto de outra empresa. A configuração inicial desta função foi ativada.	Ligar	Pressione e segure **NIGHT ON** no controle remoto por cerca de 2 segundos. O LED de espera (vermelho) pisca uma vez.
		Desligar	Pressione e segure **NIGHT OFF** no controle remoto por cerca de 2 segundos. O LED de espera (vermelho) pisca uma vez.
Bloqueio BT ativado/ desativado (Página 22)	Ele permite que você conecte um dispositivo **Bluetooth** apenas nas funções **Bluetooth**. A configuração inicial desta função foi desativada.	Ligar	Pressione e segure **AUTO POWER ON** no controle remoto por cerca de 2 segundos na função **Bluetooth**. O LED de espera (vermelho) pisca uma vez.
		Desligar	Pressione e segure **AUTO POWER OFF** no controle remoto por cerca de 2 segundos na função **Bluetooth**. O LED de espera (vermelho) pisca uma vez.
Ligar/Desligar automaticamente (Página 19)	Permite que a unidade ligue e desligue automaticamente por sinais de entrada: Óptica ou **Bluetooth**. A configuração inicial desta função foi ativada.	Ligar	Pressione **AUTO POWER ON** no controle remoto. O LED de espera (vermelho) pisca uma vez.
		Desligar	Pressione **AUTO POWER OFF** no controle remoto. O LED de espera (vermelho) pisca uma vez.

Instalando o sound bar

Você pode ouvir o som conectando a unidade a outro dispositivo: TV, reprodutor de discos Blu-ray, reprodutor de DVD, etc.

Coloque a unidade na frente da TV e conecte-a ao dispositivo desejado. (Consulte as páginas 13 - 17)



Cuidado

- Para obter o melhor desempenho da conexão sem fio, como Bluetooth ou subwoofer sem fio, não instale a unidade em móveis metálicos, pois a conexão sem fio se comunica por meio de um módulo posicionado na parte inferior da unidade.
- Tenha cuidado para não riscar a superfície da Unidade/Subwoofer ao instalá-los ou movê-los.

Conexão subwoofer wireless

LED indicador do subwoofer wireless

Cor do LED	Status
Verde (Piscar)	Tentativa de conexão.
Verde	A conexão está concluída.
Vermelho	O subwoofer wireless está no modo de espera ou a conexão falhou.
Desligado (sem exibição)	O subwoofer sem fio está no modo de espera ou a conexão falhou.


Configurando o subwoofer sem fio pela primeira vez

1. Conecte o cabo de alimentação ao subwoofer e conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.
2. Ligue a unidade principal: A barra de som e o subwoofer sem fio serão conectados **automaticamente**.
   - O LED verde na parte traseira do subwoofer wireless acende.

Emparelhamento manual do subwoofer wireless

Quando sua conexão não estiver concluída, você pode verificar o LED vermelho no subwoofer sem fio e o subwoofer sem fio não emite som. Para resolver o problema, siga os passos abaixo.


1. Pressione o botão **Pairing** na parte traseira do subwoofer sem fio.

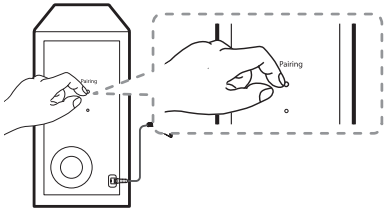

   - O LED verde na parte traseira do subwoofer wireless pisca rapidamente.
   - (Se o LED verde não piscar, pressione e segure o **Pairing**.)
2. Ligue a unidade principal.
3. O emparelhamento está concluído.
   - O LED verde na parte traseira do subwoofer wireless acende.

Nota


- Leva alguns segundos (e pode levar mais tempo) para a unidade principal e o subwoofer se comunicarem e emitirem sons.
- Quanto mais próxima a unidade principal e o subwoofer, melhor a qualidade do som. Recomenda-se instalar a unidade principal e o subwoofer o mais próximo possível e evitar os casos abaixo.
  - Existe um obstáculo entre a unidade principal e o subwoofer.
  - Há um dispositivo usando a mesma frequência com esta conexão sem fio, como um equipamento médico, um micro-ondas ou um dispositivo LAN sem fio.
  - Mantenha o sound bar e o subwoofer afastados do dispositivo (por exemplo, roteador sem fio, forno de micro-ondas, etc.) a mais de 1 m para evitar interferência sem fio.

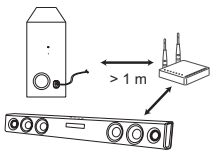

Conectando a sua TV

Usando um cabo ÓPTICO

1. Conecte o conector OPTICAL IN na parte traseira da unidade ao conector OPTICAL OUT na TV usando um cabo OPTICAL.

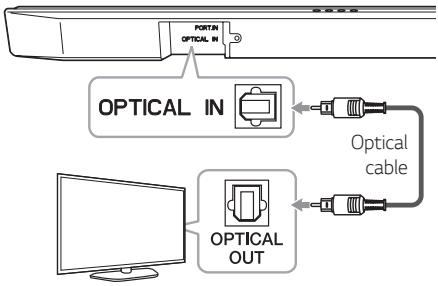

2. Selecione a fonte de entrada para OPTICAL pressionando o botão **F** no controle remoto ou unidade repetidamente.

Nota

- Antes de conectar o cabo óptico, certifique-se de remover a tampa do plugue de proteção se o seu cabo tiver a tampa.
- Você pode desfrutar do áudio da TV através dos alto-falantes desta unidade. No caso de alguns modelos de TV, você deve selecionar a opção de alto-falante externo no menu da TV. (Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV.)
- Configure a saída de som da TV para ouvir o som através desta unidade:
  Menu de configuração da TV → [Som] → [Saída de som da TV] → [Alto-falante externo (Óptico)]
- Os detalhes do menu de configuração da TV variam de acordo com os fabricantes ou modelos da sua TV.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Você pode controlar algumas funções desta unidade pelo controle remoto da sua TV com o LG Sound Sync. É compatível com uma LG TV compatível com LG Sound Sync. Verifique se o logotipo LG Sound Sync está na sua TV.

Função controlável pelo controle remoto da TV LG: Aumentar/diminuir volume, Mudo.

Consulte o manual de instruções da TV para obter os detalhes do LG Sound Sync.


Faça uma das seguintes conexões, dependendo das capacidades do seu equipamento.

Nota

- Você também pode usar o controle remoto desta unidade enquanto estiver usando o LG Sound Sync. Se você usar o controle remoto da TV novamente, a unidade será sincronizada com a TV.
- Quando a conexão falhar, verifique as condições da TV e da energia.
- Certifique-se da condição desta unidade e da conexão nos casos abaixo ao usar o LG Sound Sync.
  - A unidade está desligada.
  - Mudar para uma função diferente.
  - Desconectando o cabo óptico.
  - Desconexão da conexão sem fio causada por interferência ou distância.
- A quantidade de tempo para desligar esta unidade é diferente dependendo da sua TV quando você ajusta a função AUTO POWER para ON.
- Os detalhes do menu de configuração da TV variam de acordo com os modelos da sua TV.

Com conexão com fio

1. Conecte sua TV LG à unidade usando um cabo óptico.

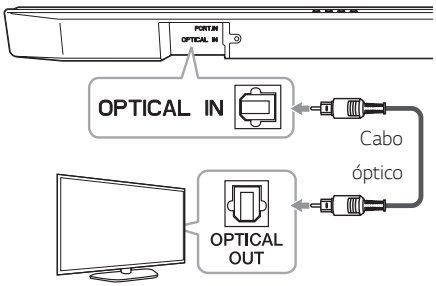

2. Configure a saída de som da TV para ouvir o som através desta unidade:
   Menu de configuração da TV → [Som] → [Saída de som da TV] → [LG Sound Sync (Óptico)]
3. Ligue a unidade pressionando ⏻ no controle remoto ou ⏻ / | na unidade.
4. Selecione a fonte de entrada para OPTICAL pressionando o botão **F** no controle remoto ou unidade repetidamente.

Com conexão wireless

1. Ligue a unidade pressionando ⏻ no controle remoto ou ⏻ / | na unidade.
2. Selecione a fonte de entrada para LG TV pressionando o botão **F** no controle remoto ou na unidade repetidamente.
3. Configure a saída de som da TV para ouvir o som através desta unidade:
   Menu de configuração da TV → [Som] → [Saída de som da TV] → [LG Sound Sync (Wireless)]


Nota

Se você desligou a unidade diretamente pressionando ⏻ no controle remoto ou ⏻ / | na unidade., LG Sound Sync (Wireless) será desconectado. Para usar esta função novamente, você deve reconectar a TV e a unidade.

Conexão de equipamento opcional

Conexão OPTICAL IN

Conecte um conector de saída óptica de dispositivos externos ao conector OPTICAL IN.

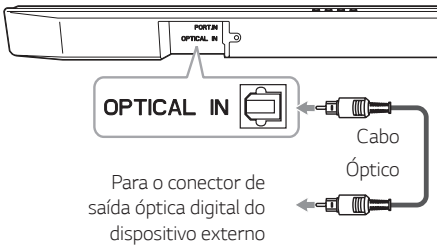

1. Conecte o conector OPTICAL IN na parte traseira da unidade ao conector OPTICAL OUT do seu dispositivo externo.
2. Selecione a fonte de entrada para OPTICAL por pressionando o botão F no controle remoto ou unidade repetidamente.
3. Ouça o som.

Nota

Antes de conectar o cabo óptico, certifique-se de remover a tampa do plugue de proteção se o seu cabo tiver a tampa.


Cuidado

Se o cabo óptico não estiver conectado na direção correta, pode causar danos ao conector óptico.



<O> <X>

Conexão PORT. IN

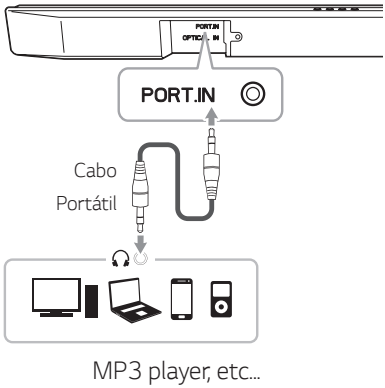


Ouvir música do seu reprodutor portátil

A unidade pode ser usada para reproduzir música de vários tipos de reprodutores portáteis ou dispositivos externos.

1. Conecte o player portátil ao conector PORTABLE IN da unidade usando um cabo estéreo de 3,5 mm.
2. Selecione a fonte de entrada para PORTABLE por pressionando o botão **F** no controle remoto ou unidade repetidamente.
3. Ligue o reprodutor portátil ou dispositivo externo e comece a reproduzi-lo.

Conexão USB

Conecte o dispositivo de memória USB à porta USB na parte traseira da unidade.

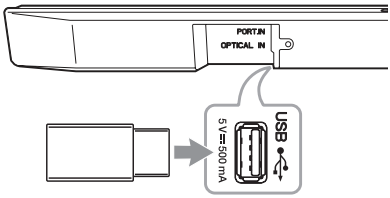

Para obter mais informações sobre como reproduzir arquivos em um USB, consulte a página 18.

Removendo o dispositivo USB da unidade.

1. Escolha uma função/modo diferente.
2. Remova o dispositivo USB da unidade.

Dispositivos USB compatíveis

- Leitor de MP3: Leitor de MP3 tipo flash.
- Unidade Flash USB: Dispositivos que suportam USB 1.1.
- A função USB desta unidade não suporta alguns dispositivos USB.

Requisito de dispositivo USB

- Dispositivos que requerem instalação de programa adicional conectado a um computador não são suportados.
- Não extraia o dispositivo USB durante a operação.
- Para um USB de grande capacidade, pode demorar mais do que alguns minutos para ser pesquisado.
- Para evitar a perda de dados, faça backup de todos os dados.
- Esta unidade não é suportada quando o número total de arquivos é 1000 ou mais.
- A porta USB da unidade não pode ser conectada ao PC. A unidade não pode ser usada como um dispositivo de armazenamento.
- O sistema de arquivos exFAT não é suportado nesta unidade. (Sistemas FAT16/FAT32 estão disponíveis.)
- Dependendo de alguns dispositivos, pode não estar disponível para reconhecer o seguinte nesta unidade.
  - HD externo
  - Leitores de cartão
  - Dispositivos bloqueados
  - Dispositivos USB de tipo rígido
  - Hub USB
  - Usando o cabo de extensão USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - Dispositivo Android

Arquivo reproduzível

Frequência de amostragem

MP3 : dentro de 32 a 48 kHz
WMA : dentro de 32 a 48 kHz


taxa de bits

MP3 : dentro de 80 a 320 kbps
WMA : dentro de 56 a 128 kbps

- Máximo de arquivos: abaixo de 999
- Diretórios máximos: abaixo de 99
- Um arquivo protegido por DRM (gerenciamento de direitos digitais) não pode ser reproduzido na unidade.
- Os arquivos de vídeo no dispositivo de armazenamento USB não podem ser reproduzidos.
- Dependendo do desempenho do seu dispositivo USB, a reprodução pode não funcionar bem.

Nota

- Pastas e arquivos no USB são reconhecidos conforme abaixo.

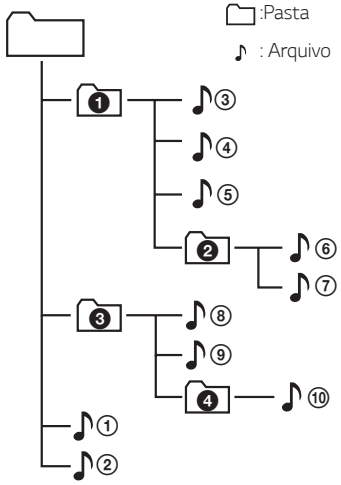

- O arquivo será reproduzido a partir do arquivo ♪① arquivar ♪⑩ one by one.
- Os arquivos serão reproduzidos na ordem de gravação e podem ser diferentes dependendo das circunstâncias da gravação.
- Você não pode ver uma pasta ou arquivo através desta unidade.

Operações básicas

operação USB

1. Conecte o dispositivo USB à porta USB.
2. Selecione a fonte de entrada para USB por pressionando o botão **F** no controle remoto ou unidade repetidamente.

Para	Faça isso
Reprodução	Pressione ▶II.
Pausar	Durante a reprodução, pressiones ▶II.
Pular para o arquivo seguinte/ anterior	During playback, press ▶▶I no controle remoto para ir para o próximo arquivo. Jogando menos de 2 segundos, pressione I◀◀ no controle remoto para ir para o arquivo anterior. Jogando após 3 segundos, pressione I◀◀ no controle remoto para ir para o início do arquivo.
Pesquisar uma seção dentro de um arquivo	Pressione e segure I◀◀ / ▶▶I durante a reprodução e solte-o no ponto que deseja ouvir.
Retomar a reprodução	Esta unidade memoriza uma música atual que é tocada antes de alterar a função ou desligar a unidade.

Nota

- O ponto de reinício pode ser limpo quando você puxa o cabo de alimentação ou remove o dispositivo USB da unidade.
- Se a função USB não estiver funcionando, verifique se a função USB está selecionada.
- Quando você pausa a reprodução USB, o LED USB na unidade principal pisca.

Outras operações

Desligue o som temporariamente

Pressione (Silenciar) para silenciar sua unidade.

Para cancelá-lo, pressione (Mudo) novamente no controle remoto ou altere o nível de volume.

Usando o controle remoto da TV

Você pode controlar algumas funções desta unidade pelo controle remoto da sua TV, mesmo por produtos de outras empresas. As funções controláveis são aumentar/diminuir o volume e silenciar.

Pressione e segure **NIGHT ON** no controle remoto por cerca de 2 segundos.

Para desligar esta função, pressione e segure **NIGHT OFF** por cerca de 2 segundos.

Nota

- Marcas de TV compatíveis

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Certifique-se de que a saída de som da sua TV esteja definida como [Alto-falante externo].
- Dependendo do controle remoto, esta função pode não funcionar bem.
- Esta função não funciona no controle remoto mágico da LG TV.

Desligamento automático

Esta unidade desligará automaticamente para economizar consumo elétrico se a unidade principal não estiver conectada a um dispositivo externo e não for usada por 15 minutos.

Esta unidade também desliga após seis horas se a unidade principal tiver sido conectada a outro dispositivo usando a entrada analógica. (Ex: Portátil, etc.)

ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
Ligar/Desligar

Esta unidade liga automaticamente por uma fonte de entrada: Óptica, LG TV ou **Bluetooth**.

Quando você liga sua TV ou um dispositivo externo conectado a esta unidade, esta unidade reconhece o sinal de entrada e seleciona a função adequada. Você pode ouvir o som do seu dispositivo.

Se você tentar conectar seu dispositivo **Bluetooth**, esta unidade será ligada e a unidade será conectada ao seu dispositivo **Bluetooth**.

Esta função liga ou desliga você pressiona

LIGAR/DESLIGAR AUTO.

Nota

- Depois que a unidade for ligada pela função **AUTO POWER**, ela será desligada automaticamente se não houver sinal por um determinado período de tempo do dispositivo externo.
- Se você desligou a unidade diretamente, ela não pode ser ligada automaticamente pela função **AUTO POWER**. No entanto, a unidade pode ser ligada pela função **AUTO POWER** quando o sinal óptico chegar após 5 segundos sem sinal.
- Dependendo do dispositivo conectado, esta função pode não funcionar.
- Se você desconectar a conexão **Bluetooth** desta unidade, alguns dispositivos **Bluetooth** tentarão se conectar continuamente à unidade. Portanto, é recomendável desconectar a conexão antes de desligar a unidade.
- Quando você liga esta unidade pela primeira vez, a função Auto Power é ativada.
- Para usar esta função, a unidade principal deve estar registrada na lista de dispositivos emparelhados do dispositivo **Bluetooth**.
- Você pode definir a função **AUTO POWER** somente quando esta unidade estiver ligada.

Mudança de função automática

Esta unidade reconhece os sinais de entrada, como Óptico, **Bluetooth**, TV LG e Portátil e, em seguida, altera a função adequada automaticamente.

Quando o sinal óptico entra

Quando você liga o dispositivo externo conectado a esta unidade por um cabo óptico, esta unidade altera a função para óptica. Você pode ouvir o som do seu dispositivo.

Quando você tenta conectar o dispositivo Bluetooth

Quando você tenta conectar seu dispositivo **Bluetooth** a esta unidade, a função **Bluetooth** é selecionada. Reproduza sua música no dispositivo **Bluetooth**.

Quando o sinal da LG TV entra

Quando você liga sua LG TV conectada por LG Sound Sync (conexão sem fio), esta unidade muda a função para LG TV. Você pode ouvir o som da sua TV.

Ao conectar um dispositivo portátil

Quando você conecta seu dispositivo portátil usando um cabo portátil, esta unidade muda a função para Portátil. Você pode ouvir a música do seu dispositivo.

Nota

- Para mudar para a função óptica, é necessário 5 segundos sem sinal.
- Se a função de bloqueio de conexão **Bluetooth** estiver definida, a conexão **Bluetooth** estará disponível apenas na função **Bluetooth** e LG TV.
- (consulte a página 22.)

Usando a tecnologia BLUETOOTH®

Sobre o Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio para conexão de curto alcance.

O som pode ser interrompido quando a conexão for interferida por outra onda eletrônica ou você conectar o **Bluetooth** em outros cômodos.

A conexão de dispositivos individuais com a tecnologia sem fio **Bluetooth** não acarreta nenhum custo.

Um telemóvel com tecnologia sem fios **Bluetooth** pode ser operado através do Cascade se a ligação tiver sido feita através da tecnologia sem fios **Bluetooth**.

- Dispositivos disponíveis: Smart phone, MP3 player, Notebook, etc.
- Tecnologia **Bluetooth** 4.0
- Codec : SBC

Perfis Bluetooth

Para usar a tecnologia sem fio **Bluetooth**, os dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis.

Esta unidade é compatível com o seguinte perfil.

A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançado)

Ouvir música armazenada nos dispositivos BLUETOOTH

Emparelhar a sua unidade e o dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar o procedimento de emparelhamento, certifique-se de que o recurso **Bluetooth** esteja ativado em seu dispositivo **Bluetooth**. Consulte o guia do usuário do seu dispositivo **Bluetooth**. Depois que uma operação de emparelhamento é realizada, ela não precisa ser executada novamente.

1. Selecione a fonte de entrada para **Bluetooth** pressionando o botão **F** no controle remoto ou unidade repetidamente.
   - O LED do **Bluetooth** piscará.
2. Opere o dispositivo **Bluetooth** e execute a operação de emparelhamento. Ao procurar esta unidade com o dispositivo **Bluetooth**, uma lista dos dispositivos encontrados pode aparecer no visor do dispositivo **Bluetooth**, dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**. Sua unidade aparece como "LG SQC2 (XX)".

Nota

- XX significa os dois últimos dígitos do endereço **Bluetooth**. Por exemplo, se sua unidade tiver um endereço **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, você verá "LG SQC2 (08)" no seu dispositivo **Bluetooth**.
- Dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**, alguns dispositivos possuem uma forma de emparelhamento diferente. Insira o código PIN (0000) conforme necessário.

3. Quando esta unidade estiver conectada com sucesso ao seu dispositivo **Bluetooth**, o LED **Bluetooth** acenderá.
4. Ouvir música.

   Para reproduzir uma música armazenada em seu dispositivo **Bluetooth**, consulte o guia do usuário do seu dispositivo **Bluetooth**.

Nota

- Ao usar a tecnologia **Bluetooth**, você deve fazer uma conexão entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth** o mais próximo possível e manter a distância.
- No entanto, pode não funcionar bem nos casos abaixo:
  - Existe um obstáculo entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**.
  - Existe um dispositivo usando a mesma frequência com tecnologia **Bluetooth**, como um equipamento médico, um micro-ondas ou um dispositivo LAN sem fio.
- Você deve conectar seu dispositivo **Bluetooth** a esta unidade novamente ao reiniciá-la.
- O som pode ser interrompido quando a conexão for interferida por outra onda eletrônica.
- Você não pode controlar o dispositivo **Bluetooth** com esta unidade.
- O emparelhamento é limitado a um dispositivo **Bluetooth** por unidade e o emparelhamento múltiplo não é suportado.
- Dependendo do tipo de dispositivo, você pode não conseguir usar a função **Bluetooth**.
- Você pode desfrutar da função **Bluetooth** usando um smartphone, MP3 player, notebook, etc.
- Quanto maior a distância entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**, menor será a qualidade do som.
- A conexão **Bluetooth** será desconectada quando a unidade for desligada ou o dispositivo **Bluetooth** se afastar da unidade.
- Quando a conexão **Bluetooth** for desconectada, conecte o dispositivo **Bluetooth** à unidade novamente.
- Quando a unidade não estiver conectada com o dispositivo **Bluetooth**, o LED do **Bluetooth** piscará.
- Quando você conecta um dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) a esta unidade ou opera o dispositivo, o nível de volume pode ser sincronizado entre os dois dispositivos.
- Você pode controlar um dispositivo **Bluetooth** usando ⏮ / ⏭ (Pular) e ⏯ (Reproduzir/Pausar) no controle remoto.

Bloqueio de conexão BLUETOOTH (bloqueio BT)

Você pode limitar a conexão **Bluetooth** apenas para função **Bluetooth** e LG TV para evitar conexão **Bluetooth** não intencional.

Pressione e segure AUTO POWER ON no controle remoto por cerca de 2 segundos para ativar esta função na função **Bluetooth**.

Para desligar esta função, pressione e segure AUTO POWER OFF no controle remoto por cerca de 2 segundos.

Nota

Mesmo que você configure o bloqueio de conexão **Bluetooth** como Ligado, esta barra de som será ativada pela função Auto Power. Desligue a função Auto Power para evitar isso.

Usando o aplicativo BLUETOOTH

Nota

- Somente o sistema operacional Android está disponível para usar o aplicativo "LG Sound Bar" com esta unidade.
- Cobranças adicionais de dados podem ser aplicadas de acordo com seu ambiente de internet ou plano móvel.

Sobre o aplicativo "LG Sound Bar"

O aplicativo "LG Sound Bar" traz um conjunto de novos recursos para esta unidade.

Para desfrutar de mais recursos, é recomendável baixar e instalar o aplicativo gratuito "LG Sound Bar".

Instale o aplicativo "LG Sound Bar" em seu dispositivo BLUETOOTH

Existem duas formas de instalar a aplicação "LG Sound Bar" no seu dispositivo **Bluetooth**.

Instale o aplicativo "LG Sound Bar" através do código QR

1. Instale o aplicativo "LG Sound Bar" através do código QR. Use o software de digitalização para escanear o código QR.

2. Toque em um ícone para instalação.

Nota

- Certifique-se de que seu dispositivo **Bluetooth** esteja conectado à Internet.
- Certifique-se de que seu dispositivo **Bluetooth** tenha um aplicativo de software de digitalização. Se você não tiver um, baixe um do "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dependendo da área, o código QR pode não funcionar.

Instale o aplicativo "LG Sound Bar" através do "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toque no ícone "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Na barra de pesquisa, digite "LG Sound Bar" e pesquise.
3. Na lista de resultados da pesquisa, localize e toque em "LG Sound Bar" para iniciar o download do aplicativo **Bluetooth**.

Nota

- Certifique-se de que seu dispositivo **Bluetooth** esteja conectado à Internet.
- Certifique-se de que seu dispositivo **Bluetooth** esteja equipado com "Google Android Market (Google Play Store)".

Ative o BLUETOOTH com o aplicativo "LG Sound Bar"

O aplicativo "LG Sound Bar" ajuda a conectar seu dispositivo **Bluetooth** a esta unidade.

1. Toque no ícone do aplicativo "LG Sound Bar" na tela inicial para abrir o aplicativo "LG Sound Bar" e vá para o menu principal.
2. Se você deseja obter mais informações para operar, toque em [Configuração] e toque no menu [Ajuda].

Nota

- O aplicativo “LG Sound Bar” estará disponível na versão do software a seguir,
  - Sistema operacional Android: Ver 5.0 (ou posterior)
- Se você usar o aplicativo “LG Sound Bar” para operação, haverá algumas diferenças entre o aplicativo “LG Sound Bar” e o controle remoto fornecido. Use o controle remoto fornecido conforme necessário.
- Dependendo do dispositivo **Bluetooth**, o aplicativo “LG Sound Bar” pode não funcionar.
- Após a conexão do aplicativo “LG Sound Bar”, a música pode ser reproduzida do seu dispositivo. Neste caso, tente conectar o procedimento novamente.
- Se você operar os outros aplicativos ou alterar as configurações do seu dispositivo **Bluetooth** enquanto estiver usando o aplicativo “LG Sound Bar”, o aplicativo “LG Sound Bar” poderá funcionar de forma anormal.
- Quando o aplicativo “LG Sound Bar” funcionar de forma anormal, verifique seu dispositivo **Bluetooth** e a conexão do aplicativo “LG Sound Bar” e tente conectar novamente.
- Dependendo do sistema operacional do smartphone, há algumas diferenças para a operação do “LG Sound Bar”.
- Mesmo que a conexão **Bluetooth** seja desconectada, você pode usar o aplicativo “LG Sound Bar” ao alterar a função.
- Os recursos adicionais oferecidos pelo aplicativo "LG Sound Bar" podem não funcionar, dependendo da distância entre esta unidade e o dispositivo **Bluetooth** e das condições sem fio.

Ajuste de som

Configurando o modo surround

Este sistema possui vários campos de som surround predefinidos. Você pode selecionar um modo de som desejado usando cada botão de modo de som.

Sound effect	Descrição
ASC (Controle de Som Adaptativo)	Analisa a propriedade do som de entrada e fornece o som otimizado para o conteúdo em tempo real.
BASS BLAST	Reforça os agudos, graves e efeito de som surround.
CINEMA	Você pode desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.

Nota

- Em alguns modos de efeitos sonoros, alguns alto-falantes, não há som ou som baixo. Depende do modo de som e da fonte de áudio, não está com defeito.
- Pode ser necessário redefinir o modo de efeito sonoro, após alternar a entrada, às vezes até mesmo após a alteração do arquivo de som.

Ajuste as configurações de nível do woofer

Você pode ajustar o nível de som do woofer pressionando o botão **WOOFER LEVEL**. +/—

Nota

Quando o nível do subwoofer atingir o máximo ou mínimo, LED de espera (vermelho) na tela principal

a unidade liga-se durante 2 segundos.

Modo noturno

Esta função é útil quando você deseja assistir a filmes em volume baixo tarde da noite. Defina o Modo noturno como Ligado para reduzir a intensidade do som e melhorar a finura e a suavidade.

Pressione o botão **NIGHT ON/OFF** para ativar ou desativar o modo noturno.

Solução de problemas

Em geral

PROBLEMA	CAUSA & CORREÇÃO
A unidade não funciona corretamente.	• Desligue a alimentação desta unidade e do dispositivo externo conectado (TV, Woofer, leitor de DVD, amplificador, etc.) e volte a ligá-los. • Desconecte o cabo de alimentação desta unidade e do dispositivo externo conectado (TV, Woofer, leitor de DVD, amplificador, etc.) e tente ligar novamente. • A configuração anterior pode não ser salva quando a energia do dispositivo é desligada.
Não liga	• O cabo de alimentação está desconectado. Conecte o cabo de alimentação. • Verifique se a eletricidade falhou. Verifique a condição operando outros dispositivos eletrônicos.
Sem som	• A fonte de entrada incorreta foi selecionada. Verifique a fonte de entrada e selecione a fonte de entrada correta. • A função mudo está ativada. Pressione (Mute) ou ajuste o nível de volume para cancelar a função mudo. • Quando você estiver usando conexão com um dispositivo externo (set top box, dispositivo Bluetooth, etc.), ajuste o nível de volume do dispositivo.
Sem som do woofer	• O cabo de alimentação do woofer não está conectado. Conecte o cabo de alimentação à tomada de parede com segurança. • O emparelhamento entre a unidade e o woofer é desconectado. Conecte a unidade e o woofer. (consulte a página 12.)
O controle remoto não funciona corretamente.	• O controle remoto está muito longe da unidade. Opere o controle remoto dentro de cerca de 7 m. • Há um obstáculo no caminho do controle remoto e da unidade. Remova o obstáculo. • As pilhas do controle remoto estão gastas. Substitua as pilhas por novas.
A função AUTO POWER não funciona.	• Verifique a conexão do dispositivo externo, como TV, DVD/Blu-Ray player ou dispositivo **Bluetooth**. • Dependendo do dispositivo conectado, esta função pode não funcionar.
O LG Sound Sync não funciona.	• Verifique se a sua TV LG é compatível com o LG Sound Sync. • Verifique a conexão do LG Sound Sync (óptico ou sem fio). • Verifique a configuração de som da sua TV e desta unidade.

A unidade não se conecta com o dispositivo **Bluetooth**	• Desligue a função de bloqueio de conexão **Bluetooth**. (consulte a página 22.)

PROBLEMA	CAUSEA & CORREÇÃO
Quando você sentir que o som de saída da unidade está baixo.	Verifique os detalhes abaixo e ajuste a unidade de acordo com eles. • Altere a configuração Audio DRC no menu de configuração do dispositivo conectado para o estado [OFF]. • Com a barra de som conectada à TV, altere a configuração AUDIO DIGITAL OUT no menu de configuração da TV de [PCM] para [AUTO] ou [BITSTREAM]. • Com a barra de som conectada ao Player, altere a configuração AUDIO DIGITAL OUT no Menu de configuração do Player de [PCM] para [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. • Certifique-se de que o Modo noturno não está ativado. Desligue [OFF] Modo Noturno.
USB não é reconhecido.	• Formate o dispositivo USB e conecte-o novamente. • Ao formatar o dispositivo USB, selecione o sistema de arquivos disponível. (Página 16)

NOTAS para usar wireless

PROBLEMA	CAUSA & CORREÇÃO
Este dispositivo pode ter interferência sem fio.	• A conexão wireless pode não funcionar normalmente na área de sinal fraco. • Instale o dispositivo perto o suficiente do subwoofer wireless. • Não instale o dispositivo em móveis de metal para um desempenho ideal.
O dispositivo **Bluetooth** pode funcionar mal ou fazer ruído nos seguintes casos.	• Quando qualquer parte do seu corpo entrar em contato com o transceptor do dispositivo **Bluetooth** ou barra de som. • Quando houver um obstáculo ou parede ou o dispositivo for instalado em um local isolado. • Quando houver um dispositivo (uma LAN sem fio, um equipamento médico ou um micro-ondas) usando a mesma frequência, faça a distância entre os produtos o mais distante possível um do outro. • Ao conectar o dispositivo ao dispositivo **Bluetooth**, faça a distância entre os produtos o mais próximo possível. • Quando o dispositivo fica muito longe do dispositivo **Bluetooth**, a conexão é desconectada e pode ocorrer mau funcionamento.

Marcas registradas e licenças

Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS, Inc. (para empresas com sede nos EUA/Japão/Taiwan) ou sob licença da DTS Licensing Limited (para todas as outras empresas). DTS, Digital Surround e o logotipo DTS são marcas registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

A palavra e os logotipos **Bluetooth®** são marcas registradas de propriedade da **Bluetooth** SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela LG Electronics está sob licença.

Outras marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Specificações

Em geral	
Requerimentos de energia	Consulte a etiqueta principal.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 950.0 mm x 71.0 mm x 47.0 mm
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C
Umidade de operação	5 % a 90 %
Fonte de alimentação de barramento	5 V ⎓ 500 mA
Frequência de amostragem de áudio de entrada digital disponível	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Formato de áudio de entrada digital disponível	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Entradas	
OPTICAL IN (entrada de áudio digital)	3 V (p-p), Conector óptico x 1
PORTA. IN (entrada portátil)	0.32 Vrms (Conector estéreo de 3,5 mm) x 1

Amplificador (potência de saída RMS)	
Total	300 W RMS
Frontal	50 W RMS x 2 (4 Ω a 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω a 80 Hz, 10% THD)

Wireless subwoofer	
Requerimentos de energia	Consulte a etiqueta principal no subwoofer.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal no subwoofer.
Tipo	1 via 1 alto-falante
Impedância	3 Ω
Potência nominal de entrada	200 W RMS
máx. Potência de entrada	400 W RMS
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 171.0 mm x 320.0 mm x 252.0 mm

- Projetos e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Manutenção

Manuseio da unidade

Ao enviar a unidade

Guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Se precisar despachar a unidade, para proteção máxima, reembale a unidade como foi originalmente embalada na fábrica.

Mantendo as superfícies externas limpas

- Não use líquidos voláteis, como spray de inseticida, perto da unidade.
- Limpar com muita pressão pode danificar a superfície.
- Não deixe produtos de borracha ou plástico em contato com a unidade por um longo período de tempo.

Limpando a unidade

Para limpar o reprodutor, use um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente neutro. Não use solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois podem danificar a superfície da unidade.



SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
*Somente chamadas originadas de telefone fixo
www.lg.com/br

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.
CNPJ: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM, Indústria Brasileira