



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Μίνι στερεοφωνικό συγκρότημα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

CM4630 (CM4630, CMS4630F)

CM4530 (CM4530, CMS4530F, CMS4530W)

CM4430 (CM4430, CMS4530F)

CM4330 (CM4330, CMS4330F)



MFL69386307

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, η ένταση της οποίας δύναται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.




Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή παρόμοιες μονάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στην καμπίνα παρέχονται για εξαερισμό και για να βεβαιώσουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος καθώς και για να το προστατεύσουν από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται τοποθετώντας για παράδειγμα το προϊόν πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα χαλί ή σε μία άλλη παρόμοια συσκευή. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε μία ενσωματωμένη σύνθεση, όπως το έπιπλο μίας βιβλιοθήκης ή σε έναν πάγκο εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή εάν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα Λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Η εκτέλεση ελέγχων και ρυθμίσεων ή η διεξαγωγή διαδικασιών άλλων από τις προβλεπόμενες από το παρόν, μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ αναφορικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Οι περισσότερες συσκευές συστήνουν τη σύνδεσή τους σε ειδικό κύκλωμα.

Δηλαδή, κύκλωμα μίας παροχής που τροφοδοτεί μόνο τη συσκευή και δεν έχει πρόσθετες εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης. Δείτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου χρήσης, για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις παροχές. Οι υπερφορτωμένες παροχές, οι χαλαρές ή ζημιωμένες πρίζες, τα καλώδια προέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, και η ζημιωμένη ή ραγισμένη μόνωση καλωδίων είναι επικίνδυνα. Κάθε μία από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κατά καιρούς ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής και εάν η εμφάνισή του υποδεικνύει ζημιά ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστρόφη, τάνυση, παγίδευση, πίεση σε πόρτες και μην πατάτε επάνω σε αυτό. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε πρίζες, υποδοχές τούχου και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Για την αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχανήμα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχανήμα.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- 1 Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- 2 Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- 3 Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/ συσσωρευτών



Pb

- 1 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο, 0,002% για το κάδμιο ή 0,004% για το μόλυβδο.
- 2 Η απόρριψη όλων των μπαταριών/ συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/ συσσωρευτών συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
- 4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/ συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Μοναδικά χαρακτηριστικά
- 6 Εξαρτήματα
- 6 Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής
- 6 – Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/WMA
- 7 – Συμβατές συσκευές USB
- 7 – Απαίτηση συσκευής USB
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 9 Μπροστινός πίνακας
- 11 Πίσω πίνακας(CM4530)
- 12 Πίσω πίνακας(CM4630)
- 13 Πίσω πίνακας(CM4430/CM4330)

2 Σύνδεση

- 14 Σύνδεση με τα ηχεία
- 14 – Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα
- 15 Σύνδεση Κεραίας
- 15 Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης
- 15 – Σύνδεση AUX IN
- 16 – Σύνδεση USB

3 Λειτουργία

- 17 Βασικές Λειτουργίες
- 17 – CD/ USB Λειτουργίες
- 17 Άλλες Λειτουργίες
- 17 – Προγραμματισμένη αναπαραγωγή
- 17 – Προβολή των πληροφοριών αρχείου
- 17 – Αναζήτηση φακέλου
- 18 – Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
- 18 – Διαγραφή αρχείου MP3/WMA
- 18 – DEMO
- 18 – Αναπαραγωγή AUTO DJ
- 19 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 19 – Ακρόαση ραδιοφώνου
- 19 – Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
- 19 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 19 – Βελτίωση κακού σήματος FM
- 19 – Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό
- 20 Ρύθμιση ήχου
- 20 – Ρύθμιση της λειτουργίας surround
- 20 Ρύθμιση Ώρας
- 20 – Ρύθμιση αφύπνισης
- 21 – Ρύθμιση χρονομετρητή
- 21 – Λειτουργία μείωσης φωτισμού (ροοστάτης)
- 21 Προηγμένες Λειτουργίες
- 21 – Ακρόαση μουσικής από την εξωτερική σας συσκευή
- 21 – Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- 22 – Εγγραφή σε USB
- 22 – Επιλογή ρυθμού μετάδοσης δεδομένων (bit rate) και ταχύτητας
- 22 – Ντουμπλάζ USB σε USB

4 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- 24 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

5 Παράρτημα

- 25 Γενικά προδιαγραφές
 26 Ηχείο προδιαγραφές
 27 Συντήρηση
 27 – Χειρισμός Μονάδας
 27 – Σημειώσεις σε Δίσκους
 27 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης

1

2

3

4

5

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Άμεση εγγραφή USB

Επιτρέπει την εγγραφή μουσικής στη συσκευή USB που διαθέτετε.

AUTO DJ

Αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή.

USB


Ακρόαση μουσικής από τη συσκευή USB.

Radio


Ακρόαση ραδιοφώνου

Εξαρτήματα


Ελέγξτε και προσδιορίστε τα εξαρτήματα που παρέχονται.

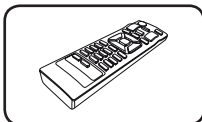

Τηλεχειριστήριο (1)

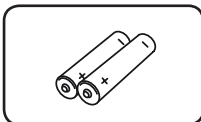

Μπαταρίες (2)

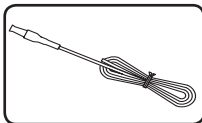

Κεραία FM (1)

Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής

Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/ WMA

Η συμβατότητα δίσκων MP3/WMA με αυτή διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: εντός 32 έως 48 kHz (MP3), εντός 32 έως 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός Bit: εντός 32 έως 320 kbps (MP3), 40 έως 320 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: Κάτω από 999
- Προέκταση αρχείου: ".mp3"/ ".wma"
- Μορφή αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος "Easy-CD Creator", το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO9660.
- Θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή μορφής δίσκου σε [Mastered] για να κάνετε τους δίσκους συμβατούς με τις συσκευές αναπαραγωγής LG, όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους. Όταν ρυθμίζετε την επιλογή σε Live File System (Σύστημα Ενεργών Αρχείων), δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε συσκευές αναπαραγωγής LG. (Mastered/ Live File System: Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για Windows Vista)

Συμβατές συσκευές USB

- Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2,0 ή USB 1,1.
- Η λειτουργία USB αυτής της συσκευής δεν υποστηρίζει ορισμένες συσκευές USB.


Απαίτηση συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν πρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος σε σύνδεση με υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32) υποστηρίζεται.)
- Η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι 1 000 ή περισσότερα.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι Κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές usb τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.


Τηλεχειριστήριο

1

Έναρξη

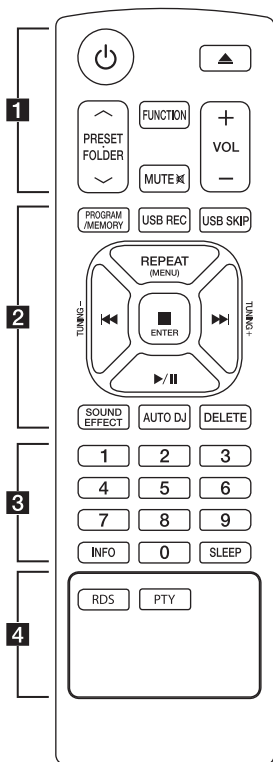

Αντικατάσταση μπαταρίας

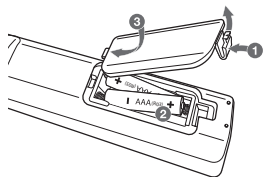

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε δύο μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) με τον θετικό $+$ και τον αρνητικό $-$ πόλο στη σωστή θέση.

..... **1**

⏻ (Ισχύς) : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF).

▲ (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ) : Ανοίγει και κλείνει τη θυρίδα δίσκων.

PRESET-FOLDER Δ /V :

- Όταν αναπαράγεται μονάδα CD/USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε **PRESET-FOLDER Δ /V** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

- Επιλέξτε ένα 'προεπιλεγμένο αριθμό' για ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

FUNCTION : Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου.

MUTE $\times$: Μηδενίζει την ένταση του ήχου.

VOL +/- : Ρυθμίζει την ένταση των ηχέων.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής που θέλετε να ακούσετε.

USB REC : Απευθείας εγγραφή USB.

USB SKIP : Εναλλαγή μεταξύ USB 1 και USB 2.

REPEAT(MENU) : Ακούστε τα κομμάτια σας επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά.

⏮/⏭ (Μεταπήδηση / Αναζήτηση) :

- Παρακάμπτει κομμάτια με γρήγορη ταχύτητα προς τα εμπρός ή πίσω.

- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/αρχείου.

TUNING-/+ : Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

■ ENTER :

- Σταματά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.

- Ακυρώνει τη λειτουργία ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

▶/|| (Παύση/Αναπαραγωγή) :

- Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.

- Επιλέγει STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Επιλέγει το αποτύπωμα (ποιότητα) του ήχου.

AUTO DJ : Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας AUTO DJ. (Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 18)

DELETE : Διαγράφει αρχεία MP3/WMA.

..... **3**

Αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** : Επιλογή αριθμημένων κομματιών/αρχείων, ή προκαθορισμένου αριθμού.

INFO : Εμφανίζει πληροφορίες για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα περιέχει πληροφορίες για τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ ή τη διάρκεια του κομματιού.


SLEEP : Απενεργοποιεί το σύστημα σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Dimmer (Ρύθμιση φωτεινότητας): Η φωτεινότητα του παραθύρου ενδείξεων μειώνεται κατά το ήμισυ.

..... **4**

RDS : RDS (Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων).

PTY : Αναζητά ραδιοφωνικούς σταθμούς από τον τύπο του ραδιοφώνου.

Μπροστινός πίνακας

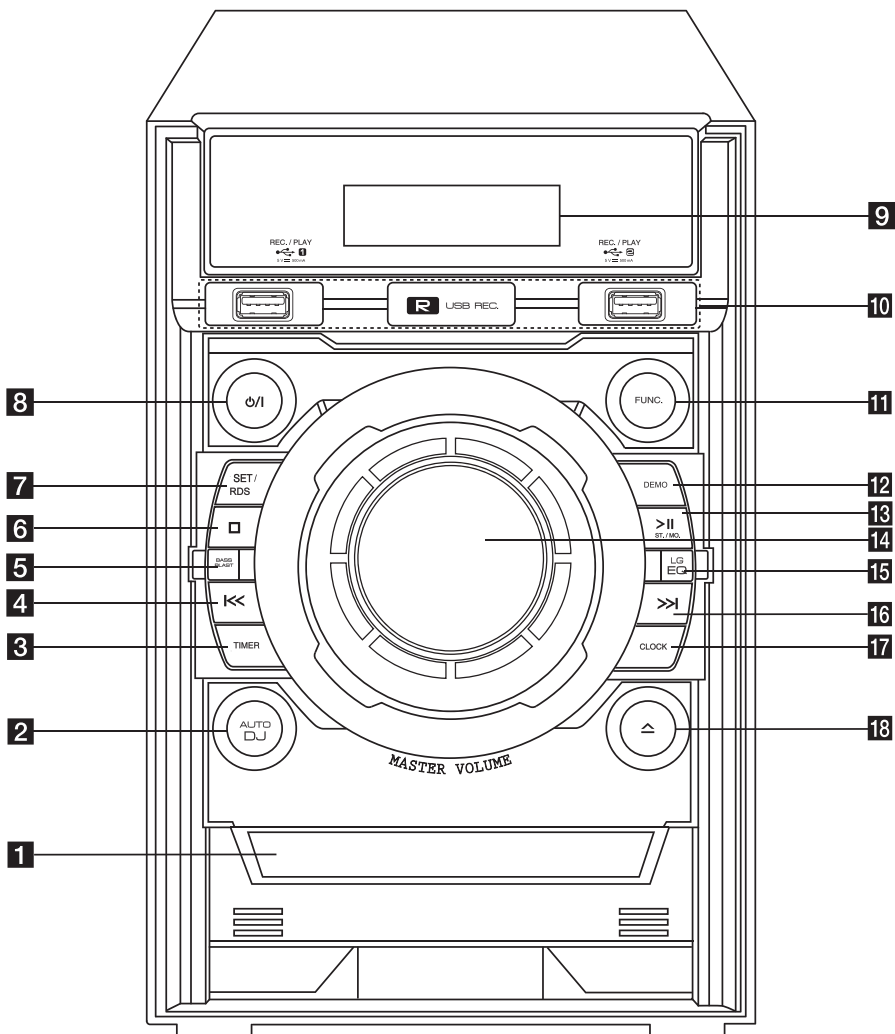


1

Έναρξη

- 1** Συρτάρι δίσκου
Φόρτωση δίσκου.
- 2** **AUTO DJ**
Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας AUTO DJ.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 18)
- 3** **TIMER**
Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι.
- 4** **I<<<** (Μεταπήδηση / Αναζήτηση)
- Αναζήτηση εμπρός.
- Μεταπήδηση στο προηγούμενο κομμάτι / αρχείο.
- 5** **BASS BLAST**
Ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround.
- 6** **□** (Διακοπή)
Σταματά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.
- 7** **SET/RDS**
-Επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις.
-RDS (Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων).
- 8** **⏻/⏻** (Ισχύς)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF).
- 9** Συρτάρι δίσκου
Φόρτωση δίσκου.
- 10** USB 1/ USB 2
Αναπαραγωγή αρχείων ήχου με σύνδεση σε συσκευή USB.
⏻ USB REC.
Εγγραφή μουσικής στο USB.
- 11** **FUNC.**
Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου.
- 12** **DEMO**
Επίδειξη κάθε μίας λειτουργίας.
- 13** **>||ST./MO.**
- Ξεκινά και διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
- Επιλέγει Μονοφωνικό/Στερεοφωνικό ήχο [Stereo/Mono].
- 14** Μπουτόν έντασης
Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
- 15** **LG EQ**
Επιλέγει το αποτύπωμα (ποιότητα) του ήχου.
- 16** **>>I** (Μεταπήδηση / Αναζήτηση)
- Αναζήτηση πίσω.
- Μεταπήδηση στο προηγούμενο / επόμενο κομμάτι
- 17** **CLOCK**
Ρύθμιση ρολογιού και έλεγχος της ώρας.
- 18** **△** (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ)
Ανοίγει και κλείνει τη θυρίδα δίσκων.

Πίσω πίνακας(CM4530)

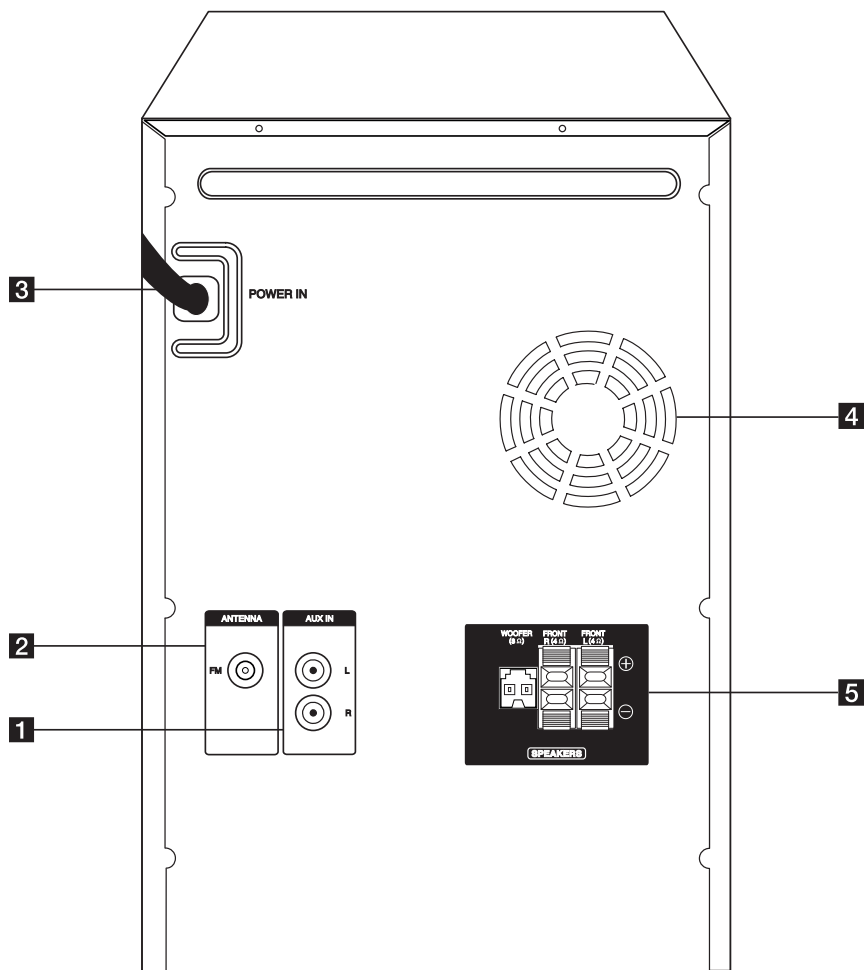

1 Σύνδεσμος **AUX IN (L/R)**

2 **ANTENNA (FM)**

3 **POWER IN**

4 Ανεμιστήρας ψύξης

5 **SPEAKERS** ακροδέκτης/καλώδιο


1

Έναρξη

Πίσω πίνακας(CM4630)

1

Έναρξη

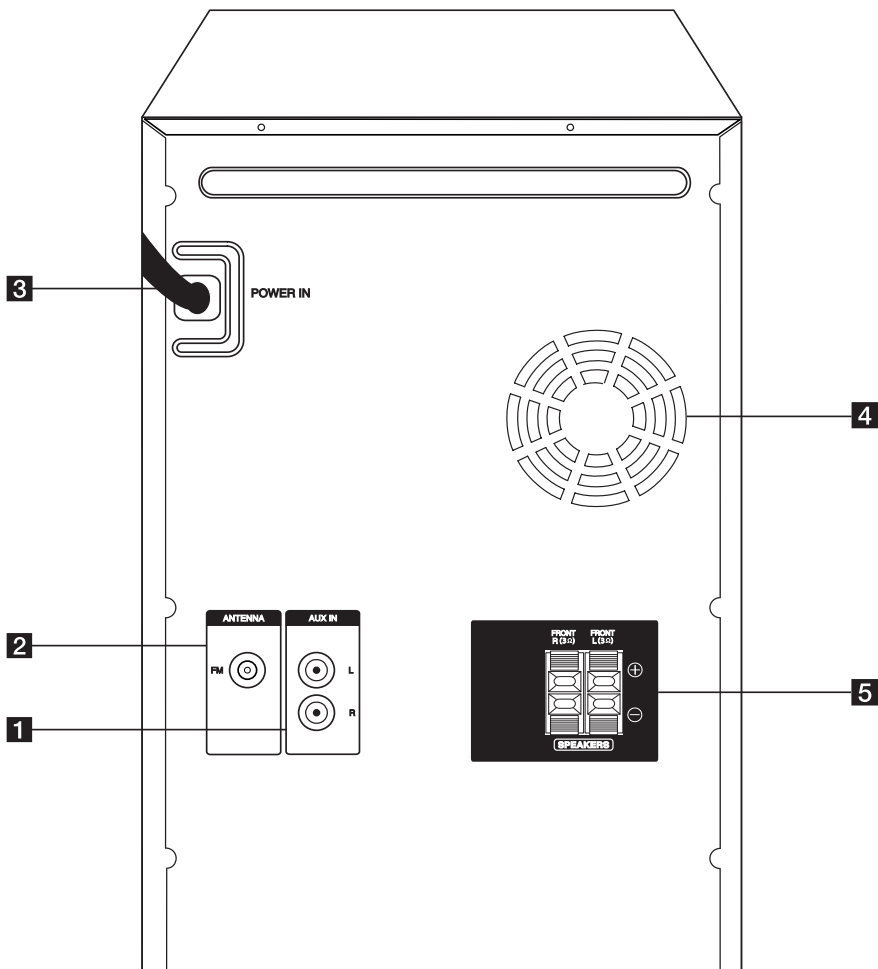

1 Σύνδεσμος **AUX IN** (L/R)


2 **ANTENNA** (FM)

3 **POWER IN**

4 Ανεμιστήρας ψύξης

5 **SPEAKERS** ακροδέκτης/καλώδιο

Πίσω πίνακας(CM4430/CM4330)

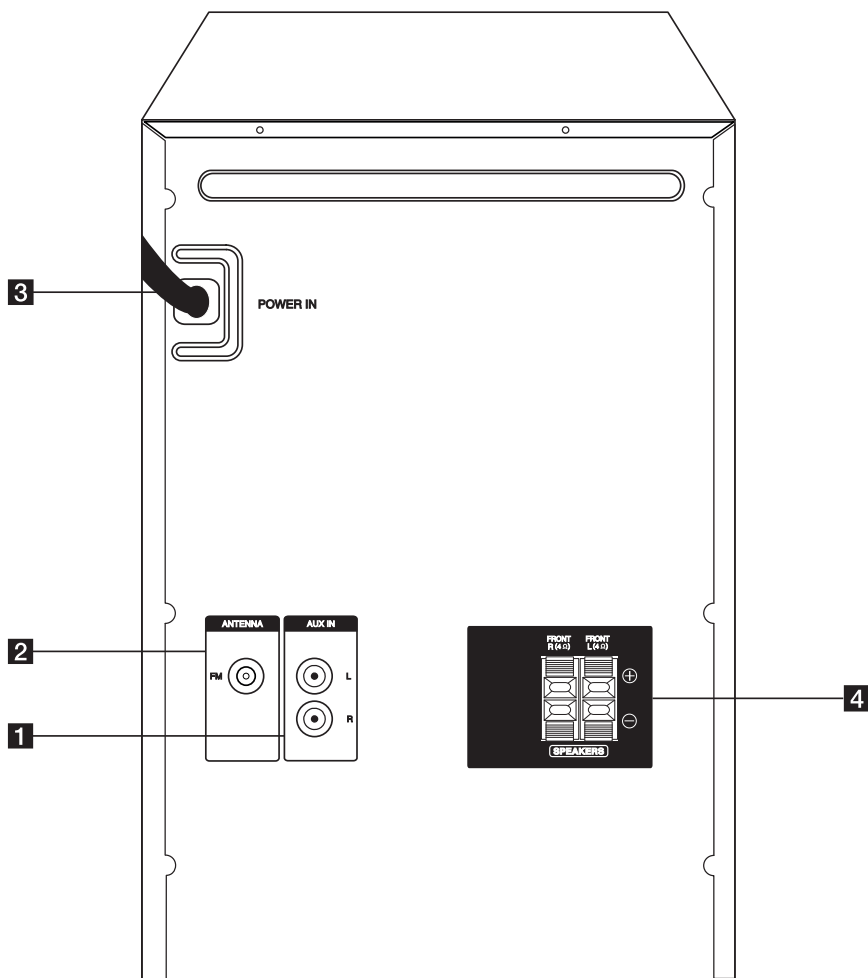

1 Σύνδεσμος AUX IN (L/R)

2 ANTENNA (FM)

3 POWER IN

4 SPEAKERS ακροδέκτης

1


Έναρξη

Σύνδεση με τα ηχεία


Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα

Συνδέστε τα καλώδια που είναι κρεμασμένα στα ηχεία στη μονάδα. Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα, πατήστε κάθε πλαστικό έμβολο για να ανοίξετε τα τερματικά σύνδεσης της μονάδας. Εισάγετε το καλώδιο και αφήστε το πλαστικό έμβολο.

Συνδέστε τη μαύρη ρίγα από το κάθε καλώδιο στα τερματικά με την σημείωση – (πλην) και το άλλο άκρο στα τερματικά με την σημείωση + (συν).

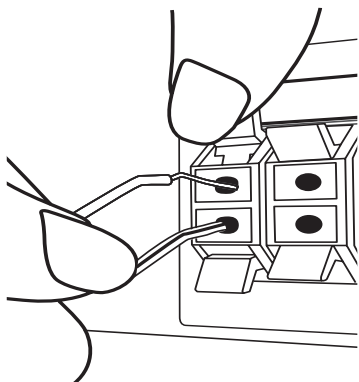

Συνδέστε καλώδιο γούφερ στον αναπαραγωγέα. Όταν συνδέετε καλώδιο γούφερ στον αναπαραγωγέα, σπρώξτε το στην υποδοχή έως ότου να κάνει κλικ.

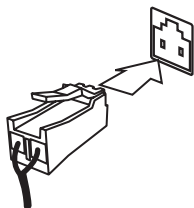

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αποτρέψτε τα παιδιά από το να τοποθετούν τα χέρια τους ή αντικείμενα στον *αγωγό του ηχείου.
*Αγωγός ηχείου : Μια οπή για το βαθύ ήχο μπάσων στο περίβλημα του ηχείου.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά μέρη, συνεπώς ενδέχεται να προκύψει χρωματική ανωμαλία στην οθόνη της Τηλεόρασης ή της οθόνης του Υπολογιστή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα ηχεία πολύ μακριά από είτε την οθόνη της Τηλεόρασης ή την οθόνη του Υπολογιστή.
- Μην συνδέετε οποιοδήποτε άλλο ηχείο εκτός από το ηχείο υπογούφερ στον ακροδέκτη σύνδεσης του υπογούφερ στο πίσω μέρος της μονάδας.

CM4530

Χρώμα	Ηχείο
Πορτοκαλί	Υπογούφερ
Κόκκινο	Μπροστά
Λευκό	Μπροστά


CM4630/CM4430/CM4330

Χρώμα	Ηχείο
Κόκκινο	Μπροστά
Λευκό	Μπροστά

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται για να ακούσετε ράδιο.

Συνδέστε την συρμάτινη κεραία FM στον σύνδεσμο της κεραίας FM.

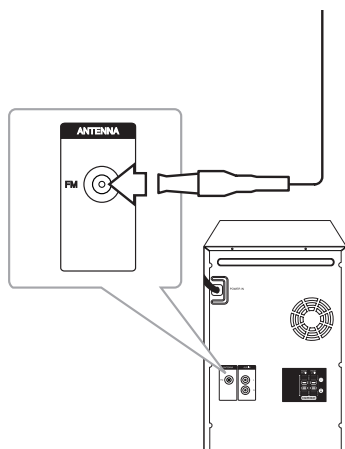

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτείνει πλήρως την συρμάτινη κεραία FM. Μετά την σύνδεση της Συρμάτινης κεραίας FM, κρατήστε την όσο γίνεται σε οριζόντια θέση.

Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης

Σύνδεση AUX IN

Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (κάμερα, TV, Αναπαραγωγέας κλπ) στον σύνδεσμο της εισόδου **AUX IN (L/R)**.

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στο αριστερό (λευκό) βύσμα ήχου στην μονάδα.

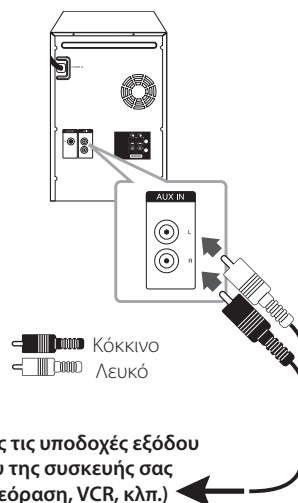


Σύνδεση USB

Συνδέστε την θύρα της Μνήμης USB (ή του αναπαραγωγέα MP3 κλπ) στην θύρα USB στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

2

Σύνδεση

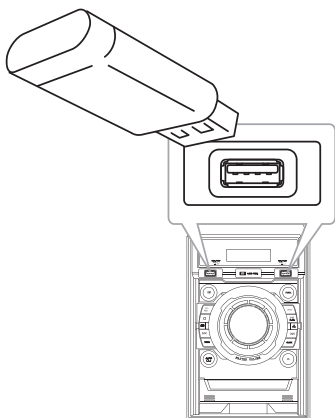

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα

1. Επιλέξτε διαφορετική λειτουργία / κατάσταση ή πατήστε ☐ (Διακοπή) δύο φορές συνεχόμενα.
2. Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα .

Βασικές Λειτουργίες

CD/ USB Λειτουργίες

1. Εισάγετε το δίσκο πατώντας το **▲** στο τηλεχειριστήριο ή το **▲** στη μονάδα. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB 1/2.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB πατώντας **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **FUNC.** στη συσκευή.
3. Επιλέξτε ένα κομμάτι/αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε πατώντας το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο ή το **◀◀/▶▶** στη μονάδα.

Προς	Κάντε αυτό
Διακοπή	Πατήστε το ■ ENTER ή το □ .
Αναπαραγωγή	Πατήστε το ▶/ ή το > ST./MO.
Παύση	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το ▶/ ή το > ST./MO.
Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι/αρχείο	Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το ◀◀/▶▶ ή το ◀◀/▶▶ για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο ή για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού/αρχείου. Κατόπιν αναπαραγωγής λιγότερων από 2 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀ ή το ◀◀ για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. Κατόπιν αναπαραγωγής περισσότερων από 3 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀ ή το ◀◀ για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού/αρχείου.
Απευθείας επιλογή μουσικού κομματιού/αρχείου	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 για να μεταβείτε στο επιθυμητό κομμάτι ή αρχείο απ' ευθείας.
Αναζήτηση ενότητας μέσα σε ένα κομμάτι/αρχείο.	Πατήστε και κρατήστε το ◀◀/▶▶ ή το ◀◀/▶▶ κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε επαναλαμβανόμενα το REPEAT(MENU) . Η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά. RPT1 -> RPT *DIR (Μόνο MA3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF. *DIR: Κατάλογος

Άλλες Λειτουργίες

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή

Η λειτουργία του προγραμματισμού σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας αρχεία από οποιονδήποτε δίσκο ή συσκευή USB στη μνήμη λήψης. Ένα πρόγραμμα μπορεί να περιέχει 20 κομμάτια/αρχεία.

1. Εισάγετε ένα δίσκο CD ή συνδέστε μια συσκευή USB και περιμένετε μέχρι να φορτωθεί.
2. Σε κατάσταση stop, πατήστε το πλήκτρο **PROGRAM/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πιέστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα κομμάτι / αρχείο.
4. Πατήστε **PROGRAM/MEMORY** ξανά για να αποθηκεύσετε και επιλέξτε επόμενο κομμάτι/αρχείο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι / αρχείο.
6. Πατήστε **▶/||** για να αναπαραγάγετε όλα τα προγραμματισμένα μουσικά αρχεία.
7. Για να εκκαθαρίσετε την επιλογή σας, πιέστε δύο φορές το **■ ENTER**.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα προγράμματα μπορούν επίσης να διαγραφούν όταν ο δίσκος ή συσκευή USB αφαιρεθεί. Η μονάδα απενεργοποιείται ή λειτουργία αλλάζει σε άλλο.

Προβολή των πληροφοριών αρχείου

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3/ WMA που περιέχει πληροφορίες αρχείου, μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες πατώντας το πλήκτρο **INFO**.

Αναζήτηση φακέλου

1. Πατήστε το **PRESET-FOLDER ▲/▼** στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος στην οθόνη.
2. Πατήστε **▶/||** για αναπαραγωγή. Θα ξεκινήσει αναπαραγωγή του πρώτου αρχείου στο φάκελο.

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πιέστε το **MUTE**  στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας όταν, για παράδειγμα, θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται και αναβοσβήνει η ένδειξη "MUTE" στην οθόνη.

Για ακύρωση, πατήστε ξανά το **MUTE**  ή αλλάξετε το επίπεδο της έντασης.

Διαγραφή αρχείου MP3/WMA

Μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο, φάκελο ή τύπο αρχείου πατώντας **DELETE**. (Μόνο USB)

1. Πατήστε **DELETE** διαδοχικά για να επιλέξετε αρχείο MP3/WMA. Η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο στην κατάσταση διακοπής. Η οθόνη αλλάζει με την παρακάτω σειρά.
 - DEL FILE : Διαγράφει αρχείο.
 - DEL DIR : Διαγράφει φάκελο.
 - FORMAT : Μορφοποιεί τη συσκευή USB.
2. Για να διαγράψετε αρχείο/φάκελο ή τύπο αρχείου, πιέστε το πλήκτρο **▶/||** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **>|| ST./MO.** στη μονάδα.
3. Αν θέλετε να βγείτε από την τρέχουσα λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο **■ ENTER** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **□** στη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία (αναπαραγωγή, διαγραφή, κ.λπ.).
- Συνιστάται η τακτική δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.
- Η λειτουργία διαγραφής μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB.

DEMO

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το **DEMO** στη μονάδα μία φορά. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα προβληθεί η κάθε λειτουργία στην οθόνη. Για ακύρωση της λειτουργίας DEMO, πατήστε ξανά μία φορά το **DEMO**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να απολαύσετε άλλες λειτουργίες κατά την διάρκεια του DEMO. Τότε, το DEMO θα παύσει προσωρινά.

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, θα επανέλθει αυτόματα η λειτουργία DEMO.

Αναπαραγωγή AUTO DJ

Η λειτουργία Auto DJ αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή. Ισοσταθμίζει την ένταση των κομματιών για αναπαραγωγή χωρίς διακοπές.

Πατήστε το κουμπί **AUTO DJ** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα επανειλημμένα και οι ενδείξεις στην οθόνη θα αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά: RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Λειτουργία	Παράθυρο οθόνης	Περιγραφή
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Η μουσική αναπαράγεται με τυχαία σειρά σε αυτή τη λειτουργία.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Η μουσική αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα σε αυτή τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αναζήτηση για ένα τμήμα του κομματιού/αρχείου και οι λειτουργίες επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής ή αναπαραγωγής με τυχαία σειρά δεν υποστηρίζονται από το AUTO DJ.
- Κατά τη λειτουργία AUTO DJ, δεν είναι εφικτή η αναζήτηση αρχείων πατώντας το **PRESET-FOLDER** **Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο.
- Εάν μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες ή διακόψετε την μουσική με την χρήση του **□** στην μονάδα (ή **■ ENTER** στο τηλεχειριστήριο) κατά την λειτουργία AUTO DJ, η λειτουργία AUTO DJ θα απενεργοποιηθεί.
- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζεται σε αρχεία μουσικής με διάρκεια μικρότερη των 60 δευτερολέπτων.
- Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, δεν διατίθεται η λειτουργία AUTO DJ.
- Εάν αλλάξετε δίσκο όταν είναι ενεργοποιημένο το AUTO DJ, η λειτουργία απενεργοποιείται.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες FM είναι συνδεδεμένες.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 15)

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **FUNC.** στην μονάδα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο της οθόνης. Ενεργοποιείται στον τελευταίο συντονισμένο σταθμό.
2. Αυτόματος συντονισμός : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TUNING -/+** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **I<< / >>I** στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη της συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και στη συνέχεια απελευθερώστε το. Η αυτόματη αναζήτηση σταματά όταν η συσκευή συντονιστεί σε ένα σταθμό.

Μη αυτόματος συντονισμός : Πατήστε επαναλαμβανόμενα το **TUNING -/+** στο τηλεχειριστήριο ή το **I<< / >>I** στην μονάδα

3. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέφοντας το μπουτόν της έντασης στη μονάδα επαναλαμβανόμενα.

Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί

Μπορείτε να προεπιλέξετε 50 σταθμούς για FM.

Πριν από τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι μειώσατε την ένταση του ήχου.

1. Πατήστε **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **FUNC.** στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο της οθόνης.
2. Επιλέξτε συχνότητα πατώντας το πλήκτρο **TUNING -/+** στο τηλεχειριστήριο ή **I<< / >>I** στη μονάδα.
3. Πατήστε το **PROGRAM/MEMORY**. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα αναβοσβήσει στο παράθυρο της οθόνης.
4. Πατήστε **PRESET-FOLDER Λ/V** για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό που επιθυμείτε.
5. Πατήστε **PROGRAM/MEMORY**. Ο σταθμός αποθηκεύτηκε.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 με 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, πατήστε το πλήκτρο **PRESET-FOLDER Λ/V** ή τα αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9**.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε και κρατήστε το **PROGRAM/MEMORY** για δύο δευτερόλεπτα. Θα αναβοσβήνει η ένδειξη "ERASEALL" στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε **PROGRAM/MEMORY** για να διαγράψετε τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Βελτίωση κακού σήματος FM

Πατήστε το **►/II** στο τηλεχειριστήριο ή το **>II ST./MO.** στη μονάδα. Αυτό θα αλλάξει τη λήψη του ραδιοφώνου από stereo σε mono. Η λήψη θα βελτιωθεί.

Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό

Ο δέκτης FM είναι εξοπλισμένος με λειτουργία **RDS** (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτό προβάλλει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε το **RDS** επαναλαμβανόμενα για να περιηγηθείτε στους διάφορους τύπους δεδομένων:

PS	(Όνομα υπηρεσίας προγραμμάτων) Το όνομα του καναλιού θα εμφανιστεί στην οθόνη.
PTY	(Αναγνώριση τύπου προγράμματος) Ο τύπος του προγράμματος (π.χ. Jazz ή Ειδήσεις) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
RT	(Ραδιοφωνικό κείμενο) Ένα μήνυμα κειμένου περιέχει ειδικές πληροφορίες από το σταθμό σε αναμετάδοση. Αυτό το κείμενο μπορεί να κυλά κατά μήκος της οθόνης.
CT	(Ο χρόνος που ελέγχεται από το κανάλι) Αυτό προβάλλει την ώρα και την ημερομηνία όπως αναμεταδίδεται από το σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς από τον τύπο του προγράμματος πατώντας **RDS**. Η οθόνη θα δείξει το τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε **PTY** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το τύπο του προγράμματος που επιθυμείτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING -/+**. Ο συντονιστής θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας surround

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε μια επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο ή **LG EQ** στη συσκευή.

α στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

3

Λειτουργία

Σε προβολή	Περιγραφή
NATURAL	Μπορείτε να απολαύσετε άνετα και φυσικό ήχο.
AUTO EQ	Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το είδος αρχείων τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο MP3 ID3 Tag.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ένα ζωηρό τόνο στον ήχο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ, ποπ, τζαζ ή κλασικής μουσικής.
MP3 -- OPT	Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για συμπιεσμένα αρχεία MP3. Βελτιώνει τον ήχο των πρίμων.
BASS	Κατά την αναπαραγωγή, ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround.
LOUDNESS	Βελτιώνει τις ρυθμίσεις μπάσων και πρίμων.
BYPASS	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε ορισμένα ηχεία, ο ήχος μπορεί να μην ακούγεται ή να ακούγεται σε χαμηλή ένταση ανάλογα με την λειτουργία του ήχου.
- Μπορεί να χρειαστεί να επανορίσετε την λειτουργία surround μετά την αλλαγή της εισόδου, ορισμένες φορές ακόμη και μετά την αλλαγή κομματιού.
- Πατώντας το **BASS BLAST** στην μονάδα μπορείτε απ' ευθείας να επιλέξετε ήχο BYPASS ή BASS BLAST.

Ρύθμιση Ώρας

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε το **CLOCK**.
3. Επιλέξτε μεταξύ των ακόλουθων, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **I<< / >>I**.
- AM 12:00 (για μορφή ώρας AM (ΠΜ) και PM (ΜΜ)) ή 0:00 (για 24ωρη μορφή ώρας)
4. Πατήστε **SET/RDS** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Επιλέξτε την ώρα πατώντας **I<< / >>I**.
6. Πατήστε το πλήκτρο **SET/RDS**.
7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας **I<< / >>I**.
8. Πατήστε το πλήκτρο **SET/RDS**.
9. Εάν θέλετε να επαναφέρετε το ρολόι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK**. Μετά, επαναλάβετε τα βήματα 2-8.

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως ξυπνητήρι.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα στο ρολόι πριν ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε το **TIMER**.
3. Θα αναβοσβήνει η κάθε μία λειτουργία. Πατήστε το **SET/RDS** για να επιλέξετε την πηγή ήχου που επιθυμείτε.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "ON TIME". Αυτή είναι η επιθυμητή σας ώρα ενεργοποίησης της μονάδας. **I<< / >>I** για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **SET/RDS** για την αποθήκευση.
5. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "OFF TIME". Αυτή είναι η επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης της μονάδας. Πατήστε το **I<< / >>I** για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά, και πατήστε το **SET/RDS** για αποθήκευση.
6. Θα εμφανιστεί η ένδειξη για την ένταση του ήχου (VOL) που θέλετε για την αφύπνιση. Χρησιμοποιήστε το **I<< / >>I** για να αλλάξετε την ένταση του ήχου και πατήστε **SET/RDS** για την αποθήκευση. Το εικονίδιο του ρολογιού "⌚" δείχνει ότι έχει γίνει η ρύθμιση.
7. Πατήστε το **TIMER**. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της ρύθμισης.
8. Εάν θέλετε να επαναφέρετε το ξυπνητήρι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIMER**. Μετά, επαναλάβετε τα βήματα 3-6.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας το **CLOCK** ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν ρυθμίσετε την ώρα και την αφύπνιση, μπορεί να δείτε το εικονίδιο της αφύπνισης "☀" πατώντας το **CLOCK** ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού και της αφύπνισης, μπορείτε να ελέγξετε το εικονίδιο της αφύπνισης "☀" και τις πληροφορίες ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο **TIMER** ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Ρύθμιση χρονομετρητή

Πατήστε το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά τον χρόνο καθυστέρησης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί. (Εμφανίζονται με την παρακάτω σειρά, 180->150->120->90->80->70->60->50->40->30->20->10). Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε το **SLEEP** επαναλαμβανόμενα έως ότου δυναμώσει η ένταση της οθόνης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το πλήκτρο **SLEEP**. Ο χρόνος που απομένει εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
- Η λειτουργία ύπνου θα λειτουργήσει μετά τη ρύθμιση του ροοστάτη (dimmer).

Λειτουργία μείωσης φωτισμού (ροοστάτης)

Πατήστε το **SLEEP** μία φορά: Η οθόνη των ενδείξεων θα σκουρύνει κατά το ήμισυ. Για ακύρωση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το **SLEEP** έως ότου να δυναμώσει η ένταση της οθόνης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού ορίσετε λειτουργία ρολογιού, μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.
- Εάν ορίσετε το ρολόι και το ξυπνητήρι, μπορείτε να ελέγξετε το εικονίδιο της ώρας και του ξυπνητηριού "☀" πατώντας το **CLOCK** καθ' όσον είναι απενεργοποιημένη η μονάδα.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε δύο φορές το **TIMER** όταν εμφανίζεται το εικονίδιο του ξυπνητηριού "☀".
- Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της ρύθμισης.
- Εάν ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, θα εμφανιστεί η ένδειξη του ξυπνητηριού "☀" στην οθόνη.
- Εάν ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, θα εξαφανιστεί η ένδειξη του ξυπνητηριού "☀" από την οθόνη.
- Το ξυπνητήρι λειτουργεί μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η μονάδα.
- Εάν η διάρκεια που έχετε προγραμματίσει παρέλθει, η μονάδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προηγμένες Λειτουργίες**Ακρόαση μουσικής από την εξωτερική σας συσκευή**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλά διαφορετικά είδη εξωτερικών συσκευών. (Ανατρέξτε στη σελίδα 15)

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον ακροδέκτη **AUX IN(L/R)** στη μονάδα.
2. Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το κουμπί **⏻/I** (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ).
3. Επιλέξτε τη λειτουργία **AUX** πατώντας το **FUNC.** στη μονάδα.
4. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα θα σβήσει για να εξοικονομήσει ενέργεια στη περίπτωση που η κεντρική μονάδα δε συνδεθεί σε εξωτερική συσκευή ή δε χρησιμοποιηθεί για 25 λεπτά. Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα μετά από έξι ώρες από τη στιγμή που η κεντρική μονάδα συνδεθεί σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική είσοδο.

Εγγραφή σε USB

Μπορείτε να εγγράψετε διάφορες πηγές ήχου σε συσκευή USB.

1. Συνδέστε τη συσκευή USB με τη συσκευή.
2. Επιλέξτε λειτουργία πατώντας το **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή το **FUNC.** στη μονάδα.

Εγγραφή ενός κομματιού/αρχείου - Μπορείτε να εγγράψετε σε συσκευή USB μετά την αναπαραγωγή του αρχείου που θέλετε.

Εγγραφή όλων των κομματιών/αρχείων - Μπορείτε να εγγράψετε σε συσκευή USB μετά τη διακοπή.

Εγγραφή λίστα προγράμματος - Αφού μετακινηθείτε στην προγραμματισμένη λίστα και μπορείτε να την εγγράψετε στη συσκευή USB. (Ανατρέξτε στη σελίδα 17)

3. Ξεκινήστε την εγγραφή πατώντας το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC.** στη μονάδα.
-Εάν συνδέσετε και το USB1 και το USB2, πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC.** στη μονάδα όταν αναβοσβήνει στην οθόνη το USB1 ή το USB2 που θέλετε να εγγράψετε.
4. Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε το **ENTER** στο τηλεχειριστήριο ή το **ENTER** στη μονάδα.

Προσωρινή διακοπή της εγγραφής

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC.** στη μονάδα για να παύσετε την εγγραφή. (Μόνο Ράδιο / AUX).

Επιλογή ρυθμού μετάδοσης δεδομένων (bit rate) και ταχύτητας

1. Πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC.** στη μονάδα για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
2. Χρησιμοποιήστε το **◀▶** στο τηλεχειριστήριο ή το **◀▶** στη μονάδα για να επιλέξετε διφθορρυθμό (bit rate).
3. Πατήστε ξανά το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC.** στη μονάδα για να επιλέξετε ταχύτητα εγγραφής.
4. Πατήστε το **◀▶** στο τηλεχειριστήριο ή το **◀▶** στη μονάδα για να επιλέξετε επιθυμητή ταχύτητα εγγραφής: (AUDIO CD only)

X1 SPEED

- Μπορείτε να ακούτε τη μουσική κατά την εγγραφή της.

X2 SPEED

- Μπορείτε απλά να εκτελέσετε την εγγραφή του αρχείου μουσικής.

5. Πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC.** στη μονάδα για αναπαραγωγή.

Ντουμπλάζ USB σε USB

Μπορείτε να κάνετε ντουμπλάζ, σε διαφορετική πηγή ήχου από το USB1 στο USB2 στη λειτουργία USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων ήχου που επιθυμείτε στο USB1.
2. Συνδέστε μια άλλη συσκευή USB στο USB2.
3. Ξεκινήστε την εγγραφή πατώντας το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC.** στη μονάδα.
4. Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε το **ENTER** στο τηλεχειριστήριο ή το **ENTER** στη μονάδα.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό εγγραφής για την εγγραφή σε USB στο παράθυρο της οθόνη κατά τη διάρκεια της εγγραφής. (MP3/ WMA CD Μόνο)
- Κατά τη διάρκεια εγγραφής αρχείων MP3/ WMA, δεν υπάρχει ήχος.
- Μόλις σταματήσετε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο που καταγράφηκε θα αποθηκευτεί. (Εκτός από αρχεία MP3/ WMA)
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά την εγγραφή σε USB. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα ατελές αρχείο και να μην διαγραφεί από τον υπολογιστή.
- Εάν η εγγραφή USB δεν λειτουργεί, ένα μήνυμα τύπου "NO USB", "ERROR", "FULL" ή "NO REC" προβάλλεται στο παράθυρο της οθόνης.
- Η συσκευή της κάρτας πολλαπλής ανάγνωσης ή ο Εξωτερικός HDD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή σε USB.
- Η διάρκεια ενός αρχείου εγγραφής είναι περίπου 512 Mbyte όταν κάνετε εγγραφή για ένα μη καθορισμένο χρόνο.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε λιγότερα 999 αρχεία.
- Θα αποθηκευτεί ως εξής.

AUDIO CD	MP3/WMA	Οι υπόλοιπες πηγές*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

* : TUNER, AUX και τα συναφή.

Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικών με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για υπολογιστή, αρχείων, εκπομπές και εγγραφών ήχου, μπορεί να αποτελέσει καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων και ποινικό αδίκημα. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

**Φερθείτε υπεύθυνα
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα**

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ & ΛΥΣΗ
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.	• Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. • Ελέγξτε εάν υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	• Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο FUNC. και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία. • Τα καλώδια των ηχείων δεν είναι συνδεδεμένα σωστά. Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων σωστά.
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	• Έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Εισάγετε ένα δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί. • Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Τοποθετήστε ένα δίσκο. • Ο δίσκος δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε το δίσκο (Ανατρέξτε στη σελίδα 27) • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη επιφάνεια να βλέπει προς τα επάνω.
Ο συντονισμός των ραδιοφωνικών σταθμών δεν εκτελείται σωστά.	• Η κεραία δεν έχει τοποθετηθεί ή συνδεθεί σωστά. Συνδέστε σωστά την κεραία. • Η ισχύς του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ αδύναμη. Συντονίστε το σταθμό χειροκίνητα. • Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί στη μνήμη ή οι αποθηκευμένοι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά το συντονισμό με τη σάρωση των αποθηκευμένων καναλιών στη μνήμη). Αποθηκεύστε ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 19.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	• Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 7 μέτρα από τη συσκευή. • Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Απομακρύνετε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.

Γενικά προδιαγραφές

Γενικά				
Model	CM4630	CM4530	CM4430	CM4330
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα			
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα			
Διαστάσεις (Πλ x Υψ x Β)	202 x 307 x 315 mm			
Καθαρό βάρος (Κατά προσέγγιση)	3,15 kg			
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)			
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %			
Παροχή Ισχύος Bus (USB)	DC 5 V  500 mA			

Είσοδοι	
AUX IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R) x 1

Δέκτης	
Εύρος συντονισμού FM	87.5 έως 108.0 MHz ή 87.50 έως 108.00 MHz

Ενισχυτής					
Model		CM4630	CM4530	CM4430	CM4330
Λειτουργία Stereo		250 W + 250 W (3 Ω στο 1 KHz, THD 10 %)	160 W + 160 W (4 Ω στο 1 KHz, THD 10 %)	150 W + 150 W (4 Ω στο 1 KHz, THD 10 %)	90 W + 90 W (4 Ω στο 1 KHz, THD 10 %)
Λειτουργία surround	Εμπρός	250 W + 250 W (3 Ω στο 1 KHz, THD 10 %)	160 W + 160 W (4 Ω στο 1 KHz, THD 10 %)	150 W + 150 W (4 Ω στο 1 KHz, THD 10 %)	90 W + 90 W (4 Ω στο 1 KHz, THD 10 %)
	Subwoofer	-	180 W (3 Ω στο 1 KHz, THD 10 %)	-	-

CD	
Απόκριση συχνότητας	100 έως 20 000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	75 dB
Δυναμική περιοχή	80 dB

Ηχείο προδιαγραφές

Εμπρός Ηχείο				
Model	CMS4630F	CMS4530F (CM4530)	CMS4530F (CM4430)	CMS4330F
Τύπος	Ηχεία 2/2 δρόμων			
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω	4 Ω		
Ονομαστική ισχύς εισόδου	250 W	160 W	150 W	90 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	500 W	320 W	300 W	180 W
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	245 x 452 x 275 mm	232 x 352 x 262 mm	232 x 352 x 262 mm	204 x 301 x 235 mm
Καθαρό βάρος	5,55 kg	3,32 Kg	3,32 Kg	2,48 Kg

Subwoofer Ηχείο	
Model	CMS4530W
Τύπος	Ηχεία 1/1 δρόμων
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	180 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	360 W
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	250 x 352 x 327 mm
Καθαρό βάρος	5,58 kg

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Συντήρηση

Χειρισμός Μονάδας

ατά την αποστολή της μονάδας

Φυλάξτε το αρχικό κουτί αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να αποστείλετε τη μονάδα, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία της, επανασυσκευάστε τη μονάδα όπως ήταν κατά την αρχική της συσκευασία από το εργοστάσιο.

Διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών επιφανειών

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη μονάδα.

Η έντονη πίεση κατά το σκούπισμα της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνειά της.

Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός μονάδας

Για τον καθαρισμό της συσκευής αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι ιδιαίτερα λερωμένες, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί, ελαφρά ποτισμένο σε ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλύματα όπως αλκοόλη, βενζίνη, ή διαλυτικό καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της μονάδας

Η μονάδα είναι συσκευή υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας. Εάν ο φακός οπτικής αναγνώρισης και τα τμήματα οδήγησης των δίσκων λερωθούν ή φθαρούν, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

•

Σημειώσεις σε Δίσκους

Διαχείριση δίσκων

Ποτέ μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες στους δίσκους.

Αποθήκευση δίσκων

Μετά την αναπαραγωγή, αποθηκεύστε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τους αφήνετε σε σταθμευμένο όχημα εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός δίσκων

Μην χρησιμοποιείται ισχυρά διαλύματα όπως αλκοόλη, βενζίνη, διαλυτικό, καθαριστικά προϊόντα του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι για χρήση σε παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



