

VARTOTOJO VADOVAS

# Nešiojamasis „Bluetooth“ garsiakalbis

---

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

MODELIAI  
PL7/PL7W



MFL71829301

2010\_Rev03

## Saugos informacija

1 Pradžia



**ATSARGIAI:** ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiam trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Šauktukas lygiakraščiam trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas literatūroje, pateikiamoje su gaminiu.

**ĮSPĖJIMAS:** KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

**ATSARGIAI:** prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pusrslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

**ĮSPĖJIMAS:** Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

**ATSARGIAI:** Nenaudokite aukštos įtampos įrengimų (pvz., elektrinio musgaudžio) šalia šio gaminio. Dėl elektros iškvos šis gaminytis gali pradėti veikti netinkamai.

**ATSARGIAI:** Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

**ATSARGIAI:** Neuždenkite jokių ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuse esančios ertmės ir angos skirtos ventilacijai, siekiant užtikrinti patikimą įrenginio veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Niekada neuždenkite ventilacijos angų dėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite įrenginio į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventilacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.

## ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo. Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

**PASTABA:** Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant įrenginio identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.

Naudodami šį gaminį mažo drėgnumo aplinkoje, būkite **ATSARGŪS**

- Gali sukelti statinį elektros krūvį aplinkoje, kurioje nedidelė drėgmė.
- Prieš naudojant šį įrenginį, rekomenduojama paliesti kokį nors elektrai pralaidų metalinį daiktą.

## Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
==	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
☐	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

# Turinys

## 1 Pradžia

---

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Įvadas
- 7 Priekis
- 8 Galas

## 2 Valdymas

---

- 9 Garsiakalbio įkrovimas
  - 9 – Įkrovimas naudojant KS adapterį
  - 9 – Įkrovimo būklės tikrinimas
- 10 – Akumuliatoriaus būklės tikrinimas
- 10 Mobiliojo prietaiso įkrovimas
- 11 Pagrindinės operacijos
  - 11 – Maitinimo mygtuko naudojimas
  - 11 – „Bluetooth“ ryšys
  - 11 – „Bluetooth“ LED būklė
- 12 – Trumpasis eksploatavimo vadovas
- 14 Laisvų rankų funkcija
- 15 Balso komanda
- 16 Nuotaikos apšvietimas
- 17 Garso efektas
  - 17 – Garso efekto nustatymas
- 18 Listening to Music from Your External Device
- 19 Naudojimasis BLUETOOTH® be laido technologija
  - 19 – Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymasis
- 22 Kelių telefonų susiejimas.
- 24 Naudojant "LG XBOOM" programėlę
  - 24 – Apie "LG XBOOM" programėlę
  - 24 – Įrašykite "LG XBOOM" programėlę į jūsų Bluetooth įrenginį.
  - 25 – Aktyvuokite Bluetooth ryšį su "LG XBOOM" programėle.
- 26 Dvilypė jungtis
- 28 Dviejų kanalų režimas prijungtas
- 30 Kitos funkcijos
  - 30 – Paleidimas iš naujo
  - 30 – Įjungia / išjungia pypsėjimą
  - 30 – Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo

## 3 Trikčių šalinimas

---

- 31 Trikčių šalinimas

## 4 Priedas

---

- 32 Prekių ženklai ir licencijos
- 33 Įrenginio priežiūra
- 34 Specifikacijos

1

2

3

4

## Išskirtinės funkcijos

### Automatinis išjungimas

Šis įrenginys išsijungia savaime, taip sumažindamas energijos sąnaudas. (30 psl.)

### AUX (Nešiojama Jungtis)

Klauskitės muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (išmanusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris, ir pan)

### „BLUETOOTH®“

Klauskitės muzikos, kuri išsaugota jūsų „Bluetooth“ įrenginyje.

### LG XBOOM

LG XBOOM yra programėlė, leidžianti valdyti kai kuriuos naujausius LG garso sistemų įrenginius. (24-25 psl.).

### Dvilypis Rėžimas

Galite mėgautis stereo garso naudodami du garsiakalbius. Kad mėgautis dvilypiu režimu, reikia įsigyti papildomą garsiakalbį. Dvilypis režimas palaikomas tik su tokiu pat modeliu. (PL5 ir PL5, PL7 ir PL7) (26-27 psl.).

### Dviejų kanalų režimas

Galite mėgautis dviejų kanalų režimo garso naudodami keletą garsiakalbių. Norint naudoti dviejų kanalų režimą, reikia įsigyti papildomą garsiakalbį. (Palaikomi modeliai: PL5, PL7) (28-29 psl.).

## Įvadas

### Šiame vadove naudojamas simbolis

#### ! Pastaba

Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo savybes.

#### ! Atsargiai


Informuoja apie įspėjimus, siekiant išvengti galimos žalos dėl netinkamo naudojimo.

#### ! Atsargiai

##### Atsparumas vandeniui (IPX5)

Šis garsiakalbis yra atsparus vandeniui pagal IPX5. IPX5 yra „Apsaugos nuo vandens patekimo laipsniai“ Ši sistema nėra visiškai atspari vandeniui. Venkite žemiau nurodytų situacijų.


- Nenaudokite prietaiso po vandeniui ar kituose skysčiuose.
- Akumulatoriaus įkrovimo metu saugokite prietaisą nuo vandens.
- Kai į prievadą pateko vandens, išvalykite minkštu sausu skuduru. Visiškai nusausinkite, prieš naudodamiesi garsiakalbiu.
- Vandeniui neatsparūs prievadai. Įsitikinkite, kad sandariai būtų uždarytas prievado dangtelis. Vadovaukitės toliau pateiktu vaizdu.

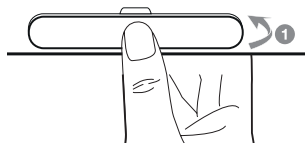

- Nutaikykite jungčių dangtelį ant ❶ ir tvirtai įspauskite.

Sistemos atsparumo vandeniui rodikliai yra pateikti pagal mūsų matavimus, atliktus čia aprašytomis sąlygomis. Atkreipiame dėmesį, kad naudotojo netinkamo veikimo pasekmių, pvz. įmerkimo į vandenį, ši garantija neapima.

# Priekis

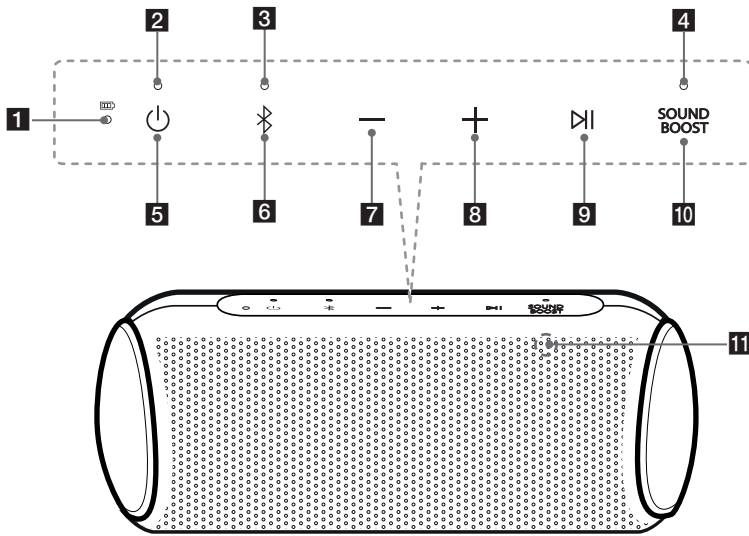

**1** Akumulatoriaus LED

**2** Maitinimo LED

**3** „Bluetooth“ LED

**4** SOUND BOOST LED šviesa

**5** ⏻

Įsijungia / Išsijungia : Paspauskite jį.

\* Jei įjungtas maitinimas, įkrovimo būseną galite patikrinti paspausdami ir 2 sekundes palaikydami mygtuką ⏻.

**6** 📶

- Pridedamas „Bluetooth“ prietaisas susiejimui su keliais prietaisais. (Spauskite ir laikykite 📶 2 sek.)

- Persijungia į „Bluetooth“ režimą, AUX režimo metu. (Paspauskite 📶)

\* Kai prijungiate 3.5 mm stereo kabelį, funkcija pakeičiama į AUX režimą.

- Įspauskite ir laikykite 📶 mygtuką 7 sekundes „Bluetooth“ suderinamumui įgalinti.

**7** —

Sumažinkite garsą.

**8** +

Padidinkite garsą.

**9** 🚫

- Paleidžia, sustabdo ar praleidžia „Bluetooth“ režimą. (12 psl.)

- Priima skambučių „Bluetooth“ prietaisu. (14 psl.)

- Nutildo garsą veikiant AUX režimui.


- Naudokite valdymą balsu savo išmaniajame įrenginyje. Įspauskite ir laikykite 🚫 mygtuką 2 sekundes, kad naudoti valdymą balsu. (15 psl.)

**10** SOUND BOOST

- Keičia garso efektus. (17 psl.)

**11** Mikrofonas

## Galas

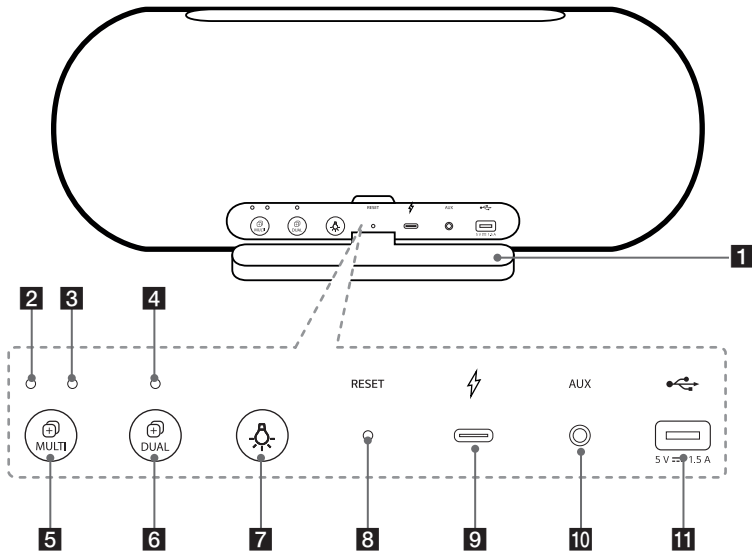

**1** Jungties dangtelis

**2** Dviejų kanalų LED šviesa (PAGRINDINIS)

**3** Dviejų kanalų LED šviesa (KITAS)

**4** Dvilypio režimo LED šviesa

**5** **MULTI**

Sujungia du garsiakalbius dviejų kanalų režimui.  
(28-29 puslapiai)

**6** **DUAL**

Sujungia du garsiakalbius dvilypiam režimui.  
(26-27 psl.)

**7** **☀**

Pakeičia nuotaikos šviesą. (16 psl.)

**8** RESET mygtukas

**9** **⚡** (DC IN)

USB (C tipo) įkrovimo jungtis

**10** **AUX**

Klausykites muzikos iš nešiojamojo prietaiso.

**11** **↔** (DC OUT 5 V = 1,5 A)

(USB jungtis tik mobiliųjų prietaisų įkrovimui)

\* Mobilųjų įrenginių krovimas galimas tik tuo atveju, jei garsiakalbis įjungtas.

\* Įkrauti mobiliųjų prietaisą per USB prievadą galima naudojant „Bluetooth“ režimą.




## Garsiakalbio įkrovimas

### Įkrovimas naudojant KS adapterį

Šis garsiakalbis naudoja įmontuotą akumuliatorių. Prieš pradėdami jį naudoti, įkraukite akumuliatorių, prijungdami kintamosios srovės adapterį.

1. Prijunkite pridėdamą USB laidą prie KS adapterio.
2. Prijunkite USB laidą prie ⚡ (DC IN) jungties garsiakalbyje.
3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo kabelį prie kintamosios srovės elektros tinklo.

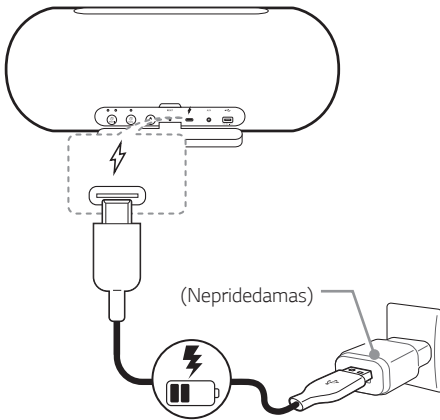

#### ! Pastaba

- Veikimo laikas yra vidutiniškai 24 valandos. Tai priklauso nuo to, kas pilnai įkrovė bateriją, garso atkūrimo naudojant 50% garso ir nuotaikos šviesų išjungimą, taip pat garso efektų funkcijas. Tai gali kisti, priklausomai nuo akumuliatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
- Įrenginiui apsaugoti rekomenduojama naudoti tiekiamą USB laidą.

#### ! Atsargiai



KS adapteris nepriededamas.

Dėl sprogdimo pavojaus rekomenduojama su šiuo įrenginiu naudoti „LG Electronics Inc.“ patvirtintą 5 V KS adapterį (daugiausia negu 2 A).

Jei naudojate ne rekomenduojamą adapterį, įkrovimas bus negalimas arba įkrovimo laikas gali skirtis.

### Įkrovimo būklės tikrinimas

Garsiakalbio akumuliatoriaus įkrovimo metu galite patikrinti įkrovimo būklę pagal akumuliatoriaus LED.

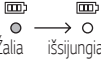





Šviesos diodas (LED)	Aprašymas
 Žalia → išsijungia	Akumuliatorius visiškai įkrautas.
 Raudona	Akumuliatorius įkraunamas.

#### ! Pastaba

- Jeigu klausotės muzikos, kol prietaisas yra įkraunamas, įkrovimas užtruks ilgiau.
- Jei dėl perkaitimo nevyksta garsiakalbio įkrovimas, akumuliatoriaus LED pakaitomis įsijungs raudona ir geltona spalva. Įkrovimas sustabdomas.
- Kai garsiakalbio baterija yra pilnai įkrauta, 15 sekundžių įsijungia žalia baterijos šviesos diodų lempučių ir išsijungia.

## Akumulatoriaus būklės tikrinimas

Jei įjungtas maitinimas, įkrovimo būseną galite patikrinti paspausdami ir 2 sekundes palaikydami mygtuką (⏻). Tada akumulatoriaus LED lemputė keisis priklausomai nuo baterijos įkrovimo lygio.


Šviesos diodas (LED)	Aprašymas	Būklė
 Žalia	Įsijungia žalios spalvos akumulatoriaus LED.	 ≥ 70 %
 Gintaro spalva	Įsijungia geltonos spalvos akumulatoriaus LED.	 > 10 %
 Raudona	Baterijos LED šviesa be sustojimo mirksi raudonai ir suskamba vieną kartą.	 ≤ 10 %

### ! Pastaba

- Baterijos šviesos diodų lemputė užsižiebia 3 sekundėms po to, kai mygtukas (⏻) paspaudžiamas ir palaikomas 2 sekundes.
- Kai garsiakalbis įkraunamas, baterijos būseną nėra tikrinama.
- Jei garsiakalbis prijungtas prie jūsų išmaniojo telefono, jūs galite patikrinti baterijos būseną "LG XBOOM" programėlėje. Gali skirtis nuo realios baterijos talpos.

## Mobiliojo prietaiso įkrovimas

Galite krauti mobilųjį telefoną naudodami garsiakalbį.

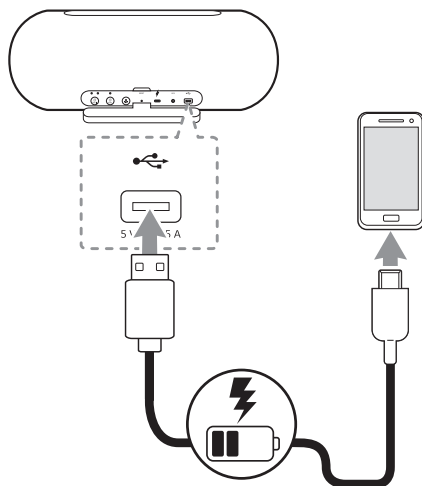


1. Įjunkite garsiakalbį.
2. Prijunkite mobilųjį įrenginį prie garsiakalbio USB jungties, naudodami USB laidą.
3. Mobilusis prietaisas pradės įkrauti.

### ! Pastaba

- Įkrovimo būdas gali skirtis priklausomai nuo mobiliojo telefono. Prašome perskaityti savo mobiliojo telefono instrukciją.
- Gali būti, kad kai kurie mobilieji prietaisai neįsikraus.
- Įkrovimas yra galimas tik tuo atveju, jei garsiakalbis įjungtas.
- Įkrauti mobilųjį prietaisą per USB prievadą galima naudojant „Bluetooth“ režimą.
- Kraunant mobilųjį telefoną iš garsiakalbio, jo baterija senka.
- Prietaisai, kurie nėra mobilieji įrenginiai, gali nesikrauti.

## Pagrindinės operacijos


### Maitinimo mygtuko naudojimas

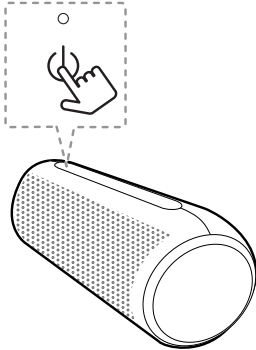

#### Įjungia / Išjungia maitinimą

Paspauskite  mygtuką.


### „Bluetooth“ ryšys

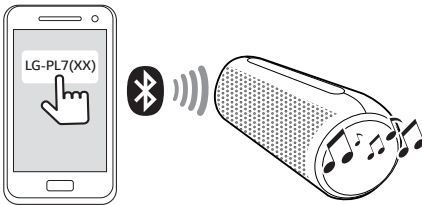





„Bluetooth“ prietaise grokite norimą muziką. Susiejus galite reguliuoti grojimą ant įrenginio esančiais mygtukais. (12-13, 19–21 psl.)
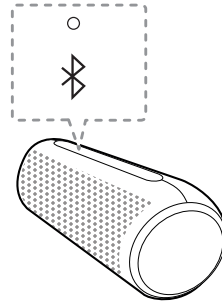
### „Bluetooth“ LED būklė

Patikrinkite, ar „Bluetooth“ LED mirksi prieš prijungiant „Bluetooth“ prietaisą.













Šviesos diodas (LED)	Būklė	Aprašymas
 	„Bluetooth“ LED mirksi su garsu.	„Bluetooth“ prietaiso paieška.
 	„Bluetooth“ LED įsijungia su garsu.	„Bluetooth“ prietaisas prijungtas.

#### ! Pastaba

- AUX režimo metu, **Bluetooth** LED šviesa išsijungia.
- Po susiejimo to kartoti nebereikia, net jeigu ir išjungiame šį įrenginį.
- Perjungiant AUX režimą į „Bluetooth“ režimą, **Bluetooth** LED šviesa įsijungia, bet nebūna garso.

## Trumpasis eksploatavimo vadovas

Funkcija	Kaip	Būklė
Įjungimas	Spauskite  mygtuką.	Maitinimo LED įsijungia su garsu.
Išjungimas	Spauskite  mygtuką.	Maitinimo LED išsijungia su garsu.
„Bluetooth“ susiejimas	Kai „Bluetooth“ LED šviesa mirksi, pasirinkite LG-PL7 (XX) iš prietaisų sąrašo jūsų „Bluetooth“ įrenginyje.	„Bluetooth“ LED įsijungia su garsu.
Kelių telefonų susiejimas.	Norėdami pridėti kitą „Bluetooth“ prietaisą, paspauskite ir 2 sekundes paspaudę palaikykite  .	leškant kito įrenginio, „Bluetooth“ LED mirksi. Susiejus „Bluetooth“ LED lieka baltos spalvos ir skleidžia garsą.
Garso lygio reguliavimas	Spauskite  arba  .	Kai įrenginio garsas yra mažiausias arba didžiausias, išgirsite pytelėjimą.
Groti / Sustabdyti	Paspauskite  .	-
Pereiti prie kito failo	Dukart paspauskite  .	-
Pereiti prie ankstesnio failo	Tris kartus paspauskite  .	-
Laisvųjų rankų įranga	Paspauskite  .	Primkite ir išjunkite skambutį.
Balso komanda	Paspauskite mygtuką  ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.	Galite kalbėti, kad valdyti balso komandą savo išmaniajame telefone per garsiakalbio mikrofoną.
Nuotaikos apšvietimas	Spauskite  mygtuką.	Kai paspaudžiate  mygtuką, nuotaikos šviesos nustatymai pasikeis.
Garso efektas	Spauskite <b>SOUND BOOST</b> , kad pasirinkti Standard ar SOUND BOOST.	Kai paspaudžiate <b>SOUND BOOST</b> mygtuką, garso efektas pasikeičia. LED šviesa išjungta yra Standard, o LED šviesa įjungta yra SOUND BOOST.


Funkcija	Kaip	Būklė
Dvilypis režimas	Spauskite  <b>DUAL</b> mygtuką.	Dvilypio režimo LED šviesa pagrindiniame garsiakalbyje įsijungia su garsu. Tada dvilypio režimo LED šviesa įsijungia su garsu kitame garsiakalbyje.
Dviejų kanalų režimas	Spauskite  <b>MULTI</b> mygtuką. Tada spauskite  <b>MULTI</b> pakartotinai, kad pasirinkti MAIN ar OTHER.	Pasirinkus Pagrindinis ar Kitas, garsiakalbiai yra sujungiami su pypsėjimo garsu po 3 sekundžių.
„Bluetooth“ inicijavimas	Paspauskite ir 7 sekundes paspaudę palaikykite  .	Maitinimo ir „Bluetooth“ LED sumirksi 4 kartus.

### Pastaba

- Dvilypio ir dviejų kanalų režimo metu kelių telefonų susiejimas yra nepalaikomas. (26-29 psl.)
- Pagrindinis garsiakalbis įjungia kairiąją dviejų kanalų režimo LED šviesą ir **Bluetooth** LED šviesą dviejų kanalų režimo metu.
- Kitas garsiakalbis įjungia dešinę dviejų kanalų režimo LED apšvietimą dviejų kanalų režimo metu. **Bluetooth** LED šviesa išsijungia.
- Savo „Bluetooth“ prietaisu galite reguliuoti grojimą arba garsą.
- Aktyvavus „Bluetooth“, reikia iš naujo prijungti „Bluetooth“ įrenginį. (iOS įrenginių atveju, bandykite prisijungti iš naujo „Bluetooth“ įrenginiu, pašalinę dabartinę „Bluetooth“ įrenginio jungtį.)

## Laisvų rankų funkcija

Prie šio įrenginio prijungtu „Bluetooth“ prietaisu galite priimti skambutį. Prijunkite įrenginį prie „Bluetooth“ prietaiso.

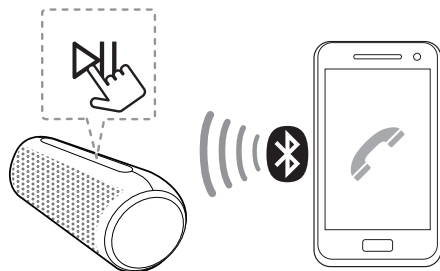

Funkcija	Kaip
Priimti skambutį.	Paspauskite <b>DI</b> .
Baigti pokalbį.	Paspauskite <b>DI</b> .
Atmesti skambutį.	Paspauskite mygtuką <b>DI</b> ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.
Perjunkite garsiakalbį ir savo telefoną skambučio metu.	Paspauskite mygtuką <b>DI</b> ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.

### ! Pastaba

- Laisvų rankų funkcija, valdymas balsu yra nepalaikomi.
- Tik išmanieji telefonai gali naudoti šią funkciją.
- Norėdami reguliuoti skambučio garsą, spauskite ant prietaiso esančius **-**, **+** mygtukus.
- Dvilypiami ir dviejų kanalų režimuose, skambutis veiks tik per pagrindinį garsiakalbį dėl kaukimo garso. (26-29 psl.)
- Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose, kai gaunamas įeinantis skambutis, gali skambėti numatytasis skambėjimo tonas, (pvz. Android įrenginiuose) Numatytasis skambėjimo tono keisti negalima.
- Kelių telefonų susiejimo metu galite sulaukti skambučio tik iš vieno iš prie garsiakalbio prijungtų prietaisų.
- Jei skambutis jungiamas tarp kelių susietų „Bluetooth“ prietaisų, laisvų rankų įranga veikia netinkamai.
- Net jeigu perjungsite į AUX režimą „Bluetooth“ veikimo metu, toliau galėsite naudotis šia funkcija.
- Kai priimate skambutį naudojant kalbėjimo mygtuką savo telefone, skambutis bus sujungtas su jūsų telefonu. Jei norite kalbėti per garsiakalbį, savo telefone turite nustatyti garsiakalbio režimą. (Tik iOS įrenginiuose)
- Jei nenorite naudotis šia funkcija, išjunkite „Bluetooth“ nustatymą savo telefone. Prijunkite „Bluetooth“ dar kartą, kad galėtumėte naudotis šiuo režimu.

## Balso komanda

Galite naudotis savo išmaniojo įrenginio balsu komanda per garsiakalbio mikrofoną, naudojantis balsu komandos programėle ar Siri.

### ! Pastaba

Įsitinkinkite, kad naudojate išmanųjį įrenginį su balsu komanda.




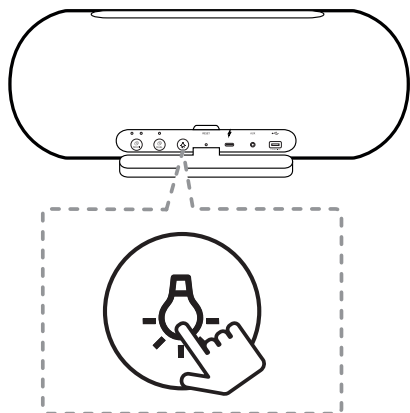
1. Garsiakalbį prijunkite prie išmaniojo prietaiso per „Bluetooth“.
2. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **DI**, kad įjungtumėte savo išmaniojo prietaiso valdymą balsu.
3. Valdymo balsu programėlę aktyvinkite kaip parodyta.
  - „Android O/S“ : pasirinkite balsu komandos programėlę.
  - iOS O/S: Siri aktyvinama automatiškai.
4. Pateikite užklausą balsu komandos programėle ar Siri garsiakalbio mikrofonu.

### ! Pastaba

- Laisvų rankų funkcija, valdymas balsu yra nepalaikomi.
- Viršijus valdymo balsu komandos laiko ribą išmaniuosiuose prietaisuose, ši funkcija automatiškai atšaukiama
- Rekomenduojama naudotis „Google“ programėle („Google Assistant“, „Google Now“ ir t. t.), kai mėgaujates šia funkcija automatiškai atšaukiama
- Jei pageidaujate atšaukti Balso komandų režimą, vėl spauskite **DI** mygtuką, kai ši funkcija įsijungia.
- Norint gauti daugiau informacijos, vadovaukitės balsu komandos programėle ar Siri.
- Kalbėdami tiesiogiai į mikrofoną galite tikėtis geresnių rezultatų.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso, funkcija gali neveikti.

## Nuotaikos apšvietimas

Šiame įrenginyje galite įjungti nuotaikos apšvietimą. Paspaudus mygtuką , nuotaikos apšvietimo nustatymai pasirodys toliau pavaizduota tvarka.



Funkcija	Aprašymas
Vakarelis	Įjungiamos įvairios spalvos.
Vanduo	Įjungiami mėlynos šviesos tonai.
Miškas	Įjungiami geltono šviesos tonai.
JellyBean	Norint įjungti „JellyBean“ reikia pritaikyti naudojant „LG XBOOM“ programą.
Išjungti	Nuotaikos apšvietimas išjungiamas.


### ! Pastaba

- Jei paleidžiate muziką, nuotaikos apšvietimas sinchronizuojamas pagal muziką.
- Vėl įjungus garsiakalbį, įjungiamas paskutinė naudota parinktis.



## Garso efektas

Galite nustatyti pageidaujimą garso režimą paspaudę **SOUND BOOST** mygtuką.

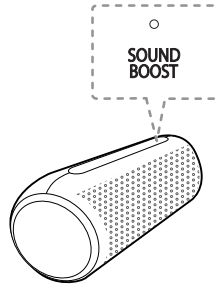

## Garso efekto nustatymas

išjungimas /  įjungimas


Šviesos diodų lemputė	Funkcija	Aprašymas
<input type="radio"/> <b>SOUND BOOST</b>	Standartinis	Galite mėgautis aukšto tikslumo garsu su balansu ir natūralumu.
<input checked="" type="radio"/> <b>SOUND BOOST</b>	SOUND BOOST (garso efektas)	Galite mėgautis plačiu garso lauku ir galingu garsu.


### ! Pastaba

- Vėl įjungus garsiakalbį, įjungiamo paskutinė naudota parinktis.
- Galite koreguoti garso efektą naudodami "LG XBOOM" programėlę.
- Kai pasirenkate "Standard" garso efektą, galite mėgautis prestižišku MERIDIAN garsu.
- Dėl tinkamai suderinto garso, kad būtų išgautas optimalus aukštos kokybės garsas, gali šiek tiek skirtis garso efektų režimai.


## Listening to Music from Your External Device

The unit can be used to listen to the music from many types of external device.

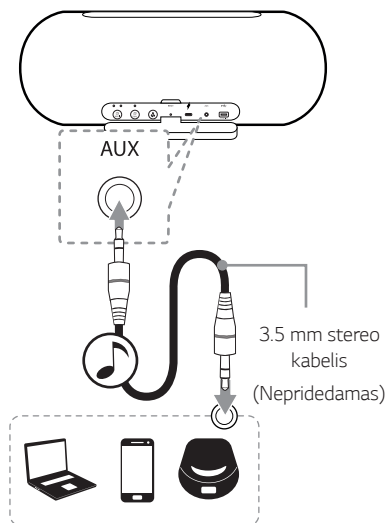

1. Įjunkite maitinimą spausdami  mygtuką.
2. Prijunkite išorinį įrenginį prie **AUX** (3.5 mm) prietaiso jungties.
3. Įjunkite išorinį prietaisą ir paleiskite jį.

### ! Pastaba

- Kaip prijungia 3.5 mm stereo kabelį, funkcija pasikeičia į AUX režimą automatiškai.
- Naudojant AUX režimą, garsiakalbis riboja „**Bluetooth**“ prisijungimus, kad išvengtų nenorimų jungčių.
- Kai nuspaustas  mygtukas šiuo režimu, jis bus perjungtas į „**Bluetooth**“ režimą.
- Kai naudojate dvilypį režimą, ar dviejų kanalų režimą, AUX režimas yra nepalaikomas.

# Naudojimasis BLUETOOTH® belaidė technologija

## Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra belaidžio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsas gali nutrūkti, kai ryšį trikdo kitos elektroninės bangos arba kai kitose patalpose įjungiate „Bluetooth“.

Atskirų prietaisų prijungimui belaidžio ryšio technologija „Bluetooth“ netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su belaidžio ryšio technologijomis „Bluetooth“ gali būti valdomas naudojant „Cascade“, jei ryšys sudarytas naudojant belaidžio ryšio technologiją „Bluetooth“.

- Galimi prietaisai: išmanusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 5.0
- Kodekas: SBC, AAC

## „BLUETOOTH“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija, prietaisai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius.

Šis įrenginys yra suderinamas su žemiau nurodytu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

HFP (laisvų rankų profilis)

AVRCP (A/V distancinio pulto profilis)


## Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymasis

### Įrenginio ir „BLUETOOTH“ prietaiso susiejimas


Prieš pradėdami susiejimą patikrinkite, ar „Bluetooth“ funkcija yra įjungta „Bluetooth“ prietaise. Žr.

„Bluetooth“ prietaiso naudotojo vadovą. Vieną kartą atlikus susiejimą, jo kartoti nereikia.

1. Įjunkite prietaisą, tuomet „Bluetooth“ LED mirksės su garsu.

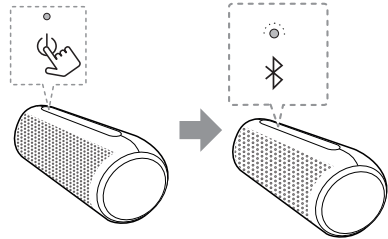

2. Valdykite „Bluetooth“ prietaisą ir atlikite susiejimą. „Bluetooth“ prietaisu ieškant šio įrenginio, „Bluetooth“ prietaiso ekrane gali būti rodomas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo. Jūsų įrenginys rodomas kaip „LG-PL7 (XX)“.

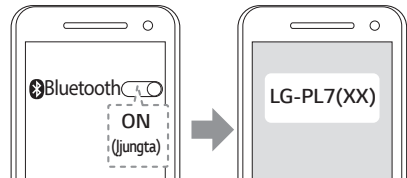


3. Pasirinkite „LG-PL7 (XX)“:



### ! Pastaba

- XX reiškia paskutinius du „Bluetooth“ adreso skaitmenis. Pavyzdžiui, jeigu įrenginio „Bluetooth“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ prietaise matysite: „LG-PL7 (08)“.
- Atsižvelgiant į „Bluetooth“ įrenginio tipą, kai kurie įrenginiai poruojami skirtingu būdu. Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ poravimą žr. „Bluetooth“ įrenginio vadove.

4. Kai šis įrenginys sėkmingai sujungtas su jūsų „Bluetooth“ prietaisu, „Bluetooth“ LED įsijungs su garsu.

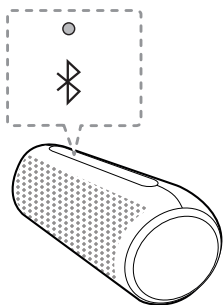

5. Klausykite muzikos.  
Norėdami klausytis muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaise, žr. savo „Bluetooth“ prietaiso naudotojo vadovą.

### ! Pastaba

- Naudojant „Bluetooth“ technologiją, įrenginys ir „Bluetooth“ prietaisas turi būti sujungti ir laikomi kaip įmanoma arčiau vienas kito.  
Tačiau gali nutikti taip, kaip nurodyta toliau:
  - tarp įrenginio ir „Bluetooth“ prietaiso yra kliūtis;
  - kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, kaip ir „Bluetooth“ technologija, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei „Bluetooth“ ryšys veikia netinkamai, grįžkite į skyriaus „Įrenginio ir „BLUETOOTH“ prietaiso susiejimas“ 1 punktą ir bandykite dar kartą.
- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kitos elektroninės bangos.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti „Bluetooth“ funkcijos.
- Galite naudotis „Bluetooth“ funkcija išmaniajame telefone, nešiojamaame kompiuteryje ir pan.
- Kuo didesnis atstumas skiria įrenginį ir „Bluetooth“ prietaisą, tuo blogesnė garso kokybė.
- „Bluetooth“ ryšys atjungiamas, kai įrenginys išjungiamas arba kai „Bluetooth“ prietaisas yra per toli nuo įrenginio.
- Nutrūkus „Bluetooth“ ryšiui, vėl prijunkite „Bluetooth“ prietaisą prie įrenginio.
- „Bluetooth“ jungtis lieka prijungta, jei „Bluetooth“ funkciją pakeisite kitomis.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „Bluetooth“ prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Kai įrenginys neprijungtas, mirksi „Bluetooth“ LED.
- Kai naudojate „Bluetooth“ funkciją, sureguliuokite garsumą reikiamu lygiu „Bluetooth“ įrenginyje.

## Valdo prijungtą „Bluetooth“ prietaisą

Savo įrenginiu galite valdyti prijungtą „Bluetooth“ prietaisą: paleisti, stabdyti, praleisti, reguliuoti garsą.




### Pastaba


- Tik „Android OS“ ir „iOS“ gali naudoti šią funkciją.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba veikti kitaip, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso.

## Kelių telefonų susiejimas.

Įrenginį galime prijungti prie 2 „Bluetooth“ prietaisų vienu metu.


### Susiejimas su dviem prietaisais

1. Prijunkite įrenginį prie „Bluetooth“ prietaiso. (19-21 psl.)
2. Kai „Bluetooth“ prietaisas ir įrenginys yra sujungti, paspauskite ir laikykite paspaudę  mygtuką 2 sekundes.

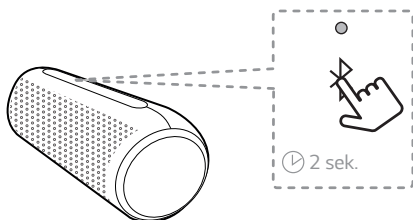


- Tuomet „Bluetooth“ LED mirksi su garsu. Įrenginys pakeistas į daugiafunkcinį telefonų suporavimo režimą.

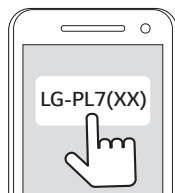


3. Pasirinkite „LG-PL7 (XX)“ iš „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.

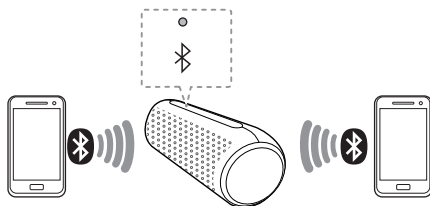

- Tada garsiakalbis prijungiamas prie 2 „Bluetooth“ prietaisų.
4. Kai 2 „Bluetooth“ prietaisai sėkmingai prijungiami, įjungiamas „Bluetooth“ šviesos diodas.



## ! Pastaba

- Kai naudojate dvilypį režimą, kelių telefonų prijungimas nepalaikomas. Spauskite  DUAL mygtuką, kad išjungti dvilypį režimą.
- Kai naudojate dviejų kanalų režimą, kelių telefonų prijungimas nepalaikomas. Spauskite  DUAL mygtuką, kad išjungti dviejų kanalų režimą.
- Kai išjungiate pagrindinį garsiakalbį, ar prijungiate 3.5 mm stereo kabelį, dviejų kanalų režimas išsijungia.
- Naudodami aukščiau aprašytą metodą, tuo pačiu metu prie įrenginio galite prijungti iki 2 „Bluetooth“ prietaisų. Jeigu norite prijungti naują „Bluetooth“ prietaisą, kai 2 „Bluetooth“ prietaisai jau prijungti, įspauskite ir laikykite  mygtuką 2 sekundes.
- Kai garsiakalbis pasirengęs keleto prietaisų susiejimo režimui, kitus „Bluetooth“ prietaisus ir garsiakalbį turite sujungti per keletą minučių (maždaug per 1 minutę). Priešingu atveju kelių telefonų susiejimo režimas bus atšauktas.
- Kelių telefonų susiejimo prijungimas gali būti neįmanomas priklausomai nuo prijungiamo prietaiso savybių.
- Nuimamas / atskiriamas „Bluetooth“ prietaisas (pvz., Dongle ir kt.) nepalaiko kelių telefonų susiejimo.
- Net jei prie garsiakalbio prijungiama iki 2 „Bluetooth“ prietaisų, paleisti ir valdyti muzikos negalėsite vienu metu naudodami 2 „Bluetooth“ prietaisus. Sustabdykite muziką, jei norite paleisti kitą „Bluetooth“ prietaisą.
- Susiejus kelis prietaisus, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaisų, prireiks šiek tiek laiko, kol pasigirs muzika.
- Susiejant kelis telefonus, 2 „Bluetooth“ prietaisai nėra palaikomi automatiniam sujungimui. Tik vienas „Bluetooth“ prietaisas bus automatiškai sujungtas su garsiakalbiu. Kitas prietaisas prijungiamas rankiniu būdu.
- Jei esate už „Bluetooth“ aprėpties atstumo neatsijungę nuo „Bluetooth“, gali trukti keletą minučių, kad prisijungtumėte prie kitų „Bluetooth“ įrenginių. Bet išjungus ir įjungus įrenginį, kitus „Bluetooth“ prietaisus galėsite prijungti nedelsiant.
- Jei mėginate susieti naują „Bluetooth“ prietaisą, kai jis prijungtas prie 2 „Bluetooth“ prietaisų, šis garsiakalbis automatiškai atjungiamas nuo vieno „Bluetooth“ prietaiso. (Naudojamas „Bluetooth“ prietaisas nėra atjungiamas.)
- Kelių telefonų susiejimo atveju valdymo balsu komandą gali naudoti tik vienas „Bluetooth“ prietaisas.

## Naudojant "LG XBOOM" programėlę

### ! Pastaba

Rekomenduojama naudoti naujausią programėlės versiją.

## Apie "LG XBOOM" programėlę

„LG XBOOM“ programėlė šiam įrenginiui suteikia dar daugiau naujų funkcijų.

Jeigu norite mėgautis daugiau funkcijų, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą „LG XBOOM“ programėlę.

## Jrašykite "LG XBOOM" programėlę į jūsų Bluetooth įrenginį.

Yra du būdai įrašyti "LG XBOOM" programėlę į jūsų „Bluetooth“ įrenginį.

### Jrašykite "LG XBOOM" programėlę naudodami QR kodą

1. Įrašykite "LG XBOOM" programėlę naudodami QR kodą. Naudokite skanavimo įrangą, kad nuskaityti QR kodą.



<Android>



<iOS>

2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.

### ! Pastaba

- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth“ prietaisas turi skanavimo įrangą. Jei nėra, atsisiųskite iš "Google Android Market (Google Play Store)" ar "Apple App Store".
- Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.



## Jrašykite "LG XBOOM" programėlę iš "Google Android Market (Google Play Store)" ar "Apple App Store"

1. Palieskite "Google Android Market (Google Play Store)" ar "Apple App Store" piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite „LG XBOOM“ ir pradėkite paiešką.
3. Paieškos rezultatų sąrašė suraskite ir paspauskite "LG XBOOM", kad pradėti siųstis „Bluetooth“ programėlę.

### ! Pastaba

- Įsitinkinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitinkinkite, kad jūsų „Bluetooth“ įrenginyje yra įdiegta programėlė „Google Android Market (Google Play Store)“, arba "Apple App Store".

## Aktyvuokite Bluetooth ryšį su "LG XBOOM" programėle.


„LG XBOOM“ programėlės pagalba galite savo „Bluetooth“ įrenginį prijungti prie šio įrenginio. Pradžios ekrane bakstelėkite „LG XBOOM“ app piktogramą ir atverkite „LG XBOOM“ app, tada eikite į pagrindinį meniu.

### ! Pastaba


- "LG XBOOM" programėlė veikia su tokiomis programinės įrangos versijomis;
  - „Android“ O/S: Versija 5.0 (ar naujesnė)
  - iOS O/S: iOS10 (ar naujesnė)
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso, programėlė „LG XBOOM“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „LG XBOOM“, muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu veikiant programėlei „LG XBOOM“ tuo pačiu metu naudojate kitas programėles arba keičiate „Bluetooth“ prietaiso nustatymus, programėlė „LG XBOOM“ gali netinkamai veikti.
- Jeigu programėlė „LG XBOOM“ veikia netinkamai, patikrinkite „Bluetooth“ prietaisą bei programėlės „LG XBOOM“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- „LG XBOOM“ gali veikti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos.
- Jeigu programėlės „LG XBOOM“ ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso „Bluetooth“ nustatymus.

## Dvilypė jungtis

Galite mėgautis stereo garsu naudodami du garsiakalbius. Kad mėgautis dvilypiu režimu, reikia įsigyti papildomą garsiakalbį.

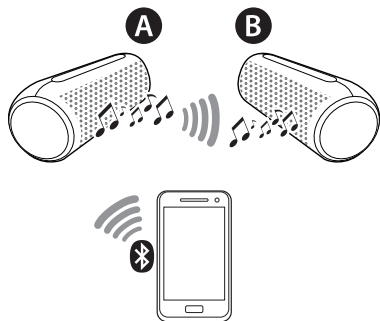


1. Paspauskite kiekvieno garsiakalbio **DUAL** mygtuką. Tada garsiakalbiai bus pasiruošę dvilypei jungčiai.

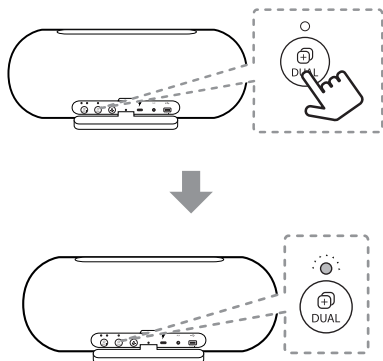

- Pasigirsta pyptelėjimas, o dvilypio grojimo baltos spalvos LED šviesa greitai mirksi.

2. Jei sėkmingai sujungiami du garsiakalbiai, mirksintis Dvigubo Režimo LED indikatorius užsidegs baltai. Pirmiausia išgirsite garsinį signalą pagrindiniame garsiakalbyje, o vėliau, kitame garsiakalbyje.

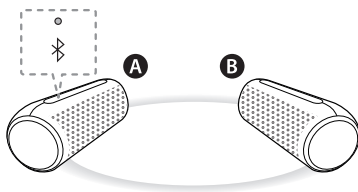




- **A** garsiakalbis: pirmasis garsiakalbis skirtas L (kairiajam) kanalui nustatyti ir įjungia dviejų kanalų leidimo LED šviesą, bei „Bluetooth“ led šviesą.
  - **B** garsiakalbis: antrasis garsiakalbis nustatytas kaip R (dešinišysis) kanalas ir įjungia dviejų kanalų paleidimo LED šviesą.
- „Bluetooth“ LED šviesa išsijungia.

### ! Pastaba


- Dvilypio grojimo prijungimas užtrunka iki 1 minutės.
  - Dvilypio režimo naudojimas ribotas tik PL7 modeliui ir nepalaikomas ant kitų nešiojamų „Bluetooth“ garsiakalbių.
  - Jei „Bluetooth“ prietaisas neprijungtas, mirksi pagrindinio garsiakalbio „Bluetooth“ šviesos diodų lemputė.
  - **A** garsiakalbis priklauso nuo MAC „Bluetooth“ adreso.
3. „Bluetooth“ prietaise paleiskite norimą muziką.

## ! Pastaba



- Mėgaujantis dvilypiu leidimu, kelių telefonų susiejimas nepalaikomas.
  - Pagrindinis garsiakalbis (A) jungiamas tik prie vieno „Bluetooth“ prietaiso.
- Veikiant dvilypio leidimo režimu, prie „Bluetooth“ prietaiso galima prijungti tik pagrindinį garsiakalbį (A).
- Jei išjungiate ir vėl įjungiate maitinimą, du garsiakalbiai turi būti vėl sujungti, kad būtų galima naudotis dvilypio grojimo režimu.
- Jei įrenginiui nepavyko įjungti dvilypio režimo, grįžkite į 1 žingsnį ir bandykite dar kartą.
- Dvilypio grojimo prijungimo metu kituose „Bluetooth“ prietaisuose negalite ieškoti įrenginių.
- Atjungę dvilypio atkūrimo jungtį, spauskite  DUAL mygtuką ant kurio nors garsiakalbio.
- Kai mėgaujatis dvilypiu leidimu, galite reguliuoti garsumą, paleidimą, glodintuvą arba nuotaikos apšvietimą vienu metu ir pagrindiniame (A), ir kitame (B) garsiakalbyje.
- Kai dvilypio leidimo jungtį naudojate veikiant nešiojamo prietaiso režimu, šis garsiakalbis automatiškai pasikeičia į „Bluetooth“ režimą.
- Veikiant dvilypiu kanalų leidimo režimu, dėl kaukimo garso galite priimti skambutį tik pagrindiniu garsiakalbiu.
- Jei prijungsite 3.5 mm stereo kabelį, kai įjungtas dvilypis režimas, jis bus išjungtas ir prisijungsite prie AUX režimo.
- Norėdami įjungti „Bluetooth“ prietaiso dvilypio grojimo režimą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite paspaudę , kad atjungtumėte naudojamą „Bluetooth“ prietaisą ir prijungtumėte norimą „Bluetooth“ prietaisą.
- Kai prijungiate „Bluetooth“ prietaisą („iOS“ prietaisą, t. t.) prie šio įrenginio, arba, kai naudojatis prietaisu, galite suderinti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Veikiant dvikanalio grojimo režimu pasirūpinkite, kad atstumas tarp garsiakalbių būtų kuo mažesnis.
- Dvikanalis grojimas gali netinkamai veikti, priklausomai nuo tinklo aplinkos.
- Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, valdymo balsu komandą galima naudoti tik pagrindiniame garsiakalbyje.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali tinkamai neleisti muzikos, kai leidimo metu mėginiate prijungti dviejų kanalų leidimą.
- Garsiakalbis gali nesinchronizuoti garso su vaizdu (pvz. TV ir t.t.)
- Spauskite  mygtuką,  DUAL mygtuką, kad atšaukti dvilypi režimą.
- Spauskite  MULTI mygtuką, kad išjungti dvilypi režimą ir pradėti dviejų kanalų jungtį.

## Dviejų kanalų režimas prijungtas

Galite mėgautis dviejų kanalų režimo garsu naudodami keletą garsiakalbių. Norint naudoti dviejų kanalų režimą, reikia įsigyti papildomą garsiakalbį.

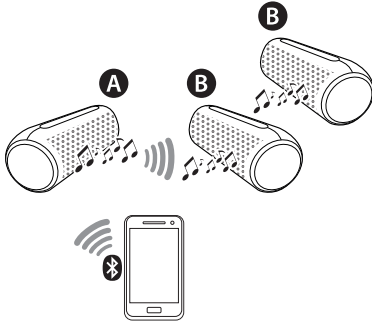


1. Paspauskite visų garsiakalbių **MULTI** mygtuką. Dviejų kanalų režimo LED šviesa mirksi.
2. Spauskite **MULTI** pakartotinai, kad pasirinkti PAGRINDINIS ar KITAS.
  - **A** garsiakalbis : Pasirenka PAGRINDINIS.
  - **B** garsiakalbis : Pasirenka KITAS.

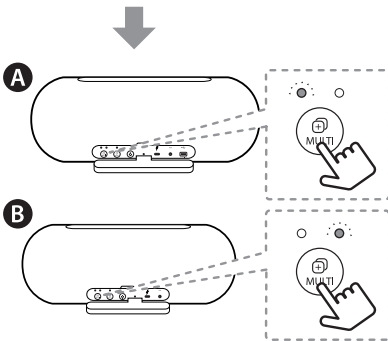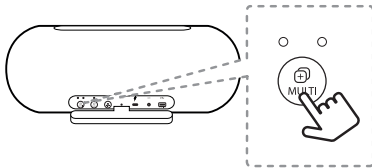

- Pypsėjimo garsas girdimas ir dviejų kanalų režimo LED šviesa mirksi baltai ir greitai.

3. Jei daugiau, nei vienas garsiakalbis prijungtas, mirksinčios dviejų kanalų režimo LED šviesos liks baltos su pypsėjimo garsu.

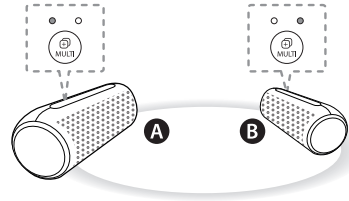


- **A** garsiakalbis : Pagrindinis garsiakalbis įjungia dviejų kanalų režimo ir „Bluetooth“ LED šviesas.
- **B** garsiakalbis : Kitas garsiakalbis įjungia dviejų kanalų režimo LED šviesą. „Bluetooth“ LED šviesa išsijungia.

### ! Pastaba

- Dviejų kanalų režimo prijungimas užtrunka iki 1 minutės.
  - Jei norite pridėti kitą garsiakalbį po minutės, turite paspausti **MULTI** mygtuką ant pagrindinio garsiakalbio dar kartą, kad prijungti norimą garsiakalbį.
  - Dviejų kanalų režimo naudojimas yra tibotas PL5, 7 serijų modeliams.
  - Kartokite žingsnius 1-2 norėdami pridėti norimą garsiakalbį.
4. Mėgaujantis dviejų kanalų leidimu, kelių telefonų susiejimas nepalaikomas.

5. Mėgaujantis dviejų kanalų leidimu, kelių telefonų susiejimas nepalaikomas.

- **A** garsiakalbis : Pasirenka PAGRINDINIS.
- **C** garsiakalbis : Pasirenka KITAS.

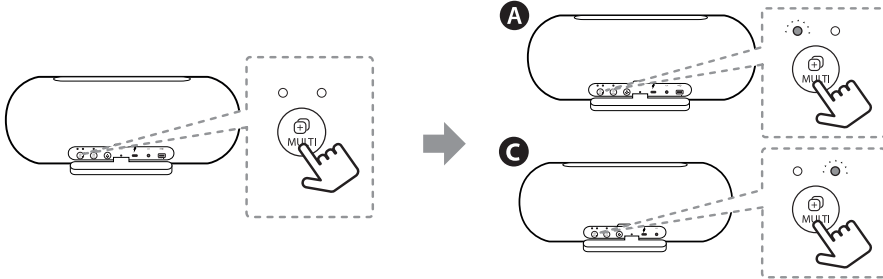


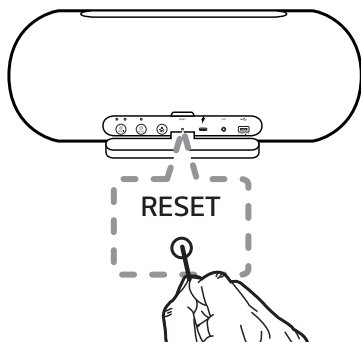
### ! Pastaba

- Mėgaujantis dviejų kanalų leidimu, kelių telefonų susiejimas nepalaikomas.
  - Pagrindinis garsiakalbis (**A**) jungiamas tik prie vieno „Bluetooth“ prietaiso.
- Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, prie „Bluetooth“ prietaiso galima prijungti tik pagrindinį garsiakalbį (**A**).
- Jei išjungiate ir vėl įjungiate maitinimą, du garsiakalbiai turi būti vėl sujungti, kad būtų galima naudotis dvikanalio grojimo režimu.
- Jei įrenginiui nepavyko įjungti dviejų kanalų režimo, grįžkite į 1 žingsnį ir bandykite dar kartą.
- Kai mėgaujate dviejų kanalų leidimu, Playback ir Mood šviesos ant pagrindinio garsiakalbio (**A**) yra susietos su kitu garsiakalbiu.
- Kai mėgaujate dviejų kanalų leidimu, visi mygtukai ant sekančio garsiakalbio nėra surišti su pagrindinio garsiakalbio (**A**).
- Jei įjungiate dviejų kanalų jungtį, kai veikia AUX režimas, garsiakalbis automatiškai persijungia į „Bluetooth“ režimą.
- Veikiant dviejų kanalų režimu, dėl kaukimo garsų galite priimti skambutį tik pagrindiniu garsiakalbiu.
- Jei prijungsite 3.5 mm stereo kabelį, kai įjungtas dviejų kanalų režimas, jis bus išjungtas, ir prisijungsite prie AUX režimo.
- Norėdami įjungti „Bluetooth“ prietaiso dviejų kanalų grojimo režimą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite paspaudę **X**, kad atjungtumėte naudojamą „Bluetooth“ prietaisą ir prijungtumėte norimą „Bluetooth“ prietaisą.
- Kai prijungiate „Bluetooth“ prietaisą („iOS“ prietaisą, t. t.) prie šio įrenginio arba kai naudojate prietaisą, galite suderinti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Veikiant dviejų kanalų režimui pasirinkite, kad atstumas tarp garsiakalbių būtų kuo mažesnis.
- Dviejų kanalų grojimas gali netinkamai veikti, priklausomai nuo tinklo aplinkos.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali tinkamai neleisti muzikos, kai leidimo metu mėginiate prijungti dviejų kanalų leidimą.
- Garsiakalbis gali nesinchronizuoti audio ir vaizdo įrašo funkcijų (pvz.: TV ir t. t.).
- Spauskite **DUAL** mygtuką, kad atšauktų dviejų kanalų režimą.
- Jei prijungiate didelį kiekį produktų vienu metu, yra tikimybė, kad paieška nepavyks ar ryšys nutrūks. Jei nepavyksta, prašome bandyti surasti iš naujo ir prisijungti.
- Kai spaudžiate **MULTI** mygtuką ant garsiakalbio, kad parinkti KITĄ ir spaudžiate **MULTI** mygtuką vėl po pypsėjimo garso, dviejų kanalų jungtis nutraukiama.

## Kitos funkcijos

### Paleidimas iš naujo

Jei su garsiakalbio veikimu kyla nesklandumų, paspauskite „RESET“ mygtuką, naudojant ploną objektą, pavyzdžiui sąvaržėlę. Tuomet garsiakalbis išsijungia. Norėdami pabandyti vėl įjungti garsiakalbį, spauskite mygtuką .



### Įjungia / išjungia pypsėjimą

Nustatykite pypsėjimo garsą per "LG XBOOM" programėlę.



LG XBOOM meniu → [Setting (parametrai)] → [Beep Sound (pyptelėjimas)]

## Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo


Kai įrenginys veikia „Bluetooth“ režimu, be naudojimo 6 valandas, ar AUX režimu, be mygtukų paspaudimų, įrenginys yra išjungiamas automatiškai.

Funkcija gali būti įjungta arba išjungta.

Kai nustatymai pakeičiami žemiau nurodyta tvarka, Maitinimo LED indikatorius su garsu mirksi 5 kartus.

Funkcija	Kaip
ĮJUNGTI	Įspauskite  , + vienu metu ir palaikykite 2 sekundes.
IŠJUNGTI	Įspauskite  , - vienu metu ir palaikykite 2 sekundes.

#### ! Pastaba

- Gali įjungti ir išjungti šią funkciją per "LG XBOOM" programėlę.
- Jei funkcija buvo išjungta, tokiu būdu garsiakalbis bus išjungtas, kad paspaudus  mygtuką arba baterija yra visiškai išsikrovusi

## Trikčių šalinimas

Gedimas	Priežastis ir problemos šalinimas
Nėra maitinimo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akumulatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių iš naujo.</li> <li>• KS adapteriu prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.</li> </ul>
Nėra garso arba garsas iškraipomas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrenginyje arba išmaniajame prietaise nustatytas minimalus garso lygis. Patikrinkite ir sureguliuokite įrenginio arba „Bluetooth“ prietaiso garsą.</li> <li>• Garso kokybė gali suprastėti, jeigu išorinis prietaisas įjungiamas dideliu garsu. Sumažinkite prietaisų garsą.</li> <li>• Jeigu įrenginį naudojate kitais tikslais nei muzikos klausymasis, garso kokybė gali suprastėti arba įrenginys gali veikti netinkamai.</li> </ul>
„Bluetooth“ susiejimas veikia netinkamai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Bluetooth“ prietaise išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“, tuomet bandykite susieti dar kartą.</li> <li>• Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys įjungtas.</li> <li>• Pašalinkite kliūtį tarp „Bluetooth“ prietaiso ir įrenginio.</li> <li>• Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo arba jį supančios aplinkos, jūsų prietaisas gali būti nesusietas su įrenginiu.</li> </ul>
Įrenginys veikia netinkamai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei akumulatorius visiškai iškraunamas, gali išsitrinti išsaugota „Bluetooth“ informacija. Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei prietaiso maitinimas buvo atjungtas.</li> <li>• Jeigu prietaisas blogai veikia, laikykite jį tinkamoje vietoje, kur temperatūra ar drėgmė yra ne per didelė ir ne per maža.</li> <li>• Perkrovos atveju maitinimo ir „Bluetooth“ LED mirksi balta spalva. Dar kartą išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.</li> </ul>
Pirmiau nurodyti sprendimai neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naudodami ploną daiktą, pvz., smeigtuką, garsiakalbyje paspauskite mygtuką <b>RESET</b> (paleisti iš naujo). (30 psl.)</li> </ul>

## Prekių ženklai ir licencijos



„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



"Pagaminta iPhone" ir "Pagaminta iPod" reiškia, kad elektronikos aksesuaras yra skirtas sujungti tik su iPhone arba iPod ir yra patvirtintas programuotojo, kad atitinka Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už prietaiso veikimą, ar jo suderinamumą su saugos standartais. Prašome atkreipti dėmesį, kad šio aksesuaro naudojimas su iPhone ar iPod gali paveikti bevielį veikimą.

### Suderinamas „iPhone“ / „iPod“

- Sistema palaiko tokius modelius:

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (6-os kartos)

Systema palaiko naujausią iOS versiją. Priklausomai nuo jūsų iPhone/iPod programinės įrangos versijos, gali nepavykti valdyti jūsų iPhone/iPod naudojantis įrenginiu.



# Įrenginio priežiūra

## Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.


## Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, pvz., pūšiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgą laiką.


## Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

## Specifikacijos

Bendrieji nurodymai	
Maitinimo reikalavimai	5 V  2 A (AC adapteris) Sumontuota perkraunama baterija
Energijos suvartojimas	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 245 mm X 98 mm X 98 mm
Darbinė temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C
Eksplotacinė drėgmė	Nuo 5 % iki 60 % RH
Atsparumas vandeniui	IPX5

Įvestys	
AUX (Nešiojama Jungtis)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas)

Išvadas	
USB	5 V  1,5 A (USB jungtis mobiliojo prietaiso įkrovimui)

Akumulatorius	
Akumulatoriaus talpa	3900 mAh
Veikimo laikas	maždaug 24 val. Laikas gali kisti, priklausomai nuo akumulatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
Įkrovimo trukmė	mažiau nei 5 val. (naudojant KS adapterį). Gali skirtis priklausomai nuo akumulatoriaus būklės ar veikimo.

- Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami neįspėjus.

