

LG Home Cinema Soundbar

Wi-Fi SOUNDBAR

Kullanım Kılavuzu


Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

**S95AR (S95AR, SPA8-W, SPT9-SL,
SPT9-SR)**

Soundbar Hızlı Kılavuz

Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

- 1 Soundbar'ı TV'nize optik kablo veya HDMI kablosu ile bağlayın.

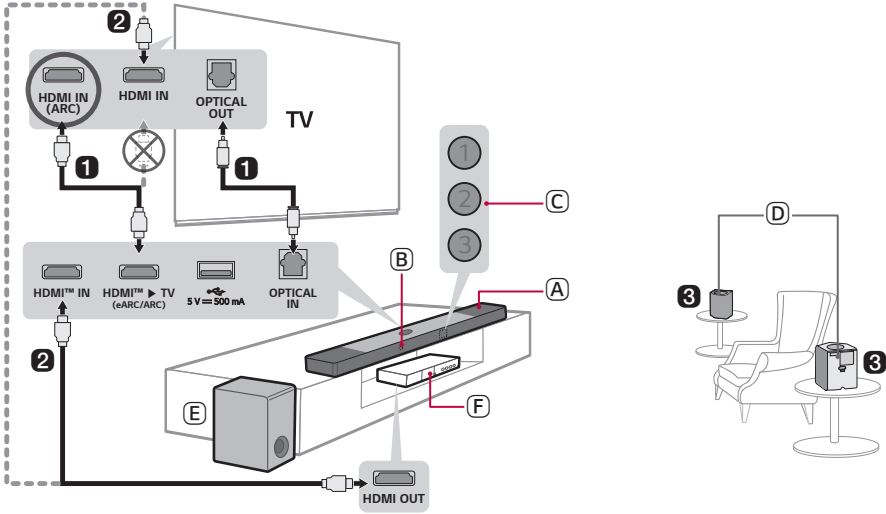

- (A) Soundbar
- (B) Uzaktan Kumanda Alıcısı
- (C) Durum LED ışığı (1 2 3)
- (D) Kablosuz Arka Hoparlörler
- (E) Kablosuz Subwoofer - Soundbar'ın yanına kurun.
- (F) Harici Cihaz - (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.)

- ② Harici bir cihaz kullanıyorsanız (ör. Alıcı kutusu, Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.), Soundbar'a veya TV'ye HDMI kablosu ile bağlayın.
- ③ Gücü şu sırada bağlayın: kablolu subwoofer → kablolu arka hoparlörler → Soundbar Daha sonra Soundbar'ı açın. Soundbar ile bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablolu subwoofer ve kablolu arka hoparlörlerdeki LED'ler yeşil renkte yanar. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 12.)

④ Ürünün TV'nizle kullanımı (→ Bkz. "Optik Kablo ile bağlama", "HDMI Kablosu ile bağlama", "Bluetooth ile bağlama", "HDMI ile harici cihazı bağlama A" sayfa 39, 41, 43, 44.)

- ① LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın. Soundbar'da **HDMI™ IN** noktasına bağlı harici bir cihaz kullanıyorsanız, LED1 altın sarısı renginde yanana kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.
- ② TV'nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optik], [LG WOWCAST] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın.

⑤ Ürünün Wi-Fi ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma" sayfa 22.)

- ① Akıllı telefonunuzu Wi-Fi ağına bağlayın.
- ② **LG ThinQ uygulamasını** Google Play veya App Store'dan yükleyin.
- ③ **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve talimatları izleyin.
- ④ Ürün akıllı telefonunuza bağlanır ve **LG ThinQ uygulaması** ile ürünü kontrol edebilirsiniz.

⑥ Ünitenin Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 48.)

- ① Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
- ② **Bluetooth eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra LED1 ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.
- ③ "LG_Speaker_S95AR_XXXX" öğesini bulun ve seçin.
- ④ Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, LED1 ve LED2 beyaz renkte yanar.

Soundbar'ın kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörler ile manuel olarak bağlanması (→ Bkz. "Kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin manuel olarak bağlanması" sayfa 14.)

Kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin üzerinde kırmızı bir LED görürseniz, bu Soundbar'ın hoparlörlere bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.

- ① Kapatmak üzere Soundbar üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- ② Bağlı olmayan kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. Her LED'in yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun.
 - Kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerde halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.
- ③ Açmak üzere Soundbar üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- ④ Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerde yeşil renkte LED yandığını görürsünüz.

Soundbar Hızlı Kılavuz

- 2 Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

- 6 Duvara monte etmeden önce kontrol
- 9 Ürünün Duvara Monte Edilmesi
- 11 Kablosuz arka hoparlörlerin duvara montajı

Kurulum

- 12 Ürünün Bağlanması
- 16 Saran sesin ayarlanması
- 22 LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma
- 23 LG ThinQ uygulamasını yükleme ve ürünü kaydetme
- 25 Ürünün Sıfırlanması

Ürünün Anlaşılması

- 26 Ön
- 31 Arka
- 32 Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

Rahatlık için çeşitli ayarlar

- 35 Rahat işlevler
- 36 Ayarların değiştirilmesi
- 37 Ses ayarı
- 38 Sesli geri bildirim işlevi

TV'ye bağlama

- 39 Optik Kablo ile bağlama
- 41 HDMI Kablosu ile bağlama
- 43 Bluetooth ile bağlama

Harici Cihaza Bağlama

- 44 HDMI Kablosu ile bağlama
- 47 Optik Kablo ile bağlama

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

- 48 Bluetooth ile bağlama
- 51 USB Depolama Aygıtına Bağlama
- 53 LG ThinQ uygulamasının kullanılması
- 54 Google Asistan ile uyumlu
- 55 Apple AirPlay ile çalışır
- 56 Spotify Connect
- 57 Alexa ile çalışır
- 58 Tidal Connect

Güvenlik Önlemleri

- 59 Güvenlik ve Yönetmelik
- 62 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

- 66 Sorun giderme

Ek

- 72 Teknik Özellikler
- 74 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 76 Ağ Hizmetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- 76 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 77 Ürünün Taşınması

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

I Duvara monte etmeden önce kontrol

Bu ürünü ve kablosuz arka hoparlörleri duvara monte edebilirsiniz.

Ürünü ve kablosuz arka hoparlörleri duvara takarken aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Duvara montaj işleminden sonra harici cihazların ve kabloların takılması zor olabilir. Ürünü duvara monte etmeden önce ilk olarak, harici cihazı uygun bağlantı kablosuyla ürüne bağlayın.
- Ürünü duvara monte ettiğinizde lütfen aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun. İşlem esnasında ürün hasarı veya yaralanma oluşabilir.
 - Duvara monte ürünün üst kısmına herhangi bir nesne koymayın.
 - Sabitleme vidalarını kullanarak ürünü duvara düşmeyecek şekilde sabitleyin.
 - Çocukların erişemeyeceği bir konumda olduğundan emin olun. Monte edilen ürünün çekilmesi veya sallanması düşmesine neden olabilir.
- Ürünün üst kısmında da hoparlörler bulunur. Ürünü TV'nin alt kısmına monte ederken, TV'nin alt kısmından 10 cm uzakta olacak şekilde monte edin.
- Montaj esnasında, verilen tüm vidaların takıldığından emin olun. Vidalar tam sıkılmazsa, ürün eğilebilir veya devrilebilir ve hasara neden olabilir. Vidaların aşırı güçle sıkılması, vida bağlantısının aşınmasından dolayı vidaların çıkmasına neden olabilir.
- Elektrikli tornavida kullanırken aşınmaması için vidayı uygun kuvvette sıkın.
- Braketi takmak için duvarın beton, doğal taş, yapısal tuğla veya ahşap dikme gibi soundbar'ın ağırlığına ve titreşimine yeterince dayanabilecek bir malzemeden yapıldığından emin olun.

Ürün montajı için bileşenler

Soundbar



Duvar aparatı



Soundbar vidaları




Duvar aparatı montaj kılavuzu



Kablosuz arka hoparlörleri monte etmek için bileşenler

Kablosuz arka hoparlörler



Duvar aparatı



Kablosuz arka hoparlörlerin
vidaları




Ayrı satılır

Aparat vidaları



Dübelller




✓ Not


- Ürünün montajı için vidalar ve dübeller dahil değildir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) öneririz.
-

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

- 1 Ürün paketinden duvar aparatı montaj kılavuzunu bulun.
- 2 Duvar aparatı montaj kılavuzunda **"TV Bottom Line"** ifadesi ile TV'nin alt kısmını hizalayın ve duvara takın. Duvara monte TV'nin orta kısmı ile montaj kılavuzundaki **"TV Center"** olarak işaretlenen bölümü hizalayın.

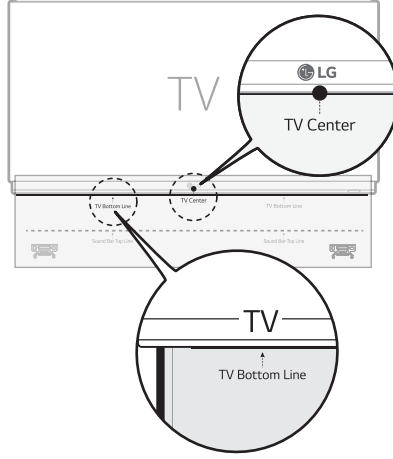


- 3 Bir kalem ile duvar aparatlarının takılacağı vida deliklerini montaj kılavuzunda işaretleyin.

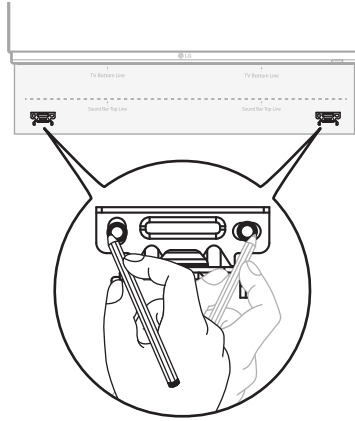


- 4 Montaj kılavuzunda işaretlenen konumlara vida delikleri açın.
- 5 Duvar aparatı montaj kılavuzunu duvardan çıkarın.


- 6** Dübelleri ve vidaları kullanarak aparatları duvara sıkıca sabitleyin.

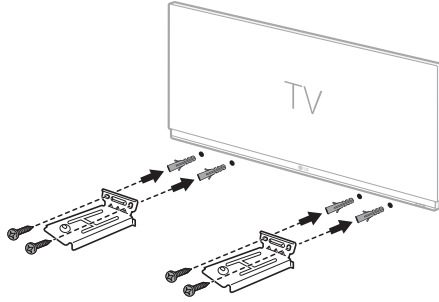

- 7** Ürünü aparatlara yerleştirin. Ürünün alt kısmındaki vida delikleri duvar aparatındaki vida delikleri ile hizalı olacak şekilde ürünü aparatlar üzerinde konumlandırın.

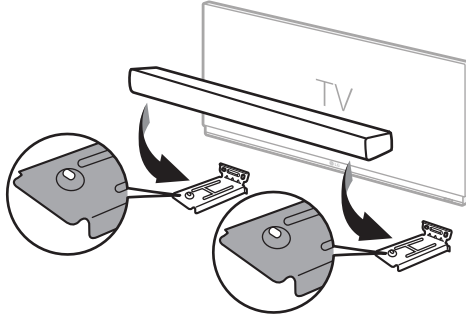


- 8** Verilen vidaları kullanarak ürünü duvara sıkıca yerleştirin.

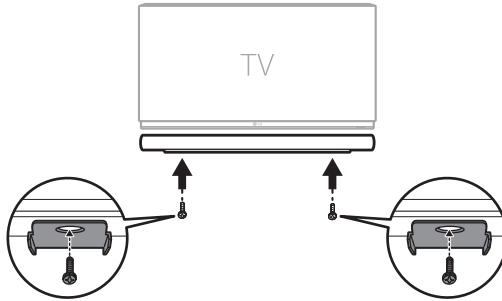


Kablosuz arka hoparlörlerin duvara montajı


- 1 Kablosuz arka hoparlörleri kurmak istediğiniz yeri kontrol edin.
- 2 Dübelleri ve vidaları kullanarak aparatları duvara sıkıca sabitleyin.

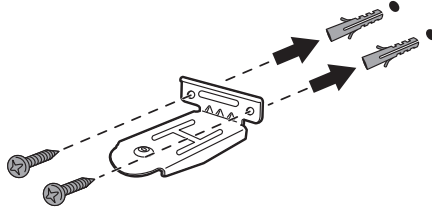

- 3 Kablosuz arka hoparlörler aparatlara yerleştirin. Hoparlörlerin alt kısmındaki vida delikleri duvar aparatlarındaki vida delikleri ile hizalı olacak şekilde hoparlörleri aparatların üzerine yerleştirin.

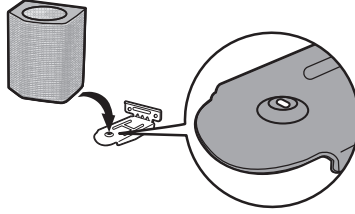

- 4 Sabitleme vidalarını kullanarak kablosuz arka hoparlörleri duvara sıkıca sabitleyin.

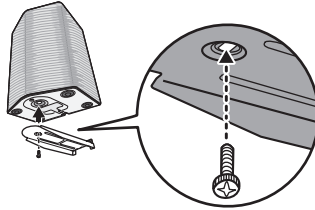

Kurulum


Ürünün Bağlanması

Soundbar'ı kablosuz subwoofer ve kablosuz arka hoparlörler ile bağlayarak daha zengin bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.


Kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin otomatik olarak bağlanması

Kurulum tamamlandıktan sonra, kablosuz subwoofer ve kablosuz arka hoparlörler Soundbar'a otomatik olarak bağlanacaktır. Soundbar ile subwoofer ve kablosuz arka hoparlörlerin bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

- 1 Güç kablosunu kablosuz subwoofer'a takın.
- 2 Kablosuz subwoofer'a takılı güç kablosunu bir prize takın.
- 3 Güç kablosunu Soundbar takın.
- 4 Soundbar'a takılı güç kablosunu bir prize takın.

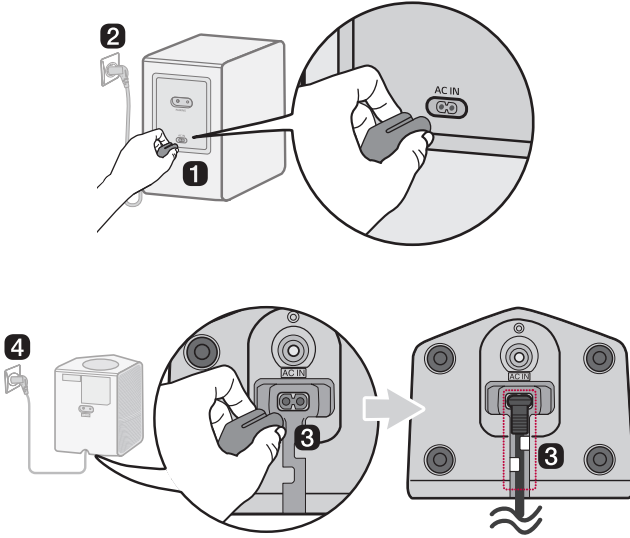

- 5 Güç kablosunu Soundbar'a takın.
- 6 Soundbar'a takılı güç kablosunu bir prize takın.
- 7 Soundbar'a açmak için üzerindeki **Güç** (⏻) düğmesine basın.

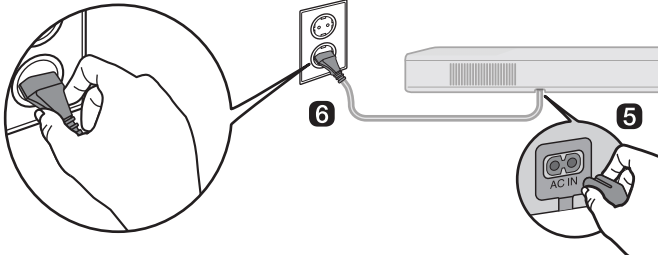

- 8 Bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz subwoofer ve kablosuz arka hoparlörlerin arkasındaki LED'lerin yeşil renkte yandığını görürsünüz.

Kablosuz subwoofer ve kablosuz arka hoparlörlerin arkasındaki LEDler ile bağlantının kontrolü


Kablosuz subwoofer ve kablosuz arka hoparlörlerin arkasındaki LED'lere bakarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED Rengi	Durum
Yeşil renkte yanıp sönme	Bağlantı sürüyor
Yeşil	Başarıyla bağlandı
Kırmızı	Kötü bağlantı veya subwoofer ya da kablosuz arka hoparlörler bekleme modunda
Kapalı	Güç kablosu bağlı değil


Kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin manuel olarak bağlanması

Kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin arkasında kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum Soundbar'ın subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlere bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.

- 1 Soundbar'ı kapatmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın.
- 2 Kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. Subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin arkasındaki LED yeşil renkte yanıp sönüyor mu kontrol edin. Kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerde halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.

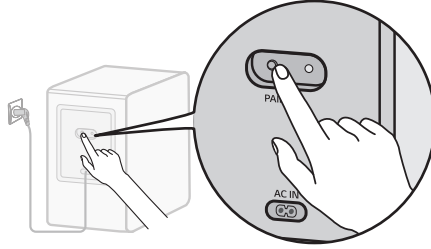

Kablosuz subwoofer'in manuel bağlantısı

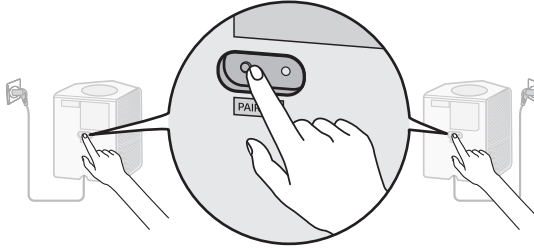


Kablosuz arka hoparlörlerin manuel olarak bağlanması

- 3 Soundbar'ı açmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın.
- 4 Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer veya kablosuz arka hoparlörlerin arkasındaki LED'in yandığını görürsünüz.

✓ **Not**


- Soundbar'ı kablosuz subwoofer'in olabildiğince yakınına kurun. Soundbar ve kablosuz subwoofer arasındaki mesafe ne kadar az olursa, ses kalitesi de o kadar iyi olur.
- Lütfen Soundbar kablosuz subwoofer arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Arka hoparlörleri TV veya monitörden en az 30 cm uzakta tutun.
- Kablosuz girişimi önlemek için Soundbar veya kablosuz subwoofer, kablosuz arka hoparlörler ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.

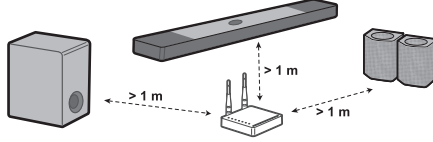

Saran sesin ayarlanması

Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar.

Kablosuz arka hoparlörler bağlıyken 2.0 kanallarında standart ses efektleriyle kaydedilen müziği dinlerseniz, aşağıdaki farkı duyabilirsiniz.

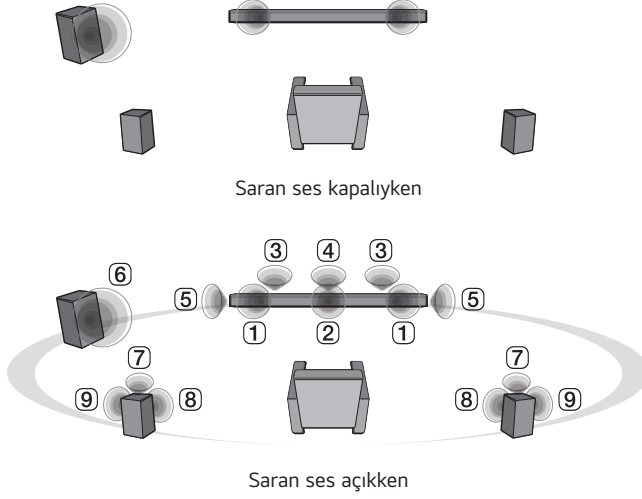


✓ Not

- Hoparlör konumları aşağıdaki gibidir.


- ① Ön hoparlörler
- ② Orta hoparlör
- ③ Üst hoparlörler
- ④ Üst orta hoparlör
- ⑤ Surround (Yan) hoparlörler
- ⑥ Subwoofer
- ⑦ Arka üst hoparlörler
- ⑧ Arka hoparlörler
- ⑨ Arka Surround (Yan) hoparlörler

Saran sesin açılması/kapatılması


- 1 Ayarlar**  düğmesine basın. LED2 beyaz renkte yanıp söner.

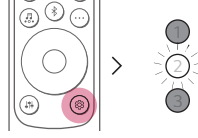


- 2** LED2 yanıp sönerken, surround ses ayarını seçmek için **Sol/Sağ** düğmesine basın.

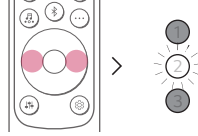

- 3** LED2 yanıp sönerken, **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın. Surround ses ayarı açıksa, LED1 beyaz renkte yanıp söner. Surround ayarı kapalıysa, LED3 beyaz renkte yanıp söner.

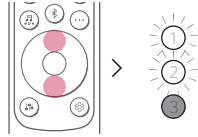


(Açık)

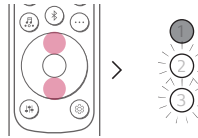

(Kapalı)

Giriş kanallarına bağlı hoparlör sesi

Ses Efektleri			
Giriş		Çıkış	
		Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı
AI SOUND PRO			
Yapay zeka ile özelleştirilen ses			
2.0 kanal			
5.1 kanal			
7.1 kanal veya üstü			
7.1.4 kanal			
STANDARD			
Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz			
2.0 kanal			
5.1 kanal	DTS		
	Diğer		
7.1 kanal veya üstü			
7.1.4 kanal			

Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı

CINEMA

Sinematik 3B ses

2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		

CLEAR VOICE PRO

Seslerin netliğini artırır

2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		

Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı

SPORTS

Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses

2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		

MUSIC

Müzik için optimize edilmiş daha iyi sesin keyfini sürebilirsiniz

2.0 kanal			
5.1 kanal	DTS		
	Diğer		
7.1 kanal veya üstü			
7.1.4 kanal			

Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı

GAME

Oyun için optimize edilen ses

2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Bas sesleri desteklenen ses

2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		

LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma

LG ThinQ uygulaması ürünü ağa bağlayıp kontrol etmenize olanak sağlar.

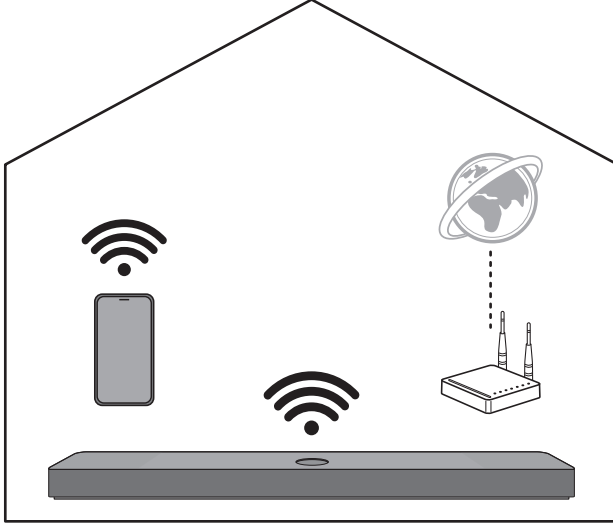

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Kablosuz yönlendiriciniz var mı?
 - Akıllı telefonunuzu ve ürünü Wi-Fi üzerinden bağlamak için internete bağlı bir kablosuz yönlendiricinizin olması gerekir.
 - Her ikisinin de aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
 - Kablosuz yönlendirici sinyali zayıfsa, bağlanamayabilir. Yönlendiriciyi Soundbar'a daha yakın bir yere taşıyın ve engellerden uzak şekilde tekrar yerleştirin.
- Akıllı telefonunuzda **Bluetooth** özelliği etkin mi?
 - Akıllı telefonunuzda **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
 - **Bluetooth** etkinse, Wi-Fi ağına kolaylıkla bağlanabilirsiniz. **Bluetooth** devre dışıysa, ürünün **LG ThinQ uygulamasında** kaydı yapılamayabilir.
- **LG ThinQ uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 9.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 15.0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

LG ThinQ uygulamasını yükleme ve ürünü kaydetme


LG ThinQ uygulaması ile ev aletinizi istediğiniz zaman istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.

QR kodu olmayan ürün

- 1 Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG ThinQ uygulamasını** arayın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve hesabınızla uygulamaya giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz.
- 3 **Ekle (+)** düğmesine basın ve ürününüzü kaydetmek için **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

QR kodlu ürün

Ürünün altındaki QR kodunu akıllı telefon kamerasıyla veya bir QR kodu tarama uygulamasıyla tarayın.

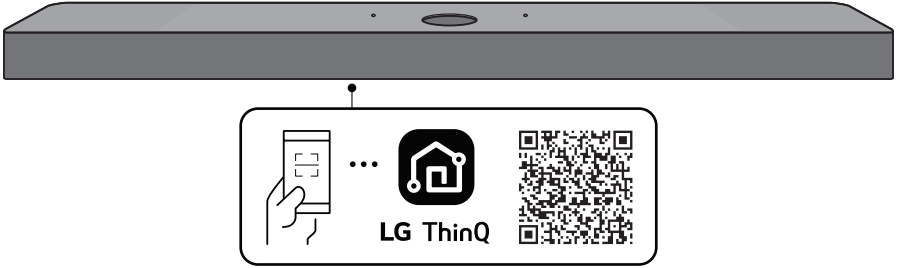

✓ Not

- QR kodunun satın alma sırasında mevcut olmayabileceğini lütfen unutmayın.
 - QR kodu ek yeri, ürüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
 - Google, Android, Google Play, Google Home ve Google Cast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
 - Yönlendirici parolası bazı özel karakterler (` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < > gibi) veya ifadeler içeriyorsa, Soundbar bağlanmayabilir. İngilizce harf ve sayı kombinasyonu kullanarak bir parola ayarlamanız önerilir.
 - Kablosuz yönlendiricinin güvenlik türünü WPA2 olarak ayarlamanız önerilir.
-

| Ürünün Sıfırlanması

Ağ bağlantısı sabit değilse, sıfırlamanız gerekir. Wi-Fi ağı değiştiyse, ürünü sıfırlamanız ve akıllı telefonunuza tekrar bağlamanız gerekir.

Sıfırlama

- 1 Bir ses sinyali duyana kadar ürünün üst kısmındaki **Wi-Fi**  düğmesini basılı tutun.
- 2 Tüm LED'ler yanıp söner ve üründeki tüm ağ ayarları temizlenir.

✓ Not


- Ürünü sıfırladıktan sonra, ürünü **LG ThinQ uygulamasında** Wi-Fi üzerinden tekrar akıllı telefona bağlamanız gerekecektir.
-

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Güç  düğmesine 3 saniye veya daha fazla basılı tutarak ürünü kapatın.

Ürünün Anlaşılması

I Ön

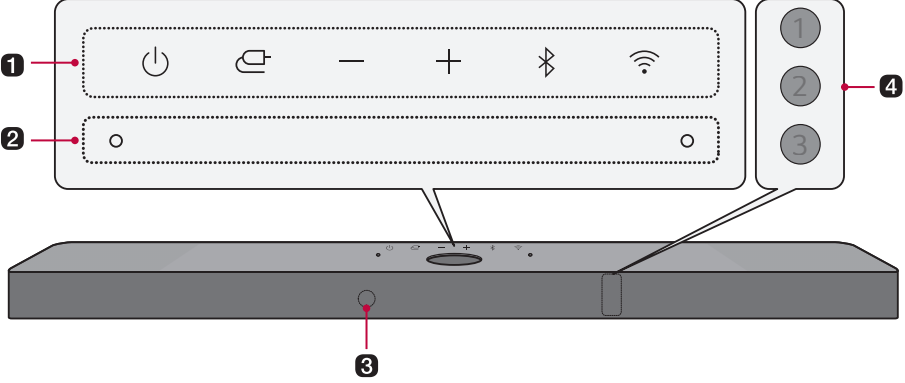

1 Güç (🔌)

Bu düğme ürünü açar/kapatar.

- **Güç** (🔌) düğmesine 3 saniyeden fazla basarsanız, Wi-Fi bağlantısı kesilir ve ürün artık ses vermez. İleride Wi-Fi bağlantısını kullanmak üzere **Güç** (🔌) düğmesine hızlıca basın.

Fonksiyon (📺)

İstenen fonksiyonu veya giriş modunu seçmek için düğmeye art arda basın.

- **Optik/ARC:** Ürünü optik kablo, ARC, E-ARC veya LG Sound Sync özelliklerini destekleyen bir TV'ye bağlar
- **Bluetooth:** Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar
- **Wi-Fi:** Ürünü Wi-Fi üzerinden bağlar
- **HDMI:** Ürünü bir HDMI giriş bağlantı noktasına bağlar
- **USB:** Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar

Ses Düzeyi (🔊)

Ses düzeyini ayarlar.

Bluetooth eşleştirme (📶)

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 48.)

Wi-Fi (📶)

Doğrudan Wi-Fi fonksiyonuna gider.

2 Dahili mikrofon

LG ThinQ uygulamasında AI oda kalibrasyonu yapılırken burası kullanılır.

3 Uzaktan Kumanda Alıcısı

Burası uzaktan kumandadan gelen kablosuz sinyalleri alır.

4 Durum LED ışığı

Giriş modu ve ses düzeyi gibi seçeneklerin ışığı yanar. (→ Bkz. "Durum LED ışığı" sayfa 28.)

- Durum LED ışığı otomatik, kapalı veya açık şeklinde kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran" sayfa 35.)
-

✓ Not

- Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.
-

Durum LED ışığı



Açık (Beyaz, Turuncu, Mavi, Mor, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Altın sarısı)




Kapalı




Yanıp sönme

Açma/Kapama




LED1 kırmızı renkte yanıp söner.

Ses düzeyi kontrolü

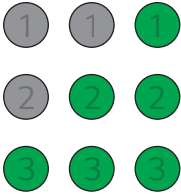

- Ses yükseltme: LED'ler daha parlak hale gelir ve teker teker yanar.
- Ses azaltma: LED'ler daha koyu hale gelir ve teker teker söner.
- Ses düzeyi maksimuma ulaşır, tüm LED'ler kırmızı renkte yanıp söner.
- Ses düzeyi minimuma ulaşır, tüm LED'ler söner.
- Seviye maksimum veya minimuma ulaştığında bile **Yukarı/Aşağı** düğmesine basarsanız, geçerli işlev LED ışığı 3 kez yanıp söner.
- LED rengi ses düzeyine göre değişir.
 - 1-33: Yeşil
 - 34-66: Sarı
 - 67-99: Kırmızı

Sessiz



Tüm LED'ler turuncu renkte yanıp söner.

1

2

3

OPTİK/HDMI ARC

LED1 beyaz renkte yanar.



Bluetooth hazır

LED1 ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.

1

2

3

Bluetooth

LED1 ve LED2 beyaz renkte yanar.



Wi-Fi hazır

Tüm LED'ler beyaz renkte yanıp söner.

1

2

3

Wi-Fi

Tüm LED'ler beyaz renkte yanar.

İşlev

1

2

3

Spotify

Spotify ile müzik çalarken tüm LED'ler yeşil renkte yanar.

1

2

3

HDMI IN

LED1 altın sarısı renginde yanar.

1

2

3

USB


LED1 mor renkte yanar.

Diğer düğme girişleri



Düğmeye bastığınızda LED2 kırmızı renkte yanıp söner: **Ses Efektleri**

Bilgi **Yukarı/Aşağı / Sol/Sağ** **Oynat/Duraklat**

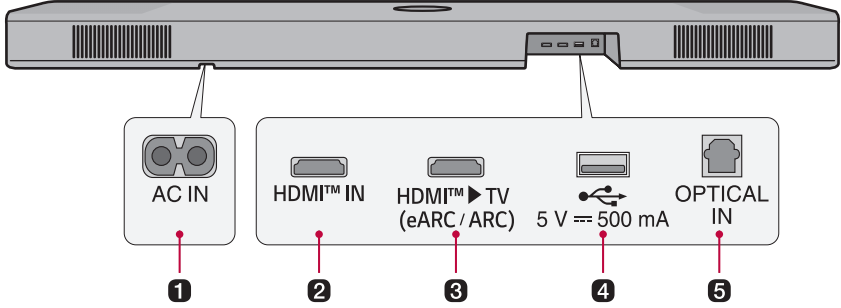

1 AC IN

Güç kablosunu takın.

2 HDMI™ IN

Harici cihazı ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

3 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

TV'yi ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

4 USB bağlantı noktası


Üründe müzik çalmak için bir USD depolama aygıtı takın.

5 OPTICAL IN


TV'yi ürüne bağlamak için bir optik kablo takın.

Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

Ürünü kapatıp açmaktan sinematik sesin etkinleştirilmesine, ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

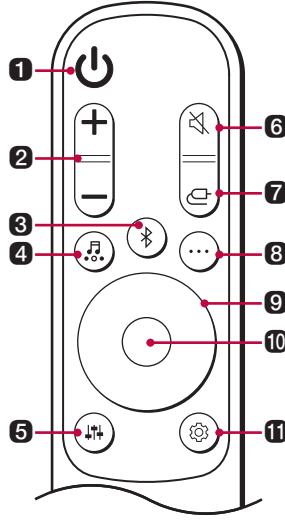

Pilin Değiştirilmesi

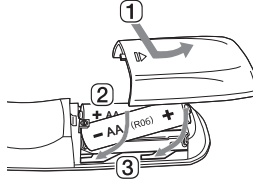

AA 1,5 V piller kullanın. İki pili gösterilen yönle göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.
- 2 + ve - uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.
- 3 Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1 Güç (🔌)

Ürünü açar/kapatır.

2 Ses Düzeyi (🔊)

Ses düzeyini ayarlar.

3 Bluetooth eşleştirme (📶)

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 48.)

4 Ses Efektleri

İstenen ses alanını seçmek için düğmeye basın.

- AI SOUND PRO: İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
- STANDARD: Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
- CINEMA: İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
- CLEAR VOICE PRO: Seslerin netliğini artırır.
- SPORTS: Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses.
- MUSIC: Müzik için optimize edilmiş daha iyi sesin keyfini sürebilirsiniz.
- GAME: Oyun için optimize edilen ses.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas sesler zenginleştirilir.

5 Ses Ayarı

Bu, bağlı hoparlörün ses düzeyini ayarlar. Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, istenen hoparlörü seçmek için **Ses Ayarı**  düğmesine ve ardından **Sol/Sağ** düğmesine basın. Ayarlanabilir hoparlörler ve ayar aralıkları aşağıdaki gibidir:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Merkez: -6 ~ 6
- Baş Üstü: -6 ~ 6
- Yan: -6 ~ 6
- Arka: -6 ~ 6
- Arka Üst Kısım: -6 ~ 6
- Arka Yan Kısım: -6 ~ 6
- Tiz: -6 ~ 6
- Orta: -6 ~ 6
- Bas: -6 ~ 6
- Subwoofer ve arka hoparlörlerin seviyesini ayarlama, yalnızca subwoofer ve arka hoparlörler bağlı olduğunda uygulanır.

6 Sessiz

Üründeki sesi kapatır.

7 Fonksiyon

İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.


8 Bilgi

Bağlı giriş kaynağını, Wi-Fi ağını veya **Bluetooth** bilgileri ifadesini söyleyin.

- Optik/ARC/HDMI: Geçerli ses kaynağı
 - **Bluetooth**: Bir **Bluetooth** cihazı bağlıysa, "Paired" (Eşleştirildi) ifadesini duyarsınız.
 - Wi-Fi: Wi-Fi bağlantısının durumu veya bağlı hizmet adı.
 - USB: USB bağlı değilse, "No USB" (USB Yok) ifadesini duyarsınız.
 - Sesli geri bildirim açmak veya kapatmak için düğmeye 5 saniyeden fazla basın. (Yalnızca İngilizce ses)(English voice only) (→ Bkz. "Sesli geri bildirim işlevi" sayfa 38.)
-

9 Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ

Uygun fonksiyonların ayarlarını yaparken bu düğme kullanılır.

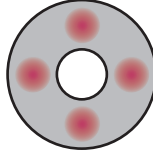

Yukarı/Aşağı: Bu, USB depolama aygıtındaki klasörler arasında kaydırma yapar. İstenen klasörü seçmek için düğmeye basabilirsiniz.

Sol/Sağ: Önceki parçayı oynatmak için **Sol** düğmesine basın. Sonraki parçayı oynatmak için **Sağ** düğmesine basın.

10 Oynat/Duraklat

Bir parçayı oynatmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın.

11 Ayarlar

Bu ürünün ayarlarını yapmanıza olanak tanır: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Ayarı açmak/kapatmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, **Ayarlar** düğmesine basın ve **Sol/Sağ** düğmesini kullanarak ayarı seçin.

- **AUTO POWER:** TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, ürün de otomatik olarak açılır veya kapatılır. Bu özellik, yalnızca ürün TV'ye optik kablo veya **Bluetooth** üzerinden bağlandığında kullanılabilir. (→ Bkz. "OTOMATİK GÜÇ" sayfa 35.)
 - **SURROUND:** Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar. (→ Bkz. "Saran sesin açılması/kapatılması" sayfa 17.)
 - **NIGHT TIME:** Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır. (→ Bkz. "Gece Modu" sayfa 35.)
 - **DISPLAY:** Durum LED ışığı otomatik, kapalı veya açık şeklinde kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran" sayfa 35.)
-

Rahatlık için çeşitli ayarlar

| Rahat işlevler

OTOMATİK GÜÇ

TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, bu fonksiyon ürünü otomatik olarak açar veya kapatır. Bağlı cihaz açıldığında, ürün otomatik olarak açılır ve giriş sinyaline göre bir fonksiyon seçer.

Gece Modu

Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır.


Ekran

Durum LED ışığı otomatik, kapalı veya açık şeklinde kontrol edilebilir.


Seçenek	LED Durumu
Otomatik	Düğme girişinden 20 anıye sonra karartılır.
Kapalı	Düğme girişinden 20 anıye sonra kapatılır.
Açık	Her zaman açık

Ayarların deęiřtirilmesi


1 **Ayarlar**  düęmesine basın. Ürün, ayar moduna geęer ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.

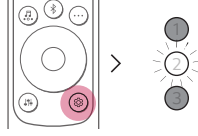


2 LED2 yanıp sönerken, istedięiniz ayarı seęmek için **Sol/Saę** düęmesine basın.

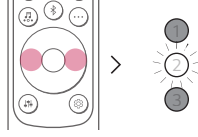

3 LED2 yanıp sönerken, **Yukarı/Ařaęı** düęmesine basın. Ayar açık veya otomatik ise LED1 beyaz renkte yanıp söner. Ayar kapalıysa, LED3 beyaz renkte yanıp söner.

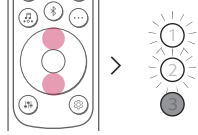

(Açık/Otomatik)

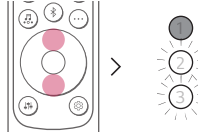


(Kapalı)

Ses ayarı


Her hoparlörün ses düzeyini ve ses tonunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ses **Ayarı** (🔊) düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve ürünün geçerli düzeyini görüntüler.
- 2 Ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçmek için **Sol/Sağ** düğmesine basın.
- 3 Ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

Subwoofer (-15 ~ 6)

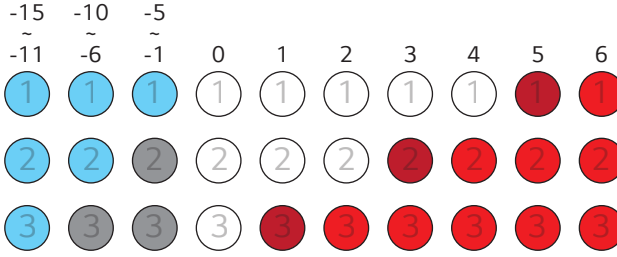

Merkez, Kafa Üstü, Yan, Arka, Arka Üst, Arka surround, Tiz, Orta, Bas (-6 ~ 6)

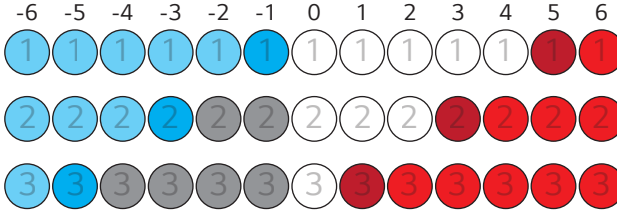

Not

- Seviye maksimum veya minimuma ulaştığında bile **Yukarı/Aşağı** düğmesine basarsanız, geçerli işlev LED ışığı 3 kez yanıp söner.

| Sesli geri bildirim işlevi

Bir işlev veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu ses ile yönlendirilir. (Yalnızca İngilizce ses)

Bu işlevi açmak veya kapatmak için uzaktan kumandada **Bilgi**  düğmesine 5 saniyeden uzun basın.

✓ Not

- Sesli geri bildirim ve soundbar ses düzeyi 5'ten 13'e kadar birlikte çalışır. Ancak sesli geri bildirim seviyesi 5'in altına veya 13'ün üstüne ayarlanamaz.
 - Sesli geri bildirim esnasında, sesli geri bildirim harici tüm sesler geçici olarak düşük hale gelir.
 - Bu işlevin ayarına bakılmaksızın, ayarlar, ses ayarı ve bilgi için sesli geri bildirimi duyabilirsiniz.
-


TV'ye bağlama

Optik Kablo ile bağlama


Ürünü TV'ye bir optik kablo ile bağlayarak TV'nizin sesini ürüne iletin. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyebilirsiniz.

Optik kablo ile bağladıktan sonra TV izleme


- 1 Dijital kablo uçlarında kapak varsa öncelikle her iki uçtaki kapakları çıkarın.

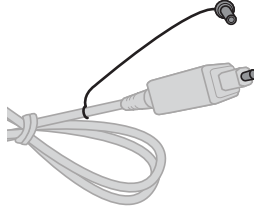

- 2 Optik bir kablo kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu TV'deki **Optik Dijital Çıkış (OPTICAL OUT)** ucuna bağlayın.

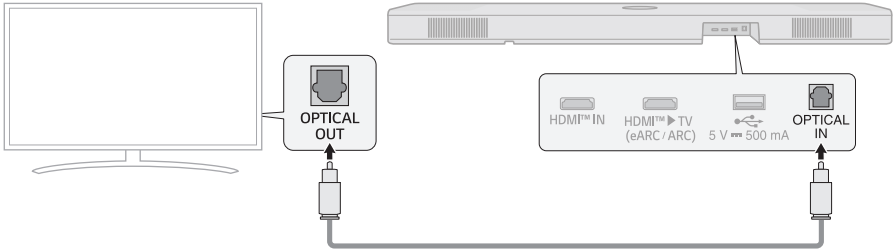

- 3 LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.



- 4 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

✓ Not

- Optik giriş sinyali ve ARC sinyali aynı anda bağlanmaya çalışılırsa, ARC sinyali önceliği alır.

LG TV kullandığınızda

TV ürüne bir optik kablo ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. Bunu yalnızca LG TV Sound Sync fonksiyonunu destekleyen bir TV’de yapabilirsiniz. TV’nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV’nizin kullanım kılavuzuna bakın.

LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar

Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

✓ Not


- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV’de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV’ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- LG Sound Sync fonksiyonunu kullanmak için TV’nizin ses ayarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. TV’ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

HDMI Kablosu ile bağlama


TV'yi ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayarak TV sesini ürüne iletebilirsiniz. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyin.

HDMI kablosu ile bağladıktan sonra TV izleme

- 1 HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

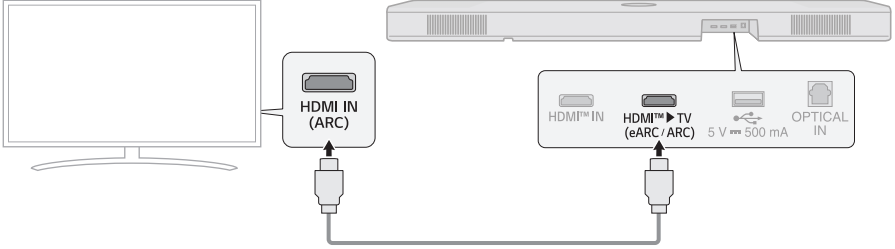

- 2 LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.



- 3 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

✓ Not

- E-ARC: DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD ve Dolby Atmos® gibi yüksek kaliteli sesleri destekler.
- Dolby Atmos® veya DTS:X® teknolojilerini kullanmak istiyorsanız, bağlı cihazın ve içeriğinin Dolby Atmos® veya DTS:X® teknolojilerini desteklemesi gerekir.
- eARC fonksiyonunu **Ayarlar** menüsünden açmadan önce TV'nizin eARC fonksiyonunu desteklediğinden emin olun. Bu fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. Ayarlar TV'ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

SIMPLINK

- SIMPLINK HDMI üzerinden LG TV'ye bağılı bir ses cihazını veya oynatıcıyı kolayca kullanmak için tek bir TV uzaktan kumandasını kullanmanızı sağılayan HDMI-CEC fonksiyonudur.
 - SIMPLINK uyumlu LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar: Güç açma/kapatma, ses düzeyi kontrolü, sessiz modu açma/kapatma vb.
- SIMPLINK ayarı hakkında daha fazla bilgi için, LG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.



✓ Not

- SIMPLINK fonksiyonu ürünün veya bağılı cihazların durumuna bağılı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
 - TV üreticisine göre HDMI-CEC özellikleri: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ vb.

LG TV ile WOW Orchestra kullanımı

LG soundbar ve LG TV kombinasyonu, her ikisinden eş zamanlı olarak ses vermek üzere size en iyi dinleme deneyimini sağılar.

Soundbar TV'ye bağılandığında bu işlev otomatik olarak etkinleştirilir ve TV'deki ses çıkışı menüsünden bu özelliğı seçebilirsiniz.

✓ Not


- Bazı LG TV ve Soundbar modellerinde mevcuttur
 - TV tarafından desteklenen ses codec'ine göre çalışır.
 - Bu işlev yalnızca TV bir HDMI kablosuyla bağılandığında veya LG WOWCAST yerleşik işlevini destekleyen bir TV bağılandığında çalışır.
 - TV'de e-ARC özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.
 - TV'de gösterilen mesajlar modele göre farklılık gösterebilir.
 - Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.
-

Bluetooth ile bağlama

Bluetooth çevrenizdeki elektronik ürünleri kablosuz olarak bağlayan bir teknolojidir. Ürünü bir TV'ye **Bluetooth** ile bağlayın ve yüksek kaliteli TV sesinin keyfini sürün.

Kablosuz olarak bağladıktan sonra TV izleme

- 1 **Bluetooth eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra LED1 ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.

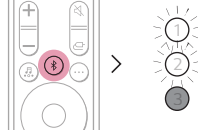

- 2 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [**Bluetooth**] olarak ayarlayın.
- 3 "LG_Speaker_S95AR_XXXX" öğesini bulun ve seçin.
- 4 Ürün TV'ye **Bluetooth** ile bağlandığında, LED1 ve LED2 beyaz renkte yanar.


Harici Cihaza Bařlama

| HDMI Kablosu ile bařlama


TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir HDMI kablo ile bařlayın ve derin ve zengin sesin keyfini ıkartın.

HDMI ile harici cihazı bařlama A

- 1 Alıcı kutusu, DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi bir harici cihaz bařlayın. Ařağıdaki resme bakarak, cihazın **HDMI OUT** ucunu ürünün arkasındaki **HDMI™ IN** ucuna bařlayın.
- 2 HDMI kablosunu kullanarak, ürünün arkasındaki **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bařlayın.

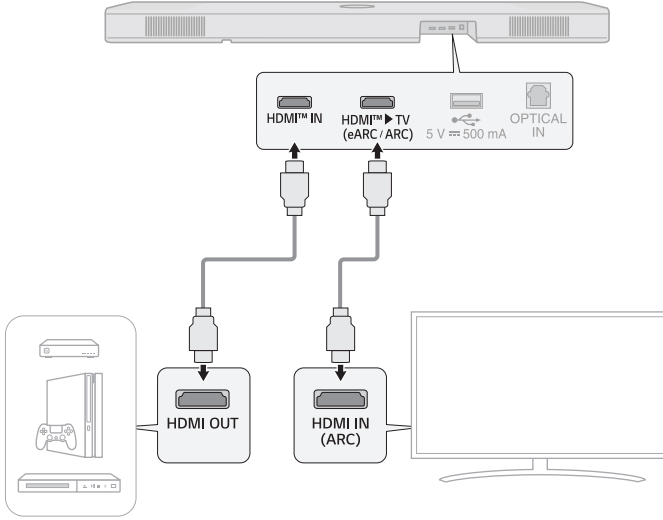

3 LED1 altın sarısı renginde yanana kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.




4 Harici cihaz ürüne düzgün şekilde bağlandığında, cihazın sesini dinleyebilirsiniz.

✓ Not


- Dolby Atmos® veya DTS:X® ses, 5.1.3 kanallarını destekler. Arka hoparlörler bağlandığında 9.1.5 kanalları desteklenir.
- Lütfen harici cihazınızın Ayarlar menüsündeki ses çıkış ayarlarını kontrol edin (ör. Blu-ray oynatıcı veya TV). Ses çıkışı [Kodlama yok], [Bit akışı], [Otomatik] veya [Geçiş] olarak ayarlanmalıdır. Çıkışın ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

HDMI ile harici cihazı bağlama **B**

- 1 Alıcı kutusu, DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi bir harici cihaz bağlayın. Aşağıdaki resme bakarak, cihazın **HDMI OUT** ucunu TV'deki **HDMI IN** ucuna bağlayın.
- 2 HDMI kablosunu kullanarak, ürünün arkasındaki **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

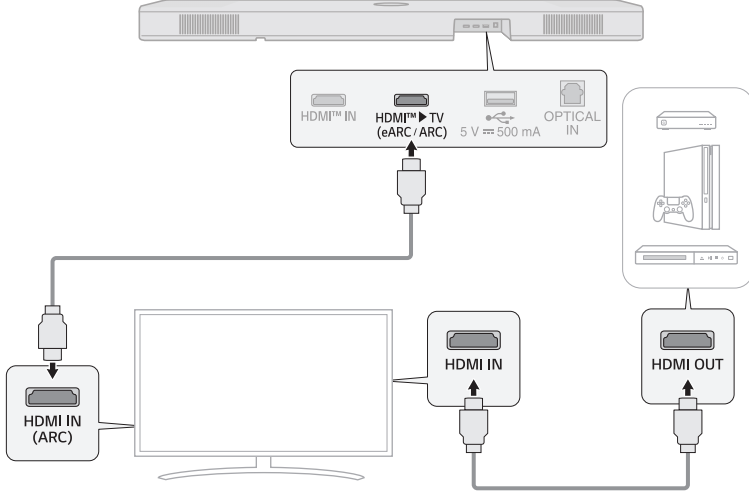

- 3 LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.



- 4 Harici cihaz ürüne düzgün şekilde bağlandığında, cihazın sesini dinleyebilirsiniz.

✓ Not


- Bağlı TV'nin teknik özelliklerine bağlı olarak ses çıkmayabilir. Harici cihazı doğrudan ürüne bağlamanız önerilir. (→ Bkz. "HDMI ile harici cihazı bağlama A" sayfa 44.)

Optik Kablo ile bağlama


TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir optik kablo ile bağlayın ve derin ve zengin sesin keyfini çıkarın.

Optik kablo ile harici cihazı bağlama

- 1 Optik kabloyu kullanarak resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu harici cihazınızın **OPTICAL OUT** ucuna bağlayın (ör. TV, Blu-ray oynatıcı).

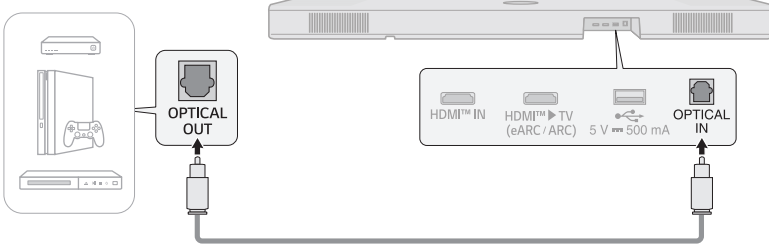

- 2 LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın.



Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

| Bluetooth ile bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.


Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden [**Bluetooth**] öğesini seçin.

Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


- 1 Ürünü açın.
- 2 **Bluetooth eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra LED1 ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.

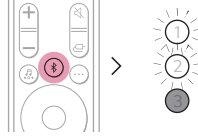

- 3 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  /  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

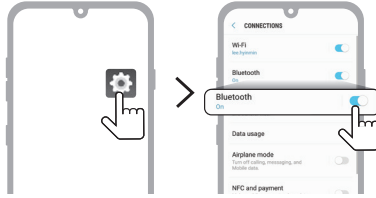

(Android Telefon)

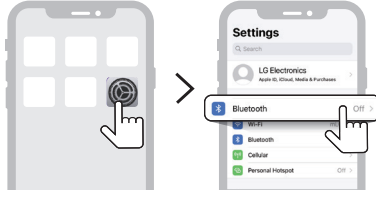

(iPhone)


4 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (☐ **Kapalı** > ☑ **Açık**)

5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görsünüz, "LG_Speaker_S95AR_XXXX" öğesini bulun ve seçin.




6 Ürün akıllı telefona **Bluetooth** ile bağlandığında, LED1 ve LED2 beyaz renkte yanar.

7 "LG_Speaker_S95AR_XXXX" ürününü göremezseniz, Android telefonda ekranın sağ üst kısmındaki **Yenile** 🔄 düğmesine basın veya iPhone'da **Bluetooth** fonksiyonunu kapatıp tekrar açın.

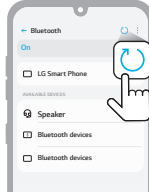

(Android Telefon)

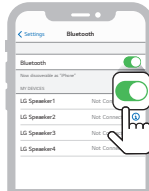

(iPhone)

8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.



✓ Not


- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
 - Ürünün **Bluetooth eşleştirme**  düğmesine basıp "**Bluetooth**" seçeneğini belirlediyseniz ancak **Bluetooth** cihazına bağlanamadıysanız, LED1 ve LED2 3 dakika beyaz renkte yanıp söner. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.
 - **Bluetooth** fonksiyonunu kullanırken, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlamanız gerekir.
 - Bu ürünün **Bluetooth** adında "LG_Speaker_S95AR_XXXX", "XXXX" ifadesi rastgele oluşturulan dört basamaklı rakamlar ve harflerdir.
-

USB Depolama Aygıtına Bağlama


Ürüne müzik dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.

Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması


- 1 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.
 - Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
 - Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren herhangi bir USB depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

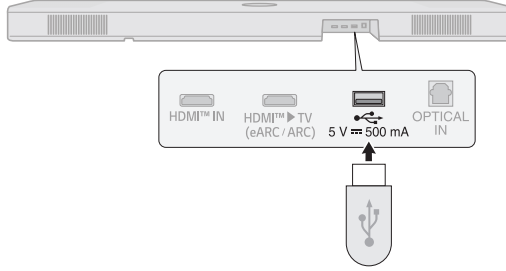


- 2 LED1 mor renkte yanana kadar **Fonksiyon** (F) düğmesine art arda basın.



- 3 Müziğin keyfini çıkarmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Oynat/Duraklat** (P) düğmesine basın.



(Duraklatma)



(Oynatma)

✓ Not

- USB depolama aygıtlarını takip çıkarmayı kolaylaştırmak için ayrı bir uzatma kablosu satın almanız önerilir.
- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.
- Bu ürünün USB bağlantı noktasını yalnızca ortam dosyası oynatmak için kullanın. Harici cihazları USB bağlantı noktası ile şarj edemezsiniz.

Desteklenen USB depolama aygıtları

- MP3 çalar
- Flash MP3 çalar
- USB flash aygıtı
- USB 2.0

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı / Bit hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum dizin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.


LG ThinQ uygulamasının kullanılması

Cihaz fonksiyonlarının kontrol edilmesi

LG ThinQ uygulamasını çalıştırın ve ilk ekranda **Ayarlar**  düğmesine dokunun.

LG ThinQ uygulamasını çalıştırın. Kolay bir şekilde [Sound Effect] ve [Night Time] seçeneklerini ayarlayabilir ve uzaktan kumanda olmadan her hoparlörün ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Soundbar'ın ayarlarını değiştirmek için ilk ekranda **Ayarlar**  düğmesine dokunun.

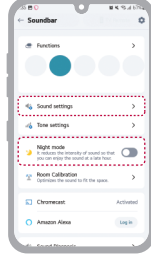

AI Oda Kalibrasyonunun Kullanımı

Bu teknoloji, üründen gelen sesi analiz etmenizi ve ses ayarlarının ince ayarını yapmanızı sağlar. Lütfen AI Room Calibration işlemini başlattığınızda, ürünün beklenenden daha yüksek bir ses vereceğini unutmayın.



✓ Not

- Bazı menüler ana karta eklenebilir, böylece menüyü daha erişilebilir bir şekilde kullanabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Bazı özellik, teknik özellik, uygulama, hizmet ve/veya içeriklerin ("Özellikler") bazı ülkelerde mevcut olmayabileceğini göz önünde bulundurun. Özellikler ülkeye göre farklılık gösterebilir ve haber verilmeden değiştirilebilir. Özellikler bazı dillerde mevcut olmayabilir. Ülkeye göre hizmet durumu için lütfen lg.com adresine bakın.

| Google Asistan ile uyumlu

Cihazınızı Google Assistant yardımıyla yalnızca sesinizi kullanarak kontrol edin.

Eğer Google Cast bulunan uyumlu bir Google Assistant cihazınız varsa bu cihazı Google Home uygulamanıza ekleyebilirsiniz. Böylece müziği oynatabilir, atlayabilir veya durdurabilir ve ses düzeyini değiştirebilirsiniz; yalnızca Google Assistant'a sorun.

Gereksinimler

- Google Asistan'ın etkinleştirildiği cihaz (Ayrı Satılır)
- Bu ünite internete bağlanmalıdır.
- Bu ünite **Google Home** uygulamasında kaydedilmelidir.



Google Cast™ Kullanımı

Telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızda Google Cast'in etkin olduğu yüzlerce uygulamayı kullanarak bu ünite favori müziğinizi dinleyebilirsiniz.



Önceden bildiğiniz ve sevdiğiniz uygulamalarda **Yayınla** düğmesine dokunmanız yeterlidir. Yeni oturum açma veya indirme işlemleri gerekmez. Arama yapmak, oynatmak, duraklatmak ve ses düzeyini evde her yerden açmak için telefonunuzu kullanın.

Yayın yapabileceğiniz Google Cast özellikli uygulamaların listesi de dahil olmak üzere Google Cast hakkında daha fazla bilgi için g.co/cast/audio adresini ziyaret edin

Google Cast'in etkin olduğu diğer hoparlörler ile çoklu oda kurulumu için **Google Home** uygulamasını indirin.

Apple AirPlay ile çalışır


Bu ürün AirPlay üzerinden iOS cihazınızdan müzik dinlemenize olanak tanır.

✓ Not

- Bu ürünün ve iOS cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- iOS cihazınızın iOS 11.4 veya üzeri sürüm çalıştırdığından emin olun.
- Birden fazla hoparlöre akış sağlamak için AirPlay 2 etkin hoparlörler gerekir.

iOS cihazı ile Wi-Fi ağı ayarı

- 1 Güç  düğmesine basarak ürünü açın.
- 2 iOS cihazınızda, **Ayarlar** ve ardından **Wi-Fi** ögesini seçin.
- 3 **YENİ AIRPLAY HOPARLÖR AYARLA** kısmında "LG_Speaker_S95AR_XXXX" seçeneğini belirleyin.
- 4 Ev yönlendiricinizin seçildiğinden emin olun. Bu adımda, seçiminizin ürün adını değiştirebilir ve ayrıca bir parola belirleyebilirsiniz. Ayarları tamamladıktan sonra, **İleri**'yi seçin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

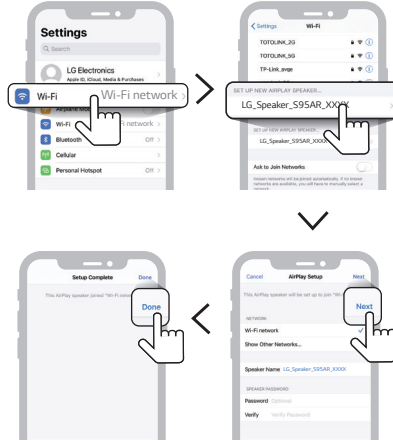

AirPlay üzerinden müzik dinleme

Denetim Merkezinden:

- 1 iOS cihazınızda Denetim Merkezini açın.
- 2 AirPlay (📶) üzerine dokunun.
- 3 Müzik dinlemek için ürününüzü seçin. Bir veya birden fazla AirPlay 2 etkin hoparlör seçebilirsiniz.

Müzik çalar uygulamasından:

- 1 Müzik çalar uygulamasını açın.
- 2 AirPlay (📶) üzerine dokunun.
- 3 Müzik dinlemek için ürününüzü seçin. Bir veya birden fazla AirPlay 2 etkin hoparlör seçebilirsiniz.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® ve iPhone® ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc., şirketinin ticari markalarıdır.

"Apple ile çalışır" rozeti, bir aksesuarın rozette belirtilen teknoloji ile özel olarak çalışmak üzere tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır.

Bu AirPlay 2 etkin hoparlörü kontrol etmek için iOS 11.4 veya üzeri sürüm gereklidir.

| Spotify Connect

Telefon, tablet veya bilgisayarını Spotify için uzaktan kumanda olarak kullan. Nasıl yapacağını öğrenmek için spotify.com/connect adresine git.



Spotify Yazılımının tabi olduğu üçüncü parti lisanslar buradadır: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Alexa ile çalışır

Alexa, Alexa yerleşik cihazı ile komutlar söyleyerek bu ürünü sesle kontrol etmenizi sağlar. Alexa yerleşik cihaz ayrı satılır.

Alexa kurulum adımları

LG ThinQ uygulamasını çalıştırın ve ilk ekranda **amazon alexa** düğmesine dokununuz. Ardından yönergeleri izleyin.



Alexa'nın kullanımı

- **Hedefi açıklama:** Alexa yerleşik cihazları ile (ör. Amazon Echo), Alexa'dan [S95AR] ürününüzde müzik oynatmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, "Alexa, [LG S95AR Soundbar]'da jazz çal".
- **Tercih Edilen Hoparlör:** Akıllı Ev Grubu içerisindeki belli cihazlar bir veya daha fazla hoparlörde müzik oynatacak şekilde ayar yapabilirsiniz. Alexa uygulamasını kullanarak hoparlörleri belirleyebilirsiniz.
- **Alexa uygulamasından müzik yayınlama:** Alexa uygulaması ile [S95AR] ürününüzde uzaktan müzik oynatmayı kontrol edebilirsiniz.

Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

✓ Not

- Bu hizmet Amazon tarafından sağlanır ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. LG hizmet kullanılabilirliği için sorumluluk kabul etmez.
- Amazon Alexa uygulaması ekranı önceden haber vermeden değiştirilebilir.
- Bu özellik bazı ülkelerde kullanılabilir olmayabilir.
- Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edin
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Cep telefonunuzu veya tabletinizi Tidal için uzaktan kumanda olarak kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için <https://tidal.com/connect> adresine gidin.



Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
 - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15,000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreten yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
 - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (40 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreylere veya maddelere kullanmayın veya tutmayın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
 - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
 - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
 - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Firtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
 - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
 - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
 - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablounun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
 - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve miktatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
 - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
 - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
 - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
 - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
 - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürünün yazılımı güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
 - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
 - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
 - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşıarak vücudunuzu hareket ettirerseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	- Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın. - Ürünü sıfırladıktan sonra akıllı telefonunuzu ve Wi-Fi ağını tekrar bağlayın. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma" sayfa 22.) (Lütfen önceki ayarların kaybolabileceğini göz önünde bulundurun.)
Cihaz açılmıyor	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	- Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada Ses Düzeyi düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya Bluetooth cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. - Sessiz işlevi açık mı? - Tüm LED'ler turuncu renkte yanıp sönüyorsa, sessiz fonksiyonu açıktır. Sesi açmak için Sessiz düğmesine basın. - Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için Fonksiyon düğmesine basın.
Subwoofer'dan ses gelmiyor	- Ürün kablosuz subwoofer'a uygun şekilde bağlandı mı? - Kablosuz subwoofer'daki LED yeşil renkte yanıp sönüyorsa veya kırmızı yanıyorsa, bağlı olmadığı anlamına gelir. Bağlantı sağlandıysa, yeşil renkte ışık görünecektir. Ürünü kablosuz subwoofer'a tekrar bağlayın. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 12.)
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	- Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. - Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. - Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör. alıcı kutusu, portatif cihaz, Bluetooth cihazı).
LG Sound Sync çalışmıyor	- TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun. - Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - TV uzaktan kumandasında Ayarlar düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.

Ürünün ses düzeyi düşük

- Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin.
 - **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın, ilk ekranda [Ses ayarları] sekmesine dokunun ve [Ses çıkışı] menüsünde [DRC] işlevini [Kapalı] olarak ayarlayın.
 - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin.
 - Ürün DVD oynatıcı veya Blu-ray disk oynatıcı gibi bir oynatma cihazına bağlıysa, bağlı cihazın Ayarlar menüsüne gidin. [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [BİRİNCİL GEÇİŞ] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. Bağlı cihazın [DRC] ayarını [KAPALI] olarak ayarlayın.
 - Ürünün Gece Modu açıksa, **Ayarlar**  düğmesi ve **Sol/Sağ** ve ardından **Yukarı/Aşağı** öğelerine basarak kapatın.

Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor

- Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama" sayfa 51.)

Bluetooth cihazı eşleştiremiyor

- **Bluetooth** cihazında Ayarlar düğmesine basın ve **Bluetooth** fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. **Bluetooth** etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin.
 - Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın.
 - **Bluetooth** eşleştirmesi (bağlantı) **Bluetooth** cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.
-

Ağ Bağlantısı Hataları

Sorun	Çözüm
Ürün LG ThinQ uygulamasına bağlanamıyor	- Bağlantı, mikrodalga fırınlar ve tıbbi cihaz gibi kablosuz dalgaları kullanan diğer elektrikli cihazlar tarafından rahatsız edilirse, düzgün olmayabilir. Ürünü diğer ev aletlerinden 1 m uzağa kurun. - Kablosuz yönlendiricinizi kapatın ve tekrar açın. - Akıllı telefonunuzun Wi-Fi fonksiyonunun açık olduğundan emin olun. Wi-Fi bağlantı durumunu akıllı telefonunuzun ayarlarından kontrol edebilirsiniz. - Ürünün ve akıllı telefonun aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun.

Ürün Wi-Fi ağına bağlanmıyor

- Kablosuz yönlendiricinizi kapatıp tekrar açtınız mı?
 - Ürünü kapatın ve tekrar açın.
- Yeni bir kablosuz yönlendirici kurdunuz mu?
 - Ürünün ağ ayarlarını yeniden yapılandırmanız gereklidir. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma" sayfa 22.)
- Kablosuz yönlendiricinin ayarlarını değiştirdiniz mi?
 - Yönlendirici parolası bazı özel karakterler (` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < > gibi) veya ifadeler içeriyorsa, Soundbar bağlanmayabilir. İngilizce harf ve sayı kombinasyonu kullanarak bir parola ayarlamanız önerilir.
 - Kablosuz yönlendiricinin güvenlik türünü WPA2 olarak ayarlamanız önerilir.
- Yönlendiricinin fişini çıkarın ve 10 saniye sonra tekrar takın. Ardından ağ geri geldikten sonra bağlanmayı deneyin.
- Yönlendiricinizdeki kablosuz kanalı değiştirmek kablosuz girişi azaltmaya yardımcı olabilir. (En yaygın yönlendiricilerin kablosuz kanalını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. Tüm bilgiler için yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.)
 - ❶ Akıllı telefon, PC veya MAC'te IP adresini girin veya yönlendirici kurulum sayfasında oturum açmak için kurulum sihirbazı CD'sini kullanın. Bu yalnızca, yönlendirici ağı Wi-Fi veya Ethernet kabloyla bağlandığında yapılabilir.
 - ❷ Kablosuz ayarlar sayfasını bulun ve 2,4 GHz / 5 GHz ağınızın kablosuz kanalını değiştirin. "Otomatik" kanalı etkinse, devre dışı bırakın ve özel bir kanal belirleyin.
 - Yönlendirici kanalı 2,4 GHz, kanal 6 / kanal 11
 - Yönlendirici kanalı 5 GHz, kanal 48 / kanal 149
 - ❸ Ayarları kaydedin ve kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın.
 - Güç kablosunu yönlendiriciden çıkarın, 5 saniye bekleyin ve güç kablosunu yeniden takın. Yönlendirici tamamen açıldığında, tekrar bağlanmayı deneyin.

Uygulama Hataları

Sorun	Çözüm
Uygulama düzgün çalışmıyor	• Uygulamayı çalıştırırken hata aldınız mı? - Cihazın gücünün açık olduğundan emin olun. - Çalıştırmak istediğiniz uygulamanın akıllı telefonunuzun işletim sistemini desteklediğinden emin olun. Desteklenen işletim sistemlerini doğrulamak için uygulama üreticisinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. - Uygulamanın son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Uygulamayı Google Play veya App Store'da arayın ve yan kısmında bir Güncelle düğmesinin olup olmadığını kontrol edin. Son sürüm değilse Güncelle düğmesine dokununuz. • Hata henüz çözülmediyse, yüklenen LG ThinQ uygulamasıyla başka bir akıllı telefon kullanarak bağlamayı deneyin.
Google Cast düzgün çalışmıyor	• Soundbar'ı kurduktan sonra Google Cast düzgün çalışmıyorsa, bunu LG ThinQ uygulamasını çözebilirsiniz. ① Akıllı telefonunuzun TV'nizle aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. ② LG ThinQ uygulamasını yükleyin ve başlatın. ③ LG ThinQ uygulamasını başlattıktan sonra, Google Cast işlevini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.. - Ana ekranın sağ üst köşesindeki Ayarlar  seçeneğine girin → 'Google Cast Ayarları' seçeneğine girin → 'Etkinleştir' seçeneğine girin → 'Kabul et' düğmesine tıklayın.
Alexa oturum açma düzgün çalışmıyor	• LG ThinQ uygulamasında Amazon Alexa girişini seçtiğinizde bir hata alıyor musunuz? - LG Soundbar AlexaLoginManager uygulamasını Google Play veya App Store'dan indirdikten sonra yükleyip yüklediğinizi kontrol edin. - Cep telefonunuzun internetinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. - Amazon Alexa için geçerli bir hesap ve şifre girip girmediğinizi kontrol edin. ★ Lütfen bu işlevselliğin belirli ülkelerdeki Amazon servis destek politikasına bağlı olarak sınırlı olabileceğini unutmayın.

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Ürünü ve kablosuz subwoofer'ı birbirlerine olabildiğince yakın kurun. • Ürünü metal aksamli mobilya üzerine monte etmeyin. • Kablosuz bağlantı, zayıf sinyal bulunan alanlarda düzgün çalışmayabilir.
Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmamaya veya gürültü oluşmasına neden oluyor	• Bluetooth kullanırken gürültü duyuyor musunuz veya düzgün çalışmama durumunu yaşıyor musunuz? - Vücudunuzun herhangi bir kısmının Bluetooth cihazı veya ürün ile temas etmesine izin vermeyin. - Bluetooth cihazı duvara veya kuytu bir noktaya kurmayın. - Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. - Bluetooth cihazı ürünün yakınına kurun. • Bluetooth cihazı üründen çok uzakta olursa, Bluetooth bağlantısı kesilebilir veya arızalar oluşabilir. - Bluetooth cihazını ürünle aynı frekansı kullanan kablosuz yönlendirici, tıbbi cihaz ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan 1 m uzağa kurun.

Demo Modunun Kapatılması

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor	• Fonksiyon  düğmesine birkaç kez bastıktan sonra bile işlevler değişmeden kalıyor mu? • Yalnızca art arda beyaz, kırmızı ve yeşil LED'ler mi görüyorsunuz? - Üründe demo modu etkinleştirilmiş olabilir. Ürünün güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. - Uzaktan kumanda halen çalışmıyorsa, Soundbar üzerindeki Fonksiyon  düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ürün normal şekilde çalışırsa, demo modunun kapatıldığı anlamına gelir.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Gerekisini	Ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın. Ağ bekleme: 2,0 W Bekleme: 0,5 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 1250,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm (taban dahil)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 80 RH
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optik ses bağlantı ucu) × 1
HDMI™ IN	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1 4K çözünürlük, HDCP 2.3 ile uygulanan 4K kaynaklar için desteklenir (4K, 120 Hz (YCbCr 4:2:0) için).

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	810 W RMS
Ön	(35 W + 35 W) RMS×2 (Empedans: 6 Ω, THD % 10)
Merkez	35 W RMS (Empedans: 6 Ω, THD % 10)
Surround (Yan)	35 W RMS×2 (Empedans: 6 Ω, THD 10 %)
Üst (Baş Üstü)	35 W RMS×2 (Empedans: 6 Ω, THD % 10)
Üst orta (Baş Üstü)	35 W RMS (Empedans: 6 Ω, THD % 10)
Arka	40 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Arka surround (Yan)	40 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Arka Üst	40 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Empedans: 3 Ω, THD % 10)

Kablosuz Subwoofer	
Güç Gerekisini	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Tip	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	220 W RMS
Azami Giriş Gücü	440 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm (taban dahil)


Sistem	
Kablosuz LAN (İnternet anteni)	802.11a/b/g/n Wi-Fi ağı ile uyumlu

Kablosuz Arka hoparlörler (Her biri)	
Güç Gerekisini	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Tip	• Arka Hoparlör: 1 yönlü 1 hoparlör • Arka Surround (Yan) hoparlör: 1 yönlü 1 hoparlör • Arka üst hoparlör: 1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	• Arka Hoparlör: 4 Ω • Arka Surround (Yan) hoparlör: 4 Ω • Arka üst hoparlör: 4 Ω
Nominal Giriş Gücü	• Arka Hoparlör: 40 W RMS • Arka Surround (Yan) hoparlör: 40 W RMS • Arka üst hoparlör: 40 W RMS
Azami Giriş Gücü	• Arka Hoparlör: 80 W RMS • Arka Surround (Yan) hoparlör: 80 W RMS • Arka üst hoparlör: 80 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 159,0 mm x 223,0 mm x 142,0 mm

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

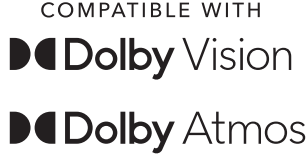

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansıyla üretilmiştir. Yayımlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



DTS patentleri için bkz. <http://xperi.com/dts-patents/>. DTS, Inc. veya DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS:X, ve DTS:X logosu DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2023 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

| Ağ Hizmetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Üçüncü parti tarafından kullanıma sunulan tüm bilgiler, veriler, belgeler, yazışma, indirmeler, dosyalar, metin, resimler, fotoğraflar, grafikler, videolar, web yayınları, yayımlar, araçlar, kaynaklar, yazılım, kod, programlar, küçük uygulamalar, widget'lar, uygulamalar, ürünler ve diğer içerikler ("İçerik") ve hizmetler ve sunulan unsurlar ("Hizmetler"); bunları üreten hizmet sağlayıcıların tek sorumluluğu altında sunulur.

Bu İçerik ve Hizmetlerin herhangi birinin veya tümünün durdurulması, kaldırılması ve askıya alınması kısıtlı değildir ve hizmet sağlayıcılar tarafından LG Electronics ürünleri üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetlerin kullanımı ve bunlara erişim önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlere ilişkin talepleriniz veya sorunlarınız varsa, en güncel bilgi için hizmet sağlayıcının web sitesine bakabilirsiniz. LG Electronics İçerik ve Hizmetlere ilişkin tüketici hizmetlerinden sorumlu değildir ve herhangi bir yükümlülük almaz. İçerik ve Hizmetlere ilişkin sorular ve gereksinimler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılar tarafından yerine getirilmelidir.

LG Electronics'ın herhangi bir İçerik veya Hizmet veya her İçerik veya Hizmetin değiştirilmesi, kaldırılması veya askıya alınması için sorumlu olmadığı açıktır ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanımını veya bunlara erişimi onaylamaz veya garanti etmez.

| Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınılarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

