

BRUKERHÅNDBOK

KLIMAAANLEGG



Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

TYPE: Takkassett – 4-veis, Tak Skjult Kanal

Oversettelse av de originale instruksjonene

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	3
BRUK	11
Bruksmerknader	11
Deler og funksjoner	11
Kablet fjernstyring	12
Bruk av modusfunksjonen	14
Bruk av viftehastighetsfunksjonen	15
Bruk av funksjonen for retning av luftstrømmen	16
Bruk av innstillingsfunksjon for temperatur	16
Bruk av kontrollfunksjon for romtemperatur	16
Bruk av luftrensingsfunksjonen	17
Bruk av spesielle funksjoner	17
Bruke reserveringsfunksjonen	20
VEDLIKEHOLD	25
Rengjør luftfilteret	26
Rengjøringsfilter (Valgfritt)	27
Reserve (Valgfritt)	27
Når klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode	28
Når klimaanlegget benyttes etter en lengre periode ute av drift	28
Driftstips	28
FEILSØKING	29

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Montering

- Dette apparatet må jordes for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke koble jordledningen til et gassrør, en lynavleder, eller en telefonjordledning.
- Monter panelet og dekselet på kontrollboksen på en trygg måte.
- Kontakt et autorisert servicesenter når du skal montere eller flytte på klimaanlegget.
- Ikke sett apparatet på en ustabil overflate eller på et sted der det er fare for at det faller.
- Ikke installer enheten i et område der det er brannfarlige materialer.
- Installer dedikert strømuttak og jordlekkasjebryter før du bruker apparatet.
- Ikke installer, fjern eller installer enheten selv (kunden).
- Koblingsforbindelser inne/ute må festes godt, og kabelen skal legges på riktig måte, slik at det ikke er noen kraft som trekker kabelen fra tilkoblingsterminalene. Tilkoblinger som er festet feil eller er løse, kan føre til varmeutvikling eller brann.

- Når du installerer enheten, bruker du installasjonssettet som følger med produktet.
- Apparatet skal monteres i samsvar med nasjonale monteringsforskrifter.
- Ikke bruk defekt eller underskrudd bryter.
- Ikke koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning eller adapter.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for i unngå en farlig situasjon.
- Bruk standard automatsikring og sikring som er i samsvar med klimaanleggets krav.
- Du må ikke endre eller forlenge lengden på strømledningen. Riper i eller avskalling av isolasjonen på strømkabler kan føre til brann eller elektrisk støt, og disse skal derfor byttes ut.
- Sørg for at strømkabelen hverken er skitten, løs, eller ødelagt.
- Slå av strømmen og trekk ut strømledningen før du utfører noe som helst vedlikehold; ellers kan det føre til elektrisk støt.
- Trekk ut støpselet under alvorlige lyn- og tordenvær, eller når det ikke skal brukes på lang tid.
- Pass på at strømkabelen ikke kan trekkes ut eller bli skadet under drift.
- Ikke plasser gjenstander på strømkabelen.
- Ikke koble til eller ta ut strømforsyningspluggen for å slå enheten på/av.
- Apparatet skal kobles fra strømkilden under drift og ved utskifting av deler.

Bruk

- Hvis produktet utsettes for eller senkes i vann, kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon før de brukes igjen.
- Bruk kun det kjølemiddelet som er spesifisert på merkelappen på klimaanlegget.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke plasser en varmeovn eller andre varmekilder i nærheten av strømkabelen.
- Ikke la vann komme i kontakt med de elektriske delene. Installer enheten vekk fra vannkilder.
- Ikke bruk brannfarlige gasser og antennerlige stoffer (benzen, bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
- Stopp drift og lukk vinduet hvis storm eller orkan. Hvis mulig, flytt produktet vekk fra vinduet før orkanen kommer.
- Vær varsom slik at vann ikke kommer i kontakt med produktet.
- I utendørsenheten leverer oppstartskondensatoren høy spenning til de elektriske komponentene. Sørg for at kondensatoren er fullstendig utladet før det utføres noen reparasjonsarbeider.
- Pass på å kun bruke de delene som er oppført på listen over servicedeler. Forsøk aldri å utføre endringer på utstyret.
- Ikke benytt produktet i små, lukkede rom over lengre tid. Sørg for regelmessig ventilasjon.

- Ikke åpne frontgitteret på produktet når det er i drift. (Ikke berør det elektrostatiske filteret hvis enheten er utstyrt med dette.)
- Hvis ukjente lyder, lukter eller røyk kommer fra produktet. Slå av strømbryteren umiddelbart, eller koble fra strømkabelen.
- Sørg for å lufte tilstrekkelig når klimaanlegget og et oppvarmingsapparat som en varmeovn brukes samtidig.
- Sørg for at ikke klatrer eller slår på utendørsenheten.
- Hvis lekkasje av brennbar gass, steng av gassen og åpne et vindu for utlufting før produktet slås på. Ikke bruk telefonen, eller slå brytere på eller av.
- Bruk en vakuumpumpe eller inert (nitrogen) gass ved lekkasjetest eller luftrensing. Ikke komprimer luft eller oksygen, og bruk ikke brannfarlige gasser.
- Ikke ta på kjølerøret, vannrøret eller interne deler mens enheten er i drift, eller umiddelbart etter drift.

Vedlikehold

- Avhend emballasje som skruer, spiker eller batterier på en sikker måte og med riktig emballasje etter montering eller reparasjon.

 FARE

For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Montering

- To eller flere personer må løfte og transportere produktet.
- Ikke monter klimaanlegget i et område hvor det eksponeres for direkte havvind (saltsprut).
- Monter avløpsslangen riktig for jevn drenering av vannkondens.
- Juster nivået etter at apparatet er plassert der det skal stå.
- Monter klimaanlegget på et sted der støy fra uteenheten eller avgassene ikke vil være til bry for naboene. Hvis det ikke gjøres, kan det føre til konflikt med naboene.
- Sørg for å sjekke om det lekker kjølemiddel etter montering eller reparasjon av klimaanlegget.
- Utvis forsiktighet ved utpakking og montering av klimaanlegget.
- Ikke berør kjølemiddel som lekker ut under montering eller reparasjon.
- Ikke vipp på produktet for å trekke eller skyve det under transport.
- Ikke bland luft eller gass annet enn spesifisert kuldemedium brukt i systemet.
- Hvis kjølegassen lekker ut ved installasjon, sørg for utlufting øyeblikkelig.
- Ved demontering av enheten må håndtering av kjølemiddelolje og deler gjøres i overensstemmelse med lokale og nasjonale regelverk.

- Hvis andre enn en autorisert forhandler installerer, reparerer eller endrer LG Electronics Air Conditioning produkter, er garantien ugyldig. Kunden har derved ansvar for alle påløpte kostnader forbundet med reparasjon.

Bruk

- Ikke bruk produktet til spesielle formål, for eksempel oppbevaring av matvarer, kunstverk, og osv. Det er et klimaanlegg med forbrukerformål, ikke et presisjonskjølesystem.
- Ikke blokker luftinntaket eller luftutløpet.
- Aldri ta på metalledene av klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.
- Ikke plasser gjenstander oppå klimaanlegget.
- Ikke stikk hender eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller utløpet mens klimaanlegget er i drift.
- Ikke bland ulike typer batterier, eller gamle og nye batterier, i fjernkontrollen.
- Lever batteriene på et sted hvor det ikke er fare for brann.
- Ikke bruk fjernkontrollen hvis det er en væskelekkasje i batteriet. Hvis batterivæske som har lekket ut, kommer i kontakt med klær eller hud, vask med rent vann.
- Hvis noen svelger batterivæske som har lekket ut, vask innsiden av munnen grundig og oppsøk lege.
- Ikke la klimaanlegget stå på over lengre tid når luftfuktigheten er svært høy, eller når en dør eller et vindu har stått åpent.

- Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for den kalde eller varme vinden fra klimaanlegget over lengre perioder av gangen.
- Ikke drikk det kondenserte vannet fra klimaanlegget.
- Klimaanlegget er ikke ment og brukes av barn eller handikappede uten tilsyn.
- Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med klimaanlegget.

Vedlikehold

- Bruk en myk klut til rengjøring. Bruk ikke harde vaskemidler, løsemidler eller rennende vann osv.
- Rengjør luftfiltrene én gang annenhver uke eller oftere, hvis nødvendig.
- Bruk en solid krakk eller stige når du rengjør, vedlikeholder eller reparerer klimaanlegg høyt oppe.


Bruksmerknader

Anbefalinger for strømsparing


- Ikke kjøle ned unødvendig mye inne. Dette kan være skadelig for helsen din, og kan også bruke mer strøm.
- Blokker sollyset med persiener eller gardiner mens klimaanlegget er i bruk.
- Hold dører og vinduer tett lukket mens klimaanlegget er i bruk.
- Juster retningen av luftstrømmen vertikalt eller horisontalt, for å sørge for luftsirkulasjon inne.
- Sett opp farten på viften for å kjøle ned eller opp varme inneluften raskt, innenfor en kort tidsperiode.
- Åpne vinduer regelmessig for å ventilere, – inneklimate kan forringes hvis klimaanlegget brukes for lenge.
- Rengjør luftfilteret én gang annenhver uke. Støv og urenheter samlet i luftfilteret kan blokkere luftstrømmen eller svekke kjøle-/avfuktingsfunksjoner.

Deler og funksjoner

Takkassett – 4-veis

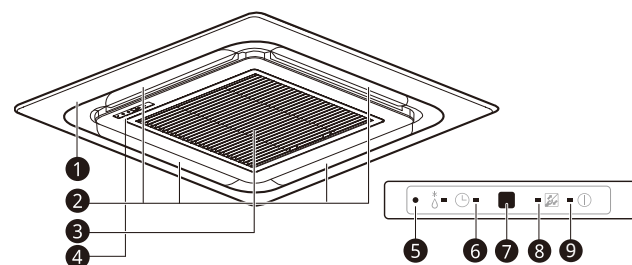

Tak Skjult Kanal

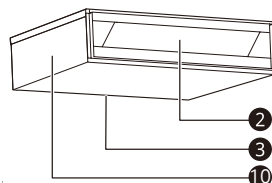

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ① Frontpanel | ⑥ Tidsur |
| ② Luftutslipp | ⑦ Fjernsensor |
| ③ Luftinntak | ⑧ Filtersignal |
| ④ Signalmottaker | ⑨ På/Av |
| ⑤ Tvungen drift Bryter | ⑩ Styringsenhet |


MERK

- Betjeningslampenes antall og plassering kan variere, i henhold til klimaanleggets modell.
- Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.


Driftsområde	
Driftsvæske	vann
Vanntemperatur	5 °C ~ 45 °C
Maks vanntrykk	1 MPa

Kablet fjernstyring

Det er lettere å styre klimaanlegget med fjernkontrollen.

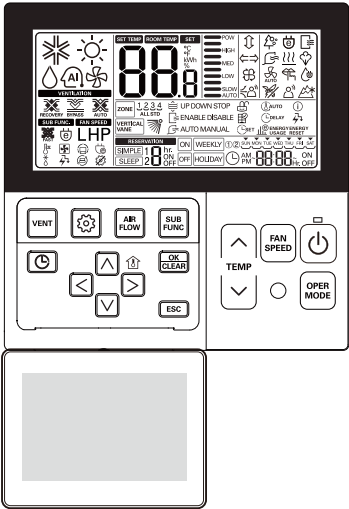

Bryter	Skjerm	Beskrivelse
	-	Slå klimaanlegget av/på.
	88.8°	Justering av ønsket romtemperatur i nedkjølings-, oppvarmings- eller automatisk vekslingsmodus.
OPER MODE		Velge nedkjølingsmodus.
		Velge oppvarmingsmodus.
		Velge avfuktingsmodus.
		Velge viftemodus.
		Velge automatisk vekslings- / auto-driftsmodus.
FAN SPEED		Justere viftehastigheten.
		Å velge nedkjølingsmodus.
SUB FUNC		Å velge plasma rensing.

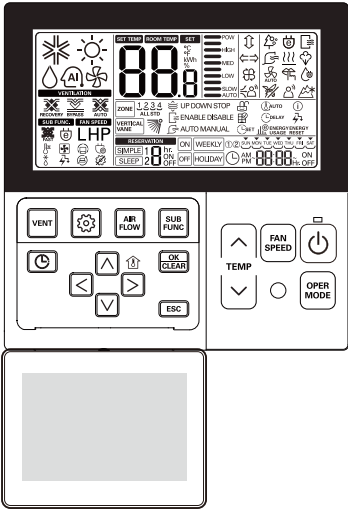

Bryter	Skjerm	Beskrivelse
AIR FLOW		Justere retningen til luftstrømmen vertikalt eller horisontalt.
	-	Å velge ytterligere driftsfunksjoner.
VENT	-	For sammenkobling av klimaanlegg og ventilator.
	-	Å sette reservasjonen.
	-	Justere tiden. Visning av romtemperaturen.
OK/CLEAR	-	Å lagre innstillingene i menyen.
ESC	-	Å gå ut av menyen.

MERK

- Vist temperatur kan avvike fra faktisk romtemperatur hvis fjernkontrollen er installert på en plass hvor det er direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.
- Noen produkter mottar ikke kablede signaler.
- Ved bruk av parallelle driftssystemer vil systemet fungere ca. 1-2 minutter etter fjernkontrollalternativet velges.
- Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.
- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.

Bruk av modusfunksjonen

Denne funksjonen gjør at du kan velge ønsket funksjon.

Nedkjølings-modus

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **OPER MODE** -knappen gjentatte ganger for å velge nedkjølings-modus.
 -  vises på skjermen.
- 3 Trykk på  eller  -knappen for å stille inn ønsket temperatur.

Oppvarmingsmodus

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **OPER MODE** -knappen gjentatte ganger for å velge oppvarmingsmodus.
 -  vises på skjermen.
- 3 Trykk på  eller  -knappen for å stille inn ønsket temperatur.

MERK

- Oppvarmingsmodus er ikke tilgjengelig for modeller med kun kjøling.

Avfuktingsmodus

Denne modusen fjerner overflødig fuktighet fra svært fuktige omgivelser eller under regntiden, for å forhindre mugg. Denne modusen justerer romtemperaturen og viftehastigheten automatisk, for å opprettholde optimalt fuktighetsnivå.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **OPER MODE** -knappen gjentatte ganger for å velge avfuktingsmodus.
 -  vises på skjermen.
- 3 Trykk på **FAN SPEED** knappen flere ganger for å justere viftehastigheten.

MERK

- I denne modusen kan du ikke justere romtemperaturen, den blir justert automatisk.
- Menyelementet er muligens ikke delvis valgt i henhold til produktfunksjonen.
- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.

Viftemodus


Denne innstillingen sirkulerer kun luften i rommet, uten å endre romtemperaturen.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **OPER MODE** -knappen gjentatte ganger for å velge viftemodus.
 -  vises på skjermen.
- 3 Trykk på **FAN SPEED** -knappen for å justere viftehastigheten.

Automatisk betjening

I denne modusen, justeres viftehastigheten og temperaturen automatisk, basert på romtemperaturen.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **OPER MODE** -knappen gjentatte ganger for å velge automatisk betjening.
 -  vises på skjermen.
- 3 Trykk på  eller  -knappen for å stille inn ønsket temperatur.

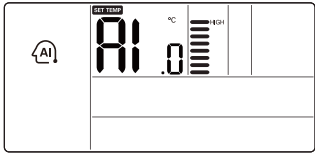

Kode	Beskrivelse
2	Kald
1	Litt kaldt
0	Oppretthold romtemperaturen
-1	Litt varm
-2	Varm

MERK

- Vi kan benytte **FAN SPEED** bryteren.
- Vi kan endre manuelt til annen driftmodus.
- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.

Bruk av viftehastighetsfunksjonen

Justere viftehastigheten

- Trykk på **FAN SPEED** knappen flere ganger for å justere viftehastigheten.



MERK

- Menyelementet er muligens ikke delvis valgt i henhold til produktfunksjonen.

Rask endring av romtemperaturen

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **FAN SPEED** gjentatte ganger for å velge nedkjølingsmodus.
 -  vises på skjermen.

MERK

- Ønsket temperatur: Po (18 °C)
- Luftstrøm: Luftstyrke
- Luftretning: Lås til nedkjølingsposisjon
- Forenklet enhet har ingen kjølefunksjon.

Bruk av funksjonen for retning av luftstrømmen

Denne funksjonen justerer retningen av luftstrømmen vertikalt (horisontalt).

- Trykk på **AIR FLOW** -knappen flere ganger, og velg ønsket retning.



MERK

- Menyelementet er muligens ikke delvis valgt i henhold til produktfunksjonen.
- Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.

Bruk av innstillingsfunksjon for temperatur

Denne funksjonen justerer ønsket temperatur.

- : Øk 1 °C eller 2 °F hver gang.
- : Reduser 1 °C eller 2 °F hver gang.

MERK

- Romtemperatur: Vis nåværende romtemperatur.
- Still inn temperatur: Angi temperaturen som brukeren ønsker.
- Avhengig av type kontroller kan ønsket temperatur bli justert med intervaller på 0,5 °C eller 1 °F

Bruk av kontrollfunksjon for romtemperatur

Trykk på -knappen.

- Romtemperaturen vil vises innen 5 sekunder.

MERK

- Etter 5 sekunder skifter den til å vise ønsket temperatur.
- Grunnet plassering av fjernkontroll kan virkelig romtemperatur og vist verdi være ulike.
- Området for ønsket temperatur er 18 °C ~ 30 °C for kjøling, og 16 °C ~ 30 °C for oppvarming.
- 5 °C er passende forskjell mellom rom- og utetemperatur.

Bruk av luftrensingsfunksjonen

Denne funksjonen leverer ren og frisk luft ved å benytte ionpartikler og filter.

- 1 Trykk på **SUB FUNC** knappen gjentatte ganger for å velge luftrensing.
 -  vises på skjermen.
- 2 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for avbryte funksjonen.
 -  ikonet vises eller forsvinner på **SUB FUNC** skjermen, og deles opp i valg.
- 3 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- Etter oppsett går den automatisk ut av oppsettmodus hvis ingen knapp berøres innen 25 sekunder.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulererte verdien reflekteres.
- Menyelementet er muligens ikke delvis valgt i henhold til produktfunksjonen.
- Hvis du vil ha en uavhengig driver for luftrensing, vennligst sett opp luftrensing ved å trykke på en ekstra knapp på ventilasjonsdriveren.
- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.

Bruk av spesielle funksjoner

Kontrollfunksjon for vinkel på vifte

Takkassett – 4-veis

Denne funksjonen justerer vinkelen på vinden som blåses ut.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger for å velge vinkelkontroll for vifte.
 -  vises på skjermen.
- 2 Trykk på  eller  knappen for å velge ønsket viftenummer.
 - Viftenummer: No. 1, 2, 3, 4, Alle, Standard.

- 3 Velg vinkel på vifte ved å bruke  eller  knappen.

- 4 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre og aktivere innstillingen.

- 5 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- Etter oppsett går den automatisk ut av oppsettmodus hvis ingen knapp berøres innen 60 sekunder.
- Når du velger 'standard' for viftenummer vil ikke vinkelen på vinden endre seg.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulererte verdien reflekteres.
- Funksjon for retning av luftstrøm frigjøres når viftevinkelen bestemmes.
- Menyelementet er muligens ikke delvis valgt i henhold til produktfunksjonen.

Høyden på gitterfunksjonen

Takkassett – 4-veis

Denne funksjonen styrer det innvendige filteret opp eller ned for rensefilteret.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til  ikonet blinker.
- 2 Beveg nedover ved å bruke  eller  knappen og trykk på **OK/CLEAR** knappen som viser et **DOWN** ikon, og gitteret vil bevege seg nedover.
- 3 Når gitteret beveger seg nedover til ønsket posisjon, flytt til **STOP** ikonet ved å bruke  eller  knappen and trykk **OK/CLEAR** knappen for å stoppe opp/ned gitter.
- 4 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- Etter oppsett går den automatisk ut av oppsettmodus hvis ingen knapp berøres innen 60 sekunder.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulerede verdien reflekteres.
- Funksjonen for høyden på gitteret opererer i den innvendige enheten av høydegitteret.
- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.

Funksjon for barnesikring

Bruk dette alternativet for å deaktivere kontrollene. Denne funksjonen kan hindre at barn endrer sykluser eller bruker enheten.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til  ikonet blinker.
- 2 Trykk på  eller  knappen gjentatte ganger til  ikonet blinker.
- 3 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre innstillingen.
- 4 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- Etter oppsett går den automatisk ut av oppsettmodus hvis ingen knapp berøres innen 60 sekunder.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulerede verdien reflekteres.
- Når du avbryter låsfunksjonen, hvis du flytter til  ikonet ved å trykke på  eller  knappen og så, trykke **OK/CLEAR** knappen vil barnesikringen avbrytes.

Filtersignal for fjernefunksjon

Denne funksjonen styrer fjerning av indikator av innvendig filterrensing.

- 1 Trykk på  button gjentatte ganger til  ikonet blinker.
- 2 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre innstillingen.

MERK

- Når filteret er dekket av støv vil den redusere kjøling/oppvarming effektiviteten, og akkumulere mer elektrisk kraft. Ikke rens filteret når rensefristen har gått ut.
- Indikasjonen for filterrensing avbrytes automatisk uten en separat kansellering etter en viss periode.

Endre nåværende tidsfunksjon

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til  SET ikonet blinker.
- 2 Trykk på  eller  for å justere nåværende dag.
- 3 Trykk på  knappen for å finne AM/PM innstillingene.
 - AM/PM segmentet vil blinke.
- 4 Trykk på  eller  knappen for å bestemme ønsket AM/PM verdi.
- 5 Trykk på  eller  for å gå til tidsinnstillingsmodus.
 - Tidssegmentet vil blinke.
- 6 Trykk på  eller  knappen for å bestemme ønsket timeverdi.
- 7 Trykk på  eller  for å gå til minuttsinnstillingsmodus.
 - Minuttsegmentet vil blinke.
- 8 Trykk  eller  knappen for å bestemme ønsket minuttverdi.
- 9 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre innstillingen.
- 10 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- I tilfelle avslutning med ufullstendig informasjon vil den returnere til forrige innstilling.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulererte verdien reflekteres.

Endre temperatur funksjon

Endre temperatur er funksjonen for å stille kjøling og oppvarming automatisk i henhold til temperaturen ved kunstig intelligens drivermodus.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til  Auto ikonet blinker.
- 2 Trykk på  eller  knappen for å endre.
 - Konvertere temperaturverdier: 1~7
- 3 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre innstillingen.
- 4 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- Trykk på knappen for å avslutte, eller så vil systemet automatisk slippe uten noe innspill etter 60 sekunder.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulererte verdien reflekteres.

Bruke reserveringsfunksjonen

Enkel reserveringsfunksjon

Automatisk slått på eller av til den reserverte tiden du satt.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til **SIMPLE** ikonet blinker.
- 2 Trykk på  eller  knappen for å stille reserveringstid.
 - Reserveringstiden er fra 1 til 7 timer.
- 3 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre innstillingen.
- 4 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- Etter oppsett går den automatisk ut av oppsettmodus hvis ingen knapp berøres innen 25 sekunder.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulererte verdien reflekteres.

Reserveringsfunksjon for dvale

Produktet går i dvalemodus eller stopper etter en viss tid mens du sover. Når dvalemodus er programmert etter å ha koblet til en ventilator, og i viss tidsperiode etter dvalemodus, vil kun dvalemodus avsluttes.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til **SLEEP** ikonet blinker.
- 2 Trykk på  eller  knappen for å stille reserveringstid.
 - Reserveringstiden er fra 1 til 7 timer.
- 3 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre innstillingen.
- 4 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- Etter oppsett går den automatisk ut av oppsettmodus hvis ingen knapp berøres innen 25 sekunder.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulererte verdien reflekteres.
- Hvis du fullfører oppsettet for dvalemodus vil luftkjølingsproduktet operere dvaledriveren og stoppe til tiden som er satt.
- Vennligst reserver nok med tid til dvale. (For mye kjøling er ikke bra for helsen din.)
- Fordi den automatisk justerer ønsket temperatur for komfortabel kjøling for dvaledriveren kan det være forskjell mellom fjernkontrollens ønskede temperatur og kroppens foretrukne temperatur.
- Dvalereservasjon operer som av-reservasjon for produktet hvor temperaturjusteringen ikke kontrolleres med en enhet på 0,5 °C

På-reservasjon funksjon

Automatisk slått på til den reserverte tiden du satt.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til **ON** ikonet blinker.
- 2 Still AM/PM, time og minutt på samme måte som **Changing Current Time Function**.
- 3 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre innstillingen.
- 4 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- Etter oppsett går den automatisk ut av oppsettmodus hvis ingen knapp berøres innen 25 sekunder.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulererte verdien reflekteres.
- Hvis reservasjonen kanselleres vil **ON** indikasjonen forsvinne.

Av-reservasjon funksjon

Slås automatisk av til den tiden du har satt.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til **OFF** ikonet blinker.
- 2 Still AM/PM, time og minutt på samme måte som **Changing Current Time Function**.
- 3 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre innstillingen.
- 4 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK

- Etter oppsett går den automatisk ut av oppsettmodus hvis ingen knapp berøres innen 25 sekunder.
- Når du avslutter uten å trykke på innstillingsknappen vil ikke den manipulerede verdien reflekteres.
- Hvis reservasjonen kanselleres vil **OFF** indikasjonen forsvinne.

Ferie-reservasjon funksjon

Den stopper automatisk på reservert dag du angir.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til **HOLIDAY** ikonet blinker.
- 2 Trykk på  or  knappen for å gå til datoinnstillingsmodus.
- 3 Trykk på ,  eller **OK/CLEAR** knappen for å stille inn eller avslutte.
 - Når du setter opp mandag og fredag til ferie, **MON** and **FRI** bokstavene forsvinner.
- 4 Trykk på **ESC** knappen for å gå ut av oppsettmodus.

MERK



- Når du setter opp ferieavtaler, før du kansellerer oppsett for ferie, vil luftkjølingen automatisk stoppe innen en time selv om du har på luftkjøling.

Ukentlig-reservasjon funksjon

Du kan stille inn daglig reservasjon i ukentlig enhet.

- 1 Trykk på  knappen gjentatte ganger til **WEEKLY** ikonet blinker.
- 2 Trykk på  eller  knappen for å velge ukentlig reservasjon ① eller ②.
 - Ukentlig reservasjon kan programmeres som 2 tidsplaner på en dag, og opptil 14 reservasjoner for en uke.
- 3 Trykk på  or  knappen for å gå til datoinnstillingsmodus.
 - Datosegmentet vil blinke.
- 4 Still AM/PM, time og minutt på samme måte som **Changing Current Time Function**.
 - Denne seksjonen programmeres når produktet slås **ON**.
- 5 Still AM/PM, time og minutt på samme måte som **Changing Current Time Function**.
 - Denne seksjonen programmeres når produktet slås **OFF**.
- 6 Trykk på **OK/CLEAR** knappen for å fullføre innstillingen.

Ukentlig-reservasjon Forklaring

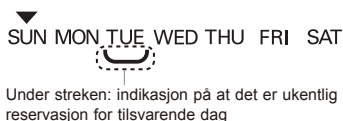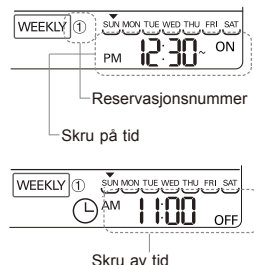

MERK

- Hvis du setter opp med metoden identisk med den over ved å velge dagen som du vil sette opp, opererer den på ukentlig reservasjon.
- Hvis du setter opp ved å både slå på reservasjonstid og slå av reservasjonstid helt likt, opererer den ikke reservasjonsdriveren.
- Innendørs enhet blir slått på til ønsket temperatur hvis den er konfigurert til å bruke  eller  knappen ved forhåndsstilling av ukentlig driftstid.
- Når ønsket temperatur ikke er satt vil den slås på automatisk med ønsket temperatur av forrige operasjon.

Funksjon for Automatisk Omstart

Takkassett – 4-veis

Denne funksjonen er nyttig i tilfelle strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake etter en feil vil denne funksjonen gjenopprette tidligere driftstilstand og klimaanlegget vil kjøre med samme innstillinger.

MERK

- Denne funksjonen er aktivert som standard fabrikkinnstillinger, men du kan deaktivere den ved å trykke og holde **ON/OFF** knappen i 6 sekunder. Enheten vil pipe to ganger og lampen blinke 8 ganger.
- For å aktivere, trykk på knappen igjen i 6 sekunder. Enheten vil pipe to ganger og lampen blinke 4 ganger.

Indikator for Filtersignal LED

Takkassett – 4-veis

- 1 Lampen for filtersignal (LED) er PÅ.
- 2 Hvis lampen for LED-filtersignal er PÅ, rengjør filteret.
- 3 Etter at filteret er rengjort, trykk på **Timer** knappen og  knappen på kablet fjernkontroll samtidig i 3 sekunder. Da er filtersignal (LED) AV.

Lamper som indikerer drift

Takkassett – 4-veis


	På/Av	Lyser opp under systemdrift.
	Filtersignal	Lyser opp etter 2 400 timer fra tidspunktet for første enhet i drift.
	Tidsur	Lyser opp under Tidsurdrift.
	Opptiningsmodus	Lyser opp under Opptiningsmodus eller Varm Start drift. (Kun varmepumpemodell)
	Tvungen drift	For å betjene enheten når fjernkontrollen ikke kan brukes av en eller annen grunn.

Betjeningsmetode

Takkassett – 4-veis

Signalmottakeren er på innsiden av enheten.

- Pek fjernkontrollen mot signalmottakeren på høyre side av klimaanlegget for å betjene den.
– Det bør ikke være noen hindringer som blokkerer fjernkontrollen.

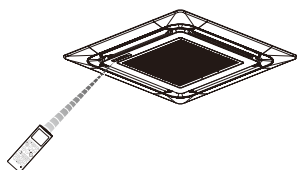



ADVARSEL

- Før rengjøring eller vedlikehold utføres, koble fra strømforsyningen og vent til viften stopper.


Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, tørk klimaanlegget for å holde det i best mulig stand. Vask produktet regelmessig for å opprettholde optimal ytelse, og for å forhindre at produktet bryter sammen.

- Tørk klimaanlegget i viftemodus i 3 til 4 timer, og koble fra strømmen. Det kan oppstå indre skade hvis det blir igjen fuktighet i de indre komponentene.
- Før du bruker klimaanlegget igjen, tørk klimaanlegget i viftemodus i 3 til 4 timer. Dette vil fjerne lukt forårsaket av fuktigheten.


Rengjør luftfilteret

- 1 Fjern luftfiltrene fra innendørsenheten.
 - Ta tak i fanen og trekk litt forover for å fjerne filteret.
- 2 Rengjør filteret med støvsuger, eller med lunkent vann med nøytralt vaskemiddel.

Takkassett – 4-veis

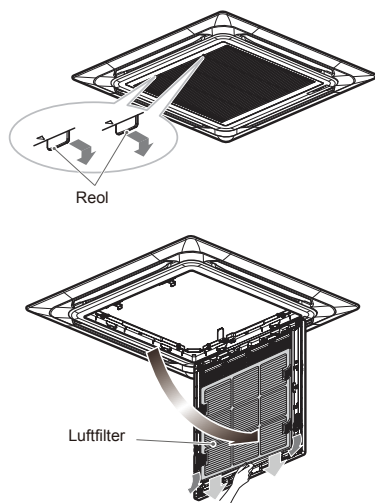

Tak Skjult Kanal

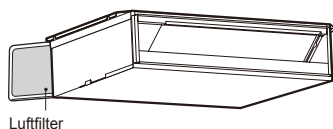

- 3 Tørk filtrene i skyggen.
- 4 Installer luftfilteret.

⚠ ADVARSEL

- Slå av strømmen og trekk ut strømledningen før du utfører noe som helst vedlikehold; ellers kan det føre til elektrisk støt.
- Når luftfilteret må fjernes, må du ikke røre metalldelene på innendørsenheten. Å gjøre det kan forårsake skade.

⚠ FARE

- Aldri ta på metalldelene av klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.
- Aldri bruk vann med en temperatur over 40 °C når du rengjør filtrene. Det kan føre til deformering eller misfarging.
- Bruk aldri sterke stoffer når du rengjør filtrene. De kan skade produktets overflate.
- Rengjør innendørsenheten med en tørr, myk klut.


MERK

- Rengjør luftfiltrene én gang annenhver uke eller oftere, hvis nødvendig.

Rengjøringsfilter (Valgfritt)

Takkassett – 4-veis

- 1 Etter at luftfiltrene er fjernet, trekk litt fremover for å fjerne PLASMA-filteret.

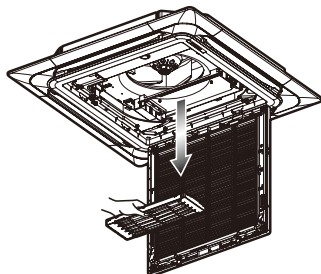

- 2 Dypp PLASMA-filteret i vann blandet med et nøytralt vaskemiddel i 20-30 minutter.
- 3 Tørk PLASMA-filteret i skyggen en hel dag.
 - Det er veldig viktig at all fuktighet fjernes på disse delene.
- 4 Legg merke til kuttene i elektriske utladningslinjer.
- 5 Monter PLASMA-filteret på nytt i originalposisjonen.

FARE

- Vent minst 10 sekunder før du berører PLASMA-filteret etter at åpningsgitteret er åpnet, det kan føre til elektrisk støt.


MERK

- PLASMA-filteret bak luftfiltrene bør kontrolleres og rengjøres en gang hver 3. måned eller oftere hvis nødvendig.


Reserve (Valgfritt)

Takkassett – 4-veis


- 1 Åpne frontpanelet og fjern luftfilteret.

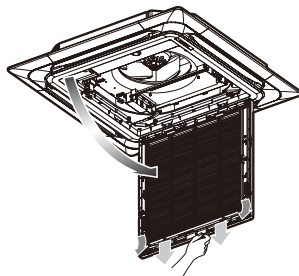

- 2 Fjern filteret for luftrensing.
- 3 Sett inn et nytt filter for luftrensing.

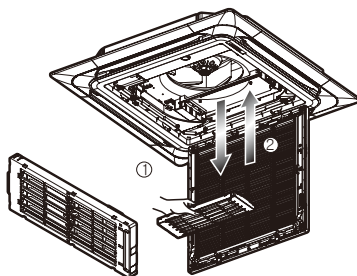

- 4 Sett inn luftfilteret på nytt og lukk frontpanelet.

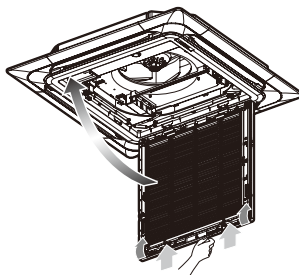

Når klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode

- 1 Betjen klimaanlegget på følgende innstillinger i 2 til 3 timer.
 - Type drift: Modus for vifte.
 - Dette tørker de interne mekanismene.
- 2 Skru av bryteren.

FARE

- Skru av bryteren når klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode.
- Skitt kan samle seg opp og forårsake en brann.

MERK

- Hvis luftfiltrene tettes av støv vil avkjølingseffekten svekkes og 6 % av elektrisiteten som benyttes for å drifte klimaanlegget vil være bortkastet.

Når klimaanlegget benyttes etter en lengre periode ute av drift

- 1 Rengjør luftfilteret og innstaller det i innendørsenheten.
- 2 Sjekk at luftinntaket og utløpet til innendørs/utendørsenheten ikke er blokkert.
- 3 Kontroller at jordledningen er riktig tilkoblet.
 - Jordledningen kan kobles til innendørsenheten.

Driftstips

- Ikke overkjøl rommet.
 - Dette er ikke bra for helsen og sløser elektrisitet.
- Lukk persiener og gardiner.
 - Ikke la direkte sollys skinne inn i rommet når klimaanlegget er i drift.
- Hold romtemperaturen jevn.
 - Juster retningen på den vertikale og horisontale luftstrømmen for å sikre en jevn temperatur i rommet.
- Pass på at dører og vinduer er skikkelig lukket.
 - Unngå å åpne dører og vinduer så mye som mulig for å holde den kjølige luften i rommet.
- Rengjør luftfilteret jevnlig.
 - Blokkeringer i luftfilteret reduserer luftstrømmen og reduserer kjølings- og avfuktingseffekten. Rengjør minst en gang annenhver uke.
- Luft ut rommet jevnlig.
 - Siden vinduene er lukket er det en god idé å åpne dem og lufte ut rommet av og til.

Før du kontakter service

Vennligst sjekk følgende før du kontakter servicesenteret. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med servicesenteret.

Problem	Mulige årsaker & Utbedringstiltak
Klimaanlegget fungerer ikke normalt.	Svidd lukt og rare lyder kommer fra enheten. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
	Det lekker vann fra innendørsenheter selv når luftfuktigheten er lav. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
	Strømkabelen er skadet eller genererer mye varme. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
	En bryter, en automatsikring (sikkerhet, jord), eller en sikring fungerer ikke riktig. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
	Enheten genererer en feilkode fra sin selvdiagnose. • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
Klimaanlegget fungerer ikke.	Klimaanlegget er koblet fra. • Sjekk om strømkabelen er satt i stikkontakten, eller om strømisolatorene er slått på.
	En sikring har eksplodert, eller strømforsyningen er blokkert. • Skift ut sikringen eller sjekk om strømbryteren er utløst.
	Et strømrubd har forekommet. • Slå av klimaanlegget når det oppstår strømrubd. • Når strømmen er tilbake, vent 3 minutter, og slå deretter på klimaanlegget.
	Spenningen er for høy eller for lav. • Sjekk om strømbryteren er utløst.
	Klimaanlegget ble slått av automatisk på et forhåndsbestemt tidspunkt. • Slå på klimaanlegget.
	Batteriinnstillingen i fjernkontrollen er feil. • Sørg for at batteriene er satt riktig inn i fjernkontrollen. • Hvis batteriene er plassert riktig, men klimaanlegget fortsatt ikke fungerer, må du bytte ut batteriene og prøv igjen.

Problem	Mulige årsaker & Utbedringstiltak
Klimaanlegget avgir ikke kjølig luft.	Luften sirkulerer ikke ordentlig. • Sørg for at det ikke er noen gardiner, persienner eller møbler som blokkerer klimaanlegget.
	Luftfilteret er skittent. • Rengjør luftfilteret én gang annenhver uke. • Se på «Rengjør luftfilteret»-for ytterligere informasjon.
	Romtemperaturen er for høy. • Om sommeren kan det ta litt tid å kjøle ned luften innendørs. Om dette er tilfellet, velg Jet-modus for å kjøle ned inneluften raskt.
	Kald luft slippes ut av rommet. • Sørg for at ingen kald luft slipper ut gjennom ventilasjonspunktene i rommet.
	Ønsket temperatur er høyere enn gjeldende temperatur. • Angi ønsket temperatur til et nivå lavere enn den gjeldende temperaturen.
	Det er en varmekilde i nærheten. • Unngå å bruke varmegeneratorene som elektriske ovner eller gassbrennere mens klimaanlegget er i drift.
	Viftemodus er valgt. • I vifte modus blåses luft fra klimaanlegget uten å kjøle ned eller varme opp luften inne. • Bytt driftsmodus til kjøledrift.
Klimaanlegget stopper under drift.	Utetemperaturen er for høy. • Kjøleeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig.
	Klimaanlegget slår seg av plutselig. • Timerfunksjonen kan ha hatt et tidsavbrudd, som slår av enheten. Kontroller timer-innstillingene
Innendørsenheten er fortsatt i drift, selv når strømmen er slått av.	Et strømbrydd har oppstått under drift. • Vent på at strømmen kommer tilbake. Hvis funksjonen for automatisk omstart er aktivert, vil enheten gjenoppta sin siste operasjon flere minutter etter at strømmen er tilbake.
	Autorensfunksjonen er i bruk. • La autorensfunksjonen fortsette, siden den fjerner eventuelt gjenværende fuktighet inne i innendørsenheten. Hvis du ikke ønsker denne funksjonen, kan du slå av enheten.

Problem	Mulige årsaker & Utbedringstiltak
Luftuttaket på innendørsenheten utløser tåke.	Den kjølige luften fra klimaanlegget lager tåke. • Når romtemperaturen synker, vil dette fenomenet forsvinne.
Vannlekkasjer fra utendørsenheten.	Under oppvarmingsdrift drypper det kondensvann fra varmeveksleren. • Dette symptomet krever at man monterer en dreneringsslange under basepanelet. Kontakt installatøren.
Det er støy eller vibrasjoner.	En klikkelyd kan høres når enheten starter eller stopper, på grunn av bevegelse av omstyringsventilen. Knirkelyd: Plastikkdelene fra innendørsenheten lager knirkelyder når de krymper eller utvides på grunn av plutselige temperaturendringer. Blåsing eller blåselyd: Dette er flyt av kjølemiddel gjennom klimaanlegget. • Dette omfatter vanlige symptomer. Støyen vil stoppe.
Innendørsenheten avgir lukt.	Lukt (som sigarettøyk) kan bli absorbert i innendørsenheten og blåses ut med luftstrømmen. • Dersom lukten ikke forsvinner må du vaske filteret. Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med servicesenteret for å rengjøre varmeveksleren.
Klimaanlegget avgir ikke varm luft.	Når oppvarmingsmodusen starter, er vingen nesten lukket, og ingen luft kommer ut selv om utendørsenheten er i drift. • Dette symptomet er vanlig. Vent til apparatet har generert nok varm luft til å blåse gjennom innendørsenheten.
	Utendørsenheten er i tinemodus. • I oppvarmingsmodus bygges is/frost opp på spolene når utetemperaturen synker. Denne funksjonen fjerner et lag av frost på spolen, og bør være ferdig etter ca. 15 minutter.
	Utetemperaturen er for lav. • Varmeeffekten kan være utilstrekkelig.

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.

Notater



[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA