

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draagbare Bluetooth Luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

MODELLEN

PK7

PK7W



MFL70424166

2004_Rev.03

www.lg.com

Copyright © 2019-2020 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinformatie



LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKVALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bijgeleverde producthandleiding.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.

WAARSCHUWING: Plaats dit product niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare plaats.

LET OP: Gebruik geen producten met hoge spanning rond dit product (bijv. Elektrische vliegenmepper). Het product kan slecht gaan functioneren als gevolg van een elektrische schok.

LET OP: Er mogen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst worden.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant hiervoor zijn opgevolgd.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

De stekker is de stroomonderbreker. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze handleiding om zeker te zijn van de huidige eisen.

Voorkom overbelasting van wandcontactdozen. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de voedingskabel van uw apparaat en als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, haalt u de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet meer en laat de voedingskabel vervangen door een identiek exemplaar door een bevoegd service center. Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden, knikken, afklemmen, bekneeld raken tussen een deur, of door erop te staan. Besteed speciaal aandacht aan stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de voedingskabel het apparaat verlaat.

OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde of op een ander oppervlak van het product.

WEES VOORZICHTIG bij het gebruik van dit product in een omgeving met een lage luchtvochtigheid

- Dit kan leiden tot statische elektriciteit in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het is aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metaal voorwerp dat elektriciteit geleidt.

Voor modellen met een adapter

Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere voedingskabel of voedingsbron kan schade aan het apparaat veroorzaken en leidt tot het vervallen van uw garantie.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
==	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
	Verwijst naar klasse II apparatuur.
	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (voeding).
	Verwijst naar gevaarlijke spanning.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Unieke kenmerken
- 6 Inleiding
- 7 Voorzijde
- 8 Achterzijde

2 Bediening

- 9 De luidspreker opladen
 - 9 – Opladen met de AC adapter
 - 9 – De laadstatus controleren
- 10 – Batterijstatus controleren
- 11 Basis-bediening
 - 11 – Met behulp van de aan/uit knop
 - 11 – Bluetooth Verbinding
 - 11 – Bluetooth LED status
 - 12 – Eenvoudige Bedieningshandleiding
- 13 Handsfree-functie
- 14 Stembediening
- 15 Sfeerlicht
- 16 Geluidseffect
 - 16 – Geluidseffect instellen
- 17 Naar muziek van uw externe apparaat luisteren
- 18 BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken
 - 18 – Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten
- 21 Meerdere telefoons koppelen
- 23 Gebruiken van Music Flow Bluetooth App
 - 23 – Over “Music Flow Bluetooth” App
 - 23 – Installeer “Music Flow Bluetooth” App op uw Bluetooth-apparaat
 - 24 – Activeer Bluetooth met de “Music Flow Bluetooth” App
- 25 Dual Play Verbinding (Optioneel)
- 27 Andere bedieningsfuncties
 - 27 – Resetten
 - 27 – Schakel het piepgeluid in/uit
 - 27 – Opmerking voor Automatisch uitschakelen

3 Problemen oplossen

- 28 Problemen oplossen

4 Bijlage

- 29 Handelsmerken en licenties
- 29 Omgaan met de unit
- 30 Specificaties

1

2

3

4

Unieke kenmerken

Auto power uit

Deze unit ondersteunt het zichzelf uitschakelen om energieverbruik te besparen. (Pagina 27)

Ingang Draagbaar Apparaat

Luister naar muziek van uw draagbare apparaten. (Smartphone, Notebook, enz...)

BLUETOOTH®

Luister naar muziek die opgeslagen is op uw Bluetooth toestel.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth is een app ontworpen om u de controle te geven over de nieuwste audioapparatuur van LG. (Pagina 23-24)

Dual Play (Optioneel)

U kunt van het geluid in stereo genieten door het gebruik van twee luidsprekers. Om te genieten van Dual Play, dient u een extra luidspreker aan te schaffen.

(Beschikbare PK series model : 5, 7)

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding

! Opmerking

Indicatie voor speciale opmerkingen en bedieningsfuncties.

! Waarschuwing

Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade of verkeerd gebruik te voorkomen.


! Waarschuwing

Waterbestendigheid (IPX5)

Deze luidspreker is waterbestendig overeenkomstig IPX5.

IPX5 is "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water". Dit systeem is echter niet volledig waterdicht. Vermijd onderstaande gevallen.


- Gebruik het apparaat niet onder water of andere vloeistof.
- Stel de unit niet bloot aan water tijdens het opladen van de batterij.
- Wanneer de poort aan water blootgesteld is, veeg deze dan af met een zachte, droge doek. Droog het grondig af voordat u de luidspreker gebruikt.
- De poorten zijn niet waterdicht. Zorg ervoor dat het poort cover goed sluit. Raadpleeg de afbeelding hieronder.

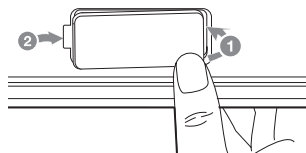

- Plaats het klepje van de poort op ① en druk hem stevig in ②.

De waterdichtheidsprestatie van het systeem is gebaseerd op onze metingen onder de hier beschreven omstandigheden. Houd er rekening mee dat defecten ten gevolge van onderdompeling in water veroorzaakt door verkeerd gebruik door de klant niet gedekt worden door deze garantie.

Voorzijde

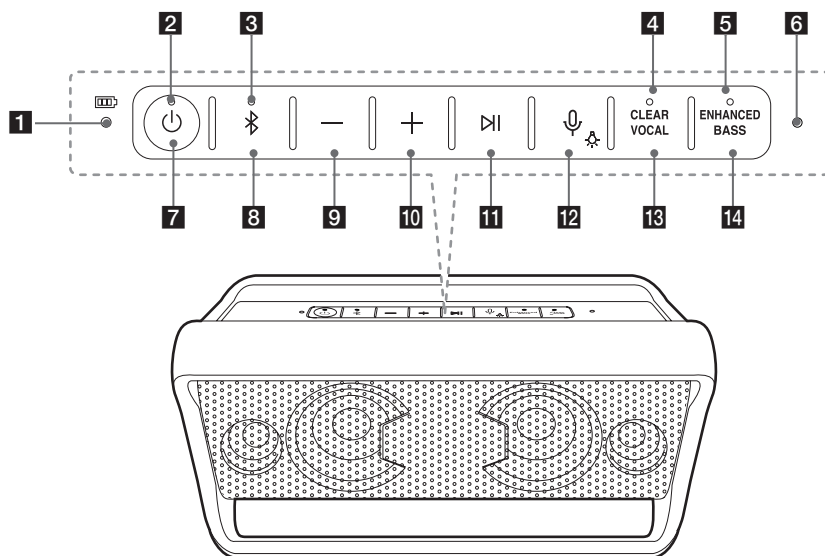

1 Batterij LED

2 Voeding LED

3 Bluetooth LED

4 CLEAR VOCAL LED

5 ENHANCED BASS LED

6 Microfoon

7 ⏻

In- / Uitschakelen : Druk erop

8 Bluetooth

- Voegt een **Bluetooth**-apparaat toe voor multi-paren van telefoons.(Druk en houd Bluetooth vast voor 2 seconden)

- Verandert naar **Bluetooth**-modus in draagbare invoermodus.(Druk op Bluetooth)

* Wanneer u een kabel van een draagbaar apparaat aansluit, verandert de functie naar draagbare invoermodus.

9 — : Zet het geluid zachter.

10 + : Zet het geluid harder.

11 ▶⏸

- Speelt, pauzeert of slaat het afspelen over in de **Bluetooth** modus.(Pagina 12)

- Ontvangt een oproep op het **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 13)

- Dempt het geluid in de portable modus.

12 🌞 (🌙)

- Wijzigt het sfeerlicht. (Druk en houd 🌞 vast voor 2 seconden) (Pagina 14)

- Gebruik de spraakopdracht van uw smart toestel (Pagina 15)


13 CLEAR VOCAL

- Verandert geluidseffect. (Pagina 16)

14 ENHANCED BASS

- Verandert geluidseffect. (Pagina 16)

Achterzijde

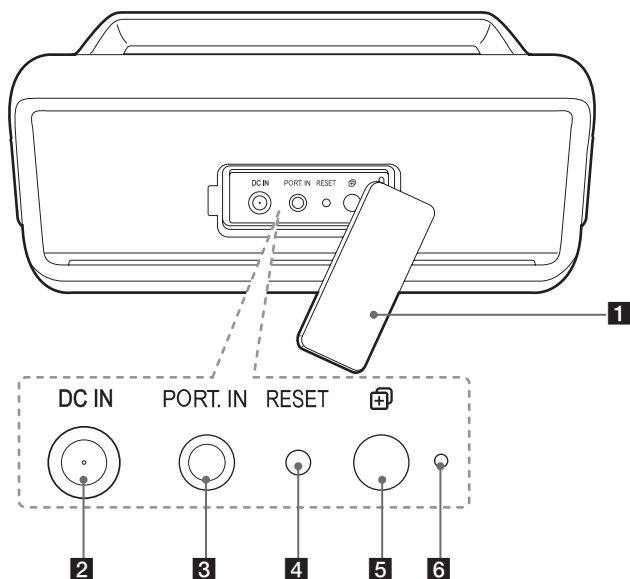

1 Poort-afdichting

2 DC IN

AC adapter ingang

3 PORT.IN

Luister naar muziek van uw draagbaar apparaat.

4 RESET -knop

5 

Verbind twee luidsprekers voor dual play.
(Pagina 25-26)


6 Dual Play LED

De luidspreker opladen

Opladen met de AC adapter

Deze luidspreker maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Laad de batterij voordat u deze gebruikt op door de AC-adapter aan te sluiten.

1. Sluit de meegeleverde AC-stroomkabel aan op de AC-adapter.
2. Sluit de AC adapterkabel aan op de **DC IN** ingang.
3. Stop de AC stroomsnoer in een AC contactdoos.

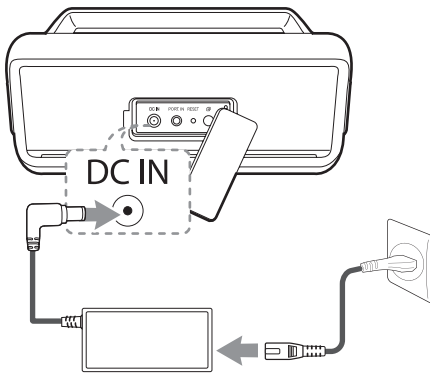

! Opmerking

Bedrijfstijd is ongeveer 22 uur. Het is gebaseerd op wat de batterij volledig oplaad, continue afspelen op een volumeniveau van 50% en met het sfeerlicht en de equalizer-functies uitgeschakeld. Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en de gebruiksomstandigheden variëren.

! Waarschuwing

Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Als u niet deze adapter gebruikt, kan er niet opgeladen worden of de oplaadtijd kan anders zijn. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken en uw garantie doen vervallen.

De laadstatus controleren

Wanneer de batterij van de luidspreker wordt opgeladen, kunt u de laadstatus controleren via de Batterij LED.

LED	Beschrijving
 →  Groen Uit	Batterij is volledig opgeladen.
 Rood	Batterij wordt opgeladen.

! Opmerking

- Als u naar muziek luistert tijdens het opladen, duurt het opladen langer.
- Wanneer de luidspreker niet oplaad door oververhitting, verandert de Batterij LED van rood naar oranje en omgekeerd. En het opladen is gestopt.
- Wanneer de batterij van de luidspreker volledig is opgeladen, wordt de batterij-LED groen gedurende 15 seconden en gaat dan weer uit.

Batterijstatus controleren

Als de stroom is ingeschakeld, kunt u de oplaadstatus controleren door de -knop gedurende 2 seconden in te drukken. Vervolgens zal de Batterij LED veranderen afhankelijk van de batterij laadstatus.

LED	Beschrijving	Status
 Groen	Batterij LED wordt groen.	 $\geq 70 \%$
 Oranje	Batterij LED wordt oranje.	 $> 10 \%$
 Rood	Batterij LED knippert continue rood met het geluid.	 $\leq 10 \%$




Opmerking

- De batterij-LED gaat aan gedurende 3 seconden, nadat u de -knop gedurende 2 seconden heeft ingedrukt.
- De batterijstatus wordt niet gecontroleerd wanneer de luidspreker aan het opladen is.
- Als de luidspreker op uw martphone aangesloten is, kunt u de batterijstatus op "Music Flow Bluetooth" app controleren. Het kan van de huidige batterijcapaciteit afwijken. (Alleen Android)

Basis-bediening


Met behulp van de aan/uit knop

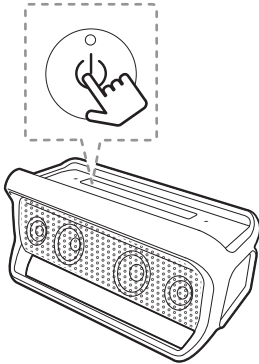

Voeding Aan / Uit

Druk op de  knop.


Bluetooth Verbinding

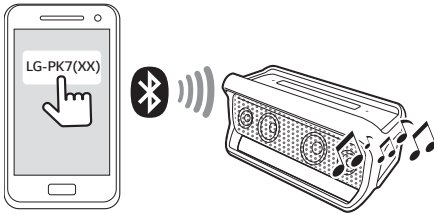

Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat. Na het koppelen kunt u het afspelen bedienen via de knoppen op de unit. (Pagina 12, 18-20)

Bluetooth LED status

Controleer of de **Bluetooth** LED knippert voordat verbinding wordt gemaakt met het **Bluetooth**-apparaat.

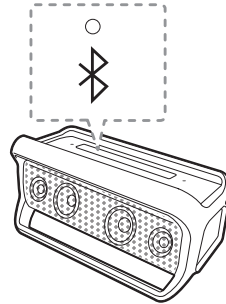

LED	Status	Beschrijving
 	Bluetooth LED knippert met het geluid.	Zoeken naar Bluetooth -apparaat.
 	Bluetooth LED gaat aan met het geluid.	Bluetooth -apparaat is verbonden.

! Opmerking

- **Bluetooth** LED wordt uitgezet in de Portable modus.
- Wanneer de koppeling is uitgevoerd, hoeft dat niet meer opnieuw te worden gedaan, zelfs niet als u deze unit uitschakelt.

Eenvoudige Bedieningshandleiding


Functie	Zo werkt het	Status
Voeding Aan	Druk op de  knop.	Voeding LED gaat aan met het geluid.
Voeding Uit	Druk op de  knop.	Voeding LED gaat uit met het geluid.
Bluetooth koppeling	Wanneer de Bluetooth LED knippert, selecteer LG-PK7 (XX) uit de apparatenlijst op uw Bluetooth -apparaat.	Bluetooth LED gaat aan met het geluid.
Meerdere telefoons koppelen	Houd  2 seconden ingedrukt om een ander Bluetooth -apparaat toe te voegen.	Tijdens het zoeken naar een ander apparaat, knippert de Bluetooth LED. Na het koppelen blijft de Bluetooth LED wit met het geluid.
Volume regelen	Druk op  of  .	Als dit apparaat het minimum volume of maximum volume bereikt, hoort u een pieptoon.
Afspelen / Pauzeren	Druk op  .	-
Vooruit overslaan	Druk twee keer op  .	-
Terug overslaan	Druk drie keer op  .	-
Handsfree	Druk op  .	Ontvangen en afsluiten van een oproep.
Dual Play (Optioneel)	Houd de  knop 2 seconden ingedrukt.	Dual Play LED gaat aan met het geluid.
Bluetooth Initialisatie	Houd  7 seconden ingedrukt.	Voeding en Bluetooth LED knipperen 4 keer.

! Opmerking

- In de Dual Play modus wordt de meervoudige koppeling verbinding niet ondersteund. (Pagina 25-26)
- U kunt afspelen of volume instellen met gebruik van **Bluetooth** apparaat.
- Na het initialiseren van **Bluetooth**, moet opnieuw de verbinding met het **Bluetooth** apparaat gemaakt worden. (In het geval van iOS-apparaten probeer opnieuw met het **Bluetooth** apparaat verbinding te maken nadat u de bestaande verbinding op het **Bluetooth** apparaat hebt verwijderd.)

Handsfree-functie

U kunt een inkomende oproep op uw **Bluetooth**-apparaat ontvangen op deze unit. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat.

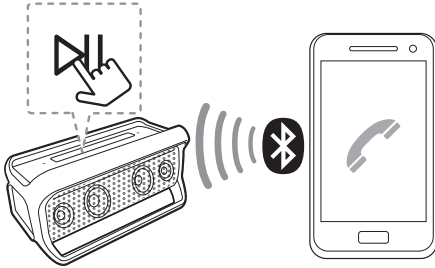

Functie	Zo werkt het
Een oproep ontvangen.	Druk op ▷ .
Een oproep beëindigen.	Druk op ▷ .
Een oproep afwijzen.	Houd ▷ 2 seconden ingedrukt.
Schakelen tussen luidspreker en uw telefoon tijdens een gesprek.	Houd ▷ 2 seconden ingedrukt.

! Opmerking


- Alleen Smartphone is beschikbaar om deze functie te gebruiken.
- Om het volume van de oproep aan te passen, druk op de **-**, **+** knoppen van de unit.
- In de Dual Play modus kunt u alleen een oproep ontvangen op de primaire luidspreker om jankende geluiden te voorkomen. (Pagina 25-26)
- Op sommige **Bluetooth** apparaten bij binnenkomende kan de ingebouwde beltoon bellen. (bijvoorbeeld iOS-apparaten) De ingebouwde beltoon kan niet worden aangepast.
- In de meervoudige koppeling modus kunt u alleen een oproep ontvangen op een van de verbonden apparaten met ingeschakelde luidspreker.
- Als de oproep wordt verbonden tussen de meervoudig gekoppelde **Bluetooth**-apparaten, werkt de hands free niet naar behoren.
- Zelfs als u tijdens **Bluetooth** naar de draagbare modus schakelt, kunt u deze functie nog steeds gebruiken.
- Om deze modus te gebruiken, moeten een aantal **Bluetooth** apparaten worden veranderd naar de luidsprekermodus in de oproepmodus. (Bijvoorbeeld iOS apparaten)
- Wanneer u een oproep ontvang door de talk-knop op uw telefoon te gebruiken, wordt deze verbonden met uw telefoon. (Alleen iOS apparaten)
- Als u deze functie niet wilt gebruiken, schakel de **Bluetooth** instellingen op uw telefoon uit. Verbind **Bluetooth** opnieuw om deze modus te gebruiken.

Stembediening

U kunt spreken om de spraakopdracht van uw smartphone via de microfoon van de luidspreker te bedienen met behulp van de app voor spraakopdrachten of de Siri.

! Opmerking

Zorg ervoor dat uw apparaat gebruikt dat spraakopdrachten heeft.

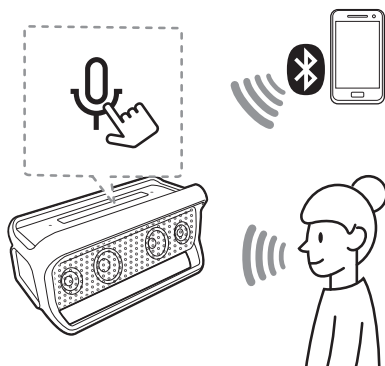

1. Verbind de luidspreker met een smartapparaat via **Bluetooth**.
2. Druk op de -knop om de spraakbesturing van uw slim apparaat te activeren.
3. Activeer de stembedieningapp als volgt.
 - Android O/S: selecteer de app voor spraakopdrachten.
 - iOS O/S : Siri wordt automatisch geactiveerd.
4. Een verzoek indienen bij de spraakopdracht-app of Siri via de microfoon van de luidspreker.

! Opmerking

- Wanneer de tijdslimiet van de stembediening verstrijkt op het smartapparaat wordt deze functie automatisch geannuleerd.
- We raden u aan om Google app (Google Assistant, Google Now etc.) te gebruiken wanneer u van deze functie geniet met behulp van een Android-apparaat. Google app wordt geleverd door Google. Sommige locaties worden mogelijk niet ondersteund door het Google-beleid.
- Druk op de -knop wanneer u de stembedieningsmodus annuleert.
- Raadpleeg de spraakopdrachtapp of Siri voor meer informatie.
- Het dichtbij de microfoon spreken verbetert de kwaliteit.
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat kan het mogelijk niet werken.

Sfeerlicht

Nu kunt u het sfeerlicht van dit apparaat inschakelen. Als u de -knop gedurende 2 seconden ingedrukt houdt, zullen de sfeerlampinstellingen verschijnen in onderstaande volgorde.




Functie	Beschrijving
Party	Verschillende gekleurde lichtjes gaan aan.
Water	Blauwe lichtje gaat aan.
Bos	Geel lichtje gaat aan.
Mijn stijl (Alleen Android)	Om de [My Style] optie in te schakelen, moet u dit afstemmen met de "Music Flow Bluetooth" app.
Uit	Sfeerlicht.

! Opmerking

- Wanneer u muziek afspeelt wordt het sfeerlicht gesynchroniseerd met de muziek.
- Wanneer u de luidspreker weer inschakelt staat de laatst gebruikte optie aan.

Geluidseffect

Geluidseffect is optimaal afgestemd op het audiobedrijf MERIDIAN.
MERIDIAN technologie biedt verbeterde vocale helderheid, een breed geluidsveld en een rijke basweergave.
U kunt een gewenst geluidseffect met de toetsen **CLEAR VOCAL** en/of **ENHANCED BASS** selecteren.

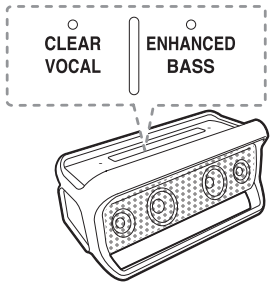

Geluidseffect instellen

○ Aan / ● Uit


LED	Functie	Beschrijving
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Helder vocaal + verbeterde Bass	U kunt tegelijkertijd Clear Vocal en Enhanced Bass gebruiken.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Helder vocaal	U kunt genieten van top kwaliteit geluid met verbeterde vocale helderheid van elk lied. - Clear Vocal heeft een grotere invloed op baas muziek.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Verbeterde Bass	U kunt genieten van een breed geluidsveld en een rijke bas, met nadruk op de bas en de warmte van de muziek. - Enhanced Bass heeft een grotere invloed op baasmuziek.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standaard	U kunt genieten van pure en natuurlijke geluiden.

! Opmerking

- Wanneer u de luidspreker weer inschakelt staat de laatst gebruikte optie aan.
- U kunt het geluidseffect met de app "Music Flow Bluetooth" aanpassen.
- Als u "Standaard" "Verbeterde Bass", "Helder vocaal" of "Helder vocaal + Verbeterde Bass" geluidseffect selecteert, kunt u genieten van eerste klas geluid met de MERIDIAN technologie.
- Omdat het geluid nauwkeurig wordt afgesteld om een optimaal geluid van hoge kwaliteit te bieden, is het misschien een klein verschil tussen de geluidseffectmodi.

Naar muziek van uw externe apparaat luisteren

U kunt de unit gebruiken om muziek van allerlei andere typen externe apparaten te beluisteren.

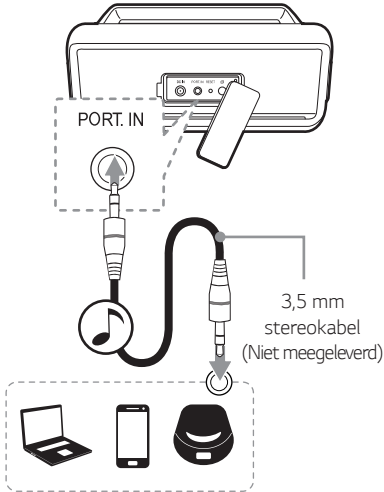

1. Sluit het externe apparaat aan op de **PORT.IN** (3,5 mm) connector van de eenheid.
2. Schakel de voeding in door op de  knop te drukken.
3. Schakel het externe apparaat in en begin met afspelen.

! Opmerking

- Wanneer u de draagbare apparaat kabel aansluit, wordt de functie automatisch veranderd in draagbare invoermodus.
- In de draagbare invoermodus, beperkt de luidspreker de **Bluetooth**-verbinding om ongewenste **Bluetooth**-verbinding te voorkomen.
- Wanneer tijdens deze modus op de knop  wordt gedrukt, schakelt deze over naar de **Bluetooth**-modus.
- Wanneer u de Dual Play-modus gebruikt, wordt portable modus niet ondersteund.

BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken

Over BLUETOOTH

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt verstoord door een andere elektronische golf of wanneer u de **Bluetooth** verbindt in de andere kamers.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze **Bluetooth**-technologie zijn geen kosten verschuldigd.

Een mobiele telefoon met draadloze **Bluetooth**-technologie kan via Cascade werken als de verbinding gemaakt werd via draadloze **Bluetooth**-technologie.

- Beschikbare apparaten: Smartphone, Notebook, etc.
- Versie : 4.2
- Code : SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH-Profielen

Om draadloze **Bluetooth** -technologie te gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen kunnen interpreteren.

Deze unit is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)


HFP (Handsfree Profiel)

Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten


Uw unit en BLUETOOTH-apparaat koppelen

Voordat u de procedure voor het koppelen start, dient u ervoor te zorgen dat de **Bluetooth**-functie van uw **Bluetooth**-apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.


1. Schakel de unit in en de **Bluetooth** LED knippert met het geluid.

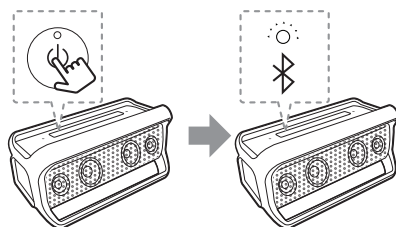

2. Bedien het **Bluetooth**-apparaat en voer de koppeling-procedure uit. Tijdens het zoeken naar deze unit met het **Bluetooth**-apparaat, verschijnt mogelijk een lijst met gevonden apparaten op het scherm van het **Bluetooth**-apparaat, afhankelijk van het soort **Bluetooth**-apparaat. Uw unit verschijnt als "LG-PK7 (xx)".

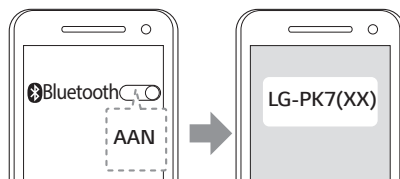


3. Selecteer "LG-PK7 (xx)":

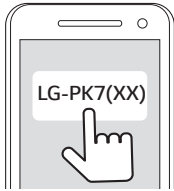

! Opmerking

- XX staat voor de laatste twee cijfers van het **Bluetooth**-adres. Indien uw speler bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres heeft zoals 9C:02:98:4A:F7:08, verschijnt "LG-PK7 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat.
- Afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat, kan de manier van koppeling verschillen. Voer, indien nodig, de PIN code (0000) in.

4. Als deze unit succesvol is verbonden met uw **Bluetooth**-apparaat, zal de **Bluetooth** LED aangaan met het geluid.

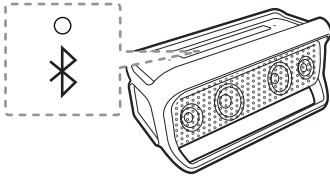

5. Luister naar de muziek.
Voor het afspelen van muziek dat is opgeslagen op uw **Bluetooth**-apparaat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

! Opmerking

- Wanneer u **Bluetooth**-technologie gebruikt, dient u een verbinding te maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat terwijl de apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en deze afstand behouden.
Desondanks kunt u misschien problemen ervaren in onderstaande gevallen :
 - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat.
 - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth**-technologie zoals medische apparatuur, een magnetron of een draadloos LAN-apparaat.
- Als de **Bluetooth**-verbinding niet goed werkt, ga naar stap 1 van "Uw unit en BLUETOOTH-apparaat koppelen" en probeer het opnieuw.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- Afhankelijk van het type apparaat, kan het zijn dat u de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt van de **Bluetooth**-functie genieten via Smartphone, Notebook, etc.
- Hoe groter de afstand tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, hoe slechter de geluidskwaliteit wordt.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgeschakeld wordt of wanneer het **Bluetooth**-apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het **Bluetooth**-apparaat opnieuw met de unit.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt behouden, zelfs als u de **Bluetooth**-functie wijzigt naar een andere.
- Wanneer u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) verbindt met deze unit of het apparaat bediend, kunnen de volume niveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- Als het apparaat niet is verbonden, knippert de **Bluetooth** LED.
- Wanneer u de **Bluetooth** functie gebruikt, past u het volume aan tot het juiste niveau op het **Bluetooth** toestel.

Bediening verbonden Bluetooth-apparaat

U kunt het verbonden **Bluetooth**-apparaat bedienen via de unit; afspelen, pauze, overslaan.



Opmerking


- Het gebruik van deze functie is alleen beschikbaar voor Android OS en iOS .
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, of kan anders werken, afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat.

Meerdere telefoons koppelen

Het apparaat kan met 2 **Bluetooth**-apparaten tegelijk worden verbonden.

Koppeling met Twee Apparaten

1. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 18-20)
2. Wanneer het **Bluetooth**-apparaat en de unit zijn verbonden, houd u de **⌘** knop 2 seconden ingedrukt.

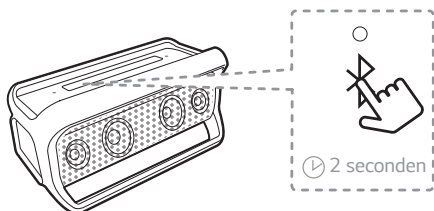


- Dan knippert de **Bluetooth** LED met geluid. De eenheid is gewijzigd naar multi-telefoonparingmodus.

3. Selecteer "LG-PK7 (XX)" in de apparatenlijst op een ander **Bluetooth**-apparaat.



- Dan is de luidspreker verbonden met 2 **Bluetooth**-apparaten.
4. Wanneer de verbinding met 2 **Bluetooth**-apparaten succesvol is, gaat de **Bluetooth** LED aan.

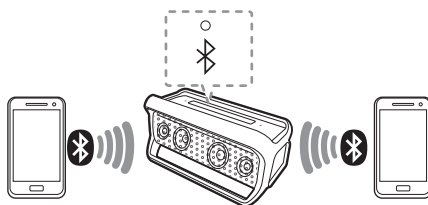

! Opmerking

- Wanneer u de Dual Play modus gebruikt, wordt de meervoudige telefoonkoppeling verbinding niet ondersteund. Houd gedurende 2 seconden de knop  vast om Dual Play modus te annuleren.
- U kunt maximaal 2 **Bluetooth**-apparaten tegelijkertijd met deze unit verbinden op dezelfde manier als hierboven omschreven.
- Als de luidspreker klaar is voor de meervoudige koppeling modus, moet u binnen enkele minuten verbinden met andere **Bluetooth**-apparaten en luidsprekers (ongeveer 1 minuut). Anders wordt de meervoudige telefoonkoppeling modus geannuleerd.
- Het meervoudig verbinden wordt alleen ondersteund door Android apparaten. (Mogelijk wordt meervoudig verbinden niet ondersteund, dit is afhankelijk van het specificaties van het verbonden apparaat).
- Verwijderbare/ontkoppelbare **Bluetooth**-apparaten (Bijv. Dongle enz.) ondersteunen geen meervoudige koppeling.
- Zelfs wanneer deze luidspreker is verbonden met tot 2 **Bluetooth**-apparaten, kunt u niet tegelijkertijd met twee **Bluetooth** afspelen en muziek bedienen. Stop de muziek als u de andere **Bluetooth** wilt afspelen.
- Na de meervoudige koppeling duurt het even voordat muziek wordt afgespeeld, afhankelijk van de **Bluetooth**-apparaten.
- In het geval van meervoudige koppeling wordt voor 2 **Bluetooth** apparaten automatische verbinding niet ondersteund. Slechts één **Bluetooth**-apparaat wordt automatisch verbonden met de luidspreker. Het andere apparaat moet handmatig worden aangesloten.
- Als u de effectieve afstand van **Bluetooth** verlaat zonder **Bluetooth** los te koppelen, kan het enkele minuten duren om andere **Bluetooth** apparaten te verbinden. Maar na het in- en uitschakelen van de voeding, kunt u meteen verbinding maken met andere **Bluetooth**-apparaten.
- Wanneer u een nieuw **Bluetooth**-apparaat probeert te koppelen wanneer het is verbonden met 2 **Bluetooth**-apparaten, zal de luidspreker automatisch de verbinding verbreken met één **Bluetooth**-apparaat. (Het **Bluetooth**-apparaat dat in gebruik is, is uitgesloten van ont koppeling.)
- U kunt de modus van meerdere telefoons koppelen wijzigen in de "Music Flow Bluetooth" app Multi play mode.
- Bij het gebruiken van AptX HD codec-enabled apparaten tijdens het koppelen van meerdere telefoons, transcodeert de AptX HD codec naar lager dan de AptX HD-codec.
- Wanneer meerdere telefoons koppelen verbinding is voltooid, zullen sommige telefoons (uitgezonderd AptX HD-ondersteunde apparaten) muziek afspelen na een korte pauze.
- In het geval van meerdere telefoons koppelen, kan slechts één **Bluetooth**-apparaat dat kan worden bediend stembediening gebruiken.

Gebruiken van Music Flow Bluetooth App

! Opmerking

- Alleen Android OS is beschikbaar om de "Music Flow Bluetooth" app met dit apparaat te gebruiken.
- Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie van de app te gebruiken.

Over "Music Flow Bluetooth" App

"Music Flow Bluetooth" app brengt een serie nieuwe functies naar dit apparaat.

We raden u aan de gratis "Music Flow Bluetooth" app te downloaden en te installeren om van meer functies te genieten.

Installeer "Music Flow Bluetooth" App op uw Bluetooth-apparaat

Er zijn twee manieren om de "Music Flow Bluetooth" app op uw **Bluetooth**-apparaat te installeren.

Installeer de app "Music Flow Bluetooth" via de QR-code

1. Installeer de app "Music Flow Bluetooth" via de QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.



2. Toets op een pictogram om te installeren.

! Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel voorzien is van een software-app voor het scannen. Hebt u deze app niet, download deze dan uit "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhankelijk van de regio kan de QR code mogelijk niet werken.

Installeer "Music Flow Bluetooth" App via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tik op het "Google Android Market (Google Play Store)" pictogram.
2. Type in de zoekbalk "Music Flow Bluetooth" en zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar "Music Flow Bluetooth" en druk erop om het downloaden van de **Bluetooth** app te starten.
4. Toets op een pictogram om te installeren.
5. Toets op een pictogram om te downloaden.

! Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Verzekert u ervan dat uw **Bluetooth**-apparaat uitgerust is met "Google Android Market (Google Play Store)".

Activeer Bluetooth met de "Music Flow Bluetooth" App

"Music Flow Bluetooth" app helpt u verbinding te maken tussen uw bluetooth-apparaat en deze unit.


1. Druk op het "Music Flow Bluetooth" app pictogram op het home-scherf om de "Music Flow Bluetooth" app te openen en ga naar het hoofdmenu.
2. Wilt u meer informatie over de bediening, tik dan op [Setting] en tik op het [Help]-menu.

! Opmerking


- De "Music Flow Bluetooth" app zal als volgt beschikbaar zijn in de software-versie;
 - Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat, is het mogelijk dat de "Music Flow Bluetooth" app niet werkt.
- Nadat de "Music Flow Bluetooth" app is aangesloten, is het mogelijk dat de muziek de uitvoer is vanaf uw apparaat. Probeer in dit geval de verbingsprocedure nogmaals.
- Als u de andere applicaties gebruikt of de instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat wijzigt terwijl u de "Music Flow Bluetooth" app gebruikt, is het mogelijk dat de "Music Flow Bluetooth" app niet normaal werkt.
- Controleer, als de "Music Flow Bluetooth" app niet normaal werkt, uw **Bluetooth**-apparaat en de verbinding van de "Music Flow Bluetooth" app en probeer opnieuw aan te sluiten.
- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone, is er een aantal verschillen in de werking van "Music Flow Bluetooth".
- Controleer, als de "Music Flow Bluetooth" app-verbinding niet goed werkt, de **Bluetooth**-instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat.

Dual Play Verbinding (Optioneel)

U kunt van het geluid in stereo genieten door het gebruik van twee luidsprekers. Om te genieten van Dual Play, dient u een extra luidspreker aan te schaffen.

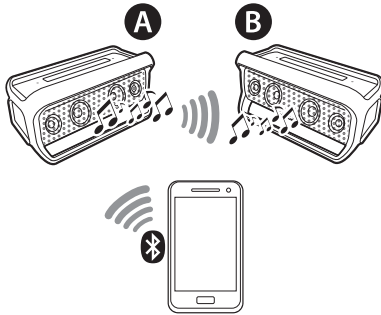


1. Houd de elke luidsprekers  knop 2 seconden ingedrukt. Dan zijn de luidsprekers gereed voor Dual Play modus.

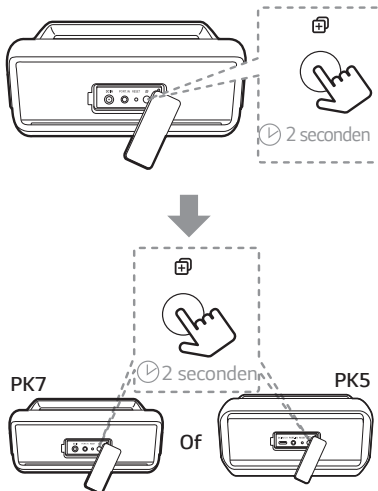

- U hoort een piepgeluid en de Dual Play LED knippert snel wit.

2. Als twee luidsprekers zijn verbonden, blijven de knipperende Dual Play LEDs wit met een piepgeluid.

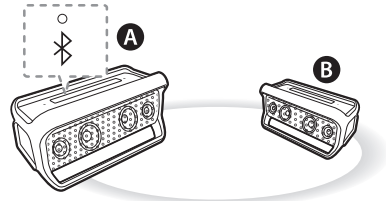

- Luidspreker **A** : primaire luidspreker moet ingesteld worden als L (linker) kanaal en Dual Play LED en **Bluetooth** LED gaan aan.
- Luidspreker **B** : andere luidspreker moet ingesteld worden als R (Rechter) kanaal en de Dual Play LED gaat aan.

! Opmerking

- Het duurt tot 1 minuut om te verbinden met dual play.
- Het gebruik van Dual play is beperkt tot model PK 5, 7.
 - Bij verbinding met Dual Play met dezelfde modellen, zal er een stereogeluid zijn. In dit geval kunt u het geluid wijzigen naar stereo en synchroniseren met de "Music Flow Bluetooth" app.
 - Bij verbinding met PK7 en PK5 met Dual Play, zal het geluid synchroniseren omdat de uitgangsvermogens anders zijn.
- Als u niet bent verbonden met het **Bluetooth**-apparaat, knippert de primaire luidspreker **Bluetooth** LED.
- De **A** luidspreker is afhankelijk van het MAC adres van **Bluetooth**.

3. Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat.


! Opmerking

- Wanneer u geniet van Dual Play, wordt meervoudige telefoonkoppeling niet ondersteund.
 - Primaire luidspreker (A) verbindt slechts met één **Bluetooth**-apparaat.
- In Dual Play modus, kunt u alleen de primaire luidspreker (A) verbinden met het **Bluetooth**-apparaat.
- Als u de voeding uit- en weer inschakelt, moeten de twee luidsprekers opnieuw verbonden worden om de dual play modus te kunnen gebruiken.
- Als de Dual Play verbinding mislukt, gaat u terug naar stap 1 en probeert u het opnieuw.
- Wanneer de Dual Play-verbinding wordt gebruikt, kunt u de units niet zoeken op andere **Bluetooth**-apparaten.
- Wanneer u de Dual Play verbinding verbreekt, houd de (5) knoppen van een van de twee luidsprekers opnieuw in voor 2 seconden.
- Wanneer u Dual play-verbinding verbindt tijdens de portable modus, zal deze luidspreker automatisch wijzigen naar **Bluetooth**-modus.
- In de modus Dual Play kunt u een oproep ontvangen op de hoofd-luidspreker vanwege het gehuil van audio.
- Wanneer u de Portable kabel verbindt in Dual Play modus, zal het de Dual Play modus annuleren en wijzigen naar Portable modus.
- U kunt verbinden met de Dual Play verbinding in de "Music Flow Bluetooth" app. In dit geval dat de met de "Music Flow Bluetooth" app verbonden luidspreker de primaire luidspreker blijven. Het is slechts één luidspreker beschikbaar wanneer het met de "Music Flow Bluetooth" app is verbonden met Dual Play.
- Om het **Bluetooth**-apparaat te veranderen naar Dual Play modus, houd u 2 seconden ingedrukt om het huidige **Bluetooth**-apparaat te ontkoppelen en het gewenste **Bluetooth**-apparaat te verbinden.
- Wanneer u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) verbind met deze unit of het apparaat bediend, kunnen de volume niveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- In Dual Play modus moet u de afstand tussen de luidsprekers zo klein mogelijk maken.
- Afhankelijk van de netwerkomgeving kan Dual Play mogelijk niet goed werken.
- Bij het ingaan van de Dual Play modus, zullen sommige mobiele telefoons (uitgezonderd AptX HD-ondersteunde apparaten) muziek afspelen na een korte pauze.
- In Dual Play modus kunt u stembediening slechts op één primaire luidspreker gebruiken.
- Sommige mobiele telefoons kunnen mogelijk de muziek niet goed afspelen als u Dual Play probeert te verbinden tijdens het afspelen.
- Het is mogelijk dat de luidspreker synchroniseert niet met de video (bijvoorbeeld tv enz.).

Andere bedieningsfuncties

Resetten

In het geval dat het apparaat vastloopt door een storing, druk dan met bijvoorbeeld een dunne pin in de **RESET**-opening. Dan wordt de luidspreker uitgeschakeld. Druk op knop  om de luidspreker opnieuw in te schakelen.

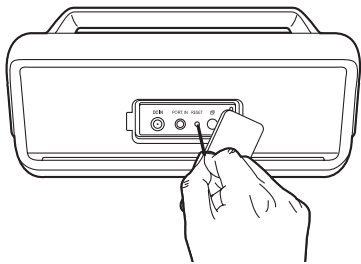

Schakel het piepgeluid in/uit

Stel de piepton in via de app “Music Flow Bluetooth” (alleen Android).
“Music Flow Bluetooth” menu → [Setting] → [Beep Sound]

Opmerking voor Automatisch uitschakelen

Wanneer de unit in **Bluetooth**-modus staat zonder muziek af te spelen gedurende 15 minuten of in draagbare apparaat invoermodus zonder dat een knop wordt bediend gedurende 6 uur, schakelt deze unit automatisch uit.

De functie kan in- of uitgeschakeld worden. Als de instellingen gewijzigd worden in de onderstaande volgorde, knippert de Aan LED 5 keer met piepton.

Functie	Zo werkt het
AAN	Houd het  ,  tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt.
UIT	Houd het  ,  tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt.



Opmerking

Als de functie is uitgeschakeld, schakel de luidspreker dan ook uit door op de  knop te drukken anders loopt de batterij volledig leeg.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak & Oplossing
Geen stroom	- De batterij is leeg. Laad de batterij op. - Sluit de unit aan op de netvoeding met de AC-adapter.
Geen geluid of geluidsvervorming.	- Het volume van de unit of uw smart-apparaat staat op het minimum. Controleer het volume van het toestel of het volume van het Bluetooth-apparaat en pas het aan. - Wanneer u een extern apparaat met hoog volume gebruikt, zal de geluidskwaliteit verslechteren. Verlaag het volume van de apparaten. - Als u de unit voor andere doeleinden dan het luisteren naar muziek gebruikt, kan de geluidskwaliteit verminderen of is het mogelijk dat de speler niet juist werkt.
Bluetooth koppeling werkt niet goed.	- Schakel de Bluetooth uit en weer in op uw Bluetooth-apparaat, probeer het koppelen dan opnieuw. - Verzekert u ervan dat uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld. - Verwijder het obstakel tussen het Bluetooth-apparaat en de unit. - Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat of de omgeving ervan, is het mogelijk dat uw apparaat niet met de unit gekoppeld kan worden.
De unit werkt niet naar behoren.	- Als de batterij geheel leeg was, kan de opgeslagen Bluetooth-informatie verwijderd zijn. Mogelijk is de eerdere instelling niet opgeslagen toen de voeding van de unit uitgeschakeld werd. - Gebruik In geval van storing de unit op de juiste plaats waar de temperatuur en vochtigheidsgraad niet zo hoog of laag is. - In het geval van overbelasting, knipperen de voeding en Bluetooth LEDs wit. Schakel de voeding uit en weer in.
De bovenstaande oplossingen werken niet.	Druk de RESET-opening op de luidspreker in met bijvoorbeeld een dunne pin. (Pagina 27)

Handelsmerken en licenties



Het merk en de logo's van **Bluetooth®** zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG Electronics is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Omgaan met de unit

De unit verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u de unit moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om de unit te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van de unit beschadigen.

Specificaties

General	
Energiebehoeften	19 V  1,7 A (AC adapter) Ingebouwde oplaadbare batterij
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
AC-adapter	• Model : LCAP25A • Fabrikant : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • In : 100-240 V~ 50-60 Hz • Uit : 19 V  1,7 A
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 320 mm X 167 mm X 152 mm
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid	5 % tot 60 %
Waterbestendigheid	IPX5

Ingangen	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)

Batterij	
Batterij capaciteit	5200 mAh (Type) 5000 mAh (Min)
De bedrijfsduur	ongeveer 22 uur. Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en de gebruiksomstandigheden sterk variëren.
Oplaadtijd	Minder dan 3.5 uur (met AC Adapter). Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en het gebruik sterk variëren.

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

