SMART TV қысқаша орнату нұсқаулығы


* Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
* Компьютерде немесе ұялы телефонда көрсетілген бейне амалдық жүйеге байланысты өзгеше болуы мүмкін.
* Бағдарламалық құрал нұсқасына байланысты платформадағы қолданба белгішесінің орындары өзгеруі мүмкін.

Желі Параметрі


1 Бастапқы мәзіріне кіру үшін қашықтан басқару құралындағы **(Бастапқы)** түймесін басыңыз. **(Параметрлер)** белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы **дөңгелекті (ОК)** түймесін басу арқылы таңдаңыз.




2 (**Барлық параметрлер**) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы **дөңгелекті (ОК)** түймесін басу арқылы таңдаңыз.

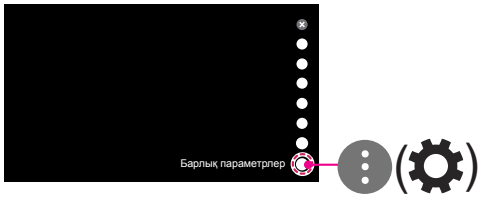

3 **Желі** → **Сымды қосылым (Ethernet)** немесе **Wi-Fi байланысы** тармағын таңдаңыз.

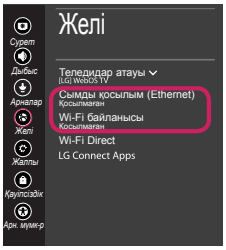


4 Құрылғы қол жетімді желіге (бірінші сымды желі) қосылуға автоматты түрде әрекет етеді. **Wi-Fi байланысы** тармағы таңдалғанда, қол жетімді желілер тізімі көрсетіледі. Пайдаланғыңыз келетін желіні таңдаңыз.

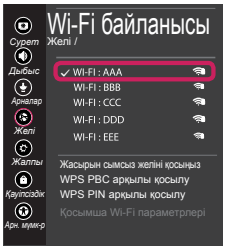


Таңбасы бар сымсыз AP (Маршрутизатор) үшін қауіпсіздік кілтін енгізуіңіз керек.

5 Қосылым аяқталса, **"Интернетке қосылған"** хабары көрсетіледі.

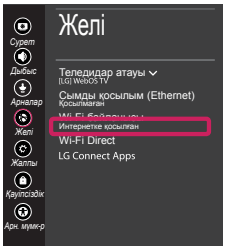

Қосылым күйін **Қосымша Wi-Fi параметрлері** терезесінен тексере аласыз.

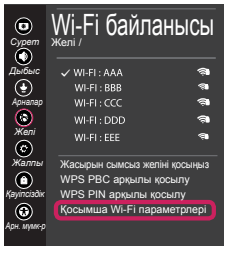




www.lg.com

Желі ақауларын жою


1 Бастапқы мәзіріне кіру үшін қашықтан басқару құралындағы **(Бастапқы)** түймесін басыңыз. **(Параметрлер)** белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы **дөңгелекті (ОК)** түймесін басу арқылы таңдаңыз.



2 (**Барлық параметрлер**) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы **дөңгелекті (ОК)** түймесін басу арқылы таңдаңыз.

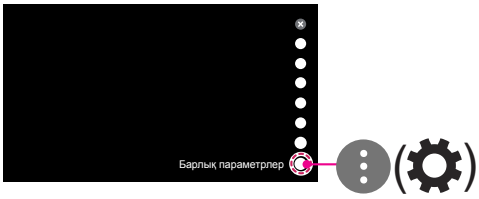

3 **Желі** → **Сымды қосылым (Ethernet)** немесе **Wi-Fi байланысы** → **Қосымша Wi-Fi параметрлері** тармағын таңдаңыз.

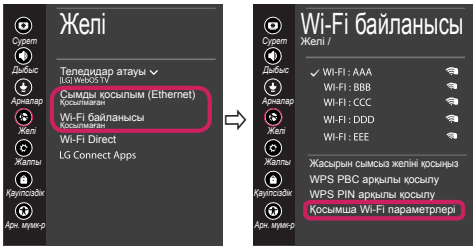

Желіңіздің күйіне қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Теледидарды немесе AP (Маршрутизатор) құрылғысын тексеріңіз.



Теледидар жанында X пайда болғанда:

❶ Теледидардың, кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қосылым күйін тексеріңіз.

❶ Теледидарды, кіріс нүктесін (Маршрутизатор) өшіріңіз және қосыңыз.

❷ Тұрақты IP мекенжайын пайдалансаңыз, IP мекенжайын тікелей енгізіңіз.

❸ Интернет қызметі провайдеріне немесе AP (Маршрутизатор) компанияларына хабарласыңыз.

Маршрутизаторды тексеріңіз немесе Интернет қызметінің провайдерінен көмек алыңыз.



Қақпа жанында X пайда болғанда:

❶ Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат сымын ажыратыңыз және 5 секундтан кейін қосып көріңіз.

❷ Кіріс нүктесін (Маршрутизатор) баптандырыңыз (Қайта орнату).

❸ Интернет қызметі провайдеріне немесе AP (Маршрутизатор) компанияларына хабарласыңыз.



DNS жанында X пайда болғанда:

❶ Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат сымын ажыратыңыз және 5 секундтан кейін қосып көріңіз.

❷ Кіріс нүктесін (Маршрутизатор) баптандырыңыз (Қайта орнату).

❸ Теледидардың/маршрутизатордың MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі екенін тексеріңіз. (Желі күйі терезесінің оң жақ тақтасында көрсетілген MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі болуы керек.)

❹ Маршрутизатор өндірушісінің торабынан маршрутизаторда ең соңғы аппараттық-бағдарламалық құрал нұсқасы орнатылғанын тексеріңіз.

SmartShare PC SW Орнату және реттеу

1 Компьютеріңізге SmartShare PC SW бағдарламасын орнатыңыз.
2 ***www.lg.com*** веб-торабына өтіңіз. Одан кейін аймағыңызды таңдаңыз.
3 **ПОДДЕРЖКА** опциясын таңдаңыз. Одан кейін, **ПО и программы** опциясын таңдаңыз.
4 Үлгіңізді іздеңіз. Содан кейін SmartShare PC SW опциясын таңдаңыз.
5 Орнату аяқталғанда бағдарламаны іске қосуға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- **SmartShare** қызметін теледидар мен басқа құрылғылар бір маршрутизатор арқылы қосылған жағдайда ғана пайдалануға болады.

Смартфонға SmartShare қосылымы

1 Смартфонда Wi-Fi мүмкіндігінің қосылғанын тексеріңіз. **SmartShare** қолданбасын пайдалану үшін екі құрылғы да бір жергілікті желіде болуы тиіс.
2 Смартфонда мазмұнды бөлісуге арналған қолданбаны орнатыңыз/іске қосыңыз (ол LG телефондарында **LG TV Plus** деп аталады).
3 Смартфоныңызда мазмұн файлдарын басқа құрылғылармен бөлісу мүмкіндігін қосыңыз.
4 **Құрылғы коннекторы** қолданбасын таңдаңыз.
(Бастапқы) → Құрылғы коннекторы → Смартфон → МАЗМҰНДЫ ОРТАҚ ПАЙДАЛАНУ.
5 Ойнатылатын файл түрін (фильм, дыбыс немесе фотосурет) таңдаңыз.
6 Теледидарда ойнатылатын фильм, музыка немесе фотосурет файлын таңдаңыз.
7 Теледидарда қарау және тамашалау үшін мультимедиялық файлды ойнатыңыз.

Теледидардың аппараттық-бағдарламалық құралын жаңарту

* Теледидар зауыттан жеткізілгеннен кейін бірінші рет қосылса, теледидарды баптандыру бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

1 **(Бастапқы) → (Параметрлер) → (Барлық параметрлер) → Жалпы → Осы теледидар туралы → Жаңартулардың бар екендігін тексеріңіз**
2 Бағдарламалық құрал нұсқасын тексеріп, оны жаңартуыңызға болады.
Автоматты жаңартуға рұқсат ету"Автоматты жаңартуға рұқсат ету"құсбелгісін қойсаңыз, бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңартуға болады.



Wi-Fi тікелей параметрі



(Бастапқы) → (Параметрлер) → (Барлық параметрлер) → Желі → Wi-Fi Direct

Ішкергілікті желі қол жетімді емес болса, тасымалы құрылғыны теледидарға Wi-Fi Direct көмегімен тікелей қосуыңызға болады.
SmartShare арқылы **Wi-Fi Direct** функциясына қосылған құрылғылардың файлдарын немесе экрандарын бөлісуге болады.

1 **Wi-Fi Direct** мәзірін ашқанда, қолжетімді құрылғылар тізімі шығады.
2 Байланыс сұрау үшін нұсқау берілгенде, **ИӘ** тармағын таңдаңыз. **Wi-Fi Direct** енді теледидарға қосылды.

Miracast параметрі

Miracast тасымалы құрылғының теледидарға бейне мен дыбысты сымсыз жолмен қауіпсіз жіберуіне мүмкіндік береді.

1 Тасымалы құрылғыдағы **Miracast** функциясы "**қосу**" күйіне орнатылуы керек.
2 Теледидар анықталғанда тасымалы құрылғыда құрылғыны таңдаңыз.
Қосылым аяқталғанда, теледидар экранында құрылғы экраны пайда болады.

Өзгеде сұрақтар жөнінде, LG компаниясының қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.