

KASUTUSJUHEND

Mitmesuunaline kaasaskantav kõlar

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

Mudel

RP4

RP4B


RP4BE

RP4G

Mitmesuunaline kaasaskantav kõlar

Kiirjuhend

Lihtne kasutada

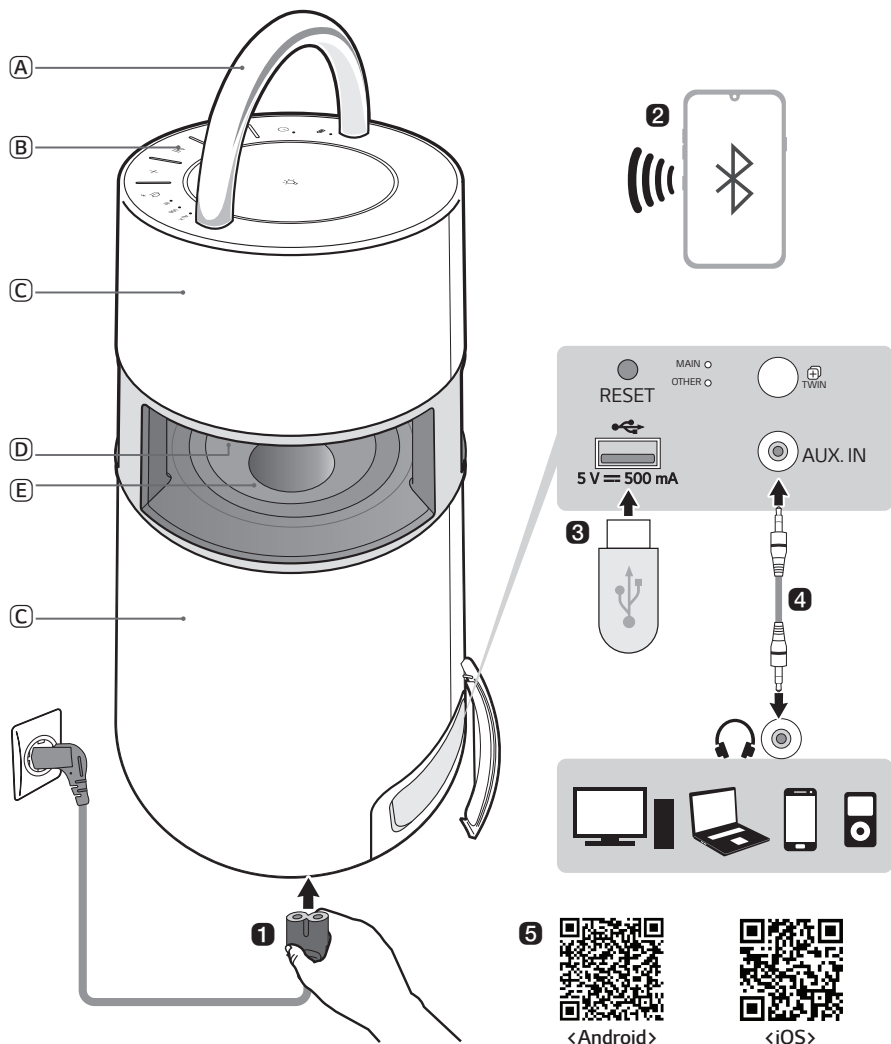

- (A) Käepide
- (B) Lülitid
- (C) Kõlar

- (D) Meeleolulvalgustus
- (E) Bassikõlar

1 Ühendage toitejuhe tootega ja laadige see enne kasutamist. Toitepesa leiате toote alt.

2 Kõlari ühendamine nutitelefoni Bluetooth-funktsiooni kaudu (→ Vt “Nutitelefoni kõlari Bluetoothi kaudu ühendamine” lk 12.)

- 1 Toote sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide** .
- 2 Vajutage ja hoidke nupule **Funktsioon**  all, kuni kuulete heliefekti. **Bluetooth** LED-märgutuli vilgub 60 sekundit.
- 3 Toksake oma nutitelefonis **Seadete**  nupule ja valige **Bluetooth**. Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. (☐ Väljas > ☒ Sees)
- 4 Leidke nutitelefoni loetelust ja toksake valikul “LG-RP4(XX)”
- 5 Kui nutitelefoni on **Bluetoothi** abil tootega ühendatud, lülitub **Bluetoothi** LED-märgutuli sisse. Esitage nutitelefoni muusikarakenduses soovitud lugu.

3 Muusika esitamine USB-lt (→ Vt “USB-ga ühendamine” lk 17.)

- 1 Avage toote tagakaas ja ühendage USB-mäluseade USB-pesasse.
- 2 Toote sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide** .
- 3 USB-funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt toote nupule **Funktsioon** . USB-valgusdiod süttib.
- 4 Muusika nautimiseks vajutage **Esitamine/Paus**  nuppu.

4 Välise seadme õhendamine (→ Vt “Välise seadmega ühendamine” lk 19.)

- 1 Avage toote tagakaas ja ühendage välisseade AUX. IN terminali 3,5 mm stereokaabli kaudu.
- 2 Toote sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide** .
- 3 Vajutage korduvalt toote nupule **Funktsioon**  et valida AUX. AUX LED lülitub sisse. Kui mängite muusikat ühendatud välisseadmelt, võite hakata seda toodet kuulama.

5 LG XBOOM rakendusega ühendamine (→ Vt “LG XBOOM rakenduse ühendamine” lk 21.)

- ① Leidke **LG XBOOM rakendus** Google Play`st või App Store`st ja installige see oma nutitelefonile.
- ② Käivitage **LG XBOOM rakendus** ja kasutage selle funktsioone.

6 Voolu säästmine (→ Vt “Energiasäästurežiim” lk 26.)

Kui 15 minuti jooksul ei toimu taasesitust või nupule vajutamist, lülitub toode automaatselt välja. Saate **LG XBOOM rakenduse** abil saate aktiveerida või keelata [Auto Power Management].

Mitmesuunaline kaasaskantav kõlar Kiirjuhend

- 2 Lihtne kasutada

Toote tundmaõppimine

- 6 Üleval
- 8 Tagasi

Laadimine

- 10 Aku laadimine
- 11 Aku oleku kontrollimine

Ühendamine Bluetooth-i kaudu

- 12 Nutitelefoniga kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine
- 15 Ühendus kahe nutitelefoni

USB-ga ühendamine

- 17 Toote ühendamine USB-mäluseadmega

Välise seadmega ühendamine

- 19 3,5 mm stereokaabli abil ühendamine

LG XBOOM rakenduse ühendamine

- 21 Rakenduse installimine

Wireless Party Link-Twin režiimi kasutamine

- 23 Kahe kõlari ühendamine

Lisafunktsioonid

- 25 Toote lähtestamine
- 25 Tarkvara installimine
- 26 Energiasäästurežiim

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 27 Ohutus ja nõuded

Asjad, mida enne rikkest teatamist kontrollida


- 30 Törkeotsing

Lisa

- 32 Toote spetsifikatsioonid
- 33 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid
- 34 Seadme käsitlemine

Toote tundmaõppimine

Üleval

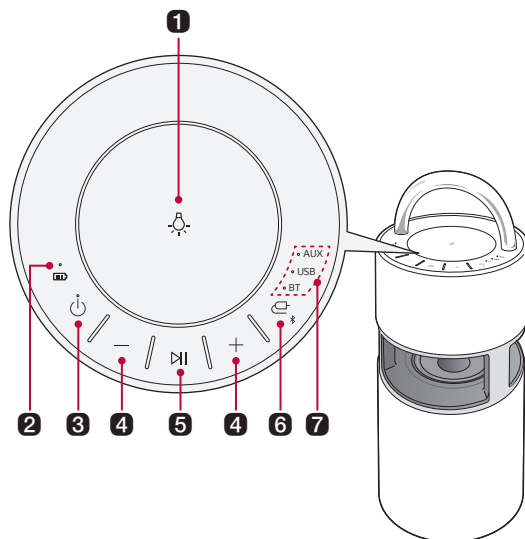

1 Meeleoluvalgustus



Soovitud meeleoluvalgustuse valimiseks vajutage nupule.

Meeleoluvalgustus

Ambient	Nature	Party	Väljas
---------	--------	-------	--------

- Meeleoluvalgustuse sisselülitamiseks hoidke **meeleoluvalgustuse** nuppu all.

2 Aku LED

Kontrollige aku laetustaset ja aku olekut. (→ Vt "Aku oleku kontrollimine" lk 11.)

3 Toide



Lülitab seadme sisse ja välja.

- Vajutades sisselülitatud seadmel nupule **Toide** 2 sekundit, saate vaadata aku valgusdioodil aku olekut.

4 Helitugevus



Helitugevuse reguleerimine.

5 Esitamine/Paus



Toote kasutamiseks vajutage nuppu.

Funktsioon	Toiming	Kasutamine
USB/BT	Esitamine/Paus	Vajutage nupule.
USB/BT	Järgmisele muusikapalale liikumine	Vajutage nupule kiiresti kaks korda.
USB/BT	Eelmisele muusikapalale liikumine	Vajutage nupule kiiresti kolm korda.
AUX	Vaigistamine	Vajutage nupule.

6 Funktsioon

Soovitud sisendrežiimi või funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule.

Funktsiooni LED	Kirjeldus
BT	Seadme Bluetooth -funktsiooni kaudu ühendamine
USB	Toote USB-mäluseadmega ühendamine.
AUX	Ühendab mobiilse välise seadme 3,5 mm stereokaabliga.


- Hoidke all nupule **Funktsioon**  vähemalt 2 sekundit ja ühendage **Bluetooth**-seade 60 sekundi jooksul. (→ Vt "Nutitelefoni kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine" lk 12.)
- Kui lähete **Bluetooth**-funktsioonile ja leiate ühendamata seadme, vilgub BT LED 60 sekundit.

7 Funktsiooni LED

Näitab sisendrežiimi või **Bluetooth**-ühenduse olek.

⚠ TÄHELEPANU

- Paigutage seade lastele kättesaamatusse ja ohutusse kaugusesse. Vastasel juhul võib seade maha kukkuda ja see võib põhjustada vigastusi ja/või varalist kahju.
- Jälgige hoolikalt, et kõlar ei saaks maha kukkuda. Vastasel juhul võib kõlar kahjustuda ja see võib põhjustada vigastusi ja/või varalist kahju.

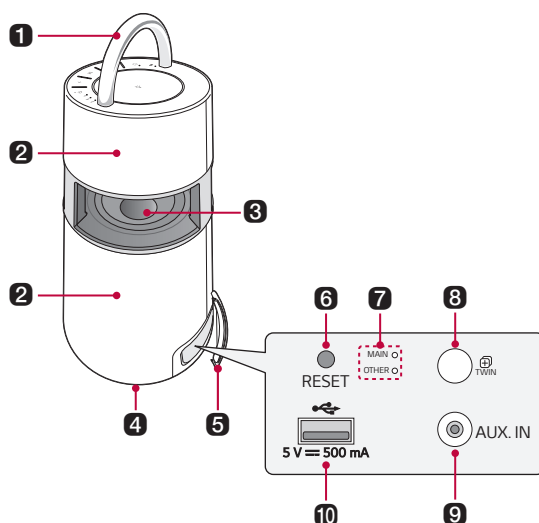

1 Käepide	Kasutage seda toote kandmisel.
2 Kõlar	Heli tuleb kogu seadmest.
3 Bassikõlar	See on ainult bassikõlar.
4 Toitesisend	Aku laadimiseks saab toitejuhtme saata ühendada pesasse.
5 Tagakaas	Sulgege kindlasti peale kasutamist tagakaas.
6 RESET 	Kui seade ei tööta õigesti, kasutage teravat eset, et vajutada avale.
7 Wireless Party Link LED	Selle abil saab kontrollida Wireless Party Link-Twin režiimi.
8 TWIN 	Wireless Party Link-Twin režiimis saab ühendada kaks seadet.
9 AUX. IN	Saate ühendada toote kaasaskantava välise seadmega, millel on 3,5 mm stereo-kaabel, ja hakata muusikat nautima.
10 USB-pesa	Muusika nautimiseks ühendage USB-mäluseade.

⚠ TÄHELEPANU


- Olge ettevaatlik ja ärge jätke seadet pikaks ajaks päikesevalguse kätte, et vältida värvimuutust.
 - Olge ettevaatlik toote välistingimustes kasutamisel, kuna käepide võib pärast pikka aega päikese käes viibimist kuumaks muutuda.
 - Olge ettevaatlik, kuna kõlar võib vigi saada, kui te kogemata bassikõlarile vajutate.
-

Laadimine

| Aku laadimine

Seadmel on sisseehitatud aku. Enne kasutamist laadige akut kindlasti piisavalt. Toitepesa leiате toote alt.

- 1 Ühendage toitejuhe sisendi pesasse.
- 2 Ühendage toitejuhe seinakontakti.

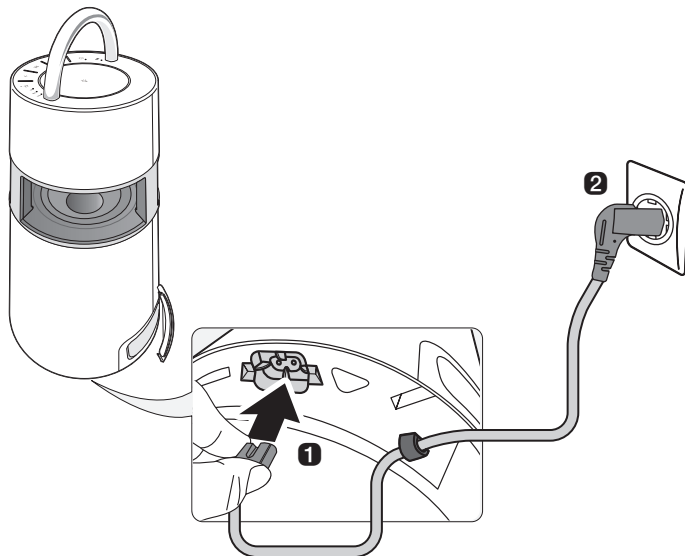

✓ Märkus

- Kõlari täislaadimiseks kulub umbes 5 tundi. Laadimisaeg võib erineda sõltuvalt aku olekust või seadme tööolekust.
 - Kui aku on täis laetud, saate kõlarit kasutada umbes 10 tundi.
-

Aku oleku kontrollimine

Laadimise olek

Kui seadme aku hakkab laadima, näete aku LED-il laadimise olekut.

Aku LED	LED-i olek	Aku olek
	Süttib roheliselt.	Laadimine on lõppenud.
	On punane.	Toimub laadimine.

✓ Märkus

- Muusika mängimise ajal võib laadimisaega pikendada.
- Kui kõlari aku on täielikult laetud ja toide on välja lülitatud, süttib aku LED 15 sekundiks roheliselt ja seejärel kustub.

Kasutuse olek

Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse aku olekut aku LED-iga 3 sekundit.

Vajutades sisselülitatud seadmel nupule **Toide**  2 sekundit, saate vaadata aku LED-iga 3 sekundit aku olekut.

Aku LED	LED-i olek	Aku olek
	Süttib roheliselt.	Aku tase on üle 70 %.
	Süttib oranžilt.	Aku tase on 70–10 %.
	Vilgub pidevalt punaselt ja te kuulete ühekordset helisignaali.	Aku tase on alla 10 % ja akut tuleb laadida.

✓ Märkus

- Aku olekut ei saa laadimise ajal kontrollida.

Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Nutitelefoniga kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine

Muusika nautimiseks saate esitada **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikafaile või kasutada muusikarakendusi.

Kõigepealt kontrollige järgmist.


- Järgnevalt on toodud toote **Bluetooth**i tehnilised andmed.
 - Versioon: 4.0
 - Kodek: SBC, AAC
- Seadme ühendamine tootega võib erineda sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist ja mudelist. Lisateavet toote ühendamise kohta leiate ühendatava **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

Valige oma nutitelefonis menüüst **Seaded** valik [**Bluetooth**].


Menüüle juurdepääs võib sõltuvalt nutitelefonis tootjast ning mudelist erineda.

1 Sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide**


Vajutage ja hoidke nupule **Funktsioon**  all, kuni kuulete heliefekti. **Bluetooth** LED-märgutuli vilgub 60 sekundit.

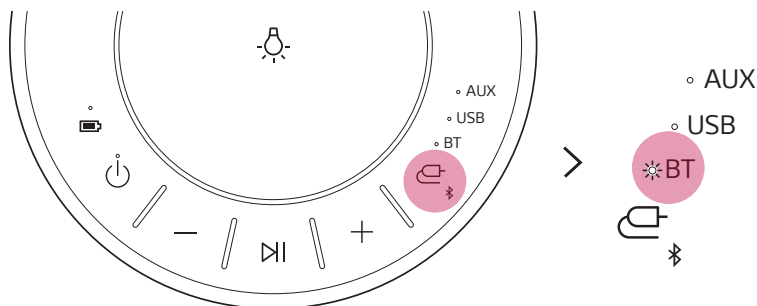

2 Toksake nutitelefonis nuppu Seaded (/) ja valige **Bluetooth**.

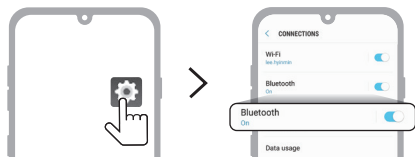


<Android-telefon>

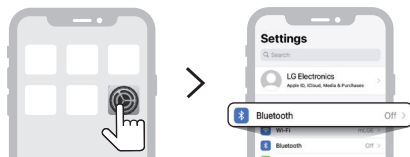

<iPhone>

3 Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. (**Väljas** > **Sees**)


- 4 Nutitefonis kuvatakse nimekiri ühendatavatest seadmetest. Leidke "LG-RP4(XX)" ja toksake sellel.

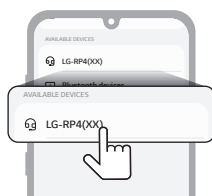


- 5 Kui nutitefon on **Bluetoothi** abil seadmega ühendatud, lülitub **Bluetoothi** LED-märgutuli sisse.



- 6 Kui LG-RP4(XX) loendis ei kuvata, toksake Androidi telefoni **Värskenda** (refresh) ikoonil või taaskäivitage **Bluetooth** iPhone'is.

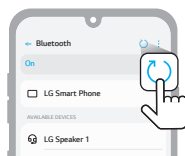

<Android-telefon>

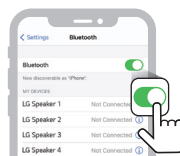

<iPhone>

- 7 Valige ja esitage pala nutitefonis.




✓ Märkus

- Mida lähemal **Bluetooth**-seade kõlarile asub, seda parem on ühendus.
 - Kui **Bluetooth**-seade ei ole ühendatud, siis **Bluetoothi** LED vilgub. Ühendage seade uuesti.
 - **Bluetoothi** kasutades tuleb helitugevus sobiva tasemeni reguleerida.
 - XXtähendab **Bluetoothi** aadressi kahte viimast numbrit. Näitena võiks tuua „LG-RP4(08)“.
 - Kui see seade on toitega toide, siis kui proovite ühendada seadme ühenduse ajalooga **Bluetooth**-seadme kaudu, lülitub seade automaatselt sisse ja ühendub **Bluetooth** -seadmega. (Ainult laadimise ajal saate selle toote sisse lülitada **LG XBOOMi rakenduse** abil.)
-


Ühendus kahe nutitelefoni

Mitme telefoni sidumine (ühendamine)


- 1 Esialt ühendage toode ja nutitelefon. (→ Vt "Nutitelefoni kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine" lk 12.)
- 2 Vajutage ja hoidke nupule **Funktsioon**  all, kuni kuulete heliefekti. **Bluetooth** LED-märgutuli vilgub 60 sekundit.

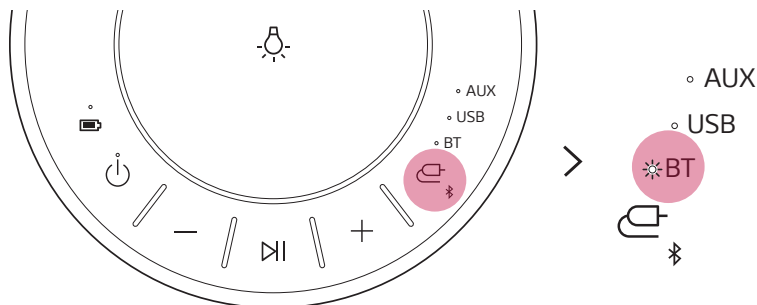

- 3 Ühendage seadmega 60 sekundi jooksul täiendav nutitelefon. (→ Vt "Nutitelefoni kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine" lk 12.)

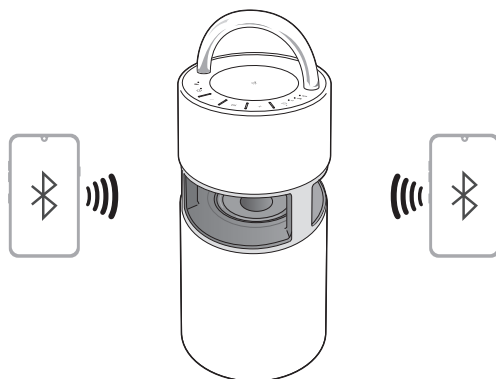

- 4 Kui kaks nutitelefonit ja toode on ühendatud, süttib **Bluetooth** LED-märgutuli.

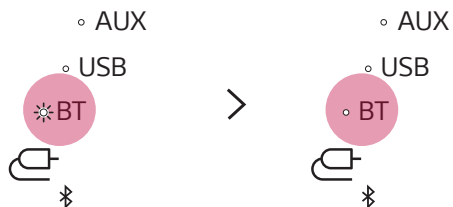

✓ Märkus

- Mitme telefoniga sidumine (ühendamine) ühendab kuni kaks nutitelefonit.
- Isegi kui ühendatud on kaks nutitelefonit, esitab toode muusikat ainult ühes nutitelefonis. Kui muusika peatub hetkel mängivas nutitelefonis, saab seda esitada teises nutitelefonis.
- Kui ühendatud on kaks nutitelefonit ja seade lülitatakse sisse ja välja, ühendatakse automaatselt ainult viimane ühendatud nutitelefon või viimati mängiv nutitelefon.
- Ainult nutitelefoni toetavad mitme telefoniga sidumist (ühendust). (Sõltuvalt ühendatud nutitelefoni spetsifikatsioonist ei pruugi mitme telefoniga sidumine (ühendus) olla ühendatud.)


USB-ga ühendamine

Ühendage muusikafaile sisaldav USB-mäluseade tootega ja nautige kvaliteetset heli.

1 Toote ühendamine USB-mäluseadmega


1 Avage seadme tagakaas ja ühendage USB-mäluseade USB-pesasse.

- Toode ei mängi ühtegi seadet, mis on ühendatud USB-mäluseadme jaoturi või USB-mäluseadme kaabliga.
- Toodet ei saa ühendada ühegi USB-mäluseadme, USB-tüüpi MP3-mängija ega kaardilugejaga, mille paigaldamiseks on vaja eraldi seadmedraiverit.

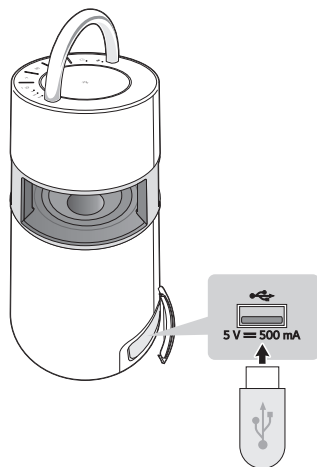

2 Toote sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide** (power icon).

3 USB-funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt seadme nupule **Funktsioon** (function icon). USB-valgusdiood süttib.

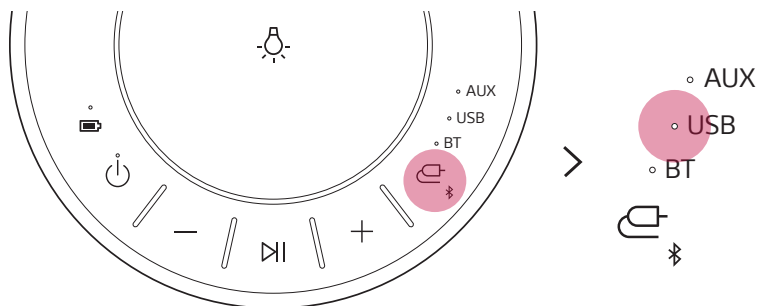

4 Muusika nautimiseks vajutage **Esitamine/Paus** (play/pause icon) nuppu.

✓ Märkus

- Suure määramahuga USB-seadmete failide sirvimine võib aega võtta mitu minutit.
- LG Electronics ei vastuta mis tahes andmekao eest. Andmete kadumisest põhjustatud kahjustuste miinimumini viimiseks varundage alati oma andmed.
- Toetatakse ainult FAT16/FAT32 formaate. exFAT/NTFS formaati ei toetata.
- Kui USB-mäluseade ei ole õigesti tuvastatud, vilgub USB-valgusdiood. Kontrollige, kas USB-mäluseade on toetatud ja ühendage uuesti.

Toetatud USB-mäluseadmed

USB mälupulk	USB 2,0 või USB 1,1
--------------	---------------------

See toode ei pruugi mõnda USB-mäluseadet ära tunda.

Esitatava faili standard

Faililaiend	Diskreetimissagedus	Bitikiirus
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- Esitatavate failide arv: kuni 2000
- Maksimaalne loendite arv: kuni 200
- See toode ei esita DRM-iga (Digital Rights Management, Digitaalne õiguste haldamine) kaitstud faile.
- See toode ei esita USB-mäluseadmest videofaile.

Välise seadmega ühendamine

3,5 mm stereokaabli abil ühendamine


Saate ühendada seadme mitmete väliste seadmetega 3,5 mm stereokaabli abil ja hakata muusikat nautima.

- 1 Avage seadme tagakaas ja ühendage väline seade AUX. IN terminali 3,5 mm stereokaabli kaudu.

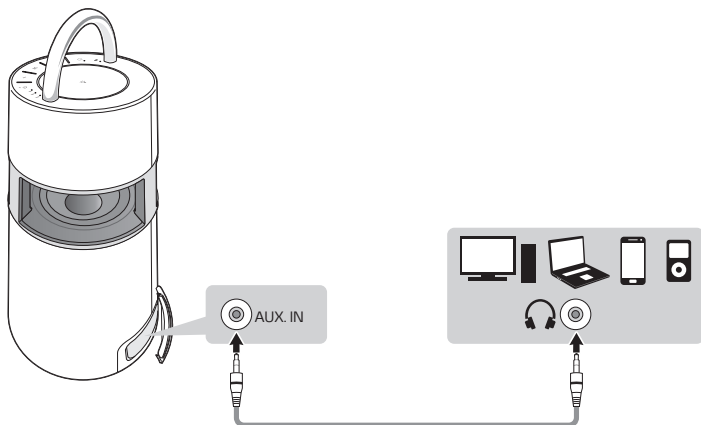

- 2 Toote sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide** .

3 Vajutage korduvalt toote nupule **Funktsioon**  et valida AUX. AUX LED lülitub sisse.

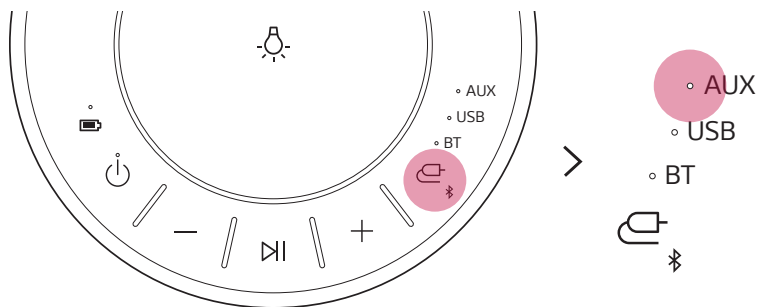

4 Kui mängite muusikat ühendatud välisseadmelt, võite hakata seda toodet kuulama.

LG XBOOM rakenduse ühendamine

Kasutage kõlari erinevaid funktsioone **LG XBOOM rakenduses**.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- **LG XBOOM rakendus** on saadaval allolevate versioonide puhul.
 - Android OS: Versioon 5.0 või uuem
 - iOS OS: Versioon 10 või uuem

Rakenduse installimine

LG XBOOM rakenduse installimiseks skaneerige QR-koodi rakenduse abil või installige **LG XBOOM rakendus** Google Play`st või App Store'ist.

QR-koodiga allalaadimine

- 1 Skannige QR-koodi skannimise rakendusega paremal olev QR-kood.
- 2 Teid suunatakse lehele, kust saate alla laadida **LG XBOOM rakenduse**. Paigaldamiseks koputage rakendusele.



<Android Phone OS>



<iPhone OS>

Allalaadimine Google Play`st või App Store`ist

- 1 Leidke **LG XBOOM rakendus** Google Play`st või App Store`st ja installige see oma nutitelefon.



Android™ telefon



iPhone

- 2 Ühendage nutitefon kõlariga **Bluetoothi** kaudu. (→ Vt "Nutitelefon kõlariga Bluetoothi kaudu ühendamine" lk 12.)
- 3 Avage nutitelefonil installitud **LG XBOOM rakendus**.
- 4 Järgige **LG XBOOM rakenduses** kuvatavaid juhiseid. Nõustuge teenuse tingimustega, teateakendega, juurdepääsusätetega jne.
- 5 Alustage mitmesuguste funktsioonide kasutamist **LG XBOOM rakenduses**.

✓ Märkus

- Menüüle juurdepääs võib sõltuvalt nutitelefonil tootjast ning operatsioonisüsteemist erineda.
- Google, Android ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.

Wireless Party Link-Twin režiimi kasutamine

Muusika nautimiseks saate kasutada kahte kõlarit.



Kahe kõlari ühendamine

Kahe toote ühendamine, mis toetavad Wireless Party Link-Twin režiimi, edastab sügavamat ja rikkalikumat heli.


Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Wireless Party Link-Twin režiimi kasutamiseks peate kasutama veel ühete seadet, mis toetab Wireless Party Linki.

- 1 Avage toote tagaküljel olev kate ja vajutage **TWIN** (🔗) -nuppu, et valida **MAIN** (peamine) või **OTHER** (muu). Valige ühe toote jaoks **MAIN** ja teise toote jaoks **OTHER**. Oodake ja vaadake, kas MAIN või OTHER LED-i vilkumist.

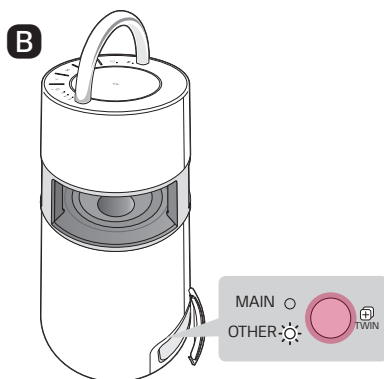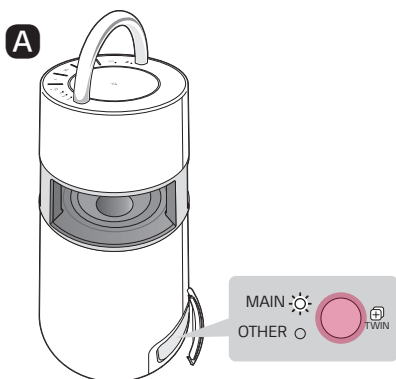

2 Kui need on ühendatud Wireless Party Link-Twin -režiimiga, lülitub sisse MAIN LED ja OTHER LED.

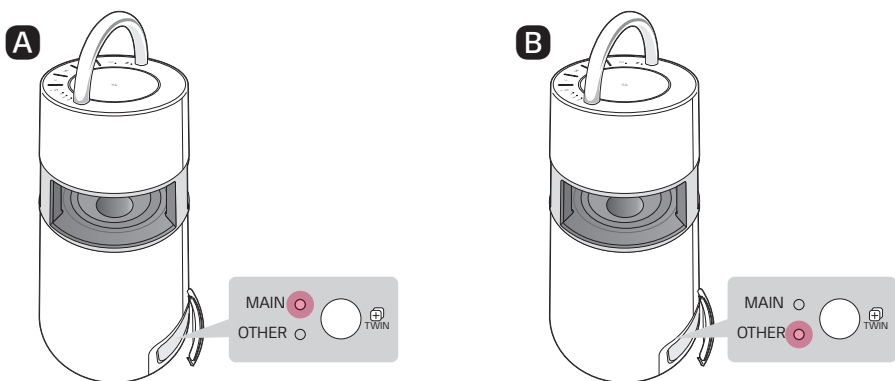

3 Mängige MAIN seadmest soovitud muusikat.

✓ Märkus


- Saate kasutada OTHER tootes Wireless Party Link-Twin režiimi kasutades ainult mõnesid funktsioone.
- Kui isegi üks kahest tootest on ühendatud teleriga **Bluetoothi** kaudu, ei saa te kasutada Wireless Party Link-Twin režiimi. Sel juhul vilguvad MAIN ja OTHER LED-id kaks korda. Wireless Party Link-Twin režiimi kasutamiseks ühendage seade ja teler enne Wireless Party Link-Twin režiimi taasühendamist lahti.
- Wireless Party Link-Twin ühendust toetatakse ainult nutitelefonides. (Wireless Party Link ühendust ei pruugi saada sõltuvalt ühendatud nutitelefonis spetsifikatsioonist või operatsioonisüsteemist.)
- Wireless Party Link-Twin režiimi kasutamisel saate MAIN seadmega ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadme. OTHER seadet ei saa **Bluetooth**-seadmega ühendada.
- Kui üks kahest seadmest, mis on ühendatud Wireless Party Link-Twin režiimiga, on välja lülitatud, ühendatud teleriga **Bluetooth**-funktsiooni abil või **TWIN**  siis ühendus katkeb.

Lisafunktsioonid

I Toote lähtestamine

Kui toode töötab valesti, saate selle lähtestada.

- 1 Avage seadme taga kaas ja kasutage toote väljalülitamiseks **RESET**  vajutamiseks teravat objekti.
- 2 Vajutage nupule **Toide**  ja lülitage toode sisse.

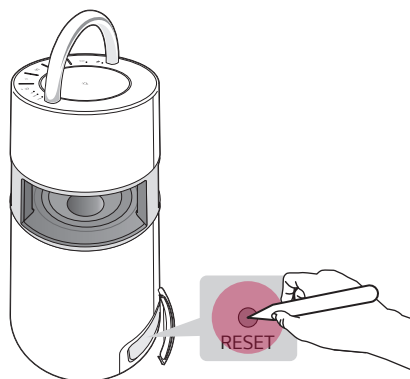

I Tarkvara installimine

See seadme lähtestab **Bluetooth** ühenduse ja seaded.

- 1 Vajutage ja hoidke seadme **Funktsiooni**  nuppu vähemalt 7 sekundit all.
- 2 Kõik funktsiooni LED-id vilguvad neli korda, et lähtestada **Bluetooth**-ühendus ja kõik seaded.

✓ Märkus

- **Bluetooth**-funktsiooni kasutamiseks pärast toote käivitamist ühendage **Bluetooth**-seade uuesti.

Kuidas deaktiveerida traadita võrguühendust.

Seadistage [Auto power-on.] **LG XBOOM rakendused** väljalülitatud asendisse ja lülitage seade nupule **Toide**  vajutades sisse.

Energiasäästurežiim

Kui 15 minuti jooksul ei toimu taasesitust või nupule vajutamist, lülitub toode automaatselt välja. Energiasäästurežiimi saate aktiveerida või keelata järgmiselt.

Funktsioon	Kasutamine
Lubamine	Seadke [Auto Power Management] LG XBOOM rakenduses [Lubamine].
Keelamine	Seadke [Auto Power Management] LG XBOOM rakenduses [Keelamine].

✓ Märkus

- Kui energiasäästufunktsioon on välja lülitatud, lülitub toode välja ainult nupule **Toide**  vajutamisel või aku tühjenemisel.

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

I Ohutus ja nõuded



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Ärge blokeeri ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Seadme avasid ei tohi kunagi sulgeda seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.
- Hooldustege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või muid esemeid *kõlariavasse.
 - * kõlari ava: Rikkaliku bassiheli ava kõlarikastis. (kest)

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

Laserseadet kasutavate mudelite jaoks



Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja säilitage see hilisemaks lisateabe saamiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Juhtnuppude ja regulaatorite kasutamine või protseduuride läbiviimine muul moel kui siin täpsustatud võib lõppeda ohtliku kiirgusega kokkupuutumisega. Otsese kokkupuute vältimiseks laseriiriga ärge proovige korpust avada.

Akut kasutavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

TÄHELEPANU: Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib mõjutada ohutust (nt mõnede liitium akude tüüpide puhul);
- Kasutatud aku viskamine tulle või kuuma ahju; või selline mehaaniline purustamine või löikamine võib tuua kaasa plahvatuse.
- Aku jätmine suure kuumusega keskkonda võib viia plahvatuseni või viia süttimisohhtlikke vedelike või gaaside lekkimiseni.
- Kui aku satub ereakordselt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või tuleohhtliku vedeliku või gaasi lekke.

Sümbolid			
~	Vahelduvvool (AC).	⏻	Energiakasutamise ooterežiim.
≡	Alalisvool (DC).		Toide on sisse lülitatud.
☐	See on II klassi varustus.	⚡	Ohtlik pinge.

Asjad, mida enne rikkest teatamist kontrollida

Tõrkeotsing

Kui teil tekivad toote kasutamise ajal järgmised tunnused, kontrollige neid uuesti. Need ei pruugi olla tõrked.

Tunnus	Põhjus ja lahendus
Toide puudub.	- Aku on tühi. Laadige akut. - Laadige toodet, ühendades toitejuhe sisendi pesasse.
Heli puudub või heli on moonutatud.	- Toote või ühendatud Bluetooth-seadme helitugevus võib olla seatud minimaalseks. Reguleerige toote või ühendatud Bluetooth-seadme helitugevus vastavale tasemele. - Välisseadme kasutamine maksimaalse helitugevusega võib heli moonutada. Vähendage kasutatava välise seadme mahtu.
USB-mäluseadet ei tuvastatud.	Seade ei pruugi toetada USB-mäluseadme failisüsteemi. Vormindage USB-mäluseade ja ühendage see uuesti. Vormindamisel vaadake seadme toetatud USB-mäluseadme vorminguid ja valige sobiv failisüsteem. (→ Vt "USB-ga ühendamine" lk 17.)
Bluetooth-ühendus ebaõnnestus.	- Kontrollige, kas Bluetooth-seade on lubatud. - Lülitage Bluetooth-seade välja ja uuesti Bluetooth-seadmes sisse. - Veenduge, et toote ja Bluetooth-seadme vahel ei oleks takistusi. Bluetooth sidumine (ühendus) ei pruugi sõltuvalt Bluetooth-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast korralikult töötada.

**Seade ei tööta
tavapäraselt.**

- Aku tühjendamine võib põhjustada **Bluetoothi** teabe kustutamise. Kui toote toiteallikas on blokeeritud, ei pruugi varasemaid seadeid salvestada.
- Kasutage seda toodet kohas, kus temperatuur ja niiskus ei ole liiga kõrge või madal. Kui probleem jätkub, võtke ühendust LG Electronicsi klienditeeninduskeskusega.
- Kui toote aku laadimise ajal tekib probleem, vaheldub toite LED punase ja oranži vahel ning lakkab laadimast. Võtke pistik seinakontaktist välja.

**Eespool kirjeldatud
lahendused ei toimi.**

- Kasutage **RESET**  vajutamiseks teravat objekti. (→ Vt "Toote lähtestamine" lk 25.)
-

| Toote spetsifikatsioonid

Üldteave	
Toide	Vaadake peasilti. Sisseehitatud laetav aku
Energiatarve	Vaadake peasilti. Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiveeritud)
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 247,5 mm × 514,0 mm × 247,5 mm
Temperature	5 °C - 40 °C
Niiskus	5 % - 60 % RH

Sisend	
AUX. IN	1,0 Vrms (3,5 mm stereopistik) × 1
USB	5 V  500 mA

Aku	
Aku mahutavus	Li-ion 7,4 V, 3900 mAh
Tööaeg	10 tundi Tööaeg võib sõltuvalt aku või töötamise olekust erineda.
Laadimisaeg	5 tundi Laadimisaeg võib sõltuvalt aku või töötamise olekust erineda.

Võimendi (RMS väljund)	
Kokku	120 W RMS

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

Kõik kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Made for



iPhone | iPod



Bluetooth® sõnamärk ja logod on **Bluetooth** SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

„Loodud iPhone’ile” ja „Loodud iPodile” tähendavad, et elektrooniline lisaseade on loodud spetsiaalselt vastavalt iPhone’i või iPodiga ühendamiseks ning arendaja on selle Apple’i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ohutus- ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine koos iPhone’i või iPodiga võib mõjutada traadita ühenduse toimimist.

Süsteem ühildub uusima iOS-ga. Sõltuvalt iPhone’i/iPodi tarkvaraversioonist ei pruugi te oma iPhone’i/iPodi saada seadmest juhtida.

| Seadme käsitlemine

Seadme saatmine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

