

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СИСТЕМА НА ГОВОРИТЕЛ

С ВИСОКА МОЩНОСТ

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ
RL4



MFL71281408

1901_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът със светкавица в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от токов удар.



Знакът с удивителна в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят съдове, пълни с течности, като например вази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не монтирайте този уред в затворено пространство, като например в шкаф за книги или подобни мебели.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукти под високо напрежение около този продукт (като например електрическа мухобойка). Този продукт може да се повреди поради токов удар.

ВНИМАНИЕ: Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.

Процепите и отворите в корпуса са създадени за вентилация и с цел да осигурят надеждната работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не блокирайте отворите, поставяйки продукта върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този продукт не трябва да се поставя като вграден, като например в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и не са спазени указанията на производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: За обозначената информация за безопасност, включваща идентификация на продукта и номинални характеристики, вижте основния етикет на долната част или друга повърхност на продукта.

ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел

Щепселът е разединяващо устройство. Щепселът трябва да остане достъпен за случай на спешен случай.

Вижте страницата със спецификациите на това упътване за употреба, за да се информирате за настоящите изисквания.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени стенни контакти, разхлабени или повредени стенни контакти, удължителни кабели, оголени захранващи кабели или повредена или накъсана изолация на проводника представляват опасност. Всяко едно от тези условия би довело до токов удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на Вашето устройство и ако има признаци на повреда или влошаване на състоянието му, изключете го от контакта, прекратете употребата на устройството и се погрижете кабела да бъде сменен с правилната резервна част от регламентиран сервизен център. Предпазвайте захранващия кабел от физическо или механично неправилно използване, например усукване, пречупване, прищипване, затваряне на врата върху него или стъпване върху него. Обърнете особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, от където кабелът излиза от устройството.

ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък, като свещи например, не трябва да се поставят върху уреда.

Символи

~	Отнася се за променлив ток (AC).
---	Отнася се за прав ток (DC).
□	Отнася се за оборудване от клас II.
⏻	Отнася се за режим на готовност.
I	Отнася се за „Включване“ (захранване).
⚡	Отнася се за опасно напрежение.

Съдържание

1 Начални стъпки

- 2 Информация за безопасност
- 6 Уникални характеристики
- 7 Изисквания към възпроизвежданите файлове
- 7 – Изисквания към музикалните файлове
- 7 – Съвместими USB устройства
- 7 – Изискване към USB устройствата
- 8 Горен пулт за управление
- 9 заден панел
- 10 Начин на поставяне на уреда

2 Свързване

- 12 Включване на захранващия кабел
- 12 Свързване на допълнителни устройства
- 12 – Свързване с AUX IN
- 13 – AUX OUT връзка
- 14 – Свързване с USB

3 Използване

- 15 Основни действия
- 15 – Действия USB
- 16 – AUTO DJ
- 17 – Използване на безжичната технология Bluetooth®
- 17 – Слушане на музика, записана на Bluetooth устройства
- 20 Използване на приложението LG XBOOM
- 20 – Относно приложението „LG XBOOM“
- 20 – Инсталиране на приложението „LG XBOOM“ на вашето Bluetooth устройство
- 21 – Активиране на Bluetooth с приложението „LG XBOOM“
- 22 Регулиране на звука
- 22 – Настройка на режима на звука
- 23 Други действия
- 23 – DEMO
- 23 – Използване на микрофон
- 26 – LIGHTING
- 26 – Автоматично изключване
- 27 Включване на AUTO POWER
- 27 – Автоматична промяна на функцията LG Sound Sync
- 28 Връзка с WIRELESS PARTY LINK
- 29 – Настройване на режим TWIN

4 Отстраняване на неизправности

- 31 Отстраняване на неизправности
- 31 – Общи
- 31 – БЕЛЕЖКИ за освобождаване на
Демо режим

5 Приложение

- 32 Технически характеристики
- 33 Търговски марки и лицензи
- 33 Поддръжка
- 33 – Работа с уреда

1

2

3

4

5

Уникални характеристики

Bluetooth®

Слушайте музика, запазена на вашето **Bluetooth** устройство.

AUTO DJ

Слива края на една песен с началото на друга за гладко възпроизвеждане.

LG XBOOM

LG XBOOM е приложение, създадено да ви позволи да управлявате някои от най-новите аудио устройства на LG. (Страница 20-21)

LG Sound Sync

Контролира нивото на звука на този уред чрез дистанционното управление на вашия LG телевизор, съвместим с LG Sound Sync.

Изисквания към възпроизвежданите файлове

Изисквания към музикалните файлове

Съвместимостта на MP3/ WMA файловете с това устройство е ограничена както следва.

- Честота на дискретизация: от 32 до 48 kHz (MP3), от 32 до 48 kHz (WMA)
- Скорост за предаване на данни: от 32 до 320 kbps (MP3), от 40 до 192 kbps (WMA)
- Максимален брой файлове: 2000
- Максимален брой папки: 200
- Файлови разширения: „.mp3“/ „.wma“
- Някои MP3/WMA файлове може да не бъдат възпроизведени в зависимост от типа или формата на файла.


Съвместими USB устройства

- MP3 плейър: MP3 плейър от тип флаш.
- USB флаш устройство: Устройство, които поддържат USB2.0 или USB1.1.
- USB функцията на този уред не поддържа всички USB устройства.

Изискване към USB устройствата

- Устройства, за които е необходимо допълнително инсталиране на програма, при свързването им с компютър, не се поддържат.
- Не премахвайте USB устройството, докато работи.
- USB устройствата с голям капацитет може да изискват по-дълго време за откриване.
- За да предотвратите загуба на данни, архивирайте всичките свои данни.
- Ако използвате USB удължителен кабел или USB концентратор, USB устройството не може да бъде разпознато.
- Използването на файлова система NTFS не се поддържа. (Поддържа се само FAT(16/ 32) файлова система.)
- Този уред разпознава до 2000 файла.
- Външни твърди дискове, картони четци, заключени устройства или твърди USB устройства не се поддържат.
- USB портът на уреда не може да бъде свързан с компютър. Уредът не може да се използва като устройство за съхранение.
- Някои USB устройства може да не работят с този уред.

Горен пулт за управление

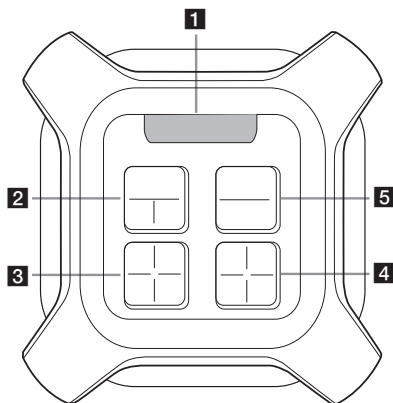

1 Прозорец на дисплея

2 (Готовност)

Включва или изключва захранването.

LIGHTING

Избира режима на осветяване.

TWIN

Свързва два говорителя за TWIN режим на WIRELESS PARTY LINK.

SOUND EFFECT / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Избира звукови ефекти
- Натиснете и задръжте BASS (или BASS+) за директен ефект

3 AUTO DJ

Избира режима AUTO DJ

⏮ (Възпроизвеждане/Пауза)

Стартира възпроизвеждането или навлиза в пауза.

⏮/⏭ (Прескачане/Търсене)

- Прескача бързо назад или напред.
- Търси из всички раздели на файла.

4 MIC ECHO / DEMO

- Избира режим ECHO.
- При изключено състояние, ако натиснете **MIC ECHO / DEMO**, извеждате режим демонстрация.

VOCAL EFFECTS

Избира режим на различни вокални ефекти.

KEY CHANGER

Променя клавиша, за да е подходящ за вашия вокален диапазон с бутон **⏮/⏭** (Прескачане/Търсене).

VOICE CANCELLER

Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различни източници на входен сигнал.

5 F (Функция)

- Избира функцията и входящия източник.
- Натиснете и задръжте за да регулирате времето за забавяне, когато използвате PARTY LINK с AUX.

Източник на входен сигнал / Функция	Дисплей
USB	USB
Вход AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (безжично)	LG TV


MIC (Микрофон) VOL (Сила на звука)

Настройва силата на звука на микрофона.

+/- (Сила на звука)

Настройва силата на звука на високоговорителя и микрофона.

заден панел

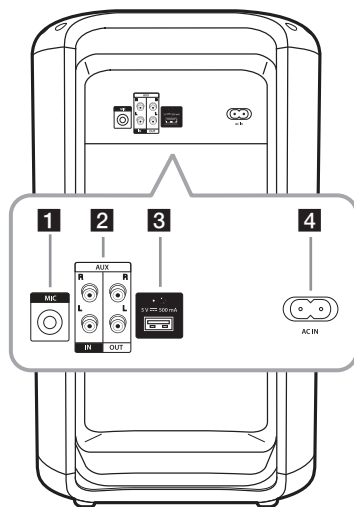

- 1** Жак **MIC** (Микрофон)
- 2** **AUX IN / OUT (L/R)**
- 3** USB порт
- 4** Гнездо за захранването **AC IN**


Начин на поставяне на уреда

Автоматично оптимизиране на звука


Помага за автоматично оптимизиране на звука в съответствие с условията на монтаж (хоризонтален или вертикален).

Ако методът на монтаж бъде променен („Хоризонтален → вертикален“ или „Вертикален → хоризонтален“), това се указва от „VERTICAL MODE“ или „HORIZON MODE“ в панела на дисплея.

Хоризонтален

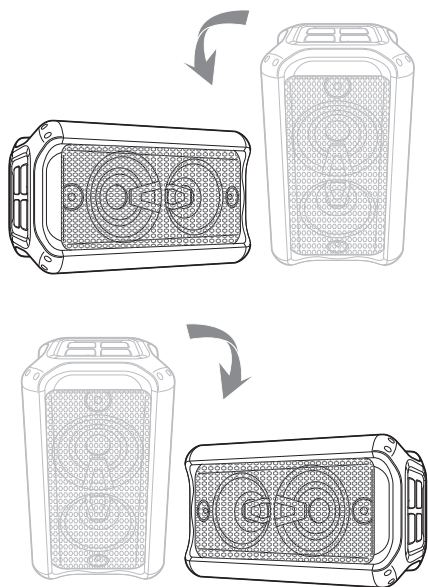

Вертикално

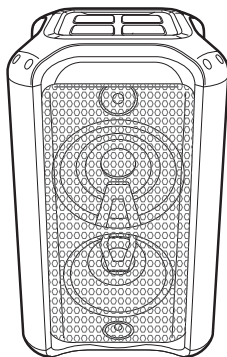

Внимание


- Не допускайте деца да слагат ръцете си или предмети във *въздуховода на високоговорителя.
* Въздуховод на високоговорителя: отвор за дълбок басов звук в кутията на високоговорителя (заграждението)
- Не сядайте върху уреда и не го бутайте. В противен случай това може да доведе до неизправна работа и да причини нараняване и/или повреда на имуществото.
- Не поставяйте уреда в нестабилна позиция и поставяйте уреда на безопасно разстояние от достъпа на деца.
- Внимавайте уредът да не падне. В противен случай това може да доведе до неизправна работа и да причини нараняване и/или повреда на имуществото.
- Наблюдавайте крачетата, когато разполагате уреда хоризонтално.

Полезни функции за използване на устройството

Функция	Описание	Какво да се направи	Направете това
BT Lock ВКЛ./ИЗКЛ. (Страница 19)	Позволява ви да свързвате Bluetooth устройство само във функциите BT(Bluetooth) и LG TV. Началното задание за тази функция е установяването ѝ на положение изключена.	ВКЛ.	Натиснете и задръжте ⏻ за 5 секунди във функцията BT (Bluetooth).
		ИЗКЛ.	Натиснете и задръжте ⏻ за 5 секунди във функцията BT (Bluetooth).
Автоматично включване на захранването (Страница 27)	Позволява на устройството да се включва автоматично чрез входящи сигнали : LG TV или BT (Bluetooth).	ВКЛ.	Изключете устройството с натискане на ⏻ за 5 секунди.
		ИЗКЛ.	Изключете устройството с натискане на ⏻ за 5 секунди.

Включване на захранващия кабел

1. Пъхнете единия край на захранващия кабел (включен в комплекта) в гнездото за захранването.

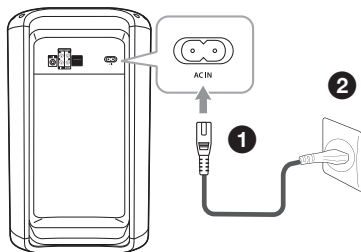

2. Пъхнете другия край в контакт на стената.



Забележка


Извадете захранващия кабел от контакта на стената, ако няма да използвате системата по-продължителен период от време.

Свързване на допълнителни устройства

Свързване с AUX IN

Свържете изхода за спомагателно устройство (видео камера, телевизор, плейър и други) към конектора **AUX IN** (L/R).

Ако вашето устройство има само един изход за аудио (моно), свържете го към лявото аудио гнездо на уреда.

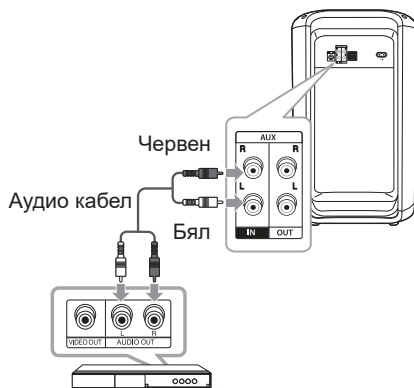


DVD, Blu-ray плейър и други

AUX OUT връзка

Свържете входа на помощното устройство към конектора **AUX OUT** (L/R).

Ако вашето устройство има само един вход за аудио (моно), свържете го към левия (бял) аудио жак на устройството.

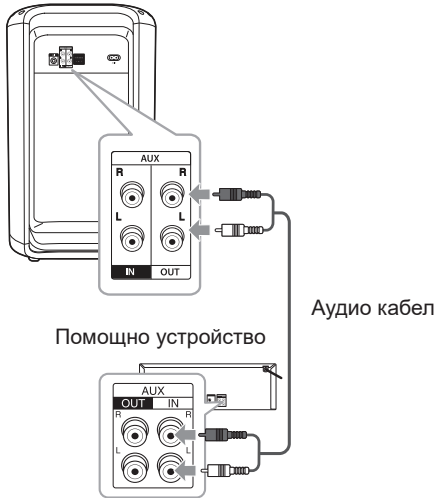

PARTY LINK с AUX

Можете да свържете две устройства за едновременно възпроизвеждане на музика.

1. Свържете конектора **AUX OUT** (L/R) на устройството с конектора **AUX IN** на друго устройство, като използвате аудио кабел.
2. Натиснете и задръжте **F**, докато се свърже с **AUX OUT**.

“ON - DELAY” се появява на дисплея и скоро ще се смени на “DELAY time”.

3. Натиснете **KK/⏮**, за да регулирате настройката за отлагане.

Когато в прозореца на дисплея се покажат “ON - DELAY” и “DELAY време”, можете да настроите времето за отлагане.

4. Натиснете **F**, за да запазите настройката за отлагане.

Забележка

- Тази функция не е достъпна за функцията **LG TV**.
- Първоначалното отлагане е 30 ms. Ако искате да промените времето на отлагане, натиснете **KK/⏮**. Отлагането на свързаното устройство може да се различава. Ако звукът не е синхронизиран, коригирайте отлагането на **PARTY LINK, с AUX**, за да синхронизирате звука.
- Забавянето може да се настрои от 0 ms до 200 ms. Не е възможно синхронизиране на темпото за всички устройства.
- Отлагането се запазва и **PARTY LINK с AUX** се изключва, когато устройството се изключи.
- Можете да изберете режим **ON - DELAY / OFF - DELAY** чрез натискане и задръжане на **F**.
- Когато се използва микрофон, настройката за отлагане не се прилага.


Слушане на музика от Вашето външно устройство

Уредът може да се използва за възпроизвеждане на музика от много видове външни устройства.

1. Свържете външното устройство към конектора **AUX IN** на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете .
3. Натиснете **F**, за да изберете функцията **AUX**.
4. Включете външното устройство и започнете да възпроизвеждате музика на него.

Свързване с USB

Свържете USB устройство (или MP3 плейър и други) към USB порта на уреда.

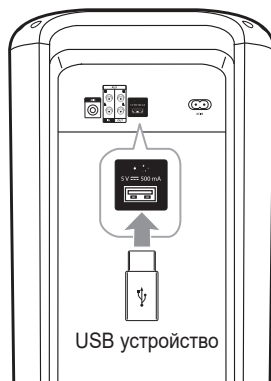

Забележка

Изваждане на USB устройството от уреда:

1. Изберете различна функция/режим.
2. Извадете USB устройството от уреда.

Основни действия

Действия USB

1. Свържете USB устройството към USB порта.
2. Изберете USB функцията, като натиснете **F**.


За да	Направете това
Възпроизведете	Натиснете ▶ .
Въведете пауза	Натиснете ⏸ по време на възпроизвеждането.
Търсене на сегмент във файл.	Натиснете и задръжте ⏮ / ⏭ по време на възпроизвеждане и го освободете в желаното за слушане място.
Прескачане до следващия/предишния файл	Натиснете ⏮ , за да преминете към следващия файл. При възпроизвеждане за по-малко от 3 секунди, натиснете ⏮ , за да преминете към предишния файл. При възпроизвеждане по-дълго от 3 секунди, натиснете ⏮ , за да отидете в началото на файла.

! Забележка

- Дори след рестартиране на уреда или превключване от една функция на друга, можете да слушате музика от мястото, където тя е била последно възпроизведена.

! Забележка

- Папките/файловете на USB устройството се разпознават както е показано по-долу.

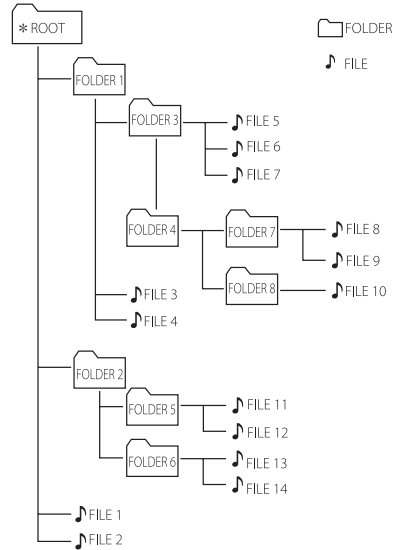

- Файловете ще бъдат възпроизведени от **FILE 1** до **FILE 14** един по един.
- Файловете ще бъдат показани в реда, в който са били записани, а може да бъдат показани и по друг начин съгласно обстоятелствата на записа.

*ROOT: Първият екран, който виждате, когато компютърът разпознае USB устройството, се нарича „ROOT“.

AUTO DJ

Auto DJ съчетава края на една песен и началото на друга за плавно възпроизвеждане. Функцията изравнява силата на звука между файловете за възпроизвеждане без прекъсване.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

На дисплея	Описание
OFF	-
SHUFFLE	В този режим музиката се възпроизвежда в произволна последователност.
SEQUENTIAL	В този режим музиката се възпроизвежда с повторение.



Забележка

- Режимът AUTO DJ не поддържа търсене на откъс във файл или възпроизвеждане с повторение или в произволен ред.
- Ако активирате други функции, докато сте в режим AUTO DJ, AUTO DJ ще бъде деактивиран.
- Функцията AUTO DJ не се поддържа при музикален файл с продължителност под 60 секунди.

Използване на безжичната технология Bluetooth®

Информация за Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обсяг на връзката.

Звукът може да бъде прекъснат при смущения на връзката от други електронни вълни или когато свържете **Bluetooth** в други стаи.

За свързване на отделни устройства с безжичната технология **Bluetooth** не се дължи такса. Мобилен телефон с безжична технология **Bluetooth** може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била осъществена чрез безжичната технология **Bluetooth**.

- Налични устройства, смартфон, MP3, ноутбук и др.
- Версия: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth профили

За да се използва безжичната технология **Bluetooth**, устройствата трябва да бъдат в състояние да интерпретират определени профили. Този уред е съвместим със следния профил:

A2DP: (Advanced Audio Distribution Profile)

Слушане на музика, записана на Bluetooth устройства

Сдвояване на вашия уред и Bluetooth устройството

Преди да започнете процедурата по сдвояване, се уверете, че функцията **Bluetooth** е активирана на вашето **Bluetooth** устройство. Вижте ръководството за потребителя на вашето **Bluetooth** устройство. След като веднъж се извърши процедурата по сдвояване, не е необходимо тя да се повтаря.

1. Включете уреда.

Забележка

Когато ограничението за свързване чрез **Bluetooth** е активно, може да търсите **Bluetooth** устройство във функцията BT.

2. На **Bluetooth** устройството изпълнете процедурата по сдвояване. При търсене на този уред с **Bluetooth** устройството, на дисплея на **Bluetooth** устройството може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на **Bluetooth** устройството. Вашият уред се извежда като „LG RL4 (XX)“.

Забележка

- XX представлява последните две цифри на **Bluetooth** адреса. Например, ако уредът ви има **Bluetooth** адрес като 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG RL4 (08)“ на вашето **Bluetooth** устройство.
- В зависимост от типа **Bluetooth** устройство, някои устройства имат различен начин за сдвояване. За подробности относно сдвояването чрез **Bluetooth** вижте ръководството на вашето **Bluetooth** устройство.
- Можете да свържете този уред с до 3 **Bluetooth** устройства едновременно, като използвате същия метод, описан по-горе, само в **Bluetooth** функцията.
- Сдвояването с няколко телефона се поддържа само за Android устройства. (В зависимост от спецификациите на свързаното устройство, сдвояването с няколко телефона може да не се поддържа.)
- Сменяемите / разглобяемите **Bluetooth** устройства (напр. Dongle и др.) Няма да поддържат мултифункционално свързване.

3. Когато този уред се свърже успешно с вашето **Bluetooth** устройство, в прозореца на дисплея се появява „PAIRED” и скоро това се променя на името на **Bluetooth** устройството. На прозореца на дисплея се изписва „BT”.

! Забележка

- На дисплея се появява за кратко „PAIRED” когато свържете други устройства за сдвояване на множество телефони.
- Ако името на устройството не е налично, се показва „_”.

4. Слушайте музика.
За да възпроизведате музика, записана на вашето **Bluetooth** устройство, вижте ръководството за потребителя на **Bluetooth** устройството.

! Забележка

- Когато използвате технологията **Bluetooth**, трябва да осъществите връзка между уреда и **Bluetooth** устройството на възможно най-късо разстояние и да запазите това разстояние.
Въпреки това връзката може да не работи добре в следните случаи:
 - Наличие на препятствие между уреда и **Bluetooth** устройството.
 - Наличие на устройство, което използва същата честота с **Bluetooth** технология, като медицинска апаратура, микровълнова печка или безжично LAN устройство.
- Ако връзката **Bluetooth** не работи добре, опитайте сдвояването отново.
- Дори ако този уред е свързан с до 3 **Bluetooth** устройства в **Bluetooth** режим, можете да възпроизведате и контролирате музика, използвайки само едно от свързаните устройства.

! Забележка

- Звукът може да прекъсне, когато връзката изпита смущение от други електронни устройства.
- В зависимост от вида на устройството, използването на функцията **Bluetooth** може да е невъзможно.
- Можете да използвате безжичната система през телефон, MP3 плейър, ноутбук и др.
- Колкото по-голямо е разстоянието между уреда и **Bluetooth** устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- **Bluetooth** връзката ще се изключи, когато уредът бъде изключен или **Bluetooth** устройството бъде отдалечено от уреда.
- Когато **Bluetooth** връзката се прекъсне, свържете отново **Bluetooth** устройството с уреда.
- Когато **Bluetooth** устройството не се свърже, на екрана на дисплея се появява „BT READY”.
- Когато използвате **Bluetooth** функцията, регулирайте силата на звука до подходящото ниво от **Bluetooth** устройството.
- Когато свържете **Bluetooth** устройство (iOS устройство и други) към този уред или работите с устройството, нивото на силата на звука може да се синхронизира за всяко от тях.
- **Bluetooth** връзката ще прекъсне, когато смените функцията **Bluetooth** с друга. При свързване с приложението „LG XBOOM” само едно устройство, което ползвате, поддържа **Bluetooth** връзка. С тази система може да контролирате **Bluetooth** устройството, но не може да възпроизведате звук.
- При активиране на функцията **Bluetooth**, това устройство се свързва автоматично с **Bluetooth** устройство, което е свързвано последно или от което е възпроизвеждано последно. (В зависимост от спецификациите на свързаното устройство, автоматичното свързване може да не се поддържа.)

Контролира свързано Bluetooth устройство

Можете да контролирате свързано **Bluetooth** устройство чрез уреда: възпроизвеждане, пауза, прескачане.

! Забележка

- Тази функция е налична за използване само с Android OS и iOS.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от **Bluetooth** устройството, или може да работи по различен начин.

Ограничаване на връзките през Bluetooth (BT LOCK).

Можете да ограничите възможностите за осъществяване на връзка през **Bluetooth** само до режим „BT (**Bluetooth**)“ и „LG телевизор“, за да предотвратите осъществяването на нежелани връзки през **Bluetooth**.

За да включите тази функция, натиснете и задръжте **⏻** за около 5 секунди във функцията BT (**Bluetooth**).

Появява се ON-BT LOCK, след това може да ограничите свързването чрез **Bluetooth**.

За да изключите тази функция, натиснете и задръжте **⏻** за около 5 секунди във функцията BT (**Bluetooth**).

Появява се OFF-BT LOCK.

! Забележка

Дори и да заключите **Bluetooth** връзката, това устройство ще се включи от функцията Auto Power. За да предотвратите това Изключете функцията Auto Power.

Използване на приложението LG XBOOM

! Забележка

- Приложението „LG XBOOM” може да се използва с този уред само на операционна система Android OS.
- Препоръчително е да използвате най-новата версия на приложението.

Относно приложението „LG XBOOM”

Приложението „LG XBOOM” прибавя набор от нови функции към този уред.

За да се насладите на повече функции, ви препоръчваме да изтеглите и инсталирате безплатното приложение „LG XBOOM”,

Тук са представени няколко от многото функции на приложението „LG XBOOM”.

Мулти джук бокс: Забавлението се увеличава трикратно, когато свържете до 3 **Bluetooth** телефона едновременно. Възпроизведете музика и от трите телефона и създайте персонализиран списък за възпроизвеждане и от трите телефона.

Инсталиране на приложението „LG XBOOM” на вашето Bluetooth устройство

Има два начина за инсталиране на приложението „LG XBOOM” на вашето **Bluetooth** устройство.

Инсталиране на приложението „LG XBOOM” чрез QR код

1. Инсталирайте приложението „LG XBOOM” чрез QR код. За да сканирате QR кода, използвайте софтуера за сканиране.



2. Чукнете иконата за инсталиране.

! Забележка

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството има сканиращо приложение. Ако не разполагате с такова, изтеглете от “Google Android Market (Google Play Store)”.
- QR кодът може да не работи в зависимост от региона.
- Можете да намерите наличното приложение за това устройство, като използвате приложението „LG Audio”.
 - Android OS: Версия 5.0 (или по-нова)

Инсталирайте приложението „LG XBOOM” от „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Чукнете иконата „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. В лентата за търсене въведете „LG XBOOM” и го потърсете.
3. В списъка с резултатите намерете и чукнете „LG XBOOM”, за да започнете да теглите **Bluetooth** приложението.
4. Чукнете иконата за инсталиране.

! Забележка

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройство е снабдено с “Google Android Market (Google Play Store)”.

Активиране на Bluetooth с приложението „LG XBOOM”

Приложението „LG XBOOM” помага за свързване на вашето **Bluetooth** устройство към този уред.

Чукнете иконата на приложението „LG XBOOM” на началния екран, за да отворите приложението „LG XBOOM” и да отидете до главното меню.

! Забележка

- Приложението „LG XBOOM” ще бъде налично в следните софтуерни версии:
 - Операционна система Android: версия 5.0 (или по-нова)
- Ако използвате приложението „LG XBOOM” за управление, ще има някои разлики в приложението „LG XBOOM”.
- В зависимост от **Bluetooth** устройството приложението „LG XBOOM” може да не работи.
- След свързване на приложението „LG XBOOM” музиката може да бъде изведена на вашето **Bluetooth** устройство. В такъв случай повторете отново процедурата по свързване.
- Ако работите с други приложения или промените настройките на вашето **Bluetooth** устройство, докато използвате приложението „LG XBOOM”, приложението „LG XBOOM” може да не работи нормално.
- Когато приложението „LG XBOOM” не работи нормално, проверете своето **Bluetooth** устройство и връзката на приложението „LG XBOOM” и опитайте да свържете отново.
- В зависимост от операционната система на смартфона, съществуват някои различия в работата на „LG XBOOM”.
- Проверете **Bluetooth** настройката на вашето **Bluetooth** устройство, ако връзката с приложението „LG XBOOM” не работи добре.

Регулиране на звука

Настройка на режима на звука

Системата има известен брой предварително настроени полета за съраунд звук. Показваните елементи на еквалайзера може да се различават в зависимост от източниците на звука и звуковите ефекти.

Можете да изберете желан звуков режим, като използвате **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**) на уреда.

На дисплея	Описание
BASS (BASS BLAST) Или BASS+ (BASS BLAST+)	Усилва басите и мощните звуци.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Тази програма придава на звука възторжена атмосфера, като ви дава усещането, че сте на истински концерт с рок, поп, джаз или класическа музика.
STANDARD	Можете да се насладите на оптимизиран звук.



Забележка

- При някои високоговорители звукът може да не бъде чут или чут при нисък звук в зависимост от режима на звука.
- Чрез натискане и задържане на **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**) на уреда можете директно да изберете BASS (BASS BLAST) или BASS+ (BASS BLAST+) ефект.

Други действия

DEMO

При изключено състояние натиснете веднъж **MIC ECHO / DEMO** на уреда. Уредът ще се включи и в прозореца на дисплея ще се покаже всяка една от функциите с демо звук.

За да отмените функцията DEMO, натиснете **MIC ECHO / DEMO** на системата още веднъж.

Използване на микрофон

1. Свържете микрофона в гнездото MIC.
2. Пуснете музиката, която искате.
3. Пейте заедно с акомпанимента. Натиснете **MIC VOL** и + / - на уреда, за да настроите силата на звука на микрофона.

! Забележка

- Когато не използвате микрофона, настройте силата на MIC на минимум или изключете MIC и извадете микрофона от жака за MIC.
- Ако микрофонът е поставен твърде близо до високоговорителя, може да възникне виещ звук. В такъв случай преместете микрофона по-далеч от високоговорителя или намалете нивото на звука с помощта на **MIC VOL** и - на уреда.
- Ако звукът през микрофона е изключително силен, той може да бъде изкривен. В този случай натиснете **MIC VOL** и - на уреда.
- Можете да придадете ефект на ехо на звука от микрофоните, като натиснете **MIC ECHO / DEMO** на уреда.

ВОКАЛНО ОТМЕНЯНЕ

Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различни източници на входен сигнал.

Натиснете **VOICE CANCELLER** на уреда и „ON - VOICE CANCELLER“ ще се появи на дисплея.

За да го отмените, натиснете отново **VOICE CANCELLER** на уреда.

Качеството на VOICE CANCELLER може да е различно в зависимост от условията на запис на музикалните файлове.



Забележка

- Тази функция е налична за USB или BT (**Bluetooth**) функции.
- Ако функцията не е налична, в прозореца на дисплея се появява „NOT SUPPORT“.
- Тази функция е налична за използване само когато е свързан микрофон.
- Ако няма свързан микрофон, на дисплея се показва „INSERT MIC“.
- Тя не е налична за топо източници.
- За да я инициализирате, променете функцията или разкачете микрофона.
- Възможно е тази функция да не може да се инициализира в зависимост от състоянието на свързаните устройства.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТОНАЛНОСТ

Можете да регулирате тоналността в 9 стъпки (4 стъпки по-висока, 4 стъпки по-ниска и първоначалната тоналност).

За да регулирате клавиша на много по-високо или ниско ниво, натиснете **KEY CHANGER**.

- За да направите клавиша по-остър(#), един по един натиснете неколкратно **⏮** по време на възпроизвеждане.
- За да направите клавиша по-заглушен(b), един по един натиснете неколкратно **⏭** по време на възпроизвеждане.



Забележка

- Тази функция е налична за USB или BT (**Bluetooth**) функции.
- За да я инициализирате, променете функцията, разкачете микрофона или променете музиката.
- Възможно е тази функция да не може да се инициализира в зависимост от свързаните устройства.
- Ако функцията не е налична, в прозореца на дисплея се появява „NOT SUPPORT“.
- Ако няма свързан микрофон, на дисплея се показва „INSERT MIC“.

VOCAL EFFECTS (гласови ефекти)

Когато свържете микрофон към жака MIC, може да се наслаждавате на функцията „Караоке“, като променяте гласа.

За да изберете режим на разнообразни вокални ефекти, натиснете неколкратно **VOCAL EFFECTS** на уреда, когато се появи режим „вокални ефекти“ на дисплея.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →
OFF

! Забележка

- Ако няма свързан микрофон, на дисплея се показва „INSERT MIC“.
- Ако натиснете **KEY CHANGER** или **MIC ECHO / DEMO** на уреда в режим VOCAL EFFECTS, след като архивирате настоящите VOCAL EFFECTS, изключете режим VOCAL EFFECTS и настройте режим KEY CHANGER или ECHO.
- За да изключите режима VOCAL EFFECTS, натиснете и задръжте **VOCAL EFFECTS** на уреда.

ECHO (ехо)

Когато включите микрофона си в жака MIC, може да създадете ехо ефект на звука от микрофоните, като натискате **MIC ECHO / DEMO** на уреда.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Забележка

- Ако няма свързан микрофон, на дисплея се показва „INSERT MIC“.
- Ако натиснете бутона **VOCAL EFFECTS** в режима ECHO, след запаметяване на текущото ECHO изключете режима ECHO и настройте режима VOCAL EFFECTS. За да управлявате режим ECHO, натиснете отново **MIC ECHO / DEMO** на уреда след архивиране на текущите VOCAL EFFECTS.

LIGHTING

Тази функция предлага парти атмосфера, като контролира осветяването на системата.

За да изберете режим, натиснете неколкократно **LIGHTING**.

PARTY → WATER → FOREST →
(MY STYLE) → OFF



Забележка

- Функцията „Осветяване“ работи с всички функции.
- Светлинният режим запазва предишния си режим, когато първо натиснете **LIGHTING**, и го натиснете отново, за да промените режима.
- Ако искате да използвате MY STYLE, трябва да запишете източник с приложението LG XBOOM.
- Не гледайте директно към излъчващата светлина част, когато **LIGHTING** е включено.
- Ако интензитетът на светлината е твърде висок, включете светлината в стаята или изключете **LIGHTING**.
- За да изключите LED, натиснете и задръжте **LIGHTING** за 3 секунди.

Автоматично изключване

Този уред ще се изключи сам, за да спести енергия, в случай че основният уред не бъде свързан към външно устройство и не бъде използван за период от 15 минути.

Уредът ще се изключи сам и след шест часа, ако главният уред бъде свързан към друг уред с аналогови входни източници.

Функцията за автоматично изключване се прилага само към уреда MAIN в случай на връзка с WIRELESS PARTY LINK. В случай на уред OTHER автоматичното изключване е налично след прекъсване на връзката с уреда OTHER и уреда MAIN.

Как се прекъсва връзката с безжичната мрежа или безжичното устройство.

Изключете уреда, като натиснете бутона за захранване за повече от 5 секунди.

Включване на AUTO POWER

Този уред се включва автоматично от входен източник: LG TV, **Bluetooth**.

Когато включите своя телевизор към тази система, тя разпознава входящия сигнал и избира подходящата функция. Може да чуе звука от системата.

Ако опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство, този уред ще се включи и ще се свърже с **Bluetooth** устройството. Можете да възпроизведете желаната музика.

Когато изключите това устройство с натискане на  на устройството за 5 секунди, всеки път можете да включвате или изключвате функцията AUTO POWER.

На дисплея	Описание
ON-AUTO POWER	Функцията AUTO POWER е включена.
OFF-AUTO POWER	Функцията AUTO POWER е изключена.

! Забележка

- Тази функция може да не работи в зависимост от свързаното устройство.
- В зависимост от свързаното устройство уредът се включва, но може да не се осъществи връзка чрез **Bluetooth** функцията.
- Ако **Bluetooth** връзката с това устройство прекъсне, някои **Bluetooth** устройства ще се опитват непрекъснато да се свържат с устройството. Поради това се препоръчва да прекъснете връзката, преди да изключите устройството.
- Ако опитате да осъществите връзка с приложението „LG XBOOM“, се включва **Bluetooth** функцията на този уред.
- Ако включите устройството чрез функцията LG TV или **Bluetooth**, се включва съответната функция на това устройство.
- Ако вече сте сдвоявали този уред, той може да се включи автоматично от източник на входен сигнал, докато е изключен.

Автоматична промяна на функция

Този модул разпознава входни сигнали, такива като **Bluetooth**, LG TV и след това автоматично променя до подходящата функция.

Когато опитате да свържете Bluetooth устройство

Когато опитате да свържете **Bluetooth** устройство към този уред, се избира **Bluetooth** функцията. Възпроизведете музика на **Bluetooth** устройството.

Когато е свързан LG телевизор

Когато включите вашият LG телевизор, свързан чрез LG Sound Sync, този уред променя функцията на LG TV. Можете да чуе звука от вашия телевизор.

! Забележка

- Тази функция работи само с устройства, които са били свързани преди.
- Ако е активиран режимът за ограничаване на връзките през **Bluetooth**, осъществяването на такава връзка ще бъде възможно само през режим „**Bluetooth**“ и „LG TV“.

LG Sound Sync



Можете да управлявате някои функции на този уред от дистанционното управление на телевизор, поддържащ LG Sound Sync. Функцията е съвместима с LG телевизори, поддържащи LG Sound Sync. Уверете се, че вашият телевизор притежава емблемата LG Sound Sync.

Функции, които могат да се контролират от дистанционното управление на LG телевизора: увеличаване/намаляване на силата на звука

За подробности относно LG Sound Sync вижте ръководството за потребителя на вашия телевизор.

1. Включете системата, като натиснете .
2. Натиснете **F**, докато е избрана функцията „LG TV“.
3. Настройте изходния звуков сигнал на телевизора за слушане на звука през този уред:

Меню за настройка на телевизора
[Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

На екрана на дисплея се появява „PAIRED“ за около 3 секунди, след което можете да видите „LG TV“ в прозореца на дисплея, ако телевизорът и вашият уред са свързани нормално.



Забележка

- Можете също да използвате дистанционното управление на този уред, докато използвате функцията LG Sound Sync. Ако използвате отново дистанционното управление на телевизор, уредът се синхронизира с телевизора. (Според телевизионните спецификации, силата на звука и звукът на това устройство се синхронизират с телевизора.)
- При неуспешна връзка проверете състоянието на този уред и на вашия телевизор: захранване, функция.



Забележка

- Проверете състоянието на този уред и свързването в дадените подолу случаи при използването на функцията LG Sound Sync.
 - Системата е изключена.
 - Превключване на друга функция.
 - Прекъсване на безжичната връзка, причинено от смущения или поради отдалеченост.
- Времето за изключване на този уред е различно в зависимост от вашия телевизор.
- Ако опитате да промените функцията, така че да използвате функцията за LG телевизор, силата на звука ще се промени в съответствие с нивото на звука на LG телевизора.
- Елементите на менюто за телевизионна настройка варират в зависимост от модела на вашия телевизор.
- Ако сте изключили уреда директно с натискане на , функцията LG Sound Sync ще се изключи. За да използвате отново тази функция, трябва да свържете отново телевизора и системата.
- Силата на звука може да се увеличи, когато TV и този уред са свързани чрез LG Sound Sync. Намалете силата на звука на TV и след това свържете с този уред.
- Когато включите свързания чрез LG Sound Sync телевизор LG или активирате функцията „LG TV“, системата автоматично превключва функцията на „Телевизор LG“.
- Трябва да настроите ръчно звука на телевизора в зависимост от версията на телевизора.
- Ако контролирате силата на звука на телевизора, когато това устройство и телевизорът са свързани чрез LG Sound Sync, това устройство може да увеличи силата на звука поради синхронизиране на силата на звука с телевизора.


Връзка с WIRELESS PARTY LINK

Настройване на режим TWIN

Можете да се насладите на звука, използвайки два високоговорителя. За да се насладите на WIRELESS PARTY LINK, трябва да закупите още един високоговорител.

Той е съвместим с уреди, поддържащи WIRELESS PARTY LINK.

1. Натиснете **TWIN** на уреда.
Дисплеят ще покаже „ROLE SELECT“.
2. Натиснете неколkokратно **TWIN** или натиснете **K1 / K2**, за да изберете MAIN или OTHER .
 - **A** Уред : Избира MAIN.
 - **B** Уред : Избира OTHER.
3. Когато тези уреди бъдат успешно свързани един с друг, името на всяко от свързаните устройства се появява на всеки уред.

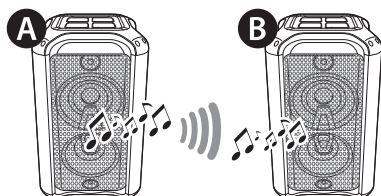



Забележка

- Връзката е отменена, когато бутона  **TWIN** е натиснат по време на свързване с режима TWIN.
- Ако използвате LG Sound Sync, тази функция не е налична. Ако свържете функцията LG TV, „NOT SUPPORT“ се показва в прозореца на дисплея.
- Когато връзката WIRELESS PARTY LINK е изключена, OTHER уредът превключва на функцията BLUETOOTH.
- Ако връзката е неуспешна, в прозореца на дисплея се появява „FAILED“.
- WIRELESS PARTY LINK връзката ще бъде разединена, когато изключите устройството.
- Когато WIRELESS PARTY LINK е свързано, не можете да свържете PARTY LINK с AUX.
- Можете да използвате микрофон само в уреда OTHER. В случай на уред OTHER се поддържат само някои функции.
- Звукът на устройствата MAIN и OTHER може да са различни в зависимост от състоянието на възпроизвеждането или от източника.
- Проверете следната информация при свързване с **Bluetooth**.
 - Можете да свържете само едно **Bluetooth** устройство към устройството MAIN. Не можете да свържете **Bluetooth** устройство към OTHER устройство.
 - Връзката чрез WIRELESS PARTY LINK се поддържа само при Android устройства.
 - Сменяемите/разглобяемите **Bluetooth** устройства (напр. ключ за порт и други) не поддържат връзка с WIRELESS PARTY LINK.
 - Ако свържете WIRELESS PARTY LINK, докато възпроизвеждате от свързано **Bluetooth** устройство, то може да бъде повторно свързано, в зависимост от спецификацията на телефона.

Отстраняване на неизправности

Общи

Проблем	Причина и решение
Уредът не работи правилно.	- Изключете захранването на тази система и свързаното външно устройство (телевизор, уфер, DVD-плейър, усилвател и други) и ги включете отново. - Извадете захранващите кабели на този уред и на свързаното външно устройство (телевизор, уфер, DVD плейър, усилвател и други) и опитайте да ги свържете отново. - Предишната настройка може да не се запази, когато устройството се изключи.
Няма захранване.	- Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел. - Проверете дали електрозахранването не е спряно. Проверете състоянието на електрозахранването, като се опитате да пуснете други електронни устройства.
Няма звук.	Проверете дали сте избрали правилната функция. Натиснете бутон за функция и проверете избраната функция.
LG Sound Sync не работи.	- Проверете дали вашият LG телевизор поддържа LG Sound Sync - Проверете връзката на LG Sound Sync. - Проверете настройките на звука на вашия телевизор и на този уред.

БЕЛЕЖКИ за освобождаване на Демо режим

Проблем	Причина и решение
Не може да се смени входния източник с бутон „F“, като например BT (Bluetooth), USB и др. и само режим DEMO се показва на дисплея.	Натиснете бутона „DEMO“ на устройството за 15 секунди.
Дистанционното управление не работи правилно.	

Технически характеристики

Общи	
Изисквания към захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на електроенергия	Вижте главния етикет на уреда.
	Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 275 мм x 530 мм x 275 мм
Работна температура	5 °C до 35 °C
Работна влажност	60%

Входи / изходи	
Аналогов аудио вход (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, -4 dB), RCA гнездо (Л, Д)
Аналогов аудио изход (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), RCA гнездо (Л, Д)
Микрофон (MIC)	Чувствителност 20 mV (1 kHz), 6,3 мм жак

Система	
Честотни характеристики	80 до 20000 Hz
Съотношение сигнал-шум	Повече от 75 dB
Динамичен обхват	Повече от 80 dB
Захранване на шината (USB)	5 V  500 mA

Усилвател (RMS изходна мощност)	
Обща изходна мощност	150 W RMS
Предна част	75 W RMS X 2 (4 Ω при 1 kHz, 20 % THD)

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Търговски марки и лицензи



Знаците и логата **Bluetooth®** са регистрирани търговски марки, собственост на **Bluetooth SIG, Inc.** и използването на тези марки от LG Electronics е под лицензионен режим. Други търговски марки и наименования са на съответните собственици.

Поддръжка

Работа с уреда

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате уреда, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да му осигурите максимална защита.

Поддържайте външните повърхности чисти

Не използвайте летливи течности, като например спрей против насекоми, близо до уреда. Прилагането на голям натиск при почистване може да повреди повърхностите. Не оставяйте гумени или пластмасови изделия в продължителен контакт с уреда.

Почистване на уреда

За почистване на плейъра използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензин или разреждители, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

