

LG xboom Bounce

Enceinte Bluetooth portable


Manuel Du Propriétaire

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

BOUNCE

Guide rapide d'enceinte Bluetooth portable

| Connexion et utilisation de l'enceinte

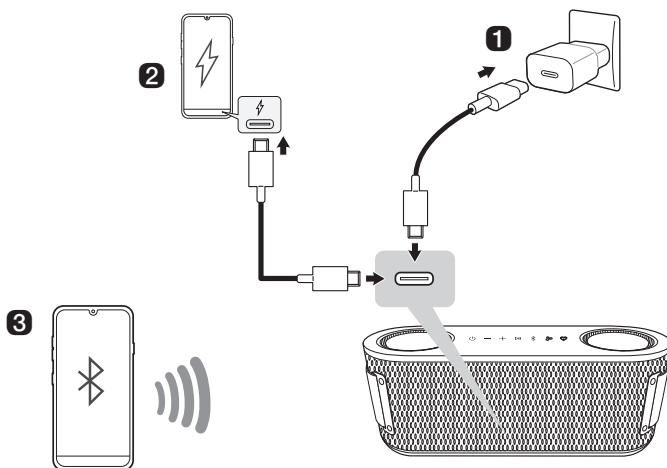

-
- 1** Chargez le haut-parleur avant de l'utiliser et connectez-le à un adaptateur secteur (non fourni).
-

2 Charger un smartphone (→ Consulter « Charger un smartphone » à la page 28.)

- ① Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**  de l'enceinte pour l'activer.
- ② Connectez le smartphone à la borne **DC IN** via le câble USB. Le smartphone se met en charge.

3 Connecter l'enceinte à un smartphone via Bluetooth (→ Consulter « Connexion du smartphone à l'enceinte via Bluetooth » à la page 14.)

- ① Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**  de l'enceinte pour l'activer. L'indicateur d'éclairage clignote.
- ② Appuyer sur le bouton **Paramètres**  du smartphone et sélectionner **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. (**Arrêt**  > **Marche** )
- ③ Rechercher « xboom Bounce » dans la liste des périphériques sur le smartphone et l'y connecter. Une fois le smartphone connecté via Bluetooth, l'indicateur d'éclairage s'allume.
- ④ Sur le smartphone, reproduire la musique de votre choix.

4 Connexion à l'application LG ThinQ (→ Consulter « Installation de l'application » à la page 21.)

- ① Rechercher l'**application LG ThinQ** dans Google Play ou l'App Store puis l'installer sur le smartphone.
- ② Lancer l'**application LG ThinQ** et utiliser davantage de fonctionnalités. (EQ, Party Link, Éclairage, Minuterie de veille, Configuration, etc.)

Guide rapide d'enceinte Bluetooth portable

- 2 Connexion et utilisation de l'enceinte

Explorer le produit

- 5 Dessus
- 7 Retour
- 8 Transport de l'appareil

Chargement

- 9 Chargement de la batterie
- 11 Vérification du statut de la batterie

Connexion au Bluetooth

- 14 Connexion du smartphone à l'enceinte via Bluetooth
- 18 Connexion de deux périphériques Bluetooth à l'enceinte
- 19 Parler par téléphone en mains-libres
- 20 Utilisation de la commande vocale

Connexion à l'application LG ThinQ

- 21 Installation de l'application
- 22 Utilisation de la fonction MY
- 23 Utilisation du Party Link
- 27 Écouter la diffusion Auracast™

Fonctions supplémentaires

- 28 Charger un smartphone
- 29 Forcer la mise hors tension du haut-parleur
- 29 Initialisation du haut-parleur
- 30 Utilisation de la Gestion automatique de l'alimentation
- 31 Utilisation de la mise sous tension via Bluetooth
- 31 Fonction de commentaire vocal

Consignes de sécurité

- 32 Sécurité et réglementation
- 35 Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit


- 39 Dépannage

Annexe

- 40 Caractéristiques
- 41 Marques déposées et licences
- 41 Informations sur les logiciels libres
- 42 Manipuler le produit

Explorer le produit

I Dessus

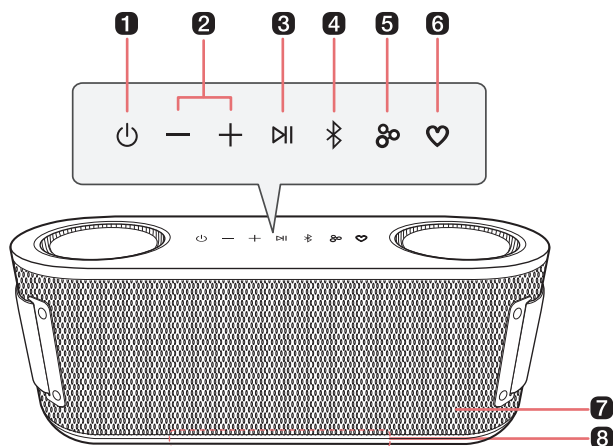

1 Marche/Arrêt

Allume ou éteint l'enceinte.

2 Volume

Cela règle le volume du haut-parleur.

3 Lecture/Pause

Avec le **Bluetooth** connecté, appuyer sur le bouton pour faire fonctionner le périphérique **Bluetooth**.

- Lecture/Pause : appuyer sur le bouton.
- Passage à la chanson suivante : appuyer deux fois rapidement sur le bouton.
- Passage à la chanson précédente : appuyer trois fois rapidement sur le bouton.
- Utilisation de la fonction Mains-libres : appuyer sur le bouton dans la fonction **Bluetooth** lorsque vous recevez un appel depuis un périphérique connecté via **Bluetooth**. (→ Consulter « Parler par téléphone en mains-libres » à la page 19)
- Utilisation de la commande vocale : maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes. (→ Consulter « Utilisation de la commande vocale » à la page 20)

4 Bluetooth

Vous pouvez modifier les réglages du **Bluetooth**.

- Connexion d'un smartphone supplémentaire : Appuyez sur le bouton. (→ Consulter « Connexion de deux périphériques Bluetooth à l'enceinte » à la page 18.)

5 Party Link

- Mode Stéréo : Appuyer deux fois rapidement sur le bouton. (→ Consulter « Mode Stéréo » à la page 23.)
 - Seuls les mêmes modèles peuvent être connectés.
 - Mode multiple : Appuyez sur le bouton. (→ Consulter « Mode Multi » à la page 24.)
 - La fonction **Party Link** n'est disponible que sur les modèles LG compatibles avec Auracast™.
-

6 MY

- Appuyez sur le bouton pour utiliser les fonctions **MY**. (→ Consulter « Utilisation de la fonction MY » à la page 22.) Avant d'utiliser les fonctions **MY**, configurez-les dans **l'application LG ThinQ**.
 - Appuyez deux fois sur le bouton pour utiliser la fonction d'étalonnage de l'espace (Space Calibration). Elle sélectionne les paramètres sonores optimaux pour votre contenu.
 - Si le bouton **MY** de **l'application LG ThinQ** est réglé sur FYI.AI, il fonctionne comme suit :
 - Appuyez sur le bouton pour lancer l'application FYI.AI.
 - Maintenez enfoncé le bouton pour effectuer une saisie vocale. La saisie vocale est terminée lorsque vous relâchez le bouton.
-

7 Microphone

Vous pouvez utiliser la commande vocale et la fonction Mains-libres pendant que l'enceinte est connectée au **Bluetooth**.

- Ne pas couvrir la partie microphone avec la sangle lorsque l'appareil est en fonctionnement.
-

8 Indicateur d'éclairage

Vous pouvez vérifier l'état de cette enceinte (niveau de charge de la batterie et état de la batterie, état de la connexion **Bluetooth**, volume de l'enceinte, mode Multi, mode Stéréo et égaliseur sélectionné, etc.)


- Pour désactiver l'éclairage de l'enceinte, veuillez ouvrir **l'application LG ThinQ** et accéder à la barre d'éclairage afin de contrôler les paramètres d'éclairage.
 - Contrôle manuel : Veuillez appuyer simultanément sur les boutons « **Volume**  » et « **MY**  » pour activer ou désactiver l'éclairage.
 - Utilisation de **l'application LG ThinQ** : Veuillez ouvrir **l'application LG ThinQ** et accéder à la barre d'éclairage pour contrôler les paramètres d'éclairage.
-

PRÉCAUTION

À savoir : lorsque vous utilisez la fonction d'étalonnage de l'espace (Space Calibration), le son peut devenir soudain plus fort pendant la phase d'optimisation de sa qualité.

Remarque

Maintenez le bouton **Party Link**  enfoncé pendant 2 secondes sur l'un des haut-parleurs connectés pour arrêter le mode Stéréo ou Multi.

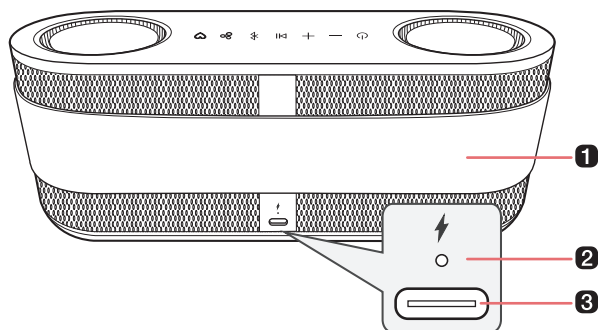

1 Sangle

Vous pouvez l'utiliser pour transporter le produit. (→ Consulter « Transport de l'appareil » à la page 8.)

2 Voyant Dot

Vous pouvez vérifier l'état de cette enceinte. (niveau de charge de la batterie et état de la batterie, mode Multi, mode Stéréo) (→ Consulter « Vérification du statut de la batterie » à la page 11.)

- Maintenir enfoncé le bouton **Marche/Arrêt** (🔘) pendant 2 secondes pour vérifier le niveau de la batterie, tandis que l'alimentation ou l'enceinte est sous tension.

3 DC IN

Brancher un câble de USB Type-C pour charger la batterie de l'enceinte.

Vous pouvez charger un smartphone.

- Vous pouvez charger votre smartphone si cette enceinte est allumée.


⚠ PRÉCAUTION

Veiller à ne pas faire tomber l'enceinte. Un choc mécanique peut entraîner la détérioration des performances d'étanchéité à l'eau et à la poussière.


Transport de l'appareil

Pour utiliser l'appareil à main

Tenez la sangle située à l'arrière de cette enceinte et soulevez-la. Vous pourrez ainsi facilement le porter à la main et l'utiliser.

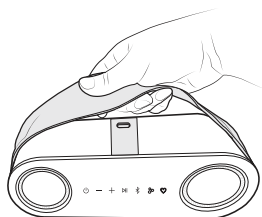

Vous pouvez également soulever la sangle située à l'arrière de l'appareil et la positionner vers l'avant de l'appareil. Vous pourrez ainsi facilement le porter à la main et l'utiliser.

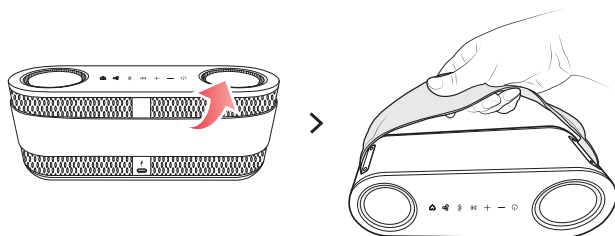


Chargement

| Chargement de la batterie

L'enceinte est une batterie intégrée. S'assurer d'avoir suffisamment chargé la batterie avant de l'utiliser.

- ❶ Connecter le câble USB au port **DC IN** du haut-parleur.
- ❷ Connecter le câble USB fourni à l'adaptateur secteur (non fourni).
- ❸ Brancher l'adaptateur secteur à une prise secteur.

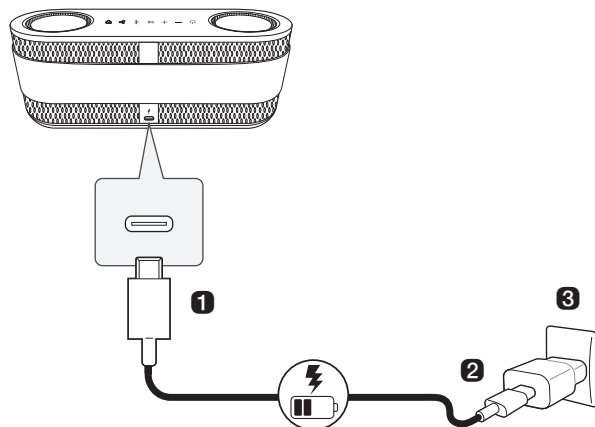

✓ Remarque

- Il faut environ 5 heures pour charger entièrement l'enceinte. Le temps de chargement peut varier en fonction de l'état de la batterie ou de l'état de fonctionnement de l'enceinte.
 - Lorsque la batterie est complètement chargée, il est possible d'utiliser l'enceinte pendant environ 30 heures.
 - La durée de fonctionnement peut varier en fonction du statut de la batterie ou de son fonctionnement.
-

PRÉCAUTION

- L'adaptateur secteur n'est pas fourni. Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur PD 5 V / 9 V CA (plus de 3 A) avec ce haut-parleur. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le temps de charge peut être différent.
 - N'exposez pas cette enceinte à des liquides pendant la charge ou sans débrancher les câbles. Si l'enceinte a été exposée à un liquide, ne la chargez pas tant qu'elle n'est pas complètement sèche et propre.
 - Si vous chargez l'enceinte alors qu'elle est mouillée, vous risquez de l'endommager.
 - En cas d'exposition à des produits chimiques et au sel d'une piscine ou de l'océan, séchez-la et nettoyez-la soigneusement.
 - Sinon, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
 - Si cette enceinte ne peut pas être chargée en raison de substances étrangères ou d'humidité, l'indicateur d'éclairage et le voyant Dot alternent entre l'ambre et le bleu, accompagnés d'un son d'urgence.
 - En cas de problème avec l'adaptateur PD, la charge s'arrête, le voyant Dot alterne entre le blanc et le rouge, et l'indicateur d'éclairage alterne entre le blanc et le rouge pendant 3 secondes.
-

Vérification du statut de la batterie

Statut de chargement

Une fois que la batterie commence à se charger, le voyant Dot indique l'état de charge.

Voyant Dot	Statut LED / Statut Batterie
	S'allume en vert pendant 15 secondes. / La charge est terminée.
	S'allume en vert. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %. / Chargement en cours.
	S'allume en orange. / Le niveau de la batterie est compris entre 20 et 70 %. / Chargement en cours.
	S'allume en rouge. / Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %. / Chargement en cours.

✓ Remarque


- La lecture de pistes pendant le chargement peut rallonger la durée de celui-ci.
- Lorsque la batterie de cette enceinte est complètement chargée et qu'elle est éteinte, le voyant Dot s'allume en vert pendant 15 secondes, puis s'éteint.
- Lors de la connexion à Party Link, l'indicateur d'état de la connexion Party Link est prioritaire sur l'indicateur de batterie.
- Si vous chargez le haut-parleur alors qu'il est éteint, la LED Dot peut s'allumer tardivement en fonction de l'adaptateur.

⚠ PRÉCAUTION

- Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C. Lorsque la batterie ne se trouve pas dans la plage de température permettant le chargement, le voyant Dot alterne entre le rouge et l'orange, et le chargement s'arrête.
- Si vous chargez pendant que vous utilisez cette enceinte, la température de la batterie peut devenir élevée et la charge s'arrêter. Dans ce cas, mettez l'enceinte hors tension et rechargez-la.

Statut d'utilisation

Lorsque vous mettez cette enceinte sous tension ou que vous appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pendant 2 secondes, le voyant Dot et le voyant d'éclairage s'allument pendant 3 secondes en fonction de l'état de la batterie.

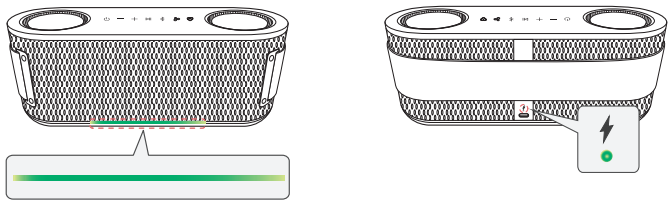

Lorsque le câble d'alimentation n'est pas connecté (mode batterie)

Indicateur d'éclairage	État de l'indicateur / Statut Batterie
	S'allume en vert pendant 3 secondes. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %.
	S'allume en orange pendant 3 secondes. / Le niveau de la batterie est compris entre 20 et 70 %.
	S'allume en rouge pendant 3 secondes. Vous pouvez entendre un son de notification une fois. / Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %.
	S'allume en rouge clair pendant 3 secondes. Vous pouvez entendre un son de notification une fois. / Le niveau de la batterie est inférieur à 10 % et la batterie doit être rechargée.

Voyant Dot	LED d'état / Statut Batterie
	S'allume en vert pendant 3 secondes. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %.
	S'allume en orange pendant 3 secondes. / Le niveau de la batterie est compris entre 20 et 70 %.
	Il clignote en rouge en continu. Vous pouvez entendre un son de notification une fois. / Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %.
	Il clignote en rouge en continu. Vous pouvez entendre un son de notification une fois. / Le niveau de la batterie est inférieur à 10 % et la batterie doit être rechargée.

✓ Remarque

Lorsque la quantité de batterie diminue, la durée d'éclairage de l'indicateur est également réduite.

Lorsque le câble d'alimentation est connecté

Indicateur d'éclairage	État de l'indicateur / Statut Batterie
	Il clignote en vert pendant 3 secondes. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %.
	Il clignote en orange pendant 3 secondes. / Le niveau de la batterie est compris entre 20 et 70 %.
	Il clignote en rouge pendant 3 secondes. / Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %.
	Il clignote alternativement en rouge clair et en rouge pendant 3 secondes. / Le niveau de la batterie est inférieur à 10 % et la batterie doit être rechargée.

Voyant Dot	LED d'état / Statut Batterie
	S'allume en blanc. / La charge est terminée. (Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  et le maintenez enfoncé pendant 2 secondes, il s'allume en vert pendant 3 secondes).
	S'allume en vert. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %.
	S'allume en orange. / Le niveau de la batterie est compris entre 20 et 70 %.
	S'allume en rouge. / Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %.

✓ Remarque

Lorsque la quantité de batterie diminue, la durée d'éclairage de l'indicateur est également réduite.

Connexion au Bluetooth

Connexion du smartphone à l'enceinte via Bluetooth

Il est possible de reproduire des chansons ou de lancer une application de musique sur un périphérique **Bluetooth** et de profiter des sons au travers de l'enceinte.

Vérifier d'abord ce qui suit.


- Spécifications **Bluetooth** du produit.
 - Codec : SBC, AAC, LC3
- Ce produit prend en charge les périphériques **Bluetooth** tels que les smartphones et les ordinateurs portables. La méthode de connexion des périphériques à l'enceinte peut varier en fonction des types et modèles de périphériques. Pour obtenir des informations relatives au mode de connexion du périphérique, consulter le manuel d'utilisation du périphérique externe à connecter.

Sélectionner le menu [**Bluetooth**] sur l'écran **Paramètres** du smartphone. La méthode d'accès du menu peut varier en fonction du fabricant et du modèle du smartphone.


1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (🔘) de l'enceinte pour l'activer. L'indicateur d'éclairage clignote.



2 Appuyer sur le bouton **Paramètres** (⚙️ / ⚙️) de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**.

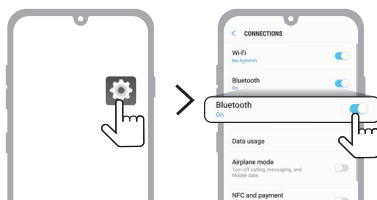

(Téléphone Android)

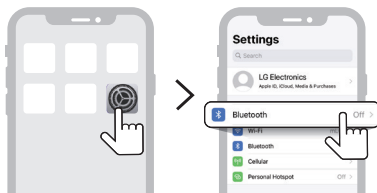

(iPhone)

3 Activer la fonction **Bluetooth**. (Arrêt  > Marche )

4 Lorsque la fenêtre contextuelle de connexion Fast Pair s'affiche sur l'écran de votre smartphone, veuillez l'appuyer pour vous connecter.

- Seul Android™ 11 ou une version ultérieure est pris en charge. Les paramètres **Bluetooth** et de localisation de l'appareil mobile sont requis.


5 Si la fenêtre contextuelle de connexion ne s'affiche pas, veuillez sélectionner et connecter « xboom Bounce » dans la liste des appareils connectables sur le smartphone.




- 6 Une fois que le haut-parleur et le smartphone sont connectés via **Bluetooth**, l'indicateur d'éclairage s'allume en même temps que le son.



- 7 Si « xboom Bounce » n'apparaît pas dans la liste, appuyer sur l'icône **Rafraîchir**  d'un téléphone Android ou redémarrer le **Bluetooth** sur un iPhone.

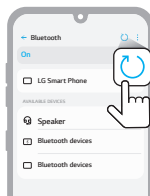

(Téléphone Android)

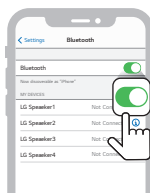

(iPhone)

- 8 Sélectionner et reproduire une piste sur le smartphone.



✓ Remarque

- Plus le périphérique **Bluetooth** est près de l'enceinte, meilleure sera la connexion.
 - Si aucun appareil **Bluetooth** n'est connecté au haut-parleur, l'indicateur d'éclairage clignote. Reconnecter le périphérique.
 - Régler le volume du périphérique **Bluetooth** à un niveau approprié lors de son utilisation.
 - Si vous essayez de vous connecter au produit via le dispositif **Bluetooth** avec un historique de connexion, le produit s'allumera automatiquement et se connectera au dispositif **Bluetooth**. Il est possible de contrôler cette fonction depuis l'application **LG ThinQ**. (→ Consulter « Utilisation de la mise sous tension via Bluetooth » à la page 31.)
-


Connexion de deux périphériques Bluetooth à l'enceinte

Jumelage multiple

- 1 Connecter d'abord un périphérique **Bluetooth** à l'enceinte. (→ Consulter « Connexion du smartphone à l'enceinte via Bluetooth » à la page 14.)
- 2 Avec l'appareil **Bluetooth** et le haut-parleur connectés, appuyez sur le bouton **Bluetooth** . L'indicateur d'éclairage clignote ensuite en même temps que le son. L'enceinte passe en mode de jumelage multiple.



- 3 Connecter un autre périphérique **Bluetooth** à l'enceinte dans la minute suivante. (→ Consulter « Connexion du smartphone à l'enceinte via Bluetooth » à la page 14.)

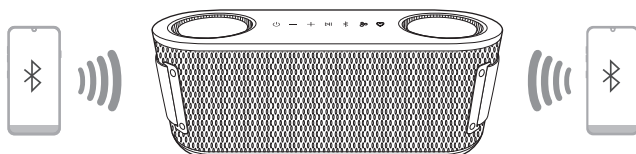

- 4 Une fois que les deux appareils **Bluetooth** sont connectés au haut-parleur, l'indicateur lumineux s'allume.



✓ Remarque

- Il est possible de connecter jusqu'à deux périphériques **Bluetooth** à l'enceinte en même temps.
- Si l'enceinte est éteinte puis rallumée alors que deux périphériques **Bluetooth** sont connectés, seul le dernier périphérique connecté sera automatiquement connecté.

Parler par téléphone en mains-libres

- 1 Connecter un périphérique intelligent à l'enceinte. (→ Consulter « Connexion du smartphone à l'enceinte via Bluetooth » à la page 14.)
- 2 Vous pouvez utiliser la fonction Mains-libres conformément au tableau ci-dessous.



Fonction	Mode d'emploi
Recevoir un appel téléphonique	Appuyer sur le bouton Lecture/Pause
Raccrocher un appel téléphonique	Maintenir enfoncé la touche Lecture/Pause pendant 2 secondes.
Refuser un appel entrant	Maintenir enfoncé la touche Lecture/Pause pendant 2 secondes.
Mettre la voix en sourdine pendant un appel téléphonique	Appuyer sur le bouton Lecture/Pause . L'indicateur lumineux s'allume en blanc.

Remarque

- Lorsque cette fonctionnalité est utilisée, la commande vocale est désactivée.
- Si les deux smartphones connectés via le jumelage multiple sont utilisés en même temps pour les appels téléphoniques, la fonction mains-libres peut ne pas fonctionner correctement.
- Appuyer sur le bouton **Lecture/Pause** pour désactiver la sourdine.

Utilisation de la commande vocale

Il est possible d'activer l'Assistant Google ou Siri sur votre smartphone et d'utiliser la commande vocale au travers du microphone de l'enceinte.


Vérifier d'abord ce qui suit.

- Utiliser un périphérique intelligent doté d'une fonctionnalité de commande vocale.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner selon le périphérique **Bluetooth**.

- 1 Connecter le smartphone à l'enceinte via **Bluetooth**. (→ Consulter « Connexion du smartphone à l'enceinte via Bluetooth » à la page 14.)
- 2 Maintenir enfoncé la touche **Lecture/Pause**  pendant 2 secondes.



- 3 Prononcer une commande vocale de votre choix pour l'Assistant Google ou Siri près du micro de l'enceinte.

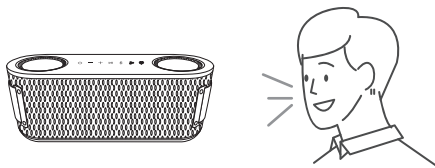

✓ Remarque

- Tant que la fonctionnalité mains-libres est utilisée, cette fonction est désactivée.
- Si la limite de temps de la commande vocale est dépassée sur le smartphone, la fonctionnalité est automatiquement désactivée.
- Les périphériques Android peuvent ne pas prendre en charge cette fonction dans certains pays en raison des politiques de Google.
- Si la commande vocale ne fonctionne pas, vérifier le smartphone.

Connexion à l'application LG ThinQ

I Installation de l'application

Utiliser les diverses fonctions de l'enceinte sur **l'application LG ThinQ**.

Pour installer **l'application LG ThinQ**, scanner le code QR avec une application ou installer l'application **LG ThinQ** depuis Google Play ou l'App Store.

Vérifier d'abord ce qui suit.

- **L'application LG ThinQ** est disponible dans les versions énumérées ci-dessous.
 - Android™ OS : version 9.0 ou ultérieure
 - S.E. iOS : version 15.0 ou ultérieure
 - Les versions minimum prises en charge pour chaque S.E. peuvent varier ultérieurement.

Téléchargement avec un code QR

- 1 Scanner le code QR ci-dessous à l'aide d'une application de lecture de codes QR.
- 2 Vous serez dirigé vers la page où vous pouvez télécharger **l'application LG ThinQ**. Appuyez sur l'application pour l'installer.



(S.E. Android Phone)



(S.E. iPhone)

Téléchargement depuis Google Play ou App Store

- 1 Se rendre dans Google Play ou l'App Store de votre smartphone et rechercher **l'application LG ThinQ** pour l'installer.
- 2 Lancer **l'application LG ThinQ** et se connecter à l'application avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez également en créer un nouveau.
- 3 Appuyer sur le bouton d'**ajout (+)** et suivre les instructions de **l'application LG ThinQ** pour enregistrer votre produit.

✓ Remarque

- La méthode d'accès du menu peut varier en fonction du fabricant et du système d'exploitation du smartphone.
- Google, Android et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Utilisation de la fonction MY

La fonction **MY** vous permet d'écouter votre musique rapidement et facilement.

- 1 Réglez votre fonction **MY** dans **l'application LG ThinQ**. Suivez les instructions pour configurer une liste de lecture ou un niveau de volume.
- 2 Appuyez sur la touche **MY** .



✓ Remarque

- Pour utiliser la fonction **MY**, il faut autoriser l'accès aux médias.
- L'indicateur d'éclairage clignote en blanc dans les cas suivants :
 - Si le bouton **MY**  de **l'application LG ThinQ** n'est pas activé.
 - Si votre téléphone est un iPhone :
 - Pour certaines sources de musique, un compte d'abonnement Apple Music et une connexion réseau sont nécessaires.
 - Si vous n'êtes pas abonné à Apple Music, vous aurez besoin de fichiers musicaux dans la bibliothèque Apple Music.
 - Si votre téléphone est équipé du système d'exploitation Android :
 - Réglez l'optimisation de la batterie de **l'application LG ThinQ** sur « Sans restriction » dans les paramètres de votre smartphone.
 - L'autorisation de notification de **l'application LG ThinQ** est requise pour une lecture fluide dans la fonction **MY**.
 - Vous aurez besoin de fichiers source de musique sur votre téléphone.

Utilisation du Party Link

Vous pouvez connecter plusieurs enceintes. Il existe deux façons d'utiliser **Party Link** : le mode Stéréo et le mode Multi. La fonction **Party Link** n'est disponible que sur les modèles LG compatibles avec Auracast™.


Mode Stéréo

Le mode Stéréo de **Party Link** vous permet de profiter d'un son stéréo avec deux modèles d'enceintes identiques.



Vérifier d'abord ce qui suit.

- Il est nécessaire d'avoir deux enceintes de modèle identique.

- 1 Connecter d'abord l'enceinte à un smartphone. (→ Consulter « Connexion du smartphone à l'enceinte via Bluetooth » à la page 14.)
- 2 Appuyer sur la touche **Lecture/Pause**  pour lire la musique, puis appuyer deux fois rapidement sur la touche **Party Link** .
- 3 Appuyer deux fois rapidement sur la touche **Party Link**  de l'autre enceinte.
- 4 Vous pouvez voir l'indicateur d'éclairage sur les haut-parleurs.
 - Haut-parleur principal : L'indicateur d'éclairage et la LED point s'allument et émettent le son du canal gauche.
 - Autre haut-parleur : L'indicateur d'éclairage et la LED point s'allument et émettent le son du canal droit.

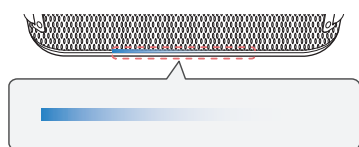

(Enceinte principale)

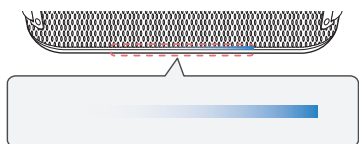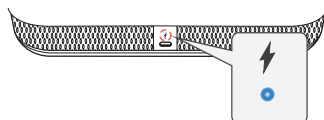

(Autre enceinte)


Mode Multi

Le mode Multi de **Party Link** vous permet de profiter d'un son plus puissant avec plusieurs enceintes.


Vérifier d'abord ce qui suit.

- Vous pouvez connecter plusieurs enceintes **Bluetooth** de LG.

- ❶ Connecter d'abord l'enceinte à un smartphone. (→ Consulter « Connexion du smartphone à l'enceinte via Bluetooth » à la page 14.)
- ❷ Appuyer sur la touche **Lecture/Pause**  pour lire la musique, puis appuyer sur le bouton **Party Link** .
- ❸ Appuyer sur la touche **Party Link**  sur l'autre enceinte.
- ❹ La LED Dot est visible sur les enceintes.
 - Haut-parleur principal : Le voyant Dot s'allume et le haut-parleur émet du son.
 - Autres enceintes : La LED Dot s'allume et les enceintes émettent du son, synchronisées à l'enceinte principale.

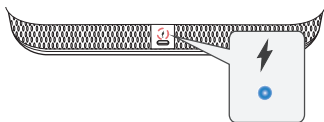

(Enceinte principale)

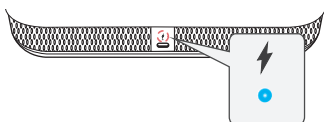

(Autre enceinte)

✓ Remarque

- L'enceinte principale ne relie qu'un seul périphérique **Bluetooth**.
 - Si le mode Stéréo/Multi est utilisé pour connecter plusieurs haut-parleurs, le jumelage de plusieurs téléphones n'est pas pris en charge.
 - En mode Multi, si vous éteignez puis rallumez les haut-parleurs, ils ne seront pas reconnectés automatiquement.
 - Vous ne pouvez utiliser que le haut-parleur principal pour les appels.
 - Pour régler le périphérique **Bluetooth** connecté en mode Stéréo/Multi, appuyez sur le bouton **Bluetooth** (ⓑ). Lorsque vous entendez un bip sonore et que l'indicateur lumineux clignote, se connecter à l'appareil **Bluetooth** souhaité.
 - Maintenir les enceintes les plus proches possibles entre elles.
 - En fonction de l'environnement du réseau, il se peut que cette fonction ne fonctionne pas correctement.
 - Il est possible qu'un périphérique tel un téléviseur et que le son de l'enceinte ne correspondent pas.
 - Lorsque plusieurs haut-parleurs sont connectées en mode Multi, l'association de l'égaliseur entre le haut-parleur principal et les autres haut-parleurs n'est pas disponible.
 - Maintenez le bouton **Party Link** (ⓑ) enfoncé pendant 2 secondes sur l'un des haut-parleurs connectés pour arrêter le mode Stéréo ou Multi.
 - Lorsque vous interrompez la lecture de musique en mode Multi, l'enceinte passe en mode de recherche du mode Multi.
 - Lorsque vous utilisez les haut-parleurs en mode Stéréo et que vous éteignez un haut-parleur, le deuxième s'éteint également. Lorsque vous rallumez les haut-parleurs, les deux se reconnectent automatiquement en mode Stéréo (si l'un des haut-parleurs est allumé alors que l'autre est réglé sur « **Utilisation de la mise sous tension via Bluetooth** » (→ Consulter « Utilisation de la mise sous tension via Bluetooth » à la page 31.), le deuxième haut-parleur peut également s'allumer automatiquement.)
 - Si vous ne souhaitez pas synchroniser le volume entre les enceintes en mode Multi, désactivez le contrôle du volume en mode Multi dans l'**application LG ThinQ**.
-

Interfonctionnement de plusieurs enceintes

Ce haut-parleur interagit avec les autres haut-parleurs **Bluetooth** LG. La fonction **Party Link** n'est disponible que sur les modèles LG compatibles avec Auracast™.

Mode Stéréo	Modèle identique Principale/Autre
Volume	O
EQ	O
Éclairage	O
Gestion automatique de l'alimentation	O
Minuterie de veille	O
Arrêt	O

Mode Multi	Mêmes séries Principale/Autre
Volume	O
Gestion automatique de l'alimentation	O
Minuterie de veille	O
Éclairage	O

Mode Multi	Autres séries Principale/Autre
Volume	O
Gestion automatique de l'alimentation	O
Minuterie de veille	O
Éclairage	O

Écouter la diffusion Auracast™

Vous pouvez écouter les diffusions en cours autour de vous dans l'écoute de diffusion Auracast™ de l'**application LG ThinQ**.

- 1 Lancez l'**application LG ThinQ** et sélectionnez l'Auracast™.
- 2 Sélectionnez la diffusion Auracast™ que vous souhaitez écouter dans la liste de recherche.
- 3 Une fois la diffusion Auracast™ connectée, vous pouvez écouter la diffusion via cette enceinte.



- 1 La diffusion que vous écoutez actuellement.
 - 2 En plus de la diffusion que vous écoutez actuellement, les diffusions qui peuvent être entendues autour de vous apparaîtront dans la liste.
- Arrêter l'écoute : Sélectionnez ce bouton pour arrêter la diffusion.
 - 🔍 Rechercher : Appuyez sur le bouton pour rechercher les diffusions qui peuvent être entendues autour de vous.
 - 🔒 Symbole de cadenas : Apparaît lorsqu'un mot de passe est demandé.

✓ Remarque

- Si un mot de passe est demandé, la fenêtre Saisir le mot de passe apparaît.
- Si vous écoutez de la musique ou effectuez des opérations supplémentaires sur un dispositif connecté tout en écoutant la diffusion Auracast™, la connexion Auracast™ risque d'être coupée.
- Selon le dispositif (smartphone, TV, etc.) prenant en charge l'émission Auracast™, le son peut ne pas être synchronisé.
- Le degré de désynchronisation peut varier selon le dispositif prenant en charge l'émission Auracast™.
- Pour des instructions détaillées, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil (smartphone, téléviseur, etc.) qui prend en charge la diffusion Auracast™.

Fonctions supplémentaires


| Charger un smartphone

Utiliser le câble USB pour charger votre smartphone comme si l'enceinte était une batterie de rechange.

Vérifier d'abord ce qui suit.

- La méthode de chargement de votre smartphone diffère en fonction de votre appareil. Consulter le manuel du smartphone.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (🔘) de l'enceinte pour l'activer. Connectez ensuite le smartphone à la borne **DC IN** du haut-parleur via le câble USB. Le smartphone commence à se charger.

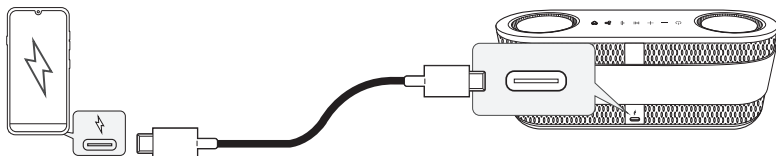


✓ Remarque

- Lorsque l'enceinte charge le smartphone, la batterie de l'enceinte est consommée.
- Nous ne pouvons donner de garantie quant à la charge d'autres appareils que les smartphones.
- Vous ne pouvez pas charger votre smartphone pendant que vous chargez le haut-parleur.
- Pour charger votre smartphone, vous devez connecter cette enceinte à votre smartphone lorsque l'enceinte est allumée.

| Forcer la mise hors tension du haut-parleur

Vous pouvez forcer le haut-parleur à s'éteindre lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  de l'enceinte et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour éteindre l'enceinte.





- 2 L'allumer en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** .

| Initialisation du haut-parleur

Vous pouvez initialiser le haut-parleur lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.

Appuyez sur le bouton **Bluetooth**  sur le haut-parleur et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. Le voyant DEL Dot clignote quatre fois.

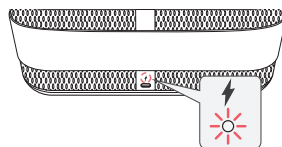

Utilisation de la Gestion automatique de l'alimentation

S'il n'y a aucun signal d'entrée ou appui sur un bouton, l'enceinte s'éteint automatiquement après 15 minutes.

✓ Remarque

- Il est possible d'activer ou de désactiver cette fonction depuis l'**application LG ThinQ**.
 - Si cette fonction est désactivée, l'enceinte s'éteint uniquement après appui sur le bouton **Marche/Arrêt**  ou en cas de déchargement de la batterie.
 - Ne pas utiliser cette fonctionnalité peut augmenter la consommation d'énergie.
-

| Utilisation de la mise sous tension via Bluetooth

L'utilisation de l'enceinte avec votre périphérique **Bluetooth** est facile.

Vérifier d'abord ce qui suit.

- L'enceinte possède un historique de connexion **Bluetooth** avec le périphérique **Bluetooth**.
- L'enceinte est en cours de chargement et l'alimentation est coupée.

- ➊ Appuyer sur le bouton **Configuration** de votre périphérique **Bluetooth** et sélectionner **Bluetooth**.
- ➋ Activer la fonction **Bluetooth**. (Arrêt  > Marche )
- ➌ Une liste des périphériques pouvant être connectés à votre périphérique **Bluetooth** s'affiche sur son écran. Rechercher et appuyer sur « xboom Bounce ».
- ➍ L'alimentation de l'enceinte s'allume automatiquement. Puis le périphérique **Bluetooth** et l'enceinte se connectent automatiquement.

✓ Remarque

- Cette fonction ne peut être activée ou désactivée qu'au travers de l'**application LG ThinQ**.
- Si vous réglez cette fonction sur [Toujours activé] dans l'**application LG ThinQ**, le produit peut être mis sous tension via la connexion **Bluetooth**.
 - Cependant, si le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, cette fonction ne marche pas pour éviter la décharge. Chargez le produit si le voyant de la batterie clignote en rouge.

Comment désactiver la(les) connexion(s) du réseau sans fil.

Régler la fonction Auto Power sur Off puis éteindre le produit.

| Fonction de commentaire vocal

Lorsque vous sélectionnez une fonctionnalité ou un son, le statut actuel du produit est guidé vocalement. (Uniquement en anglais.)

Cette fonction ne peut être activée ou désactivée qu'au travers de l'**application LG ThinQ**.

Consignes de sécurité

| Sécurité et réglementation



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CACHE (ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole représentant un éclair se terminant par une flèche enfermé dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence d'une tension dangereuse non isolée, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne le produit.

MISE EN GARDE :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser de produits à haute tension à proximité de ce produit. (Par ex : tue-mouches électrique). Ce produit pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Ne pas poser sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.
- Ne bloquer aucune ventilation. Installer le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures et les fentes permettent de garantir une bonne ventilation du produit, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, une couverture ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, se reporter à l'étiquette principale au-dessous du produit ou sur un autre côté.

MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

La prise de courant permet de déconnecter l'appareil. En cas d'urgence, la prise de courant doit être facilement accessible.

Vérifier la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne pas surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examiner régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, le débrancher, cesser de l'utiliser et remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protéger le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faire particulièrement attention aux prises de courant, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

FAITES ATTENTION lors de l'utilisation de ces appareils dans des environnements légèrement humides

- Ces appareils peuvent produire de l'électricité statique dans les environnements légèrement humides.
- Pour éviter l'électricité statique, il est recommandé de toucher les objets métalliques avant d'utiliser ce produit.

Pour les modèles utilisant une batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

ATTENTION : Risque de feu ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile d'un type inadapté.

REMARQUE : Pour une utilisation sûre du produit, celui-ci peut ajuster ou bloquer le chargement si une réduction excessive de la capacité de la batterie est détectée. La batterie étant un consommable, remplacez-la si vous remarquez que le temps d'utilisation a diminué de manière significative.

Pour les modèles utilisant une batterie intégrée

Ne pas stocker ni transporter à des pressions inférieures à 11,6 kPa et au-dessus de 15 000 m d'altitude.

- le remplacement d'une pile par une pile d'un type incorrect peut entraîner la défaillance d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium), c'est pourquoi la pile doit être remplacée par une pile du même type par un expert ;
- mise au rebut d'une batterie dans du feu ou dans un four brûlant, écrasement ou découpe mécanique d'une batterie, qui peuvent provoquer une explosion ;
- laisser une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables ,
- batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Symboles

~ : Courant alternatif (CA).

— : Courant continu (CC).

⊞ : Équipement de classe II

⏻ : État d'alimentation de secours.

⚡ : Mise sous tension.

⚡ : Tension dangereuse

| Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

Afin d'empêcher toute mauvaise utilisation du produit, s'assurer de vérifier le contenu ci-après.

Précautions d'installation du produit

- Ne pas installer le produit dans un endroit instable ou pouvant souffrir de vibrations, comme une étagère branlante ou une surface inclinée. Installer le produit sur une surface solide et à niveau.
 - Sinon, le produit pourrait tomber ou basculer et provoquer des blessures.
 - Si le produit est installé sur une surface instable, le produit peut ne pas fonctionner correctement.
- Si le produit est installé sur un meuble ou une étagère, s'assurer que la partie inférieure de l'avant du produit ne dépasse pas. Toujours utiliser un bout de meuble ou d'étagère adapté à la taille du produit.
 - Sinon, le produit pourrait perdre l'équilibre et tomber, provoquant des blessures ou endommageant le produit.
- Installer le produit dans un endroit sûr. Sinon, un enfant pourrait heurter un bord du produit et se blesser.
- Installer le produit dans un endroit éloigné d'interférences électromagnétiques pour un bon fonctionnement.
- Si le produit est installé à un endroit ne réunissant pas les conditions générales d'utilisation, un problème imprévu de qualité peut survenir. S'assurer donc de contacter le centre de services avant d'installer le produit dans un tel endroit.
- Ne pas laisser le produit dans un endroit où la température est trop élevée (au-dessus de 35 °C) ou trop basse (inférieure à 5 °C) ni dans un endroit trop humide.
- Éviter les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, tel qu'un radiateur. Ne pas utiliser ni ranger de pulvérisateurs ou de substances inflammables près du produit.
 - Sinon, il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas installer le produit dans un endroit trop humide, poussiéreux ou sale.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le produit dans un endroit étroit, comme un rayon de bibliothèque, qui n'est pas bien aéré. Ne pas couvrir le produit d'une nappe ou d'un rideau.
 - Sinon, cela pourrait élever la température du produit entraînant une panne ou un incendie.
- Connecter la fiche électrique du produit à une prise de courant facile d'accès.
 - En cas d'incendie ou d'un autre problème avec le produit, il faut être en mesure de retirer rapidement la fiche électrique.
- Ne pas connecter en même temps plusieurs produits à une même prise de courant.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une surchauffe pouvant causer un incendie.

Précautions d'utilisation du produit

- Ne pas lever ni déplacer le produit pendant son fonctionnement.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne.
- Pour déplacer le produit, retirer le cordon d'alimentation et tous les câbles connectés au produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Arrêter immédiatement l'utilisation du produit en cas de fumée ou de drôle d'odeur. Dans ce cas, mettre immédiatement hors tension, débrancher la fiche électrique et contacter le centre de services.
 - Utiliser le produit dans ces conditions peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas insérer d'objets métalliques, tels qu'une pièce de monnaie ou une épingle à cheveux, ni d'objets inflammables, tels que du papier ou une allumette dans le produit. S'assurer d'en informer les enfants.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne.
- Si une substance étrangère est insérée dans le produit, débrancher la fiche électrique et contacter le centre de services.
- Ne pas placer d'objet lourd sur le dessus du produit.
 - Sinon, il pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des blessures.
- S'assurer qu'un enfant ne puisse pas s'accrocher au produit ni ne monte dessus.
 - Sinon, le produit pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des blessures. S'assurer d'en informer les enfants.
- Retirer la fiche électrique pendant les orages.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie.
- Ne pas placer de récipients contenant du liquide, comme un vase, un pot, des cosmétiques ou des médicaments sur le dessus du produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures en raison de sa chute, etc.
- S'assurer de connecter fermement la fiche électrique. Ne pas utiliser une autre tension que la tension nominale indiquée sur le produit.
 - Une connexion mal sécurisée peut entraîner un incendie.
- Ne pas insérer de conducteur, comme des baguettes dans la rainure de l'autre côté du produit tant que la fiche électrique est connectée à une prise murale. Ne pas toucher immédiatement la fiche électrique après l'avoir débranchée de la prise de courant.
 - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Tenir la fiche électrique avec des mains sèches.
 - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Ne pas déplacer ni pousser le produit en tenant un câble du produit comme par exemple le cordon d'alimentation.
 - Cela peut endommager le câble et provoquer une panne, ou un incendie, ou un choc électrique.
- En retirant un câble branché au produit, s'assurer de tenir le connecteur à l'extrémité du câble. Ne pas tirer la ligne du câble.
 - Sinon, cela peut entraîner des blessures, ou la chute du produit provoquant sa panne.
- Ne pas maintenir le produit à un endroit exposé à la chaleur, par ex. près d'un radiateur.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un dysfonctionnement.
- Ne pas démonter, réparer ni modifier le produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne, causant un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Garder les emballages en plastique hors de portée des plus petits.
 - Sinon, ils pourraient s'étouffer avec.

- Ne pas laisser tomber d'objet sur le produit ni le heurter. Tenir le produit éloigné d'endroits souffrant de fortes vibrations ou d'aimants.
- Ne pas endommager, modifier, plier, tordre ni chauffer le cordon d'alimentation.
 - Sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, si vous n'êtes pas chez vous, débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - En cas d'accumulation de poussière, cela peut causer de la chaleur à l'origine d'un court-circuit qui entraînerait un choc électrique ou un incendie
- Ne pas jeter les piles usées avec les déchets ménagers. Les jeter séparément.
 - Sinon, il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas utiliser de produits à haute tension à proximité de ce produit. (Par ex : tapette électrique)
 - Ce produit pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Ne pas toucher immédiatement la fiche électrique après l'avoir débranchée de la prise de courant.
 - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Connecter la fiche électrique à une prise de terre ou à une rallonge. (Cela ne s'applique pas aux produits sans terre.)
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne ou un choc électrique suite à un court-circuit.
- En cas de produit avec évent, le laisser allumé pendant une durée prolongée peut échauffer l'évent. Ne pas toucher l'évent s'il devient chaud. La chaleur n'est pas un défaut du produit, et ne provoque aucun dysfonctionnement. Le produit peut donc être utilisé sans soucis.
- Ne pas endommager le câble d'alimentation, l'adaptateur CA ni la fiche électrique. Ne pas placer d'objet lourd sur le dessus du câble d'alimentation ni de l'adaptateur CA.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- En cas de poussière, saleté, etc. sur les broches de la fiche électrique, l'adaptateur CA ou prise électrique, le nettoyer complètement.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie.
- Avec un produit doté d'un cordon d'alimentation ou d'un adaptateur CA, n'utiliser que des cordons d'alimentation et des adaptateurs CA fournis par LG Electronics.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Si vous utilisez des oreillettes ou des écouteurs, ne pas mettre le volume trop fort ni les utiliser de manière prolongée. [Cela ne s'applique qu'aux modèles prenant en charge les oreillettes ou écouteurs]
 - Sinon, cela pourrait affecter négativement votre capacité auditive.
- Le logiciel de ce produit peut être mis à jour avec **l'application LG ThinQ**. Ne pas mettre le produit hors tension pendant la mise à jour logicielle. À la fin de la mise à jour, l'alimentation du produit se coupe automatiquement.
 - Si vous éteignez le produit pendant la mise à jour logicielle, cela peut entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles à télécommande

- Ne pas laisser la télécommande aux enfants. Tenir la télécommande hors de portée des plus petits.
- Ne pas laisser les enfants porter la télécommande à leur bouche. S'assurer que les enfants n'avalent pas le couvercle de la télécommande ou une pile. Si cela se produit, consulter immédiatement un médecin.
- Veiller à ce que les enfants ne marchent pas sur la télécommande pour éviter qu'ils se blessent.
- Retirer les obstacles entre le produit et la télécommande pour un fonctionnement fluide de la télécommande.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles utilisant des disques optiques.

- Ne pas insérer la main dans le lecteur de disques ni le sortir à la force.
- S'assurer que les enfants ne mettent pas leurs mains dans le lecteur de disque.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles permettant la lecture vidéo.

- S'abstenir de regarder une vidéo 3D en cas de fatigue ou après avoir bu de l'alcool.
 - Certaines vidéos 3D peuvent surprendre les personnes ou les exciter.
- Si l'un des symptômes suivants survient en regardant une vidéo, arrêter le visionnage immédiatement et faire une pause.
 - Si l'un de ces symptômes persistent, consulter un médecin. Vertige, sensation de brûlure des yeux ou du visage, mouvement inconscient, spasme, conscience brouillée, confusion, désorientation, nausée.
- Il est possible de souffrir de crise d'épilepsie en regardant des images d'une vidéo ou d'un jeu vidéo reproduisant certains motifs ou clignotements. Si l'un de vos proches, ou vous-même, a souffert d'épilepsie par le passé, consulter un médecin avant de regarder la vidéo.
- Pour regarder une vidéo 3D, retirer tous les objets fragiles ou pouvant provoquer des blessures autour de vous.
 - Si vous prenez une vidéo 3D pour la réalité, ou faites un bond de surprise, vous pouvez blesser vos proches ou vous-même, ou endommager des objets près de vous.

Précautions de nettoyage du produit

- Ne pas pulvériser directement d'eau sur le produit pour le nettoyer.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Pendant le nettoyage du produit, s'assurer de retirer d'abord le cordon d'alimentation puis nettoyer délicatement la surface du produit à l'aide d'un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits chimiques ni de détergents pour nettoyer le produit. Ceux-ci peuvent détériorer la surface du produit ou en écailler la peinture (benzène, alcool, etc.).

Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit

I Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation du produit, effectuer plusieurs vérifications car il peut ne pas s'agir de dysfonctionnements.

Problème	Cause et solution
Absence d'alimentation.	• La batterie est déchargée. Recharger la batterie. • Connecter l'enceinte à l'adaptateur de chargement.
Absence ou déformation de son.	• Il est possible que le volume de l'enceinte ou du périphérique intelligent soit au minimum. Régler correctement le volume de l'enceinte ou du périphérique intelligent. • Le réglage du volume au maximum sur le périphérique externe peut provoquer la déformation du son. Diminuer le volume du périphérique externe.
Échec de la connexion Bluetooth.	• Éteindre le paramètre Bluetooth puis le rallumer sur le périphérique Bluetooth. • Vérifier si le paramètre Bluetooth est activé. • S'assurer de l'absence d'obstacle entre l'enceinte et le périphérique Bluetooth. • Le jumelage Bluetooth peut échouer en fonction du type de périphérique Bluetooth et de l'environnement voisin.
Le périphérique ne fonctionne pas normalement.	• La décharge de la batterie peut entraîner la suppression des informations Bluetooth. Si l'alimentation de l'enceinte est bloquée, il se peut que les paramètres précédents ne soient pas sauvegardés. • Utiliser ce produit dans un endroit où la température et l'humidité ne sont ni trop élevées ni trop faibles. Si le problème persiste, contacter le service clientèle de LG Electronics. • Le voyant Dot clignote en cas de dysfonctionnement du haut-parleur et lorsque celle-ci ne fonctionne pas normalement. Éteindre alors l'enceinte puis la rallumer. • Si un problème survient pendant le chargement de la batterie, le voyant Dot alternera entre le rouge et l'orange et le chargement s'arrêtera. Débrancher l'adaptateur de la prise murale.
Les solutions précédentes ne fonctionnent pas.	• Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (🔘) de cette enceinte et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. (→ Consulter « Forcer la mise hors tension du haut-parleur » à la page 29.) • Appuyez sur le bouton Bluetooth (📶) de cette enceinte et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. (→ Consulter « Initialisation du haut-parleur » à la page 29.)

Annexe

| Caractéristiques

Généralités	
Alimentation électrique	5 V / 9 V  3 A (Adaptateur secteur PD) Batterie rechargeable intégrée
Consommation électrique	Se reporter à l'étiquette principale.
	Arrêt : 0,3 W Veille en réseau : 2,0 W
Dimensions (l x h x p)	Env. 272 mm x 103 mm x 88 mm
Température	De 5 °C à 35 °C
Humidité	De 5 à 80 % HR
Indice de protection	IP67 - L'enceinte a été testée en conditions de laboratoire contrôlées avec un indice IP67. - Solide : l'unité est étanche à la poussière. - Liquide : Résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Testé en eau douce. Sécher avant d'utiliser. Ne pas charger lorsque l'appareil est humide.

Sortie	
USB	5 V  2 A (Port USB pour charger le smartphone) × 1

Batterie	
Capacité de la batterie	4 700 mAh
Durée de fonctionnement	Environ 30 heures Basé sur un volume de 50 %, sans éclairage et avec l'égaliseur sur Voice Enhance. (résultats des tests internes). La durée d'utilisation réelle peut varier.
Durée de la charge	3 heures ou moins La durée de la charge peut varier en fonction du statut de la batterie ou de son fonctionnement.

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.

| Marques déposées et licences

Toutes les marques et les noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



La marque et les logos **Bluetooth**® sont des marques déposées appartenant à **Bluetooth** SIG, Inc. La marque et les logos **Auracast**™ sont des marques déposées appartenant à **Bluetooth** SIG. L'utilisation de ces marques par LG Electronics se fait sous licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Android, Google Play, le logo Google Play et les autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.



L'utilisation du badge « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour être connecté spécifiquement au(x) produit(s) Apple identifiés dans le badge et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning et tvOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

| Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

| Manipuler le produit

Transport du produit

Conserver le carton et les emballages d'origine. Pour transporter le produit, l'emballer tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine pour une protection maximale.

Entretien des surfaces extérieures

- Ne pas utiliser de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité du produit.
- Une pression trop forte risque d'endommager la surface.
- Ne pas laisser de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec le produit.

Nettoyage du produit

Pour nettoyer ce produit, utiliser un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utiliser un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou des diluants risquant d'endommager la surface de le produit.

