

PIKAOPAS

Korkeatehoinen kaiutinjärjestelmä

SUOMI

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa tulevia tarpeita ajatellen.
Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.
Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
FJ5




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Yläpaneeli

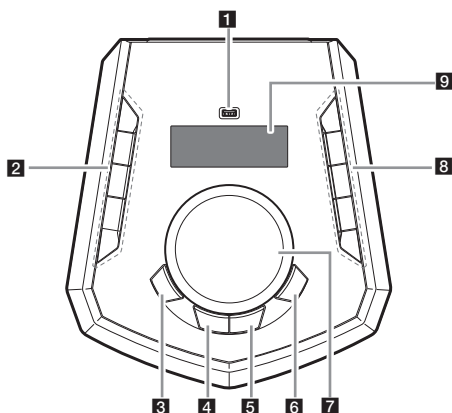

- 1** USB portti
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.
- 2** (Valmiustila)
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
#/⏮ KEY CHANGER
Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.
VOICE CANCELLER
Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.
ECHO/DEMO
- Valitsee ECHO-tilan.
- Jos painat virran ollessa pois päältä **ECHO/DEMO**, näytetään DEMO-tila.
- 3** **LIGHTING**
Valitsee valotehosteet.
- 4** **MIC (Mikrofoni) VOL. (Äänenvoimakkuus)**
Valitse mikrofonin äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
(Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kiertämällä **MASTER VOLUME/MULTI JOG.**)

- 5** **VOCAL EFFECTS**
Valitsee laulutehosteet-tilan.
- 6** **BASS BLAST**
Paina valitaksesi BASS-tehosteen suoraan.
- 7** **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta.
- Valitsee valotilan.
- Valitsee laulutehosteet-tilan.
- 8** **F (Toiminto)**
Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
>>I (Kelaa/etsi)
- Kelaa eteenpäin.
- Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.
>II (Toisto/Tauko)
Käynnistää tai pysäyttää toiston.
I<<< (Kelaa/etsi)
- Kelaa taaksepäin.
- Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.
📶 WIRELESS LINK
- Valitsee MASTER tai SLAVE WIRELESS PARTY LINK -tilassa.
- Ota WIRELESS PARTY LINK -tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- 9** Näyttö

Ohjaimen sovellus




Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteeseen.
(Vain Android)

LG Sound Sync (langaton)




Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>

Etupaneeli / takapaneeli

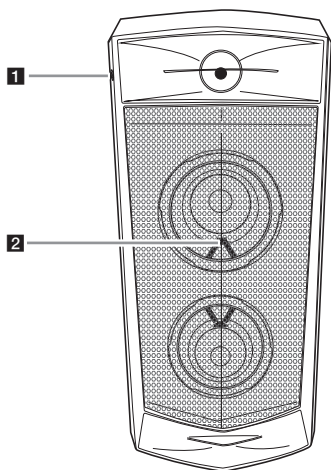


- 1** MIC (Mikrofoni) liitin
- 2** Etätunnistin

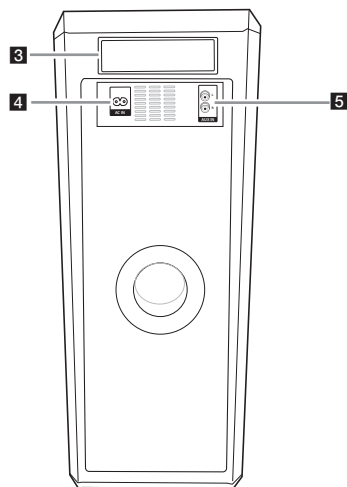

- 3** Kahva
- 4** AC-tuloliitin
- 5** AUX IN (L/R)
Liitä ulkoinen laite.

Yksikön sijoittaminen

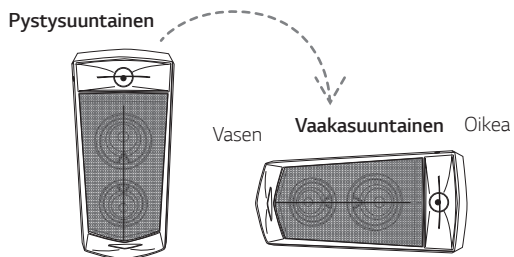

Vaakasuuntaisessa tilassa kuulet stereoäänen ja pystysuuntaisessa tilassa, ääni muuttuu monosignaalksi.

Lisätietoja

Tekniset tiedot


Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
Virrankulutus	Katso yksikön päätärra. Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  1 A
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	220 W RMS

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto

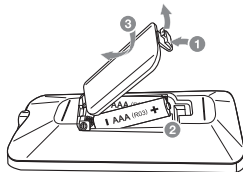

Vaativuuden mukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi SUURTEHO KAIUTINJÄRJESTELMÄ on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm