




دليل المالك

مُكْنَسَة كَهْرَبَائِيَّة

قبل بدء التثبيت ، اقرأ هذه التعليمات بعناية. سيؤدي ذلك إلى تبسيط التثبيت والتأكد من تثبيت المنتج بشكل صحيح وآمن. اترك هذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التثبيت للرجوع إليها في المستقبل.

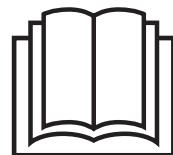

العربية

A9LSLIM

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى قد يكون مختلفاً عن الطراز الذي اشتريته. يخضع هذا الدليل للمراجعة من قبل الشركة المصنعة.

تعليمات السلامة

03	اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام
03	تحذير
09	أندر

تركيب

10	نظرة عامة على المنتج
13	تركيب محطة الشحن
14	تخزين الملحقات
15	شحن البطارية

عملية

16	الشرع
17	الضوابط التشغيلية
18	استخدام الفوهات والأدوات

صيانة

19	تنظيف الجهاز
22	تنظيف الفتحات

استكشاف الأخطاء

23	قبل الاتصال للخدمة
----	--------------------

تعليمات السلامة

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

تهدف إرشادات السلامة التالية إلى منع المخاطر أو الأضرار غير المتوقعة من التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. يتم فصل الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" كما هو موضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي يمكن أن تسبب المخاطر. اقرأ الجزء الذي يحتوي على هذا الرمز بعناية واتبع التعليمات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع التعليمات يمكن أن يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

أنذر

يشير هذا إلى أن عدم اتباع التعليمات يمكن أن يتسبب في إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

تحذير

لتقليل مخاطر الانفجار أو الحرائق أو الوفاة أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة أو السقط للأشخاص عند استخدام هذا المنتج، اتبع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

السلامة التقنية

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- لا تسمح باستخدام الجهاز كلعبة. الاهتمام الشديد ضروري عند استخدامه من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.

- لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز أو تعليقه.
- لا تستخدم الجهاز مع سلك الطاقة أو القابس التالف. يجب استبدال الحبل. إذا كان الجهاز لا يعمل كما ينبغي، أو تعرض للسقوط، أو تضرر، أو ترك في الهواء الطلق، أو سقط في الماء، فأعده إلى مركز خدمة LG Electronics.
- لا تسحب أو تحمل سلكاً، أو تستخدم السلك كمقبض ، أو تغلق الباب على السلك ، أو تسحب الحبل حول الحواف أو الزوايا الحادة. لا تقم بتشغيل الجهاز على السلك. احتفظ بالسلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- لا تفصل عن طريق سحب السلك. للفصل ، أمسك القابس وليس السلك.
- ضع الأسلك من الأجهزة الأخرى خارج المنطقة المراد تنظيفها.

بطارية

- لا تستخدم أبداً البطارية والمحول ومحطة الشحن من الأجهزة الأخرى مع هذا الجهاز. استخدم فقط البطارية ومحطة الشحن ZD012M220075EU التي توفرها LG Electronics.
- لا تستخدم أبداً البطارية والمحول ومحطة الشحن من هذا الجهاز مع الأجهزة الأخرى.
- افصل سلك الطاقة وأخرج البطارية إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تستخدم البطاريات المعدلة أو التالفة.
- لا تقم بفك البطارية أو إزالتها أو ماس كهربائي.
- عند التخلص من البطارية أو الجهاز ، أخرج البطارية من الجهاز وتخليص منها بأمان.
- تم استبدال حزم البطاريات المخصصة على وجه التحديد عندما لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالشحن.
- راجع تعليمات قسم شحن البطارية لمعرفة طريقة استبدال البطارية.
- عند التخلص من هذا الجهاز ، اتبع اللوائح الخاصة بالتخلص من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن.
- اتبع جميع القوانين واللوائح المحلية عند التعامل مع البطارية أو التخلص منها.
- منع البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمجموعة البطارية أو التقطاف الجهاز أو حمله.
- افصل حزمة البطارية عن الجهاز قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو التنظيف أو الصيانة أو تخزين الجهاز.
- عندما لا تكون حزمة البطارية قيد الاستخدام ، احتفظ بها بعيداً عن الأجسام المعدنية الأخرى ، مثل مشابك الورق أو العملات المعدنية أو المفاتيح أو المسامير أو البراغي أو الأشياء المعدنية الصغيرة الأخرى ، التي يمكنها إجراء اتصال من طرف إلى آخر.
- في ظل الظروف المميتة ، قد يتم إخراج السائل من البطارية. إذا حدث هذا ، تجنب الاتصال. في حالة حدوث تلامس عن طريق الخطأ ، اغسله بالماء. إذا لامس السائل العينين ، فاطلب المساعدة الطبية أيضاً.

- إذا كان سيتم تخزين الجهاز دون استخدام لفترة طويلة ، فيجب إزالة البطاريات.
- قبل إزالة البطارية ، يجب عليك إيقاف تشغيل هذا الجهاز.
- عند تركيب البطارية في جسم المنتج ، أدخلها تماما حتى تسمع صوت طقطقة.

مواصفات البطارية

- اسم الموديل: **VC-2339-5S1P**
- نوع: بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن
- السعة المقدرة: **2500** ملي أمبير

تركيب

- لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق ، لا تقم بتركيب الجهاز أو شحنه أو تخزينه حيث قد يتعرض للماء أو هطول الأمطار أو الرطوبة العالية.
- قم بتركيب الجهاز وشحنه وتغريمه في مكان جيد التهوية.
- تجنب تشغيل الجهاز في المناطق التي يوجد فيها خطر تسرب الغاز القابل للاشتعال أو الزيت الصناعي أو الغبار المعدني.
- لا تقم ب تخزين أو تركيب الجهاز أو سلك الطاقة أو القابس بالقرب من أجهزة التدفئة أو اللهب الم المشوف.
- قم بثبيت محطة الشحن على سطح ثابت ومستو.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزنه في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 83 درجة مئوية.
- لا تقم ب تخزين أو تركيب الجهاز حيث يتعرض لدرجات حرارة أقل من درجة التجمد أو يتعرض لظروف الطقس في الهواء الطلق.
- عند تركيب الجهاز أو تحريكه ، احرص على عدم الضغط على سلك الطاقة أو القابس أو سحقه أو إتلافه.
- استخدم مسامير التثبيت فقط عند توصيلها بالخرسانة أو الأسطح الصلبة المماثلة.
- لا تقم أبدا بالحفر في الحائط دون التتحقق أولا من خلو المنطقة الموجودة خلفه من قنوات الطاقة أو السباكة أو فتحات التهوية أو الكابلات.

عملية

- اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز واحفظ هذه التعليمات.
- استخدم فقط كما هو موضح في هذا الدليل. استخدم المرفق الموصى به من الشركة المصنعة فقط.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي الداخلي العادي فقط. لا يجوز استخدامه لأي تطبيق غير سكني أو تجاري أو صناعي.

- يجب استخدام هذا المنتج فقط مع منفذ 100-240 فولت ~ 50 هرتز. تأكد من التتحقق من مواصفات الطاقة للمكان الذي تنوى استخدام الجهاز فيه.
- لا تتعامل مع سلك الطاقة أو القابس أو أدوات التحكم في الجهاز ويداك مبتلتان.
- امسح أي رطوبة أو أوساخ من السلك أو قم بسدادها بقطعة قماش جافة.
- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً أو معطلاً أو مفككاً جزئياً أو به أجزاء مفقودة أو مكسورة ، بما في ذلك سلك أو قابس تالف. اصطحبها إلى مركز خدمة LG Electronics المعتمد أو الوكيل للحصول على المساعدة.
- لا تستخدم القوة المفرطة على سلك الطاقة لثنية ، أو ضعه تحت جسم ثقيل لأن ذلك سيؤدي إلى إتلافه.
- لا تستخدم محولات متعددة المنافذ مع هذا الجهاز. تأكد من استخدام مقبس طاقة بسعة 01 أمبير.
- لا تقوم بتوصيل الجهاز بأخذ تالف أو مفكوك.
- تأكد من فصل سلك الطاقة عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تتلف سلك الطاقة أو تغیره أو تثنية بشكل مفرط أو تلویه أو تسحبه أو تقرصه أو تسخنه.
- قبل استخدام الجهاز ، قم بإزالة أي سلك أو خيط على الأرض.
- تجنب مس شوکات قابس الطاقة بإصبعك (أصابعك) عند فصل سلك الطاقة.
- لا تقم بتغطية سلك الطاقة بسجادة أو سجاد.
- ادفع قابس الطاقة بإحكام في مقبس الحائط حتى لا يكون مفكوكاً.
- إذا كان المنتج مغموراً، فاتصل بمركز خدمة LG Electronics أو الوكيل للحصول على التعليمات قبل استئناف الاستخدام.
- إذا كان المنتج يصدر ضوضاء غريبة أو تبعت منه رائحة أو دخان، فتوقف عن الاستخدام واتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
- يمكن فقط للفنيين المؤهلين أو موظفي الخدمة من LG Electronics تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تدعيله.
- لا تقم أبداً بإدخال جسم معدني حاد مثل دبوس أو مسمار أو سكين في فتحة أو فجوة في الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تفرغ السوائل بالملائكة الكهربائية باستخدام هذا الجهاز. تأكد من عدم دخول الماء أو المشروبات أو المنظفات داخل الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تسمح للجهاز بكتنس الشفرات أو مسامير الإبهام أو نشارة الخشب أو الأشياء الحادة أو الرماد الساخن أو البارد.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز.
- لا تدع الأطفال أو الألية يقتربون من الجهاز عند الاستخدام أو الشحن أو التخزين.
- لا تدخل الفوهة أو الأدوات في فمك.

- احتفظ بملابس والشعر أو الأصابع أو أجزاء أخرى من الجسم بعيدا عن الفتحات والأجزاء المتحركة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز مع انسداد مدخل أو مخرج الشفط.
- لا تستخدم الجهاز بدون وجود سلة الغبار والفلاتر في مكانها.
- لا تستخدم في مكان مغلق حيث توجد أبخرة من مخفف الطلاء أو المواد المقاومة للعث أو الغبار القابل للاشتعال أو غيرها من المواد المتفجرة أو السامة.
- لا تلمس أطراف الشحن الموجودة على الجهاز أو محطة الشحن ، أو تدخل جسما مكهربا داخل الجهاز أو المحطة.
- قم دائمًا بتخزين الجهاز على الأرض أو محطة شحن مثبتة على الحائط عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا تترك الجهاز على الجدران أو الكراسي أو الطاولات.
- إذا تعطلت قاطع تسرب الأرض عند وضع المنتج على محطة الشحن ، فقم بإزالة الجهاز على الفور من محطة الشحن. اتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.
- توخي الحذر الشديد عند التنظيف على الدرج.
- لا تستخدم أو تخزن جهاز تسخين أو مادة قابلة للاشتعال (الأثير أو البنزين أو الكحول أو المواد الكيميائية أو البخاخات القابلة للاحتراق أو المبيدات الحشرية أو معطر الجو أو مستحضرات التجميل) على مقربة من الجهاز.
- لا تحاول تنظيف مادة سائلة (ماء ، مشروب) ، مواد رائحة (حلوى ، شوكولاتة ، براز أليفة) ، أشياء معدنية (شفرات ، دبابيس) ، مواد قابلة للاشتعال ، حرق / تدخين (سجائر ، أعاد ثقاب ، أو رماد ساخن) ، مواد خافضة للتوتر السطحي ، أو شظايا زجاجية باستخدام هذا الجهاز.
- في حالة حدوث تسرب للغاز (الغاز الطبيعي ، غاز البروبان ، إلخ) ، لا تقم بتشغيل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر. افتح نافذة أو بابا لتهوية المنطقة على الفور.
- لا تمسك محطة الشحن رأسا على عقب مع وجود البطارية في محطة الشحن.
- لا تعرض الجهاز ، والبطارية على وجه الخصوص ، للحرارة أو جهاز التدفئة أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تحفظ بالجهاز أو بطاريته داخل سيارة معرضة لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تسمح أبدا لأي ماء أو مشروب أو منظف بالدخول إلى البطارية.
- لا تضع تأثيرات مادية على البطارية.

صيانة

- تأكد من فصل سلك الطاقة عند تنظيف محطة الشحن أو صيانتها.
- لا تغسل منفذ المدخل أو صندوق الغبار بملاء أو المنشفات.
- لا تستخدم المنشفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو لتنظيف سلة المهامات.
- لا تضع أو ترش مادة قابلة للاشتعال (بنزين أو أرق) أو مواد خافضة للتوتر السطحي. (منظف أو صابون استحمام) على الجهاز.
- اغسل يديك بعد التعامل مع الفوهات. تحتوي الفتحات على ألياف الكربون ، وقد يتسبب التلامس في تهيج الجلد بشكل طفيف.

تصريف

- احتفظ بمواد التعبئة بعيدا عن متناول الأطفال. يمكن أن تشكل مواد التعبئة والتغليف خطر الاختناق للأطفال.
- قم بتدمير الكرتون والكيس البلاستيكي ومواد التعبئة الأخرى بعد تفريغ الجهاز. قد يستخدمها الأطفال للعب. يمكن أن تصبح الكراتين المغطاة بالسجاد أو أغطية الأسرة أو الأغطية البلاستيكية غرف محكمة الإغلاق.
- تخلص من هذا الجهاز وفقا للقوانين واللوائح المحلية والولائية والإقليمية.
- اتصل بمجلس المدينة المحلي أو السلطة الحكومية ذات الصلة قبل التخلص من هذا الجهاز.

أنذر !

- لتقليل مخاطر إصابة الأشخاص أو حدوث عطل أو تلف المنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز ، اتبع احتياطات السلامة الأساسية ، بما في ذلك ما يلي:

عملية



- يحتوي هذا الجهاز على جهاز أمان مدمج لمنع التلف الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة. إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز بعد الاستخدام الممتد ، فقد يتم إيقاف تشغيله تلقائياً في حالة حدوث ذلك ، اترك الجهاز في مكان بارد وجيد التهوية لمدة ساعة تقريباً قبل تشغيل الطاقة مرة أخرى.
- لا تعرض المنتج للصدمات أو تسقطه.
- لا تقم بتركيب مرشحات مبللة أو رطبة.
- استخدم دائماً قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجهاز. لا تقم بتنظيف المنتج بمذيب متطاير أو عضوي (أرق أو أسيتون).
- لا تنظف نفس المكان بشكل متكرر لفترة طويلة من الزمن. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف السجاد أو سطح الأرضية.
- احتفظ بالأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تجميع الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم الشريط على الوجهين لثبتت محطة الشحن على ورق الحائط. استخدم البراغي المرفقة لثبتت محطة الشحن. قد يؤدي وزن محطة الشحن والجهاز إلى إتلاف الورق.
- لا تستخدم القوة أو أي تأثير على مرشح الشبكة الإعصارية.
- لا تقم بإزالة البطارية أثناء التشغيل.
- إذا تضرر سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة فني مؤهل أو كهربائي
- يجب عدم إزالة البطارية أثناء التشغيل

تركيب نظرة عامة على المنتج

قد تختلف الصور الواردة في هذا الدليل عن المكونات والملحقات الفعلية ، والتي تخضع للتغيير من قبل الشركة المصنعة دون إشعار مسبق لأغراض تحسين المنتج.


منظار أمامي

* لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض الطرز.

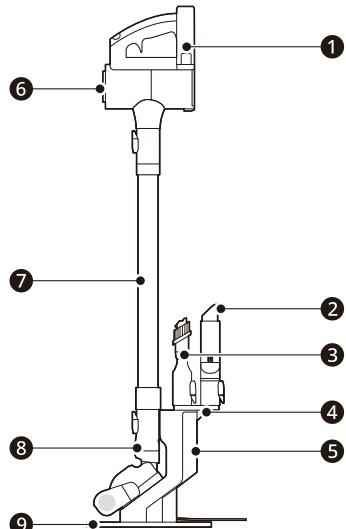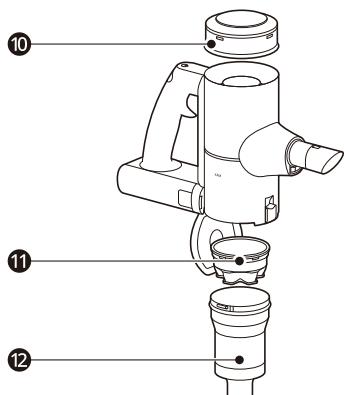


- | | |
|-------------------|----|
| بطارية | 1 |
| أداة الشقوق | 2 |
| أداة الجمع | 3 |
| حامل الأدوات | 4 |
| محطة الشحن | 5 |
| جسم المنتج | 6 |
| الأثابيب الثابتة | 7 |
| فوهة | 8 |
| دعم محطة الشحن | 9 |
| فلتر العادم | 10 |
| مرشح مسبق | 11 |
| مرشح شبكة الإعصار | 12 |

طقم التثبيت

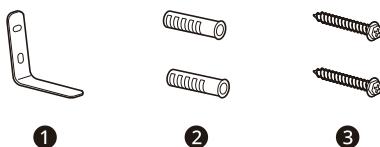

- 1 قوس التثبيت على الحائط على شكل حرف [L]
 2 مرساة الحائط
 3 مسامير مجموعة الحائط

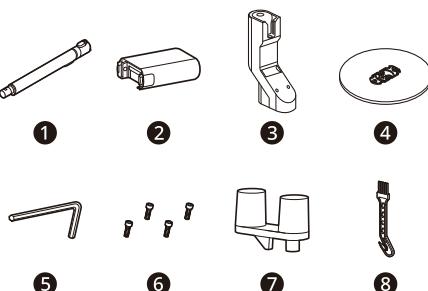
الكسسوارات
الملحقات المضمنة

▲ أذدر

- ستحتاج البطارية وفلتر العادم والمرشح الأولى في النهاية إلى الاستبدال. اتصل بمركز خدمة عملاء . LG Electronics

- 1 الأنابيب الثابتة
 2 بطارية
 3 محطة الشحن
 4 دعم محطة الشحن
 5 ألين كي
 6 مسامير محطة الشحن
 7 حامل الأدوات
 8 فرشاة التنظيف

الملحقات الأساسية



- 1 أداة الشقوق
 2 أداة الجمع

فوهات



- 1 فوهة محرك الطاقة الأرضية الصلبة

المواصفات

جهاز

نموذج	A9LSIM
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	242 مم × 251 مم × 1026 مم
الوزن	حوالي 1.97 كجم
استهلاك الطاقة	250 واط في وضع Turbo (بحد أقصى 450 واط) 100 واط في وضع الطاقة 55 واط في الوضع العادي
وقت تشغيل البطارية (باستخدام بطارية واحدة)	استخدام بدون فوهة ما يصل إلى 7 دقائق في وضع Turbo ما يصل إلى 20 دقيقة في وضع الطاقة ما يصل إلى 40 دقيقة في الوضع العادي استخدام مع الفوهة ما يصل إلى 6 دقائق في وضع Turbo ما يصل إلى 15 دقيقة في وضع الطاقة ما يصل إلى 30 دقيقة في الوضع العادي

- يتم إعطاء الأبعاد لجسم المنتج المجمع والأنياب والفوهة
- وقت تشغيل البطارية هو نتيجة استخدام بطارية مشحونة بالكامل وفقاً لمعايير اختبار LG Electronics. قد تختلف النتائج حسب بيئه الاستخدام الفعلية وفترة الاستخدام.


وحدة امدادات الطاقة

نموذج	ZD012M220075EU
الادخال	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0.5 A
الناتج	DC 22.0 V 0.75 A

ثبيت الدعامة المضادة للانقلاب


تساعد الدعامة المضادة للانقلاب على منع المنتج ومحظة الشحن الخاصة به من الانقلاب والتسلب في تلف أو إصابة.

- قبل نقل المنتج إلى موقعه النهائي، حدد مكاناً مناسباً لثبيت كيفة التثبيت على الحائط على شكل [L].
- يجب وضع كيفة التثبيت على الحائط على شكل [L] خلف المنتج مباشرة.
- ضع حامل محطة الشحن على الحائط حيث سيتم وضعه أخيراً ثم قم بمحاذاة الحامل [L] إلى أعلى حامل قاعدة الشحن والجدار قبل تحديد الفتحتين.

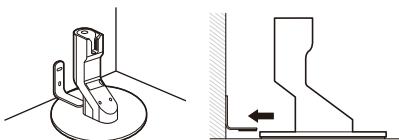


2 ثقب 2 ثقب في الجدار الخرساني في الموقع المحدد لإدخال مثبتات الحائط. لا ينصح بتأمين الحامل إلى ملف جدار من الجبس أو لوح الجبس مثل أي تأثير أو قوة على الحامل يمكن أن يتلف الجدار أو مثبتاته.

- نوصي بقطر فتحة حائط 5.8 مم وعمق 55 مم.
- ملاحظة: تأكد من عدم وجود أنابيب أو أسلاك داخل الجدار قبل حفر أي ثقب.

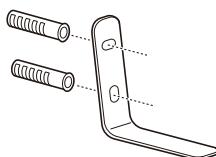

3 استخدم مسامير مجموعة الحائط لثبيت كيفة التثبيت على الحائط على شكل [L] على الجدار الخرساني.

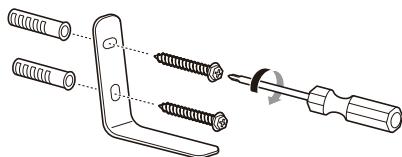

4 حرك دعامة محطة الشحن أسفل كيفة التثبيت وقم بتوصيل محول الشحن بالماخذ.

تركيب محطة الشحن

تركيب محطة الشحن من نوع الحامل

تحذير


- قم بثبيت محطة الشحن على سطح مستو حتى لا تنقلب.
- الإشراف على الأطفال أو الأليفة لتجنب انقلاب المنتج ومحطة الشحن الخاصة به.

أنذر

- عند تجميع المنتج أو محطة الشحن ، احرص على عدم الضغط على أصابعك.
- احرص على عدم إسقاط الملحقات عند إخراجها من صندوق التغليف.
- استخدم مسامير الحائط فقط للجدران الصلبة ، مثل الجدران الخرسانية.

تأكد من اتباع الخطوات أدناه لمحطة الشحن

- قم بتركيب محطة الشحن ④ على دعم محطة الشحن ③.
- استخدم البراغي المرفقة ② ومحفظ Allen ① للتجميع محطة الشحن ودعم محطة الشحن.

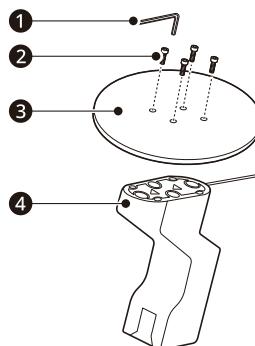

قم بالتجميع وفقاً لدليل التجميع الثلاثي على محطة الشحن ودعم محطة الشحن.


أنذر

- عند التجميع ، احرص على عدم ترك سلك محول الشحن يعلق بين محطة الشحن ودعم محطة الشحن.

تجمیع الجهاز


اتبع هذه الخطوات لتجمیع الجهاز بأمان.

- قم بتجمیع الأنبوپ **③** وفوهه الأرضیة على الوحدة الرئیسیة **①**.
- لإزاله الأنبوپ ، اضغط واسحب زر تحریر الأنبوپ **②**.

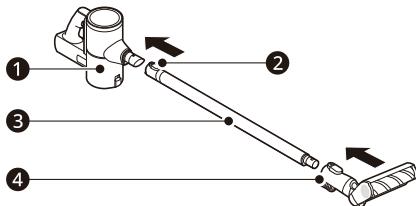

- قم بمحاذاة المنتج مع الأخدود السفلي **①** لمحطة الشحن.

- عندما يتم وضع المنظف بنجاح في محطة الشحن ، سيصدر زيننا مسموماً وسيومض شريط حالة البطارية لفترة وجيزة. إذا لم يسمع الزين ، فارفع المنظف من محطة الشحن ثم ارفعه من محطة الشحن وقم بتجديده مرة أخرى بشكل صحيح.

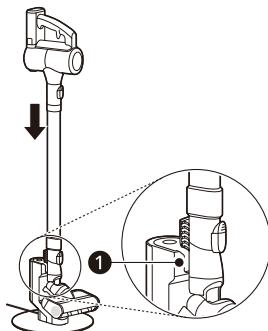


تخزين الملحقات

تخزين الأدوات


قم بتخزين الأدوات المستخدمة بشكل متكرر مثل أداة الجمع وأداة الشقوق المرفقة بمحطة الشحن.

- أدخل حامل الأدوات في الفتحة الموجودة أعلى محطة الشحن.

- يمكن تجمیع حامل الأدوات في **3** اتجاهات.

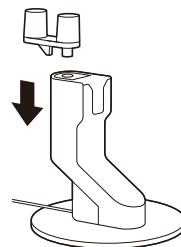

- أدخل أدوات الملحقات في الحامل.

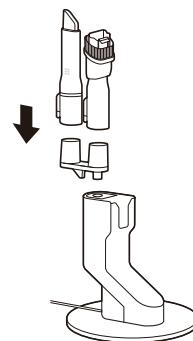

▲ أنذر

- تأكد من تركيب جسم المنتج بإحكام على محطة الشحن.
- إذا سقط الجهاز من محطة الشحن ، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابات أو تلف في الممتلكات أو تلف المنتج.

شحن البطارية

قبل شحن البطارية

- تأكد من توصيل الماحول بأخذ الطاقة.

- عادة ما يستغرق شحن بطارية واحدة بالكامل

ساعات.

لن يتم شحن البطارية إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 5 درجات مئوية. اشحن البطارية فقط عندما تكون درجات الحرارة الداخلية بين 5 درجات مئوية و 38 درجة مئوية.

- ستحتاج البطارية في النهاية إلى الاستبدال. نظرا لخصائص البطارية ، يتم تقصير وقت التشغيل بعد استخدام الجهاز بشكل متكرر لفترة طويلة.


1 اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل المنتج

- 2 قم بمحاذاة المنتج مع الأخدود الموجود أسفل محطة الشحن ① .

- اخفض المنظف في محطة الشحن. عندما يتم وضع المنظف بنجاح في محطة الشحن ، سيصدر زينا.

مسموعا وسيومض شريط حالة البطارية لفترة وجيزة. إذا لم يسمع الرنين ، فارفع المنظف من محطة الشحن ثم ارفعه من محطة الشحن وقم بتجديده مرة أخرى بشكل صحيح.

- عند اكتمال الشحن ، سيتم إيقاف تشغيل مؤشر مستوى البطارية ③ .

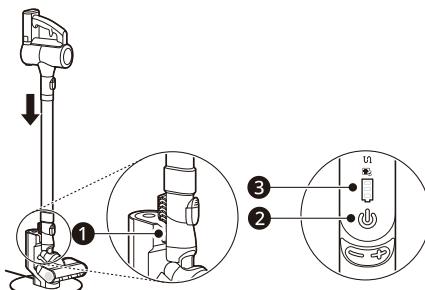

عملية الشرع


قبل استخدام الجهاز

- دعم الجزء السفلي من الجهاز عند تنظيف سطح مرتفع.
- لتجنب الخدوش على الأرضيات المحمولة ، احتفظ بال أدوات وفرش وبكرات الفوهات خالية من الشعر أو الحصى أو الرمل أو الأشياء الكاشطة.
- تأكيد من تجميع مرشح العادم أو المرشح الأولي بشكل صحيح قبل استخدام الجهاز.
- أغلق غطاء صندوق الغبار بشكل صحيح قبل استخدام الجهاز. إذا ترك غطاء صندوق الغبار مفتوحا ، فقد تتدحرج قوة الشفط وتؤثر على نتائج التنظيف.
- قم بتخزين الجهاز في محطة الشحن أو ضعه بشكل مسطح على الأرض عندما لا يكون قيد الاستخدام. يمكن أن يؤدي إمالة الجهاز على الحائط أو الكرسي إلى تلف المنتج أو الإصابة الشخصية في حالة سقوط الجهاز.
- قد تتسبب الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة في تراكم الكهرباء الساكنة على الجهاز. يرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics إذا استمرت المشكلة.
- تأكيد من إزالة أي جسم غريب مثل الجورب أو الجورب قبل استخدام الجهاز. أي جسم غريب على منفذ المدخل أو أنبوب التمديد سيمنع الجهاز من العمل بشكل صحيح.
- يرجى استخدام المنتج في درجات حرارة الغرفة العادية حيث قد يتدهور وقت تشغيل البطارية بشدة إذا تم استخدامه في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية لفترة طويلة من الوقت.
- يعتمد وقت تشغيل البطارية على نوع السطح وقوه الشفط.
- اتبع توصيات الشركة المصنعة عند تنظيف الأرضيات والسجاد والملوكيت.
- راجع قسم المواصفات للحصول على تفاصيل وقت تشغيل البطارية.


تجميع المرفقات

يمكن توصيل الفوهات والأدوات إما بجسم المنتج أو نهاية الأنبوب الثابت.

- 1 أدخل البطارية المشحونة بالكامل ① في التجويف الموجود أسفل المقبض على جسم المنتج وادفع البطارية حتى تسمع صوت طقطقة.
- إذا لم يتم إدخالها بشكل صحيح ، فقد تسقط البطارية مما يتسبب في تعطل المنتج أو الإصابة الشخصية.

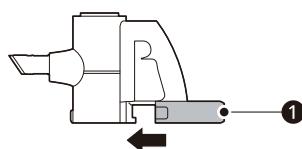

- 2 قم بتوصيل الفوهات أو الأدوات أو الأنبوب الثابت عن طريق تحريكها على المدخل (10--10-) على الجسم حتى تستقر في مكانها.
- يمكن أيضاً توصيل الفوهات والأدوات بنهاية الأنب الثابت ③.
3. ريرجحتلار زىل ع طغض لاب تاچ حلملا لصفا

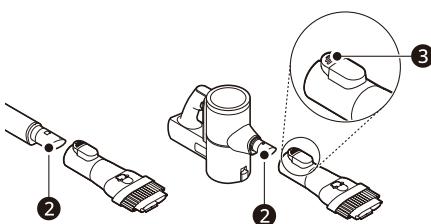


- 3 اضغط على زر الطاقة لتنشيط الوضع العادي.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.

٦ مصباح مؤشر انسداد المواد الغريبة

- إذا تم حظر الجزء الداخلي من المنتج ، والأنابيب ، وأجزاء الشفط ، والمداخل ، والمرشحات المسبقة ، ومرشحات العادم ، وما إلى ذلك ، بواسطة أجسام غريبة ، فسيضيء الرمز.
- إذا استمر انسداد امداده الغربية ، إيقاف تشغيل الجهاز وسيصدر إشعار انسداد امداده الغربية. قم بإزالة أي حطام قد يكون موجوداً في الأنابيب ونظف المرشح الأولي ومرشح العادم ومرشح الشبكة الإعصارية.

الضوابط التشغيلية أدوات التحكم في المكنسة الكهربائية ومصابيح الحالة

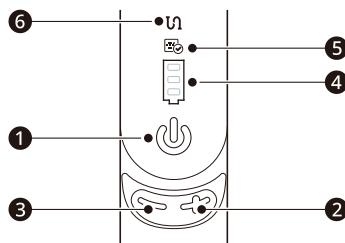

١ زر الطاقة

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل المنظف وإيقاف تشغيله.
- عند تشغيله ، يعمل في الوضع العادي.

٢ زر زيادة الشفط (+)

- اضغط على الزر (+) لزيادة قوة الشفط. توفر أوضاع قوة الشفط الـ 3 أدناه → الطاقة → وضع العادي.

٣ زر تقليل الشفط (-)

- عند الضغط على الزر (-) ، تغير قوة الشفط من Turbo → الطاقة → وضع العادي.

٤ مؤشر مستوى البطارية

- يشير الرمز المقابل إلى سعة البطارية المتبقية أثناء الاستخدام ويتم إيقاف تشغيله أيضاً عند اكتمال الشحن.


٥ ضوء تذكير الفاصل الزمني لتنظيف الفلتر

- إذا كنت تستخدم المنتج لأكثر من فترة زمنية معينة ، فسيضيء الرمز. تحقق من المرشح الأولي وفلتر العادم ومرشح الشبكة الإعصارية وقم بتنظيفه إذا لزم الأمر.

أداة الشقوق

استخدم هذه الأداة لإزالة الغبار من الزوايا أو المساحات الضيقة.

- استخدمه للمناطق ذات الكهرباء الساكنة مثل الحصير.
- استخدمه مع وضع obruT لتنظيف شعر الأليفة من الأثاث أو الحصائر أو المناطق الضيقة مثل الزوايا.

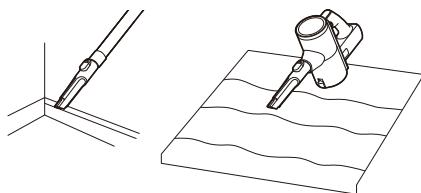


أداة الجمع

يمكن استخدامه إما في وضع الشقوق أو وضع الفرشاة على التقطيف الروايا أو الفجوات الصغيرة حيث يتجمع الغبار والأوساخ.


وضع الشقوق

استخدم الأداة في وضع الشقوق لتنظيف الأسطح المستوية مثل الأرائك أو المراقب.

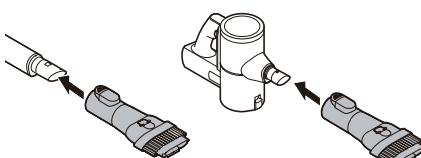

وضع الفرشاة

استخدم الأداة في وضع الفرشاة ① لتنظيف الأسطح الحساسة مثل الإطارات أو الأثاث. لتحويل الأوضاع ، اضغط على زر الضبط واضغط للأمام.

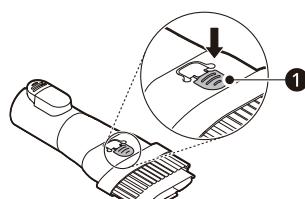

استخدام الفوهات والأدوات قبل استخدام الفوهات والأدوات

- توفر بعض الملحقات في بعض الطرز فقط.
- يمكن أن تساعدك الملحقات المتخصصة على التنظيف بشكل أكثر فعالية. يمكن توصيل الأدوات والفوهات بجسم المنتج أو الأنابيب الثابت.
- ابطئ قوة الشفط إذا المدخل على الأرض أو السجاد أو الفراش.
- كل فوهة مزودة بمحرك وقد تصدر صوتا عند التشغيل.

▲ أنذر

- لا تستخدم فوهة الطاقة الأرضية على حصائر PVC أو البولي يوريثين للرضع والأطفال. قد تلتتصق الحصيرة بالفوهة ، مما يجعل من الصعب تشغيلها ، مما يتسبب في تلف الحصيرة أو الكهرباء الساكنة على الجهاز. تنظيف الحصير باستخدام أداة الشقوق.

فوهة محرك الطاقة الأرضية الصلبة

استخدم فوهة الطاقة الأرضية للأرضيات الصلبة. إنها ليست مناسبة للسجاد الحصير أو السجاد.


- لا تضغط على زر "PUSH" الموجود على فوهة الطاقة الأرضية أثناء الاستخدام لأن الفرشاة الدوارة سوف تنفصل قد تسبب في تلف أو إصابة. يجب ضغطه فقط لأغراض التنظيف وعندما يتم فصل الفوهة عن المنظف.

صيانة

تنظيف الجهاز

قبل تنظيف الجهاز

الطاقة (بالتناوب من Hi إلى Lo) عدة مرات لتتبهيك إلى تدفق الهواء المحظور. سيتم بعد ذلك إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً لمنع التلف. أفصل البطارية عن جسم المنتج وقم بإزالة الأجسام الغريبة قبل استئناف استخدام الجهاز.

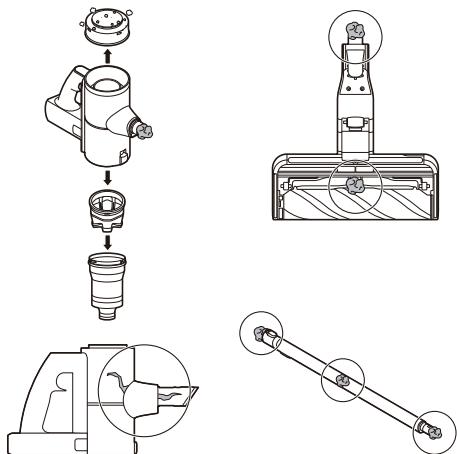


تنظيف سلة المهملات

- أفرغ ونظف سلة المهملات بعد كل استخدام.
- إذا كانت حاوية الغبار مليئة بالغبار تماماً أو كان الفلتر مسدوداً، فقد تقل قوة الشفط.

1 أخرج البطارية من جسم المنتج قبل التنظيف.

- 2 اضغط على زر تحرير غطاء حاوية الغبار ① لفتح غطاء حاوية الغبار وإفراغ سلة الغبار.
- أفرغ حاوية الغبار في حاوية نفايات أكبر.
 - لتقليل الغبار، يمكن أولاً تفريغ صندوق الغبار في كيس بلاستيكي أو ورقى قبل التخلص من الكيس في سلة المهملات.

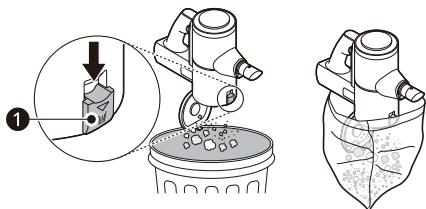

للحفاظ على قوة الشفط المثلث، يجب تنظيف مرشح الشبكة الإعصارية ومرشح العادم وملrishg الأولي بانتظام وغسلها تحت الماء الجاري مرة واحدة على الأقل في الشهر.

- قم بإيقاف تشغيل الطاقة قبل تنظيف الجهاز.
- يختلف تكرار التنظيف حسب بيئته الاستخدام ووقت الاستخدام. في بيئه مغبرة ، نظف بشكل متكرر.

▲ تحذير

- لا تخصل الفوهة أو الفرشاة الدوارة أو جسم المنتج بالماء أبداً. يمكن أن يصل الماء إلى المحرك ويسبب صدمة كهربائية أو حريقاً.
- لا تسمح للأجسام الغريبة بدخول المحرك. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو تلف المنتج.
- لا تقم بإدخال الأصبع أو الأشياء الحادة في المحرك. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف المنتج أو إصابة شخصية أو صدمة كهربائية.


▲ أنذر

- لا تستخدم القوة أو تسمح بالصدمات على مرشح الشبكة الإعصارية. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشويه عامل التصفية أو تعريض أداء المنتج للخطر أو التسبب في تعطل المنتج.

إزالة الأجسام الغريبة

من أجل الحفاظ على أداء المنتج ، تأكد من إزالة أي أجسام غريبة وغبار من داخل جسم المنتج أو الأنابيب الثابتة أو مداخل الهواء.

- يمكن أن تسبب المواد الغريبة داخل المنتج في أن يكون المنتج صاخباً أو ضعيف الشفط أو يغلق أنفاس التشغيل.
- إذا كان الجزء الداخلي من جسم المنتج أو الأنابيب الثابتة أو المداخل أو المرشح الأولي أو مرشح العادم مسدوداً بأجسام غريبة ، فسوف ترتفع.

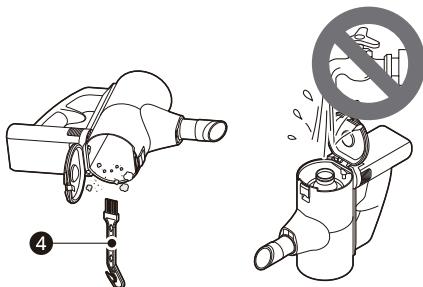

▲ تحذير


- لا تغسل جسم المنتج بالماء أبداً. يمكن أن يصل الماء إلى المحرك ويسبب صدمة كهربائية أو حريقاً.
- لا تستخدم جسم المنتج لامتصاص الزيوت أو أي سوائل ، بما في ذلك الماء.
- لا تستخدم الجهاز بدون تركيب مرشح الشبكة الإعصارية. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف المنتج.
- لا تقم بادخال الأصابع أو الأشياء الحادة في المحرك لتجنب تلف المنتج أو الإصابة الشخصية أو الصدمة الكهربائية.
- لا تسمح للأجسام الغريبة بالوصول إلى المحرك لتجنب تلف المنتج أو الانفجار أو الحريق.

▲ أنذر

- لا تستخدم القوأة أو تسمح بالصدمات على مرشح الشبكة الإعصارية. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشويه عامل التصفية أو تعریض أداء المنتج للخطر أو التسبب في تعطل المنتج.


تنظيف مرشح العادم

- 1 أخرج البطارية من جسم المنتج.
- 2 قم بتدوير مرشح العادم ① عكس اتجاه عقارب الساعة إلى وضع الفتح ② وقم بإزالته من جسم المنتج.

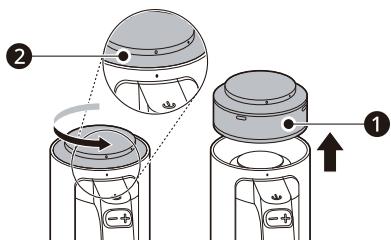

- 3 قم بتدوير مرشح الشبكة الإعصارية ② عكس اتجاه عقارب الساعة لفصله.

- عند إزالة مرشح الشبكة الإعصارية ، يجب توصيل المرشح الأولي ③ بمرشح الشبكة الإعصارية. إذا لم يتم توصيله بمرشح الشبكة الإعصارية ثم تحقق من داخل المكستة الكهربائية وأخرجها يدوياً.

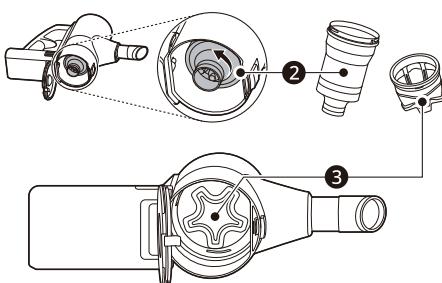


- 4 قم بإزالة الغبار من مرشح الشبكة الإعصارية والمرشح المسبق واغسله بالماء مرة واحدة على الأقل شهرياً.

- إذا كان هناك أي غبار عيند متبقى في مرشح الشبكة الإعصارية ، انفعه في ماء فاتر (حوالى 40 درجة مئوية) لمدة 30 دقيقة ثم نظفه برفق بفرشاة قبل شطفه مرة أخرى.

- لا تقر أبداً أو تضغط على مرشح الشبكة الإعصارية على أي سطح لأنه سيتلف.


- اترك جميع المرشحات تجف في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 42 ساعة على الأقل قبل إعادة التجمیع.

- قد تسبب أي رطوبة متبقية أو فلاتر غير مجففة في حدوث رائحة أو تلف شديد لمحرك الشفط.

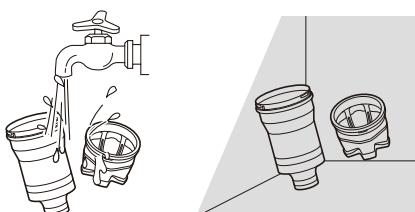

- 5 استخدم فرشاة التنظيف لإزالة الغبار داخل سلة المهملات.


- 5 قم بمحاذاة مرشح العادم إلى وضع الفتح وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة إلى وضع القفل **④** لتجمعيه على جسم المنتج.

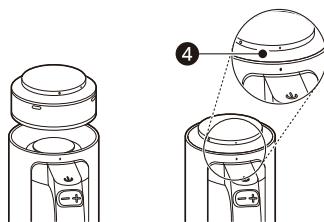

- أَنذِر**
- لا تستخدم الجهاز بدون تركيب مرشح العادم. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف المنتج.

- 3 استخدم فرشاة التنظيف **③** لتنظيف الغبار من منطقة عادم المحرك.

- ملعع نشوب حريق أو تلف دائم للمنتج ، لا تغسل جسم المنتج بطاقة لأن محرك الشفط يقع أسفل الفلتر مباشرة.

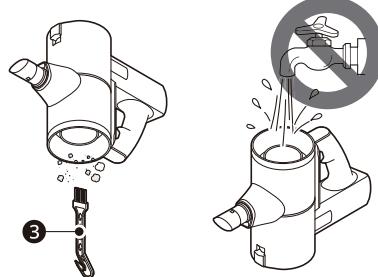


- 4 نفف الغبار عن الفلتر واغسله بالماء مرة واحدة على الأقل في الشهر.


- بعد غسل الفلتر بالماء ، اتركه يجف تماماً في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع. قد تسبب أي رطوبة متبقية في رائحة أو تلف المحرك.



3 قم بتوصيل أداة الشق بجسم المنتج واستخدم الفراغ لإزالة الأجسام الغريبة والغبار من الفرشاة وأسفل الفوهة.

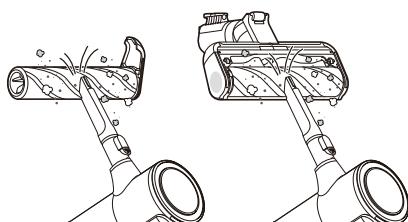

- 4 استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لإزالة أي أجسام غريبة متبقية وغبار من الفرشاة وأسفل الفوهة قم بيازالة الأ杰سام الغريبة والحطام والشعر من جميع بكرات الفوهة باستخدام الملقاط.
- لف مقبض مفك البراغي الرفيع الطويل بمنشفة مبللة أو قطعة قماش واستخدمه لتنظيف الفرشاة الدوارة والفوهة. مفك البراغي الطويل الرقيق.

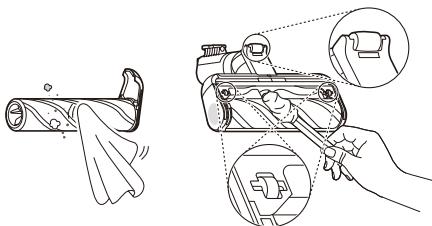

5 حرك الفرشاة مرة أخرى في الفوهة حتى تستقر في مكانها.


تنظيف الفتحات نظف الفوهة والفرشاة الدوارة بانتظام

▲ أنذر


- افصل الفوهة دائماً عن جسم المنتج أو أخرج البطارية قبل التنظيف. إذا بدأت الفوهة في العمل أثناء التنظيف ، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.
- احتفظ بالأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تجميد الفوهة الموجودة على الجهاز أو الفرشاة الدوارة على الفوهة.
- لا تستخدم الفرشاة الدوارة كمممسحة مبللة. قد يتسبب في تلف المنتج.
- لا تشنط أو تخمر الفرشاة الدوارة أو الفوهة في الماء. قد يتسبب في تلف المنتج.

تنظيف فوهة الأرضية الصلبة الريفية

1 اضغط على زر تحرير الفوهة ① لفصل الفوهة عن الأنابيب أو جسم المنتج.

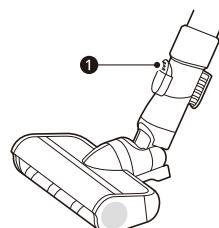

2 أقلب الفوهة رأساً على عقب وقم بيازالة الفرشاة الدوارة أثناء الضغط باستمرار على زر "HSUP" الموجود على الفوهة.

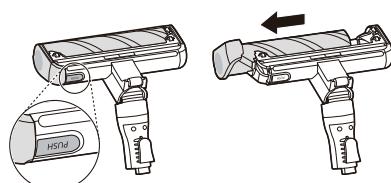

استكشاف الأخطاء

قبل الاتصال للخدمة

عملية

السبب المحتمل والحل	عرض
البطارية فارغة بالكامل اشحن البطارية .	الجهاز لا يعمل
تم إيقاف تشغيل الجهاز اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز .	
صندوق الغبار مليء بالغبار أفرغ سلة المهملات .	قوة الشفط ضعيفة جدا
المرشحات مسدودة تنظيف المرشح الأولي وفلتر العادم .	
مدخل مسدود قم بإزالة أي أجسام غريبة من داخل جسم المنتج أو الأنابيب الثابت .	
جسم غريب على فرشاة دوارة ، أو في منفذ مدخل قم بإزالة أي أجسام غريبة (خيط ، شعر) من الفرشاة الدوارة أو منفذ المدخل .	
سلك الطاقة غير متصل قم بتوصيل سلك الطاقة بإحكام بامان .	لا يبدو أن جسم المنتج قيد الشحن
جسم غريب موجود على أطراف الشحن قم بإزالة الأوساخ أو الأجسام الغريبة من أطراف الشحن بقطعة قماش جافة .	
المحرك يبرد إذا كان الجهاز يعمل بشكل طبيعي ، فإن الهواء الساخن ناتج عن تبريد المحرك وليس علامة على حدوث عطل .	الهواء الساخن قادم من جسم المنتج
تم شراء الأجهزة خلال آخر 3 أشهر قد ينبعث من المنظف رائحة المطاط لمدة 3 أشهر تقريباً بعد الشراء .	رائحة غريبة قادمة من الجهاز
صندوق الغبار مليء بالغبار قد يسبب الغبار الموجود في سلة المهملات بعض الرائحة. أفرغ الحاوية وقم بتنظيفها .	
جسم غريب على الفلتر قد ينبعث من الفلتر رائحة إذا لم يتم تنظيفه لبعض الوقت. نظف المرشح الأولي وفلتر العادم بانتظام .	

السبب المحتمل والحل	عرض
<p>تم تركيب المرشح الأولي أو مرشح الغبار الناعم أو مرشح الشبكة الإعصارية أثناء الرطوبة أو البالل</p> <p>اغسل المرشحات بملاء الجاري. لتجنب الرائحة ، اترك المرشح الأولي يجف تماما في منطقة جيدة التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.</p>	رائحة غريبة قادمة من الجهاز
<p>تم تركيب مرشح العادم وهو رطب أو مبلل</p> <p>اغسل مرشح العادم بملاء الجاري. لتجنب الرائحة ، اترك مرشح العادم يجف تماما في منطقة جيدة التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.</p>	
<p>تعمل المكنسة الكهربائية في وضع Turbo</p> <p>قد يكون صوت المحرك أعلى في إعدادات قوة الشفط الأعلى. هذا طبيعي.</p>	يصدر الجهاز الكثير من الضوضاء
<p>البطارية غير مشحونة بالكامل</p> <p>يجب شحن البطارية بالكامل قبل التنظيف. إذا استمرت المشكلة عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل و الأنابيب الثابت والمفرقات خالية من العائق ، اتصل بمركز معلومات عملاء LG للحصول على الخدمة.</p>	يتم إيقاف تشغيل الجهاز بشكل غير متوقع أو من تلقاء نفسه بعد تقلب سرعة المحرك بشكل متكرر
<p>جسم غريب موجود في جسم المنتج أو الأنابيب الثابت أو منفذ المدخل أو الفوهة</p> <p>قم بإزالة أي أجسام غريبة من جسم المنتج أو الأنابيب الثابت أو منفذ المدخل أو الفوهة .</p>	
<p>المرشحات مسدودة</p> <p>تنظيف المرشح الأولي وفلتر العادم .</p>	
<p>تم تثبيت الفرشاة بشكل غير صحيح</p> <p>قم بإزالة الفرشاة وتنظيفه إذا لزم الأمر وإرفاقه مرة أخرى .</p>	الفرشاة الدوارة لا تدور
<p>جسم غريب على فرشاة دوارة</p> <p>قم بإزالة أي أجسام غريبة من الفرشاة الدوارة .</p>	