

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo về sau.

DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI

Hướng dẫn cơ bản

HƯỚNG DẪN TIẾT KIỂM ĐIỆN

Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn giảm thiểu mức tiêu thụ điện khi bạn sử dụng điều hòa không khí. Bạn có thể sử dụng điều hòa không khí hiệu quả hơn bằng cách tham khảo các hướng dẫn dưới đây:

- Không được làm mát quá mức trong nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và có thể tiêu hao nhiều điện hơn.
- Ngăn chặn ánh nắng mặt trời bằng màn hoặc rèm trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Luôn đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Điều chỉnh hướng luồng không khí theo hướng dọc hoặc ngang để lưu thông không khí trong nhà.
- Tăng tốc độ quạt để làm mát hoặc làm ấm không khí trong nhà nhanh chóng, trong thời gian ngắn.
- Mở các cửa sổ thường xuyên để thông gió vì chất lượng không khí trong nhà có thể giảm xuống nếu sử dụng máy điều hòa trong nhiều giờ.
- Vệ sinh bộ lọc không khí 2 tuần một lần. Bụi bẩn và tạp chất tích tụ bên trong bộ lọc không khí có thể làm tắc luồng khí hoặc làm giảm chức năng làm mát / khử ẩm.

Các chứng từ mua hàng của bạn

Đính phiếu thu của bạn vào trang này trong trường hợp bạn cần nó để chứng minh ngày mua hoặc phục vụ bảo hành. Ghi số dòng máy và số sêri tại đây:

Số dòng máy :

Số sêri :

Bạn có thể tìm thấy chúng trên nhãn ở mặt bên cạnh của mỗi thiết bị.

Tên đại lý bán hàng :

Ngày mua hàng :

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.

Luôn tuân thủ các lưu ý sau đây để tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm bảo hiệu quả hoạt động cao nhất của sản phẩm

! CẢNH BÁO

Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong khi bỏ qua các chỉ dẫn

! THẬN TRỌNG

Nó có thể dẫn đến tổn thương nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm khi bỏ qua các chỉ dẫn. Thiết bị này phải do các chuyên gia hoặc người dùng có trình độ sử dụng trong các cửa hàng, trong ngành công nghiệp nhẹ và trên các nông trại, hoặc cho mục đích sử dụng thương mại của người lắp đặt.

! CẢNH BÁO

- Luôn tiếp đất sản phẩm. Có nguy cơ bị điện giật.
- Không được sử dụng một cầu dao ngắt mạch bị lỗi hoặc được đánh giá thấp. Sử dụng bộ ngắt mạch và cầu chì được đánh giá chính xác. Có nguy cơ cháy nổ và bị điện giật.
- Không sử dụng multi consent. Luôn sử dụng thiết bị này trên một mạch và bộ ngắt mạch chuyên dụng. Nếu không nó có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.
- Đối với thao tác điện, hãy liên hệ với đại lý, người bán, một thợ điện có trình độ, hoặc một Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền. Không tự mình tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Luôn nối đất sản phẩm theo sơ đồ đi dây. Không kết nối dây nối đất với các đường ống khí hoặc nước, cột thu lôi hoặc đường dây nối đất điện thoại. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Lắp đặt bảng điều khiển và vỏ hộp điều khiển một cách an toàn. Có nguy cơ cháy nổ hoặc điện giật do bụi, nước, v.v.
- Sử dụng bộ ngắt mạch hoặc cầu chì được đánh giá chính xác. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Không sửa hoặc kéo dài dây cáp điện. Nếu cáp hoặc dây điện bị trầy xước hoặc bong vỏ hoặc bị hư hỏng, thì phải thay thế ngay. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Để lắp đặt, luôn liên hệ với đại lý bán hàng hoặc Trung tâm Dịch vụ Được ủy quyền. Có nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc tổn thương.
- Không được lắp đặt sản phẩm trên bề mặt lắp đặt hư hỏng. Cần đảm bảo rằng khu vực lắp đặt không gây ra lão hóa. Nó có thể làm sản phẩm rơi xuống.
- Tuyệt đối không lắp đặt dàn nóng trên bề mặt di chuyển hoặc nơi có thể làm nó rơi xuống. Dàn nóng bị rơi có thể gây ra thiệt hại hoặc thương tổn hoặc thậm chí là gây tử vong cho con người.
- Khi sản phẩm bị ngâm (lụt hoặc bị ngập) trong nước, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền để sửa chữa trước khi sử dụng lại. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Đảm bảo kiểm tra môi chất lạnh dành cho dòng máy được sử dụng. Hãy đọc nhãn trên sản phẩm. Sử dụng không đúng môi chất lạnh có thể làm thiết bị vận hành không như bình thường.
- Không được sử dụng dây điện, phích cắm hoặc ổ cắm lỏng đã bị hư hỏng. Nếu không, nó có thể gây ra cháy hoặc điện giật.
- Không được chạm vào, vận hành, hoặc sửa chữa thiết bị bằng tay ướt. Dùng tay giữ phích cắm khi rút ra. Có nguy cơ xảy ra điện giật hoặc cháy.
- Không được để bộ tản nhiệt hoặc các thiết bị tản nhiệt khác gần dây cáp điện. Có nguy cơ cháy nổ và bị điện giật.
- Không được để nước chảy vào các bộ phận điện. Lắp đặt thiết bị tránh xa các nguồn nước. Có nguy cơ xảy ra cháy, hư hỏng sản phẩm hoặc bị điện giật.

- Không được bảo quản hoặc sử dụng hoặc thậm chí để khí dễ cháy hoặc vật liệu dễ cháy gần sản phẩm. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ.
- Các điểm nối dây điện của dàn nóng / dàn lạnh phải được bảo vệ chắc chắn và phải đi cáp phù hợp sao cho không tạo ra lực kéo cáp từ các điểm kết nối. Các điểm nối lỏng hoặc không đúng có thể sinh ra nhiệt hoặc cháy nổ.
- Tiêu hủy một cách an toàn các vật liệu đóng gói. Như ốc vít, đinh, pin, những thứ bị hỏng, vv., sau khi lắp đặt hoặc svc và sau đó xé đi và vứt bỏ các túi bao bì nhựa. Trẻ em có thể chơi với chúng và gây ra thương tích.
- Đảm bảo kiểm tra phích cắm cáp điện không bị bẩn, lỏng hoặc vỡ và sau đó cắm hết phích cắm. Phích cắm bị bẩn, lỏng hoặc vỡ có thể gây ra bị điện giật hoặc cháy nổ.
- Trong dàn nóng, tụ điện nâng cao cung cấp nguồn điện có điện áp cao cho các bộ phận điện. Đảm bảo xả hết tụ điện trước khi tiến hành công tác sửa chữa. Một tụ điện có điện có thể gây ra điện giật.
- Khi lắp đặt thiết bị, hãy sử dụng bộ dụng cụ lắp đặt đi kèm với sản phẩm. Nếu không, thiết bị có thể rơi xuống và gây ra thương tích nghiêm trọng.
- Đảm bảo chỉ sử dụng các bộ phận được liệt kê trong danh mục các bộ phận svc. Tuyệt đối không có sửa đổi thiết bị. Sử dụng các bộ phận không phù hợp có thể gây ra điện giật, quá nhiệt hoặc cháy nổ.
- Không được sử dụng sản phẩm ở nơi kín đáo trong thời gian dài. Thực hiện thông gió thường xuyên. Có thể xảy ra hiện tượng thiếu oxy và do đó gây tổn hại sức khỏe của bạn.
- Không được mở lưới dẫn khí trước của sản phẩm trong khi vận hành. (Không được sờ vào bộ lọc tĩnh điện, nếu thiết bị được trang bị bộ lọc đó.) Có nguy cơ xảy ra tổn thương cơ thể, điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Nếu có âm thanh, mùi hoặc khói lạ thoát ra từ sản phẩm. Hãy tắt bộ ngắt mạch ngay hoặc rút cáp nguồn điện ngay. Có nguy cơ xảy ra điện giật hoặc cháy.
- Thông gió phòng chứa thiết bị thường xuyên khi vận hành nó cùng với một bếp lò, hoặc bộ phận tản nhiệt, v.v., Có thể xảy ra hiện tượng thiếu oxy và làm tổn hại sức khỏe của bạn.
- Tắt nguồn điện chính và rút phích điện thiết bị khi vệ sinh hoặc sửa chữa sản phẩm. Có nguy cơ bị điện giật.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy rút phích cắm nguồn điện hoặc tắt cầu giao. Có nguy cơ hư hỏng hoặc lỗi sản phẩm hoặc vận hành không mong muốn.
- Cần cẩn thận để đảm bảo không ai, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể giẫm lên hoặc ngã vào thiết bị ngoài trời. Việc này có thể gây tổn thương ở người và làm hư hỏng sản phẩm.
- Cần cẩn thận để đảm bảo cáp điện không bị kéo ra ngoài hoặc bị hư hỏng trong khi vận hành. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Không được đè BẤT KỲ VẬT GÌ lên dây cáp điện. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Không cấp hoặc rút phích điện để BẬT / TẮT thiết bị. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Khi khí dễ cháy rò rỉ, hãy tắt nguồn khí và mở cửa sổ để thông gió trước khi bật nguồn sản phẩm. Không được sử dụng điện thoại để bật hoặc tắt các công tắc. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ.
- Không được bật cầu giao hoặc nguồn điện trong trường hợp bằng điều khiển phía trước, vỏ máy, nắp trên, nắp hộp điều khiển đã bị tháo ra hoặc đang mở. Nếu không, nó có thể gây ra cháy, điện giật, nổ hoặc tử vong.
- Sử dụng bơm chân không hoặc Khí trơ (khí nitơ) khi thực hiện thử rò hoặc xả khí. Không được nén không khí hoặc Ôxi và Không được sử dụng các Khí dễ cháy. Nếu không, nó có thể gây ra cháy hoặc nổ. Có nguy cơ gây tử vong, tổn thương, cháy hoặc nổ.

THẬN TRỌNG

- Cần có hai hoặc nhiều người để nâng và vận chuyển sản phẩm. Tránh tổn thương ở người.
- Không được lắp đặt sản phẩm tại nơi có thể chịu gió biển (bụi nước muối) trực tiếp. Nó có thể gây ra sự ăn mòn trên sản phẩm.
- Lắp đặt ống thoát nước để đảm bảo nước ngưng tụ được thoát ra đúng cách. Kết nối kém có thể gây ra rò rỉ nước.
- Giữ thẳng bằng ngay cả khi đang lắp đặt sản phẩm. Để tránh rung hoặc tiếng ồn.

- Không được lắp đặt sản phẩm tại nơi mà tiếng ồn hoặc không khí nóng sinh ra từ sản phẩm có thể làm bị thương hoặc gây phiền toái cho hàng xóm. Nó có thể gây khó khăn cho hàng xóm của bạn và gây sinh xung đột.
- Luôn kiểm tra sự rò rỉ khí (môi chất lạnh) su khi lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm. Mức môi chất lạnh thấp có thể làm hư hỏng sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt, chẳng hạn như bảo quản các loại thực phẩm, tác phẩm nghệ thuật... Đây chỉ là một máy điều hòa không khí tiêu dùng, không phải là một hệ thống làm lạnh chính xác. Có nguy cơ hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản.
- Không được làm tắc đầu vào hoặc đầu ra của luồng không khí. Nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.
- Sử dụng khăn lau mềm để vệ sinh. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh, dung môi hoặc làm nước bắn tung tóe, vv. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ, điện giật, hoặc làm hỏng các bộ phận nhựa của sản phẩm.
- Không chạm vào phần kim loại của cụm điều hòa khi tháo bộ lọc không khí. Có nguy cơ bị tổn thương ở người.
- Không giẫm lên hoặc đặt bất cứ thứ gì trên sản phẩm. (các thiết bị ngoài trời) Có nguy cơ xảy ra tổn thương ở người và hư hỏng sản phẩm.
- Luôn lắp bộ lọc chắc chắn sau khi vệ sinh. Vệ sinh bộ lọc 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần. Bộ lọc bị bẩn sẽ làm giảm hiệu quả.
- Không được sờ tay hoặc các vật khác vào đường khí vào hoặc ra trong khi sản phẩm đang hoạt động. Có các bộ phận sắc cạnh và chuyển động có thể gây ra tổn thương ở người.
- Cần cẩn trọng khi mở kiện và lắp đặt sản phẩm. Các cạnh sắc có thể gây ra tổn thương.
- Nếu khí làm lạnh bị rò rỉ trong quá trình sửa chữa, không được tiếp xúc với khí làm lạnh rò rỉ đó. Khí làm lạnh có thể gây tê cứng (bong lạnh)
- Không được nghiêng thiết bị khi gỡ hoặc tháo thiết bị. Các nước ngưng tụ bên trong có thể tràn ra.
- Không trộn lẫn không khí hay chất khí ngoài môi chất lạnh theo quy định được sử dụng trong hệ thống. Nếu không khí lọt vào hệ thống môi chất lạnh, dẫn đến áp suất quá cao, gây ra hỏng hóc thiết bị hoặc thương tích.
- Nếu rò rỉ khí làm lạnh trong quá trình lắp đặt, hãy thông gió khu vực đó ngay. Nếu không, nó có thể có hại cho sức khỏe của bạn.
- Tháo dỡ đơn vị, xử lý dầu môi chất lạnh và các bộ phận cuối cùng nên được thực hiện theo tiêu chuẩn địa phương và quốc gia.
- Thay thế tất cả pin trong bộ điều khiển từ xa bằng các pin mới cùng loại. Không được sử dụng lẫn lộn pin cũ và pin mới hoặc pin khác loại. Có nguy cơ cháy nổ và bị điện giật hoặc làm hư hỏng sản phẩm.
- Không được sạc lại hoặc tháo các pin ra. Không được vứt pin vào đồng lửa. Chúng có thể cháy bùng hoặc nổ.
- Nếu chất lỏng trong pin dính vào da hoặc quần áo, hãy rửa kỹ bằng nước sạch. Không được sử dụng điều khiển nếu pin bị rỉ nước. Hóa chất trong pin có thể gây bỏng da hoặc các rủi ro sức khỏe khác.
- Nếu bạn uống phải chất lỏng của pin, hãy đánh răng và thăm khám bác sĩ ngay.
- Không được sử dụng điều khiển nếu pin bị rỉ nước. Hóa chất trong pin có thể gây bỏng da hoặc rủi ro sức khỏe khác.
- Không được để máy điều hòa chạy trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao và cửa ra vào hay cửa sổ đang mở. Hơi ẩm có thể ngưng tụ và làm ẩm ướt hoặc hư hỏng đồ nội thất.
- Không để da hoặc trẻ em hoặc các loại cây tiếp xúc với luồng gió nóng hoặc lạnh. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
- Không uống nước được xả từ sản phẩm. Nước không vệ sinh và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
- Sử dụng ghế chắc chắn hoặc thang khi vệ sinh, bảo trì hay sửa chữa sản phẩm trên cao. Hãy cẩn thận và tránh gây thương tích cá nhân.
- Điều hòa không khí này không được thiết kế cho trẻ nhỏ hoặc người khuyết tật sử dụng mà không được giám sát.
- Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với điều hòa không khí.

MỤC LỤC

2 HƯỚNG DẪN TIẾT KIỂM ĐIỆN

3 CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

7 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

7 Chuẩn bị vận hành

7 Cách sử dụng

7 Vệ sinh và bảo trì

7 Bảo dưỡng

8 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

8 Tên và chức năng của các bộ phận (DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỜI)

8 Tên và chức năng của các bộ phận (ĐƯỜNG ỐNG ÂM TRẦN)

9 Cần làm gì trước khi vận hành

9 Đèn Chỉ báo Vận hành

10 Bộ Điều Khiển Từ Xa Có Dây

11 Bộ điều khiển từ xa không dây (Phụ kiện)

12 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

12 Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Làm mát

13 Vận hành Tiêu chuẩn - Làm mát nhanh

13 Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Sưởi ấm

14 Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Khử ẩm

14 Chế độ Chuyển đổi Tự động

15 Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Quạt

16 Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Vận hành Tự động

17 Vận hành Tiêu chuẩn - Thiết lập Luồng không khí

18 Vận hành Tiêu chuẩn - Thiết lập Nhiệt độ / Kiểm tra Nhiệt độ Phòng

19 Chức năng phụ - Lọc Plasma (Phụ kiện)

20 Cài đặt chức năng - Khóa Trẻ em

21 Cài đặt chức năng - Thay đổi Nhiệt độ

22 Cài đặt chức năng - Độ cao Lưới (Phụ kiện)

23 Cài đặt chức năng - Xoá Tín hiệu Bộ lọc

24 Cài đặt chức năng - Kiểm soát Góc Cánh quạt

25 Cài đặt chức năng - Thay đổi Thời gian Hiện tại

27 Lập trình - Bảo quản Đơn giản

28 Lập trình : Bảo quản Hàng tuần

30 Lập trình - Bảo quản Khi ngủ

31 Lập trình - Bảo quản BẬT

33 Lập trình - Bảo quản TẮT

35 Lập trình : Bảo quản Ngày nghỉ

36 BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

36 Thiết bị Trong nhà

37 Làm sạch bộ lọc (Tuỳ chọn)

38 Các Hướng dẫn Vận hành!

38 Khi máy điều hòa không khí không hoạt động....

39 Hướng dẫn Xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

39 Hãy gọi điện ngay cho trung tâm dịch vụ trong các trường hợp sau

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Chuẩn bị vận hành

- Liên hệ với kỹ thuật viên lắp đặt để lắp đặt sản phẩm.
- Sử dụng mạch được chỉ định.

Cách sử dụng

- Việc tiếp xúc với luồng không khí trực tiếp trong một khoảng thời gian dài có thể gây nguy hại cho sức khỏe của bạn. Không để người sử dụng, vật nuôi hay cây cối tiếp xúc trực tiếp với luồng không khí trong thời gian dài.
- Do có khả năng xảy ra thiếu ôxi, hãy thông gió căn phòng khi sử dụng máy điều hòa cùng với bếp lò hoặc các thiết bị nhiệt khác.
- Không được sử dụng máy điều hòa không khí này cho các mục đích đặc biệt không được chỉ định (như bảo quản thiết bị chính xác, thực phẩm, vật nuôi, cây trồng và đồ nghệ thuật). Việc sử dụng như vậy có thể làm hư hỏng các đồ vật.

Vệ sinh và bảo trì


- Không chạm vào phần kim loại của thiết bị khi tháo bộ lọc không khí. Có thể gây ra các tổn thương khi cầm nắm các cạnh kim loại sắc.
- Không được dùng nước để vệ sinh bên trong máy điều hòa. Việc nhiễm nước có thể làm hư hỏng lớp cách điện, và có thể bị điện giật.
- Khi vệ sinh thiết bị, trước hết cần đảm bảo bạn đã tắt nguồn điện và cầu giao. Quạt quay ở tốc độ rất cao trong khi hoạt động. Có thể gây ra tổn thương nếu nguồn điện của thiết bị được bật bất ngờ trong khi đang vệ sinh các bộ phận bên trong của thiết bị.

Bảo dưỡng

Để sửa chữa và bảo trì, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền của bạn.


GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

Tên và chức năng của các bộ phận (DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI)

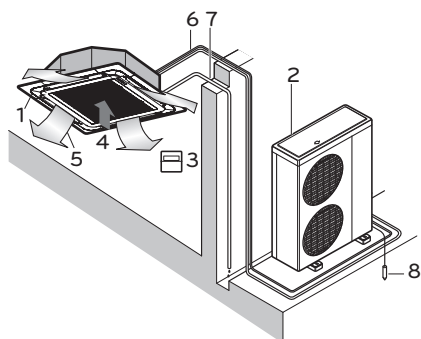


- 1: Thiết bị trong nhà
- 2: Thiết bị ngoài trời
- 3: Bộ điều khiển từ xa
- 4: Không khí vào
- 5: Không khí thoát
- 6: Ống dẫn môi chất lạnh, dây điện kết nối
- 7: Ống thoát nước
- 8: Dây nối đất
Nối đất với thiết bị ngoài trời để phòng ngừa điện giật.

Tên và chức năng của các bộ phận (ĐƯỜNG ỐNG ÂM TRẦN)

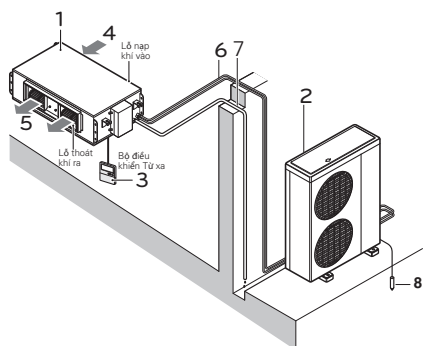

- 1: Thiết bị trong nhà
- 2: Thiết bị ngoài trời
- 3: Bộ điều khiển từ xa
- 4: Không khí vào
- 5: Không khí thoát
- 6: Ống dẫn môi chất lạnh, dây điện kết nối
- 7: Ống thoát nước
- 8: Dây nối đất
nối đất với thiết bị ngoài trời để phòng ngừa điện giật.

Cần làm gì trước khi vận hành

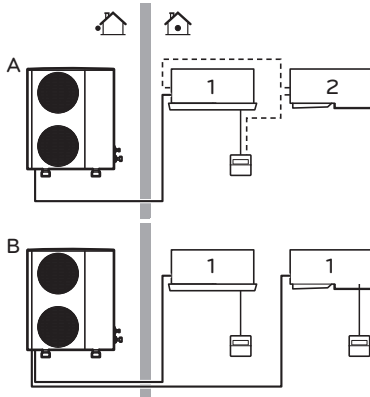

Nếu công tác lắp đặt của bạn có một hệ thống kiểm soát tùy chỉnh, hãy hỏi đại lý LG của bạn để biết cách vận hành tương ứng với hệ thống của bạn.


- 1: Thiết bị có điều khiển từ xa.
- 2: Thiết bị không có điều khiển từ xa (khi được sử dụng như hoạt động đồng thời)

Đèn Chỉ báo Vận hành

- ⓘ **Bật/Tắt** : Sáng đèn trong suốt quá trình vận hành của hệ thống.
- 🕒 **Ký hiệu Bộ lọc** : Sáng đèn sau 2 400 giờ kể từ thời điểm thiết bị vận hành lần đầu tiên.
- 🕒 **Bộ hẹn giờ** : Sáng đèn trong suốt quá trình vận hành của Bộ hẹn giờ.
- * **Chế độ Rã đông** : Sáng đèn trong suốt Chế độ Rã đông hoặc hoạt động Khởi động Nóng (Chỉ với dòng máy bơm nhiệt)
- **Bắt buộc** : Để vận hành thiết bị khi không thể sử dụng điều khiển từ xa vì bất kỳ lý do nào.

Bộ Điều Khiển Từ Xa Có Dây

Tiếng Việt

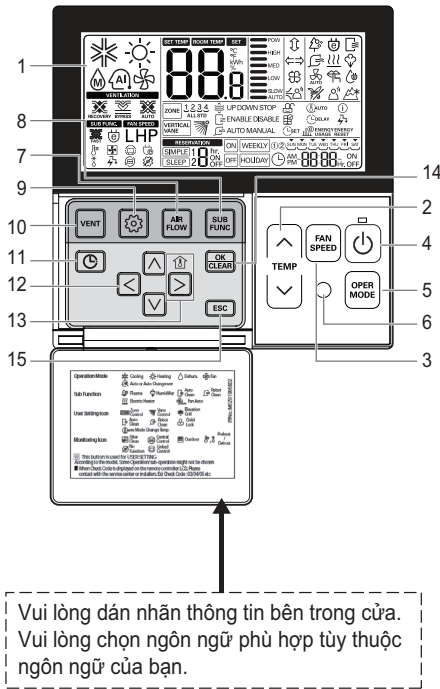

- 1 Màn hình biểu thị vận hành
- 2 Nút cài đặt nhiệt độ
- 3 Nút tốc độ quạt
- 4 Nút BẬT / TẮT
- 5 Nút CHỌN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH
- 6 Bộ thu tín hiệu bộ điều khiển từ xa không dây
 - Một số sản phẩm không nhận được các tín hiệu không dây.
- 7 Nút luồng không khí
- 8 Nút chức năng phụ
- 9 Nút CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG
- 10 Nút thông gió
- 11 Bảo quản
- 12 UP,DOWN,LEFT,RIGHT Button Nút LÊN, XUỐNG, TRÁI, PHẢI
 - Để kiểm tra nhiệt độ trong phòng, nhấn nút 
- 13 Nút nhiệt độ trong phòng
- 14 Nút Cài đặt/Hủy bỏ
- 15 Nút Thoát


* Một số chức năng có thể không hoạt động và không được hiển thị tùy thuộc từng loại sản phẩm.

! CHÚ Ý

- Nhiệt độ hiển thị có thể khác nhiệt độ thực trong phòng nếu bộ điều khiển từ xa được cài đặt tại nơi tia mặt trời chiếu trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt.
- Sản phẩm thực tế có thể khác với nội dung nêu trên phụ thuộc vào mẫu sản phẩm.
- Khi sử dụng hệ thống vận hành đồng thời, bất cứ khi nào bấm nút điều khiển từ xa, hệ thống sẽ hoạt động sau khoảng 1 ~ 2 phút.

Bộ điều khiển từ xa không dây (Phụ kiện)

Dòng điều hoà này về cơ bản được trang bị điều khiển từ xa có dây. Nhưng nếu bạn muốn có điều khiển từ xa không dây, bạn phải trả thêm tiền.

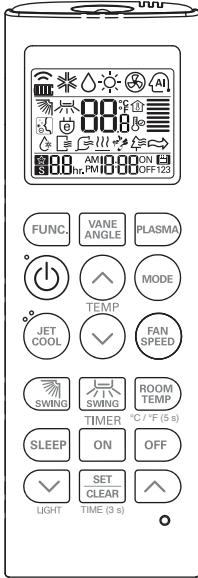

PQWRHQ0FDB

! THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG về việc xử lý Điều khiển Từ xa

- Hãy nhắm vào máy thu tín hiệu trên bộ điều khiển từ xa có dây để vận hành.
- Tín hiệu điều khiển từ xa có thể được nhận ở khoảng cách lên tới 7 m.
- Hãy đảm bảo không có vật cản giữa bộ điều khiển từ xa và máy thu tín hiệu.
- Không làm rơi hoặc ném bộ điều khiển từ xa.
- Không đặt bộ điều khiển từ xa ở nơi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp, hoặc gần thiết bị làm nóng, hay bất kỳ nguồn nhiệt khác.
- Chặn ánh sáng mạnh qua bộ thu tín hiệu bằng một tấm màn hoặc vv., để phòng tránh sự vận hành bất thường. (như : khởi động nhanh điện tử, ELBA, đèn huỳnh quang dạng inverter)


! CHÚ Ý

- Điều khiển từ xa không dây không vận hành điều khiển góc cánh quạt (Loại 4 Chiều)
- Để biết thêm chi tiết hãy tham khảo hướng dẫn về Phụ kiện Điều khiển Từ xa Không dây.
- Sản phẩm thực tế có thể khác với nội dung nêu trên phụ thuộc vào mẫu sản phẩm.
- Bộ điều khiển từ xa không dây không hoạt động Khi sử dụng hệ thống vận hành đồng thời.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Làm mát

Nó làm mát căn phòng bằng gió sạch và dễ chịu.

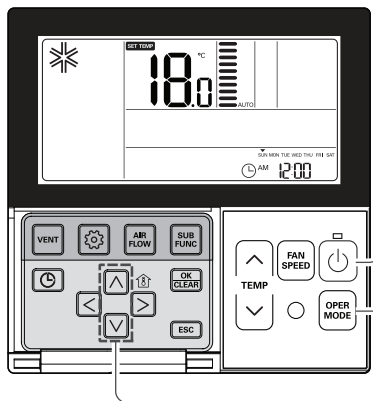

1 Nhấn  để bật thiết bị trong nhà.



2 Nhấn nút  để chọn Chế độ vận hành làm mát.



3 Điều chỉnh nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn các nút  . Nhấn nút  để kiểm tra Nhiệt độ phòng.




Khi thiết lập nhiệt độ mong muốn cao hơn nhiệt độ phòng, chỉ gió thông gió được thổi ra thay vì gió mát.



Vận hành Tiêu chuẩn - Làm mát nhanh

Nó làm mát căn phòng bằng cách sử dụng không khí trong lành và dịu mát nhanh chóng.

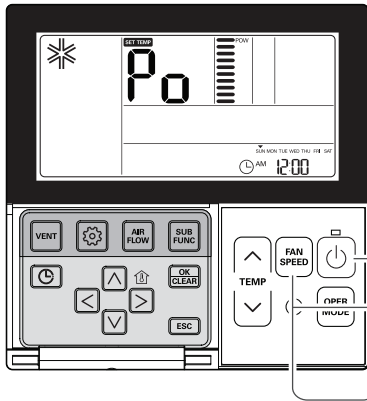

1 Nhấn  để bật thiết bị trong nhà.



2 Nhấn nút  để chọn Chế độ vận hành làm mát.



3 Nhấn nút  liên tục cho đến khi 'Po' được hiển thị.



Công suất Làm mát là gì?


- Nhiệt độ mong muốn : Po (thực tế là 18 °C)
- Lưu lượng : công suất gió
- Hướng gió : liên quan đến vị trí gió làm mát

Nó làm nhiệt độ phòng giảm xuống nhanh chóng bằng cách vận hành

* Từng phần sản phẩm không có chức năng công suất khí làm mát.

Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Sưởi ấm

Nó cấp gió ấm cho trong nhà

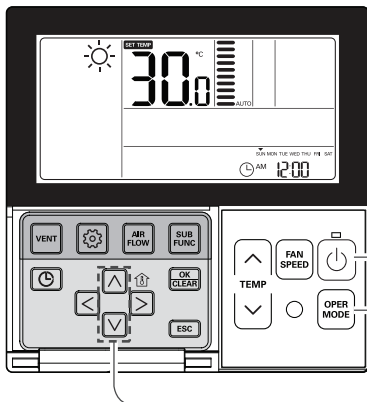

1 Nhấn  để bật thiết bị trong nhà.



2 Nhấn nút  để chọn Chế độ Sưởi ấm.
(Để kiểm tra nhiệt độ trong phòng, nhấn nút nhiệt độ phòng.)



3 Điều chỉnh nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn các nút  .




Khi thiết lập nhiệt độ mong muốn thấp hơn nhiệt độ phòng, chỉ có gió thông gió.

- Thiết bị sưởi ấm chỉ vận hành ở các dòng làm ấm và làm mát.
- Chế độ sưởi ấm không vận hành ở dòng chỉ làm mát.

Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Khử ẩm

Nó loại bỏ độ ẩm trong khi làm mát không khí yếu.

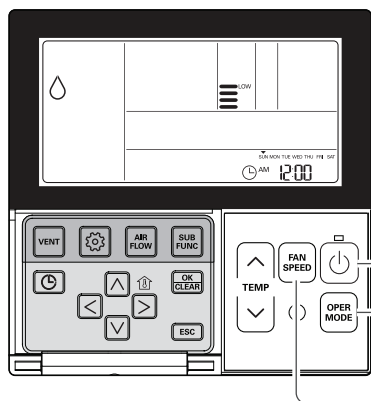

1 Nhấn  để bật thiết bị trong nhà.



2 Nhấn nút  để chọn Chế độ khử ẩm
Không thể điều chỉnh được cài đặt nhiệt độ trong khi đang vận hành chế độ này.



3 Nhấn nút  để chọn tốc độ lưu lượng gió nhẹ → yếu → trung bình → mạnh → tự động.
(Cường độ gió ban đầu của điều khiển khử độ ẩm là 'yếu'.)



- Trong mùa mưa hoặc khi hậu có độ ẩm cao, có thể vận hành đồng thời chế độ khử ẩm và làm mát để khử độ ẩm một cách hiệu quả.
- Mục trình đơn của cường độ gió có thể không chọn riêng được tùy theo từng sản phẩm.

Chế độ Chuyển đổi Tự động


1 Nhấn  để bật thiết bị trong nhà.



2 Nhấn nút  để chọn Chế độ Vận hành Tự động.




3 Thiết lập nhiệt độ như hình ảnh bên phải có thể được thiết lập trong cả hai dòng máy làm mát / làm ấm.



Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Quạt

Nó thổi không khí khi ở trong nhà, chứ không phải gió lạnh.

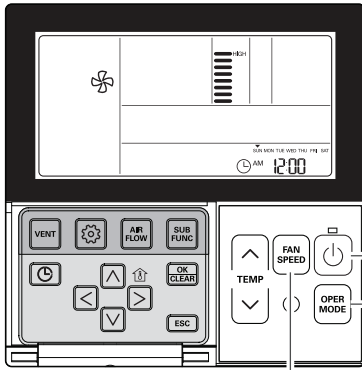

1 Nhấn  để bật thiết bị trong nhà.



2 Nhấn nút  để chọn Chế độ Quạt.




3 Mỗi lần nhấn nút , bạn có thể chọn lưu lượng gió theo thứ tự nhẹ → yếu → trung bình → mạnh → tự động.
Khi chạy thông gió, máy nén khí AHU sẽ không hoạt động.



- Điều khiển không khí không thoát ra gió lạnh mà là quạt thông thường.
- Bởi vì nó thoát ra luồng gió không chênh lệch nhiệt độ so với nhiệt độ trong phòng, nó hoạt động để lưu thông không khí trong phòng.
- Mục trình đơn của cường độ gió có thể không chọn riêng được tùy theo từng sản phẩm.

Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Vận hành Tự động

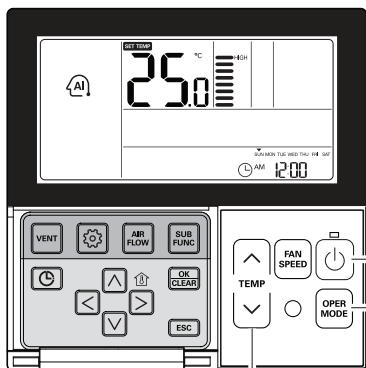

1 Nhấn  để bật thiết bị trong nhà.




2 Nhấn nút  để chọn Chế độ Trí tuệ Nhân tạo.



3 Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ như hình ảnh bên phải cho dòng máy làm mát và làm ấm.



4 Trong trường hợp chỉ làm mát, như hình bên phải, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ từ ấm về mát, từ "-2" về "2" dựa trên "00".




- 2 Khi trời lạnh
- 1 Khi trời mát mẻ
- 0 Khi trời dễ chịu
- 1 Khi trời ấm áp
- 2 Khi trời nóng

Trong quá trình vận hành chế độ Vận hành Tự động:

- Chúng ta có thể sử dụng nút TỐC ĐỘ QUẠT
- Chúng ta có thể thay đổi bằng tay sang chế độ vận hành khác.

Vận hành Tiêu chuẩn - Thiết lập Luồng không khí

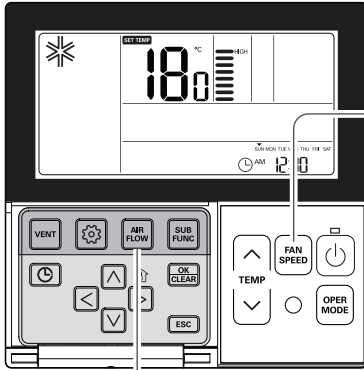

Công suất gió : Bạn có thể điều chỉnh đơn giản công suất gió mong muốn.

- Hãy thiết lập công suất gió mong muốn bằng nút công suất gió.
 - Mỗi lần bạn nhấn nút công suất gió, bạn có thể chọn lưu lượng gió theo thứ tự 'nhẹ → yếu → trung bình yếu → trung bình → mạnh trung bình → mạnh → rất mạnh → tự động'.
 - Mức menu không chọn riêng được tùy theo chức năng của sản phẩm.




Hướng gió : Bạn có thể điều chỉnh đơn giản hướng gió mong muốn.

- Hãy thiết lập hướng gió mong muốn bằng cách nhấn nút AIR FLOW. Bạn có thể chọn hướng gió (gió thoát mái → Lên / Xuống và Phải / Trái → Phải / Trái → Lên / Xuống) bằng các nhấn nút AIR FLOW. Mức từng phần hướng gió có thể không chọn được tùy theo chức năng của sản phẩm.



* Một số chức năng có thể không hoạt động và không được hiển thị tùy thuộc từng loại sản phẩm.

Vận hành Tiêu chuẩn - Thiết lập Nhiệt độ/Kiểm tra Nhiệt độ Phòng

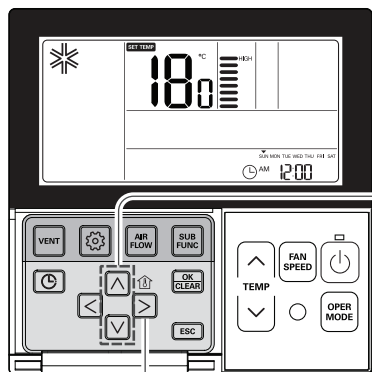

Thiết lập Nhiệt độ

- 1** Chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ mong muốn một cách đơn giản.
- Nhấn nút để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn.

: Tăng 1 °C hoặc 2 °F mỗi lần nhấn

: Giảm 1 °C hoặc 2 °F mỗi lần nhấn

- Nhiệt độ Phòng : Cho biết nhiệt độ phòng hiện tại.
- Thiết lập nhiệt độ : Cho biết nhiệt độ người dùng muốn thiết lập.
- * Tùy thuộc vào kiểu bộ điều khiển, nhiệt độ mong muốn có thể được điều chỉnh ở 0,5 °C hoặc 1 °F.

Vận hành làm mát :

- Chế độ làm mát không hoạt động nếu nhiệt độ mong muốn cao hơn nhiệt độ phòng, hãy hạ thấp nhiệt độ mong muốn.

Vận hành Sưởi ấm :

- Chế độ làm ấm không hoạt động nếu nhiệt độ mong muốn thấp hơn nhiệt độ phòng, hãy tăng nhiệt độ mong muốn.


Kiểm tra Nhiệt độ Phòng

- 1** Mỗi lần nhấn nút , nhiệt độ phòng sẽ được hiển thị trong vòng 5 giây. Sau 5 giây, nó chuyển sang hiển thị nhiệt độ mong muốn. Vì vị trí của điều khiển từ xa, nhiệt độ phòng thực tế và giá trị được hiển thị này có thể khác nhau.

• 5 °C là phù hợp với sự chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ngoài trời.

Chức năng phụ - Lọc Plasma (Phụ kiện)

Chỉ những sản phẩm có chức năng hút ẩm mới có thể sử dụng chức năng này.

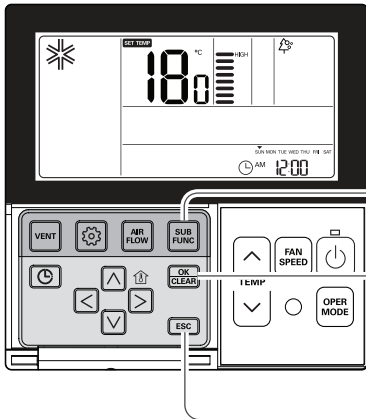

Phương pháp thiết lập làm sạch không khí


- 1 Nhấn liên tục nút **SUB FUNC** cho đến khi biểu tượng nhấp nháy.
- 2 Vận hành hoặc hủy bỏ Plasma. Chức năng thanh lọc bằng cách nhấn nút **OK CLEAR**.
(biểu tượng xuất hiện/biến mất trên phần màn hình **SUB FUNCTION** sau khi chọn)
- 3 Sau khi thiết lập, nhấn nút **ESC** để thoát.

- * Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi chế độ thiết lập nếu không nhấn nút nào trong 25 giây.
- * Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.

- Chức năng làm sạch không khí là chức năng bổ sung và nó có thể không được chỉ ra hoặc vận hành ở từng phần sản phẩm.
- Chức năng làm sạch không khí chỉ có khi sản phẩm đang vận hành.
- Nếu bạn muốn điều khiển làm sạch không khí độc lập, hãy thiết lập chức năng làm sạch không khí bằng cách nhấn nút điều khiển bổ sung ở điều khiển thông gió.
- * Một số chức năng có thể không hoạt động và không được hiển thị tùy thuộc từng loại sản phẩm.

Cài đặt chức năng - Khóa Trẻ em


Sử dụng chức năng này để phòng ngừa trẻ em hoặc người khác do sử dụng bất cẩn.

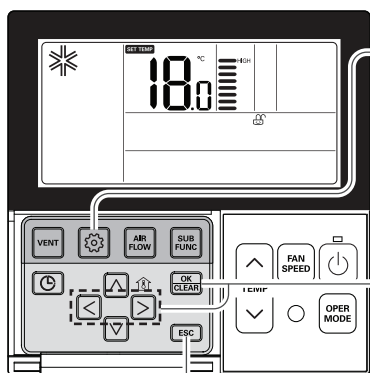

- 1 Nhấn nút liên tục cho đến khi nhấp nháy.
- 2 Nếu chuyển đến vùng biểu tượng 'setup' bằng cách sử dụng nút , biểu tượng 'setup' nhấp nháy, và chức năng khoá trẻ em được thiết lập nếu nhấn nút lúc đó.
- 3 Khi huỷ bỏ chức năng hoá, nếu chuyển đến biểu tượng 'cancel' bằng cách nhấn nút và sau đó nhấn nút , chức năng khoá trẻ em sẽ bị huỷ bỏ.
- 4 Nhấn nút để thoát.
 - * Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi chế độ thiết lập nếu không nhấn nút nào trong 25 giây.
 - * Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.

Cài đặt Chức năng - Thay đổi Nhiệt độ

Thay đổi nhiệt độ là chức năng để thiết lập điều khiển làm mát và làm ấm không khí có thể thay đổi tự động theo nhiệt độ ở chế độ điều khiển trí tuệ nhân tạo.

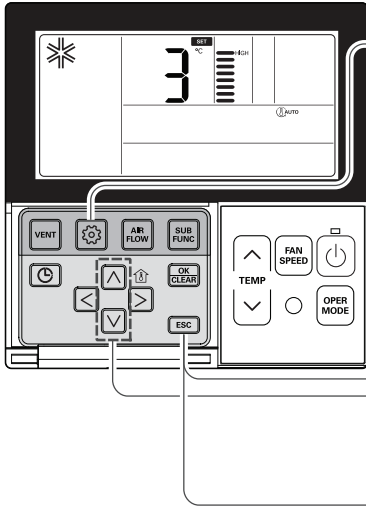

1 Nhấn liên tục nút cho đến khi biểu tượng nhấp nháy.



2 Nhấn nút để thay đổi.

* Chuyển đổi giá trị nhiệt độ : 1~7

1 → 3



3 Nhấn nút để hoàn thành và kích hoạt quy trình thiết lập.

3




4 Nhấn nút để thoát hoặc hệ thống sẽ tự động thoát khỏi nếu không nhấn nút nào trong 25 giây.

* Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.



Cài đặt chức năng - Độ cao Lưới (Phụ kiện)

Chức năng này là để di chuyển lên / xuống bộ lọc dàn lạnh để làm sạch bộ lọc.

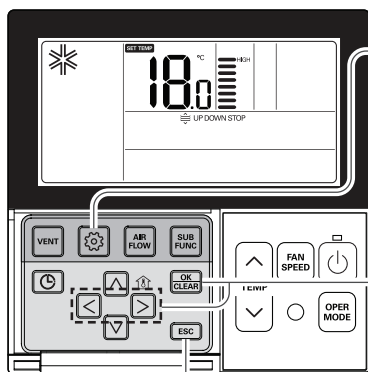


- 1 Nhấn nút .
Nhấn liên tục nút cho đến khi biểu tượng nhấp nháy.
- 2 Di chuyển xuống bằng cách sử dụng nút và nhấn nút sẽ hiển thị biểu tượng xuống và lưới lên / xuống sẽ hạ xuống.
- 3 Khi lưới lên / xuống hạ xuống vị trí mong muốn, di chuyển đến biểu tượng dừng sử dụng nút và nhấn nút để dừng lưới lên/xuống.
- 4 Khi hoàn thành vệ sinh bộ lọc, gắn bộ lọc vào lưới lên / xuống, di chuyển đến biểu tượng tăng lên bằng cách sử dụng nút , và nhấn nút để làm tăng lưới lên/xuống.
- 5 Nhấn nút để thoát.
* Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi chế độ thiết lập nếu không nhấn nút nào trong 60 giây.
* Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.

• Chức năng độ cao lưới chỉ vận hành trong dàn lạnh có lưới trên cao.

* Một số chức năng có thể không hoạt động và không được hiển thị tùy thuộc từng loại sản phẩm.

Cài đặt chức năng - Xóa Tín hiệu Bộ lọc

Chức năng này là để làm sạch đèn chỉ báo của chức năng vệ sinh bộ lọc của dàn lạnh.

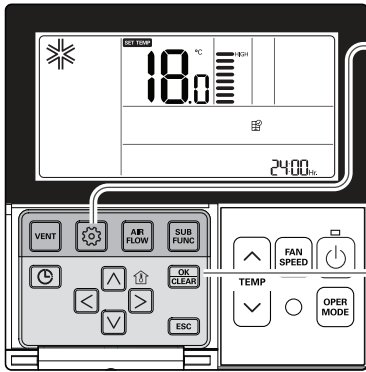

1 Nhấn nút  liên tục cho đến khi  nhấp nháy.



2 Khi  nhấp nháy, nhấn  để xóa bỏ hiển thị này.




- Khi bộ lọc bị phủ bụi, nó sẽ làm giảm hiệu quả làm mát / làm ấm và tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Do đó, vệ sinh bộ lọc khi hết hạn thời gian vệ sinh.

* Chỉ báo vệ sinh bộ lọc được huỷ bỏ tự động mà không có sự huỷ bỏ riêng sau khoảng thời gian nhất định.

Cài đặt chức năng - Kiểm soát Góc Cánh quạt

Chức năng này là để điều chỉnh góc lưu lượng khí được thổi ra.

* Một số chức năng có thể không hoạt động và không được hiển thị tùy thuộc từng loại sản phẩm.

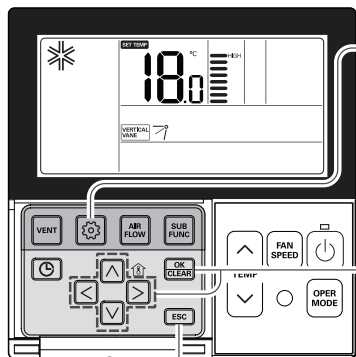

1 Nhấn liên tục nút cho đến khi biểu tượng nhấp nháy.

2 Nhấn nút để chọn cánh quạt kích hoạt : 1 / 2 / 3 / 4 / Tắt cả / Tiêu chuẩn
Chọn số cánh quạt bằng cách sử dụng nút .

* Số cánh quạt : Số 1, 2, 3, 4, tắt cả, hoặc tiêu chuẩn
- Số cánh quạt được chọn đang vận hành.
- Hãy xác minh cánh quạt đang vận hành.
- Để thiết lập góc của tất cả các cánh quạt, hãy chọn 'all'.
- Để thiết lập cài đặt mặc định của hãng, hãy chọn 'standard'.

3 Chọn góc gió sử dụng nút , và nhấn nút .
- Ranh giới của các thiết lập góc gió có thể được thay đổi đến 5 cấp hoặc 6 cấp theo sản phẩm.
- Khi chọn 'standard' cho số cánh quạt, góc gió không di chuyển.


4 Thiết lập góc gió cho các cánh quạt còn lại tương tự như trên.
* Có các sản phẩm chỉ có các cánh quạt số 1 và số 2 theo loại sản phẩm.

5 Nhấn nút để thoát.
* Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi chế độ thiết lập nếu không nhấn nút nào trong 60 giây.
* Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.

6 Nhấn nút để hoàn thành và kích hoạt quy trình thiết lập.
(Chức năng hướng lưu lượng không khí sẽ được thả ra khi thiết lập góc cánh quạt)

7 Nhấn nút để thoát hoặc hệ thống sẽ tự động thoát khỏi nếu không nhấn nút nào trong 25 giây.

Cài đặt chức năng - Thay đổi Thời gian Hiện tại

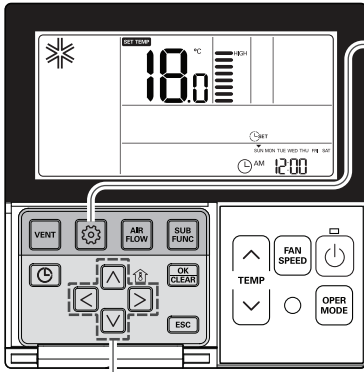

- 1 Hãy nhấn nút thiết lập chức năng. Nếu nhấn nút thiết lập chức năng liên tục, nó chuyển đến menu thiết lập thời gian. Biểu tượng 'Time setup' được chỉ báo ở ngày và giờ đó nhấp nháy ở khu vực chỉ báo thời gian hiện tại.



Ví dụ) Thay đổi thời gian hiện tại thành
'Thứ hai / AM 10:20'.


- 2 Nhấn phím để điều chỉnh ngày hiện tại.



- 3 Nhấn phím để chuyển sang chế độ thiết lập AM / PM (đoạn 'AM / PM' sẽ nhấp nháy).



- 4 Thiết lập giá trị AM / PM bằng cách nhấn nút .




- 5 Nhấn nút để chuyển sang chế độ Thiết lập 'Giờ'. (đoạn 'Giờ' sẽ nhấp nháy)



- 6 Thiết lập giá trị Giờ bằng cách nhấn nút .



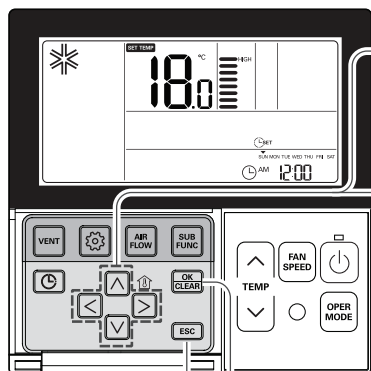

- 7** Nhấn nút để chuyển đến chế độ thiết lập 'Phút'. (đoạn 'Phút' sẽ nhấp nháy)



- 8** Thiết lập giá trị Phút bằng cách nhấn nút .




- 9** Nhấn để kết thúc.



- 10** Trong quy trình, nhấn nút để giải phóng và thoát khỏi chế độ cài đặt.
(Trong trường hợp thoát với thông tin không đầy đủ, nó sẽ quay trở về thiết lập trước)
* Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.

Lập trình - Bảo quản Đơn giản

Bạn có thể thiết lập hẹn giờ một cách thuận tiện trong các thiết bị 1 giờ từ 1 giờ đến 7 giờ.

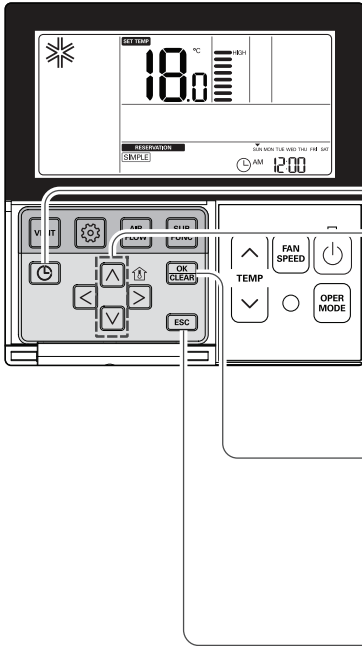


- 1 Nhấn nút để nhập chế độ Lập trình.
(đoạn **SIMPLE** nhấp nháy)



Ví dụ : Thiết lập thời gian Hẹn giờ Đơn giản là '3'.

- 2 Nhấn nút để điều chỉnh thời gian hẹn giờ.



- 3 Nhấn nút để điều chỉnh hoàn tất thiết lập.

3



- 4 Nhấn nút để thoát.
* Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi chế độ thiết lập nếu không nhấn nút nào trong 25 giây.
* Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.

* Khi thời gian hẹn giờ đơn giản được thiết lập, sản phẩm sẽ tự động vận hành và dừng lại sau thời gian được thiết lập.


Lập trình : Bảo quản Hàng tuần

Bạn có thể thiết lập hẹn giờ hàng ngày ở thiết bị hàng tuần.


Hẹn giờ hàng tuần duy trì vận hành cho đến trước khi bạn hủy nó ngay sau khi bạn thiết lập.

- Vui lòng chuyển đến chế độ thiết lập hẹn giờ bằng cách nhấn nút hẹn giờ.
* Bạn có thể thiết lập hai thời gian hẹn giờ hàng tuần cho một ngày, và tới mười bốn thời gian hẹn giờ cho một tuần.
Ví dụ, để thiết lập (11:30 sáng thứ ba được bật ~ 12:30 chiều được tắt), bạn thiết lập theo trình tự dưới đây.


- Vui lòng chuyển đến 'hàng tuần' bằng cách nhấn lặp đi lặp lại nút hẹn giờ. 'Hàng tuần' nhấp nháy lúc này.




- Vui lòng chọn hẹn giờ hàng tuần hoặc hẹn giờ hàng tuần ①, ② bằng cách sử dụng nút $\square \square$.
* Bạn có thể thiết lập hai thời gian hẹn giờ, hẹn giờ hàng tuần 1 và hẹn giờ hàng tuần 2, cho một ngày.

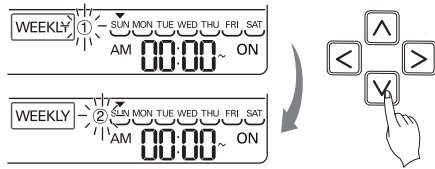


- Vui lòng chuyển đến phần thiết lập 'ngày' bằng cách sử dụng nút $\square \square$. Nếu chỉ thị 'ngày' nhấp nháy, vui lòng thiết lập ngày. Bạn có thể thiết lập ngày từ thứ hai đến chủ nhật.

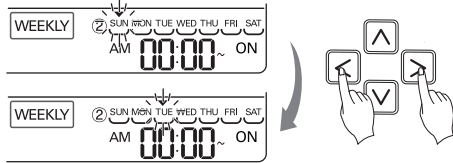

- Vui lòng chuyển đến phần thiết lập 'AM/PM' khi bật bằng cách sử dụng nút $\square \square$.

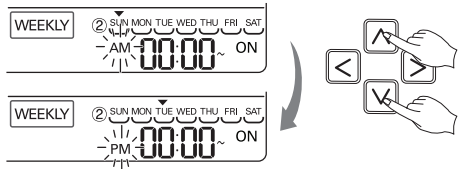

- Hãy chuyển đến phần thiết lập 'hour' bật bằng cách sử dụng nút $\square \square$.
- Đó là phần để thiết lập thời gian bật điều hoà không khí.

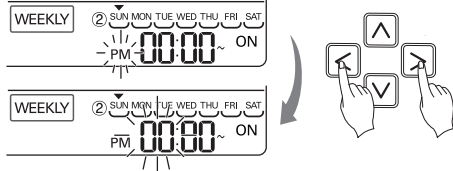


- Hãy thay đổi thời gian bằng cách sử dụng nút $\square \square$.
- Bạn có thể thiết lập từ 0~12 giờ.


- Hãy chuyển đến phần thiết lập 'minute' bật bằng cách sử dụng nút $\square$.

- Nếu chỉ báo 'minute' nhấp nháy, hãy thiết lập 'minute' bằng cách sử dụng nút $\square \square$.

- 10** Vui lòng chuyển đến phần thiết lập 'AM/PM' khi tắt bằng cách sử dụng nút .
- Thiết lập AM/PM giống với thiết lập thời gian bật.

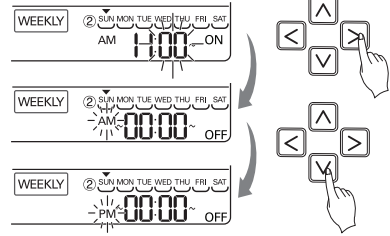

- 11** Vui lòng chuyển đến phần thiết lập 'giờ' khi tắt bằng cách sử dụng nút Phải.
- Đó là phần để hẹn giờ thời gian mà điều hòa không khí được tắt.
 - Nếu chỉ thị 'giờ' nhấp nháy, vui lòng thiết lập 'giờ'.

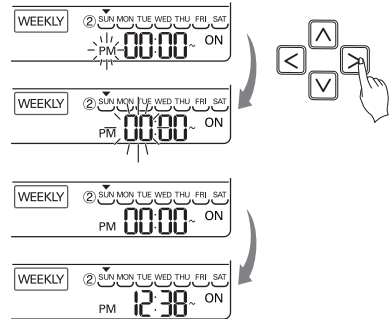


* Vui lòng thiết lập 'giờ' và 'phút' giống với phương pháp thiết lập thời gian bật.

- 12** Nếu kết thúc thiết lập hẹn giờ hàng tuần, vui lòng nhấn nút hủy / thiết lập. Hẹn giờ hàng tuần thiết lập cho ngày mà bạn đặt sẽ được hoàn thành.

- 13** Nếu bạn thiết lập bằng phương pháp giống như trên bằng cách chọn ngày mà bạn muốn thiết lập, hẹn giờ hàng tuần sẽ hoạt động. Nếu bạn thiết lập thời gian hẹn giờ bật và thời gian hẹn giờ tắt giống nhau, chế độ điều khiển hẹn giờ sẽ không hoạt động.

Giải thích hẹn giờ hàng tuần

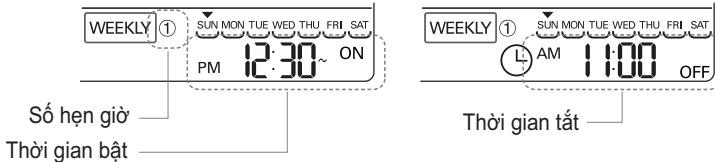

▼
SUN MON TUE WED THU FRI SAT


 — Dưới thanh: chỉ báo có hẹn giờ theo tuần cho ngày tương ứng

* Thiết bị trong nhà được bật đến nhiệt độ mong muốn nếu nó được cấu hình bằng cách sử dụng nút lên / xuống trong khi thiết lập lại thời gian vận hành hàng tuần.

- Khi nhiệt độ mong muốn được thiết lập, nó được bật tự động với nhiệt độ mong muốn của vận hành trước đó.

Lập trình - Bảo quản Khi ngủ

Hẹn giờ ngủ là chức năng của điều hòa không khí để vận hành và dừng sau một khoảng thời gian nhất định ở chế độ ngủ trước khi ngủ. Khi được kết nối với một sản phẩm thông khí và thiết lập hẹn giờ ngủ, khi nó vào chế độ ngủ, sau khi thời gian thiết lập kết thúc.

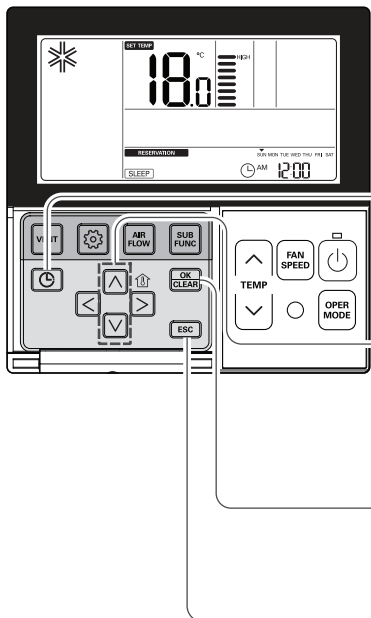

- 1 Nhấn nút để vào chế độ Lập trình.
Ví dụ) Thiết lập thời gian Hẹn giờ Ngủ là '3'.
- 2 Nhấn lặp lại nút để vào chế độ thiết lập hẹn giờ NGỦ.
(đoạn **SLEEP** nhấp nháy)
- 3 Nhấn nút để điều chỉnh thời gian hẹn giờ.
Thời gian hẹn giờ NGỦ là từ 1 đến 7 giờ.
- 4 Nhấn nút để điều chỉnh hoàn tất thiết lập.
Bất cứ khi nào hẹn giờ hoàn tất.
- 5 Nhấn nút để thoát.
* Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi chế độ thiết lập nếu không nhấn nút nào trong 60 giây.
* Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.
- Nếu hẹn giờ được thiết lập, chỉ thị 'ngủ' sẽ hiển thị ở phần dưới của màn hình LCD.
- 6 Nếu hoàn thành thiết lập hẹn giờ khi ngủ, sản phẩm điều hoà không khí vận hành điều khiển ngủ và dừng lại sau khoảng thời gian được thiết lập.


⚠ THẬN TRỌNG

Hãy duy trì thời gian phù hợp khi ngủ. (Quá nhiều không khí mát không tốt cho sức khoẻ của bạn.)

- Bởi vì nó điều chỉnh tự động nhiệt độ mong muốn để làm mát để chịu ở chế độ ngủ, nên sẽ có sự khác biệt giữa nhiệt độ mong muốn của bộ điều khiển từ xa và nhiệt độ mong muốn của thân điều hòa không khí.
- Hẹn giờ ngủ sẽ vận hành dưới dạng hẹn giờ tắt cho sản phẩm mà nhiệt độ điều chỉnh của nó không được điều khiển bởi thiết bị có nhiệt độ 0.5 °C.

Lập trình - Bảo quản BẬT

Tự động được Bật ở thời gian đã hẹn giờ mà bạn thiết lập.

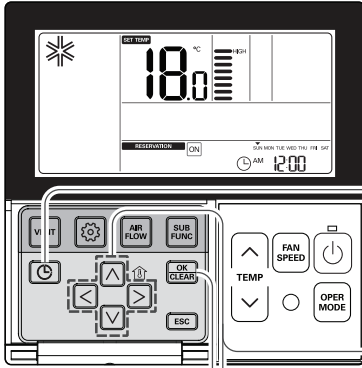

1 Nhấn nút .

Ví dụ) Thiết lập Thời gian Hẹn giờ BẬT là '10:20 AM'.



2 Nhấn lặp lại nút  để vào chế độ thiết lập hẹn giờ BẬT. (đoạn  nhấp nháy)




3 Nhấn nút   để điều chỉnh thiết lập AM/ PM.

 AM 12:00



4 Nhấn nút   để điều chỉnh Chế độ Thiết lập Giờ. Khi biểu tượng Giờ nhấp nháy, vui lòng thiết lập giờ. Khoảng thiết lập là 1~12.

 AM 12:00




 AM 10:00



5 Nhấn nút   để điều chỉnh Chế độ Thiết lập Phút. Khi biểu tượng Phút nhấp nháy, vui lòng thiết lập phút Khoảng thiết lập là 00~59.

 AM 10:00




 AM 10:20



6 Nhấn nút  để điều chỉnh hoàn tất thiết lập.

 AM 10:20



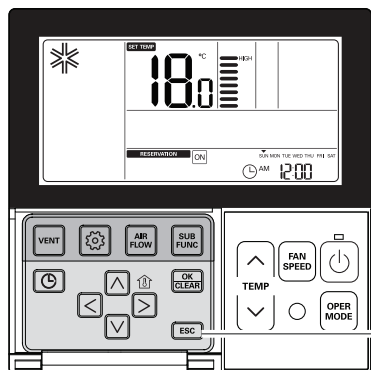


7 Nhấn nút **ESC** để thoát.

- * Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi chế độ thiết lập nếu không nhấn nút nào trong 25 giây.
- * Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.
 - Nếu hẹn giờ được thiết lập, chỉ thị 'được bật' sẽ hiển thị ở phần dưới của màn hình LCD, và điều hòa nhiệt độ vận hành ở thời gian được thiết lập.
 - Nếu hẹn giờ bị hủy, chỉ thị 'được bật' sẽ biến mất.

Lập trình - Bảo quản TẮT

Tự động được Tắt ở thời gian đã hẹn giờ mà bạn thiết lập.

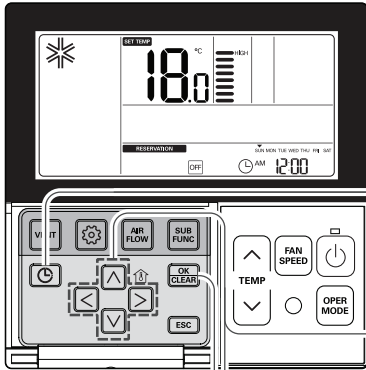

1 Nhấn nút

Ví dụ) Thiết lập Thời gian Hẹn giờ TẮT là '10:20 AM'.




2 Nhấn lặp lại nút để vào chế độ thiết lập hẹn giờ TẮT. (đoạn OFF nhấp nháy)




3 Nhấn nút để điều chỉnh thiết lập AM/ PM.

AM 12:00




4 Nhấn nút để điều chỉnh Chế độ Thiết lập Giờ. Khi biểu tượng Giờ nhấp nháy, vui lòng thiết lập giờ. Khoảng thiết lập là 1~12.

AM 12:00



AM 10:00




5 Nhấn nút để điều chỉnh Chế độ Thiết lập Phút. Khi biểu tượng Phút nhấp nháy, vui lòng thiết lập phút Khoảng thiết lập là 00~59.

AM 10:00




AM 10:20



6 Nhấn nút để điều chỉnh hoàn tất thiết lập.

AM 10:20



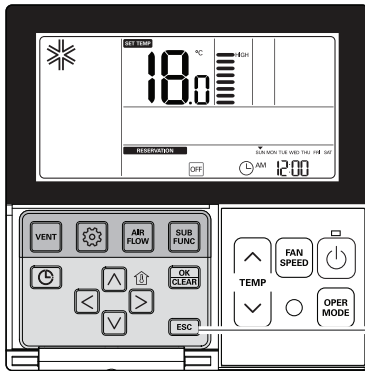


7 Nhấn nút **ESC** để thoát.


- * Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi chế độ thiết lập nếu không nhấn nút nào trong 25 giây.
- * Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập, giá trị được thao tác không được phản ánh.
 - Nếu hẹn giờ được thiết lập, chỉ thị 'được tắt' sẽ hiển thị ở phần dưới của màn hình LCD, và điều hòa nhiệt độ vận hành ở thời gian được thiết lập.
 - Nếu hẹn giờ bị hủy, chỉ thị 'được tắt' sẽ biến mất.

Lập trình : Bảo quản Ngày nghỉ

Nó sẽ tự động dừng lại ở ngày đã hẹn giờ mà bạn thiết lập.

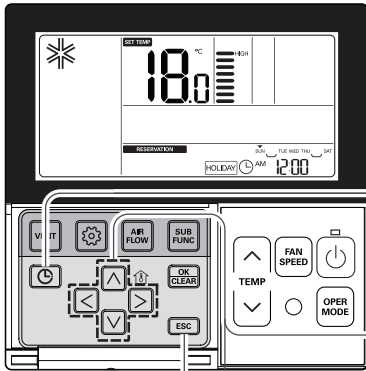



1 Vui lòng nhấn nút . Nó sẽ vào chế độ thiết lập hẹn giờ.



2 Vui lòng chuyển đến 'ngày nghỉ' bằng cách nhấn lặp đi lặp lại nút .



3 Vui lòng chuyển đến 'ngày' mà bạn muốn thiết lập ngày nghỉ bằng cách sử dụng nút .

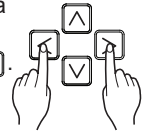

4 Vui lòng chỉ định hoặc hủy ngày nghỉ bằng cách sử dụng nút hoặc . Ví dụ: khi bạn thiết lập Thứ hai / Thứ sáu thành ngày nghỉ - Các từ 'Monday', 'Friday' biến mất.



5 Hãy nhấn nút nếu hoàn thành thiết lập ngày nghỉ.

* Nếu nó đến ngày nghỉ đã được thiết lập, điều hoà không khí sẽ dừng vận hành. Sau khi bạn thiết lập lịch nghỉ, cho đến trước khi bạn hủy thiết lập ngày nghỉ, điều hoà không khí dừng tự động trong vòng một giờ mặc dù bạn đang vận hành điều hoà không khí.

BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG



THẬN TRỌNG

Trước khi thực hiện bảo trì, hãy tắt nguồn điện chính vào hệ thống.

Thiết bị Trong nhà

Lưới, Vỏ và Điều khiển Từ xa

- Tắt hệ thống trước khi vệ sinh, lau bằng vải mềm, khô. Không được dùng chất tẩy trắng hoặc giấy ráp.




CHÚ Ý

Phải ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị trong nhà.

Bộ lọc Không khí

Cần phải kiểm tra và vệ sinh các bộ lọc không khí ở sau lưới phía trước 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần.

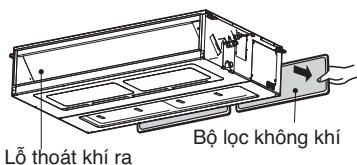

- Tuyệt đối không sử dụng :

Nước nóng trên 40 °C.

Có thể làm biến dạng và / hoặc bạc màu.

Các chất dễ bay hơi.

Có thể làm hư các bề mặt của máy điều hòa.



1 Tháo các Bộ lọc không khí ra.

- Giữ vấu hãm và kéo nhẹ về phía trước để tháo bộ lọc ra.



THẬN TRỌNG

Khi bộ lọc không khí đã được tháo ra, không được sờ vào các bộ phận kim loại của thiết bị trong nhà.

Nó có thể gây ra tổn thương.

2 Vệ sinh bụi bẩn trong bộ lọc không khí bằng cách sử dụng máy hút bụi hoặc rửa sạch bằng nước.

- Nếu là bụi bẩn nhìn thấy được, hãy rửa bộ lọc bằng chất tẩy rửa trung tính ngâm với nước ấm.

- Nếu dùng nước nóng (50 °C trở lên), bộ lọc có thể bị biến dạng.

3 Sau khi rửa bằng nước, hãy sấy khô màn chắn bộ lọc.


- Không được phơi bộ lọc không khí dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc hơi lửa để sấy khô bộ lọc.

4 Lắp đặt bộ lọc không khí.

Làm sạch bộ lọc (Tuỳ chọn)

Làm sạch

Cần phải kiểm tra và vệ sinh các bộ lọc PLASMA ở sau bộ lọc không khí 3 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần.

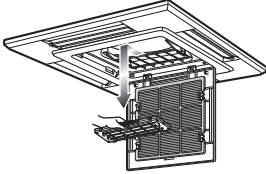

- 1 Sau đó tháo bộ lọc khí, kéo nhẹ về phía trước để tháo bộ lọc PLASMA.
- 2 Ngâm bộ lọc PLASMA vào trong nước có pha chất tẩy rửa trung tính, trong 20~30 phút.
- 3 Để khô bộ lọc PLASMA trong bóng râm trong một ngày (Đặc biệt, phải loại bỏ hoàn toàn độ ẩm trên phần này).
- 4 LƯU Ý ĐẾN CÁC VẾT ĐÚT CỦA CÁC DÒNG XẢ ĐIỆN.
- 5 Lắp đặt lại bộ lọc PLASMA vào vị trí ban đầu.




THẬN TRỌNG

Không được sờ vào Bộ lọc PLASMA này trong vòng 10 giây sau khi mở lưới khí vào, nó có thể gây ra giật điện.


Thay thế

- Thời gian sử dụng được khuyến cáo : Khoảng 2 năm


- 1 Mở tấm chắn trước và tháo bộ lọc không khí.

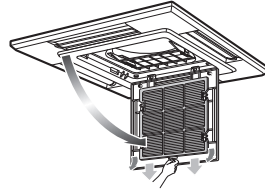

- 2 Tháo bộ lọc làm sạch không khí.
- 3 Lắp bộ lọc làm sạch không khí mới.

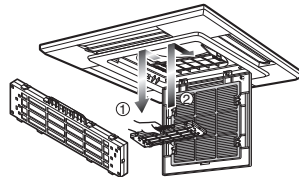

- 4 Lắp lại bộ lọc khí và đóng tấm chắn phía trước.

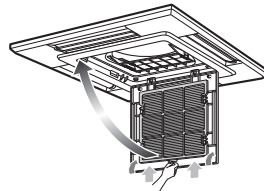

Các Hướng dẫn Vận hành!

Không được bật quá lạnh trong phòng. Điều này không tốt cho sức khỏe và làm lãng phí điện.	Luôn đóng màn che hoặc rèm cửa. Không được để ánh nắng trực tiếp vào phòng khi điều hòa không khí đang hoạt động.	Luôn giữ nhiệt độ trong phòng tỏa đều. Điều chỉnh luồng không khí hướng dọc và ngang để đảm bảo nhiệt độ tỏa đều trong phòng.
Cần đảm bảo đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ. Cần tránh mở các cửa ra vào và cửa sổ nếu có thể để giữ không khí lạnh trong phòng.	Vệ sinh bộ lọc không khí thường xuyên. Việc tắc trong bộ lọc không khí sẽ làm giảm dòng không khí và làm giảm tác dụng làm mát và khử ẩm. Vệ sinh tối thiểu hai tuần một lần.	Để cho phòng thông khí thường xuyên. Do các cửa sổ được đóng kín, tốt nhất thì thoáng nên mở các cửa sổ và để cho phòng thông khí.

Khi máy điều hòa không khí không hoạt động....

Khi không định sử dụng điều hòa không khí trong một thời gian dài.

- 1

Chạy điều hòa không khí ở các cài đặt sau trong vòng từ 2 đến 3 tiếng.
- Kiểu vận hành : Chế độ vận hành quạt.
- Chế độ này sẽ sấy khô các bộ phận bên trong.
- 2

Ngắt cầu dao.



THẬN TRỌNG

Ngắt cầu dao khi không định sử dụng máy điều hòa trong một thời gian dài.
Bụi bẩn có thể tích tụ và có thể gây ra cháy.

- 3

Tháo pin ra khỏi bộ điều khiển từ xa.

Thông tin hữu ích

Bộ lọc không khí và hóa đơn tiền điện của bạn.
Nếu các bộ lọc không khí bị tắc do bụi bẩn, công suất làm mát sẽ giảm, và sẽ gây lãng phí 6 % lượng điện tiêu hao để vận hành điều hòa không khí.

Khi dự định sử dụng lại điều hòa không khí.

- 1

Hãy vệ sinh bộ lọc không khí và lắp nó ở trong bộ phận bên trong.
- 2

Đảm bảo rằng các cửa nạp và cửa thông khí của các bộ phận bên trong / bên ngoài không bị tắc.
- 3

Đảm bảo kết nối đúng cách dây dẫn nối đất. Có thể kết nối dây dẫn nối đất với phía bộ phận bên trong.

Hướng dẫn Xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

Hãy kiểm tra các mục sau trước khi yêu cầu sửa chữa hay bảo dưỡng.... Nếu chưa khắc phục được trực tiếp, hãy liên hệ với đại lý bán hàng của bạn.

Vỏ	Giải thích
Điều hòa không khí không hoạt động.	- Bạn có cài đặt sai chế độ hẹn giờ không? - Cầu chì có bị hờ hoặc cầu dao có bị ngắt điện không?
Phòng có mùi khác thường.	Cần đảm bảo không có mùi khó chịu bốc ra từ tường, thảm, đồ nội thất hoặc đồ vải trong phòng.
Có vẻ như có nước ngưng rõ ra từ điều hòa không khí.	Nước ngưng xảy ra khi luồng không khí từ máy điều hòa làm mát không khí ẩm trong phòng.
Máy điều hòa không hoạt động trong khoảng 3 phút khi khởi động lại.	- Đây là cơ chế bảo vệ của máy. - Hãy chờ khoảng 3 phút và máy sẽ hoạt động.
Không có tác dụng làm mát hoặc làm ấm.	- Bộ lọc không khí có bị bẩn không? Xem mục hướng dẫn vệ sinh bộ lọc không khí. - Phòng có thể quá nóng khi máy điều hòa không khí được bật lần đầu tiên. Chờ một thời gian để máy làm mát. - Đã cài đặt sai nhiệt độ mong muốn? - Các cửa nạp khí và thông khí của thiết bị trong nhà có bị tắc không?
Hoạt động của máy có tiếng ồn.	- Đối với tiếng ồn giống như tiếng nước chảy. - Đây là tiếng của freon đi vào bên trong bộ phận của máy điều hòa. - Đối với tiếng ồn giống như khí nén xả ra không khí. - Đây là tiếng của nước khử ẩm được xử lý bên trong bộ phận của máy điều hòa.
Nghe thấy tiếng ồn lớn.	Âm thanh này do sự giãn nở / co lại của băng điều khiển phía trước, v.v. sinh ra do sự thay đổi nhiệt độ.
Đèn tín hiệu của bộ lọc (LED) đang BẬT.	Vệ sinh bộ lọc, nhấn đồng thời nút Hẹn giờ và nút ◀ của bộ điều khiển từ xa cài sẵn trong vòng 3 giây.
Màn hiển thị của điều khiển từ xa mờ hoặc không hiển thị.	- Bộ ngắt mạch đã được nhà ra chưa? - Đã lắp các pin theo các chiều ngược nhau (+) và (-) chưa?
Mã lỗi sẽ xảy ra sau khi bị sét đánh	Sản phẩm này được trang bị mạch bảo vệ quá dòng. Lỗi có thể xảy ra, nhưng điều này là bình thường. Sau một vài phút, Thiết bị sẽ hoạt động bình thường.

Hãy gọi điện ngay cho trung tâm dịch vụ trong các trường hợp sau

- Bất kỳ bất thường nào như mùi cháy khét, tiếng ồn lớn, v.v. xảy ra. Tắt thiết bị và ngắt cầu dao. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa hay khởi động lại hệ thống trong trường hợp đó.
- Dây nguồn chính quá nóng hoặc bị hư hỏng.
- Phát ra mã lỗi bằng chức năng tự chẩn đoán.
- Nước rò rỉ từ thiết bị trong nhà ngay cả khi độ ẩm thấp.
- Bất kỳ công tắc, cầu dao (an toàn, nối đất) hay cầu chì nào không hoạt động bình thường

Người dùng phải thực hiện kiểm tra & vệ sinh định kỳ để tránh sự hoạt động kém của thiết bị. Trong trường hợp đặc biệt, chỉ nhân viên sửa chữa mới được thực hiện công việc.

