LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'INSTALLATION
ET D'UTILISATION

# LG PROGRAMMABLE THERMOSTAT

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer le climatiseur.
L'installation doit être effectuée conformément aux normes électriques nationales par un personnel agréé uniquement.
Après avoir lu ce manuel attentivement, conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

LG Programmable Thermostat
PREMTB10U

www.lg.com

Copyright © 2012 - 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 2





# CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Les conseils suivants vous permettront de minimiser la consommation d'énergie lorsque vous utilisez votre climatiseur. Vous pouvez utiliser votre climatiseur plus efficacement en vous reportant aux instructions ci-dessous:

- Évitez un refroidissement excessif des pièces. Cela pourrait nuire à votre santé et entraîner une plus grande consommation d'électricité.
- Lorsque le climatiseur est en marche, empêchez le soleil d'entrer en fermant les volets ou les rideaux.
- Fermez bien les portes et les fenêtres lorsque le climatiseur est en marche.
- Orientez le flux d'air verticalement ou horizontalement pour favoriser sa circulation.
- Augmentez la vitesse du ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement l'air intérieur.
- Ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer, car la qualité de l'air intérieur peut se dégrader lorsque le climatiseur est utilisé plusieurs heures de suite.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les deux semaines. La poussière et la saleté qui se sont accumulées à l'intérieur du filtre à air peuvent empêcher la circulation de l'air ou diminuer les fonctions de refroidissement et déshumidification.

*Pour information*

Agrafez votre reçu sur cette page au cas où vous en auriez besoin pour prouver la date d'achat ou pour des questions de garantie. Inscrivez ici la référence du modèle et le numéro de série:

Référence du modèle :

Numéro de série :

Vous les trouverez sur une étiquette apposée sur le côté de chaque unité.

Nom du revendeur :

Date d'achat :





# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

***LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.***

Respectez toujours les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et garantir un fonctionnement optimal de votre produit.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

## ⚠ ATTENTION

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures mineures ou un endommagement du produit.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Toute installation ou réparation effectuée par des personnes non qualifiées peut présenter un danger pour vous-même et pour autrui.
- Les informations figurant dans ce manuel s'adressent à des techniciens qualifiés, familiarisés avec les procédures de sécurité et équipés des outils et instruments de test appropriés.
- Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement des équipements, des préjudices matériels, des blessures et/ou la mort.

### Installation

- Pour l'installation électrique, contactez votre revendeur, un électricien qualifié ou un centre de service après-vente agréé. N'essayez pas de démonter ou réparer le produit. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement des équipements ou de blessures.
- Si vous devez réinstaller le produit, adressez-vous au centre de service après-vente ou à un installateur agréé. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement des équipements ou de blessures.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le produit vous-même. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement des équipements ou de blessures.
- Le produit doit être installé conformément aux normes nationales et au code local.
- Installez une gaine non combustible totalement fermée si le code de construction local impose l'utilisation de câble ignifuge.

### Utilisation

- Ne mettez pas de substances inflammables à proximité de l'appareil. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement des équipements ou de blessures.
- Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans le produit. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement des équipements ou de blessures.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement des équipements ou de blessures.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 4





- Si le produit est mouillé, contactez votre revendeur, un électricien qualifié ou un centre de service après-vente agréé. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement des équipements ou de blessures.
- Ne heurtez pas le produit avec des objets tranchants et pointus. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement des équipements ou de blessures.
- Ne touchez pas et ne tirez pas sur les fils conducteurs avec les mains mouillées. Cela pourrait entraîner une panne ou une décharge électrique.

## ⚠ ATTENTION

Utilisation

- Ne nettoyez pas le produit à l'aide d'un détergent puissant comme le solvant, mais utilisez plutôt un chiffon doux. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique, d'explosion, de dysfonctionnement des équipements ou de déformation.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran. Cela pourrait entraîner une panne ou un dysfonctionnement.





# TABLE DES MATIÈRES


2 **CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE**

3 **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

7 **DESCRIPTION DES COMPOSANTS**

12 **CONSIGNES D'UTILISATION**

12 Fonctionnement standard - Mode refroidissement
13 Fonctionnement standard - Mode refroidissement rapide
14 Fonctionnement standard - Mode chauffage
15 Fonctionnement standard - Mode déshumidification
16 Fonctionnement standard - Mode ventilation
17 Fonctionnement standard - Mode de fonctionnement automatique (contrôle par deux températures de consigne)
19 Fonctionnement standard - Mode de fonctionnement automatique (contrôle par une température de consigne)
20 Fonctionnement standard - Inversion du programme
21 Fonctionnement standard - Abaissement de la température
22 Fonctionnement standard - Maintien du mode
24 Fonctionnement standard - Réglage du débit d'air
25 Fonction annexe - Filtration plasma
26 Fonction annexe - Mode de refroidissement à économie d'énergie
27 Fonction annexe - Nettoyage automatique
28 Fonction annexe - Contrôle de la chaleur auxiliaire
29 Fonction annexe - Humidificateur
30 Fonction annexe - Ventilation automatique
31 Réglage des fonctions - Réglage de l'angle des volets
32 Réglage des fonctions - Grille escamotable
33 Réglage des fonctions - Sécurité enfants
34 Réglage des fonctions - Écart minimal entre les températures de consigne de chauffage et de refroidissement (contrôle par deux températures de consigne)
35 Réglage des fonctions - Changement automatique par rapport à la température de changement (contrôle par une température de consigne)
36 Réglage des fonctions - Réglage de l'heure
38 Réglage des fonctions - Durée d'inversion du programme
39 Réglage des fonctions - Température d'abaissement
40 Réglage des fonctions - Réinitialisation de l'indicateur de filtre
41 Programmation - Programmation simple
42 Programmation - Veille programmée
43 Programmation - Programmation hebdomadaire
50 Programmation - Copie de la programmation hebdomadaire
51 Programmation - Vacances
52 Programmation - Annulation de toutes les programmations
53 Fonctionnement dans un mode différent
54 Appareil de ventilation - Fonctionnement simultané d'un climatiseur et d'un ventilateur
55 Appareil de ventilation - Fonctionnement synchronisé avec un ventilateur
56 Réglage des fonctions de l'appareil de ventilation
56 Appareil de ventilation - Fonctionnement d'un ventilateur seul

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 6



FRANÇAIS


57 Réglage de la programmation de l'appareil de ventilation
58 Dépannage - Autodiagnostic
59 Vérifications avant de signaler une panne

60 MÉTHODE D'INSTALLATION

63 Installation de la télécommande filaire

64 COMMANDE D'UN GROUPE

65 CONSIGNES D'INSTALLATION


65 Réglage d'installation - Accès au mode de réglage de l'installation
70 Réglage d'installation - Mode d'essai de fonctionnement
71 Réglage d'installation - Réglage de l'adresse de la commande centralisée
72 Réglage d'installation - Fonction ESP
74 Réglage d'installation - Thermistance
75 Réglage d'installation - Sélection de la hauteur du plafond
76 Réglage d'installation - Réglage de la pression statique
77 Réglage d'installation - Réglage maître/esclave
78 Réglage d'installation - Mode contact sec
79 Réglage d'installation – Affichage en degrés Celsius/Fahrenheit
80 Réglage d'installation - Chauffage d'urgence
82 Réglage d'installation - Réglage de la fonction du contrôle de groupe
83 Réglage d'installation - Fonctions en option
84 Réglage d'installation - Vérification du numéro d'adresse de l'unité intérieure
85 Réglage d'installation - Utilisation du capteur de fuite du réfrigérant
86 Réglage d'installation - Réglage de la plage de température
87 Réglage d'installation - Réglage par étape de la pression statique
88 Réglage d'installation - Temporisateur de sécurité
89 Réglage d'installation - Limitation de la plage de réglage des températures
91 Réglage d'installation - Fonctionnement du ventilateur avec mode thermique désactivé en mode refroidissement
92 Réglage d'installation - Réglage du contrôle du chauffage principal
93 Réglage d'installation - Activation/désactivation de la fonction de maintien du mode
94 Réglage d'installation - Synchronisation du fonctionnement du ventilateur du climatiseur avec la ventilation
95 Réglage d'installation - Réglage du démarrage automatique de l'unité intérieure
96 Réglage d'installation - Réglage de la durée de présence
97 Réglage d'installation - Réglage du module de contact sec simple
98 Réglage d'installation - Réglage du fonctionnement continu du ventilateur
99 Réglage d'installation - Mode maître/esclave de l'unité extérieure
100 Réglage d'installation - Fonction de mode silencieux de l'unité intérieure
101 Réglage d'installation - Réglage du mode dégivrage de l'unité extérieure
102 Réglage d'installation - Réglage automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la température
103 Réglage d'installation - Réglage CN_EXT
104 Réglage d'installation – Priorité de cycle de l'unité extérieure
106 Réglage d'installation – Température extérieure pour les niveaux de chauffage




FRANÇAIS

# DESCRIPTION DES COMPOSANTS

## Dénominations et fonctions de la télécommande

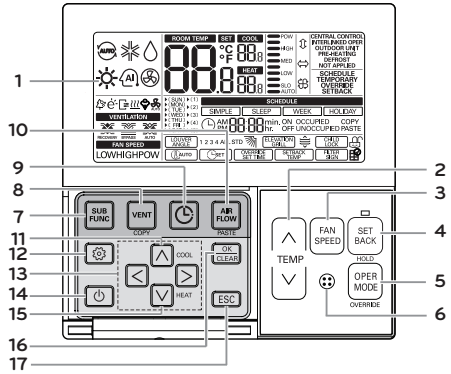


1 Écran d'indication du fonctionnement
2 Touche de réglage de la température
3 Touche de réglage de la vitesse du ventilateur
4 Touche du mode d'abaissement de la température
5 Touche de sélection du mode de fonctionnement
6 Récepteur de la télécommande sans fil Certains produits ne reçoivent pas les signaux sans fil.
7 Touche d'accès aux fonctions annexes
8 Touche de ventilation
9 Touche de programmation
10 Touche du débit d'air
11 Température de refroidissement souhaitée
12 Touche de réglage des fonctions
13 Touches haut, bas, gauche et droite
14 Touche marche/arrêt
15 Température de chauffage souhaitée
16 Touche de réglage/annulation
17 Touche Quitter

❉ Selon le modèle, il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

## Accessoires



Vis (x4)




Manuel d'installation et d'utilisation

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 8





## Description des icônes

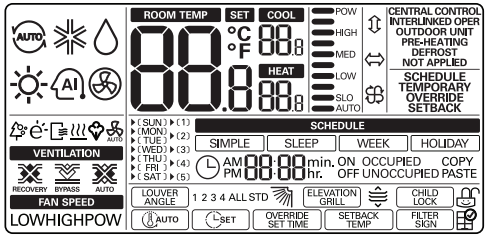


| Fonction | Icône | Description |
|---|---|---|
| Mode de fonctionnement | | **Mode automatique**<br>- L'unité intérieure change de mode (chauffage ou refroidissement) automatiquement. |
| | | **Mode refroidissement**<br>- L'unité intérieure fonctionne en mode refroidissement. |
| | | **Mode déshumidification**<br>- L'unité intérieure fonctionne en mode déshumidification. |
| | | **Mode chauffage**<br>- L'unité intérieure fonctionne en mode chauffage. |
| | | **Mode ventilation uniquement**<br>- L'unité intérieure fonctionne uniquement en mode ventilation. |
| Fonctions annexes | | **Filtration plasma**<br>- L'unité intérieure fonctionne en mode filtration plasma. |
| | | **Mode de refroidissement à économie d'énergie**<br>- L'unité intérieure fonctionne en mode refroidissement à une température limitée à des fins d'économie d'énergie. |
| | | **Nettoyage automatique**<br>- L'unité intérieure fonctionne en mode séchage automatique. |
| | | **Contrôle de la chaleur auxiliaire**<br>- Produit de chauffage électrique fonctionne en mode de chauffage. |
| | | **Humidificateur**<br>- L'unité intérieure fonctionne en mode humidificateur. |
| | AUTO | **Fonction ventilation automatique**<br>- L'unité intérieure fonctionne en mode ventilation automatique.<br>- L'unité intérieure n'enclenche pas le ventilateur lorsque le compresseur est à l'arrêt. |





| Fonction | Icône | Description |
|---|---|---|
| Température | ROOM | **Température actuelle**<br>- Affiche la température ambiante. |
| | COOL | **Température de consigne (refroidissement)**<br>- Température de consigne pour le mode refroidissement. |
| | HEAT | **Température de consigne (chauffage)**<br>- Température de consigne pour le mode chauffage. |
| Vitesse du ventilateur | POW<br>HIGH<br>MED<br>LOW<br>SLO<br>AUTO | **Affiche la vitesse actuelle du ventilateur**<br>**POW :** ventilation puissante<br>**HIGH :** ventilation élevée<br>**MED :** ventilation moyenne<br>**LOW :** ventilation basse<br>**SLO :** ventilation faible<br>**AUTO :** ventilation automatique |
| Débit d'air | | **Oscillation des volets de haut en bas**<br>- Les volets de l'unité intérieure oscillent de haut en bas. |
| | | **Oscillation des volets de gauche à droite**<br>- Les volets de l'unité intérieure oscillent de gauche à droite. |
| | | **Oscillation des volets Swirl swing**<br>- Les volets de l'unité intérieure oscillent par paire en alternance. |
| Mode du contrôleur | SCHEDULE | **Mode de programmation (simple/veille programmée/hebdomadaire/vacances)**<br>- Le contrôleur fonctionne conformément à la programmation. |
| | TEMPORARY | **Mode temporaire**<br>- Le mode réglé change temporairement. |
| | OVERRIDE | **Mode d'inversion du programme**<br>- Inverse les réglages confort et éco. |
| | SETBACK | **Mode d'abaissement de la température**<br>- Le contrôleur fonctionne en mode d'abaissement de la température. |
| Contrôle de l'état de fonctionnement | CENTRAL CONTROL | Commande reçue du contrôleur central ou de l'unité extérieure. |
| | INTERLINKED OPER | Unité intérieure esclave sur un système de pompe à chaleur. Le changement de mode n'est pas compatible avec le mode actuel de l'unité extérieure. |
| | OUTDOOR UNIT | Fonctionnement de l'unité extérieure en cours. |
| | PRE-HEATING | Mode préchauffage de l'unité intérieure en cours. |
| | DEFROST | Opération de dégivrage en cours. |
| | NOT APPLIED | Fonction non appliquée. |

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 10





| Fonction | Icône | Description |
|---|---|---|
| Programmation | SIMPLE | Programmation simple |
| | SLEEP | Veille programmée |
| | WEEK | Programmation hebdomadaire |
| | HOLIDAY | Vacances programmées |
| Programmation et heure | SUN<br>MON<br>TUE<br>WED<br>THU<br>FRI<br>SAT | Jour de la semaine<br>SUN : dimanche, MON : lundi, TUE : mardi,<br>WED : mercredi, THU : jeudi, FRI : vendredi,<br>SAT : samedi |
| | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Nombre d'événements de programmation hebdomadaire |
| | AM<br>PM | Format de l'heure : AM/PM |
| | 8888 | Heure (indiquée en heures et minutes) |
| | min.<br>hr. | min. : minutes/hr. : heure |
| | ON<br>OFF | Programmation activée/désactivée |
| | OCCUPIED<br>UNOCCUPIED | Affiche le réglage confort/éco. pour la programmation hebdomadaire |
| | COPY<br>PASTE | Copie de la programmation hebdomadaire |
| Réglage des fonctions | LOUVER ANGLE | Réglage de l'angle des volets |
| | 1 2 3 4 ALL STD | 1, 2, 3, 4, ALL (tous) : numéro de volet/STD : réglage de l'angle standard |
| | | État de l'angle des volets |
| | ELEVATION GRILL | Réglage de la grille escamotable |





| Fonction | Icône | Description |
|---|---|---|
| Réglage des fonctions | | État de la grille : haut / : arrêt / : bas |
| | CHILD LOCK | Réglage de la sécurité enfants |
| | | : sécurité enfants activée / : sécurité enfants désactivée |
| | AUTO | Réglage de l'écart de valeur minimal entre les températures de consigne de chauffage et de refroidissement |
| | SET | Réglage de l'heure actuelle |
| | OVERRIDE SETTING | Réglage de la durée d'inversion du programme |
| | SETBACK TEMP | Réglage de la température de consigne par défaut pour les modes chauffage et refroidissement dans le mode d'abaissement de la température |
| | FILTER SIGN | Réglage de réinitialisation de l'indicateur de filtre |
| | | Alarme de nettoyage du filtre à air de l'unité intérieure |


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 12



FRANÇAIS

# CONSIGNES D'UTILISATION

## Fonctionnement standard - Mode refroidissement

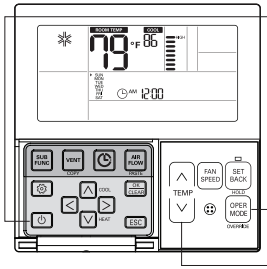

1 Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre en marche l'unité intérieure.

2 Appuyez sur la touche OPER MODE pour sélectionner le mode refroidissement.

3 Réglez la température souhaitée en appuyant sur la touche ∧ ∨.

Lorsque la température souhaitée est plus élevée que la température ambiante, de l'air à température ambiante est soufflé au lieu d'air frais.

❉ Réglage de la plage de température
Option 1. 64~86 °F (18~30 °C) (réglage par défaut)
Option 2. 64~99 °F (18~37.5 °C)
Option 3. 50~99 °F (10~37.5 °C) (en cas de raccordement à une unité intérieure pouvant gérer deux températures de consigne)

**Qu'est-ce que la fonction de départ différé de 3 minutes ?**

Cette fonction permet de protéger le compresseur.Elle retarde le démarrage du compresseur après une interruption en mode refroidissement.


Si le mode refroidissement est réactivé, le compresseur se remet en marche au bout de 3 minutes.

- 87~99 °F (30.5~37.5 °C) Lors du réglage de la température souhaitée, l'unité intérieure s'éteint lorsque la température intérieure est inférieure à la température souhaitée.
- En cas d'utilisation d'un contrôleur central, la valeur affichée de la température souhaitée peut varier selon la fonction de l'appareil.
- Si la fonction de contrôle par deux températures de consigne est sélectionnée, l'unité intérieure désactive le mode thermique une fois la température souhaitée atteinte.



FRANÇAIS

## Fonctionnement standard - Mode refroidissement rapide

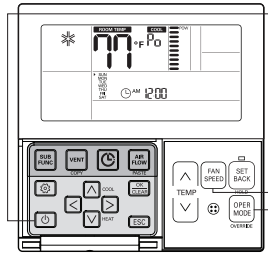

1 Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre en marche l'unité intérieure.

2 Appuyez sur la touche OPER MODE pour sélectionner le mode refroidissement.

3 Maintenez la touche FAN SPEED enfoncée jusqu'à ce que l'indication "Po" apparaisse.

**Qu'est-ce que le refroidissement rapide ?**

- Température souhaitée : Po (18 °C – 64 °F)
- Débit d'air : ventilation puissante
- Orientation du débit d'air : fixe en position de ventilation d'air frais

} Abaisse la température ambiante rapidement.


❉ Certains modèles ne disposent pas de la fonction de refroidissement rapide.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 14



FRANÇAIS

## Fonctionnement standard - Mode chauffage

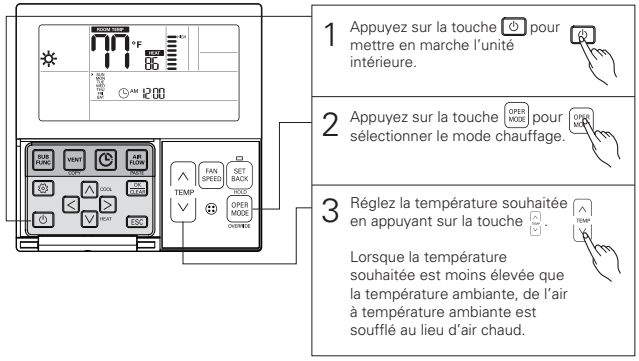



❉ Réglage de la plage de température
Option 1. 60~86 °F (16~30 °C) (réglage d'usine)
Option 2. 40~86 °F (4~30 °C)

- Le mode chauffage n'est disponible que sur les modèles réversibles.
- Il ne fonctionnera pas sur les modèles dédiés exclusivement au refroidissement.
- 40~59 °F (4~15.5 °C) Lors du réglage de la température souhaitée, l'unité intérieure s'éteint lorsque la températeur intérieure est supérieure à la température souhaitée.
- En cas d'interfonctionnement avec la console centrale, la valeur affichée de la température souhaitée veut varier selon la fonction de l'appareil.
- Si la fonction de contrôle par deux températures de consigne est sélectionnée, l'unité intérieure désactive le mode thermique une fois la température souhaitée atteinte.



FRANÇAIS

## Fonctionnement standard - Mode déshumidification

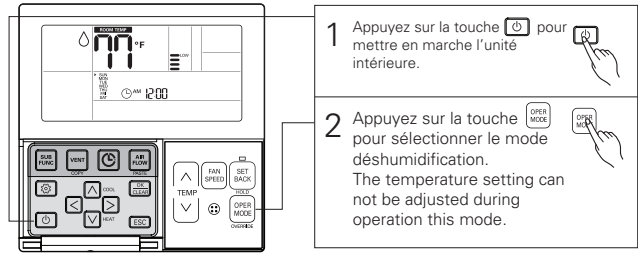



- Lorsque le climat est pluvieux ou très humide, vous pouvez faire fonctionner simultanément le déshumidificateur et le mode refroidissement afin d'éliminer l'humidité.
- Selon le modèle, il est possible que l'option de menu de vitesse du ventilateur ne soit pas disponible.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 16



FRANÇAIS

## Fonctionnement standard - Mode ventilation

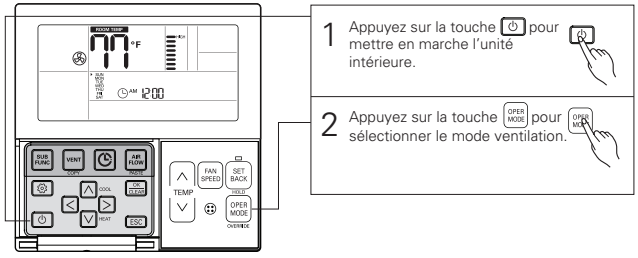



- Le mode ventilation n'utilise pas le mode thermique, mais le ventilateur uniquement.
- Lorsque le thermostat est dans ce mode, le mode thermique est désactivé et l'air de la pièce est brassé.
- Selon le modèle, il est possible que certains réglages de vitesse du ventilateur ne soient pas disponibles.




FRANÇAIS


## Fonctionnement standard - Mode de fonctionnement automatique (contrôle par deux températures de consigne)

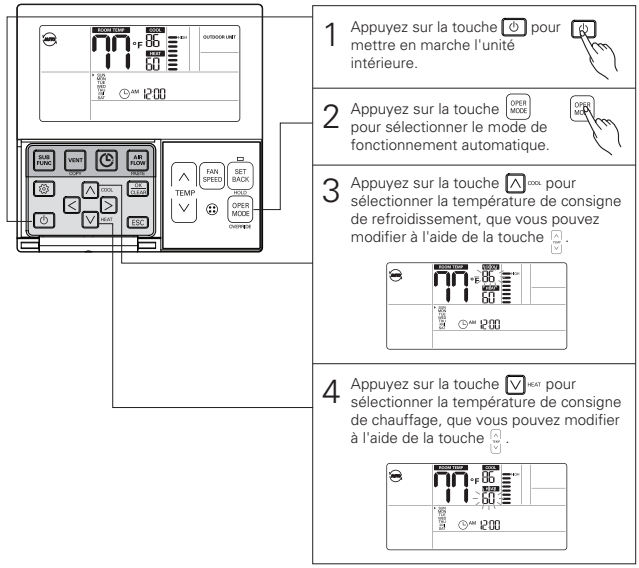



Dans le cas du refroidissement seul, vous pouvez ajuster la température de chaud à froid, autrement dit de "-2" à "2", "0" étant le juste milieu.




Fonctionnement en mode refroidissement



Fonctionnement en mode chauffage



2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 18






- Le mode chauffage n'est disponible que sur les modèles réversibles.
- Il ne fonctionnera pas sur les modèles dédiés exclusivement au refroidissement.
- 87~99 °F (30.5~37.5 °C) Lors du réglage de la température de refroidissement souhaitée, l'unité intérieure s'éteint lorsque la température intérieure est inférieure à la température souhaitée.
- 40~59 °F (4~15.5 °C) Lors du réglage de la température de chauffage souhaitée, l'unité intérieure s'éteint lorsque la température intérieure est supérieure à la température souhaitée.
- En cas d'interfonctionnement avec la console centrale, la valeur affichée de la température souhaitée veut varier selon la fonction de l'appareil.
- Si la fonction de contrôle par deux températures de consigne est sélectionnée, l'unité intérieure désactive le mode thermique une fois la température souhaitée atteinte.





## Fonctionnement standard - Mode de fonctionnement automatique (contrôle par une température de consigne)

Il s'agit d'un mode de fonctionnement automatique qui est utilisé conjointement au contrôle par une température de consigne.

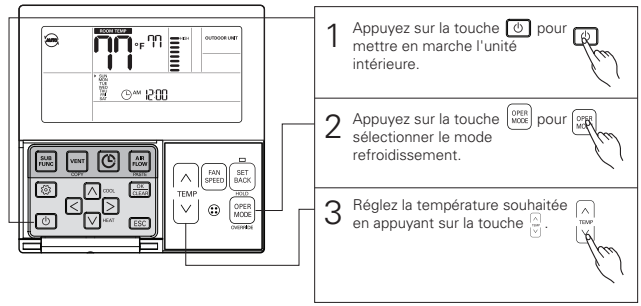


✻ SRéglage de la plage de température : 64~86 °F (18~30 °C)

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 20




FRANÇAIS

## Fonctionnement standard - Inversion du programme


Ce mode modifie temporairement le programme en inversant les réglages confort et éco.

- Il revient au dernier programme confort connu dans le programme éco. ou à l'arrêt.
- Il revient au dernier programme confort connu dans le programme éco. ou à l'arrêt.
- Pour régler la durée de l'inversion, reportez-vous à la partie "Réglages des fonctions - Durée d'inversion du programme".

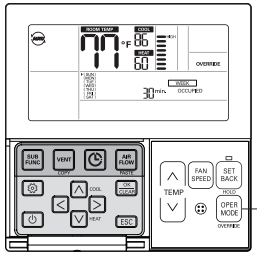

### Activation de l'inversion du programme

1 Appuyez sur la touche OPER MODE pendant 3 secondes pour activer l'inversion du programme.

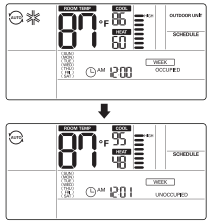

### Désactivation de l'inversion du programme

Appuyez sur la touche OPER MODE pendant 3 secondes pour annuler l'inversion du programme.
- Le mode revient à la dernière programmation hebdomadaire.

- Il revient au dernier programme confort connu dans le programme éco. ou à l'arrêt.
  - Réglage de fonctionnement par défaut : mode de fonctionnement automatique ; température réglée : 86 °F (30 °C) (refroidissement), 60 °F (16 °C) (chauffage).
- S'il n'y a pas de dernier programme éco. en mode confort, c'est le réglage d'abaissement de la température qui s'applique.
  - Réglage d'abaissement de la température : mode de fonctionnement automatique ; température d'abaissement : reportez-vous à la partie "Réglage des fonctions - Température d'abaissement".
- Ce mode peut être annulé si le thermostat reçoit une commande d'un autre contrôleur.
- Lorsque le réglage est modifié par une programmation de jour, le mode d'inversion du programme est désactivé.




FRANÇAIS

## Fonctionnement standard - Abaissement de la température

Ce mode revient au dernier programme éco. jusqu'à ce que l'abaissement de la température soit annulé.

- S'il n'existe pas de dernier programme éco., vous devez régler le mode d'abaissement de la température.

- Réglage d'abaissement de la température :
  mode de fonctionnement automatique ; température d'abaissement : reportez-vous à la partie "Réglage des fonctions - Température d'abaissement".

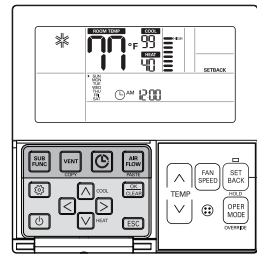

### Activation du mode d'abaissement de la température

Appuyez sur la touche SET BACK pour activer le mode.

### Désactivation du mode d'abaissement de la température

Appuyez sur la touche SET BACK dans le mode d'abaissement de la température pour l'annuler.
- Le mode revient à la dernière programmation hebdomadaire.

- Vous ne pouvez pas modifier les réglages dans le mode d'abaissement de la température, seulement l'annuler.
  - Un verrou accompagné de l'indication "HL" apparaît dans l'afficheur.



- Ce mode peut être annulé si le thermostat reçoit une commande d'un autre contrôleur.
- Lorsque des commandes sont reçues par d'autres contrôleurs, le mode d'abaissement de la température est désactivé.
- Lorsque le mode d'abaissement de la température est désactivé, il se produit les faits suivants.
  - Les températures de consigne sont réglées sur les températures de consigne actuelles du mode confort.
  - S'il n'existe pas de programmation hebdomadaire, la température de consigne revient aux dernières températures de consigne avant l'opération d'abaissement de la température.
  - S'il n'y a pas de températures de consigne du mode confort dans le programme, les températures de consigne sont réglées sur les valeurs par défaut si aucune n'a été réglée.
  - Le réglage par défaut en mode confort sera automatique (chauffage 60 °F (16 °C), refroidissement 86 °F (30 °C)).


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 22



FRANÇAIS

## Fonctionnement standard - Maintien du mode

Il s'agit d'une fonction qui maintient le mode de fonctionnement actuel.
- S'il est maintenu, l'horaire de jour ne peut pas être programmé.
- S'il est maintenu, la température ambiante actuelle ne s'affiche pas.

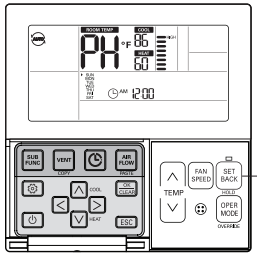


**Utiliser le maintien du mode.**

Appuyer sur SET BACK pendant 3 secondes et vous pouvez alors utiliser la fonction maintien du mode.

**Annuler le maintien du mode.**

Appuyer sur SET BACK pendant 3 secondes en mode « maintien » et vous pouvez alors annuler la fonction « maintien ».
Si le maintien de mode est annulé alors que l'horaire de jour est programmé, il exécute le dernier calendrier.

- Vous ne pouvez changer aucun réglage en mode « maintien » à l'exception d'annuler le « maintien »





- Ce mode peut être annulé si le thermostat reçoit une commande d'un autre contrôleur.
- Lorsque des commandes sont reçues par d'autres contrôleurs, le maintien de mode se désactive.



FRANÇAIS

## Fonctionnement standard - Réglage de la température

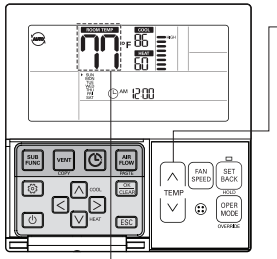


1 Vous pouvez régler très simplement la température souhaitée.

- Appuyez sur la touche ∧/∨ pour régler la température de votre choix.
  En mode Auto, les deux températures de consigne seront réglées simultanément. Pour régler les températures de consigne de chauffage et de refroidissement individuellement en mode Auto, appuyez d'abord sur la touche de sélection de la température de consigne chaud ou froid.

  ∧ TEMP : Augmente la température à chaque pression.
  ∨ TEMP : Diminue la température à chaque pression.

- Température de consigne : indique la température souhaitée par l'utilisateur.

Refroidissement :
- Le mode refroidissement ne fonctionne pas si la température souhaitée est plus élevée que la température de la pièce. Diminuez la température souhaitée.

Chauffage :
- Le mode chauffage ne fonctionne pas si la température souhaitée est plus basse que la température de la pièce. Augmentez la température souhaitée.

**Température de la pièce**

Lorsque la télécommande est active, la température de la pièce apparaît dans l'afficheur.
Affichage de la température de la pièce
Degrés Fahrenheit : 33~99 °F
- En dessous de 32 °F : indique "LO".
- Au-delà de 100 °F : indique "HI".

Degrés Celsius : 1~39 °C
- En dessous de 0 °C : indique "LO".
- Au-delà de 40 °C : indique "HI".
- Selon l'emplacement de la télécommande, la température ambiante réelle peut différer de la valeur affichée.


- Pour le réglage du refroidissement d'air, de 64 °F à 86 °F (18 °C à 30 °C), et pour le réglage du chauffage, de 60 °F à 86 °F (18 °C à 30 °C), vous pouvez sélectionner la température de votre choix.
  ❉ Vous pouvez sélectionner une plage de température étendue en choisissant l'option souhaitée de réglage de la plage de température.
  - Refroidissement : 64~99 °F / 18~37.5 °C. Chauffage : 40~86 °F / 4~30 °C
- Une différence de 10 °F entre la température de la pièce et la température extérieure est idéale.
  - Quand d'autres contrôleurs sont utilisés en combinaison, un écart de température peut être généré en fonction des critères de chaque contrôleur.
- Pour une température intérieure inférieure à 50 °F (10 °C), la valeur perçue par la télécommande (avec câble) est affichée.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 24





## Fonctionnement standard - Réglage du débit d'air

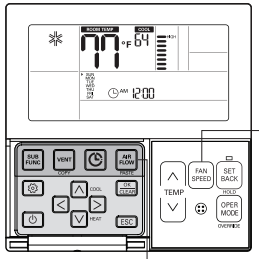

Vitesse du ventilateur : vous pouvez régler très simplement la vitesse de ventilation souhaitée.

1 Réglez la vitesse de ventilation souhaitée en appuyant sur la touche correspondante.
- À chaque pression sur la touche, vous modifiez le réglage de la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant : "SLO → LOW → MED → HIGH → POW → AUTO".
- Selon le modèle, il est possible que cette option de menu ne soit pas disponible.
- Reportez-vous au manuel du produit pour connaître les fonctions détaillées du produit.

Sens de la ventilation : vous pouvez régler très simplement le sens de ventilation souhaité.

2 Appuyez sur la touche AIR FLOW pour régler le sens de ventilation souhaité.
Pour alterner entre les réglages (Haut/Bas et Gauche/Droite → Gauche/Droite → Haut/Bas → Aucun → Swirl swing → Aucun), appuyez sur la touche AIR FLOW.
Selon le modèle, il est possible que cette option de menu ne soit pas disponible.
Reportez-vous au manuel du produit pour connaître les fonctions détaillées du produit.

**<Tableau de réglage du débit d'air>**

| Symbole | Description |
|---|---|
| | Gauche-droite : les volets oscillent automatiquement de gauche à droite. |
| | Haut-bas : les volets oscillent automatiquement de haut en bas. |
| | Swirl swing : les volets oscillent par paire en alternance, à 1 minute d'intervalle. |


❉ Selon le modèle, il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles.





## Fonction annexe - Filtration plasma

Seuls les produits équipés de cette fonction peuvent utiliser la filtration plasma.

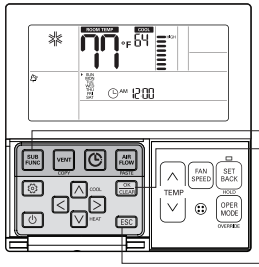

Méthode de réglage

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche SUB FUNC jusqu'à ce que l'icône clignote.

2 Activez ou désactivez la fonction de filtration plasma en appuyant sur la touche PLASMA OUTDOOR.

3 Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.

❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

- La fonction de filtration plasma est en supplément sur certains modèles uniquement.
- Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'appareil est en marche.
- Pour utiliser indépendamment la fonction de purification de l'air, activez-la dans le mode ventilation.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 26




FRANÇAIS

## Fonction annexe - Mode de refroidissement à économie d'énergie

Ce mode permet d'améliorer le confort de l'utilisateur et d'économiser l'énergie en réglant la température souhaitée lors du fonctionnement de la ventilation d'air frais.
Pendant le refroidissement, il est possible d'activer la fonction d'économie d'énergie.

❉ Hormis pour le refroidissement activé par le mode automatique.

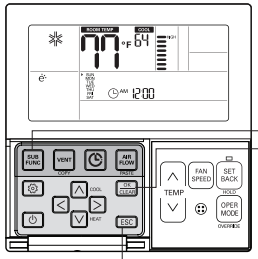

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche SUB FUNC jusqu'à ce que l'icône clignote.

2 Activez ou désactivez la fonction d'économie d'énergie en appuyant sur la touche OK SETTING.
(Pour annuler la fonction d'économie d'énergie, accédez au menu correspondant en appuyant sur la touche SUB FUNC, puis appuyez sur la touche OK SETTING pour annuler la fonction et faire disparaître l'icône d'économie d'énergie.)

3 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

- La fonction d'économie d'énergie ne peut être réglée que lorsque le mode de refroidissement est actif.
- Selon le modèle, il est possible que la fonction d'économie d'énergie ne soit pas disponible.




FRANÇAIS

## Fonction annexe - Nettoyage automatique

Cette fonction n'est disponible que sur certains produits.

Cette fonction sèche l'intérieur de l'unité intérieure lorsqu'elle est à l'arrêt et fait fonctionner le ventilateur pendant un certain temps pour éliminer les moisissures et l'humidité.

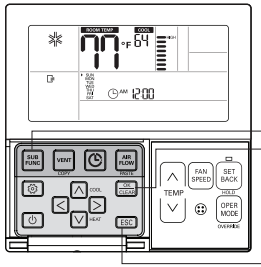

Méthode de réglage du nettoyage automatique

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche SUB FUNC jusqu'à ce que l'icône clignote.

2 Activez ou désactivez la fonction de nettoyage automatique en appuyant sur la touche AUTO CLEAN.

3 Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.

❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

- Selon le modèle, il est possible que la fonction de séchage automatique ne soit pas disponible.
- Le réglage du séchage automatique ne peut être vérifié que lorsque le réglage le permet.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 28






## Fonction annexe - Contrôle de la chaleur auxiliaire

Il est une fonction pour permettre la capacité de chauffage d'appoint en tournant sur le contrôle thermique auxiliaire pendant l'opération de chauffage.

Elle ne peut être réglée que pendant le fonctionnement du mode chauffage.

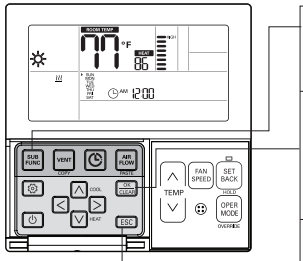


1 Appuyez plusieurs fois sur la touche SUB FUNC jusqu'à ce que l'icône clignote.

2 Activer / désactiver le contrôle de chaleur auxiliaire par HOT WATER appuyant sur le bouton. (l'icône s'affiche si l'option est activée et disparaît dans le cas contraire).

3 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.
- ❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

- La fonction du chauffage est en supplément sur certains modèles uniquement.
- Le produit de l'unité intérieure avec fonction chaleur auxiliaire externe réglée automatiquement affiche icône pendant l'opération de chauffage.

- En cas d'utilisation d'une unité extérieure sans récupération de chaleur, le chauffage d'urgence peut être activé pour simultanément chauffer et refroidir. L'unité intérieure avec le chauffage d'urgence doit être mise à l'ARRÊT pour le chauffage et le refroidissement simultanés.
  - ❉ La fonction du chauffage est en supplément sur certains modèles uniquement.
- icône Contrôle de la chaleur auxiliaire est affiché dans la fenêtre d'affichage à cristaux liquides avec le code d'erreur lorsque le chauffage d'urgence est activée alors que dans l'erreur.
  - ❉ Exception : codes d'erreur 1, 3, 9 et 10.
  - ❉ Si l'unité intérieure était précédemment en mode refroidissement, déshumidificateur ou ventilateur uniquement, le chauffage doit être activé manuellement.









## Fonction annexe - Humidificateur

Seuls les produits équipés de cette fonction peuvent utiliser l'humidificateur.

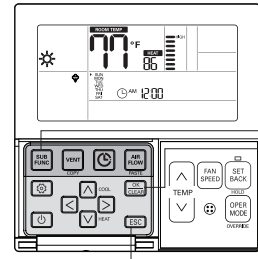

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche SUB FUNC jusqu'à ce que l'icône clignote.

2 Activez ou désactivez l'humidificateur en appuyant sur la touche HUM. SETUP (l'icône s'affiche si l'option est activée et disparaît dans le cas contraire).

3 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.
- ❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

- La fonction d'humidificateur est en supplément sur certains modèles uniquement.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 30



FRANÇAIS

## Fonction annexe - Ventilation automatique

Cette fonction enclenche le ventilateur lorsque l'unité extérieure fonctionne.
Cette fonction permet à l'unité extérieure d'atteindre la température de chauffage ou de refroidissement souhaitée.

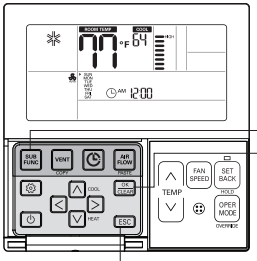

Méthode de réglage de la fonction de ventilation automatique

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche SUB FUNC jusqu'à ce que l'icône clignote.

2 Activez ou désactivez la fonction de ventilation automatique en appuyant sur la touche AUTO VENT.

3 Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.

h Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.


h Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.



FRANÇAIS

## Réglage des fonctions - Réglage de l'angle des volets

Cette fonction permet de régler la direction du flux d'air.

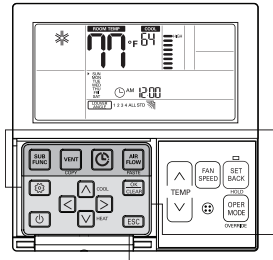

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que l'icône clignote.

2 Utilisez les touches pour sélectionner le volet actif : 1, 2, 3, 4, tous ou standard. Sélectionnez un numéro de volet à l'aide des touches .
- ❉ Numéro de volet : 1, 2, 3, 4, tous ou standard.
  - Le volet sélectionné est aussitôt activé.
  - Vérifiez son fonctionnement.
  - Pour régler l'angle de tous les volets, sélectionnez "ALL" (tous).
  - Pour choisir le réglage d'usine par défaut, sélectionnez "STD" (standard).

3 Sélectionnez l'angle de ventilation à l'aide des touches puis appuyez sur la touche AUTO VENT.
- Selon les modèles, l'angle de ventilation est réglable sur 5 ou 6 niveaux.
- Si vous choisissez "STD" (standard) comme numéro de volet, l'angle de ventilation ne change pas.

4 Réglez l'angle de ventilation des volets restants en répétant les étapes ci-dessus.
- ❉ Selon les modèles, il est possible que seuls les numéros de volet 1 et 2 soient disponibles.

5 Appuyez sur la touche AUTO VENT pour terminer et valider le réglage. (La fonction d'orientation du débit d'air sera enclenchée dès que vous réglez l'angle des volets.)

6 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.
- ❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 60 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

• Pendant l'ajustement de l'angle des volets, il faut environ une minute avant que les commandes de la console centrale, de la télécommande sans fil, du contact sec, etc., soient prises en compte dans le système.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 32



FRANÇAIS

## Réglage des fonctions - Grille escamotable

Cette fonction permet de déplacer le filtre de l'unité intérieure vers le haut ou vers le bas pour le nettoyer.

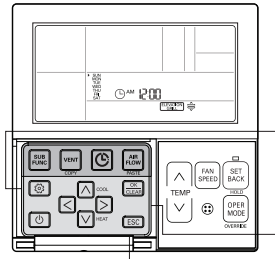

1 Appuyez sur la touche [⚙]. Appuyez plusieurs fois sur la touche [⚙] jusqu'à ce que l'icône ⇳ clignote.

2 Utilisez les touches [<] [>] pour sélectionner l'option de déplacement vers le bas, puis appuyez sur [OK/CLEAR] pour afficher l'icône de descente et déplacer la grille vers le bas.

3 Lorsque la grille est à la position souhaitée, utilisez les touches [<] [>] pour sélectionner l'option d'arrêt et appuyez sur [OK/CLEAR] pour arrêter le déplacement de la grille.

4 Lorsque le nettoyage du filtre est terminé, remettez le filtre en place sur la grille, utilisez les touches [<] [>] pour sélectionner l'option de déplacement vers le haut et appuyez sur [OK/CLEAR] pour déplacer la grille vers le haut.

5 Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter le menu.
- ❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 60 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


- La fonction de grille escamotable est disponible sur certains modèles uniquement.
- Elle ne peut être utilisée que lorsque l'appareil est à l'arrêt.



FRANÇAIS

## Réglage des fonctions - Sécurité enfants

Cette fonction permet d'empêcher les enfants ou d'autres personnes d'utiliser le produit négligemment.

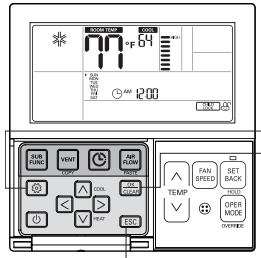

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche [⚙] jusqu'à ce que l'icône 🔒 clignote.

2 Utilisez les touches [<] [>] pour sélectionner l'option de réglage. L'icône correspondante se met à clignoter. À cet instant, appuyez sur la touche [SET/HOLD] pour activer la fonction de sécurité enfants.

3 Pour annuler cette fonction, utilisez les touches [<] [>] pour sélectionner l'option d'annulation, puis appuyez sur la touche [SET/HOLD] pour annuler la fonction de sécurité enfants.

4 Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter le menu.
- ❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 60 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 34



FRANÇAIS

## Réglage des fonctions - Écart minimal entre les températures de consigne de chauffage et de refroidissement (contrôle par deux températures de consigne)

Cette fonction permet de définir l'écart minimal entre les températures de consigne de chauffage et de refroidissement.

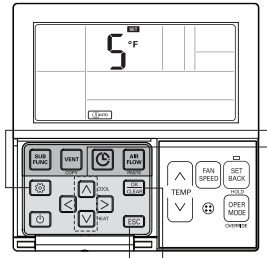

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche [⚙] jusqu'à ce que l'icône [AUTO] clignote.

2 Utilisez les touches [∧] [∨] pour modifier le réglage.

❉ Valeur d'écart minimale : 0~10°F(0~5°C).

5°F ➜ 10°F

3 Appuyez sur la touche [OK CLEAR] pour terminer et valider le réglage.

10°F

4 Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter ; sinon, le système quittera automatiquement après 25 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.

❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

- Si vous changez la température de refroidissement souhaitée et que la différence avec la température de chauffage devient inférieure à la valeur d'écart minimale, l'appareil diminue automatiquement la température de chauffage souhaitée.
- Si vous changez la température de chauffage souhaitée et que la différence avec la température de refroidissement devient inférieure à la valeur d'écart minimale, l'appareil augmente automatiquement la température de refroidissement souhaitée.


* Si l'alimentation est interrompue pendant plus de 50 heures, vérifiez l'heure et corrigez-la.



FRANÇAIS

## Réglage des fonctions - Changement automatique par rapport à la température de changement (contrôle par une température de consigne)

La température de changement permet de paramétrer l'inversion automatique entre les modes refroidissement et chauffage en fonction de la température dans le mode de fonctionnement automatique avec une température de consigne.
Cette fonction est utilisée conjointement au contrôle par une température de consigne.

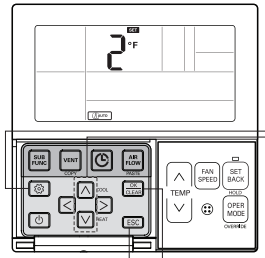

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche [⚙] jusqu'à ce que l'icône [AUTO] clignote.

2 Utilisez les touches [∧] [∨] pour modifier le réglage.

❉ Changement de temperature : 2~14°F (1~7°C)

2°F ➜ 4°F

3 Appuyez sur la touche [OK CLEAR] pour terminer et valider le réglage.

4°F

4 Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter ; sinon, le système quittera automatiquement après 25 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.


❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 36





## Réglage des fonctions - Réglage de l'heure

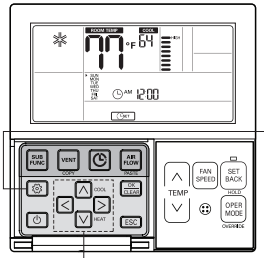

1 Appuyez sur la touche de réglage des fonctions. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour accéder au menu de réglage de l'heure. L'icône de réglage de l'heure s'affiche et la date se met à clignoter.

Ex. : modification de la date et l'heure en "lundi 10 h 20".

2 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner le jour.

SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

3 Appuyez sur la touche > pour accéder au mode de réglage AM/PM (le segment "AM/PM" se met à clignoter).

AM 12:00

4 Utilisez les touches ∧ ∨ pour régler la valeur AM/PM.

5 Utilisez les touches < > pour accéder au mode de réglage de l'heure (le segment de l'heure se met à clignoter).


AM 12:00

6 Utilisez les touches ∧ ∨ pour régler l'heure.

AM 10:00





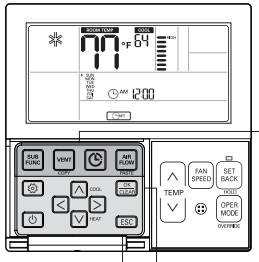

7 Utilisez les touches < > pour accéder au mode de réglage des minutes (le segment des minutes se met à clignoter).

AM 10:00

8 Utilisez les touches ∧ ∨ pour régler les minutes.

AM 10:20

9 Appuyez sur la touche SET BACK pour terminer.

AM 10:20

10 En cours de réglage, appuyez sur la touche ESC pour annuler et quitter le mode de réglage. (Si vous quittez ce mode alors que les informations sont incomplètes, le réglage précédent est rétabli.)

❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 38




FRANÇAIS

## Réglage des fonctions - Durée d'inversion du programme

Cette fonction permet de régler la durée d'inversion du programme.

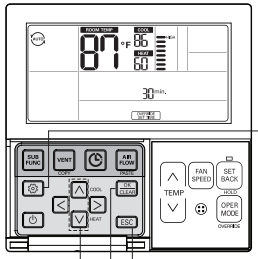

1 Appuyez sur la touche pour sélectionner le réglage de durée de l'inversion.
Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche , vous pourrez sélectionner le réglage de durée de l'inversion avec l'icône , et l'icône se mettra à clignoter.blinking.



2 Utilisez les touches pour régler la durée de l'inversion entre 30 et 240 minutes, par tranches de 30 minutes.
• Valeur par défaut : 60 min

30min. ➡ 240min.

3 Appuyez sur la touche pour aterminer et valider le réglage.

240min.

4 Appuyez sur la touche pour quitter le menu.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 60 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.




FRANÇAIS


## Réglage des fonctions - Température d'abaissement

Cette fonction permet de régler la température de consigne par défaut pour le mode d'abaissement de la température.


Elle est utilisée lorsqu'il n'existe pas de dernier programme éco.

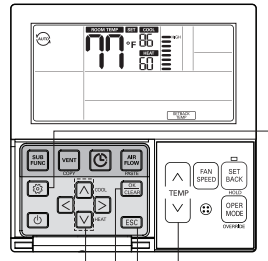

1 Appuyez sur la touche pour sélectionner le réglage de la température d'abaissement. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner la température d'abaissement ( ). Vous verrez l'icône de la température de consigne de refroidissement clignoter dans l'afficheur.



2 Utilisez les touches pour régler la température de consigne de refroidissem ent. Après cela, appuyez sur la touche pour accéder à la température de consigne de chauffage. Utilisez les touches pour régler la température de consigne de chauffage.

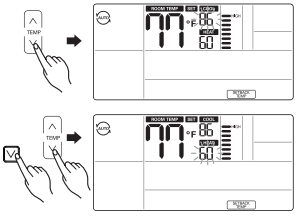

3 Appuyez sur la touche pour terminer et valider le réglage.

4 Appuyez sur la touche pour quitter le menu.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 60 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 40



FRANÇAIS

## Réglage des fonctions - Réinitialisation de l'indicateur de filtre

Cette fonction permet d'effacer le voyant de nettoyage du filtre de l'unité intérieure.

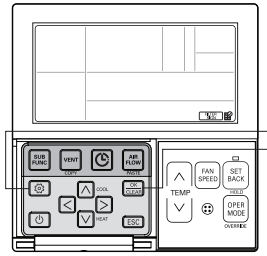

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche usqu'à ce que l'icône clignote.

2 Lorsque l'icône clignote, appuyez sur la touche pour réinitialiser l'affichage.

❉ Si l'unité intérieure comporte une fonction pour afficher le temps restant avant le nettoyage du filtre, elle l'affiche dans la zone d'affichage de l'heure actuelle.



- Lorsque le filtre est couvert de poussière, l'efficacité du refroidissement/chauffage est réduite et la consommation électrique augmente. C'est pourquoi vous devez nettoyer le filtre chaque fois que cela vous est demandé.


❉ Sans annulation manuelle, le voyant de nettoyage du filtre disparaît automatiquement au bout d'un certain temps.



FRANÇAIS

## Programmation - Programmation simple

Vous pouvez régler la programmation très facilement de 1 à 7 heures, par tranches d'une heure.

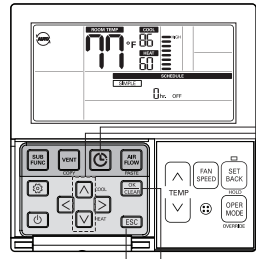

1 Appuyez sur la touche de la télécommande
(le segment "SIMPLE" se met à clignoter).

2 Utilisez les touches pour régler le délai de programmation.

0hr. ➜ 3hr.

3 Appuyez sur la touche pour terminer le réglage.

3hr.

4 Appuyez sur la touche pour quitter le menu.

❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 60 secondes.

❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

- Si la programmation est activée, l'indication "SLEEP" (veille) s'affiche dans la partie inférieure de l'écran LCD.

* En mode programmation simple, l'appareil se met en marche ou s'arrête automatiquement une fois le délai spécifié écoulé.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 42




FRANÇAIS

## Programmation - Veille programmée

Cette fonction permet d'arrêter le climatiseur pour le faire passer en mode veille au bout d'un certain nombre d'heures. Vous devez régler au préalable le laps de temps au bout duquel l'appareil passe en mode veille.

- Lors du fonctionnement en mode automatique, la veille programmée n'est pas possible.
- Lors du réglage du mode de fonctionnement automatique, la veille programmée eset désactivée.

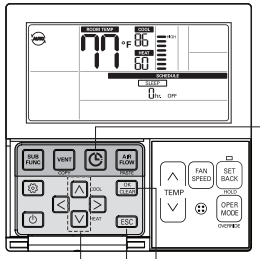


1 Appuyez sur la touche ⏲ pour accéder au mode de programmation.
Ex. : réglage du délai de veille programmée sur "3".



2 Appuyez plusieurs fois sur la touche ⏲ pour accéder au réglage de la fonction de veille programmée
(le segment ( SLEEP ) se met à clignoter).

3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour régler le délai de programmation.
Le délai de veille programmée peut être réglé de 1 à 7 heures.

1hr. ➜ 3hr.



4 Appuyez sur la touche SET/ESC pour terminer le réglage, lorsque la programmation est terminée.



5 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 60 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.
- Si la programmation est réglée, l'indication "SLEEP" (veille) s'affiche dans la partie inférieure de l'écran LCD.

6 Une fois la programmation terminée, le climatiseur s'arrête et passe en mode veille une fois le délai spécifié écoulé.

⚠ ATTENTION

Veillez à programmer un délai raisonnable.


- Comme la température souhaitée est automatiquement réglée pour une ventilation d'air frais confortable au moment de la mise en veille, il peut y avoir une différence entre la température souhaitée affichée sur la télécommande et celle indiquée sur le climatiseur.




FRANÇAIS

## Programmation - Programmation hebdomadaire


Vous pouvez régler des programmes quotidiens différents pour la semaine.
- Pour que la programmation hebdomadaire fonctionne correctement, vous devez d'abord régler l'heure.

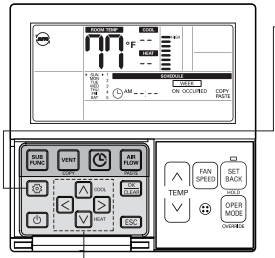


1 Appuyez plusieurs fois sur la touche ⏲ pour accéder au mode de programmation hebdomadaire ("WEEK"). Le segment "WEEK" se met à clignoter.




2 Utilisez les touches ∧ ∨ pour choisir un jour. L'icône du jour sélectionné se met à clignoter.



3 Appuyez sur la touche > pour accéder au mode de réglage du numéro d'action. L'icône du numéro se met à clignoter.




4 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner le numéro d'action à régler.




2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 44






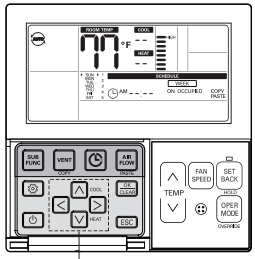


5 Appuyez sur la touche ▷ pour accéder au mode de réglage AM/PM.
L'icône AM ou PM se met à clignoter.




6 Utilisez les touches △ ▽ pour sélectionner le réglage AM ou PM.



7 Appuyez sur la touche ▷ pour accéder au mode de réglage de l'heure.
L'icône de l'heure se met à clignoter.




8 Utilisez les touches △ ▽ pour régler l'heure.









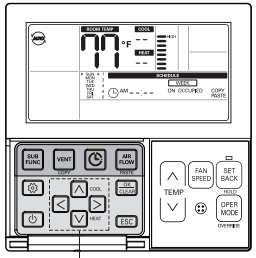


9 Appuyez sur la touche ▷ pour accéder au mode de réglage des minutes.
L'icône des minutes se met à clignoter.




10 Utilisez les touches △ ▽ pour régler les minutes.



11 Appuyez sur la touche ▷ pour accéder au mode de réglage ON/OFF (marche/arrêt).
L'icône ON ou OFF se met à clignoter.




12 Utilisez les touches △ ▽ pour définir les paramètres de marche/arrêt.




2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 46






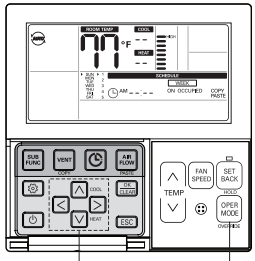


13 Appuyez sur la touche ▷ pour accéder au mode de réglage OCCUPIED/UNOCCUPIED (confort/éco.). L'icône OCCUPIED ou UNOCCUPIED se met à clignoter.



14 Utilisez les touches △▽ pour sélectionner OCCUPIED (confort) ou UNOCCUPIED (éco.).




15 Appuyez sur la touche ▷ pour accéder au mode de réglage du mode de fonctionnement. L'icône du mode de fonctionnement se met à clignoter.




16 Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité en appuyant sur la touche OPER MODE.






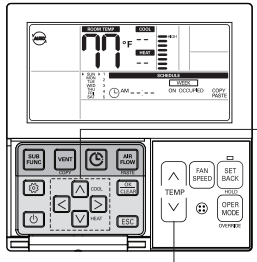


17 Accédez au mode de réglage de la température de consigne de refroidissement en appuyant sur la touche ▷, puis sur la touche △COOL. L'icône de la température de consigne de refroidissement se met à clignoter.




18 Utilisez les touches △▽ pour sélectionner la température de consigne de refroidissement souhaitée.



19 Appuyez sur la touche ▽HEAT pour accéder au mode de réglage de la température de consigne de chauffage. L'icône de la température de consigne de chauffage se met à clignoter.




20 Utilisez les touches △▽ pour sélectionner la température de consigne de chauffage souhaitée.




2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 48






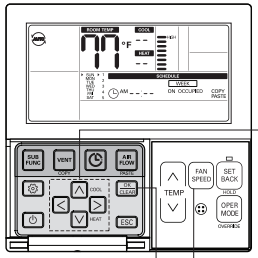


21 Appuyez sur la touche [>] pour accéder au mode de réglage de la vitesse du ventilateur.
L'icône de la vitesse du ventilateur se met à clignoter.




22 Sélectionnez la vitesse du ventilateur souhaitée en appuyant sur la touche [FAN SPEED].



23 Si vous avez terminé le réglage de la programmation hebdomadaire, appuyez sur la touche [SCHEDULE].
Le réglage de la programmation hebdomadaire pour le jour défini est terminé.

24 Si vous avez procédé au réglage grâce à la méthode ci-dessus en sélectionnant le jour, cela déclenche la programmation hebdomadaire.








Crochets : indication de l'existence d'une programmation hebdomadaire pour le jour correspondant.





• En mode éco., vous ne pouvez pas modifier le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur et le réglage de température.
- Un verrou apparaît dans l'afficheur.




2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 50



FRANÇAIS

## Programmation - Copie de la programmation hebdomadaire

Vous pouvez copier les données de programmation hebdomadaire d'un jour pour les appliquer à un autre jour.

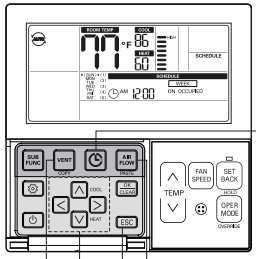

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche pour accéder au mode de programmation hebdomadaire ("WEEK"). Le segment "WEEK" se met à clignoter.




2 Utilisez les touches ∧ ∨ pour choisir un jour. L'icône du jour sélectionné se met à clignoter.




3 Appuyez sur la touche VENT pendant 3 secondes pour copier la programmation du jour sélectionné. L'icône "COPY" se met à clignoter.




4 Utilisez les touches ∧ ∨ pour choisir un jour. L'icône du jour sélectionné se met à clignoter.




5 Appuyez sur la touche AIR FLOW pendant 3 secondes pour copier la programmation du jour sélectionné. L'icône "PASTE" (coller) se met à clignoter.




6 Appuyez sur la touche ESC pour quitter ; sinon, le système quittera automatiquement après 25 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.








FRANÇAIS

## Programmation - Vacances

Cette fonction permet d'arrêter automatiquement l'appareil certains jours.

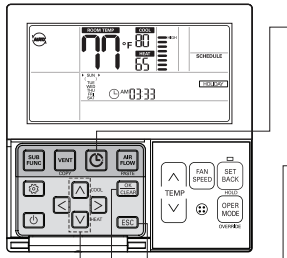

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche pour accéder au mode de programmation Vacances.




2 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner le jour pour lequel vous voulez configurer le mode vacances.






3 Appuyez sur la touche SUB FUNC pour valider la sélection du jour comme jour de vacances.
Par exemple, si vous choisissez le lundi :
- Les lettres "MON" disparaissent.




4 Appuyez sur la touche ESC pour terminer le réglage.

❉ Quand arrive le jour de vacances fixé, le climatiseur s'arrête automatiquement de fonctionner.
Si le climatiseur est allumé alors que le programme Vacances est actif, il fonctionnera pendant une heure avant de s'éteindre automatiquement.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 52






## Programmation - Annulation de toutes les programmations

Vous pouvez supprimer toutes les programmations.

- Programmation simple, veille programmée, programmation hebdomadaire et vacances.

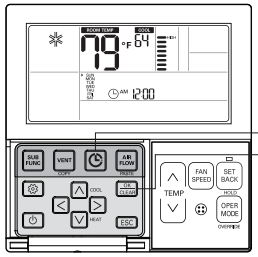

1 Maintenez enfoncées les touches et pendant 3 secondes pour supprimer toutes les programmations.









## Fonctionnement dans un mode différent

Le fonctionnement dans un mode différent est un phénomène qui se produit lorsque le mode de fonctionnement de l'unité intérieure est différent de celui des autres unités intérieures configurées sur un système de pompe à chaleur.


(Le fonctionnement dans un mode différent n'existe pas sur les modèles dédiés exclusivement au refroidissement.)

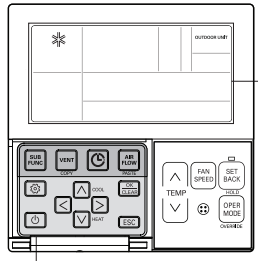

1 Lorsque le refroidissement fonctionne sur plusieurs unités intérieures d'un système de pompe à chaleur, le chauffage ne fonctionne pas si une des unités intérieures fonctionne en mode chauffage.



2 Lorsque le chauffage fonctionne sur plusieurs unités intérieures d'un système de pompe à chaleur, le refroidissement ne fonctionne pas si une des unités intérieures fonctionne en mode refroidissement (même chose pour la déshumidification).
C'est l'indication que le chauffage fonctionne au niveau du système de pompe à chaleur.



3 Si vous appuyez sur la touche , l'unité intérieure se met automatiquement en marche dans un mode identique à celui des différentes unités intérieures en fonctionnement après 5 secondes environ.



2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 54



FRANÇAIS


## Appareil de ventilation - Fonctionnement simultané d'un climatiseur et d'un ventilateur

1 À l'aide de la télécommande, commandez en même temps l'unité intérieure du climatiseur et un appareil de ventilation.
- Lorsque vous allumez l'appareil, la télécommande le détecte (la procédure prend environ 30 secondes), puis fonctionne normalement.

| | Fonctionnement simple | Fonctionnement synchronisé |
|---|---|---|
| | (Fonctionnement simple Ventilation générale) | (Fonctionnement Interconnecté Ventilation générale) |
| Ventilation générale |  |  |

❉ Le raccordement des fils électriques est identique à celui indiqué dans le manuel d'utilisation du climatiseur. (Reportez-vous à la page relative au contrôle groupé.)

2 Appuyez sur la touche de ventilation de la télécommande filaire et accédez au mode de contrôle de la ventilation pour vérifier le fonctionnement de l'appareil de ventilation.

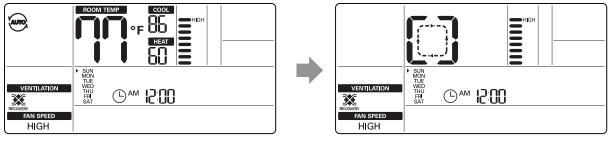


[Mode de contrôle du climatiseur] [Mode de contrôle de la ventilation]

3 Pour revenir au mode climatiseur, appuyez sur la touche de ventilation lorsque le mode ventilation est actif.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant au moins 15 secondes lorsque le mode ventilation est actif, l'appareil revient automatiquement au mode climatiseur.
- Un appareil de ventilation désigne aussi bien les ventilateurs standard que les ventilateurs à détente directe.




FRANÇAIS

## Appareil de ventilation - Fonctionnement synchronisé avec un ventilateur

Il est utilisé lorsque le climatiseur est combiné à un appareil de ventilation.

Il s'agit d'une fonction qui refroidit et rafraîchit l'air intérieur au moyen de l'appareil de ventilation tout en faisant fonctionner la fonction de climatisation en même temps.

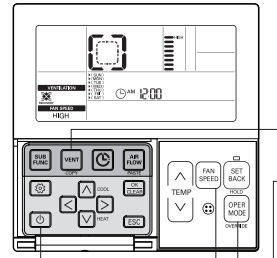


Fonctionnement interconnecté de la ventilation

1 Appuyez sur la touche VENT sur le panneau de commande de la commande à distance.
- N'est utilisé que lorsque le climatiseur et la ventilation générale sont interconnectés.

2 Appuyez sur la touche ⏻ dans le mode ventilation pour démarrer la ventilation.

3 Le fait d'appuyer sur la touche OPER MODE modifie le mode ventilation.
La touche de sélection du mode de fonctionnement permet de passer dans l'ordre aux modes « échange thermique → normal → automatique.
❉ Ne s'affiche à l'écran de la commande à distance qu'en mode ventilation, et affiche la température souhaitée en repassant en mode climatisation.

4 Le fait d'appuyer sur la touche FAN SPEED en mode ventilation générale modifie la vitesse du débit d'air.
À chaque pression sur la touche de réglage de la vitesse du ventilateur, vous pouvez modifier le mode dans l'ordre suivant: "Low → High → Power".
Si un capteur de CO2 est installé, vous avez le choix entre les réglages suivants : "Low → High → Power → Automatic". automatique ».

5 Retour dans le mode climatiseur
1)Conversion Automatique : lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 secondes ou plus, il revient automatiquement en mode climatiseur.
2) Conversion Manuelle : Appuyez sur la touche VENT en mode ventilation pour la conversion manuelle.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 56





## Appareil de ventilation - Fonctionnement d'un ventilateur seul

Il s'agit d'une fonction pour refroidir et rafraîchir l'air intérieur au moyen de l'unité de ventilation générale.

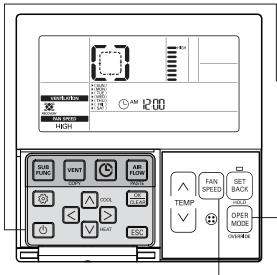

Fonctionnement simple de la ventilation

1 Appuyez sur la touche ⏻ de la commande à distance.

2 Appuyez sur la touche OPER MODE pour changer le mode ventilation.

| Mode Ventilation | Affichage commande à distance | Opérations |
|---|---|---|
| Échange thermique | [ ] | Circulation de l'air intérieur sans perte de chaleur |
| Normal | [ ] | Circulation directe de l'air intérieur sans passer par l'échangeur thermique |
| Autom -atique | AU | Circulation de l'air intérieur en comparant automatiquement l'air intérieur et l'air extérieur |

Dans le cas du mode d'échange thermique, l'afficheur apparaît comme ci-dessous.

[ → [ ¯ → ⌜ ⌝ → ¯ ⌝ → ⌋ → _ ⌋ → ␣ ⌋ → .....

3 Appuyez sur la touche FAN SPEED pour changer la puissance de la ventilation
- Appuyez sur le bouton pour passer de « faible → fort → très fort.
- Si la sonde de $CO_2$ est installée, il est possible de passer de « faible → fort → très fort → automatique ».

## Réglage des fonctions de l'appareil de ventilation

❉ Reportez-vous à la section "Réglage des fonctions - Sécurité enfants" pour plus d'informations sur la fonction de verrouillage.

❉ Reportez-vous à la section "Réglage des fonctions - Réinitialisation de l'indicateur de filtre" pour plus d'informations sur la fonction de nettoyage du filtre.


❉ Reportez-vous à la section "Réglage des fonctions - Réglage de l'heure" pour plus d'informations sur la fonction de réglage de l'heure.





## Réglage de la programmation de l'appareil de ventilation

Programmation de nuit : permet de faire fonctionner la ventilation à vitesse réduite pendant la nuit.

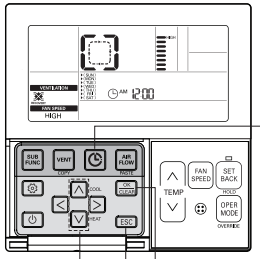

1 Appuyez sur la touche ⏻ pour accéder au mode de programmation.
Ex. : réglage du délai de veille programmée sur "3".

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche ⏻ pour accéder au réglage de la fonction de veille programmée (le segment ( SLEEP ) se met à clignoter).

3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour régler le délai de programmation.
Le délai de veille programmée peut être réglé de 1 à 12 heures.

1hr. ➜ 3hr.

4 Appuyez sur la touche ESC pour terminer le réglage, lorsque la programmation est terminée.

5 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 60 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.
- Si la programmation est réglée, l'indication "SLEEP" (veille) s'affiche dans la partie inférieure de l'écran LCD.

6 Lorsque l'appareil passe en mode nuit, il se met à fonctionner à bas régime.

Programmation simple, programmation hebdomadaire et vacances

❉ Reportez-vous à la section Réglage de la programmation du manuel du climatiseur pour plus d'informations sur la programmation simple (marche/arrêt), la programmation hebdomadaire et le mode vacances.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 58







## Dépannage - Autodiagnostic

En cas de problèmes, l'appareil fait son autodiagnostic en mode dépannage.
Il affiche un numéro pour le mode dépannage avec l'indication du code d'inspection.

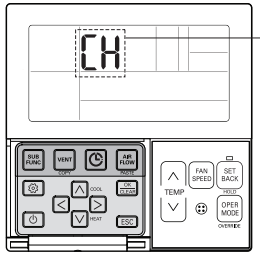



En cas d'erreur pendant le fonctionnement en mode contrôle unique, l'indication "CH" et le numéro du code d'erreur s'affichent alternativement à l'écran comme ci-dessous.
Exemple : code d'erreur 03

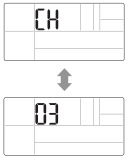

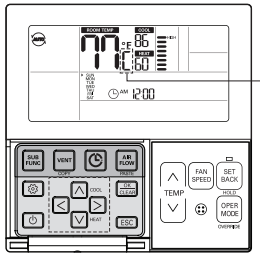
En cas d'erreur pendant le fonctionnement en mode contrôle groupé, l'indication "CH" et le numéro du code d'erreur s'affichent alternativement à l'écran à droite de la valeur de la température intérieure comme ci-dessous.
Exemple : code d'erreur 03
C → H → 0 → 3




- Lors de la reprise après la survenue d'une erreur, le mode de fonctionnement du contrôleur peut changer à cause de la communication avec l'unité intérieure. Veillez à régler le mode de fonctionnement adéquat après avoir réglé l'angle des volets.
- Comme le réglage de la télécommande (avec câble) peut être modifié à la reprise après la survenue d'une erreur de contrôle groupé, il est recommandé de procéder à une réinitialisation.





## Vérifications avant de signaler une panne

Consultez d'abord les conseils de dépannage ci-dessous avant de contacter le centre de service après-vente.

| Problème | Vérification | Solution |
|---|---|---|
| **Conditions de fonctionnement anormales** | • Le climatiseur est-il sous tension ? | • Vérifiez le disjoncteur.<br>• Vérifiez l'état des branchements de la télécommande. |
| | • Le climatiseur et la télécommande sont-ils correctement raccordés avec le câble ? | • Raccordez le câble entre le climatiseur et la télécommande. |
| | • Le raccordement du câble est-il correct ? | • Vérifiez à nouveau en consultant la méthode d'installation du manuel. |
| **La programmation ne fonctionne pas.** | • Avez-vous réglé l'heure correctement ? | • Veuillez régler l'heure correctement. |
| | • Avez-vous effectué la programmation correctement ? | • Configurez-la à nouveau en vous aidant du manuel. |
| **La ventilation d'air frais ne fonctionne pas.** | • La température souhaitée est-elle inférieure à la température actuelle ? | • Réglez la température souhaitée sur une valeur inférieure à la température actuelle. |
| **Le climatiseur se met en marche ou s'arrête automatiquement.** | • Avez-vous réglé une programmation ? | • Configurez-la à nouveau en vous aidant du manuel. |
| **L'afficheur de la télécommande indique une erreur.** | • L'afficheur de la télécommande indique-t-il "CH03" ? | • Vérifiez à nouveau l'état des branchements de la télécommande.<br>• Vérifiez à nouveau le branchement du câble entre le climatiseur et la télécommande. |


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 60





# MÉTHODE D'INSTALLATION


1 Installez la plaque de montage de la télécommande à l'endroit souhaité et fixez-la fermement à l'aide des vis fournies.
- Assurez-vous que la plaque n'est pas tordue afin d'éviter une mauvaise installation. Installez la plaque de façon à ce qu'elle tienne dans le boîtier électrique, le cas échéant.
- Installez le produit de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'écart avec le mur et à l'empêcher de bouger après l'installation.

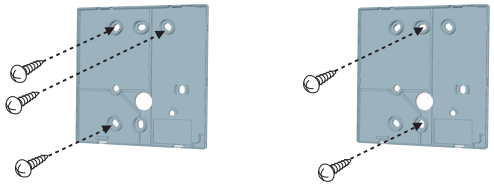

2 Vous pouvez installer le câble de la télécommande filaire dans trois directions au choix.
- Direction d'installation : à l'arrière, en haut ou à droite.
- En cas d'installation du câble de la télécommande en haut ou à droite, installez-le après avoir enlevé la rainure de guidage du câble.

❉ Retirez la rainure de guidage à l'aide d'une pince à long bec.

① Arrière à travers le mur
② Rainure de guidage supérieure
③ Rainure de guidage droite

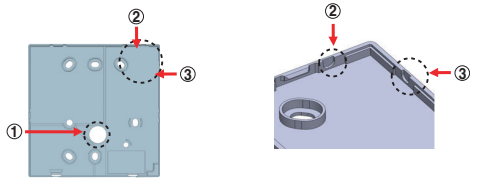



<Rainures de guidage du câble>






3 Fixez la partie supérieure de la télécommande à la plaque de montage installée contre la surface du mur, comme illustré ci-dessous, puis complétez l'installation en appuyant sur la partie inférieure.
- Ne laissez aucun espace entre la télécommande et la plaque de montage, que ce soit en haut, en bas, à gauche ou à droite.
- Avant de procéder à l'assemblage avec la plaque de montage, disposez le câble de sorte qu'il n'interfère pas avec les parties du circuit.

Retirez la télécommande en introduisant un tournevis dans les orifices de séparation inférieurs et en le faisant tourner pour séparer la télécommande de la plaque de montage.
- Il y a deux orifices de séparation. Séparez-les individuellement.
- Veillez à ne pas endommager les éléments intérieurs lors de la séparation.

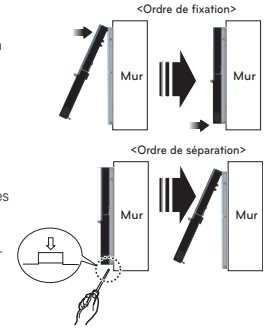


4 Reportez-vous aux instructions suivantes pour raccorder l'unité intérieure et la télécommande filaire.
1) Reportez-vous à la figure ci-dessous pour raccorder le câble de type fiche du boîtier de contrôle de l'unité intérieure et la rallonge de type domestique.

| | |
|---|---|
| Signal | Jaune |
| 12V | Rouge |
| Terre | Noir |




※①:AWG#24 / ②,③ : AWG#22


**⚠ ATTENTION**

- Spécification de la rallonge fournie par LG: AWG 24, 3 conducteurs ou plus. (Modèle: PZCWRC1).
- Installez une gaine non combustible fermée (goulotte métallique) ou utilisez un câble de catégorie FT-6 ou supérieure si les normes de construction et les réglementations électriques locales imposent l'utilisation de câble ignifuge (CMP).

2) Pour raccorder la plaque de bornes du boîtier de contrôle intérieur et la télécommande filaire avec la rallonge, reportez-vous aux étapes ci-dessous.

① Dévissez la vis du câble qui est fixée à la plaque de bornes de la télécommande filaire à l'aide d'un tournevis.

② Retirez la gaine de la rallonge de 10 m fournie à l'aide de tenailles coupantes et dénudez-la comme illustré à la figure ci-dessous.
Retirez la gaine de la rallonge de 10 m fournie à l'aide de tenailles coupantes et dénudez-la comme illustré à la figure de droite.
(Si vous achetez directement la rallonge, dénudez-la comme illustré. )



2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 62






③ Assurez-vous que chaque fil est bien fixé sous chaque borne à vis et que les fils ne sont pas en contact les uns avec les autres.

④ Raccordez les plaques de bornes du boîtier de contrôle de l'unité intérieure et de la télécommande filaire en vous reportant aux images et aux instructions ci-dessous.
Raccordez la partie jaune (signal) de la plaque de bornes de la télécommande filaire à la partie "YL" de la plaque de bornes de l'unité intérieure.
Raccordez la partie rouge (12 V) de la plaque de bornes de la télécommande filaire à la partie "RD" de la plaque de bornes de l'unité intérieure.
Raccordez la partie noire (terre) de la plaque de bornes de la télécommande filaire à la partie "BK" de la plaque de bornes de l'unité intérieure.




<Télécommande>




<Plaque de bornes intérieure>

| Marque de la plaque de bornes sur la carte à circuit imprimé de la télécommande | Plaque de bornes intérieure | Fonction |
|---|---|---|
| JAUNE | YL | Signal |
| ROUGE | RD | 12V |
| NOIR | BK | Terre |

❉ Si les vis sont desserrées ou que le contact est insuffisant entre la borne et le fil, le thermostat ne fonctionnera pas correctement.

❉ Lorsque la télécommande filaire est éteinte, vérifiez le raccordement entre la télécommande filaire et la plaque de bornes.

❉ Utilisez un tournevis adapté pour visser les vis des bornes. Un tournevis trop petit va abîmer le pas de vis et empêcher de visser correctement.

❉ Ne serrez pas trop fort les vis des bornes pour ne pas rompre les fils ni endommager la structure de la plaque de bornes.

**⚠ ATTENTION**

- L'installation doit être effectuée conformément aux normes électriques nationales et réglementations locales par un personnel agréé uniquement.
- Installez une gaine non combustible fermée (goulotte métallique) ou utilisez un câble de catégorie supérieure à FT-6 si les normes de construction et réglementations électriques locales imposent l'utilisation de câble ignifuge.
- Il est recommandé d'utiliser la rallonge câble AWG 22 à deux conducteurs et un blindage lors de l'utilisation du large orifice au centre de la plaque de montage.
- Il est recommandé d'utiliser la rallonge câble AWG 24 à deux conducteurs et un blindage lors de l'utilisation de l'encoche latérale ou supérieure de la plaque de montage.

5 Utilisez une rallonge si la distance entre la télécommande filaire et l'unité intérieure est supérieure à 10 m.

**⚠ ATTENTION**

Lorsque vous installez la commande à distance câblée, ne l'encastrez pas dans le mur.
(cela risque d'endommager le capteur de température.)
N'utilisez pas un câble de longueur supérieure à 50 m (164 pieds).
(Cela risque de causer des erreurs de communication.)






## Installation de la télécommande filaire

Comme le capteur de température ambiante se trouve dans la télécommande, le boîtier de la télécommande ne doit pas être installé à un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à une forte humidité ou à l'arrivée directe d'air froid, afin de ne pas fausser les réglages de température. Installez la télécommande à environ 1,5 m (5 pieds) de hauteur dans un endroit présentant une bonne circulation de l'air et une température moyenne.

**N'installez pas la télécommande à un endroit où elle peut être exposée à :**

- des courants d'air ou dans un angle mort derrière une porte ou dans un coin.
- Air chaud ou froid provenant de conduits.
- Chaleur rayonnante émise par le soleil ou par des appareils.
- Cheminées et tuyaux dissimulés.
- Zones non contrôlées telles qu'un mur extérieur derrière la télécommande.
- Cette télécommande est équipée d'un écran LCD. Pour un affichage lisible de l'écran LCD, la télécommande doit être installée correctement, comme illustré à la figure 1.
(La hauteur standard est de 1,2 à 1,5 m au-dessus du sol.)

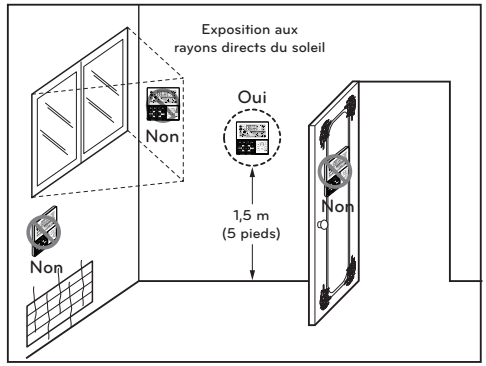


[Fig.1]


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 64



FRANÇAIS

# COMMANDE D'UN GROUPE

1 Si vous reliez plus de deux climatiseurs à une même télécommande filaire, procédez comme indiqué dans la figure de droite.
- Réglez une unité intérieure en tant que maître et les autres en tant qu'esclaves.

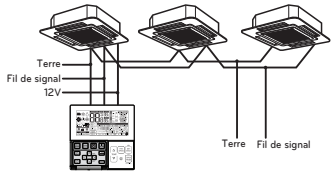


Si vous utilisez une télécommande pour commander plusieurs unités intérieures dotées de la fonction de communication, vous devez changer le réglage maître/esclave à partir de l'unité intérieure.

- Une fois le commutateur DIP réglé, réinitialisez l'alimentation. Pour ce faire, restez en position d'arrêt (OFF) pendant au moins une minute afin que les nouveaux réglages prennent effet.
- Pour un groupe de produits avec conduit et de type cassette de plafond, changez le réglage de commutation de la carte à circuit imprimé intérieure.




Commutateur n° 3 en position OFF : maître (réglage d'usine par défaut)




Commutateur n° 3 en position ON : esclave

- Pour les produits de type armoire ou à montage mural, changez le réglage maître/esclave à l'aide de la télécommande sans fil (reportez-vous an manuel de la télécommande sans fil pour plus de détails).

❉ Dans le cas de l'installation de deux télécommandes pour une seule unité intérieure dotée de la fonction de communication, réglez le mode maître/esclave de la télécommande (reportez-vous à la sélection maître/esclave de la télécommande).


En cas de commande d'un groupe, certaines fonctions peuvent être limitées, sauf pour le réglage des opérations de base, les niveaux de ventilation lente/moyenne/rapide, le réglage de verrouillage de la télécommande et le réglage de l'heure.



FRANÇAIS


# CONSIGNES D'INSTALLATION

## Réglage d'installation - Accès au mode de réglage de l'installation

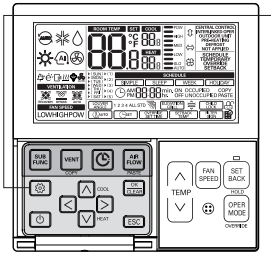


1 Si vous maintenez la touche ⚙ enfoncée pendant 3 secondes, l'appareil passe dans le mode de réglage installateur de la télécommande.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.

2 Lorsque vous définissez le mode réglage pour la première fois, le code de la fonction s'affiche en bas de l'écran LCD.




• Il est possible que certaines catégories du menu ne s'affichent pas selon le fonctionnement du produit, ou que le nom du produit soit différent.

⚠ ATTENTION

Le mode de réglage installateur sert à régler en détail les fonctions de la télécommande. Si le mode de réglage installateur n'est pas correctement défini, il existe un risque de dysfonctionnement du produit, de blessures corporelles ou de dommages matériels. Le réglage doit être effectué par un installateur certifié. À défaut, toute personne non certifiée qui tente de procéder à l'installation ou à des modifications sera tenue responsable des éventuels effets indésirables ou dysfonctionnements.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 66





<Tableau des codes de réglage installateur>

1) Climatiseur général

| N° code | Nom de la fonction | Valeur | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Test de fonctionnement | 00 : fonctionnement normal (valeur par défaut)<br>01 : activation du mode de test du refroidissement<br>02 : activation du mode de test du chauffage | Activez le mode de test de l'unité intérieure. |
| 2 | Réglage d'adresse | 02:XX : numéro d'adresse de la commande centralisée (00~FF) | Attribuez une adresse hexadécimale unique en cas d'utilisation avec une commande centralisée. |
| 3 | Ajustement de la pression statique externe (ESP) par le réglage du débit d'air | [Sélection de la vitesse du ventilateur]<br>01 : très lente<br>02 : lente<br>03 : moyenne<br>04 : élevée<br>05 : très élevée<br>Valeur ESP : 000 à 255<br><Exemple><br>0301 F5<br>Code de fonction / La vitesse du ventilateur / Valeur ESP | Réglage du débit d'air conformément au manuel d'ingénierie<br>Reportez-vous au manuel d'ingénierie pour connaître les données spécifiques du produit.<br>'000' est le nombre affiché pour les réglages d'usine.<br>Si les valeurs FC3 sont modifiées par rapport au réglage par défaut (000), les valeurs FC5, FC6 et FC32 ne seront pas utilisées.<br>Seuls certains produits disposent de cinq vitesses. |
| 4 | Emplacement du capteur de température ambiante | 01 : utilisation du capteur de la télécommande filaire (valeur par défaut)<br>02 : utilisation du capteur de retour de l'unité intérieure<br>03 : capteur double<br>- Refroidissement : la valeur la plus élevée du capteur est utilisée<br>- Chauffage : la valeur la plus basse du capteur est utilisée | Sélectionnez la valeur de la thermistance qui sera utilisée pour contrôler la température ambiante. |
| 5 | Hauteur du plafond | [Hauteur du plafond]<br>01 : faible<br>02 : standard (valeur par défaut)<br>03 : élevée<br>04 : très élevée | Réglage simplifié du volume d'air pour les climatiseurs de type cassette et console.<br>Sélectionnez la valeur correspondant à la hauteur du plafond de l'endroit où l'appareil est installé. |
| 6 | Pression statique | État des zones/valeur standard ESP<br>01 : variable/élevée<br>02 : fixe/élevée<br>03 : variable/basse<br>04 : fixe/basse | Réglage simplifié du volume d'air pour les climatiseurs à gaine.<br>Sélectionnez la valeur correspondant au type de système de conduits relié à l'appareil. |
| 8 | Réglage maître/esclave du mode pompe à chaleur | 00 : unité esclave (valeur par défaut)<br>01 : unité maîtresse | Cette fonction est disponible pour une utilisation avec le système de pompe à chaleur Multi V.<br>Une unité intérieure est sélectionnée comme unité maîtresse et communiquera son mode aux autres unités intérieures esclaves.<br>Les unités intérieures esclaves empêcheront ou rendront indisponible la sélection d'un mode contraire. |
| 9 | Contact sec | 00 (valeur par défaut) :<br>- Entrée fermée = activation de la commande à distance<br>- Entrée ouverte = arrêt de l'unité intérieure et désactivation de la commande à distance<br>01 :<br>- Entrée fermée = démarrage de l'unité intérieure et activation de la commande à distance<br>- Entrée ouverte = arrêt de l'unité intérieure et désactivation de la commande à distance | Cette fonction est disponible pour une utilisation avec un contact sec simple. |
| 12 | Affichage en degrés Celsius/Fahrenheit | 00 : Celsius<br>01 : Fahrenheit (valeur par défaut) | Celsius ou Fahrenheit. |
| 17 | Unité de température en degrés Celsius | 00 : incréments de 1 °C (valeur par défaut)<br>01 : incréments de 0,5 °C | Résolution de la température |
| 18 | Réglage du chauffage d'urgence | [Valeur 1]<br>18:00 : désactivation du chauffage d'urgence (valeur par défaut)<br>18:01 : activation du chauffage d'urgence<br>[Valeur 2]<br>0 : désactivation du chauffage d'urgence lorsque la température ambiante est basse<br>1 à 15 : activation du chauffage d'urgence lorsque la température ambiante est basse<br>01 : -10 °F, 02 : -5 °F, 03 : 0 °F, 04 : 5 °F, 05 : 10 °F<br>06 : 15 °F, 07 : 20 °F, 08 : 25 °F, 09 : 30 °F, 10 : 35 °F<br>11 : 40 °F, 12 : 45 °F, 13 : 50 °F, 14 : 55 °F, 15 : 60 °F<br>[Valeur 3]<br>0 : ventilateur éteint que le chauffage d'urgence soit activé ou non<br>1 : le ventilateur fonctionne lorsque le chauffage d'urgence est activé (il est éteint lorsque le chauffage est désactivé) | Le réglage de la valeur 1 permet d'utiliser le chauffage auxiliaire lorsque l'unité extérieure présente un code d'erreur.<br>Le réglage de la valeur 2 permet à l'unité extérieure d'être verrouillée en fonction de la température extérieure sélectionnée et d'utiliser le chauffage auxiliaire.<br>Le réglage de la valeur 3 détermine le fonctionnement du ventilateur pendant l'activation du mode thermique avec le chauffage auxiliaire. |





| N° code | Nom de la fonction | Valeur | Description |
|---|---|---|---|
| 19 | Réglage des fonctions dans la commande d'un groupe | 00 : désactivation des fonctions étendues (valeur par défaut)<br>01 : activation des fonctions étendues | Fonctions standard : marche/arrêt, mode, débit d'air (faible/moyen/élevé), point de consigne, programmation<br>Fonctions étendues : contrôle de l'orientation de l'air (tous), Swirl swing, air haut/bas, air droite/gauche, refroidissement à économie d'énergie, ventilation automatique |
| 20 | Filtration plasma | 00 : désactivée<br>01 : activée (valeur par défaut) | Activation/désactivation de la purification plasma |
| 21 | Contrôle du chauffage auxiliaire | 00 : contrôle manuel du chauffage désactivé<br>01 : contrôle manuel du chauffage activé (valeur par défaut) | Ce réglage permet à l'utilisateur d'activer ou désactiver le chauffage auxiliaire dans le menu des fonctions annexes. |
| 22 | Humidificateur | 00 : non installé<br>01 : installé (valeur par défaut) | Réservé à d'autres marchés.<br>(Fonction disponible sur les climatiseurs monoblocs et à ventilation DX) |
| 23 | Grille escamotable | 00 : non installée<br>01 : installée (valeur par défaut) | Cette fonction doit être activée pour pouvoir utiliser la grille escamotable. |
| 24 | Kit de ventilation | 00 : non installé<br>01 : installé (valeur par défaut) | Cette fonction doit être activée pour pouvoir utiliser le kit de ventilation. |
| 25 | Kit de chauffage auxiliaire externe | 25:00 : non installé<br>25:01 : installé (valeur par défaut) | Cette fonction doit être activée pour pouvoir utiliser le kit de chauffage auxiliaire externe. |
| 26 | Vérification du numéro d'adresse de l'unité intérieure | 26:XX (adresse attribuée) | Affichez l'adresse de l'unité intérieure attribuée à l'unité extérieure. |
| 29 | Utilisation du capteur de fuite du réfrigérant | 00 : non installé (valeur par défaut)<br>01 : installé | Activez cette fonction après avoir installé le dispositif externe de détection de fuite de réfrigérant. |
| 30 | Version du logiciel | Affichage de la version du logiciel distant | Version du logiciel distant |
| 31 | Réglage de la plage de température | 00 : 16 à 30 °C (60 à 86 °F) (valeur par défaut)<br>01 : 4 à 37,5 °C (40 à 99 °F) | Pour une utilisation avec les produits compatibles qui utilisent une plage étendue de réglage des températures |
| 32 | Étape de pression statique | 00 : valeur définie pour la pression statique d'utilisation (code 06) (valeur par défaut)<br>01 à 11 : valeur définie pour les étapes de pression statique (code 32) | Si les valeurs FC3 sont modifiées par rapport à leur réglage par défaut (000), les valeurs FC32 ne seront pas utilisées.<br>Réglage étendu du volume d'air pour les climatiseurs à gaine. |
| 33 | Temporisateur de sécurité | 00 : 0 minute<br>01 : 15 minutes (valeur par défaut)<br>02 : 30 minutes<br>03 : 45 minutes<br>04 : 60 minutes | Temps minimal qui doit s'écouler avant que le système puisse basculer dans le mode contraire.<br>(Par exemple : pour basculer du mode chauffage au mode refroidissement.) |
| 34 | Limitation de la plage de réglage des températures | 00 : désactivée (valeur par défaut)<br>01 : activée | Limite la plage de réglage des températures de chauffage et de refroidissement que l'utilisateur peut sélectionner.<br>Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions suivantes. |
| 35 | Fonctionnement du ventilateur avec mode thermique désactivé en mode refroidissement | 00 : ventilateur sur vitesse lente (valeur par défaut)<br>01 : ventilateur éteint<br>02 : réglage de ventilateur précédent | Réglez la vitesse de fonctionnement du ventilateur avec mode thermique désactivé en mode refroidissement. |
| 36 | Contrôle du chauffage principal | 00 : première phase de chauffage de la pompe à chaleur (valeur par défaut)<br>01 : dernière phase de chauffage de la pompe à chaleur | L'installateur doit sélectionner si la pompe à chaleur doit fonctionner comme première ou dernière phase de chauffage avec l'utilisation du kit de chauffage externe. |
| 37 | Activation/désactivation de la fonction de maintien du mode | 00 : désactivation de la fonction de maintien du mode (valeur par défaut)<br>01 : activation de la fonction de maintien du mode | Autorisez ou empêchez l'utilisateur de sélectionner la fonction de maintien du mode. |
| 38 | Fonctionnement du ventilateur du climatiseur synchronisé avec la ventilation | 00 : ventilateur sur vitesse lente (valeur par défaut)<br>01 : ventilateur éteint | Si la cassette a un kit de ventilation installé, il est conseillé d'éviter que l'air ne circule à travers le filtre à air dans une direction opposée au flux prévu. |
| 39 | Réglage de démarrage automatique de l'unité intérieure | 00 : activation du redémarrage automatique (valeur par défaut)<br>01 : désactivation du redémarrage automatique | L'installateur doit définir si l'unité intérieure doit être allumée ou éteinte lorsque le courant est rétabli sur cette dernière. |
| 40 | Réglage de la durée d'activation du capteur de présence | 00 : 0 minute (valeur par défaut)<br>01 : 10 minutes<br>02 : 30 minutes<br>03 : 60 minutes | Temps d'activation de l'unité intérieure après la transition vers le mode confort. |

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 68





| Nº code | Nom de la fonction | Valeur | Description |
|---|---|---|---|
| 41 | Réglage du contact sec simple (connexion CN_CC) | 00 : non installé (valeur par défaut)<br>01 : désactivation de la fonction<br>02 : activation de la fonction de contact sec simple<br>03 : activation de la fonction de contact sec simple avec le port CN_EXT | Configuration de l'utilisation de l'entrée du contact sec intégré "Fonction du contact sec simple : marche/arrêt sans verrouillage" |
| 46 | Réglage du fonctionnement continu du ventilateur | 00 : non utilisé<br>01 : fonctionnement continu du ventilateur activé | C'est la fonction pour régler le fonctionnement en continu du ventilateur intérieur. Même si la température de l'air ambiant atteint la température réglée par le fonctionnement de l'unité intérieure, il s'agit de la capacité de maintenir plus longtemps la vitesse du ventilateur réglée. |
| 47 | Mode maitre/esclave de l'unite exterieure | 00 : unité extérieure en mode esclave<br>01 : unité extérieure en mode maître | Cette fonction permet à l'unité intérieure connectée d'être l'unité intérieure principale puissant régler les fonctions liées au fonctionnement de l'unité extérieure. L'unité extérieure ne supporte seulement qu'une unité intérieure puissant régler les fonctions liées au fonctionnement de l'unité extérieure. |
| 48 | Fonction de mode silencieux de l'unite interieure | 00 : non utilisé<br>01 : mode silencieux bas<br>02 : mode silencieux élevé | C'est la fonction permettant de réduire le bruit de fluide frigorigène qui apparaît au début du fonctionnement de l'unité intérieure quand elle est en mode de chauffage. |
| 49 | Réglage du mode dégivrage de l'unité extérieure | 00 : non utilisé<br>01 : mode déneigement forcé<br>02 : mode dégivrage rapide<br>03 : modes déneigement forcé et dégivrage rapide | C'est la fonction pour sélectionner le mode de dégivrage ou de déneigement de l'unité extérieure. |
| 51 | Réglage automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la température | 00 : non utilisé<br>01 : Réglage automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la température activé | La fonction de vitesse « automatique » du ventilateur en mode température est la fonction qui permet de modifier la vitesse du ventilateur selon la différence entre la température ambiante et la température réglée. |
| 52 | Réglage CN_EXT | 00 : Utilisez la valeur de réglage n° 41 du code de l'installateur (valeur de réglage pour contact sec simple)<br>01 : fonctionnement simple marche/arrêt<br>02 : contact sec simple<br>03 : Touche unique d'arrêt d'urgence de l'unité intérieure<br>04 : occupé / inoccupé<br>05 : Toutes les touches arrêt d'urgence de l'unité intérieure<br>* Seulement possible quand il y a une fonction d'arrêt d'urgence de l'unité intérieure. | C'est la fonction de régler le rôle du port d'entrée numérique (CN_EXT) du PCB de l'unité intérieure. |
| 56 | Priorité de cycle de l'unité extérieure | <Mode de selection> <Etape><br>00 : Ne pas utiliser [Ne pas utiliser, En veille]<br>01 : En veille Aucun<br>02 : Air frais [Air frais]<br>Etapes 0 a 5 | C'est la fonction qui permet d'effacer la limite et de régler le mode de fonctionnement une fois la limite effacée, de pouvoir choisir un mode de fonctionnement contraire à celui de l'unité extérieure actuellement opérationnelle alors que le produit connecté est en mode serviteur. |
| 57 | Température extérieure pour les niveaux de chauffage | <Mode de selection> <Plage de reglages><br>01 : Utiliser/Ne pas utiliser [Utiliser/Ne pas utiliser]<br>02 : T1 Aucun<br>03 : ΔT [Plage de reglages T1]<br>-23~16°C (-10~60°F)<br>[Plage de reglages ΔT]<br>0~35°C (0~70°F) | C'est une fonction qui paramètre les valeurs de température extérieure pour le chauffage à deux niveaux. Si l'utilisateur paramètre une température extérieure T1 et ΔT, l'unité intérieure va sélectionner le niveau de chauffage entre fonctionnement de l'unité intérieure et fonctionnement du radiateur. |

❉ Certains contenus peuvent ne pas être affichés selon le modèle.





2) Appareil ventilation générale

| Code | Fonction | Valeur |
|---|---|---|
| 01 | Test de fonctionnement | 01 : Configuration du test de fonctionnement |
| 02 | Définition de l'adresse | 00~FF : Adresse de commande centralisée |
| 03 | ESP SA (alimentation en air) | <Niveau ESP> <Valeur ESP> <Exemple><br>01 : Bas 0 ~ 255<br>02 : Élevé<br>03 : Extrêmement élevé<br>0301 15 (Code de fonction, Niveau ESP, Valeur ESP) |
| 04 | ESP EA (évacuation de l'air) | |
| 05 | Sens du produit | 01 : Normal<br>02 : Opposé |
| 09 | Contact sec | 00 : Auto-Off<br>01 : Auto-On |
| 11 | État des zones | 01 : Variable<br>02 : Fixe |
| 13 | Humidification pour ventilation singulière | 00 : Non utilisé<br>01 : Utilisé |
| 14 | Humidification pour ventilation en mode chauffage | 00 : Automatique<br>01 : Manuel |

❉ Certains contenus peuvent ne pas être affichés selon le modèle.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 70



FRANÇAIS

## Réglage d'installation - Mode d'essai de fonctionnement


Vous devez exécuter un mode d'essai de fonctionnement après avoir installé le produit.
Pour plus d'informations sur cette opération, reportez-vous au manuel du produit.

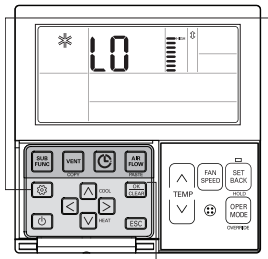


1 Maintenez la touche ⚙ enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.
- Annulez les directions de ventilation droite et gauche du climatiseur.





2 Le chiffre d'installation "01" clignote dans la partie inférieure de l'afficheur.




Vous pouvez sélectionner le test du mode de fonctionnement en chauffage pour certains produits.
Certains modèles comportent un mode de test de fonctionnement du chauffage.
Dans ce cas, sélectionnez le mode de test de fonctionnement à l'aide des touches ∧∨ .
01 : refroidissement
02 : chauffage

3 Appuyez sur la touche OK CLEAR pour démarrer l'essai.





4 Pendant l'essai de fonctionnement, appuyez sur l'une des touches ci-dessous pour quitter l'essai de fonctionnement.
- Mode de fonctionnement, température haut/bas, vitesse du ventilateur, sens de la ventilation, marche/arrêt.



FRANÇAIS


## Réglage d'installation - Réglage de l'adresse de la commande centralisée

Cette fonction permet de raccorder la commande centralisée.
Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du contrôleur central.

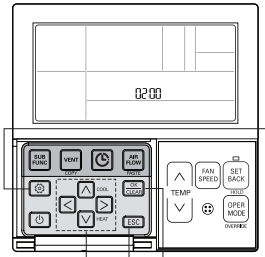


1 Maintenez la touche ⚙ enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.

2 Si vous passez en mode réglage de l'adresse à l'aide de la touche ⚙, vous verrez s'afficher l'indication suivante.




3 Utilisez les touches ∧∨ pour définir le numéro du groupe (0~F).




4 Utilisez les touches <> pour accéder à l'option de réglage du numéro de l'unité intérieure.




5 Utilisez les touches ∧∨ pour définir le numéro de l'unité intérieure.




6 Appuyez sur la touche OK CLEAR pour mémoriser.




7 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le mode des réglages.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 72






## Réglage d'installation - Fonction ESP

Cette fonction permet de déterminer la force de ventilation pour chaque niveau de ventilation et a aussi pour objet de rendre l'installation plus facile.


- Si vous définissez l'ESP de manière incorrecte, le climatiseur peut présenter un dysfonctionnement.
- Le réglage de cette fonction doit être effectué par un technicien agréé.

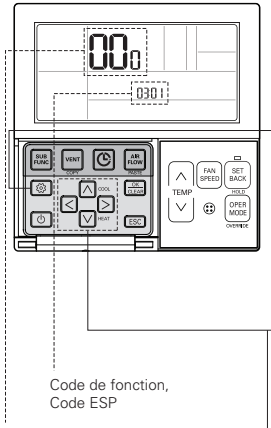


1 Maintenez la touche ⚙ enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.



2 Si vous passez en mode réglage de l'ESP à l'aide de la touche ⚙, reportez-vous à l'illustration ci-dessous.




3 Sélectionnez le niveau ESP souhaité en utilisant les touches ∧ ∨.
(01 : très bas, 02 : bas, 03 : moyen, 04 : élevé, 05 : très élevé)

0301



4 Réglez la valeur ESP en appuyant sur la touche >.
(Cette valeur est 000 à la sortie d'usine.)

0301 000




5 Utilisez les touches ∧ ∨ pour régler la valeur ESP.
(Il est possible de régler la valeur ESP entre 1 et 255, où 1 est la plus basse et 255 la plus élevée.)



- Il est possible que le réglage ESP ne fonctionne pas sur les produits pour lesquels le réglage de vitesse du ventilateur très faible ou très élevé n'est pas disponible.





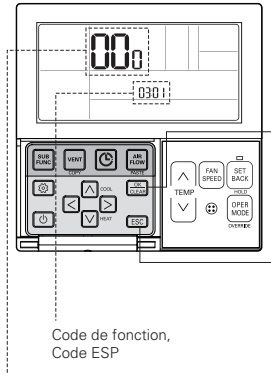


6 Sélectionnez le niveau ESP de nouveau à l'aide des touches < > et réglez la valeur ESP, comme indiqué aux numéros 4 et 5, correspondant à chaque débit de ventilation.

7 Appuyez sur la touche CLOCK pour mémoriser.



8 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

- Faites attention en modifiant la valeur ESP.
- Le réglage de la valeur ESP sur un niveau très faible ou très élevé ne fonctionne pas pour certains produits.
- La plage de valeurs ESP varie selon les produits.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 74



FRANÇAIS


## Réglage d'installation - Thermistance

Cette fonction permet de sélectionner le capteur de température pour la mesure de la température de la pièce.

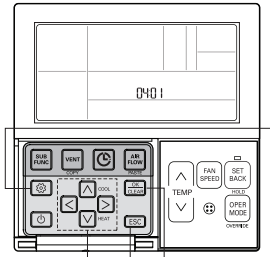


1 Maintenez la touche ⚙ enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.

2 Si vous accédez au menu de sélection du capteur de température de la pièce à l'aide de la touche ⚙, vous verrez s'afficher l'indication suivante.




3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour régler la valeur de la thermistance. (01 : télécommande, 02 : intérieure, 03 : 2TH)

0401
Code de fonction — Réglage de la thermistance

4 Appuyez sur la touche CA CLEAN pour mémoriser.

0401

5 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le mode des réglages.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

<Tableau de thermistance>

| Sélection du capteur de température | | | Fonction |
|---|---|---|---|
| 01 | Télécommande | | Fonctionnement en mode capteur de température de la télécommande |
| 02 | Unité intérieure | | Fonctionnement en mode capteur de température de l'unité intérieure |
| 03 | 2TH | Refroidissement | Fonctionnement à la température la plus élevée après avoir comparé les températures captées par l'unité intérieure et par la télécommande. (Il existe des produits qui fonctionnent à une température inférieure.) |
| | | Chauffage | Fonctionnement à la température la plus basse après avoir comparé les températures captées par l'unité intérieure et par la télécommande. |

❉ La fonction 2TH présente différentes caractéristiques de fonctionnement selon le produit.


❉ Pour une température intérieure inférieure à 10 °F(-12 .°C), la valeur perçue par le capteur de la télécommande est affichée quel que soit le réglage du capteur de température.



FRANÇAIS


## Réglage d'installation - Sélection de la hauteur du plafond

Cette fonction permet de régler le débit d'air de ventilation en fonction de la hauteur du plafond (pour les climatiseurs installés au plafond uniquement).

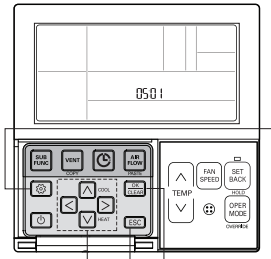


1 Maintenez la touche ⚙ enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.

2 Si vous accédez au menu de sélection de la hauteur de plafond à l'aide de la touche ⚙, vous verrez s'afficher l'indication suivante.




3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner la valeur de hauteur du plafond (01 : bas, 02 : moyen, 03 : élevé, 04 : très élevé).

0501
Code de fonction — Réglage de la hauteur de plafond

4 Appuyez sur la touche CA CLEAN pour mémoriser.

0501

5 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le mode des réglages.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

<Tableau de sélection de la hauteur de plafond>

| Niveau de hauteur du plafond | | Description |
|---|---|---|
| 01 | Bas | Diminue le débit d'air intérieur d'un cran par rapport au niveau normal. |
| 02 | Moyen | Règle le débit d'air intérieur au niveau normal. |
| 03 | Élevé | Augmente le débit d'air intérieur d'un cran par rapport au niveau normal. |
| 04 | Très élevé | Augmente le débit d'air intérieur de deux crans par rapport au niveau normal. |

- Le réglage de la hauteur de plafond est disponible sur certains produits uniquement.
- Selon les modèles, il est possible que le niveau de hauteur du plafond "très élevé" ne soit pas disponible.
- Reportez-vous au manuel du produit pour plus de détails.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 76



FRANÇAIS


## Réglage d'installation - Réglage de la pression statique

Cette fonction concerne les produits avec conduit uniquement. Le réglage de cette fonction pour d'autres cas peut entraîner des dysfonctionnements.

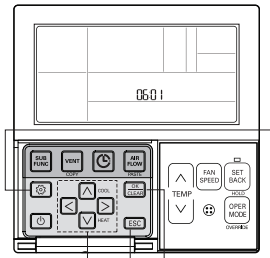

1 Appuyez sur la touche [⚙] pendant 4 secondes pour accéder au mode de réglage installateur jusqu'à ce que le minuteur affiche "01:01".

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche [⚙] pour accéder au menu de sélection de la pression statique, comme illustré ci-dessous.



3 Utilisez les touches [∧][∨] pour régler la pression statique.

(01 : V-H, 02 : F-H, 03 : V-L, 04 : F-L)




4 Appuyez sur la touche [SET BACK] pour mémoriser.

5 Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter le mode des réglages.
- ❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

<Tableau de réglage de la pression statique>


| Sélection de la pression | | Fonction | |
|---|---|---|---|
| | | État des zones | Valeur standard ESP |
| 01 | V-H | Variable | Élevée |
| 02 | F-H | Fixe | Élevée |
| 03 | V-L | Variable | Faible |
| 04 | F-L | Fixe | Faible |



FRANÇAIS


## Réglage d'installation - Réglage maître/esclave

À partir de la gamme Multi-V II, la fonction de réglage maître/esclave permet d'empêcher le fonctionnement du produit dans un mode différent. Si le produit est désigné comme esclave, il ne peut pas fonctionner dans un mode différent de celui de l'unité extérieure (refroidissement/chauffage).

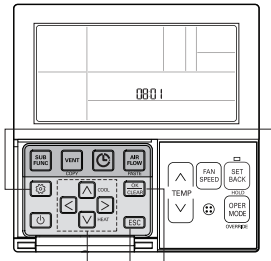

1 Maintenez la touche [⚙] enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche [⚙] pour accéder au menu de réglage maître/esclave, comme illustré ci-dessous.



3 Utilisez les touches [∧][∨] pour sélectionner le réglage maître/esclave. (00 : esclave, 01 : maître)




4 Appuyez sur la touche [SET BACK] pour mémoriser.




5 Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter le mode des réglages.
- ❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

❉ La fonction de réglage maître/esclave n'est disponible qu'avec les modèles de la gamme Multi-V II et ultérieurs.

- Si le produit est désigné comme esclave, l'indication [**OVERRIDE** apparaît dans l'afficheur.




2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 78





## Réglage d'installation - Mode contact sec


Le mode contact sec ne peut être utilisé que si un contact sec est acheté ou installé séparément

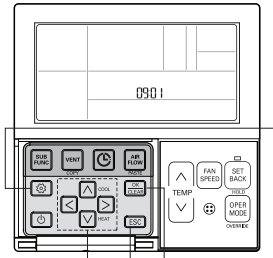

1 Maintenez la touche [⚙] enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.



2 Appuyez plusieurs fois sur la touche [⚙] pour accéder au menu de réglage du mode contact sec, comme illustré ci-dessous.




3 Utilisez les touches [∧][∨] pour sélectionner le réglage de contact sec.
(00 : manuel, 01 : automatique)

09:01
Code de fonction — Valeur de réglage du contact sec



4 Appuyez sur la touche [OK/ENTER] pour mémoriser.

09:01



5 Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter le mode des réglages.
- ❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

▶ Qu'est-ce qu'un contact sec ?
Comme les cartes-clés des hôtels et les capteurs de présence, il s'agit du signal du point de contact lors de l'utilisation du climatiseur par verrouillage.


• Reportez-vous au manuel du contact sec pour plus de détails.






## Réglage d'installation – Affichage en degrés Celsius/Fahrenheit

Cette fonction permet de changer l'affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit.

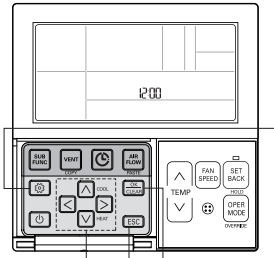


1 Maintenez la touche [⚙] enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.

2 Appuyez de nouveau sur la touche [⚙] pour sélectionner le code de fonction 12.





3 Utilisez les touches [∧][∨] pour sélectionner l'unité de température.
(00 : Celsius, 01 : Fahrenheit)

12:01



4 Appuyez sur la touche [OK/ENTER] pour mémoriser.

12:01




5 Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter ; sinon, le système quittera automatiquement après 25 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.

❉ En mode Fahrenheit, chaque fois que vous appuyez sur les touches [∧][∨], la température augmente ou diminue de plusieurs degrés à la fois.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 80






## Réglage d'installation - Chauffage d'urgence

Cette fonction n'est disponible que sur certains produits.
Elle permet de configurer le chauffage d'urgence.
Le chauffage d'urgence sert à chauffer la pièce en cas d'urgence, par exemple une défaillance de la pompe à chaleur.
Il vient à la place, et non en complément, de la pompe à chaleur.

❉ Le réglage du chauffage d'urgence permet de choisir les conditions suivantes :

1) le fonctionnement du chauffage d'urgence en cas d'erreur ou lorsque l'unité extérieure fonctionne en mode refroidissement ;
2) le fonctionnement du chauffage d'urgence lorsque la température ambiante est basse ;
3) la vitesse du ventilateur pendant le fonctionnement du chauffage d'urgence.

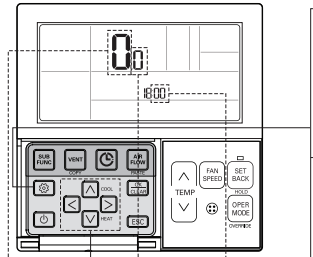

Réglage 2 : chauffage en température ambiante basse.

Réglage 1 : fonctionnement du chauffage en cas d'erreur ou lorsque l'unité extérieure fonctionne en mode refroidissement.

Réglage 3 : vitesse du ventilateur pendant le fonctionnement du chauffage d'urgence.

1 Maintenez la touche [⚙] enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.

2 Appuyez de nouveau sur la touche [⚙] pour sélectionner le code de fonction 18.

18:00

Code de fonction — Réglage 1 : fonctionnement du chauffage en cas d'erreur ou lorsque l'unité extérieure fonctionne en mode refroidissement.

3 Utilisez les touches [∧][∨] pour sélectionner le mode de fonctionnement du chauffage en cas d'erreur.

00: non utilisé
01: utilisé

18:00


❉ Si vous choisissez 00 à ce stade, les réglages 2 et 3 ne seront pas disponibles.

**⚠ ATTENTION**

Le réglage de cette fonction doit être effectué par un technicien agréé.





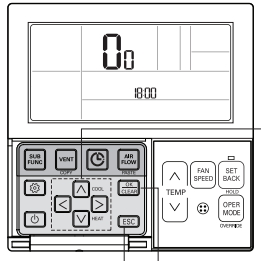

4 Passez au réglage du chauffage en température ambiante basse en appuyant sur la touche [>].

0

5 Utilisez les touches [∧][∨] pour régler le chauffage en température ambiante basse.

0

00: non utilisé
01~03: étape de réglage d'activation/désactivation du compresseur

0

01~15: étape de réglage d'activation/désactivation du compresseur (unité intérieure compatible)

00

❉ Fonctionnement du chauffage d'urgence lorsque la température ambiante est basse
- Compresseur à l'arrêt : chauffage d'urgence activé
- Compresseur en marche : chauffage d'urgence désactivé

6 Passez au réglage de la vitesse du ventilateur pendant le fonctionnement du chauffage d'urgence en appuyant sur la touche [>].

0

7 Utilisez les touches [∧][∨] pour régler la vitesse du ventilateur pendant le fonctionnement du chauffage d'urgence.

0 : arrêt
1 : marche

0

8 Appuyez sur la touche [FAN SPEED] pour mémoriser.

9 Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter ; sinon, le système quittera automatiquement après 25 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 82





## Réglage d'installation - Réglage de la fonction du contrôle de groupe


Il s'agit de la fonction permettant d'activer le contrôle des fonctions courantes ou de certaines autres fonctions par l'unité intérieure pendant le contrôle de groupe.

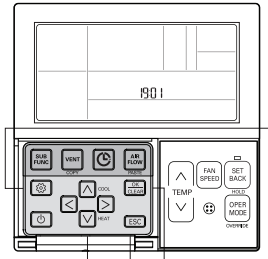


1 Si vous appuyez sur ⚙ pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration du thermostat.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur.



2 Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes. Appuyez plusieurs fois sur ⚙ pour accéder au réglage de la fonction du contrôle de groupe dans le menu de réglage, comme illustré ci-dessous.




3 Sélectionnez « Réglage de la fonction du contrôle de groupe » à l'aide des touches ∧∨.

19:01
Code de fonction — Réglage de la fonction du contrôle de groupe



❉ Valeurs de réglage du contrôle des fonctions pendant le contrôle de groupe
00 : Fonction commune
01 : Fonction commune, Standard maître d'unité intérieure

4 Appuyez sur OK/RESET pour enregistrer.

19:01




5 Appuyez sur ESC pour quitter le mode de réglage.
❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.





## Réglage d'installation - Fonctions en option


Réglage de l'unité intérieure lorsque les fonctions filtration plasma, Contrôle de la chaleur auxiliaire, humidificateur, grille escamotable, kit de ventilation, kit de chaleur auxiliaire externe est nouvellement installé, ou lorsque l'unité installée est retirée.

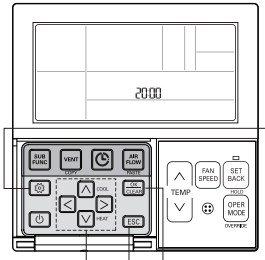


1 Maintenez la touche ⚙ enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.



2 Appuyez plusieurs fois sur la touche ⚙ pour accéder au code de fonction de l'option sélectionnée, comme illustré ci-dessous.




| Fonction | Code |
|---|---|
| Filtration plasma | 20 |
| Contrôle de la chaleur auxiliaire | 21 |
| Humidificateur | 22 |
| Grille escamotable | 23 |
| Kit de ventilation | 24 |
| Chaleur auxiliaire externe | 25 |

3 Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner la condition existante de chaque mode.
(00 : non installé,
01 : installé)



20:01
Code de fonction — Condition existante

❉ Dans le cas d'une unité intérieure qui comporte une étape supplémentaire dans le réglage du chauffage auxiliaire
00 : non installé
01 : installé (général)
02 : installé (gainable)

4 Appuyez sur la touche OK/RESET pour mémoriser.



5 Appuyez sur la touche ESC pour quitter le mode des réglages.
❉ Après le réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout de 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 84



FRANÇAIS

## Réglage d'installation - Vérification du numéro d'adresse de l'unité intérieure


Il s'agit de la fonction permettant de vérifier l'adresse de l'unité intérieure indiquée par l'unité extérieure.

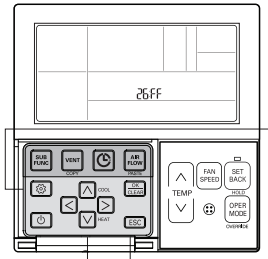


1 Si vous appuyez sur ⚙ pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration du thermostat.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Appuyez plusieurs fois sur ⚙ pour accéder au menu de réglage de la vérification du numéro d'adresse de l'unité intérieure, comme illustré ci-dessous.




3 Le numéro d'adresse de l'unité intérieure est affiché dans la zone d'affichage des valeurs de réglage de l'installateur.

26FF
Code de fonction Numéro d'adresse de l'unité intérieure


4 Appuyez sur ESC pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.



FRANÇAIS

## Réglage d'installation - Utilisation du capteur de fuite du réfrigérant


Il s'agit de la fonction à régler lorsque le capteur de fuite du réfrigérant est nouvellement installé dans l'unité intérieure ou lorsque le capteur précédemment installé est retiré.

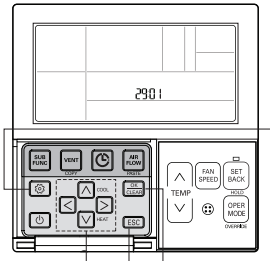


1 Si vous appuyez sur ⚙ pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration du thermostat.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Appuyez plusieurs fois sur ⚙ pour accéder au menu de réglage de l'utilisation du capteur de fuite du réfrigérant, comme illustré ci-dessous.




3 Sélectionnez le réglage du capteur de fuite du réfrigérant à l'aide des touches ⌃⌄. (00 : désactivé, 01 : activé)

2901
Code de fonction Réglage du capteur de fuite du réfrigérant



4 Appuyez sur OK/CLEAR pour enregistrer.

2901



5 Appuyez sur ESC pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 86



FRANÇAIS

## Réglage d'installation - Réglage de la plage de température

Cette fonction permet de sélectionner l'option de réglage de la plage de température.

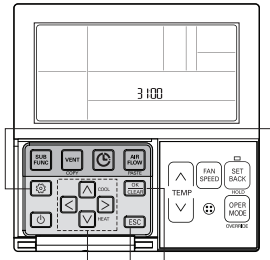

1 Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de réglage installateur.
- Appuyez une fois brièvement pour passer en mode de réglage utilisateur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes pour plus de sûreté.

2 Appuyez de nouveau sur la touche pour sélectionner le code de fonction 31.

3 Sélectionnez Température en appuyant sur la touche .
00 (option 1) :
60~86 °F / 16~30 °C (par défaut)
01 (option 2) :
40~99 °F / 4~37 °C

4 Appuyez sur la touche pour mémoriser.
Lorsque les valeurs définies sont modifiées, les éléments ci-dessous sont initialisés.
- Réglage de la température (valeurs par défaut: refroidissement = 30°C, 86°F/chauffage = 60°C, 140°F)
- Température d'abaissement (valeurs par défaut: refroidissement = 30°C, 86°F/chauffage = 60°C, 140°F)
- Programmation hebdomadaire

5 Appuyez sur la touche pour quitter ; sinon, le système quittera automatiquement après 25 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.

Dans le cas du réglage de la plage de température avec l'option 2 (31:01), notez que le réglage de la télécommande (filaire) peut être modifié dans les circonstances ci-dessous. (Exemple de changement du réglage).
- Pour un refroidissement à 86~99 °F (30~37,5 °C), la valeur est changée à 86 °F (30 °C).
- Pour un chauffage à 40~60 °F (4~15,5 °C), la valeur est changée à 60 °F (16 °C).
- Un réglage sur le 2e mode est changé dans le mode de fonctionnement actuel (refroidissement ou chauffage) de l'unité intérieure.


Situations dans lesquelles des changements du réglage se produisent
a. onctionnement en adressage automatique et recherche de conduites lors de l'installation et l'entretien de l'appareil.
b. Survenue d'erreurs et désactivation.
c. Commande générée par la console centrale, l'unité extérieure, le contact sec, la télécommande ou le commutateur de l'unité intérieure.



FRANÇAIS

## Réglage d'installation - Réglage par étape de la pression statique

Il est uniquement applicable au type conduite. Procéder à ce réglage dans d'autres cas risque d'entraîner un dysfonctionnement. Il est uniquement disponible pour certains modèles.
Avec cette option, le réglage de la pression statique de l'appareil est composé de 11 étapes.

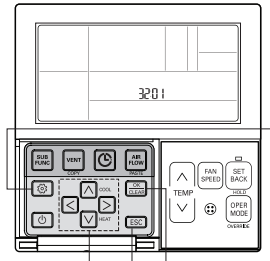

1 Si vous appuyez sur pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration du thermostat.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.

2 Appuyez plusieurs fois sur pour accéder au menu de sélection de la pression statique, comme illustré ci-dessous.

3 Sélectionnez la pression statique à l'aide des touches .
00 : valeur définie pour la pression statique d'utilisation (code 06)
01 à 11 : valeur définie pour les étapes de pression statique (code 32)
Code de fonction pression

4 Appuyez sur pour enregistrer.

5 Appuyez sur pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

- Le réglage de la pression statique (code 06) ne sera pas utilisé si le réglage d'étape de la pression statique (code 32) est utilisé.
- Pour connaître la pression statique de chaque étape, consultez l'unité intérieure dans le manuel du produit.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 88





## Réglage d'installation - Temporisateur de sécurité


Il s'agit d'une fonction qui définit la durée de fonctionnement minimale du mode cycle de l'unité extérieure lors de la commutation du mode refroidissement au mode chauffage et vice versa pendant le mode de fonctionnement automatique. Sous la condition de commutation refroidissement/chauffage, il passe entre les modes refroidissement et chauffage après le fonctionnement pendant la période prévue par le temporisateur de sécurité.

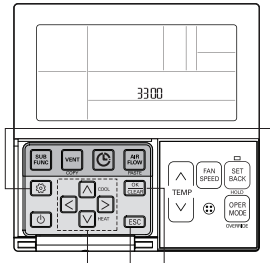


1 En appuyant sur [⚙] pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration d'installation du temporisateur de sécurité.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous accédez au menu de la minuterie de garde à l'aide de la touche [⚙], vous verrez s'afficher l'indication suivante.




3 Réglez la valeur de la thermistance à l'aide des touches [∧][∨].

33:00
Code de fonction Valeur de réglage



| valeur | Temporisateur de sécurité |
|---|---|
| 0 | 0 minute |
| 1 | 15 minutes |
| 2 | 30 minutes |
| 3 | 45 minutes |
| 4 | 60 minutes |

4 Appuyez sur [SET BACK] pour enregistrer.

33:00



5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.






## Réglage d'installation - Limitation de la plage de réglage des températures

Il s'agit d'une fonction qui définit les limitations supérieure et inférieure de la température de chauffage/refroidissement souhaitée contrôlable à partir de la télécommande sans fil.

La température désirée peut être réglée uniquement dans la plage de température souhaitée lorsque la plage de température désirée se verrouille.


Mais la valeur de température désirée par l'unité de commande centrale ou d'autres accessoires reflète la température désirée reçue au-delà de la plage.

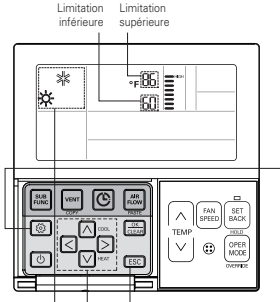


1 En appuyant sur [⚙] pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration d'installation de la limitation de la plage de réglage des températures.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous accédez au menu de verrouillage de la plage de réglage des températures à l'aide de la touche [⚙], vous verrez s'afficher l'indication suivante.




3 Réglez le mode de fonctionnement à l'aide des touches [∧][∨]. (01: Activation/ 00: désactivation )

34:01
Code de fonction Activation/désactivation



4 Accédez au réglage du mode de fonctionnement en appuyant sur la touche [▷].


Sélectionnez le mode de fonctionnement pour définir la plage.

5 Appuyez sur la touche [∧][∨] pour régler le mode de fonctionnement.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 90





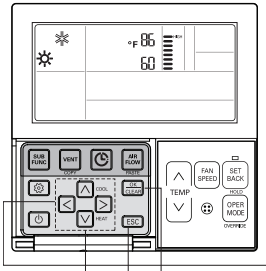

6 Passez au réglage de la « Limitation supérieure » en appuyant sur [>].

°F 86 Limitation supérieure

60

7 Appuyez sur [∧][∨] pour configurer la limitation supérieure.
Réglage de la plage de température

8 Passez au réglage de la « Limitation inférieure » en appuyant sur [>].

°F 86

60 Limitation inférieure

9 Appuyez sur [∧][∨] pour configurer la limitation inférieure.

10 Appuyez sur [FAN SPEED/SET BACK] pour enregistrer.

11 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


| Méthode de contrôle de l'unité intérieure | Option (Code d'installation n° 31) | Plage de consigne de refroidissement | Plage de consigne de chauffage |
|---|---|---|---|
| Point de consigne 1 | 1 (31:00) | 64~86 °F (18~30 °C) | 60~86 °F (16~30 °C) |
| | 2 (31:01) | 64~99 °F (18~37.5 °C) | 40~86 °F (4~30 °C) |
| Point de consigne 2 | - | 50~99 °F (10~37.5 °C) | 40~90 °F (4~32 °C) |





## Réglage d'installation - Fonctionnement du ventilateur avec mode thermique désactivé en mode refroidissement

Il s'agit d'une fonction qui détermine le mouvement du ventilateur de l'unité intérieure, en mode refroidissement, lorsque l'unité thermique est éteinte.

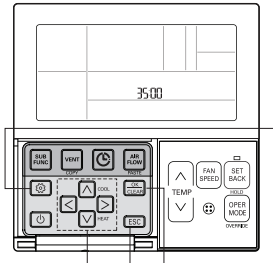

1 En appuyant sur [⚙] pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration d'installation du fonctionnement du ventilateur lorsque l'unité thermique de refroidissement est arrêtée.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.

2 Si vous accédez au menu du fonctionnement avec mode thermique désactivé en mode refroidissement à l'aide de la touche [⚙], vous verrez s'afficher l'indication suivante.

35:00

3 Réglez la valeur de fonctionnement avec mode thermique désactivé en mode refroidissement en appuyant sur la touche [∧][∨].

35:00
Code de fonction Valeur de réglage

| valeur | Fonctionnement avec mode thermique désactivé en mode refroidissement |
|---|---|
| 00 | Vitesse du ventilateur faible |
| 01 | Ventilateur arrêté |
| 02 | Valeur de réglage de vitesse du ventilateur |

4 Appuyez sur [FAN SPEED/SET BACK] pour enregistrer.

35:00

5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 92





## Réglage d'installation - Réglage du contrôle du chauffage principal


Il s'agit d'une fonction qui règle l'unité extérieure pour fonctionner avec une source de chaleur auxiliaire et le fonctionnement du chauffage avec la principale source de chaleur en mode chauffage.

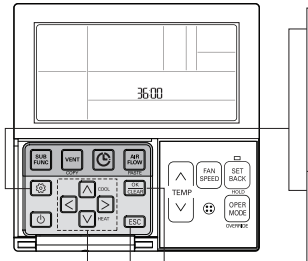


1 En appuyant sur [⚙] pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration d'installation du contrôle du chauffage principal.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous accédez au menu de réglage du contrôle du chauffage principal à l'aide de la touche [⚙], vous verrez s'afficher l'indication suivante.




3 Réglez la valeur de contrôle du chauffage principal en appuyant sur la touche [∧][∨]. (00 : annuler le contrôle du chauffage principal 01 : utiliser le contrôle du chauffage principal)

36:00
Code de fonction Valeur de réglage



4 Appuyez sur [OK] pour enregistrer.

36:00




5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.





## Réglage d'installation - Activation/désactivation de la fonction de maintien du mode


Il s'agit d'une fonction qui définit si la fonction de maintien du mode doit être utilisée.

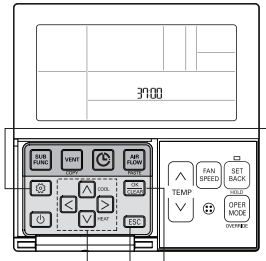


1 En appuyant sur [⚙] pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration d'activation/ désactivation de la fonction de maintien du mode.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous accédez au menu d'activation/désactivation de la fonction de maintien du mode à l'aide de la touche [⚙], vous verrez s'afficher l'indication suivante




3 Réglez la valeur d'activation/désactivation de la fonction de maintien du mode en appuyant sur la touche [∧][∨]. (00 : désactiver la fonction de maintien du mode, 01 : activer la fonction de maintien du mode)

37:00
Code de fonction Valeur de réglage



4 Appuyez sur [OK] pour enregistrer.

37:00



5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 94



FRANÇAIS

## Réglage d'installation - Synchronisation du fonctionnement du ventilateur du climatiseur avec la ventilation


Il s'agit d'une fonction qui définit la disponibilité mouvement du ventilateur de climatisation lorsque seule la ventilation est en marche, tandis que le climatiseur est éteint, en cas de synchronisation du fonctionnement de l'appareil de climatisation avec le fonctionnement de la ventilation.

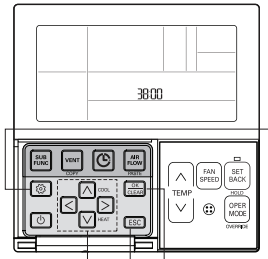


1 En appuyant sur [⚙] pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration de la synchronisation du fonctionnement du ventilateur du climatiseur avec la ventilation.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous accédez au menu de réglage de la synchronisation du fonctionnement du ventilateur du climatiseur avec la ventilation à l'aide de la touche [⚙], vous verrez s'afficher l'indication suivante




3 Réglez la valeur de synchronisation du fonctionnement du ventilateur du climatiseur avec la ventilation en appuyant sur la touche [∧][∨].

38:00
Code de fonction Valeur de réglage



4 Appuyez sur [SET BACK] pour enregistrer.

38:00




5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.



FRANÇAIS

## Réglage d'installation - Réglage du démarrage automatique de l'unité intérieure


Il s'agit d'une fonction de réglage pour restaurer le fonctionnement de l'unité intérieure en reprenant l'état de mise sous tension précédent ou en tant que mise en état hors tension dans la compensation de panne de courant.

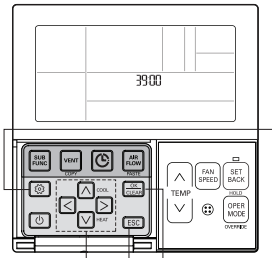


1 En appuyant sur [⚙] pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration du démarrage automatique de l'unité intérieure.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous accédez au menu de réglage du démarrage automatique de l'unité intérieure à l'aide de la touche [⚙], vous verrez s'afficher l'indication suivante




3 Réglez la valeur de démarrage automatique de l'unité intérieure en appuyant sur la touche [∧][∨]. (00 : redémarrage automatique de l'unité intérieure activé, 01 : redémarrage automatique de l'unité intérieure désactivé)

39:00
Code de fonction Valeur de réglage



4 Appuyez sur [SET BACK] pour enregistrer.

39:00



5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 96



FRANÇAIS


## Réglage d'installation - Réglage de la durée de présence

C'est une fonction qui définit la durée de présence après avoir détecté un mouvement lors de l'installation d'un détecteur de présence.

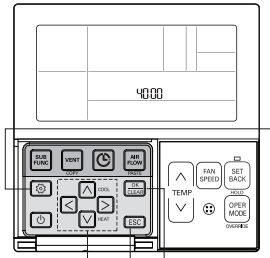


1 En appuyant sur [⚙] pendant 3 secondes, il entre en mode de configuration de la durée de présence.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.

2 Si vous accédez au menu de réglage de la durée de présence à l'aide de la touche [⚙], vous verrez s'afficher l'indication suivante.




3 Réglez la valeur de la durée de présence en appuyant sur la touche [∧][∨].

40:00
Code de fonction Valeur de réglage

| valeur | Durée de présence |
|---|---|
| 00 | 0 minute |
| 01 | 10 minutes |
| 02 | 30 minutes |
| 03 | 60 minutes |

4 Appuyez sur [OK CLEAR] pour enregistrer.

40:00


5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.



FRANÇAIS


## Réglage d'installation - Réglage du module de contact sec simple

Cette fonction est utilisée lorsqu'un module de contact sec simple est installé en plus dans l'unité intérieure ou lorsque le module de contact sec simple installé est retiré.

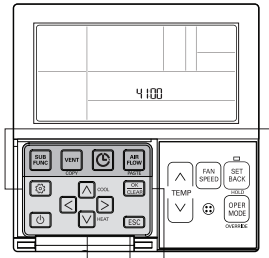


1 Si vous maintenez la touche [⚙] enfoncée pendant 3 secondes, l'appareil passe en mode de réglage installateur du contact sec simple.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.

2 Si vous accédez au menu de réglage du contact sec simple à l'aide de la touche [⚙], vous verrez s'afficher l'indication suivante.




3 Selectionnez la valeur de code et de consigne de chaque fonction a l'aide de la touche [∧][∨].

41:00
Code de fonction Valeur de réglage

| valeur | Réglages |
|---|---|
| 00 | Valeur par défaut - identification automatique du contact sec simple |
| 01 | Contact sec simple : non installé |
| 02 | Contact sec simple : installé |
| 03 | Utilisation pour l'entrée numérique |

4 Appuyez sur [OK CLEAR] pour enregistrer.

41:00

5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
- ❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 98





## Réglage d'installation - Réglage du fonctionnement continu du ventilateur


Cette fonction permet de régler le fonctionnement continu du ventilateur intérieur.
Même si la température de l'air ambiant atteint la température souhaitée via la fonction de climatisation, vous pouvez maintenir le débit réglé, sans réduire le flux d'air.

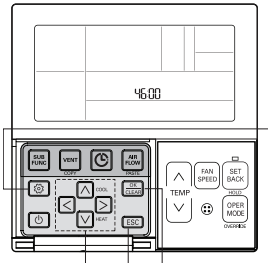


1 Si vous maintenez enfoncée la touche plus de 3 secondes, vous accédez au mode de réglage d'installation.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage des fonctions, vous accédez au menu de réglage du fonctionnement continu du ventilateur, comme illustré ci-dessous.




3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque fonction.

46:00
Code de fonction Valeur de réglage



| Valeur | Réglage du fonctionnement continu du ventilateur |
|---|---|
| 00 | Non utilisé |
| 01 | Fonctionnement continu du ventilateur activé |

4 Appuyez sur pour enregistrer.

46:00




5 Appuyez sur ESC pour quitter le mode de réglage.
❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.





## Réglage d'installation - Mode maître/esclave de l'unité extérieure


La fonction de sélection du mode maître ou esclave de l'unité extérieure permet d'éviter la confusion dans le fonctionnement de l'unité extérieure en ne sélectionnant que l'unité intérieure comme unité maîtresse pour une partie des fonctions.

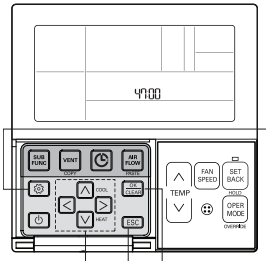


1 Si vous maintenez enfoncée la touche plus de 3 secondes, vous accédez au mode de réglage d'installation.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage des fonctions, vous accédez au menu de réglage du mode maître/esclave de l'unité extérieure, comme illustré ci-dessous.




3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque fonction.

47:00
Code de fonction Valeur de réglage



| Valeur | Mode maître/esclave de l'unité extérieure |
|---|---|
| 00 | Unité extérieure en mode esclave |
| 01 | Unité extérieure en mode maître |

4 Appuyez sur pour enregistrer.

47:00



5 Appuyez sur ESC pour quitter le mode de réglage.
❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 100



FRANÇAIS


## Réglage d'installation - Fonction de mode silencieux de l'unité intérieure

Cette fonction permet de réduire le bruit du réfrigérant qui se produit à l'étape initiale du fonctionnement de l'unité intérieure en mode chauffage.

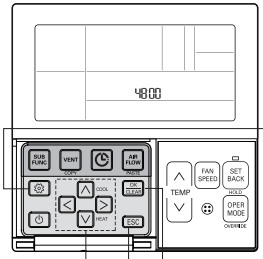

1 Si vous maintenez enfoncée la touche ⚙ plus de 3 secondes, vous accédez au mode de réglage d'installation.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.

2 Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage des fonctions, Il est déplacé vers le menu de réglage du mode silencieux de l'unité intérieure comme sur l'image ci-dessous.



3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque fonction.

48:00
Code de fonction Valeur de réglage

| Valeur | Réglage du mode silencieux de l'unité intérieure |
|---|---|
| 00 | Non utilisé |
| 01 | Réduction du bruit faible |
| 02 | Réduction du bruit élevée |

4 Appuyez sur [DR/CLOCK] pour enregistrer.

48:00


5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.



FRANÇAIS


## Réglage d'installation - Réglage du mode dégivrage de l'unité extérieure

Cette fonction permet de sélectionner le mode dégivrage de l'unité extérieure.

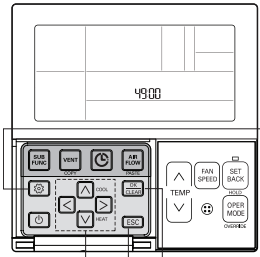

1 Si vous maintenez enfoncée la touche ⚙ plus de 3 secondes, vous accédez au mode de réglage d'installation.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.

2 Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage des fonctions, vous accédez au menu de réglage du mode dégivrage de l'unité extérieure, comme illustré ci-dessous.



3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque fonction.

49:00
Code de fonction Valeur de réglage

| Valeur | Reglage du mode degivrage de l'unite exterieure |
|---|---|
| 00 | Non utilisé |
| 01 | Modes déneigement forcé |
| 02 | Modes dégivrage rapide |
| 03 | Modes déneigement forcé et dégivrage rapide |

4 Appuyez sur [DR/CLOCK] pour enregistrer.

49:00

5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode de réglage.
❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.


2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 102





## Réglage d'installation - Réglage automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la température


Cette fonction permet de régler automatiquement la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure raccordée en fonction de la température. La fonction de réglage automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la température permet de modifier la puissance de ventilation en fonction de la différence entre la température ambiante et la température souhaitée.

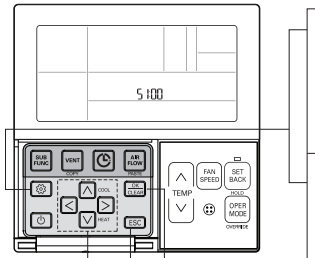


1 Si vous maintenez enfoncée la touche ⚙ plus de 3 secondes, vous accédez au mode de réglage d'installation.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage des fonctions, vous accédez au menu de réglage automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la température, comme illustré ci-dessous.




3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque fonction.

5:00
Code de fonction Valeur de réglage



| Valeur | Reglage automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la temperature |
|---|---|
| 00 | Non utilisé |
| 01 | Réglage automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la température activé |

4 Appuyez sur SET/ESC pour enregistrer.

5:00




5 Appuyez sur ESC pour quitter le mode de réglage.
❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.





## Réglage d'installation - Réglage CN_EXT


Cette fonction permet de regler la commande de l'entree et de la sortie exterieure en fonction du DI/DO defini par le client a l'aide du Port de contact sec de l'unite interieure. (Elle permet egalement de decider de l'utilisation du port du point de contact (CN_EXT) pose sur le PCB de l'unite interieure.)

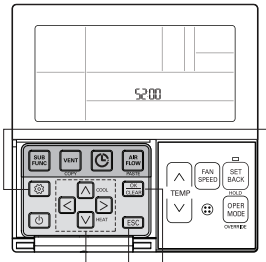


1 Si vous maintenez enfoncée la touche ⚙ plus de 3 secondes, vous accédez au mode de réglage d'installation.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage des fonctions, vous accédez au menu de réglage du mode maître/esclave de l'unité extérieure, comme illustré ci-dessous.




3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque fonction.

5:00
Code de fonction Valeur de réglage



| Valeur | Réglage CN_EXT |
|---|---|
| 00 | Utilisez la valeur de réglage n° 41 du code de l'installateur (valeur de réglage pour contact sec simple) |
| 01 | Fonctionnement simple marche/arrêt |
| 02 | Contact sec simple |
| 03 | Touche unique d'arrêt d'urgence de l'unité intérieure |
| 04 | Occupé / inoccupé |
| 05 | Toutes les touches arrêt d'urgence de l'unité intérieure<br>❉ Seulement possible quand il y a une fonction d'arrêt d'urgence de l'unité intérieure. |

4 Appuyez sur SET/ESC pour enregistrer.

5:00



5 Appuyez sur ESC pour quitter le mode de réglage.
❉ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
❉ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 104






## Réglage d'installation – Priorité de cycle de l'unité extérieure

C'est la fonction qui permet d'effacer la limite et de régler le mode de fonctionnement une fois la limite effacée, de pouvoir choisir un mode de fonctionnement contraire à celui de l'unité extérieure actuellement opérationnelle alors que le produit connecté est en mode serviteur.


※ Lorsque vous sélectionnez le code de l'installateur 08:00 (fonctionnement serviteur), selon le statut opérationnel de l'unité extérieure, le choix du mode climatisation/chauffage est limité.

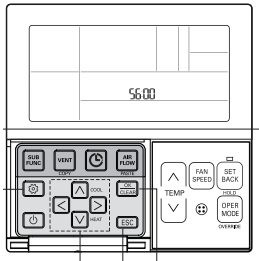


1 Si vous maintenez enfoncée la touche ⚙ plus de 3 secondes, vous accédez au mode de réglage d'installation.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.



2 Si la touche ⚙ est enfoncee a plusieurs reprises, elle est deplacee vers le menu de reglage de la fonction de priorite du cycle de l'unite exterieure comme image ci-dessous.




3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque fonction.




| Valor | Priorité de cycle de l'unité extérieure |
|---|---|
| 00 | Ne pas utiliser |
| 01 | En veille |
| 02 | Air frais |

4 Appuyez sur AIR CLEAN pour enregistrer.




5 Appuyez sur ESC pour quitter le mode de réglage.
- ※ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
- ※ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.





| Mode de sélection | Description |
|---|---|
| 00 (Ne pas utiliser) | Selon le statut opérationnel de l'unité extérieure, le choix du mode de fonctionnement est limité.<br>※ Les modes de fonctionnement suivants peuvent être choisis, selon la priorité de cycle de l'unité extérieure.<br>- cycle climatisation : auto, ventilateur, air frais, déshumidification<br>- heating cycle: auto, fan, heat |
| 01 (En veille) | En cas de mode de fonctionnement contraire à celui de l'unité extérieure, le mode de fonctionnement en cours est maintenu. A ce moment sont maintenus arrêtés les modes chauffage et ventilateur. |
| 02 (Air frais) | L'unité extérieure est prioritaire en fonctionnement climatisation. C'est la fonction qui permet de lancer le mode chauffage par radiateur dans le produit en mode chauffage.<br>※ Pour faire fonctionner l'interface radiateur, sélectionnez "réglage du chauffage d'urgence" et "radiateur auxiliaire"<br>- réglage du chauffage d'urgence — code installateur 18 (18:01)<br>- radiateur auxiliaire — code installateur 25 (25:01, 25:02) |

**Appuyez sur le bouton ▷ pour aller à l'étape réglages. L'indicateur "étape" clignote.**

※ Peut être choisi lorsque "air frais (56:02)" est sélectionné
- C'est la durée d'attente choisie pour basculer le mode de fonctionnement de l'unité extérieure sur chauffage, quand la durée de pause de la climatisation est maintenue au-dessus de la valeur paramétrée.

**Appuyez sur le bouton ∧ ∨ pour choisir "étape"**

| Étape | Temps d'attente avant l'arrêt de la climatisation |
|---|---|
| 0 | 45 minute (par défaut) |
| 1 | 30 minute |
| 2 | 60 minute |
| 3 | 90 minute |
| 4 | 120 minute |
| 5 | Ne pas utiliser |

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 106




FRANÇAIS

## Réglage d'installation – Température extérieure pour les niveaux de chauffage

C'est une fonction qui paramètre les valeurs de température extérieure pour le chauffage à deux niveaux. Si l'utilisateur paramètre une température extérieure T1 et △T, l'unité intérieure va sélectionner le niveau de chauffage entre fonctionnement de l'unité intérieure et fonctionnement du radiateur.

※ Lorsque le réglage du chauffage d'urgence est sélectionné (code installateur 18), la commande du fonctionnement en chauffage d'urgence est mise en œuvre prioritairement.

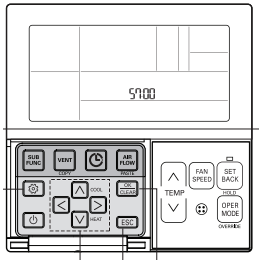


1 Si vous maintenez enfoncée la touche ⚙ plus de 3 secondes, vous accédez au mode de réglage d'installation.
- Si vous appuyez brièvement dessus, il passe en mode de réglage utilisateur. Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 3 secondes.

2 Si la touche ⚙ est enfoncee a plusieurs reprises, elle est deplacee vers le menu de reglage de la fonction de temperature exterieure pour les niveaux de chauffage comme image ci-dessous.

3 Utilisez les touches ∧ ∨ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque fonction.

Code de fonction Valeur de réglage

| Valor | Description |
|---|---|
| 00 | Utiliser/Ne pas utiliser |
| 01 | T1 |
| 02 | △T |

4 Appuyez sur AIR ENTER pour enregistrer.

5 Appuyez sur ESC pour quitter le mode de réglage.
※ Après la configuration, il quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est actionné pendant 25 secondes.
※ Si vous quittez le menu sans valider votre réglage, la valeur modifiée n'est pas prise en compte.



FRANÇAIS

Appuyez sur le bouton ∧, ∨ pour choisir le menu "sélectionner Utiliser/Ne pas utiliser".

Appuyez sur le bouton > pour aller à "sélectionner la valeur Utiliser/Ne pas utiliser". L'indicateur "paramétrage" clignote.

Appuyez sur le bouton ∧, ∨ pour choisir "paramétrage".

| Paramétrage | Description |
|---|---|
| 0 | Ne pas utiliser |
| 1 | Utiliser |

Après avoir sélectionné "Utiliser/Ne pas utiliser", appuyez sur le bouton < pour retourner à l'étape précédente.

Appuyez sur le bouton ∧, ∨ pour choisir le menu "paramétrer la valeur T1"

Appuyez sur le bouton > pour aller à "paramétrez la valeur T1". L'indicateur "valeur T1" clignote.

Appuyez sur le bouton ∧, ∨ pour sélectionner "paramétrer la valeur"

| Unité de température | Plage de réglages T1 |
|---|---|
| Centigrade | -23~16°C |
| Fahrenheit | -10~60°F |

※ Si la "valeur de T1" est un nombre négatif (-), le symbole s'affiche.

[-9°C ou supérieur] [-10°C ou inférieur]

Après avoir sélectionné la "valeur de T1", appuyez sur le bouton < pour retourner à l'étape précédente.

2,MFL62129209,프랑스 2017. 7. 27. 오전 10:45 페이지 108





**Appuyez sur le bouton ∧, ∨ pour choisir le menu "paramétrer la valeur △T"**





**Appuyez sur le bouton > pour aller à "paramétrez la valeur △T". L'indicateur "valeur △T" clignote.**

**Appuyez sur le bouton ∧, ∨ pour sélectionner "paramétrer la valeur"**

| Unité de température | Plage de réglages △T |
|---|---|
| Centigrade | 0~35°C |
| Fahrenheit | 0~70°F |

Fonctionnement selon le paramétrage de T1 et △T, et la température extérieure

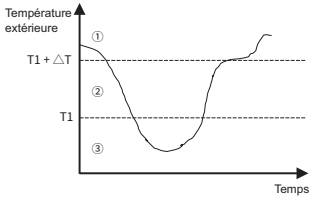


① (T1 +△T < Température extérieure) : utilisation de la pompe à chaleur seulement

② (T1 < Température extérieure < T1 + △T) : utilisation à la fois du radiateur et de la pompe à chaleur

③ (Température extérieure < T1) : utilisation du radiateur seulement



FRANÇAIS

1,MFL62129209,영어 2017. 7. 27. 오전 10:41 페이지 110

