

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всепосочен преносим високоговорител

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Модел

RP4


RP4B

RP4BE

RP4G

Всепосочен преносим високоговорител Бързо ръководство

| Лесна употреба по надлежния ред

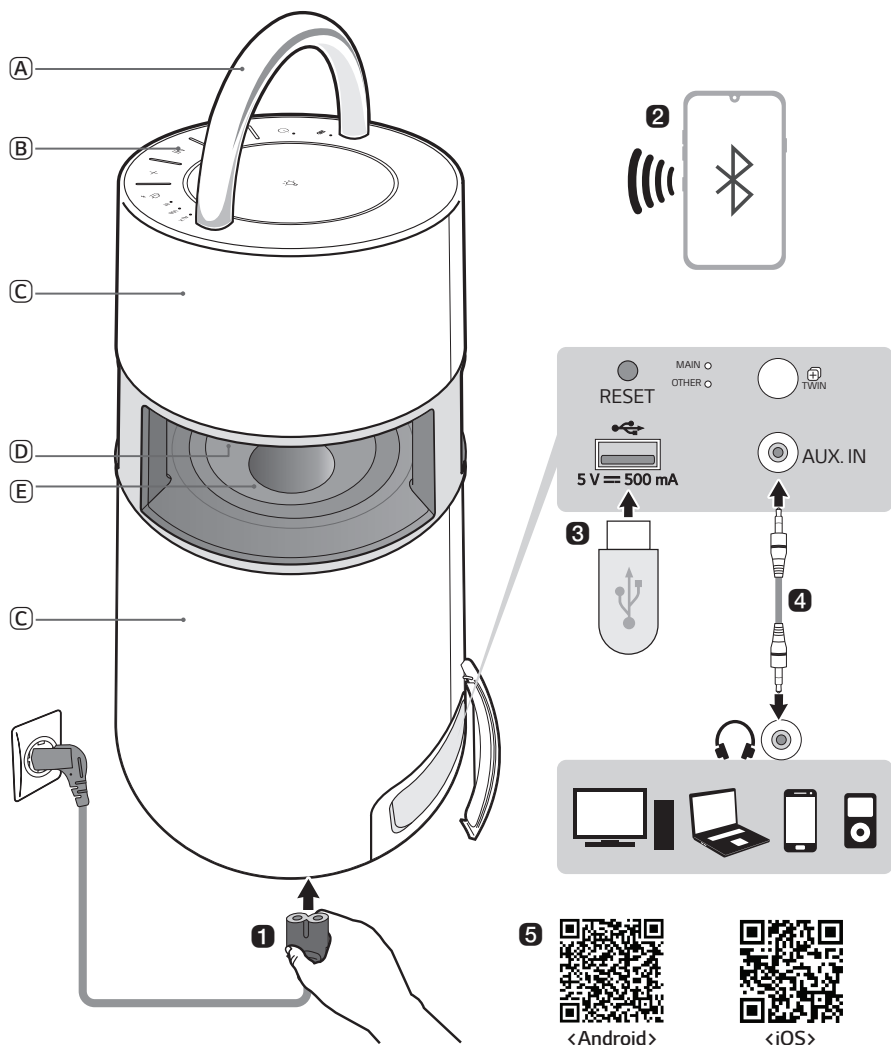

- (A) Дръжка
- (B) Органи за управление
- (C) Високоговорител
- (D) Осветление за създаване на настройки
- (E) Високоговорител за ниски честоти

1 Свържете захранващия кабел към продукта и го зарядете преди употреба. Можете да намерите гнездото за захранване в долната част на продукта.

2 Свързване на високоговорителя със смартфон чрез Bluetooth (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)

- 1 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** , за да включите продукта.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция**  върху продукта, докато не чуете звук за известяване. Светодиодът за **Bluetooth** премигва в продължение на 60 секунди.
- 3 Докоснете бутона **Настройки**  на вашия смартфон и изберете  **Bluetooth**. Включете функцията **Bluetooth**. ( **Изкл.** >  **Вкл.**)
- 4 От списъка със смартфон устройства намерете и натиснете върху „LG-RP4(XX).“
- 5 След като смартфонът се свърже с продукта чрез **Bluetooth**, светодиодът за **Bluetooth** ще светне. Възпроизведете желана песен в музикалното приложение на вашия смартфон.

3 Възпроизвеждане на музика от USB (→ Вижте „Свързване към USB“ на стр. 17.)

- 1 Отворете задния капак на продукта и включете USB устройството за съхранение в USB гнездото.
- 2 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** , за да включите продукта.
- 3 Натиснете неколкократно бутона за избор на **Функция**  върху продукта, за да изберете USB функцията. Светодиодът USB ще светне.
- 4 Натиснете бутона **Възпроизвеждане/Пауза** , за да се насладите на музиката.

4 Свързване към външно устройство (→ Вижте „Свързване към външно устройство“ на страница 19.)

- ① Отворете задния капак на продукта и свържете външното устройство към гнездото AUX. IN чрез кабел със стерео жак 3,5 mm.
- ② Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** , за да включите продукта.
- ③ Натиснете неколккратно бутона за избор на **Функция** , върху продукта, за да изберете AUX. Светодиодът AUX ще светне. Ако възпроизвеждате музика на свързаното външно устройство, можете да започнете да слушате на този продукт.

5 Свързване към приложението LG XBOOM (→ Вижте „Свързване към приложението LG XBOOM“ на страница 21.)

- ① Намерете **приложението LG XBOOM** в Google Play или App Store и го инсталирайте на вашия смартфон.
- ② Стартирайте **приложението LG XBOOM** и използвайте неговите функции.

6 Пестене на енергия (→ Вижте „Режим за пестене на енергия“ на страница 26.)

Ако няма възпроизвеждане или натискане на бутон в продължение на 15 минути, продуктът се изключва автоматично. В **приложението LG XBOOM**, можете да активирате или деактивирате [Auto Power Management].

Всепосочен преносим високоговорител Бързо ръководство

- 2 Лесна употреба по надлежния ред

Преглед на продукта

- 6 Горна част
- 8 Задна част

Зареждане

- 10 Зареждане на батерията
- 11 Проверка на състоянието на батерията

Свързване чрез Bluetooth

- 12 Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth
- 15 Свързване с два смартфона

Свързване към USB

- 17 Свързване на продукта към USB устройство за съхранение

Свързване към външно устройство

- 19 Свързване чрез стерео кабел 3,5 mm

Свързване към приложението LG XBOOM

- 21 Инсталиране на приложението

Използване на режима Wireless Party Link-Twin

- 23 Свързване на два високоговорителя

Допълнителни функции

- 25 Възстановяване в начално състояние на продукта
- 25 Инициализиране на Софтуера
- 26 Режим за пестене на енергия

Предпазни мерки за безопасност

- 27 Информация за безопасност и регулаторна информация

Неща, които трябва да проверите, преди да докладвате за неизправност


- 30 Отстраняване на неизправности

Приложение

- 32 Спецификации на продукта
- 33 Регистрирани търговски марки и лицензи
- 34 Работа с продукта

Преглед на продукта

Горна част

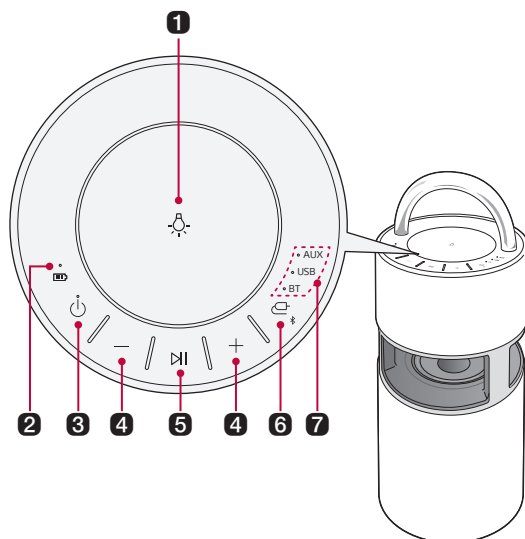

1 Осветление за създаване на настроения

Натиснете бутона, за да изберете желаното осветление за създаване на настроения.

Осветление за създаване на настроения

Ambient	Nature	Party	Искл.
---------	--------	-------	-------

- Натиснете и задръжте бутона за **Осветление за създаване на настроения** , за да изключите осветлението за създаване на настроения.

2 Светодиод на батерията

Моля, проверете нивото на заряд на батерията и състоянието на батерията. (→ Вижте „Проверка на състоянието на батерията“ на стр. 11.)

3 Вкл./Искл.

Той включва/изключва продукта.

- Ако натиснете и задръжте бутона **Вкл./Искл.**  в продължение на 2 секунди при включен продукт, можете да видите състоянието на батерията върху светодиода на батерията.

4 Сила на звука

Той контролира нивото на силата на звука.

**5 Възпроизвеждане/
Пауза**

Натиснете бутона, за да работите с продукта.

Функция	Операция	Как да използвате
USB/BT	Възпроизвеждане/ Пауза	Натиснете бутона.
USB/BT	Преминаване към следващата музикална композиция	Натиснете бързо бутон двa пъти.
USB/BT	Преминаване към предишната музикална композиция	Натиснете бързо бутонa три пъти.
AUX	Изключване на звука	Натиснете бутона.

6 Функция

Натиснете бутона няколко пъти, за да изберете желаня входен режим или функция.

Светодиод за използвана функция	Описание
BT	Свързва продукта чрез Bluetooth .
USB	Свързва продукта към USB устройство за съхранение.
AUX	Свързва преносимо външно устройство с кабел със стерео жак 3,5 mm.

- Натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция**  в продължение на 2 секунди или повече и свържете **Bluetooth** устройството в рамките на 60 секунди. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)
- Когато преминете към функцията **Bluetooth** и не намерите свързано устройство, светодиодът за BT премигва в продължение на 60 секунди.


**7 Светодиод за
използвана
функция**

Указва входния режим или състоянието на **Bluetooth** връзката.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Поставете продукта на безопасно разстояние от обсега на деца. В противен случай това може да доведе до падане на продукта и причиняване на телесни наранявания и/или материални щети.
- Внимавайте високоговорителят да не падне. В противен случай това може да доведе до неизправност на високоговорителя и да причини телесни наранявания и/или материални щети.

Задна част

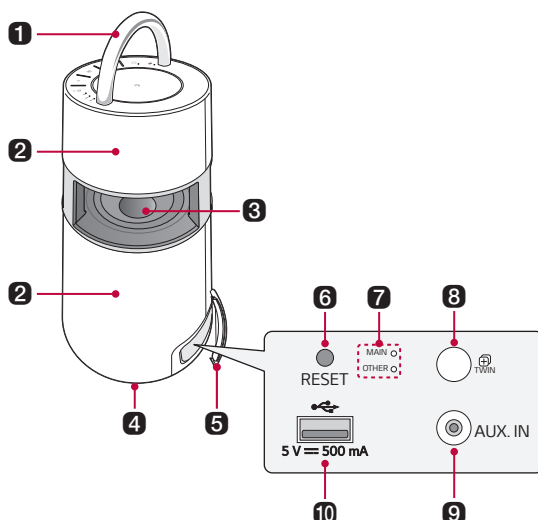

1 Дръжка	Използвайте я, когато носите продукта.
2 Високоговорител	Звукът идва от целия продукт.
3 Високоговорител за ниски честоти	Това е високоговорител само за баса.
4 Вход за хранване	Можете да свържете хранящия кабел, за да заредите батерията на продукта.
5 Заден капак	Уверете се, че сте затворили напълно задния капак след употреба.
6 RESET 	Когато високоговорителят не функционира по правилен начин, използвайте остър предмет, като например щифт, за да приложите натиск в отвора.
7 Светодиод за безжична връзка за парти	Можете да проверите състоянието на връзката на режима Wireless Party Link-Twin.
8 TWIN 	Можете да свържете два продукта в режима Wireless Party Link-Twin.
9 AUX. IN	Можете да свържете продукта към преносимо външно устройство с кабел със стерео жак 3,5 mm и да започнете да се наслаждавате на музика.
10 USB порт	Включете USB устройство за съхранение, за да наслаждавате на музика с продукта.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Внимавайте да не излагате продукта дълго време на слънчева светлина, за да предотвратите обезцветяване.
 - Бъдете внимателни, когато използвате продукта на открито, тъй като дръжката може да се нагрее след дълго излагане на слънце.
 - Внимавайте, тъй като високоговорителят може да се повреди, ако неволно натиснете високоговорителя в обсега на ръката си.
-

Зареждане

| Зареждане на батерията

Този продукт има вградена батерия. Уверете се, че сте заредили батерията достатъчно преди употреба. Можете да намерите гнездото за захранване в долната част на продукта.

- 1 Свържете захранващия кабел към гнездото за захранване.
- 2 Свържете захранващия кабел към контакт.

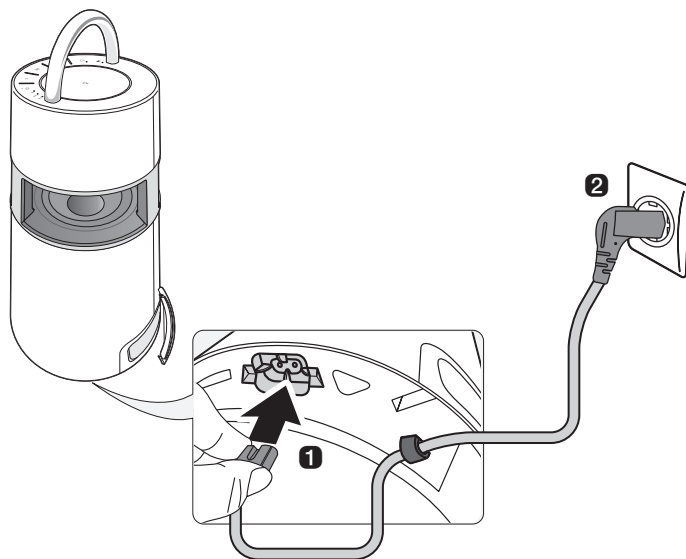

✓ Забележка

- За пълното зареждане на високоговорителя са необходими около 5 часа. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от състоянието на батерията или състоянието на работа на продукта.
 - След като батерията е напълно заредена, можете да използвате високоговорителя в продължение на около 10 часа.
-

Проверка на състоянието на батерията

Състояние на заряд

Когато батерията на продукта започне да се зарежда, можете да видите състоянието на заряд в светодиода на батерията.

Светодиод на батерията	Светодиод за състояние	Състояние на батерията
	Светва в зелен цвят.	Зареждането е приключено.
	Той е в червен цвят.	В ход е зареждане.

Забележка

- Възпроизвеждането на аудио записи по време на зареждане може да удължи времето за зареждане.
- Когато батерията на високоговорителя е напълно заредена при изключено захранване, светодиодът на батерията светва в зелен цвят в продължение на 15 секунди и след това изгасва.

Състояние на употреба

Когато продуктът е включен, състоянието на батерията се показва на светодиода на батерията в продължение на 3 секунди.

Ако натиснете и задържите бутона **Вкл./Изкл.**  в продължение на 2 секунди при включен продукт, можете да видите светодиода на батерията в продължение на 3 секунди в зависимост от състоянието на батерията.

Светодиод на батерията	Светодиод за състояние	Състояние на батерията
	Светва в зелен цвят.	Нивото на батерията е над 70 %.
	Светва в оранжев цвят.	Останалото ниво на батерията е 70 до 10 %.
	Той премигва непрекъснато в червен цвят и можете да чуете звук за известие веднъж.	Нивото на батерията е под 10 % и батерията трябва да бъде заредена.

Забележка

- По време на зареждане не може да се провери състоянието на батерията.

Свързване чрез Bluetooth

Свързване на смартфон към високоговорителя | чрез Bluetooth

Можете да възпроизвеждате музикални файлове, съхранени на **Bluetooth** устройство, или да стартирате музикални приложения, за да се наслаждавате на музиката с този продукт.

Моля, първо проверете следното.


- Следват **Bluetooth** спецификациите на продукта.
 - Версия: 4.0
 - Кодек: SBC, AAC
- Начинът на свързване на устройството с продукта може да се различава в зависимост от вида и модела на **Bluetooth** устройството. За информация как да свържете продукта вижте ръководството за потребителя на **Bluetooth** устройството, което трябва да бъде свързано.

Изберете менюто **[Bluetooth]** от екрана **Настройки** на смартфона.


Методът за достъп до менюто може да се различава в зависимост от производителя и модела на смартфона.

1 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.**  върху продукта, за да го включите.


Натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция**  върху продукта, докато не чуете звук за известяване. Светодиодът за **Bluetooth** премигва в продължение на 60 секунди.

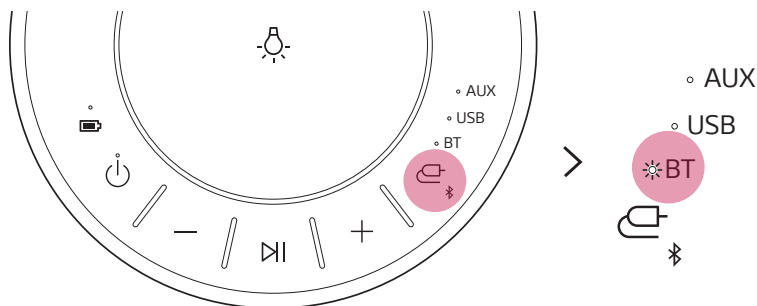

- 2 Докоснете бутона Настройки (⚙️ / 🛖) от вашия смартфон и изберете **Bluetooth**.

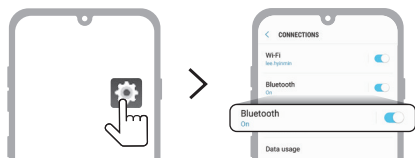


<Телефон с Android>

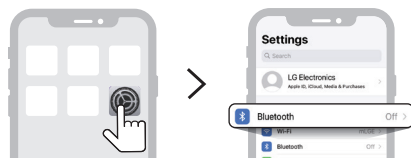

<iPhone>

- 3 Включете функцията **Bluetooth**. (🔌 Изкл. > 🔌 Вкл.)


- 4 Ще видите списък на устройствата с възможност за свързване на екрана на смартфона. Намерете и натиснете върху името „LG-RP4(XX)“.

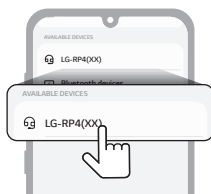


- 5 След като смартфона се свърже с продукта чрез **Bluetooth**, светодиодът за **Bluetooth** ще светне.



- 6 Ако „LG-RP4(XX)“ не се появи в списъка, докоснете иконата **Обновяване** (🔄) на телефон с Android или рестартирайте **Bluetooth** на телефон с iPhone.

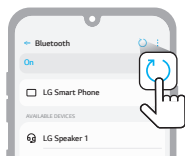

<Телефон с Android>

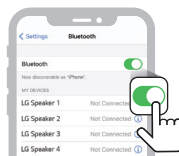

<iPhone>

7 Изберете и пуснете песен на смартфона.




✓ Забележка

- Колкото по-близо е **Bluetooth** устройството до високоговорителя, толкова по-добра връзка ще получите.
 - Ако **Bluetooth** устройството не е свързано, светодиодът за **Bluetooth** ще премигва. Свържете отново продукта.
 - Когато използвате **Bluetooth**, регулирайте силата на звука на **Bluetooth** устройството до подходящо ниво.
 - XX представляват последните две цифри от **Bluetooth** адреса. Един такъв пример би бил „LG-RP4(08)“.
 - Когато към този продукт е подадено захранване, ако се опитате да се свържете към продукта чрез **Bluetooth** с хронология на връзките, продуктът автоматично ще се включи и ще се свърже към **Bluetooth** устройството. (Само по време на зареждане можете да включите този продукт с помощта на **приложението LG XBOOM.**)
-


| Свързване с два смартфона

Сдвояване (свързване) на няколко телефона

- 1 Първо свържете продукта и смартфона. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)
- 2 Натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция**  върху продукта, докато не чуете звук за известяване. Светодиодът за **Bluetooth** премигва в продължение на 60 секунди.

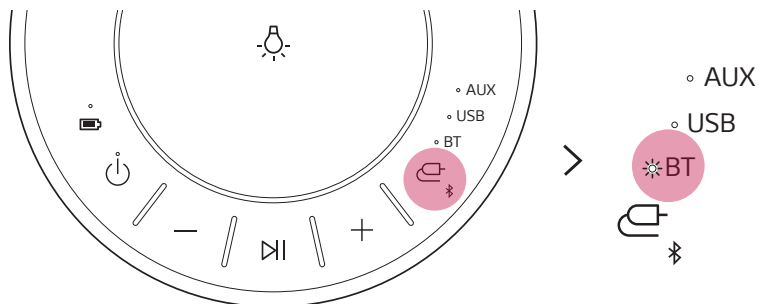

- 3 Свържете допълнителен смартфон към продукта в рамките на 60 секунди. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)

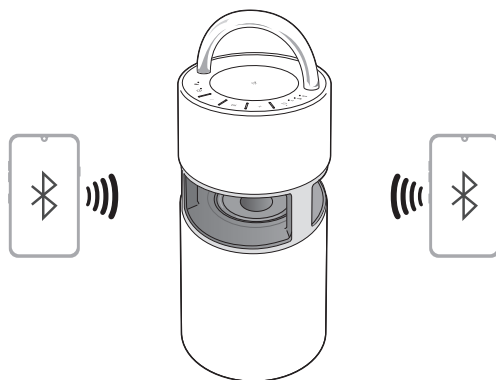

- 4 Когато два смартфона и продуктът са свързани, светодиодът за **Bluetooth** светва.



✓ Забележка


- Сдвояването с няколко телефона (свързване) свързва до два смартфона.
- Дори ако са свързани два смартфона, продуктът възпроизвежда музика само на един смартфон. Ако музиката спре на възпроизвеждания в момента смартфон, тя може да се възпроизвежда на друг смартфон.
- Когато са свързани два смартфона и продуктът е изключен и включен, автоматично се свързва само последният свързан смартфон или смартфона от който е извършено най-скоро възпроизвеждане.
- Само смартфоните поддържат сдвояване с няколко телефона (свързване). (В зависимост от спецификациите на свързаните смартфони, сдвояването с няколко телефона (свързването) може да не бъде осъществено.)

Свързване към USB

Можете да се наслаждавате на звук, като свържете USB устройство за съхранение с музикални файлове към продукта.


Свързване на продукта към USB устройство за съхранение

- 1 Отворете задния капак на продукта и включете USB продукта за съхранение в USB гнездото.
 - Продуктът не може да възпроизвежда от всякакви устройства, свързани чрез хъб за USB устройство за съхранение или кабел за USB устройство за съхранение.
 - Продуктът не може да бъде свързан към каквото и да е USB устройство за съхранение, MP3 плейър тип USB или четец на карти, които изискват инсталиране на отделно устройство.

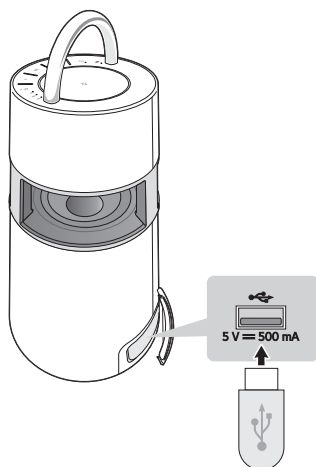

- 2 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** , за да включите продукта.

- 3 Натиснете неколkokратно бутона за избор на **Функция**  върху продукта, за да изберете USB функцията. Светодиодът USB ще светне.

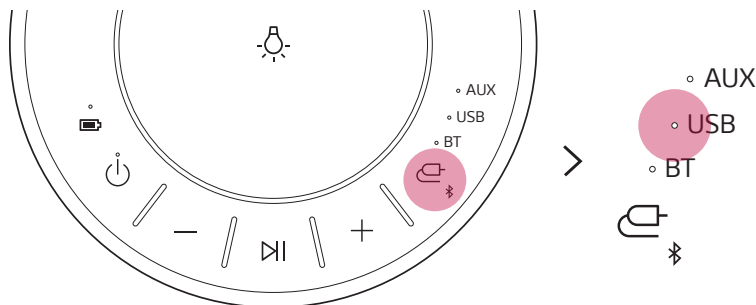

- 4 Натиснете бутона **Възпроизвеждане/Пауза** , за да се насладите на музиката.

✓ Забележка

- USB устройствата с голям обем на съхранение могат да отнемат няколко минути, за да навигират през файловете.
- LG Electronics не носи отговорност за каквато и да е загуба на данни. Моля, винаги архивирайте данните, за да сведете до минимум щетите, причинени от загуба на данни.
- Поддържат се само формати FAT16/FAT32. Форматът exFAT/NTFS не се поддържа.
- Когато USB устройството за съхранение не бъде разпознато по правилен начин, светодиодът за USB ще премигва. Проверете дали USB устройството за съхранение се поддържа и включете отново.

Поддържани USB устройства за съхранение

USB флаш устройство	USB 2,0 или USB 1,1
---------------------	---------------------

Този продукт може да не разпознае някои USB устройства за съхранение.

Спецификации на файлове за възпроизвеждане

Разширение на файла	Честота на дискретизация	Побитова скорост
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- Брой на файловете с възможност за възпроизвеждане: 2000 или по-малко
- Максимален брой директории: 200 или по-малко
- Продуктът не може да възпроизвежда файлове, защитени с DRM (Управление на цифрови права).
- Продуктът не може да възпроизвежда видео файлове от USB устройство за съхранение.

Свързване към външно устройство

| Свързване чрез стерео кабел 3,5 mm


Можете да свържете продукта и различни външни устройства чрез стерео кабел 3,5 mm, за да се насладите на музиката.

- 1 Отворете задния капак на продукта и свържете външния продукт към гнездото AUX. IN чрез кабел със стерео жак 3,5 mm.

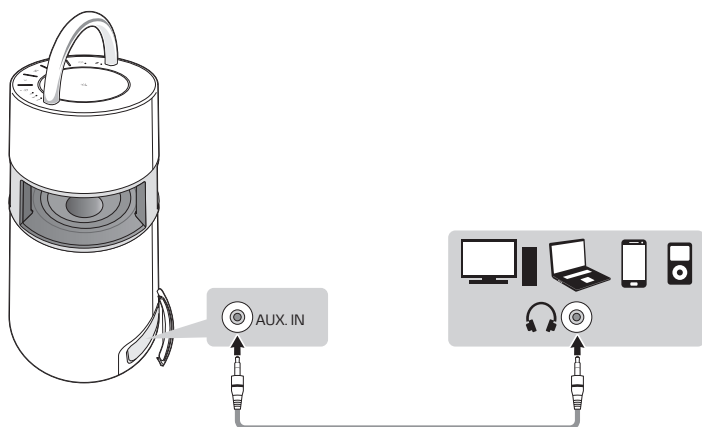

- 2 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** , за да включите продукта.

- 3** Натиснете неколkokратно бутона за избор на **Функция**  върху продукта, за да изберете AUX. Светодиодът AUX ще светне.

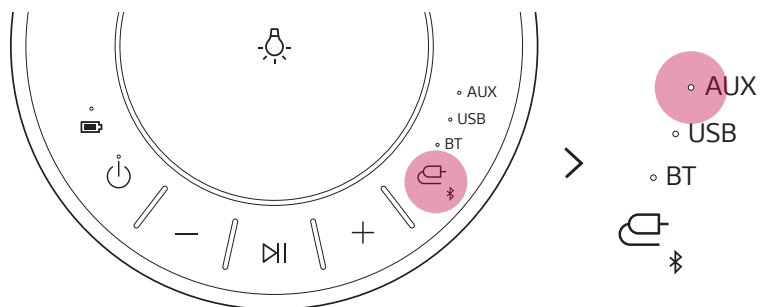

- 4** Ако възпроизвеждате музика на свързаното външно устройство, можете да започнете да слушате на този продукт.

Свързване към приложението LG XBOOM

Използвайте различните функции на високоговорителя в **приложението LG XBOOM**.

Моля, първо проверете следното.

- **Приложението LG XBOOM** се предлага във версиите, изброени по-долу.
 - ОС Android: Версия 5.0 или по-нова
 - ОС iOS: Версия 10 или по-нова

I Инсталиране на приложението

За да инсталирате **приложението LG XBOOM**, сканирайте QR кода с приложение или инсталирайте **приложението LG XBOOM** в Google Play или App Store.

Изтегляне с QR код

- 1 Сканирайте QR кода отдясно с приложение за сканиране на QR кодове.
- 2 Ще бъдете насочени към страницата, от която можете да изтеглите **приложението LG XBOOM**. Докоснете приложението, за да го инсталирате.



<Телефон с ОС Android>



<iPhone OS>

Изтегляне в Google Play или App Store

- 1 Намерете **приложението LG XBOOM** в Google Play или App Store и го инсталирайте на вашия смартфон.



Телефон с Android™



iPhone

- 2 Свържете смартфона към високоговорителя чрез **Bluetooth**. (→ Вижте „Свързване на смартфон към високоговорителя чрез Bluetooth“ на стр. 12.)
- 3 Отворете **приложението LG XBOOM**, инсталирано на смартфона.
- 4 Следвайте инструкциите в **приложението LG XBOOM**. Съгласете се с Условиата за ползване, прозорци за известия, настройки за достъп и др.
- 5 Започнете да използвате различните функции в **приложението LG XBOOM**.

✓ Забележка

- Методът за достъп до менюто може да се различава в зависимост от производителя на смартфона и операционната система.
 - Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
-

Използване на режима Wireless Party Link-Twin

Можете да използвате два високоговорителя, за да се наслаждавате на музиката.



| Свързване на два високоговорителя

Свързването на два продукта, които поддържат режима Wireless Party Link-Twin, осигурява по-дълбок и богат звук.


Моля, първо проверете следното.

- За да използвате режима Wireless Party Link-Twin, имате нужда от още един продукт, който поддържа Безжична връзка за парти.

- 1 Отворете капака върху задната част на продукта и натиснете бутона **TWIN** , за да изберете **MAIN** (основен) или **OTHER** (друг). Изберете **MAIN** за единия продукт **OTHER** за другия продукт. Изчакайте и вижте светодиода на кой продукт премигва - на MAIN или на OTHER.

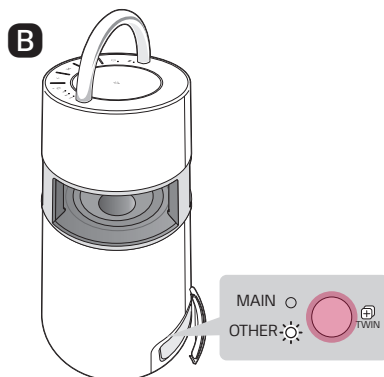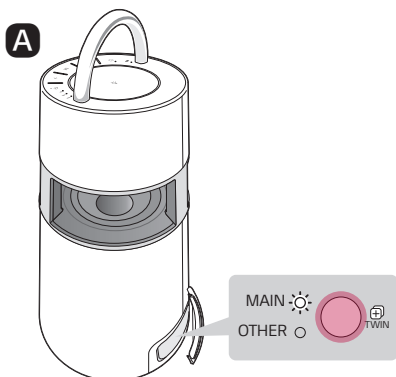

- 2 Когато те са свързани към режима Wireless Party Link-Twin, светодиодът за OTHER и светодиодът за OTHER ще светнат.

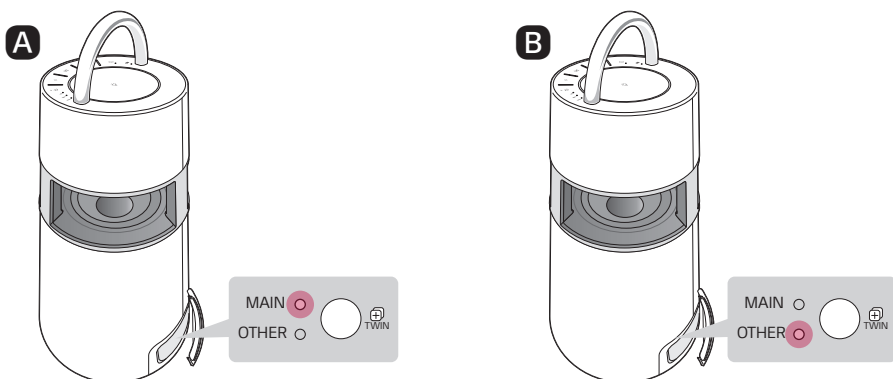

- 3 Пуснете желаната от вас музика на MAIN продукт.

✓ Забележка


- Можете да управлявате само някои функции на OTHER продукт, докато използвате режима Wireless Party Link-Twin.
- Ако дори един от двата продукта е свързан към телевизора чрез **Bluetooth**, не можете да използвате режима Wireless Party Link-Twin. В този случай светодиодите за MAIN и OTHER продукт ще премигват два пъти. За да използвате режима Wireless Party Link-Twin, изключете продукта и телевизора, преди да опитате да свържете отново режима Wireless Party Link-Twin.
- Wireless Party Link-Twin се поддържа само на смартфони. (Wireless Party Link може да не е осъществена в зависимост от спецификациите на смартфона или операционната система.)
- Докато използвате режима Wireless Party Link-Twin, можете да свържете само едно **Bluetooth** устройство към MAIN продукт. OTHER продукт не може да бъде свързан към **Bluetooth** устройството.
- Ако един от двата продукта във връзка с режима Wireless Party Link-Twin е изключен, свързан към телевизора чрез **Bluetooth** или е натиснат бутона **TWIN** , връзката с него ще бъде прекъсната.

Допълнителни функции

Възстановяване в начално състояние на продукта

Можете да възстановите в начално състояние продукта, когато работи по неправилен начин.

- 1 Отворете задния капак на продукта и използвайте остър предмет, за да натиснете бутона **RESET** (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ), за да изключите високоговорителя.
- 2 Включете, като натиснете бутона **Вкл./Изкл**.

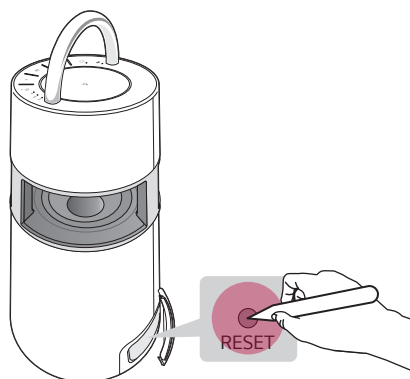

Инициализиране на Софтуера

Той инициализира **Bluetooth** връзката и настройките на продукта.

- 1 Натиснете и задръжте бутона за избор на **Функция** върху продукта в продължение на 7 секунди или повече.
- 2 Всички светодиоди за избор на функция ще премигнат четири пъти, за да инициализират **Bluetooth** връзката и всички настройки.

Забележка

- За да използвате функцията **Bluetooth** след инициализиране на продукта, свържете отново **Bluetooth** устройството.

Как да деактивирам безжичната(ите) връзка(и).

Задайте [Auto power-on.] на изключено в **приложението LG XBOOM** и изключете продукта, като натиснете бутона **Вкл./Изкл**.

Режим за пестене на енергия

Ако няма възпроизвеждане или натискане на бутон в продължение на 15 минути, продуктът се изключва автоматично. Можете да активирате или деактивирате режима за пестене на енергия, както следва.

Функция	Как да използвате
Активиране	Задайте [Auto Power Management] на [Активирано] в приложението LG XBOOM .
Деактивиране	Задайте [Auto Power Management] на [Деактивирано] в приложението LG XBOOM .

✓ Забележка

- Когато функцията за пестене на енергия е изключена, продуктът се изключва само при натискане на бутона **Вкл./Изкл.**  или изтощаване на батерията.

Предпазни мерки за безопасност

Информация за безопасност и регулаторна информация



ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът „светкавица в равноностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от токов удар.



Знакът с удивителна в равноностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
- Не монтирайте този уред в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ:

- Не използвайте продукти под високо напрежение около този продукт (като например електрическа мухобойка). Този продукт може да се повреди поради токов удар.
- Върху апарата не трябва да се поставят източници на открит пламък, като например запалени свещи.
- Не закривайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с указанията на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигурят надеждна работа на продукта и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки продукта върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този продукт не трябва да се поставя във вградена инсталация като например шкаф за книги или книжен стелаж, освен ако не е осигурена подходяща вентилация или не са спазени указанията на производителя.

- Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като например вази.
- За информация, свързана с безопасността, включително продуктова идентификация и характеристики на захранването, моля, вижте основния етикет в долната част или на другата повърхност на уреда.
- Внимавайте деца да не поставят ръцете си или други предмети във въздуховода на високоговорителя.
 - * въздуховод на високоговорителя: Отвор върху кутията на тонколоната за обогатен басов звук. (корпуса)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия кабел

Захранващият щепсел е изключващото устройство. В случай на извънредна ситуация, захранващият щепсел трябва да остане на лесно достъпно място.

Проверете страницата със спецификации в настоящото ръководство за потребителя, за да бъдете сигурни, че сте изпълнили настоящите изисквания.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварените стенни контакти, разхлабените или повредени стенни контакти, удължителните кабели, кабелите с нарушена цялост или с повредена или напукана изолация на проводниците са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до токов удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на вашето устройство и ако външният му вид указва повреда или износване, изключете го от контакта, преустановете използването на устройството и подменете кабела с оригинална резервна част от оторизиран сервизен център.

Пазете захранващия кабел от вредни физически или механични въздействия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабела излиза от уреда.

За модели, които използват адаптер

Използвайте само променливотоковия адаптер, доставен с това устройство. Не използвайте захранване от друго устройство или друг производител. Използването на всякакъв друг захранващ кабел или захранване може да причини повреда на уреда и да анулира гаранцията ви.

За модели, които използват лазерно устройство



Този продукт използва лазерна система. За да се осигури правилното използване на този продукт, моля прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя и го запазете за бъдещи справки. Ако уредът се нуждае от поддръжка, свържете се с оторизиран сервизен център. Използването на средства за контрол, настройки или извършването на процедури, различни от посочените в настоящото ръководство, може да доведе до опасно излагане на радиация. За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отворите корпуса.

За модели, използващи батерия

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

ВНИМАНИЕ: Ако смените батерията с неоригинална батерия, съществува риск от пожар или експлозия.

За модели, които използват вградена батерия

Не съхранявайте и не транспортирайте при налягане под 11,6 kPa и при надморска височина над 15 000 m.

- Подмяна на батерията с неправилен тип, който може да наруши защитата (например в случай на някои видове литиеви батерии);
- Изпускането на батерията в огън или гореща фурна или механичното ѝ смачкване или разрязване може да доведе до експлозия;
- Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ; и
- батерия, подложена на изключително ниско налягане на въздуха, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Символи			
~	Променлив ток (AC).		Състояние на електрозахранването в режим на готовност.
==	Постоянен ток (DC).		Захранването е включено.
	Това е оборудване от клас II.		Опасно напрежение.

Неща, които трябва да проверите, преди да докладвате за неизправност

| Отстраняване на неизправности

Ако установите следните симптоми, докато използвате продукта, моля, проверете ги отново. Те може да не представляват неизправности.

Симптом	Причина и Решение
Не се подава захранване.	- Батерията е изтощена. Заредете отново батерията. - Заредете продукта, като свържете захранващия кабел към гнездото за захранване.
Липсва звук или звукът е изкривен.	- Силата на звука на продукта или свързаното Bluetooth устройство може да бъде зададена на минимум. Регулирайте силата на звука на продукта или свързаното Bluetooth устройство до подходящото ниво. - Използването на външно устройство с увеличен до максимум звук може да изкриви звука. Намалете силата на звука на външното устройство, което трябва да използвате.
USB устройството за съхранение не е разпознато.	Продуктът може да не поддържа файловата система на USB устройството за съхранение. Форматирайте USB устройството за съхранение и го свържете отново. Когато форматирайте, проверете поддържащия формат на USB устройство за съхранение, наличен в продукта, и изберете подходяща файлова система. (→ Вижте „Свързване към USB“ на стр. 17.)
Bluetooth връзката не бе успешна.	- Проверете дали настройката за Bluetooth е активирана. - Изключете настройката за Bluetooth и я включете отново от Bluetooth устройството. - Уверете се, че няма препятствия между продукта и Bluetooth устройството. Bluetooth удвояването (свързването) може да се провали в зависимост от типа Bluetooth устройство и околната среда.

Продуктът не работи по нормален начин.

- Разреждането на батерията може да доведе до изтриване на информацията за **Bluetooth**. Ако захранването на продукта е блокирано, предишните настройки може да не бъдат запазени.
- Използвайте този продукт на място, където температурата и влажността не са твърде високи или ниски. Ако проблемът продължава, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Ако възникне проблем по време на зареждане на батерията на продукта, светодиодът за захранване се редува да свети между червен и оранжев цвят и зареждането спира. Извадете захранващия кабел от контакта

Посочените по-горе решения не работят.

- Използвайте остър предмет като например щифт, за да натиснете бутона **RESET**  (→ Вижте „Възстановяване в начално състояние на продукта“ на стр. 25.)
-

Приложение

I Спецификации на продукта

Общи сведения	
Вкл./Изкл.	Вижте основния етикет. Вградена презареждаща се батерия
Консумация на електроенергия	Вижте основния етикет. Режим на готовност в мрежа: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Прибл. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Температура	5 °C - 40 °C
Влажност	5 % - 60 % относителна влажност

Вход	
AUX. IN	1,0 Vrms (гнездо за стерео жак 3,5mm) × 1
USB	5 V  500 mA

Батерия	
Капацитет на батерията	Литиево-йонна 7,4 V, 3900 mAh
Време на работа	10 часа Времето на работа може да варира в зависимост от състоянието на батерията или състоянието на работа.
Време за зареждане	5 часа Времето за зареждане може да варира в зависимост от състоянието на батерията или състоянието на работа.

Усилвател (RMS изход)	
Общо	120 W RMS

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

| Регистрирани търговски марки и лицензи

Всички търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.



Текстовата търговска марка и логата **Bluetooth®** са регистрирани търговски марки, собственост на **Bluetooth SIG, Inc.**, и използването на тези марки от LG Electronics е под лицензионен режим.

Останалите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.



„Създадено за iPhone“ и „Създадено за iPod“ означават, че електронният аксесоар е проектиран да се свързва специално с iPhone или iPod, съответно и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с iPhone или iPod може да повлияе на безжичната работа.

Системата е съвместима с най-новата операционна система iOS. В зависимост от версията на софтуера на вашия iPhone/iPod, е възможно да не може управлявате вашия iPhone/iPod от устройството.



| Работа с продукта

Когато изпращате Продукта

Моля, запазете оригиналната картонена кутия и опаковъчни материали. Ако се наложи да транспортирате продукта, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да му осигурите максимална защита.

Поддържане на външните повърхности чисти

- Не използвайте летливи течности, като например спрей против насекоми, в близост до уреда.
- Избърсването с прилагане на силен натиск може да повреди повърхността.
- Не оставяйте гумени или пластмасови изделия в контакт с продукта за продължителен период от време.

Почистване на продукта

За да почистите продукта, използвайте мека, суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензин или разреждател, тъй като те могат да повредят повърхността на продукта.

