



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION

Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

TYPE: Cassette à 4 voies

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
Consignes importantes relatives à la sécurité	3
UTILISATION	11
Notes pour l'utilisation	11
Pièces et fonctions	11
Régulation à distance filaire	12
Utilisation de la fonction mode	14
Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur	15
Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air	16
Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température	16
Utilisation de la Fonction de Vérification de la Température Ambiante	16
Utilisation de la fonction de purification de l'air	17
Utilisation de fonctions spéciales	17
Utilisation de la Fonction de Veille	20
Utilisation de la fonction en option	24
Télécommande sans fil	25
Utilisation de la fonction mode	28
Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température	29
MAINTENANCE	36
Nettoyer le filtre à air	37
Filtre purificateur (en option)	38
Remplacement (en option)	38
Lorsque le climatiseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps	39
Lors de l'utilisation du climatiseur après une longue période de non-utilisation	39
Conseils d'utilisation	39
DÉPANNAGE	40

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

⚠ AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Consignes importantes relatives à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Enfants au sein du foyer

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Installation

- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique.
- Ne pas connecter le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Installer le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée.
- Contacter un centre de service agréé lors de l'installation ou du déplacement de la climatisation.
- Ne pas installer l'appareil sur une surface instable ou dans un endroit où il risque de tomber.
- Ne pas installer l'appareil dans une zone où il y a des matériaux inflammables.
- Installez une prise électrique dédiée et un disjoncteur à la terre avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas installer, retirer ou réinstaller l'appareil seul (client).
- les tresses de connection entre les unites interieures et exterieures doivent être solidement fixées, et le câble doit être correctement acheminé, de sorte qu'il n'y ait aucune force tirant le câble des bornes de connections. Des connexions incorrectes ou desserrés peuvent entraîner surchauffe ou un incendie.

- Lors de l'installation de l'appareil, utilisez le kit d'installation fourni avec le produit.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- N'utilisez pas de disjoncteur défectueux ou sous-évalué.
- Ne pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble électrique ou un adaptateur avec cet appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Utiliser un disjoncteur standard et un fusible adaptés à la puissance de la climatisation.
- Ne pas modifier ou étendre le câble d'alimentation. Des rayures ou une isolation qui pèle sur les câbles d'alimentation peut provoquer un incendie ou un choc électrique, et nécessite son remplacement.
- S'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas sale, desserré ou abîmé.
- Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation avant d'effectuer toute opération de maintenance, sans quoi il pourra en résulter un choc électrique.
- Débrancher la prise d'alimentation en cas d'orage violent ou d'éclairs, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Veillez à ce qu'il soit impossible de retirer le cordon d'alimentation ou de l'endommager pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas poser d'objets sur le câble d'alimentation.
- Ne branchez ou ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil.
- L'appareil doit être déconnecté de sa source d'alimentation pendant le service et lors du remplacement des pièces.

Utilisation

- Si de l'eau pénètre dans l'appareil (s'il est inondé ou immergé), contacter un service après-vente agréé pour réparation avant de l'utiliser à nouveau.
- Utiliser uniquement le fluide frigorigène spécifié sur l'étiquette de la climatisation.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas placer de chauffage ou autres appareils chauffants à proximité du câble d'alimentation.
- Veiller à ce que les pièces électriques ne soient pas au contact de l'eau. Installer l'appareil loin des sources d'eau.
- Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
- En cas de tempête ou d'ouragan, éteindre l'appareil et fermer la fenêtre. Dans la mesure du possible, éloigner l'appareil de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.
- Veillez à ce que de l'eau ne puisse pas entrer dans l'appareil.
- Dans l'unité extérieure, le condensateur élévateur fournit de l'électricité haute tension aux composants électriques. Veiller à décharger complètement le condensateur avant les travaux de réparation.
- Veiller à utiliser uniquement les pièces indiquées dans la liste des pièces de rechange. Ne jamais tenter de modifier l'appareil.
- Ne pas utiliser le produit dans un espace hermétiquement clos pendant une longue période. Effectuer la ventilation régulièrement.

- Ne pas ouvrir la grille avant du produit pendant le fonctionnement de l'appareil. (Ne pas toucher le filtre électrostatique, si l'unité en est équipée.)
- En cas de bruit, d'odeur ou de fumée inhabituels sortent du produit. Couper immédiatement le disjoncteur ou débrancher le câble d'alimentation.
- S'assurer d'aérer suffisamment lorsque la climatisation et un appareil chauffant tel qu'un chauffage sont utilisés simultanément.
- S'assurer que les ne grimpent pas sur l'unité extérieure et ne la frappent pas.
- En cas de fuite d'un gaz inflammable, fermer l'arrivée de gaz et ouvrir une fenêtre pour aérer la pièce avant de mettre l'appareil en marche. Ne pas utiliser de téléphone et ne pas allumer ni éteindre les interrupteurs.
- Utiliser une pompe à vide ou un gaz inerte (azote) lorsque vous effectuez un test de fuite ou une purge d'air. Ne pas comprimer de l'air ou de l'oxygène et ne pas utiliser de gaz inflammables.
- Ne touchez ni à la tuyauterie du frigorigène ou de l'eau ni à aucune pièce interne pendant le fonctionnement ou juste après l'arrêt de l'unité.

Maintenance

- Éliminer en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, clous ou piles en utilisant un emballage approprié après l'installation ou la réparation.

⚠ ATTENTION

Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Utiliser deux ou plusieurs personnes pour soulever et transporter le produit.
- Ne pas installer la climatisation dans une zone où elle est directement exposée au vent de la mer (brouillard salin).
- Installer correctement le tuyau de vidange pour le bon drainage de l'eau de condensation.
- Régler le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.
- Installer la climatisation dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'évacuation ne dérangeront pas les voisins. Tout manquement à respecter cette instruction peut entraîner des conflits de voisinage.
- S'assurer de contrôler s'il y a une fuite de fluide frigorigène après l'installation ou la réparation de la climatisation.
- Faire preuve de prudence lors du déballage ou de l'installation de la climatisation.
- Ne pas toucher le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Ne pas incliner l'appareil pour le tirer ou le pousser lors de son transport.
- Ne pas mélanger d'air ou de gaz autre que le réfrigérant spécifié utilisé dans le système.
- Si le gaz de réfrigérant fuit pendant l'installation, ventiler immédiatement la zone.
- Le démontage de l'unité, le traitement de l'huile réfrigérante et des pièces éventuelles doivent être effectués conformément aux normes locales et nationales.

Utilisation

- Ne pas utiliser le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur destiné aux consommateurs, pas d'un système de refroidissement de précision.
- Ne pas obstruer l'entrée ou la sortie du débit d'air.
- En retirant le filtre à air, ne jamais toucher les parties métalliques de la climatisation.
- Ne placer aucun objet sur la climatisation.
- Ne pas mettre les mains ou des objets à travers l'entrée d'air ou la sortie lorsque la climatisation est en marche.
- Ne jamais mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées dans la télécommande.
- Jeter les piles dans un endroit où il n'y a pas de danger d'incendie.
- Arrêter d'utiliser la télécommande en cas de fuite de liquide de la pile. Si vos vêtements ou votre peau est exposée à du liquide de pile qui fuit, rincer à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit est ingéré, rincer minutieusement l'intérieur de votre bouche et consulter un médecin.
- Ne pas laisser la climatisation en marche pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou quand une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte.

- Ne pas exposer des personnes, des animaux ou des plantes au courant d'air froid ou chaud de la climatisation pendant des périodes prolongées.
- Ne pas boire l'eau de drainage de la climatisation.
- Le climatiseur n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes invalides sans supervision.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le climatiseur.

Maintenance


- Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergents agressifs, de solvants ou des projections d'eau, etc.
- Nettoyer les filtres à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.
- Utiliser un tabouret ou une échelle solide lors du nettoyage, de la maintenance ou de la réparation de la climatisation en hauteur.

Notes pour l'utilisation


Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne pas refroidir excessivement l'intérieur. Cela peut être dangereux pour votre santé et peut consommer plus d'électricité.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, bloquer la lumière du soleil par des stores ou des rideaux.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, garder les portes ou les fenêtres hermétiquement fermées.
- Ajuster le sens de diffusion de l'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérer le ventilateur pour refroidir rapidement l'air chaud à l'intérieur, en un court laps de temps.
- Ouvrir régulièrement les fenêtres pour aérer, la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si la climatisation est utilisée sur de longues durées.
- Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés recueillies dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou affaiblir les fonctions de refroidissement / déshumidification.


Pièces et fonctions

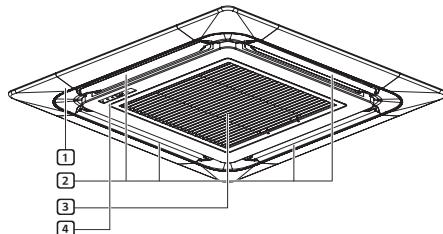

Type 1



Type 2



1 Panneau Avant

2 Décharge d'air

3 Entrée d'air

4 Récepteur de Signaux

5 Marche forcée

6 Mode dégivrage

7 Minuterie

8 Capteur à distance

9 Panneau de filtre

10 Marche/Arrêt

11 Lampe


12 Fonctionnement forcé

REMARQUE


- Le nombre et l'emplacement des lampes opérationnelles peuvent varier selon le modèle de la climatisation.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Régulation à distance filaire

Vous pouvez faire fonctionner la climatisation plus facilement avec la télécommande.

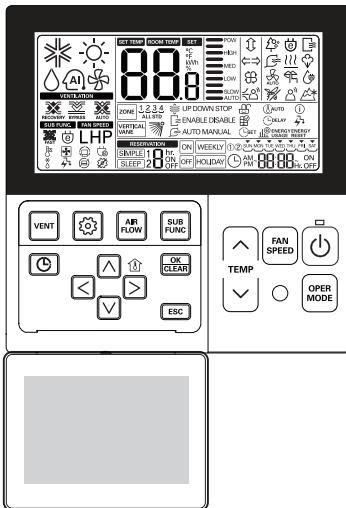

Bouton	Écran d'affichage	Description
	-	Pour mettre la climatisation sous / hors tension.
	88°	Pour régler la température ambiante souhaitée en mode refroidissement, chauffage ou basculement automatique.
		Pour sélectionner le mode refroidissement.
		Pour sélectionner le mode chauffage.
		Pour sélectionner le mode déshumidification.
		Pour sélectionner le mode ventilateur.
		Pour sélectionner le mode basculement automatique / fonctionnement automatique.
		Pour régler la vitesse du ventilateur.
		Pour sélectionner le mode de puissance de refroidissement.
		Pour sélectionner la purification du plasma.

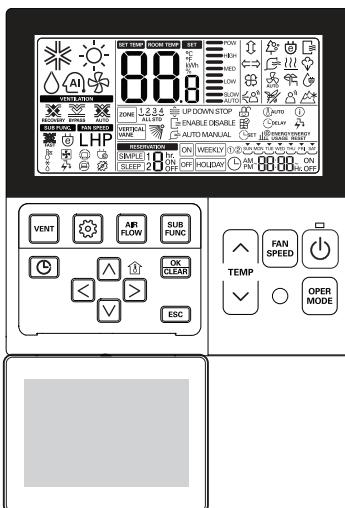

Bouton	Écran d'affichage	Description
AIR FLOW	↔↔↔↔	Pour régler la direction de l'air verticalement ou horizontalement.
	[]	Pour sélectionner la fonction d'opérations supplémentaires.
VENT	-	Pour les opérations d'inter-verrouillage du climatiseur et du ventilateur.
	[]	Pour définir la programmation.
	[] [] []	Pour régler l'heure. Pour afficher la température ambiante.
OK/ CLEAR	-	Pour enregistrer les paramètres dans le menu.
ESC	-	Pour quitter le menu.

REMARQUE

- La température affichée peut être différente de la température ambiante réelle si le dispositif de régulation à distance est installé à un endroit exposé aux rayons direct du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Certains produits ne reçoivent pas les signaux filaires.
- Lorsque vous utilisez le système de fonctionnement simultané, le système fonctionnera environ 1 - 2 minutes après avoir appuyé sur le bouton du dispositif de régulation à distance.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la fonction mode

Cette fonction vous permet de sélectionner la fonction désirée.

Mode refroidissement

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.

Mode chauffage

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode chauffage.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.

REMARQUE

- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.

Mode déshumidification

Ce mode élimine l'excès d'humidité d'un environnement très humide ou pendant la saison des pluies, afin d'éviter le développement de moisissures. Ce mode permet de régler automatiquement la température ambiante et la vitesse du ventilateur afin de maintenir un niveau d'humidité optimal.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode déshumidification.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante, elle est ajustée automatiquement.
- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.

Mode ventilateur


Ce mode fait uniquement circuler l'air à l'intérieur sans changer la température ambiante.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode ventilateur.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Fonctionnement automatique

Dans ce mode, la vitesse du ventilateur et la température sont automatiquement réglées sur la base de la température ambiante.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
 - 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode fonctionnement automatique.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
 - 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.

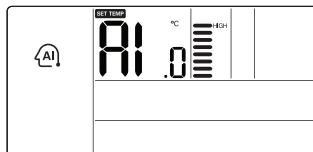

Code	Description
2	Froid
1	Un peu froid
0	Maintenir la température ambiante
-1	Un peu chaud
-2	Chaud

REMARQUE

- Nous pouvons utiliser le bouton **FAN SPEED**.
 - Nous pouvons changer manuellement vers d'autres modes de fonctionnement.
 - Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur

Réglage de la vitesse du ventilateur

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.



REMARQUE

- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.

Changement rapide de température ambiante

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
 - 2 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode Puissance de Refroidissement.
•  s'affiche sur l'écran d'affichage.


REMARQUE

- Température désirée : Po (Commun : 18 °C, UAE seulement : 20 °C)
 - Flux du vent: Puissance du vent
 - Direction du vent: Fixer en position de refroidissement
 - L'appareil partiel n'a pas de fonction de puissance de refroidissement.

Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air

Cette fonction permet de régler le sens du flux d'air verticalement (horizontalement).

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **AIR FLOW** et sélectionner le sens souhaité.



REMARQUE

- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température

Cette fonction règle la température désirée.

- : Augmenter de 1 °C ou 2 °F chaque fois que vous appuyez.
- : Diminuer de 1 °C ou 2 °F chaque fois que vous appuyez.

REMARQUE

- Température ambiante: Indiquer la température ambiante actuelle.
- Température réglée: Indiquer la température désirée par l'utilisateur.
- Selon le type du dispositif de régulation, la température désirée peut être réglée à 0,5 °C ou 1 °F

Utilisation de la Fonction de Vérification de la Température Ambiante

Appuyer sur le bouton .

- La température ambiante sera affichée dans les 5 secondes.

REMARQUE

- Après 5 secondes, la température désirée sera affichée.
- En fonction de l'emplacement du dispositif de régulation à distance, la température ambiante réelle et la valeur affichée peuvent être différentes.
- 5 °C est une différence correcte entre la température de la pièce et celle extérieure.
- Mode Froid
 - Le mode froid ne fonctionne pas si la température désirée est supérieure à la température ambiante. Abaissez la température désirée.
 - Réglage de la plage de température : Commun : 18 °C ~ 30 °C
UAE uniquement : 20 °C ~ 30 °C
- Chauffage
 - Le mode chauffage ne fonctionne pas si la température désirée est inférieure à la température ambiante.
 - Relevez la température désirée.
 - Échelle de réglage de température : 16 °C ~ 30 °C

Utilisation de la fonction de purification de l'air

Cette fonction fournit l'air propre et frais par les particules d'ions et le filtre.

- 1 Appuyer sur le bouton **SUB FUNC** à plusieurs reprises pour sélectionner la Purification de l'Air.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour sélectionner ou annuler la fonction.
 - L'icône  apparaît ou disparaît sur l'affichage **SUB FUNC** jusqu'à la sélection.
- 3 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.
- Si vous souhaitez effectuer une purification d'air, veuillez configurer la purification d'air en appuyant sur le bouton supplémentaire dans la ventilation.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation de fonctions spéciales

Fonction de contrôle de l'angle de la pale

Cette fonction permet de régler l'angle de soufflage du flux d'air.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner le réglage de l'angle de la pale.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour définir le nombre de pales désiré.
 - Nombre de pales: N.° 1, 2, 3, 4, Toutes, Standard.
- 3 Sélectionnez l'angle de la pale en utilisant le bouton  ou .
- 4 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer et activer le processus de réglage.
- 5 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 60 secondes.
- En sélectionnant le nombre de pales «standard», l'angle du vent ne bouge pas.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- La fonction de direction du flux d'air sera désactivée chaque fois que vous réglez l'angle de la pale.
- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.

Fonction de grille d'élévation

Cette fonction consiste à déplacer le filtre intérieur vers le haut ou vers le bas pour nettoyer le filtre.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 2 Déplacer vers le bas en utilisant le bouton  ou  et appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** affichera l'icône **DOWN** et la grille descendra.
- 3 Lorsque la grille descend à la position désirée, passer à l'icône **STOP** en utilisant le bouton  ou  et appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour arrêter la montée / descente de la grille.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 60 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- La fonction d'élévation de grille ne fonctionne que dans l'unité intérieure avec la grille d'élévation.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonction Sécurité Enfant

Utiliser cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 2 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  ou  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 3 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 60 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- Lorsque vous annulez la fonction de verrouillage, si vous passez vers l'icône  en appuyant sur le bouton  ou  et puis, en appuyant sur le bouton **OK/CLEAR**, La fonction de sécurité enfant est annulée.

Fonction de Suppression de Signe de Filtre

Cette fonction permet d'effacer le voyant de nettoyage du filtre intérieur.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 2 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.

REMARQUE

- Lorsque le filtre est couvert par la poussière, il réduira l'efficacité du refroidissement / chauffage et accumulera plus d'énergie électrique. Nettoyer le filtre chaque fois que le temps de nettoyage est dépassé.
- Le voyant de nettoyage du filtre est automatiquement annulée sans l'annulation séparée après une certaine période de temps.

Modification de la Fonction Heure Actuelle

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 2 Appuyez sur  ou  pour régler la date du jour.
- 3 Appuyez sur  pour passer au mode de réglage AM / PM.
 - Le segment AM / PM clignotera.
- 4 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler la valeur AM / PM désirée.
- 5 Appuyez sur  ou  pour passer au mode de réglage de l'Heure.
 - Le segment de l'Heure clignotera.
- 6 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la valeur d'Heure désirée.
- 7 Appuyez sur  ou  pour passer au mode de réglage des Minutes.
 - Le segment Minutes clignotera.
- 8 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la valeur des Minutes désirée.
- 9 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 10 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- En cas de sortie avec des informations incomplètes, il reviendra au réglage précédent.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.

Fonction de Changement de Température

Le changement de la température est la fonction pour configurer la variation automatique du refroidissement et du chauffage en fonction de la température au mode de commande de l'intelligence artificielle.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour changer.
 - Conversion de la valeur temporaire: 1 ~ 7
- 3 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Appuyer sur le bouton pour quitter ou le système sortira automatiquement sans aucune entrée après 60 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.

Utilisation de la Fonction de Veille

Fonction de Veille Simple

S'allume ou s'éteint automatiquement à l'heure réservée que vous avez définie.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **SIMPLE** clignote.
- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler le temps de réservation.
 - Le temps de veille est de 1 à 7 heures.
- 3 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.

Fonction de veille

Le produit fonctionne en mode veille ou s'arrête après une certaine période pendant votre sommeil. Lorsque le mode veille est programmé après la connexion à un ventilateur, et pendant un certain temps après le fonctionnement du mode veille, seul le mode veille sera annulé.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **SLEEP** clignote.
- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler le temps de réservation.
 - Le temps de veille est de 1 à 7 heures.
- 3 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- Si vous terminez la configuration de la veille, le climatiseur fonctionne en veille et s'arrête après le temps défini.
- Veuillez réserver le temps approprié pendant le sommeil. (Trop de refroidissement n'est pas bon pour votre santé.)
- Parce qu'il ajuste automatiquement la température désirée pour un refroidissement confortable en veille, il pourrait y avoir une différence entre la température désirée du dispositif de régulation à distance et la température désirée du climatiseur pour le corps.
- La veille fonctionne comme hors veille pour les produits dont le réglage de la température n'est pas réglé par unités de 0,5 °C

Fonction de Mise en Marche de la Veille

S'allume ou s'éteint automatiquement à l'heure réservée que vous avez définie.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **ON** clignote.
- 2 Régler l'AM / PM, l'Heure et les Minutes de la même manière que **Changing Current Time Function**.
- 3 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- Si la veille est annulée, le voyant **ON** disparaît.

Fonction d'Arrêt de la Veille

S'allume ou s'éteint automatiquement à l'heure réservée que vous avez définie.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **OFF** clignote.
- 2 Régler l'AM / PM, l'Heure et les Minutes de la même manière que **Changing Current Time Function**.
- 3 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- Si la veille est annulée, le voyant **OFF** disparaît.

Fonction de Vacances

Il s'arrête automatiquement au jour réservé que vous avez défini.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **HOLIDAY** clignote.
- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour le mode de réglage de la Date.
- 3 Appuyer sur le bouton ,  ou **OK/CLEAR** pour régler ou annuler.
 - Lorsque vous réglez Lundi et Vendredi en vacances, les lettres **MON** et **FRI** disparaissent.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Une fois que vous avez configuré les dates des vacances, jusqu'avant d'annuler la configuration des vacances, le climatiseur s'arrête automatiquement en moins d'une heure même si vous utilisez le climatiseur.

Fonction de Programmation Hebdomadaire

Vous pouvez définir la veille quotidienne par unité hebdomadaire.

- Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **WEEKLY** clignote.
- Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner la programmation hebdomadaire ① ou ②.
 - La programmation hebdomadaire peut être programmée à 2 horaires pour une journée, et jusqu'à 14 programmations pour une semaine.
- Appuyez sur le bouton  ou  pour le mode de réglage de la Date.
 - Le segment de la Date clignotera.
- Régler l'AM / PM, l'Heure et les Minutes de la même manière que **Changing Current Time Function**.
 - Cette section est destinée à programmer quand le produit sera **ON**.
- Régler l'AM / PM, l'Heure et les Minutes de la même manière que **Changing Current Time Function**.
 - Cette section est destinée à programmer quand le produit sera **OFF**.
- Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.

Explication de Programmation Hebdomadaire



Numéro de programmation



SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Sous barre: le voyant de la programmation hebdomadaire pour le jour correspondant

REMARQUE

- Si vous configurez avec la méthode comme susmentionné en sélectionnant le jour que vous souhaitez configurer, cela active la programmation hebdomadaire.
- Si vous configurez à la fois l'activation du temps de programmation et la désactivation du temps de programmation de manière identique, cela n'active pas la programmation.
- L'unité intérieure est mise en marche à la température désirée si elle est configurée à l'aide du bouton  ou  pendant le prérglage du temps de fonctionnement hebdomadaire.
- Lorsque la température désirée n'est pas définie, il est automatiquement mis en marche à la température désirée de l'opération précédente.

Utilisation de la fonction en option

Commande du kit de ventilation (en option)

C'est une fonction qui refroidit et rafraîchit l'air intérieur à l'aide du produit de ventilation en même temps que le fonctionnement de la fonction de climatisation.

- 1 Appuyer sur le bouton **VENT**.
- 2 Appuyer sur le bouton  au mode de ventilation démarrera la ventilation.
- 3 Appuyer sur le bouton **OPER MODE** change le mode de ventilation.
 - Appuyer sur le bouton de sélection de l'opération pour changer le mode dans l'ordre 'échange de chaleur → normal → automatique'.
- 4 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour sélectionner le débit d'air de faible → fort → extra fort.
 - Si le capteur de CO₂ est installé, il peut choisir de 'faible → fort → très fort → automatique'.
- 5 Changement du mode du climatiseur.
 - Conversion automatique: Lorsqu'aucun bouton n'est appuyé pendant 15 secondes ou plus, il se convertit automatiquement en mode climatiseur.
 - Conversion manuelle: En appuyant sur le bouton **VENT** en mode ventilation, vous pourrez convertir manuellement.

REMARQUE

- Il est utilisé uniquement lorsque le climatiseur et la ventilation générale sont interconnectés.
- Il affiche la température souhaitée en retour au mode climatisation.

Purification du plasma (en option)

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer plusieurs fois sur le bouton **SUB FUNC** jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 3 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.

Méthode de réglage du (en option) refroidissement confort

La fonction de refroidissement confort permet de conserver une sensation de confort en contrôlant automatiquement la puissance de refroidissement sans éteindre l'appareil, même après que la température ambiante a atteint la température sélectionnée.


- 1 Appuyez sur le bouton **SUB FUNC** jusqu'à ce que l'icône de rafraîchissement  s'affiche.
- 2 L'icône du refroidissement confort clignote dans l'afficheur et si vous appuyez sur la touche **OK/CLEAR** à ce moment-là, l'icône reste allumée en continu et la fonction est activée.
- 3 Appuyez sur la touche **ESC** pour quitter le mode de réglage.

Télécommande sans fil


Insertion des piles

Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à disparaître, remplacer les piles. Insérer des piles AAA (1,5 V) avant d'utiliser la télécommande.

- 1 Retirer le couvercle de la batterie.




- 2 Insérer les piles neuves et s'assurer que les bornes + et - des piles soient correctement installées.



Installation du support de télécommande

Pour protéger la télécommande, installer le support sur une surface plane, en évitant la lumière directe.

- 1 Choisir un endroit sûr et facilement accessible.
- 2 Fixer fermement le support à l'aide des 2 vis avec un tournevis.




Utiliser la fonction de conversion °C / °F (en option)


Cette fonction change l'unité entre °C et °F

- Appuyer et maintenir le bouton  enfoncé pendant environ 5 secondes.

Utilisation de la télécommande sans fil

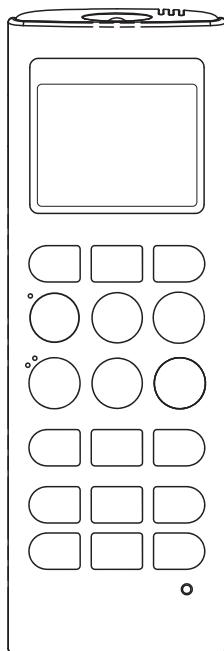

Bouton	Écran d'affichage	Description
⊕	-	Pour mettre la climatisation sous / hors tension.
FUNC.	-	Utilisé pour régler ou annuler les fonctions de nettoyage automatique, nettoyage intelligent, chauffage électrique ou réglage individuel de l'orientation de l'ailette.
VANE ANGLE		Permet de régler l'orientation de chaque ailette.
PLASMA		Utilisé pour démarrer ou arrêter la fonction de purification par plasma.
↖ ↘	-	Permet de sélectionner la température de la pièce.
MODE	-	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement.
JET MODE	-	JET MODE règle le ventilateur pour qu'il fonctionne à très haute vitesse.
FAN SPEED	-	Permet de régler la vitesse du ventilateur à l'une des quatre vitesses : basse, moyenne, haute et zéphyr.
	-	Utilisé pour démarrer ou arrêter le mouvement des volets et régler la direction du flux d'air du haut vers le bas.
	-	Utilisé pour régler l'orientation du flux d'air de la gauche vers la droite (horizontal).

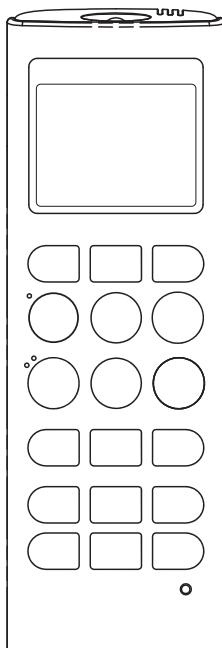

Bouton	Écran d'affichage	Description
ROOM TEMP	-	Permet de sélectionner la température de la pièce.
SLEEP	-	Utilisé pour définir la durée de la fonction veille.
ON	-	Permet de définir l'heure de mise en marche.
OFF	-	Permet de définir l'heure d'arrêt de l'appareil.
	-	Permet de régler le remplaceur Temporisateur par Minuteur. Permet de régler la luminosité. (s'il n'est pas en mode réglage de temps).
SET / CLEAR	-	Permet de régler le temporisateur ou de le remettre à zéro. Utilisé pour définir l'heure actuelle (maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes)

REMARQUE

- Selon le type de produit, certaines fonctions ne sont pas disponibles ni affichées à l'écran.
- Certains produits ne reçoivent pas les signaux filaires.
- Lorsque vous utilisez le système de fonctionnement simultané, le système fonctionnera environ 1 - 2 minutes après avoir appuyé sur le bouton du dispositif de régulation à distance.
- La température affichée peut être différente de la température réelle de la pièce si la télécommande est installée à un endroit directement exposée aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Selon le produit, les télécommandes sans fil et filaire sont incluses ou en option.
- Modes de fonctionnement : Mode refroidissement → Mode fonctionnement automatique → Mode déshumidification → Mode chauffage → Mode ventilateur.
- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles de refroidissement uniquement.

Utilisation de la fonction mode

Cette fonction vous permet de sélectionner la fonction désirée.

Mode refroidissement

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **ROOM TEMP DE LA PIÈCE** pour contrôler la température de la pièce.
- Si le réglage de la température désirée est plus élevée que la température ambiante, l'appareil ne produira qu'un vent de ventilation.

Refroidissement puissant Mode

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
- 3 Appuyer sur le bouton **JET MODE**.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Pour annuler le Mode de refroidissement puissant, appuyez sur le bouton **JET MODE**, le bouton **FAN SPEED** ou le bouton **ROOM TEMP**.
- Cela permet de réduire rapidement la température ambiante.
- Certains appareils n'ont pas la fonction de refroidissement puissant.
- Le ventilateur de l'appareil fonctionne à une vitesse élevée en mode de refroidissement.

Mode chauffage

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode chauffage.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **ROOM TEMP DE LA PIÈCE** pour contrôler la température de la pièce.
- Si le réglage de la température désirée est moins élevée que la température ambiante, l'appareil ne produira qu'un vent de ventilation.
- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- Pour vérifier la température ambiante, appuyez sur le bouton température de la pièce.

Mode déshumidification

Permet d'éliminer l'humidité tout en refroidissant légèrement l'air.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode déshumidification.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- La température ne peut pas être réglée lorsque ce mode est en fonction.
- Appuyez sur le bouton **FAN SPEED** pour sélectionner le flux d'air de faible → moyen → élevé ou zéphyr.
- Pendant la saison des pluies ou dans des climats très humides, il est possible de faire fonctionner simultanément un mode de déshumidification et de refroidissement pour éliminer l'humidité efficacement.
- L'option puissance du vent dans le menu peut ne pas être partiellement sélectionnée en fonction du produit.

Mode ventilateur

Ce mode fait uniquement circuler l'air à l'intérieur sans changer la température ambiante.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode ventilateur.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **FAN SPEED** pour sélectionner le flux d'air de faible → moyen → élevé ou zéphyr.
- Vent naturel basé sur la logique du zéphyr
 - Pour une nouvelle sensation, différente des autres vitesses du ventilateur, appuyez sur le Sélecteur de vitesse de ventilateur d'intérieur et réglez-le sur le mode zéphyr. Dans ce mode, le vent souffle comme une brise naturelle et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur selon la logique du zéphyr.
- Pendant le mode ventilateur
 - Le compresseur extérieur ne fonctionne pas. Dispose d'une fonction qui fait circuler l'air intérieur en évacuant l'air dont la température est similaire à celle de l'intérieur.

Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température

Cette fonction règle la température désirée.

 : Appuyez pour augmenter de 1 °C ou de 1 °F

 : Appuyez pour diminuer de 1 °C ou de 1 °F

REMARQUE

- 5°C est une différence correcte entre la température de la pièce et celle extérieure.

• Mode Froid

- Le mode froid ne fonctionne pas si la température désirée est supérieure à la température ambiante. Abaissez la température désirée.

– Réglage de la plage de température :

Commun : 18 °C ~ 30 °C

UAE uniquement : 20 °C ~ 30 °C

• Chauffage

- Le mode chauffage ne fonctionne pas si la température désirée est inférieure à la température ambiante.

- Relevez la température désirée.

– Échelle de réglage de température : 16 °C ~ 30 °C

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **FAN SPEED** de la télécommande pendant environ. 3 secondes, la température ambiante sera affichée pendant environ 5 secondes avant de revenir à l'écran précédent.

Réglage de l'affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit

- 1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **|b|ROOM TEMP|bb** pendant 5 secondes pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

Réglage de l'heure actuelle

- 1 Appuyer et maintenir le bouton **Rinse+** pendant 3 secondes.
- 2 Appuyez sur les boutons   jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
 - Si vous appuyez et maintenez le bouton enfoncé, l'heure sera rapidement ajustée par périodes de 10 minutes.

REMARQUE


- Vérifiez les indicateurs AM et PM.

Réglage individuel de l'orientation de l'ailette


Il s'agit de la fonction qui commande individuellement l'orientation des 4 ailettes dans les quatre voies de la cassette de plafond.

- 1 Appuyez sur le bouton **VANE ANGLE**.

- Le symbole de réglage individuel de l'orientation de l'ailette clignote.

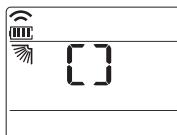

- 2 Réglez l'orientation de chaque ailette en appuyant sur le bouton **VANE ANGLE**.

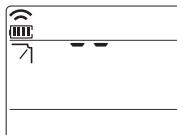

- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour confirmer ou annuler la fonction de réglage individuel de l'orientation de l'ailette.

REMARQUE

- Il peut y avoir des différences entre les boutons haut / bas / gauche / droite sur la télécommande sans fil et l'orientation du flux d'air évacué.
- Réglez l'orientation désirée tout en vérifiant le mouvement et l'orientation des ailettes du produit.
- La fonction de réglage individuel de l'orientation de l'ailette est une fonction supplémentaire du produit, et elle peut ne pas fonctionner sur certains produits.

Réglage de la minuterie de mise en veille

- 1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour allumer ou éteindre le minuteur.



- 2 Appuyez sur les boutons   jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
 - 7 heures est le réglage maximum

- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Réglage de la minuterie Marche

- 1 Appuyez sur le bouton **ON** pour allumer ou éteindre le minuteur.



- 2 Appuyez sur les boutons   jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
 - 7 heures est le réglage maximum

- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Réglage de la minuterie Arrêt

- Appuyez sur le bouton **OFF** pour allumer ou éteindre le minuteur.



- Appuyez sur les boutons jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
 - 7 heures est le réglage maximum
- Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Annulation du réglage de la minuterie

Vous pouvez annuler tous les réglages de minuterie.

- Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

REMARQUE

- Si vous souhaitez annuler un réglage spécifique de la minuterie, appuyez sur le bouton de minuterie selon que vous souhaitez allumer ou éteindre la minuterie de mise en marche, de mise à l'arrêt ou de mise en veille. Appuyez ensuite sur le bouton **SET/CLEAR** tout en pointant la télécommande vers le récepteur de signal.
- Le voyant de la minuterie sur le climatiseur et l'écran s'éteignent.

Purification du plasma (en option)

- Mettre l'appareil sous tension.
- Appuyer sur le bouton **PLASMA**.
 - s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Si vous souhaitez arrêter, appuyer sur le bouton **PLASMA** à nouveau.

Purification du plasma uniquement (en option)

- Appuyer sur le bouton **PLASMA**.
 - s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Le filtre plasma est une technologie développée par LG pour éliminer les contaminants microscopiques dans l'air d'admission en générant un plasma d'électrons fortement chargés. Ce plasma tue et détruit complètement les contaminants pour fournir un air propre et hygiénique.
- Cette fonction peut être utilisée dans n'importe quel mode de fonctionnement et toute vitesse du ventilateur peut être utilisée pendant le fonctionnement du filtre plasma.

Contrôle de direction du flux d'air vers le haut/le bas (en option)

Le flux d'air haut/bas (flux d'air vertical) peut être réglé à l'aide de la télécommande.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton .
 - Les volets vont osciller en haut et en bas.
- 3 Appuyer à nouveau sur le bouton  pour régler le volet vertical au sens de circulation d'air souhaité.

REMARQUE

- Si vous appuyez sur le bouton , le sens de l'écoulement d'air horizontal est changé automatiquement en fonction de l'algorithme de balayage automatique pour répartir l'air dans la pièce uniformément et en même temps pour apporter au corps un confort, comme si vous jouissiez d'une brise naturelle.
- Utiliser toujours la télécommande pour régler le sens de l'écoulement d'air vers le haut/le bas. Déplacer manuellement le volet de direction du flux d'air vertical à la main pourrait endommager le climatiseur.
- Lorsque l'appareil est éteint, le volet de direction du flux d'air haut/bas va fermer l'évent de sortie d'air du système.

Contrôle de direction du flux d'air gauche/droit (en option)

Le flux d'air gauche/droit (horizontal) peut être réglé à l'aide de la télécommande.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton .
 - Les volets vont osciller à gauche et à droite.
- 3 Appuyer à nouveau sur le bouton  pour régler le volet horizontal au sens de circulation d'air souhaité.

REMARQUE

- La fonction de flux d'air Haut/Bas et Gauche/Droite ne s'affiche pas sur la télécommande.

Mode refroidissement - refroidissement confort

Le refroidissement de confort est la fonction qui sert à contrôler automatiquement l'intensité de refroidissement afin de maintenir la sensation agréable sans éteindre l'appareil après que la température intérieure ait atteint la tempé


- 1 Appuyer sur le bouton **ON/OFF**.
 - L'unité émettra un signal sonore.
- 2 Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
- 3 Appuyez sur la touche **FUNC**. Cà plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône refroidissement confort.
- 4 Appuyez sur le bouton.

Marche forcée

Le fonctionnement forcé est utilisée lorsque la télécommande ne peut pas être utilisée.


- 1 L'appareil démarrera si le bouton **ON/OFF** est pressé.

Type 1



Fonctionnement forcé

Type 2



Fonctionnement forcé

	Temp. ambiante \geq 24 °C	21 °C \leq Temp. ambiante $<$ 24 °C	Température ambiante. $<$ 21 °C
Mode d'utilisation	Refroidissement	Déshumidification	Chauffage
de vitesse de ventilateur d'intérieur	Haut	Haut	Haut
température souhaitée	22 °C	23 °C	24 °C
Modèle à pompe à chaleur			
	Temp. ambiante \geq 24 °C	21 °C \leq Temp. ambiante $<$ 24 °C	Température ambiante. $<$ 21 °C
Mode d'utilisation	Refroidissement	Déshumidification	Chauffage
de vitesse de ventilateur d'intérieur	Haut	Haut	Haut
température souhaitée	22 °C	23 °C	24 °C


Test de fonctionnement

Au cours du TEST DE FONCTIONNEMENT, l'appareil fonctionne en mode de refroidissement à une vitesse de ventilation élevée, quelle que soit la température ambiante, et se réinitialise après 18 minutes. Pendant le test de fonctionnement, si le signal de télécommande est reçu, l'unité peut être réglée par la télécommande. Si vous souhaitez réaliser ce test, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **ON/OFF** de 3 à 5 secondes, puis la sonnerie émettra 1 « bip ». Si vous souhaitez arrêter l'opération, appuyez de nouveau sur le bouton.

Méthode d'utilisation

Le récepteur du signal se trouve à l'intérieur de l'appareil.

- Pointer la télécommande vers le récepteur de signal à droite de la climatisation pour la faire fonctionner.
 - Il ne devrait pas y avoir d'obstacles bloquant le dispositif de commande à distance.

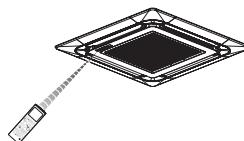

Astuce pour la LED du signe du filtre


- 1 La lampe du panneau du filtre (LED) est activée.
- 2 Si la LED indiquant que la lampe du panneau du filtre est activé, nettoyer le filtre.
- 3 Après avoir nettoyé le filtre, appuyer sur le bouton **Timer** et du contrôleur distant câblé en même temps pendant 3 secondes. Ensuite, le signe du filtre est éteint.

Voyants d'indication de fonctionnement

Type 1

	Marche/Arrêt	S'allument pendant le fonctionnement du système.
	Panneau de filtre	S'allument après 2 400 heures à partir de la première unité de commande.
	Minuterie	S'allument pendant le fonctionnement de la minuterie.
	Mode dégivrage	S'allument pendant le mode de dégivrage ou le mode de démarrage chaud. (Modèle de pompe à chaleur uniquement)
•	Marche forcée	Pour faire fonctionner l'appareil lorsque la télécommande ne peut pas être utilisée pour n'importe quelle raison.

Type 2



Description	Couleur de l'ampoule
Mode refroidissement	Vert
Mode chauffage	Vert
Il est temps de nettoyer le filtre en mode refroidissement/chauffage	Vert jaunâtre
Il est temps de nettoyer le filtre lorsque le produit ne fonctionne pas	Orange
Mode de démarrage à chaud ou de dégivrage avant le démarrage du mode chauffage	Vert
Lors de la configuration de la réservation	Vert jaunâtre

Fonction de Redémarrage Automatique

Cette fonction est utile en cas de panne de courant. Lorsque la puissance est de retour après une panne, cette fonctionnalité restaure l'état de fonctionnement précédent et le climatiseur fonctionnera sous les mêmes réglages.

REMARQUE

- Cette fonction est activée par les paramètres par défaut d'usine, mais vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton **ON/OFF** pendant 6 secondes. L'appareil émet deux signaux sonores et le voyant clignote 8 fois.
- Pour l'activer, appuyer de nouveau sur le bouton pendant 6 secondes. L'appareil émet deux signaux sonores et le voyant bleu clignote 4 fois.



AVERTISSEMENT


- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.

Si la climatisation n'est pas utilisée pendant une période prolongée, sécher la climatisation pour la maintenir en meilleure condition. Nettoyer régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir toute panne.

- Sécher la climatisation en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures et débrancher l'alimentation. Si l'humidité reste dans ses composants, elle peut subir des dommages internes.
- Avant d'utiliser à nouveau la climatisation, sécher ses composants internes en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures. Cela aidera à enlever l'odeur produite par l'humidité.

Nettoyer le filtre à air

- 1 Enlever les filtres à air de l'unité intérieure.
 - Prendre la languette et tirer légèrement vers l'avant pour retirer le filtre.
- 2 Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou à l'eau tiède avec un détergent neutre.

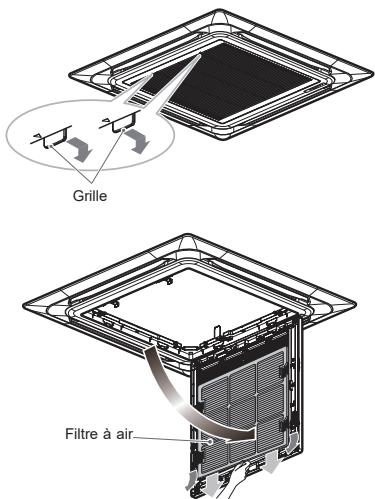

3 Sécher les filtres à l'ombre.

4 Installer le filtre à air.

! AVERTISSEMENT

- Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation avant d'effectuer toute opération de maintenance, sans quoi il pourra en résulter un choc électrique.
- Lorsque le filtre à air doit être enlevé, ne pas toucher les parties métalliques de l'unité intérieure. Cela pourrait causer des blessures.

! ATTENTION


- En retirant le filtre à air, ne jamais toucher les parties métalliques de la climatisation.
- Lorsque vous nettoyez les filtres, ne jamais utiliser d'eau supérieure à 40 °C. Cela peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Ne jamais utiliser de substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Cela peut endommager la surface du produit.
- Nettoyer la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.

REMARQUE

- Nettoyer les filtres à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.

Filtre purificateur (en option)

- 1 Après avoir retiré les filtres à air, tirer légèrement vers l'avant pour retirer le filtre PLASMA.

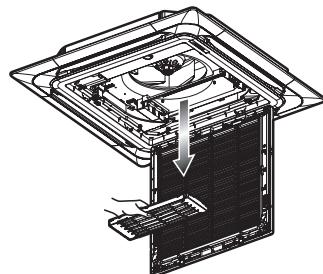

- 2 Tremper le filtre PLASMA dans l'eau mélangée avec un détergent neutre, pendant 20 à 30 minutes.

- 3 Sécher le filtre PLASMA à l'ombre pendant un jour.
• Il est très important que toute l'humidité soit éliminée sur ces pièces.

- 4 Noter les coupures des lignes de décharge électrique.

- 5 Réinstaller le filtre PLASMA à la position d'origine.

ATTENTION


- Attendre au moins 10 secondes avant de toucher le filtre PLASMA après avoir ouvert la grille d'entrée, cela pourrait provoquer un choc électrique.

REMARQUE

- Le filtre PLASMA derrière les filtres à air doit être vérifié et nettoyé une fois tous les 3 mois ou plus souvent si nécessaire.


Remplacement (en option)

- 1 Ouvrir le panneau avant et retirer le filtre à air.

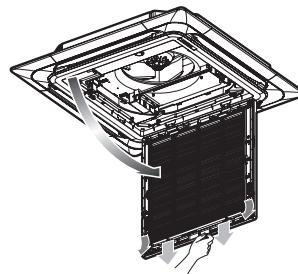


- 2 Retirer le filtre purificateur d'air.

- 3 Insérer un nouveau filtre purificateur d'air.

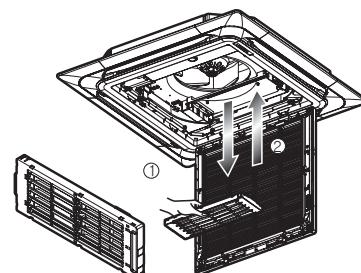

- 4 Réinsérer le filtre à air et fermer le panneau avant.

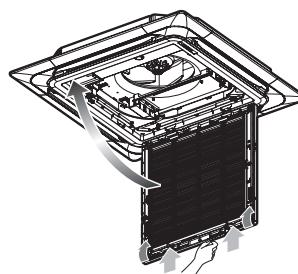

Lorsque le climatiseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps

- 1 Faire fonctionner le climatiseur aux réglages suivants pendant 2 à 3 heures.
 - Type d'opération: Mode de fonctionnement ventilateur.
 - Cela va sécher les mécanismes internes.
- 2 Éteindre le disjoncteur.

ATTENTION

- Éteindre le disjoncteur lorsque le climatiseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps.
 - La saleté peut s'accumuler et provoquer un incendie.

REMARQUE

- Si les filtres à air sont obstrués par la poussière, la capacité de refroidissement diminue et 6 % de l'électricité utilisée pour faire fonctionner le climatiseur sera gaspillée.

Lors de l'utilisation du climatiseur après une longue période de non-utilisation

- 1 Nettoyer le filtre à air et l'installer dans l'unité intérieure.
- 2 Vérifier que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure/extérieure ne sont pas bloquées.
- 3 Vérifier que le fil de terre est correctement connecté.
 - Le fil de terre peut être connecté au côté de l'unité intérieure.

Conseils d'utilisation

- Ne pas trop refroidir la pièce.
 - C'est nocif pour la santé et gaspille l'électricité.
- Garder les stores ou les rideaux fermés.
 - Ne pas laisser entrer les rayons directs du soleil dans la pièce lorsque le climatiseur est en marche.
- Garder la température ambiante uniforme.
 - Régler le sens d'écoulement d'air vertical et horizontal pour assurer une température uniforme dans la pièce.
- S'assurer que les portes et les fenêtres sont fermées.
 - Éviter d'ouvrir les portes et les fenêtres autant que possible pour garder l'air frais dans la pièce.
- Nettoyer régulièrement le filtre à air.
 - Les obstacles dans le filtre à air réduisent le flux d'air et réduisent les effets de refroidissement et de déshumidification. Nettoyer au moins une fois toutes les deux semaines.
- Aérer la pièce de temps en temps.
 - Étant donné que les fenêtres sont fermées, il est recommandé de les ouvrir et d'aérer la pièce de temps en temps.

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Problème	Causes possibles	Action corrective
La climatisation ne fonctionne pas normalement.	<p>Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'unité.</p> <p>Fuites d'eau de l'unité intérieure, même lorsque le niveau d'humidité est faible.</p> <p>Le câble d'alimentation est endommagé ou il génère une chaleur excessive.</p> <p>Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, sol) ou un fusible n'est pas correctement exploité.</p> <p>L'unité génère un code d'erreur d'après son autodiagnostic.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
La climatisation ne fonctionne pas.	<p>La climatisation est débranchée.</p> <p>Un fusible a explosé, ou l'alimentation électrique est bloquée.</p> <p>Une panne de courant est survenue.</p> <p>La tension est trop élevée ou trop faible.</p> <p>La climatisation a été automatiquement mise hors tension à une heure prédéfinie.</p> <p>Verifier que les piles soient bien placées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les isolateurs électriques sont allumées. Remplacer le fusible ou vérifier si le disjoncteur a sauté. En cas de panne de courant, mettre la climatisation hors tension. Lorsque le courant est rétabli, attendre 3 minutes puis remettre la climatisation sous tension. Vérifier si le disjoncteur a sauté. Mettre la climatisation sous tension. S'assurer que les piles soient correctement insérées dans votre télécommande. Si les piles sont correctement placées, mais que la climatisation ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles et réessayer.

Problème	Causes possibles	Action corrective
La climatisation ne dégage pas d'air frais.	L'air ne circule pas correctement.	• S'assurer qu'il n'y ait pas rideaux, stores ou meubles qui obstruent l'avant de la climatisation.
	Le filtre à air est sale.	• Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. • Pour plus d'informations, voir « Nettoyer le filtre à air ».
	La température ambiante est trop élevée.	• En été, le refroidissement de l'air intérieur peut nécessiter un certain temps. Dans ce cas, sélectionner le mode Jet pour refroidir rapidement l'air intérieur.
	L'air froid s'échappe de la pièce.	• S'assurer que l'air froid s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température souhaitée est supérieure à la température actuelle.	• Régler la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il y a une source de chaleur à proximité.	• Éviter d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode ventilateur est sélectionné.	• En mode ventilateur, l'air souffle de la climatisation sans refroidir ou chauffer l'air intérieur. • Changer le mode de fonctionnement en refroidissement.
La climatisation s'arrête en cours de fonctionnement.	La climatisation se met soudainement hors tension.	• La fonction Minuterie peut être expirée, ce qui met l'appareil hors tension. Vérifier les paramètres de la minuterie.
	Une panne de courant a eu lieu pendant le fonctionnement.	• Attendre que l'électricité revienne. Si la fonction de Redémarrage automatique est activée, votre appareil reprendra sa dernière opération plusieurs minutes après le rétablissement de l'électricité.
L'unité intérieure est toujours en fonctionnement même lorsque l'alimentation a été coupée.	La fonction Nettoyage automatique est en cours d'utilisation.	• Laisser la fonction Nettoyage automatique continuer car elle supprime toute trace d'humidité à l'intérieur de l'unité intérieure. Si vous ne voulez pas cette fonctionnalité, vous pouvez mettre l'appareil hors tension.

Problème	Causes possibles	Action corrective
La sortie d'air de l'unité intérieure produit un brouillard.	L'air refroidi dans la climatisation fait du brouillard.	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
Fuites d'eau de l'unité extérieure.	Dans les opérations de chauffage, l'eau de condensation tombe de l'échangeur thermique.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce symptôme nécessite l'installation d'un tuyau de vidange sous le carter de base. Contacter l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations.	<p>Un déclic se fait entendre lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion.</p> <p>Bruit de grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure craquent quand elles se rétrécissent ou se dilatent en raison de changements brusques de température.</p> <p>Bruit de circulation ou de soufflage : Il s'agit du passage du fluide frigorigène à travers le conditionneur d'air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ce sont des symptômes normaux. Le bruit va s'arrêter.
L'unité intérieure dégage une odeur.	Des odeurs (comme la fumée de cigarette) peuvent être absorbées dans l'unité intérieure et libérées dans le flux d'air.	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contacter un réparateur habilité pour nettoyer votre échangeur thermique.
La climatisation ne dégage pas d'air chaud.	Lorsque le mode Chauffage démarre, l'ailette est presque fermée, et l'air ne sort pas, même si l'unité extérieure est en marche.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce symptôme est normal. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler vers l'unité intérieure.
	L'unité extérieure est en mode Dégivrage.	<ul style="list-style-type: none"> • En mode Chauffage, la glace / le gel s'accumule sur les bobines lorsque la température extérieure baisse. Cette fonction supprime une couche de givre sur la bobine et devrait nécessiter environ 15 minutes.
	La température extérieure est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> • L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Note

Note