

BRUGERVEJLEDNING

Micro Hi-Fi Audio

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

MODEL
CM2760 (CM2760, CMS2760F)

Oplysninger om sikkerhed



FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERLAD SERVICERING TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.



Lynsymbolet i trekanten er tiltænkt som en advarsel til brugeren om, at der er isoleret, farlig spænding i produktet, som kan udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige anvisninger for betjening eller vedligeholdelse (service) i de dokumenter der leveres sammen med apparatet.

ADVARSEL: DETTE PRODUKT MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT FOR AT UNDGÅ BRAND ELLER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.

ADVARSEL: Anbring ikke udstyret på et indesluttet sted, f.eks. i en bogreol eller et tilsvarende sted.

FORSIGTIG: Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Sprækker og åbninger i kabinettet skal give ventilation og sikre, at apparatet fungerer pålideligt, og for at forhindre overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at stille apparatet på en seng, sofa, tæppe eller en lignende overflade. Dette apparat bør ikke placeres i en indbygget installation, såsom en lukket bogreol eller anden reol, medmindre der er sørget for korrekt ventilation, eller man har fulgt producentens anvisninger.



ADVARSEL: Dette produkt anvender et lasersystem. For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes man læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler. Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner, justeringer eller andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan resultere i farlig strålingseksponering. For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus.

FORSIGTIG : vedrørende strømkablet

Det anbefales for det meste udstyr, at de tildeles deres egen strømkilde.

Det vil sige ét stik med kun ét apparat tilsluttet, og som ikke giver strøm til forlængerledninger (trestik) eller forgreningsdåser. Se siden med specifikationer i denne brugsanvisning for at være sikker. Vægstikdåser må ikke overbelastes. Overbelastede vægstikdåser, løse eller ødelagte vægstikdåser, forlængerledninger, flossede elledninger eller ødelagt eller knækket isolering udgør fare. Ovennævnte kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undersøg med jævne mellemrum apparatets ledning, og hvis der er tegn på, at den er beskadiget eller ødelagt, skal ledningen tages ud, apparatet skal slukkes, og ledningen udskiftes med en identisk ledning, hvilket foretages af en autoriseret reparatør. Beskyt ledningen mod fysisk eller mekanisk overlast, såsom vridning, snoning, eller at den klemmes, f.eks. i en dør, eller at der bliver trådt på den. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikdåser og omkring hullet, hvor ledningen føres ud af apparatet. Strømskikket er adskiltet enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal strømskikket være let tilgængelig.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
==	Betyder jævnstrøm (DC).
	Betyder klasse II udstyr.
	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 3 Oplysninger om sikkerhed
- 8 Unikke funktioner
- 8 Tilbehør
- 9 Krav til afspillelige filer
 - Krav til musikfil
 - Kompatibelt USB-udstyr
 - Krav til USB-udstyr
- 10 Fjernbetjening
- 12 Frontpanel
- 14 Bagpanel

2 Tilslutning

- 15 Sådan tilslutter du højttalerne
- 15 – Tilslutning af højttalerne til enheden
- 16 Valgfri udstyrstilslutning
- 16 – USB-tilslutning
- 16 – PORT IN stik

3 Betjening

- 17 Grundbetjening
- 17 – CD/USB-betjening
- 17 – Automatisk afspilning
- 18 Andre funktioner
- 18 – Programmeret afspilning
- 18 – Sletning af en programmeret liste
- 18 – Visning af filinformation (ID3-tag)
- 19 – Søgning efter en mappe og en mp3-/wma-/flac-fil
- 19 – Sletning af en mp3/wma/flac-fil
- 20 – Sådan slukker du midlertidigt for lyden
- 20 – Funktionen Indstilling af dvaletid
- 20 – DÆMPER
- 20 – DEMO
- 20 – VISNINGSTILSTAND
- 20 – Automatisk nedslukning
- 21 – AUTO POWER tænd
- 21 – Automatisk funktionsskift
- 22 Brug af en trådløs BLUETOOTH®-teknologi
- 22 – Lytning til musik, der er gemt på BLUETOOTH-enhederne
- 24 Brug af appen Music Flow Bluetooth
- 24 – Installer appen Music Flow Bluetooth på din Bluetooth-enhed
- 26 Betjening af radio
- 26 – Lytte til radio
- 26 – Forbedring af dårlig FM-modtagelse
- 26 – Sådan forudindstiller du radiostationerne
- 26 – Slet alle gemte stationer
- 26 – Se oplysninger om radiostationen
- 27 Indstilling af lyd
- 27 Avancerede funktioner
- 27 – Optag til USB
- 28 – Valg af bitrate og hastighed under optagelse
- 29 Indstilling af ur
- 29 – Indstilling af uret via appen Music Flow Bluetooth
- 29 – Brug din afspiller som vækkeur
- 30 LG Sound Sync

4 Fejlfinding

31 Fejlfinding

5 Tillæg

32 Hovedenheden

33 Højtalere

34 Vedligeholdelse

34 – Håndtering af enheden

34 – Bemærkninger til diske

34 Varemærker og licenser

1

2

3

4

5

Unikke funktioner

BLUETOOTH

Lytter til musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed.

Optagelse direkte på USB

Optag musik til din USB-enhed.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth er en app, der giver dig kontrol over nogle af LG's nyeste lydenheder.

Se side 24-25

LG Sound Sync


Regulerer lydstyrken på produktet via fjernbetjeningen til dit LG-tv, hvis det er kompatibelt med LG Sound Sync.

Tilbehør

Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende tilbehør:



Fjernbetjening (1)

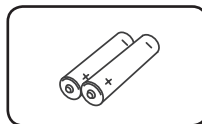

Batteri (2)

Krav til afspillelige filer

Krav til musikfil

MP3/WMA/FLAC diskkompatibilitet med denne afspiller er begrænset som følger.

- Samplingfrekvens :
MP3 : inden for 8 til 48 kHz
WMA : inden for 8 til 48 kHz
FLAC : inden for 8 til 192 kHz (USB),
inden for 8 til 48 kHz (CD)
- Bithastighed : inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maks. antal filer: Data-cd: 999 / USB: 2.000
- Maksimum antal mapper : Data-cd: 99 / USB: 200
- Filtypenavne : "mp3" / "wma" / "flac"
- Visse mp3/wma/flac-filer kan ikke afspilles, afhængigt af typen eller formatet af filen.
- CD-romfilformat: ISO 9660/ JOLIE
- Vi anbefaler, at De bruger "Easy-CD Creator", der opretter et ISO 9660-filsystem.
- Understøttet kanal (FLAC): Op til 2 kanaler
- Understøttet udgangsbit/sample (FLAC) : 24-bit
- bps (FLAC): Op til 2,5 Mbps

DTS understøttes ikke. Hvis det er DTS-lydformat, udsendes der ingen lyd.

Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afspillere, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live File System (direkte filsystem), kan du ikke bruge den på LG afspillere.

(Mastered/ Live File System : Diskformatsystem til Windows Vista)


Kompatibelt USB-udstyr

- MP3-afspiller: Flash-type MP3-afspiller
- USB Flash Drive: Udstyr, der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1
- USB-funktionen i denne enhed understøtter ikke nogle USB-enheder.

Krav til USB-udstyr

- Udstyr, som kræver ekstra programinstallation, når du har tilsluttet det til en computer, understøttes ikke.
- Tag ikke USB-udstyret ud, mens det er i drift.
- Hvis det er en USB-enhed med stor kapacitet, tager det måske mere end et par minutter at søge i den.
- For at forhindre tab af data, skal du tage backup af alle data.
- Hvis du bruger et USB-forlængelseskabel eller en USB-hub, bliver USB-udstyret ikke genkendt.
- Brug af NTFS-filsystem er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32) filsystem er understøttet.)
- Produktet kan registrere op til 2.000 filer.
- Eksterne HDD, låst udstyr eller hård type USB-udstyr er ikke understøttet.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes til pc. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
- Nogle USB-enheder er måske ikke kompatible med denne enhed.

Fjernbetjening

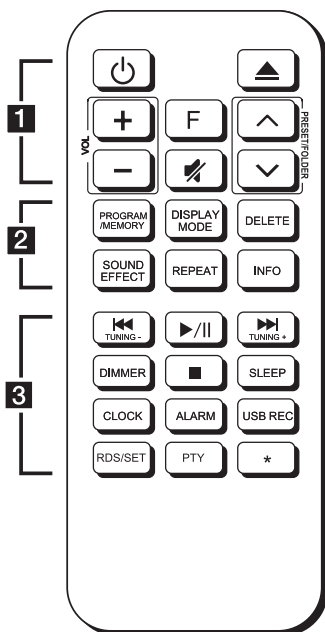

.....**1**.....

⏻ (tænd/sluk) : SLUKKER eller TÆNDER apparatet.

▲ (ÅBEN/LUK) : Udskyder eller isætter CD'en fra isætnings-slottet.

VOL +/- : Regulerer højttalernes lydstyrke.

PRESET/FOLDER ▲/▼ :

- Søg efter mappe i MP3-/ WMA-/ FLAC-filer. Når en CD/USB, der indeholder MP3-/ WMA-/ FLAC-filer i adskillige mapper afspilles, skal du trykke på **PRESET/FOLDER ▲/▼** for at vælge mappen, du vil afspille.

- Vælg et 'forudindstillet nummer' for en radiostation.

F : Vælger funktion og inputkilde.

🔇 : Til at slukke for lyden.

PROGRAM/MEMORY :


- Gemmer radiostationer.
- Sletter alle gemte stationer.
- Opretter en playlist, som du vil lytte til.

REPEAT : Afspiller musiknumre/filer gentagne gange eller i tilfældig rækkefølge.

DELETE :

- Sletter MP3/WMA/FLAC filer.
- Sletter et musiknummer på den programmerede playlist.

Udskiftning af batteri

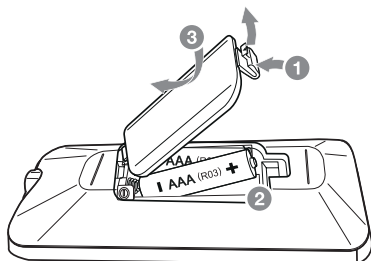

Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og indsæt to (størrelse AAA) batterier, hvor + og - vender rigtigt.

2

SOUND EFFECT : Du kan vælge lydindtryk.

TUNING -/+ : Stiller ind på den ønskede radiostation.

◀◀/▶▶ (Spring over/Søg) :

- Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.
- Søgning efter et afsnit i et nummer/fil

▶/|| (Afspil/Pause) :

- Starter eller holder pause i afspilning.
- Vælger STEREO/MONO.

■ (Stop) :

- Standser afspilning eller optagelse.
- Annullerer DELETE funktionen.

3

INFO :

- Aflæser data om din musik. En mp3-fil indeholder ofte et såkaldt ID3-tag, der indeholder oplysninger om titel, kunstner, album eller varighed.
- Aflæser adressen på den tilsluttede **Bluetooth**-enhed i **Bluetooth**-tilstand.

DIMMER : Lyset i displayet dæmpes til halv styrke.

SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk på et specifikt tidspunkt.

CLOCK : Sætter uret og tjekker tiden.

ALARM : Med funktionen ALARM kan du tænde og slukke for cd- eller USB-afspilning og TUNER-modtagelse på et ønsket tidspunkt.

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System).
- Bekræfter ur- og alarmindstilling.

USB REC : Direkte USB optagelse.


DISPLAY MODE : Skifter visningstilstanden.

PTY : Søger efter radiostationer efter radiotype.

★ : Denne knap er ikke tilgængelig for nogen som helst funktioner.

Frontpanel

Kom godt i gang

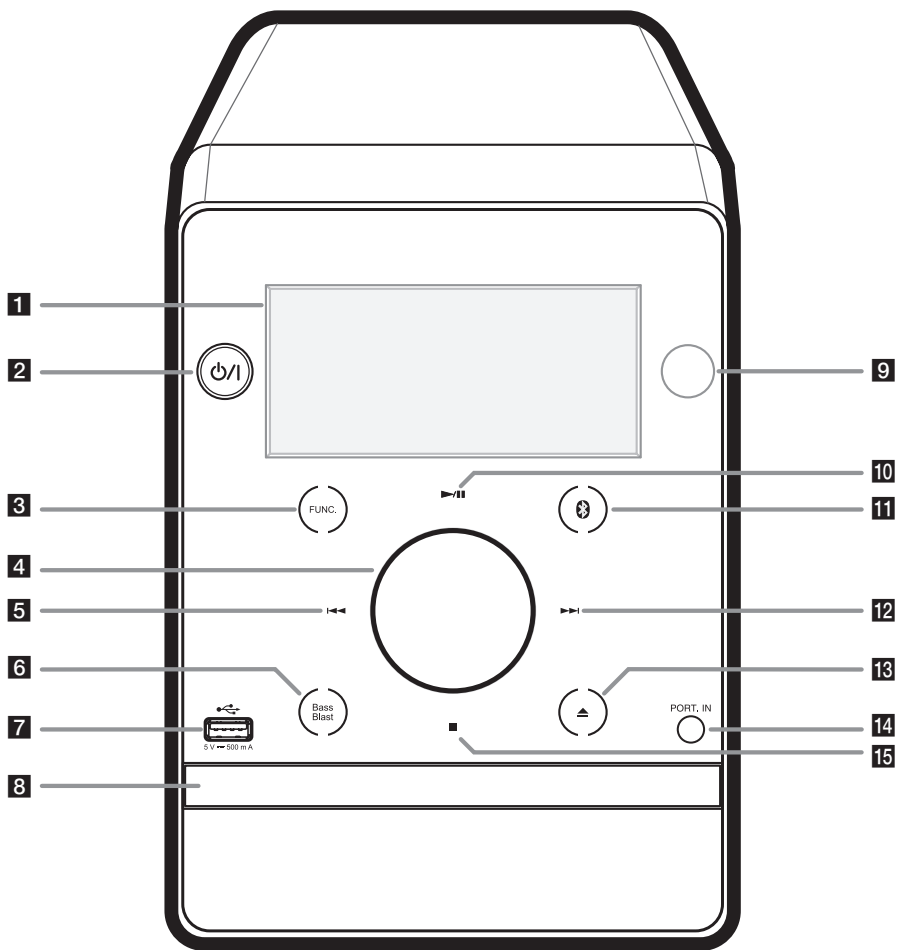

- 1** Display
- 2**  (tænd/sluk)
SLUKKER eller TÆNDER apparatet.
- 3** **FUNC.**
Vælger funktion og indgangskilde.
- 4** Indstiller højtalers lydstyrke.
Kør fingeren omkring berøringshjulet.



- 5**  (Spring over/Søg)
- Søger tilbage.
- Springer til forrige nummer/fil.
- Stiller ind på den ønskede radiostation.
- 6** **Bass Blast**
Vælger BASS-effekt.
- 7** USB
Afspiller lydfilerne ved at tilslutte USB-enheden.
- 8** Diskbakke


- 9** Sensor til fjernbetjening
- 10**  /  (Afspil/Pause)
- Starter eller holder pause i afspilning.
- Vælger STEREO/MONO.
- 11** 
Ændrer indgangskilde til **Bluetooth**.
- 12**  (Spring over/Søg)
- Søger fremad
- Springer til næste nummer/fil.
- Stiller ind på den ønskede radiostation.
- 13** 
Åbner eller lukker diskskuffen.
- 14** **PORT. IN**
Tilslutter til en bærbar enhed.
- 15** 
Stopper afspilning.

Forsigtig

Forholdsregler ved brug af trykknapperne

- Brug den berøringsfølsomme knapper med rene og tørre hænder.
 - I et fugtigt miljø, skal du udslette enhver fugt på de berøringsfølsomme knapper, før du brug.
- Undlad at trykke på touch-knapper hvis det er svært at få dem til at fungere.
 - Hvis du anvender for meget styrke, kan det beskadige sensoren af touch-knapper.
- Tryk på den knap, du ønsker at arbejde for at betjene fungere korrekt.
- Vær forsigtig med ikke at have nogen ledende materiale såsom metal genstand på de berøringsfølsomme knapper. Det kan forårsage funktionsfejl.

Bagpanel

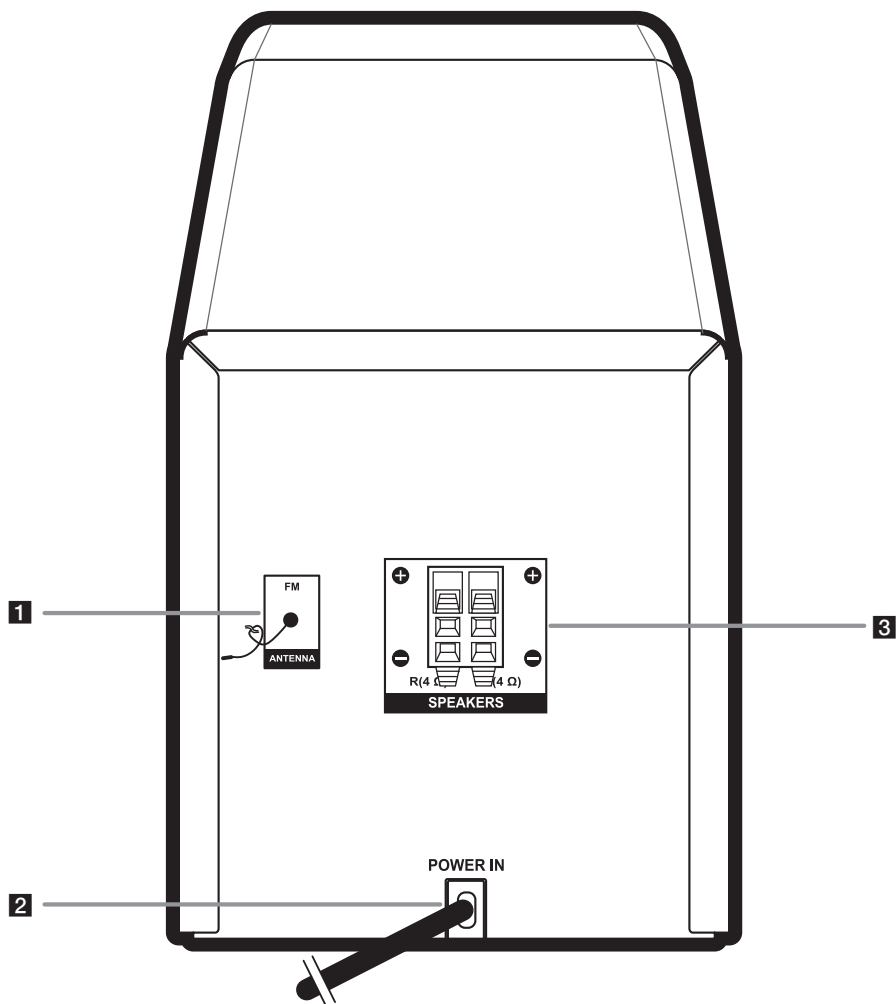


- 1** FM ANTENNA
- 2** POWER IN
- 3** SPEAKERS (L/R)-klemmer

Sådan tilslutter du højttalerne

Tilslutning af højttalerne til enheden

For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal du trykke på hver fingerpude af plastik for at åbne tilslutningsterminalerne nederst på hver højttaler. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

Tilslut den sorte del af hver ledning til terminalerne markeret med - (minus) og den anden del til terminalerne mærket med + (plus).

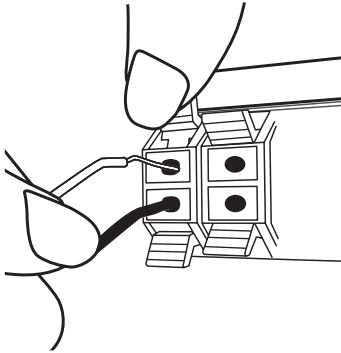

⚠ Forsigtig


- Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i basudgangen*.
*Basudgang/basrør: Et hul til rigelig baslyd på højttalerkabinet (afdækning).
- Brug kun højttaleren, der fulgte med enheden. Hvis du bruger en anden højttaler, kan der opstå funktionsfejl.
- I højttalerne er der magnetiske dele, så der kan forekomme farveuregelmæssigheder på TV-skærmen eller PC-skærmen. Under anvendelse af højttalerne skal de være placeret langt væk fra både TV- og PC-skærme.

Farve	Højttaler
Rød	Forside H
Hvid	Forside V

Valgfri udstyrstilslutning

USB-tilslutning

Tilslut en USB-enhed til USB-porten på enheden.

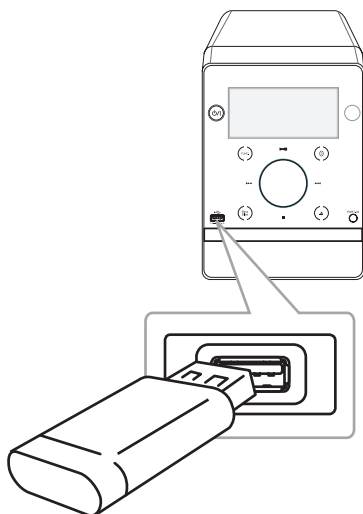


! Bemærk

Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden.

1. Vælg en anden funktion/tilstand, eller tryk to gange i træk på **■** på fjernbetjeningen eller på enheden.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

PORT. IN stik

Du kan tilslutte en udgang (øretelefon eller linje ud) fra en bærbar enhed (MP3 eller PMP mv.) i **PORT. IN** stik.

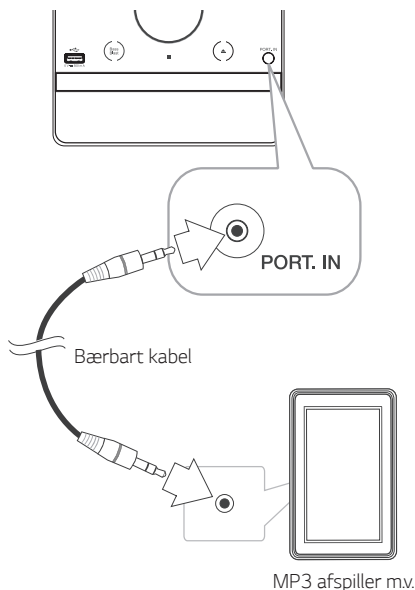

Sådan hører du musik fra din bærbare afspiller eller en ekstern enhed

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Tilslut den bærbare afspiller i **PORT. IN** stikket på enheden.
2. Du tænder for strømmen ved at trykke på **⏻/I**.
3. Tryk på **FUNC.** for at vælge funktionen **PORTABLE**.
4. Tænd for den bærbare afspiller eller eksterne enhed og start afspilningen.

Grundbetjening

CD/USB-betjening

1. Indsæt disken ved at trykke på  på fjernbetjeningen eller enheden.
Eller slut USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg funktionen CD eller USB ved at trykke på **F** på fjernbetjeningen eller på **FUNC.** på enheden.

Funktion	Gør sådan
Stop	Tryk på  på fjernbetjeningen.
Afspilning	Tryk  /  på fjernbetjeningen eller enheden.
Pause	Under afspilning, tryk  /  på fjernbetjeningen eller enheden.
Sådan søger du efter et afsnit på et spor/fil	Hold  /  på fjernbetjeningen eller enheden nede under afspilning, og slip, når du er kommet til det sted du ønsker at lytte til.
Sådan går du til næste/forrige musiknummer/fil	- I stop-tilstand: Tryk på  /  på fjernbetjeningen eller enheden for at gå til næste/forrige musiknummer/fil. - Under afspilning: Tryk på  på fjernbetjeningen eller på enheden for at gå til næste musiknummer/fil. Hvis der er afspillet mindre end 2 sekunder, kan du trykke på  på fjernbetjeningen eller enheden for at gå til foregående musiknummer/fil. Hvis der er afspillet mere end 3 sekunder, kan du trykke på  på fjernbetjeningen eller enheden for at gå til begyndelsen af musiknummeret/filen.
Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge	Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen gentagne gange. Find yderligere oplysninger om, hvordan visningen skiftes, i bemærkningerne.

! Bemærk

- Displayet skifter i følgende rækkefølge.

USB	MP3/WMA/FLAC CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Oversigt

- Når du afspiller Program list, er RPT 1 og RPT ALL kun tilgængelige.
- Selvom du genstarter enheden eller skifter fra en funktion til en anden, kan du stadigvæk lytte til musik fra det punkt, hvor den sidst blev afspillet.
- Hvis du lader diskskuffen blive åben i 5 minutter, lukker den sig automatisk.

Automatisk afspilning

En musik-/mp3-/wma-/flac-cd afspilles automatisk, når diskskuffen lukkes.

Skifter automatisk til funktionen cd, når diskskuffen åbnes og lukkes, og der ikke er en cd i diskskuffen.

Andre funktioner

Programmeret afspilning

Med programfunktionen kan du oprette en spilleliste med dine favoritnumre/-filer fra en disk eller USB-enhed.

Et program kan indeholde 20 numre/filer for hvert medie (CD, USB). Mulighed for at gemme op til 40 numre/filer.

1. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen i stoptilstand.
2. Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen for at vælge et nummer/fil.
3. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** igen for at gemme og vælge et nyt nummer/fil.
4. Gentag trin 2-3 for at gemme andre numre/filer. (Du kan ændre listen ved at trykke på **PRESET/FOLDER ▲/▼** for at vælge programnummeret).
5. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** én gang igen.

Hvis du vil afspille den programmerede liste, skal du trykke på **▶/||**, efter at du har oprettet listen.

! Bemærk

Når du opretter eller ændrer den programmerede liste, er tilstanden REPEAT slået fra.

Sletning af en programmeret liste

Funktionen slet fungerer kun i redigeringstilstand.

1. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen i stoptilstand.
2. Vælg et musiknummer ved at trykke gentagne gange på **PROGRAM/MEMORY** eller **PRESET/FOLDER ▲/▼**.
3. Tryk på **DELETE**, mens et musiknummer er valgt.

! Bemærk

- Et programmeret liste ryddes i følgende tilfælde.
 - Fjernelse af disken eller USB-enheden.
 - Sletning eller optagelse af musikfiler i USB-enheden.
 - Strømstikket tages ud.
- Et program deaktiveres i følgende tilfælde.
 - Der skiftes til en anden funktion.
 - Slukning og tænding af enheden.

Visning af filinformation (ID3-tag)


Når du afspiller en mp3-fil, der indeholder filoplysninger, kan du få vist disse ved at trykke på **INFO**.

Søgning efter en mappe og en mp3-/wma-/flac-fil

1. Tryk gentagne gange på **PRESET/FOLDER** $\wedge/\vee$ på fjernbetjeningen, indtil en ønsket mappe vises på skærmvinduet.
2. Tryk på **►/||** for at afspille den. Den første fil i mappen afspilles.

! Bemærk

- CD/USB-mapper/filer genkendes som vist nedenfor:

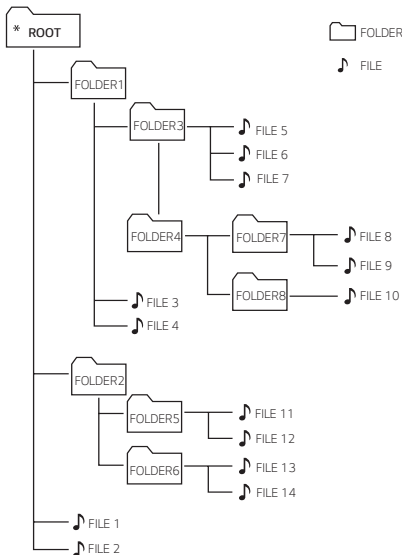

- Hvis der ikke er nogen fil i en mappe, vises mappen ikke.
- Mapper vises i følgende rækkefølge; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filer bliver afspillet fra $\mathbb{M}$ fil nr.1 til $\mathbb{M}$ fil nr.14 én efter én.
- Filer og mapper vises i den rækkefølge, de optages, og kan vises forskelligt, alt efter omstændighederne for optagelsen.
- *ROOT: Det første skærm billede, du kan se, når en computer genkender din CD/USB, er "ROOT".

Sletning af en mp3/wma/flac-fil

Du kan slette filer, mapper eller formater ved at trykke på **DELETE** på fjernbetjeningen. Denne funktion understøttes kun i standset tilstand. (kun USB)

1. -Vælg den fil, du vil slette, og tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen.
-Vælg den mappe, du vil slette, ved at trykke **PRESET/FOLDER** $\wedge/\vee$ på fjernbetjeningen og derefter på **DELETE** på fjernbetjeningen.
-Hold **DELETE** på fjernbetjeningen nede for at formatere USB-enheden.

eller

Tryk gentagne gange på **DELETE** på fjernbetjeningen under valg af mp3/wma/flac-fil.

Displayet skifter i følgende rækkefølge.

- DEL FILE : Sletter fil.
- DEL DIR : Sletter mappe.
- FORMAT : Formatterer USB.

2. For at slette fil/folder eller format, tryk **►/||** på fjernbetjeningen eller enheden.

Hvis du til afslutte den nuværende tilstand, skal du trykke på $\blacksquare$ på fjernbetjeningen eller enheden.

! Forsigtig

- Udtag ikke USB-enheden under betjening (afspilning, sletning osv).
- Det anbefales, at du laver regelmæssige sikkerhedskopier for at forhindre tab af data.
- Slettefunktionen understøttes muligvis ikke, afhængig af USB-status.

Sådan slukker du midlertidigt for lyden

Tryk på  på fjernbetjeningen for at slå lyden midlertidigt fra.

Du kan dæmpe lyden i enheden, hvis du fx skal tage telefonen, hvorefter   blinker i displayet.

Hvis du vil annullere det, skal du trykke på  igen eller ændre lydstyrkeniveauet.

Funktionen Indstilling af dvaletid

Tryk én eller flere gange på **SLEEP** for at vælge tidsforsinkelse mellem 10 og 180 minutter, hvorefter enheden slukker.

Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil "SLEEP 10" vises, for at annullere slukkefunktionen. Tryk derefter på **SLEEP** igen.



Bemærk

- Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, før enheden slukker.
- Når du trykker på **SLEEP**, vises den resterende tid i displayet.

DÆMPER

Tryk én gang på **DIMMER**. Lyset på displayet dæmpes til halv styrke. Tryk igen på **DIMMER** for at annullere det.

DEMO

I tilstanden Tændt skal du justere lydstyrken på hovedenheden til minimum og derefter trykke på og holde **FUNC.** på enheden nede i ca. 7 sekunder. Enheden viser hver enkelt funktion på displayet.

Hvis du vil annullere funktionen DEMO, skal du trykke på og holde **FUNC.** på enheden nede i ca. 7 sekunder.

VISNINGSTILSTAND

Når du trykker på **VISNINGSTILSTAND**, kan du nyde af de 6 typer spektrum på displayet.

Automatisk nedslukning

Produktet slukker selv for at spare strøm, hvis produktet ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke bruges i 20 minutter.

Produktet slukker desuden automatisk efter seks timer, hvis det er tilsluttet en anden enhed via analoge indgange.

Sådan deaktiveres forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed.

Sluk for enheden ved at holde tænd-/slukknappen nede i mindst fem sekunder.

AUTO POWER tænd

Produktet tændes automatisk ved hjælp af en indgangskilde: et LG-tv eller en **Bluetooth**-forbindelse.

Hvis du forsøger at forbinde din **Bluetooth**-enhed, tænder denne enhed, og enheden vil blive forbundet med din **Bluetooth**-enhed.

! Bemærk

- Afhængigt af den tilsluttede enhed fungerer denne funktion muligvis ikke.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, tændes produktet, men **Bluetooth**-forbindelsen aktiveres muligvis ikke.
- Hvis du deaktiverer **Bluetooth**-forbindelsen på produktet, forsøger nogle **Bluetooth**-enheder løbende at oprette forbindelse til enheden. Det anbefales derfor at afbryde forbindelsen, før du slukker for produktet.
- Hvis du forsøger at oprette forbindelse fra appen Music Flow Bluetooth, aktiveres **Bluetooth**-funktionen på produktet.
- Hvis du tænder for produktet vha. et LG-tv eller **Bluetooth**-funktionen, aktiveres produktets **Bluetooth**-funktion optimalt.
- Hvis du allerede har parret en enhed med produktet, kan produktet automatisk tændes via en indgangskilde, selvom det er slukket.
- Hvis du slukker for produktet ved at holde tænd-/slukknappen nede i mere end fem sekunder, deaktiveres den automatiske tændingsfunktion. For at aktivere den igen skal du tænde for produktet.
- For at du kan bruge denne funktion skal hovedenheden være registreret på listen over **Bluetooth**-enheder med parrede enheder.

Automatisk funktionsskift

Produktet genkender forskellige inputsignaler, f.eks. **Bluetooth** og LG-tv, og skifter derefter automatisk til den relevante funktion.

Når du prøver at forbinde en Bluetooth-enhed

Når du forsøger at oprette forbindelse til produktet fra din **Bluetooth**-enhed, er **Bluetooth**-funktionen valgt. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når et LG-tv er tilsluttet

Når du tænder dit LG-tv forbundet via LG Sound Sync, skifter produktet til LG-tv-funktion. Du hører nu lyden fra dit tv.

! Bemærk

- Denne funktion er ikke tilgængelig under optagelse eller sletning.
- Denne funktion virker kun med tidligere forbundne enheder.

Brug af en trådløs BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen har interferens fra andre elektroniske enheder, eller hvis du tilslutter en **Bluetooth**-enhed fra et andet rum.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth**-teknologi medfører ikke pålæggelse af gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, bærbar computer, PDA.

BLUETOOTH-profiler

Hvis du vil bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Codec: SBC

Lytning til musik, der er gemt på BLUETOOTH-enhederne

Parring af dit apparat og din BLUETOOTH-enhed

Inden parring af enhederne skal du sørge for, at den **Bluetooth** er aktiveret på din enhed. Se evt. brugervejledningen til din **Bluetooth**-enhed. Når først de to enheder er parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for enheden
2. Betjen **Bluetooth**-enheden, og udfør parringen. Når du søger efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, kan en liste over fundne enheder blive vist på skærmen af **Bluetooth**-enheden afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed. Enheden vises som "LG CM2760(XX)".

! Bemærk

- XX er de sidste to cifre i **Bluetooth**-adressen. Hvis din enhed f.eks. har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG CM2760(08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Alt afhængigt af enheden foregår **Bluetooth**-parringen på en bestemt måde. Indtast om nødvendigt pinkoden (0000).
- Du kan parre produktet med op til tre **Bluetooth**-enheder på samme tid vha. fremgangsmåden ovenfor, kun i **Bluetooth**-funktionen.
- Multiparringsforbindelsen understøttes kun på Android- eller iOS-enheder. (Multiparringsforbindelsen understøttes muligvis ikke, afhængigt af specifikationerne for den tilsluttede enhed).
- Udtagelig/aftagelig **Bluetooth**-enhed (f.eks. en dongle) understøtter ikke multitylslutning.

3. Når denne enhed er forbundet med din **Bluetooth**-enhed, lyser knappen **Bluetooth** blåt, og "PAIRED" vises på displayet. Efter et kort tidsrum bliver navnet på **Bluetooth**-enheden vist.

! Bemærk

- "PAIRED" vises kortvarigt på displayet, når du tilslutter andre enheder til multiparring.
- Hvis enheden navn ikke er tilgængeligt, vises tegnet "_".

4. Lyt til musik.
For at afspille musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed, skal du læse den tilhørende brugervejledning.

! Bemærk

- Når du bruger **Bluetooth**-teknologi, skal forbindelsen mellem enheden og **Bluetooth**-enheden oprettes så tæt som muligt og afstanden bevares.
I visse situationer fungerer det ikke optimalt, som beskrevet nedenfor.
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en enhed med **Bluetooth**-teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Du skal forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed igen, når du genstarter den.
- Selv om denne enhed har forbindelse med op til tre **Bluetooth**-enheder i **Bluetooth**-tilstand, kan du afspille og styre musik ved kun at anvende én af de tilsluttede enheder.

! Bemærk

- Når produktet er forbundet med flere **Bluetooth**-enheder, er det kun én afspilende enhed, som bevarer **Bluetooth**-forbindelse, når du ændrer funktionen på de andre.
- Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen har interferens fra andre elektroniske enheder.
- Det er ikke muligt at styre **Bluetooth**-enheden med produktet.
- Afhængigt af enhedens type kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan nyde trådløst system ved hjælp af telefon, MP3-afspiller, bærbar computer osv.
- Lydkvaliteten forringes med afstand; jo større afstanden er mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere lydkvaliteten bliver.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, vises "BT READY" på displayet.
- Når du bruger **Bluetooth**-funktionen, skal du justere lydstyrken til et passende niveau på **Bluetooth**-enheden.
- Hvis enheden ikke er i **Bluetooth**-tilstand, kan du kun tilslutte én enhed.
- Hvis en **Bluetooth**-enhed tilsluttes et LG-tv, afbrydes tv-visningen til fordel for **Bluetooth**-enheden tilsluttes.
- Når du tilslutter en **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed osv.) til produktet eller betjener enheden, kan lydstyrken blive synkroniseret med hinanden.

Brug af appen Music Flow Bluetooth

! Bemærk

Appen Music Flow Bluetooth findes kun til Android OS.

Om appen Music Flow Bluetooth

Appen Music Flow Bluetooth følger en række nye funktioner til denne enhed.

For flere funktioner anbefaler vi, at du henter og installerer den gratis app Music Flow Bluetooth.

Installer appen Music Flow Bluetooth på din Bluetooth-enhed

Appen Music Flow Bluetooth kan installeres på to måder på din **Bluetooth**-enhed.

Installer appen Music Flow Bluetooth ved at scanne en QR-kode.

1. Installer appen Music Flow Bluetooth ved at scanne en QR-kode. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



(Android OS)

2. Tryk på ikonet for at installere.
3. Tryk på ikonet for at downloade.

! Bemærk

- Sørg for, at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at din **Bluetooth**-enhed har en app til QR-scanning. Hvis ikke, kan du hente en i Google Android Market (Google Play Store).
- Afhængigt af stedet fungerer QR-koden muligvis ikke.

Installer appen Music Flow Bluetooth via Google Android Market (Google Play Store)

1. Tryk på ikonet Google Android Market (Google Play Store).
2. Indtast "Music Flow Bluetooth" i søgefeltet, og start søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på Music Flow Bluetooth for at hente **Bluetooth**-appen.
4. Tryk på et ikon for at installere.
5. Tryk på et ikon for at downloade.

! Bemærk

- Kontroller, at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har adgang til Google Android Market (Google Play Store).

Aktiver Bluetooth med appen Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth hjælper dig med at oprette **Bluetooth**-forbindelse din enhed til produktet.

1. Tryk på appen Music Flow Bluetooth på din startskærm for at åbne appen og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Menu], og vælg den enhed, du ønsker.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionerne, skal du trykke på [Help] i menuen [Setting].



Bemærk

- Appen Music Flow Bluetooth bliver tilgængelig i denne software version:
 - Android-OS, version 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du bruger Music Flow Bluetooth til at afspille musik, kan der være forskelle mellem appen og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Afhængigt af din **Bluetooth**-enhed fungerer appen Music Flow Bluetooth muligvis ikke.
- Efter tilslutning af appen Music Flow Bluetooth, kan der afspilles musik fra din enhed. Er dette tilfældet, så prøv tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du bruger andre apps eller ændrer indstillinger på **Bluetooth**-enheden, mens Music Flow Bluetooth er i brug, fungerer applikationen Music Flow Bluetooth muligvis ikke optimalt.
- Når Music Flow Bluetooth fungerer optimalt igen, skal du kontrollere din **Bluetooth**-enhed og forbindelsen til Music Flow Bluetooth og derefter forsøge at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af din enheds operativsystem kan der være forskelle ved brug af Music Flow Bluetooth.
- Kontroller **Bluetooth**-indstillingen på din enhed, hvis forbindelsen under afspilning fra Music Flow Bluetooth ikke fungerer som normalt.

Betjening af radio

Lytte til radio

1. Tryk på **F** på fjernbetjeningen eller på **FUNC.** på enheden, indtil FM vises på displayet. Den seneste modtagne station tunes ind.
2. Automatisk kanalindstilling:
Hold knappen **TUNING -/+** på fjernbetjeningen eller **◀◀/▶▶** på enheden nede i cirka to sekunder, indtil frekvensen begynder at skifte. Scanningen stopper, når enheden stiller ind på en station.
eller
Manuel kanalindstilling:
Tryk gentagne gange på **TUNING -/+** på fjernbetjeningen eller **◀◀/▶▶** på enheden.
3. Juster lydstyrken ved at dreje på berøringshjulet på enheden eller ved at trykke gentagne gange på **VOL +/-** på fjernbetjeningen.

Forbedring af dårlig FM-motagelse

Tryk **▶/||** på fjernbetjeningen eller enheden. for at skifte fra stereo til mono og dermed typisk forbedre modtagelsen.

Sådan forudindstiller du radiostationerne

Du kan forudindstille 50 stationer til FM. Før indstilling skal du sørge for, at du har skruet ned for lydstyrken.

1. Tryk på **F** på fjernbetjeningen eller på **FUNC.** på enheden, indtil FM vises på displayet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på **TUNING -/+** på fjernbetjeningen eller på **◀◀/▶▶** på enheden.
3. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen. Et forudindstillet nummer vil blinke i displayet.
4. Tryk på **PRESET/FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen for at vælge det forudindstillede nummer, du ønsker.
5. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen. Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.
7. Tryk på **PRESET/FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen for at lytte til en gemt station.

Slet alle gemte stationer

1. Hold **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen nede i to sekunder.
"ERASE ALL?" blinker i produktets display.
2. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen for at slette alle gemte radiostationer.

Se oplysninger om radiostationen

FM-tuneren er udstyret med RDS (Radio Data System). Dette viser oplysninger om den radiostation, der lyttes til. Tryk gentagne gange på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at bladre gennem de forskellige datatyper:

PS	(navn på programtjeneste) Kanalens navn vises i displayet
PTY	(genkendelse af programtype) Programtypen (feks. jazz eller nyheder) vises i displayet.
RT	(radiotekst) En tekstmeddelelse, som indeholder særlige oplysninger fra sendestationen. Denne tekst kan rulle hen over displayet.
CT	(Tid kontrolleret af kanalen) Dette viser det klokkeslæt, der udsendes af stationen.

Du kan søge efter radiostationerne fordelt efter programtype ved at trykke på **RDS/SET** på fjernbetjeningen.

Displayet viser den seneste **PTY** i brug. Tryk på **PTY** en eller flere gange for at vælge din foretrukne programtype. Tryk og hold på **TUNING -/+**. Tuneren søger automatisk. Søgningen stopper, når der er fundet en station.

Indstilling af lyd

Dette system har et antal forudindstillede surround-lydfelter. De viste elementer for equalizeren kan være forskellige, afhængigt af lydkilder og effekter.

Du kan vælge en ønsket lydindstilling ved at bruge **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.

I Displayet	Beskrivelse
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette program giver en entusiastisk atmosfære til lyden, ved at give dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock, pop, jazz eller klassisk koncert.
BASS BLAST	Forstærker diskant, bas og surround-lydeffekten under afspilning.
STANDARD	Optimerer lyd gengivelsen.



Bemærk

- I nogle surround-statusser er der ingen eller lav lyd i nogle højttalere afhængig af surround-status og lydkilde, og dette er ikke en fejl.
- Du skal muligvis nulstille lydfunktionen efter at have skiftet input, nogle gange også efter at have skiftet lydspor.

Avancerede funktioner

Optag til USB

Du kan optage diverse lydkilder på en USB-enhed (CD, Tuner, PORTABLE)

1. Tilslut USB-enheden til apparatet ved hjælp af et USB-kabel.
2. Vælg en funktion ved at trykke på **F** på fjernbetjeningen eller på **FUNC.** på enheden.
Optagelse af enkelt nummer/fil - Du kan optage til USB efter afspilning af det nummer/fil, som du ønsker.

Optagelse af alle musiknumre/filer - Du kan optage på en USB-hukommelse, efter produktet er standset.

Optagelse af programmeret liste - Når du er gået til programlisten kan du optage den på USB. (Se side 18)

3. Start optagelsen ved at trykke på **USB REC** på fjernbetjeningen.
4. Optagelsen stoppes ved at trykke på **■** på fjernbetjeningen eller enheden.

Pause optagelse

Under optagelse, tryk **▶/||** på fjernbetjeningen eller enheden for at holde pause i optagelsen.

Tryk igen for at genstarte optagelsen (kun tuner, PORTABLE).

Valg af bitrate og hastighed under optagelse

1. Tryk på **USB REC** på fjernbetjeningen mere end 3 sekunder.
2. Brug **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen eller enheden for at vælge bithastigheden.
3. Tryk på **USB REC** på fjernbetjeningen igen for at vælge optagehastighed
4. Tryk **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen eller enheden for at vælge den ønskede optagehastighed (kun lyd-cd).

X1 SPEED (HASTIGHED)

- Du kan lytte til musikken samtidig med, at du optager den.

X2 SPEED (HASTIGHED)

- Du kan kun optage musikfilen.

5. Tryk på **USB REC** på fjernbetjeningen for at afslutte indstillingen.

Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål!

Vær ansvarlig!

Respekter ophavsretten (copyrights).

! Bemærk

- Du kan kontrollere optageprocentdelen for USB optagelsen på skærmen under optagelsen. (kun MP3/WMA/FLAC CD).
- Under MP3/WMA/FLAC optagelse er der ingen lyd.
- Når du stopper optagelsen under afspilning, vil filen, som er blevet optaget på det tidspunkt, blive gemt. (Undtagen MP3/WMA/FLAC filer)
- Fjern eller sluk ikke USB-enheden under USB-optagelse. Ellers oprettes der måske en ufuldstændig fil, som ikke kan slettes på pc'en.
- Hvis USB-optagelsen ikke lykkes, vises en meddelelse såsom "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NO REC" eller "NO SUPPORT" i displayet.
- Multikortlæserudstyr eller Ekstern HDD kan ikke anvendes til USB-optagelse.
- En fil optager 512 Mbyte, når du optager over en lang periode.
- Det er ikke muligt at gemme mere end 2000 filer.
- I tilfælde af en ikke-understøttet mp3-/wma-/flac-fil, kan filoptagelsen stoppes.
- Den lagres som følger:

AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC
 CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 . .	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) . .
PORTABLE	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM . .

Tuner: Den nuværende optagefrekvens vises.

Indstilling af ur

1. Tænd for strømmen (On).
2. Tryk og hold på **CLOCK**.
3. Vælg tidsindstilling ved at trykke på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen.
 - AM 12:00 (til en AM- og PM-visning) eller 0:00 (til en 24 timers visning)
4. Tryk på **RDS/SET** for at bekræfte dit valg.
5. Vælg timer ved at trykke på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen.
6. Tryk på **RDS/SET**.
7. Vælg minutter ved at trykke på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen.
8. Tryk på **RDS/SET**.

Indstilling af uret via appen Music Flow Bluetooth

Installer appen Music Flow Bluetooth på din Android-enhed. (Se side 24)

Ved at aktivere **Bluetooth**-forbindelsen i Music Flow Bluetooth synkroniseres enhedens og produktets ure automatisk.

Brug din afspiller som vækkeur

1. Tænd for strømmen.
2. Tryk og hold på **ALARM**.
3. Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen eller enheden for at ændre timer og minutter, og tryk på **RDS/SET** for at gemme.
4. Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen eller enheden for at vælge en funktion, og tryk på **RDS/SET** for at gemme.
 - Tryk på **◀◀/▶▶** for at vælge et gemt stationsnummer, og tryk på **RDS/SET**. Hvis der ikke findes et gemt stationsnummer, kan du springe dette trin over.
5. Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen eller enheden for at ændre lydstyrken, og tryk på **RDS/SET** for at gemme. Urikonet "🔊" viser, at alarmen er indstillet.

! Bemærk

- Hvis du indstiller uret, kan du kontrollere klokkeslættet, når du trykker på **CLOCK**, selv om der er slukket for afspilleren.
- Du kan indstille en alarm, når du har indstillet uret.
- Hvis du indstiller ur og alarm, kan du kontrollere ikonet for alarm "🔊", når du trykker på **CLOCK**, selvom der er slukket for afspilleren.
- Hvis du indstiller uret og alarmen, kan du kontrollere ikonet for alarm "🔊" og oplysninger om indstillingen, når du trykker på **ALARM**, selv om der er slukket for enheden.
- Du kan vælge **ALARM** til/fra ved at trykke på **ALARM**.

LG Sound Sync



LG Sound Sync gør det muligt at styre nogle af produktets funktioner med tv'ets fjernbetjening. Produktet er kompatibelt med LG-tv, der understøtter LG Sound Sync. Sørg for, at tv'et har LG Sound Sync-logoet.

Funktioner, der kan styres med LG-tv'ets fjernbetjening: lydstyrke op/ned, deaktiver lyd.

Se tv'ets betjeningsvejledning for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

! Bemærk

- Du kan også bruge produktets fjernbetjening i forbindelse med LG Sound Sync. Hvis du bruger tv'ets fjernbetjening igen, synkroniseres produktet med tv'et.
- Hvis forbindelsen går tabt, skal du kontrollere produktets og tv'ets kabelforbindelser og funktion.
- Kontroller produktets tilstand og forbindelse i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Produktet blev slukket.
 - Ændring af funktion på andre enheder.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse pga. interferens eller for stor afstand.
- Den tid, det kræver at slukke produktet, afhænger af tv'et.
- Tv'ets indstillingsmenu afhænger af producent eller model.
- Hvis du tilslutter LG Sound Sync, når appen Music Flow Bluetooth er tilsluttet, kan du fjernstyre via appen.
- Hvis du slukkede for enheden direkte ved at trykke på (tænd/sluk), afbrydes LG Sound Sync. Tilslut tv'et og produktet igen for at bruge denne funktion.
- Hvis et LG TV tilsluttes, mens **Bluetooth** er i brug, deaktiveres **Bluetooth** til fordel for LG-tv'et.
- Hvis du forsøger at skifte funktion, når du anvender LG TV, ændres lyden efter LG TV-lydstyrken.

1. Tænd for produktet ved at trykke på (tænd/sluk) på fjernbetjeningen.
2. Tryk på **F** på fjernbetjeningen eller på **FUNC.** på enheden, indtil funktionen LG TV er valgt.
3. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via produktet:
Tv'ets indstillingsmenu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" vises i displayet i ca. tre sekunder, og derefter vises "LG TV" i displayet, hvis du opretter forbindelse normalt mellem produktet og tv'et.

Fejlfinding

Symptom	Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for både enheden og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.), og tænd for dem igen. • Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte den igen. • Tidligere indstillinger vil muligvis ikke blive gemt, når strømmen til enheden slås fra.
Ingen strøm.	• Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i. • Kontroller, om der er strømafbrydelse. Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	• Kontroller, om du har valgt den rigtige funktion. Tryk på F og kontroller den valgte funktion. • Kontroller at højttalerne er sluttet rigtigt til enheden.
Enheden begynder ikke at afspille.	• Disk isat, som ikke kan afspilles. Isæt en disk, der kan afspilles. • Ingen disk isat. Isæt en disk. • Disken er snavset. Rengør disken. (Se side 34). • Disken er sat omvendt i. Placer disken, så siden med mærkat eller print vender opad.
Radiostationer kan ikke indstilles korrekt.	• Antennen er enten placeret forkert eller ikke korrekt tilsluttet. Tilslut antennen omhyggeligt. • For svag signalstyrke fra radiostationen. Stil manuelt ind på stationen. • Der er ingen forudindstillede stationer, eller de forudindstillede stationer er blevet slettet (når du tuner ved at scanne de forudindstillede stationer).Forudindstil nogle radiostationer, se yderligere oplysninger på side 26.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden. Fjernbetjeningen kan bruges inden for 7 meter (23 fod) fra enheden. • Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og apparatet. Fjern forhindringen. • Fjernbetjeningens batteri er fladt. Sæt nye batterier i.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Kontroller, om dit LG-tv understøtter LG Sound Sync. • Kontroller tilslutning af LG Sound Sync. • Kontroller lydindstillingen på dit tv og produktet.

Hovedenheden

Generelt	
Strømkraft	Der henvises til den primære etiket.
Strømforbrug	Der henvises til den primære etiket.
	Netværksforbundet standby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiveret)
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 170 mm x 230 mm x 276 mm
Nettovægt (ca.)	Ca. 2,2 kg
Betjening temperature	5 °C til 35 °C
Driftstemperatur	5 % til 90 %

Indgange	
Bærbar ind (PORT. IN)	0,4 Vrms (3,5 mm stereostik) x 1

Tuner	
FM-frekvensområde	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

Forstærker (RMS Udgangseffekt)	
Total	160 W
Front	80 W (4 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)

System	
Frekvens-svar	80 til 20000 Hz
Signal-til-støj forhold	80 dB
Dynamisk område	75 dB
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Højtalere

Front	
Type	3 x 3-vejs højtaler
Impedans	4 Ω
Tilladelig indgangseffekt	80 W
Maks. indgangseffekt	160 W
Nettomål (B x H x D)	Ca. 127 mm x 295 mm x 240 mm
Nettovægt	Ca. 3,36 kg

- Design og tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem venligst den originale forsendelsesindpakning og indpakningsmaterialerne. Hvis du skal sende enheden, bør du for maksimal beskyttelse igen pakke enheden ind i den originale forsendelsesindpakning fra fabrikens side.

Sådan holdes de ydre overflader rene

Anvend ikke flygtige væsker så som insektspray nær ved enheden.

Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det skade overfladen.

Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til rengøring af afspilleren. Hvis overfladerne er meget snavsede, skal du bruge en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler så som sprit, benzen eller fortynder, da disse midler kan beskadige overfladen på enheden.

Sådan vedligeholder du enheden

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis den optiske pickup-linse og diskrevet er snavset eller slidt, reduceres billedkvaliteten. For yderligere oplysninger skal du kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.

Bemærkninger til diske

Håndtering af diske

Sæt aldrig papir eller tape fast på disken.

Opbevaring af diske

Efter afspilning skal disken opbevares i omslaget. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske

Brug ikke stærke opløsningsmidler så som sprit, benzin, fortyndingsmiddel, standard rengøringsmidler eller antistatisk spray, der er beregnet til brug på ældre vinylplader.

Varemærker og licenser



Trådløs **Bluetooth**-teknologi er et system, der tillader radiokontakt mellem elektroniske enheder.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth**-teknologi medfører ikke pålæggelse af gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Bluetooth-ordmærke og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics foregår på licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	