

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

# Σύστημα ηχείων υψηλής ισχύος

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ  
FJ5



## Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλάντζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστρόφη, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν.

Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

## Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία, ακολουθώντας τα βήματα της συναρμολόγησης αντίστροφα. Η απόρριψη της παλιάς μπαταρίας ή των συσσωρευτών στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων, σε ενδεδειγμένα σημεία περισυλλογής, αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την πιθανότητα πρόκλησης αρνητικών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση τοπικών, δωρεάν συστημάτων επιστροφικής μπαταριών και συσσωρευτών. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία και πυρκαγιά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

## Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
≡	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

## Πίνακας Περιεχομένων

### 1 Έναρξη

---

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 7 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
  - 7 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
  - 7 – Συμβατές συσκευές USB
  - 7 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 10 Επάνω πίνακας
- 11 Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας
- 12 Τοποθέτηση της μονάδας

### 2 Σύνδεση

---

- 13 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC
- 14 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
  - 14 – Σύνδεση AUX IN
  - 14 – Σύνδεση USB

### 3 Λειτουργία

---

- 15 Βασικές Λειτουργίες
- 15 – Λειτουργίες USB
- 16 – Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA
- 17 – Διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή διαμόρφωση
- 18 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH®
  - 18 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 21 Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth
  - 21 – Περι της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"
  - 21 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας
- 23 Ρύθμιση ήχου
  - 23 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
- 24 – Αναπαραγωγή JUKE BOX
- 25 Άλλες Λειτουργίες
  - 25 – Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
  - 25 – Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)
    - 25 – DEMO
  - 26 – Χρήση του Μικροφώνου
  - 28 – LIGHTING
    - 28 – Αυτόματη απενεργοποίηση
  - 29 – AUTO POWER ενεργό
  - 29 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
- 30 LG Sound Sync
- 31 Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

## **4 Επίλυση προβλημάτων**

---

32 Αντιμετώπιση Προβλημάτων

## **5 Παράρτημα**

---

33 Γενικές προδιαγραφές

34 Εμπορικά Σήματα και Άδειες

34 Συντήρηση

34 – Χειρισμός της Μονάδας

1

2

3

4

5

# Μοναδικά Χαρακτηριστικά

1

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

## BLUETOOTH®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

## Music Flow Bluetooth

Η Εφαρμογή Music Flow Bluetooth σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συσκευές Ήχου της LG. (Σελίδα 21)

## LG Sound Sync

Έλεγχος του επιπέδου έντασης της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound Sync. (Σελίδα 30)

# Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

## Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διφθορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: 2000
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: 200
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.


## Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.

## Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 2000 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

# Τηλεχειριστήριο

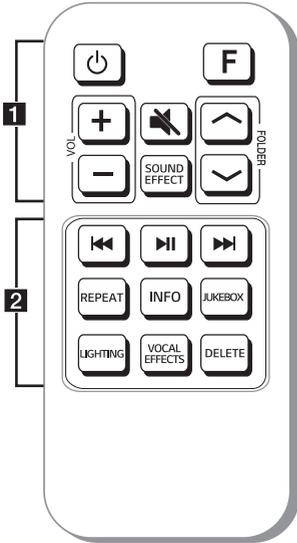

.....**1**.....

⏻ (αναμονή) : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

**F** (Λειτουργία) : Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
USB	USB
Είσοδος AUX	AUX
<b>Bluetooth</b>	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV

**VOL** (Ένταση ήχου) **+/-** : Ρύθμιση έντασης ηχείων.


🔇 (Σίγαση) : Σίγαση του ήχου.

**SOUND EFFECT** : Επιλογή εφέ ήχου.

**FOLDER** **Λ/Υ** :

Όταν αναπαράγεται USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε το **FOLDER** **Λ/Υ** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

## Αντικατάσταση μπαταρίας

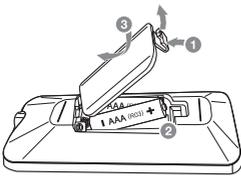

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** σε σωστή αντιστοιχία.

◀◀/▶▶ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) :

- Γρήγορη μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζητήσεις για μια ενότητα σε ένα αρχείο.

▶▶ (Αναπαραγωγή/Παύση) : Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.

**REPEAT** : Ακούει τα αρχεία σας επαναλαμβανόμενα ή τυχαία.

**INFO** :

- Εμφάνιση πληροφοριών για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή τον χρόνο αναπαραγωγής.
- Βλέπει το όνομα της συσκευής **Bluetooth** της μονάδας στο BT READY.
- Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών **Bluetooth** στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Σε κατάσταση σύνδεσης με τη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK, το όνομα συσκευής της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ μονάδας εμφανίζεται στην ΚΥΡΙΑ μονάδα και το όνομα συσκευής της ΚΥΡΙΑΣ μονάδας εμφανίζεται στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα.

**JUKEBOX** :

- Επιλογή λειτουργίας JUKE BOX. (Σελίδα 24)
- Δημιουργία λίστας JUKE BOX.


**LIGHTING** : Επιλέγει τα εφέ φωτισμού.

**VOCAL EFFECTS** : Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.

**DELETE** :

- Διαγραφή αρχείων MP3/WMA. (Σελίδα 17)
- Διαγραφή ενός τραγουδιού στη λίστα JUKE BOX.

## Επάνω πίνακας

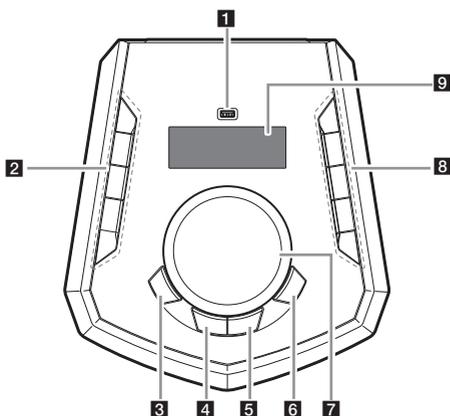

- 1** Θύρα USB  
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.
- 2** (αναμονή)  
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.  
**#/b KEY CHANGER**  
Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.  
**VOICE CANCELLER**  
Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας τα φωνητικά στη μουσική στις διάφορες πηγές.  
**ECHO/DEMO**  
- Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.  
- Σε κατάσταση απενεργοποίησης, αν πατήσετε **ECHO/DEMO**, εμφανίζει τη λειτουργία DEMO.
- 3** **LIGHTING**  
Επιλέγει τα εφέ φωτισμού.
- 4** **MIC (Μικρόφωνο) VOL.** (Ένταση)  
Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου.  
(Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου περιστρέφοντας **MASTER VOLUME/MULTI JOG.**)

### **5** **VOCAL EFFECTS**

Επιλέγει τη λειτουργία φωνητικών εφέ.

### **6** **BASS BLAST**

Πίστετε για να επιλέξετε άμεσα το εφέ BASS.

### **7** **MASTER VOLUME/MULTI JOG**

- Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
- Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου.
- Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.
- Επιλέγει τη λειτουργία φωνητικών εφέ.

### **8** **F (Λειτουργία)**

Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
USB	USB
Είσοδος AUX	AUX
<b>Bluetooth</b>	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV

### **>>I** (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητεί μια ενότητα εντός ενός αρχείου.

### **>II** (Αναπαραγωγή/Παύση)

Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.

### **I<<** (Παράληψη/Αναζήτηση)



- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητεί μια ενότητα εντός ενός αρχείου.

### **W** **WIRELESS LINK**

- Επιλέγει MASTER ή SLAVE στη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.

### **9** Οθόνη

## Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

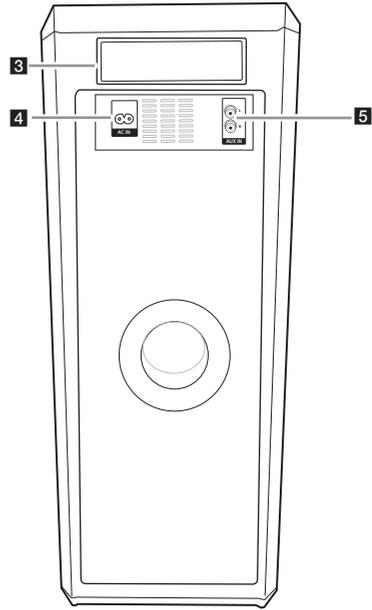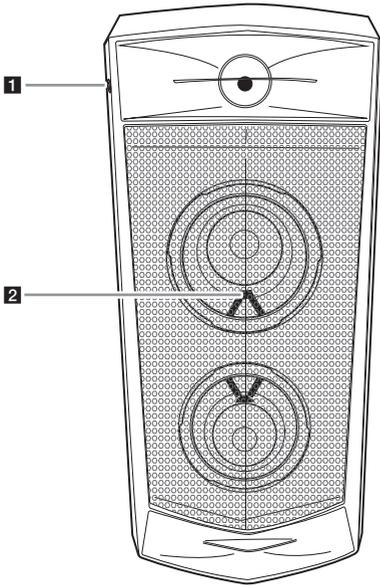

- 1** Υποδοχή βύσματος **MIC** (Μικροφώνου)
- 2** Απομακρυσμένος αισθητήρας


- 3** Χερούλι
- 4** Μετασχηματιστής στην πρίζα
- 5** **AUX IN** (L/R)  
Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.

# Τοποθέτηση της μονάδας

## Αυτόματη βελτιστοποίηση του ήχου

Βοηθά στην αυτόματη βελτιστοποίηση του ήχου ώστε να ταιριάζει στις συνθήκες εγκατάστασης (Οριζόντια ή Κάθετα).

Αν η μέθοδος εγκατάστασης έχει αλλάξει ('Οριζόντια → Κάθετα' ή 'Κάθετα → Οριζόντια'), εμφανίζεται ως 'VERTICAL MODE' or 'HORIZON MODE' στην οθόνη ενδείξεων.

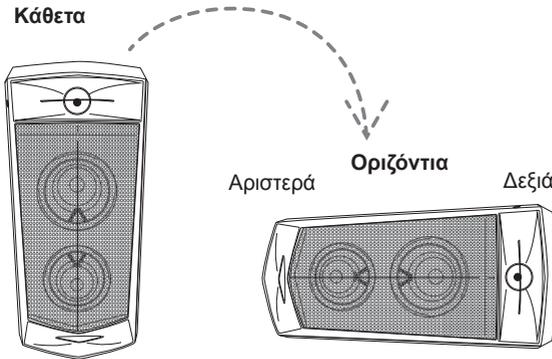

### ! Σημείωση


Στην οριζόντια λειτουργία, μπορείτε να ακούσετε τον στερεοφωνικό ήχο και στην κάθετη λειτουργία ο ήχος μετατρέπεται σε μονοφωνικό σήμα.

### ! Προσοχή

- Μην κάθεστε πάνω στη μονάδα ή μην τη σπρώχνετε. Διαφορετικά υπάρχει περίπτωση δυσλειτουργίας και τραυματισμού ή/και υλικών ζημιών.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε μη σταθερή θέση. Τοποθετήστε τη μονάδα σε ασφαλή απόσταση από τα παιδιά.
- Προσέξτε ώστε η μονάδα να μην πέσει κάτω. Διαφορετικά υπάρχει περίπτωση δυσλειτουργίας και τραυματισμού ή/και υλικών ζημιών.
- Προσέξτε τα πόδια σας όταν κατεβάζετε τη μονάδα σε οριζόντια θέση.

## Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή εισόδου AC.

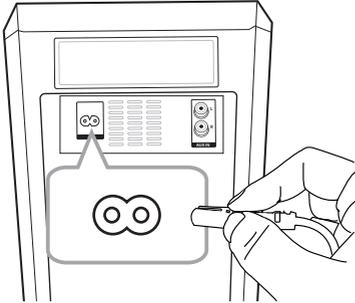

2. Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα.




### Σημείωση

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC από την πρίζα αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

### Σύνδεση AUX IN

Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (κάμερα, τηλεόραση, Αναπαραγωγέας κλπ) στον σύνδεσμο της εισόδου **AUX IN** (L/R).

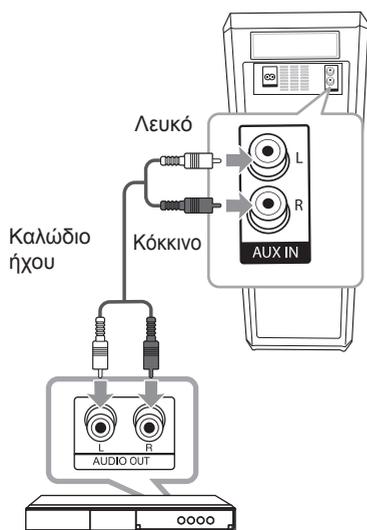

Αναπαραγωγέας DVD, Blu-ray κλπ.


### Ακούστε μουσική από την εξωτερική συσκευή σας

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής από πολλά είδη εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στο σύνδεσμο **AUX IN** της μονάδας.
2. Θέστε τη σε λειτουργία πατώντας το  $\odot$ .
3. Πατήστε **F** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX.
4. Θέστε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

### Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

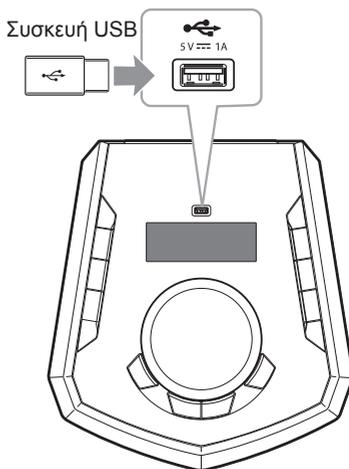

#### ! Σημείωση

Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

# Βασικές Λειτουργίες

## Λειτουργίες USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας F.

Για να	Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε το ►► στο τηλεχειριστήριο ή το >► στη μονάδα.
Παύση	Πατήστε το ►► στο τηλεχειριστήριο ή το >► στη μονάδα κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση σημείου εντός αρχείο	Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα ◀◀/►► στο τηλεχειριστήριο ή τα ◀◀/►► στη μονάδα κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και ελευθερώστε τα στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο	Πατήστε το ►► στο τηλεχειριστήριο ή το >>► στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από διάρκεια αναπαραγωγής μικρότερη των 2 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το ◀◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από διάρκεια αναπαραγωγής μεγαλύτερη των 3 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το ◀◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού/αρχείου."
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατώντας <b>REPEAT</b> στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα, η απεικόνιση θα αλλάξει βάσει της παρακάτω σειράς.

### ! Σημείωση

- Η οθόνη αλλάζει με την παρακάτω σειρά.

#### USB

```
*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF
```

\*RPT : Επανάληψη

\*\*DIR : Φάκελος


- Όταν παίζετε τη λίστα JUKE BOX, μόνο τα RPT 1 και RPT ALL είναι διαθέσιμα.
- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.

## Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA

1. Πατήστε συνεχόμενα το **FOLDER** Λ/∨ στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος.
2. Πατήστε **▶||** για αναπαραγωγή. Το πρώτο αρχείο φακέλου θα αναπαραχθεί.

### ! Σημείωση

- Οι φάκελοι / τα αρχεία USB αναγνωρίζονται ως εξής.

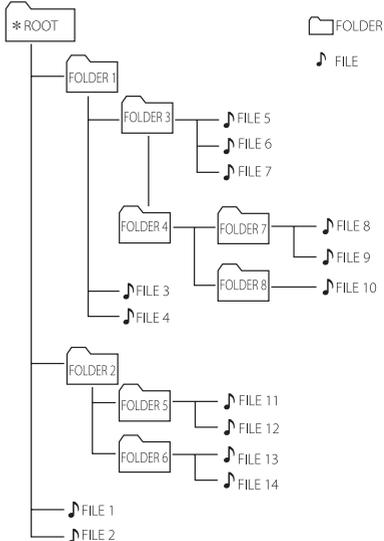

- Εάν δεν υπάρχει αρχείο σε έναν φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Οι φάκελοι θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:  
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από 🎵 το αρχείο 1 έως 🎵 το αρχείο 14 με τη σειρά.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί και ενδέχεται να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- \*ROOT: Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή USB ονομάζεται «ROOT».

## Διαγραφή ενός αρχείου/ φακέλου ή διαμόρφωση

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία, φακέλους στο USB ή κάνετε διαμόρφωση του USB.

1. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας το **F**.
2. -Διαγραφή αρχείου: Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε «DEL FILE» πατώντας **DELETE** στο τηλεχειριστήριο.  
-Διαγραφή φακέλου: Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε «DEL DIR» πατώντας **DELETE** στο τηλεχειριστήριο.  
-Διαμόρφωση USB: Επιλέξτε «FORMAT» πατώντας **DELETE** στο τηλεχειριστήριο για να διαμορφώσετε τη συσκευή USB.
3. Για διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή για διαμόρφωση, πατήστε **DELETE** και κρατήστε το πατημένο στο τηλεχειριστήριο.



### Προσοχή

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. (αναπαραγωγή, διαγραφή κλπ.)
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.
- Η λειτουργία διαγραφής ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB. (κλειδωμένα κλπ.)

# Χρήση ασύρματης τεχνολογίας **BLUETOOTH®**

## Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: smartphone, MP3, Notebook, κ.τ.λ.
- Έκδοση: 4.0
- Codec : SBC

## Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

## Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

### Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

### ! Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** μπορείτε να αναζητήσετε για συσκευή **Bluetooth** σε λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG FJ5 (XX)".

### ! Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG FJ5 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές ενδέχεται να έχουν διαφορετική διαδικασία σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000) όπως απαιτείται.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 3 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Android. (Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Οι αφαιρούμενες / αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (λ.χ.: Dongle κλπ.) δεν υποστηρίζουν πολλαπλή σύζευξη.

3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**. Στο παράθυρο εμφάνισης θα εμφανιστεί η ένδειξη «BT».

### ! Σημείωση

- Η ένδειξη "PAIRED" εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη όταν συνδέσετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
  - Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το " \_".
4. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.

### ! Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth®**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής bluetooth σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
  - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή bluetooth.
  - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth®**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Πρέπει να συνδέσετε ξανά τη συσκευή bluetooth σε αυτή τη μονάδα όταν κάνετε επανεκκίνηση.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 3 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

## Έλεγχος συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: κάντε αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, παράλειψη.

### ! Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μη υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

## Κλείδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε την σύνδεση **Bluetooth** μόνο στην λειτουργία BT (**Bluetooth**) και στην λειτουργία τηλεόρασης LG για να αποτρέψετε τυχαία σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|| στο τηλεχειριστήριο ή το >|| στη μονάδα για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «BT LOCK» εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|| στο τηλεχειριστήριο ή το >|| στη μονάδα για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «BT UNLOCK» εμφανίζεται.

### ! Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής bluetooth, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Εάν μια συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη όταν χρησιμοποιείται τηλεόραση LG, αποσυνδέεται η τηλεόραση LG και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth**(συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλες. Σε σύνδεση με την εφαρμογή «Music Flow Bluetooth», μόνο μία συσκευή που χρησιμοποιείτε διατηρεί τη σύνδεση **Bluetooth**. Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή **Bluetooth** με αυτήν την ομάδα αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο ήχου.
- Κατά την είσοδο στη λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα αυτή θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή **Bluetooth** με την οποία συνδέθηκε τελευταία.  
(Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).

## Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth

### ! Σημείωση

- Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.
- Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής.

## Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"

Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" εξοπλίζει τη συσκευή με ποικιλία νέων χαρακτηριστικών.

Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".

Ακολουθεί μια εισαγωγή σε ορισμένα από τα πολλά χαρακτηριστικά της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth".

**Πολλαπλό Juke box** : Ψυχαγωγία πολλαπλασιασμένη επί τρία, με την σύνδεση έως 3 **Bluetooth** τηλεφώνων ταυτόχρονα. Κάντε αναπαραγωγή και από τις τρεις συσκευές και δημιουργήστε προσαρμοσμένη λίστα αναπαραγωγής με αρχεία από όλα τα τηλέφωνα.

## Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

### Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

### ! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε από το "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

## Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” μέσω “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Πατήστε το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “Music Flow Bluetooth” και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε στο “Music Flow Bluetooth” για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.
4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.
5. Πατήστε ένα εικονίδιο για λήψη.

### ! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το “Google Android Market (Google Play Store)”.

## Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”

Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” σας βοηθά να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας σε αυτή τη μονάδα.

1. Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, και μεταβείτε στο βασικό μενού.
2. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, πατήστε [Setting] και το μενού [Help].

### ! Σημείωση

- Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
  - Android O/S : Έκδοση 4.0.3 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” για λειτουργία, θα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” και του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”, ενδέχεται να ακούγεται μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.

# Ρύθμιση ήχου

## Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε την ηχητική λειτουργία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **SOUND EFFECT** του τηλεχειριστηρίου.

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST)	Ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ του ήχου surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασσική.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

### ! Σημείωση

Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας εφέ BASS (BASS BLAST) πατώντας το **BASS BLAST**.

## Αναπαραγωγή JUKE BOX

Η λειτουργία JUKE BOX σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με τα αγαπημένα αρχεία σας από μια συσκευή USB. Μπορεί να εισαχθεί μια λίστα αναπαραγωγής έως και 100 αρχείων.

### Δημιουργία λίστας JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο, για να τεθεί η συσκευή στη λειτουργία επεξεργασίας. (Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο.)
2. Επιλέξτε ένα αρχείο πατώντας το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο για να αποθηκεύσετε το αρχείο.
4. Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 - 3 για να αποθηκεύσετε άλλα αρχεία. (Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα πατώντας το **FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος JUKE BOX).
5. Πατήστε το **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε το **▶▶** στο τηλεχειριστήριο ή το **>||** στη μονάδα εφόσον δημιουργήσετε τη λίστα.



#### Σημείωση

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε τη λίστα JUKE BOX, απενεργοποιείται η λειτουργία REPEAT.

### Απόλαυση του JUKE BOX

Πατήστε **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Η ένδειξη «JUKE BOX ON» εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης. Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε το **▶▶** στο τηλεχειριστήριο ή το **>||** στη μονάδα.

Για ακύρωση, πατήστε **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "JUKE BOX OFF".

### Επεξεργασία του JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο για να προχωρήσετε στην κατάσταση επεξεργασίας. (Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο.)
2. Πατήστε το **FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα αρχείο προς επεξεργασία.
3. Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο ή το **◀◀/▶▶** στη μονάδα.
4. Πατήστε το **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο.
5. Επαναλαμβάνετε τα βήματα από το 2 έως το 4 για να αποθηκεύσετε τα άλλα αρχεία.
6. Πατήστε το **JUKEBOX** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να αναπαραγάγετε τη λίστα JUKE BOX, πατήστε το πλήκτρο **▶▶** στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί **>||** στη συσκευή αφού επεξεργαστείτε τη λίστα.

### Διαγραφή της λίστας JUKE BOX

Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο στη λειτουργία επεξεργασίας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKE BOX** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας.
2. Επιλέξτε τραγούδι πατώντας επανειλημμένα το **FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ είναι επιλεγμένο κάποιο τραγούδι.



#### Σημείωση

- Εάν δεν υπάρχει λίστα JUKE BOX, όταν πατήσετε το **JUKEBOX** θα εμφανιστεί στο παράθυρο εμφάνισης η ένδειξη «JUKE BOX NONE».
- Το JUKE BOX είναι απενεργοποιημένο στην παρακάτω περίπτωση.
  - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
  - Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της μονάδας.
- Η λίστα JUKE BOX καθαρίζεται στην παρακάτω περίπτωση.
  - Αφαίρεση της συσκευής USB.
  - Διαγραφή των αρχείων μουσικής στη συσκευή USB.

## Άλλες Λειτουργίες

### Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας σας, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, για παράδειγμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "MUTE".

Για να ακυρώσετε την εντολή, πατήστε πάλι  στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο έντασης ήχου.

### Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)

Κατά την αναπαραγωγή αρχείου MP3 με πληροφορίες αρχείου, μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες πατώντας το **INFO** στο τηλεχειριστήριο.

## DEMO

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το **ECHO/DEMO** στη μονάδα μία φορά. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα προβληθεί η κάθε λειτουργία με ήχο επίδειξης στην οθόνη. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία DEMO, πατήστε **ECHO/DEMO** στη μονάδα ακόμη μία φορά.

### Σημείωση

Μπορείτε να απολαύσετε άλλες λειτουργίες κατά τη διάρκεια του DEMO, και το DEMO παύει προσωρινά.

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, το DEMO θα ξεκινήσει και πάλι αυτόματα.

## Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.
2. Παίξτε τη μουσική που θέλετε.
3. Τραγουδήστε μαζί με τη συνοδεία. Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου πατώντας το **MIC VOL.** και στη συνέχεια περιστρέψτε το **MASTER VOLUME / MULTI JOG** στη μονάδα.

### ! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ρυθμίστε τον ήχο του MIC στο ελάχιστο ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή MIC.
- Αν το μικρόφωνο έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά στο ηχείο, ένας έντονος ήχος ενδέχεται να παραχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο ή να μειώσετε το επίπεδο του ήχου χρησιμοποιώντας το **MIC VOL.** στη μονάδα.
- Εάν ο ήχος από το μικρόφωνο είναι υπερβολικά δυνατός, ενδέχεται να παραμορφώνεται. Σε αυτήν την περίπτωση, στρέψτε το **MIC VOL.** στο μονάδα στο ελάχιστο.
- Μπορείτε να δώσετε ένα εφέ ηχώς από τα μικρόφωνα πατώντας **ECHO/DEMO.**

## ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ

Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη δυνατότητα ενώ γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας την ένταση της φωνής του τραγουδιστή στις διάφορες πηγές.

Πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** και θα εμφανιστεί η ένδειξη «ON» στο παράθυρο εμφάνισης.

Για ακύρωση, πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** ξανά.

Η ποιότητα της λειτουργίας VOICE CANCELLER μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής των αρχείων μουσικής.

### ! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Δεν διατίθεται για την πηγή mono.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών.

## ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλειδί σε 9 τόνους (4 τόνους υψηλότερα, 4 τόνους χαμηλότερα και το αρχικό κλειδί).

- Για να αυξήσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το **# KEY CHANGER** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.
- Για να χαμηλώσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το **b KEY CHANGER** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.

### ! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία USB ή BT (**Bluetooth**).
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το μικρόφωνο ή αλλάξτε τη μουσική.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη «NOT SUPPORT» εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».

## VOCAL EFFECTS (φωνητικά εφέ)

Όταν συνδέετε το μικρόφωνό σας στην υποδοχή MIC, μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία караόке αλλάζοντας τη φωνή στην πηγή φωνής.

Για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία, πατήστε το **VOCAL EFFECTS** επανειλημμένα ή το **VOCAL EFFECTS** και, στη συνέχεια, στρέψτε το **MASTER VOLUME/MULTI JOG** στη μονάδα όταν εμφανιστεί η λειτουργία ηχητικών εφέ στο παράθυρο της οθόνης.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

### ! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Αν πιέσετε **KEY CHANGER** ή **ECHO/DEMO** στη μονάδα σε λειτουργία VOCAL EFFECTS, αφού δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των VOCAL EFFECTS, απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS και εκτελέστε κάποια από τις λειτουργίες KEY CHANGER ή ECHO/DEMO.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **VOCAL EFFECTS**.

## ECHO (ηχώ)

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC, μπορείτε να δώσετε ένα εφέ ηχώς στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας **ECHO/ DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

### ! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Αν πατήσετε το πλήκτρο **VOCAL EFFECTS** στην κατάσταση ECHO, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας της τρέχουσας ECHO, απενεργοποιείτε τη λειτουργία ECHO και λειτουργείτε την κατάσταση VOCAL EFFECTS. Πατήστε το **ECHO/DEMO** ξανά, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας των τρεχόντων VOCAL EFFECTS, εναλλάξτε σε λειτουργία ECHO.

## LIGHTING

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ατμόσφαιρα πάρτι ενεργοποιώντας το φωτισμό της μονάδας.

1. Πατήστε το **LIGHTING** στη μονάδα.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία περιστρέφοντας το **MASTER VOLUME / MULTI JOG** ή πατώντας συνεχόμενα το **LIGHTING** στη μονάδα.

PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF

### ! Σημείωση

- Η λειτουργία φωτισμού είναι διαθέσιμη σε όλες τις λειτουργίες.
- Η λειτουργία φωτισμού παραμένει στην προηγούμενη ρύθμιση της όταν πατήσετε για πρώτη φορά το **LIGHTING** στη μονάδα, για αλλαγή λειτουργίας πατήστε το ξανά.

## Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας εφαρμόζεται μόνο στην ΚΥΡΙΑ μονάδα σε περίπτωση που υπάρχει σύνδεση με τη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK. Στην περίπτωση της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ μονάδας, ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας είναι διαθέσιμος μετά την αποσύνδεση της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ και της ΚΥΡΙΑΣ μονάδας.

## Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

## AUTO POWER ενεργό

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου : τηλεόραση LG ή **Bluetooth**.

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας όσο συνδέεται με αυτήν τη μονάδα, η μονάδα αυτή αναγνωρίζει το σήμα εισόδου και επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.

### ! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόψετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth** αυτής της μονάδας.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG ή **Bluetooth**, ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία αυτής της μονάδας.
- Εάν έχετε ήδη συζευχθεί με τη μονάδα, αυτή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί από πηγή εισόδου όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται η λειτουργία Auto Power On. Για ενεργοποίηση, ανάψτε τη μονάδα.

## Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Η παρούσα μονάδα αναγνωρίζει σήματα εισόδου όπως **Bluetooth** και LG TV και στη συνέχεια αλλάζει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία.

### Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξτε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

### Όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση LG

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση LG με σύνδεση LG Sound Sync, αυτή η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία σε τηλεόραση LG. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας.

### ! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή.
- Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth**, το **Bluetooth** και η σύνδεση της τηλεόρασης LG θα είναι μόνο διαθέσιμη σε λειτουργία **Bluetooth** και τηλεόρασης LG.

## LG Sound Sync



Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο LG Sound Sync.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.


1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας .
2. Πατήστε το **F** έως ότου επιλεγεί η λειτουργία τηλεόρασης LG.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούτε τον ήχο μέσα από αυτή τη μονάδα:  
Μενού Ρύθμισης τηλεόρασης [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]  
Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και μετά η ένδειξη "LG TV" εάν έχουν συνδεθεί φυσιολογικά η τηλεόραση και η μονάδα.

### ! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυχαίνει η σύνδεση, ελέγξτε την κατάσταση αυτής της μονάδας και της τηλεόρασής σας : ισχύς, λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
  - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
  - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
  - Αποσύνδεση της ασύρματης σύνδεσης λόγω παρεμβολών ή απόστασης.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
- Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η ένταση θα αλλάξει ανάλογα με το επίπεδο της έντασης της τηλεόρασης LG.
- Το μενού της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
- Εάν συνδέσετε το LG Sound Sync με συνδεδεμένη την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής.
- Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας , το LG Sound Sync θα αποσυνδεθεί . Για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αυτή η λειτουργία, πρέπει να επανασυνδέσετε την Τηλεόραση με τη μονάδα.
- Εάν συνδεθεί τηλεόραση LG κατά τη χρήση του **Bluetooth**, το **Bluetooth** αποσυνδέεται και συνδέεται η τηλεόραση LG.
- Η ένταση του ήχου ενδέχεται να αυξάνεται όταν η TV και η μονάδα συνδέονται μέσω LG Sound Sync. Μειώστε τον ήχο της TV και έπειτα συνδέστε τη με τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας LG συνδέοντας το LG Sound Sync ή εισάγετε τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα σε τηλεόραση LG.
- Θα πρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης μη αυτόματα ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης LG.

## Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

Ο ήχος εξόδου της μονάδας **A** (ΚΥΡΙΑ) επεκτείνεται στη μονάδα **B** (ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ). Είναι συμβατό με τη μονάδα που υποστηρίζει τη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK. Το όνομα της λειτουργίας που σχετίζεται με την ενσύρματη ή ασύρματη μετάδοση του ήχου μεταξύ των συμβατών προϊόντων αλλάζει σε PARTY LINK ή WIRELESS PARTY LINK.

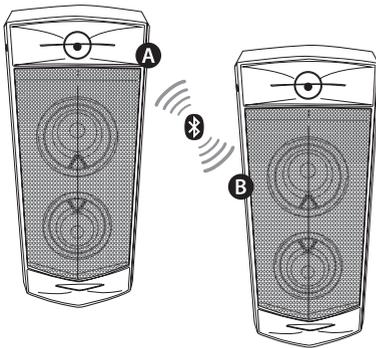

1. Πατήστε το **WIRELESS LINK** στη μονάδα. Η ένδειξη PARTY LINK MODE SELECT εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
2. Πατήστε το **WIRELESS LINK** στη μονάδα για να επιλέξετε MASTER ή SLAVE.
  - **A** Μονάδα: Επιλογή ΚΥΡΙΑΣ.
  - **B** μονάδα: Επιλογή ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ.

Οι δύο μονάδες προσπαθούν να συνδεθούν μεταξύ τους.
3. Όταν οι μονάδες συνδεθούν επιτυχώς μεταξύ τους, η ένδειξη "Όνομα εξαρτώμενης συσκευής CONNECTED" εμφανίζεται στην ΚΥΡΙΑ μονάδα. Η ένδειξη "CONNECTED TO Όνομα κύριας συσκευής" εμφανίζεται στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα και η εναλλαγή στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ εκτελείται σύντομα.

### ! Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία LG Sound Sync, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Εάν πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη λειτουργία LG TV, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρόφωνο μόνο στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα. Σε περίπτωση χρήσης της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ μονάδας, υποστηρίζονται μόνο ορισμένες λειτουργίες.
- Όταν η λειτουργία WIRELESS PARTY LINK είναι αποσυνδεδεμένη, η ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα αλλάζει σε λειτουργία BT.
- Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, η ένδειξη "FAILED" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Γίνεται συγχρονισμός για τη λειτουργία σίγασης μεταξύ των μονάδων.
- Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή πατήσετε το **WIRELESS LINK** στη συσκευή.
- Ο ήχος της μονάδας MASTER και της μονάδας SLAVE ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση αναπαραγωγής ή την πηγή.
- Να ελέγχετε τις ακόλουθες πληροφορίες, όταν συνδέετε τη μονάδα μέσω **Bluetooth**.
  - Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα MASTER. Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα SLAVE.
  - Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Android. (Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές ή το λειτουργικό σύστημα της συνδεδεμένης συσκευής.)
  - Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες **Bluetooth** συσκευές (π.χ., Dongle κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση WIRELESS PARTY LINK.
  - Όταν το WIRELESS PARTY LINK είναι συνδεδεμένο, η σύνδεση **Bluetooth** δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση διαγραφής.

## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου.</li> <li>Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά.</li> <li>Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.</li> </ul>
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.</li> <li>Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.</li> </ul>
Δεν υπάρχει ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.</li> </ul>
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 μ.</li> <li>Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Αφαιρέστε το εμπόδιο.</li> <li>Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.</li> </ul>
Δεν υπάρχει φωτισμός στα ηχεία	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τα εφέ φωτισμού πατώντας το <b>LIGHTING</b>.</li> </ul>
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync.</li> <li>Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync.</li> <li>Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και της μονάδας.</li> </ul>

## Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 615 mm x 272 mm x 318 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Υγρασία λειτουργίας	60 %

Είσοδοι / Έξοδοι	
Είσοδος αναλογικού ήχου (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή RCA (L, R)
Μικρόφωνο	Ευαισθησία 20 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	80 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 80 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{=}$ 1 A

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	220 W RMS (3 Ω στα 1 kHz, 10 % THD)

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

## Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Η ονομασία **Bluetooth**® και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της **Bluetooth**® SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την LG Electronics είναι υπό άδεια.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

## Συντήρηση

### Χειρισμός της Μονάδας

#### Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

#### Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

#### Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

