



LG MyView Smart Monitor

(Išmanusis monitorius)

NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš pradėdami dirbti su aparatu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį, nes gali prireikti ateityje.

32SR83U
32U830SA
32U850SA

Gaminio modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant gaminio galinės dalies ir vienos pusės. Užsirašykite juos žemiau, jei jums kada nors reikės techninės priežiūros.

Modelis

Serijos nr.

Prieš skaitydami šį vadovą


- Prieš naudodami monitorių, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.
- Svetainėje galite atsisiųsti vadovą apie montavimą, naudojimą, trikčių diagnostiką, specifikacijas, licenciją ir pan., j turinį galima peržiūrėti PC arba mobiliajame prietaise.
- **Naudotojo vadovas** : Daugiau informacijos apie šį monitorių rasite kartu su gaminiu pateiktame NAUDOTOJO VADOVE.
 - Norėdami atidaryti NAUDOTOJO VADOVAS (☞) → (☞) → [Palaikymas] → [Naudotojo vadovas]

Atskiras pirkiny

- Atskirai įsigijami elementai, gerinant jų kokybę, gali būti pakeičiami arba modifikuojami iš anksto nepranešus. Norėdami įsigyti šiuos gaminius, susisieki su savo tiekėju. Šie įrenginiai veikia tik su tam tikrais modeliais.
- „Magic“ nuotolinio valdymo pultas: **MR23GA:32SR83U, MR24GA:32U830SA/32U850SA** (MR23GA/MR24GA modelį galima naudoti kartu su kai kuriais televizoriaus gaminiais ir šiuo LG išmaniuoju monitoriumi)

Patikrinkite, ar jūsų modelis palaiko „Bluetooth“ pagal belaidžio ryšio modulio specifikaciją, ir įsitikinkite, ar jį galima naudoti su „Magic“ nuotolinio valdymo pultu.
- Laidą, skirtą sujungti su išoriniais prietaisais, reikia įsigyti atskirai.
- Prijungę kamerą prie monitoriaus, galite naudoti ją vaizdo konferencijoms ir t. t.
- Internetinė vaizdo kamera yra pasirinktinė funkcija ir ji netiekama kaip priedas. (32SR83U/32U830SA)

Šį įtaisą galite įsigyti iš LG Elektronikos Paslaugų Centro. (32SR83U/32U830SA)
- Modelio Nr.: CAM23PW

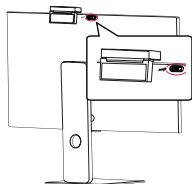

✓ Pastaba

- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio modelio.
- Modelio pavadinimas arba konstrukcija gali būti pakeisti atsižvelgiant į gaminio funkcijų atnaujinimą, gamintojo aplinkybes ir politiką.
- Pateikiamas vaizdas gali šiek tiek skirtis nuo jūsų monitoriaus.

Svarbios atsargumo priemonės

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite įspėjimus dėl saugos. Visos atsargumo priemonės ir saugos informacija taikoma LCD modeliams.



- Nesilaikant šių įspėjimų galima sunkiai ar mirtinai susižaloti arba sugadinti gaminį ar kitą turtą.

KS adapteriui ir energijos tiekimui skirtos atsargumo priemonės



- Jei į prietaisą (monitorių, maitinimo laidą arba KS adapterį) patektų vandens arba nepageidautinų medžiagų, nedelsiant atjunkite maitinimo laidą ir susisieki su gamintoju.
 - Priešingu atveju, dėl pažeidimo gali vykti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Nelieskite maitinimo laido kištuko arba KS adapterio drėgnomis rankomis. Jei kištuko kontaktai yra šlapi arba apdulęję, prieš naudodami juos išdžiovinkite arba nuvalykite.
 - Priešingu atveju gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas iki galo įkištas į KS adapterį.

- Priešingu atveju dėl prasto sujungimo gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Naudokite tik „LG Electronics, Inc.“ teikiamus arba patvirtintus maitinimo laidus ir KS adapterius.
 - Naudojant nepatvirtintus prietaisus gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Įsijungdami maitinimo laidą traukite kištuką, o ne patį laidą. Pernelyg stipriai nelenkite maitinimo laido.
 - Pažeistas maitinimo laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- Neužlipkite ir nedėkite sunkių objektų (elektroninių prietaisų, drabužių ir kt. daiktų) ant maitinimo laido arba KS adapterio. Nepažeiskite maitinimo laido arba KS adapterio aštriais daiktais.
 - Pažeidus maitinimo laidą gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Niekada neardykite, netaisykite arba nemodifikuokite maitinimo laido arba KS adapterio.
 - Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Naudokite tik kartu su prietaisu įsigytą maitinimo kabelį arba kito gamintojo patvirtintą kabelį.
 - To nepadarius, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba gali būti sugadintas gaminys.
- Naudokite tik tinkamai įžemintą kištuką ir lizdą.
 - Jei to nepadarysite, jus gali nutrenkti elektros srovės arba galite būti sužaloti. Arba gaminys gali būti pažeistas.
- Nenaudokite pažeisto arba atsilaisvinusio kištuko.
 - Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Prietaisą prijunkite tik prie specifikacijoje nurodyto maitinimo šaltinio (t. y. įtampos).
 - Priešingu atveju gaminys gali būti sugadintas, gali kilti gaisras arba jus gali nutrenkti elektra. Jei nesate tikri, kokio tipo maitinimo šaltinį turite, kreipkitės į sertifikuotą elektriką.
- Jei žaibuoja ir griaudžia, neliaskite maitinimo kabelio ir signalinio laido, nes tai gali būti labai pavojinga.
 - Tai gali sukelti elektros smūgį.
- Nejunkite kelių ilginamųjų laidų, elektros prietaisų ar elektrinių šildytuvų prie vieno elektros tinklo lizdo. Naudokite maitinimo juostą su žeminimo gnybtu, skirtu naudoti tik su kompiuteriu.
 - Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
- Neliaskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Be to, jei kabelio kaištis šlapias arba padengtas dulkėmis, prieš prijungdami kabelį visiškai nusauskinkite maitinimo kištuką arba nuvalykite dulkes.
 - Dėl per didelės drėgmės galite patirti elektros smūgį.
- Jei neketinate naudoti gaminio ilgą laiką, atjunkite maitinimo kabelį nuo gaminio.
 - Dulkės gali sukelti gaisrą arba suprastę izoliacijai gali įvykti elektros nuotėkis, elektros smūgis arba gaisras.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką, kad jis negalėtų atsilaisvinti.
 - Atsilaisvinusi jungtis gali sukelti gaisrą.
- Į gaminio angas nekiškite metalo ar kitų laidžių medžiagų. Be to, neliaskite maitinimo kabelio iš karto jį išjungę iš sieninio įvesties terminalo.
 - Jūs galite patirti elektros smūgį.
- KS kištukas yra atjungiamasis įrenginys. Jis turėtų būti lengvai pasiekiamas avarijos atveju.
- Pasiūpinkite, kad prietaisas būtų statomas netoli elektros lizdo sienoje, prie kurio būtų lengva prieiti.
- Įsitikinkite, kad kištukiniame lizde, ant KS adapterio ir ant kištuko kaiščių nėra dulkių ir kitų nešvarumų.
 - Tai gali sukelti gaisrą.
- Neištraukite maitinimo lizdo, kai gaminys naudojamas.
 - Elektros smūgis gali sugadinti gaminį.
- Jei produktas prijungtas prie elektros srovės kištukinio lizdo, jis nebus atjungtas nuo energijos šaltinio, net jei išjungsite jungiklį.

Atsargumo priemonės montuojant gaminį



- Saugoti nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, šildytuvų ar atviros liepsnos.
 - Gali įvykti elektros smūgis, gaisras, gedimas arba deformacija.
- Nuo drėgmės saugančią pakavimo medžiagą ar vinilinę pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Prarūti nuo drėgmės saugančią medžiagą kenksminga. Netyčia ją prarijus, sukelkite pacientui vėmimą ir apsilankykite artimiausioje ligoninėje. Be to, dėl vinilo pakučių galima užduoti. Laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite sunkių daiktų ant gaminio ir nesėdėkite ant jo.
 - Jei gaminys suduš arba nukris, galite susižeisti. Ypač atsargūs turi būti vaikai.
- Nepalikite maitinimo arba signalo perdavimo kabelio ten, kur kas nors galėtų už jo užkliūti.
 - Praeivis gali suklipti, o tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą, gaminio gedimą ar sužalojimą.
- Gaminį montuokite tvarkingoje ir sausoje vietoje. Nenaudokite šalia vandens.
 - Dulkės ar drėgmė gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar sugadinti gaminį.
- Nenaudokite priedų, kurie nėra skirti šiam prietaisui.

- Jei užuodžiate dūmus ar kitus kvapus arba iš gaminio girdite keistą garsą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į LG klientų aptarnavimo skyrių.
 - Jei toliau naudositės nesiimdami tinkamų priemonių, gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Jei numetėte gaminį arba korpusas yra sulūžęs, išjunkite gaminį ir ištraukite maitinimo laidą iš tinklo.
 - Jei toliau naudositės nesiimdami tinkamų priemonių, gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Kreipkitės į LG klientų aptarnavimo skyrių.
- Jokių būdu nenumeskite prietaiso ir saugokite jį nuo smūgių. Nemėtykite į gaminį žaislų ar daiktų.
 - Taip galima sužaloti žmones, pažeisti ar sugadinti prietaisą.
- Laikykite vaiksams nepasiekiamoje vietoje ir nedėkite žaislų šalia gaminio.
- Įsitikinkite, kad gaminio vėdinimo anga neužkimšta. Sumontuokite gaminį daugiau nei 10 cm nuo sienos.
 - Įrengus gaminį per arti sienos, jis gali būti deformuotas arba dėl vidinio įkaitimo gali kilti gaisras.
- Prijungę prie elektros tinklo, neuždenkite gaminio audiniu ar kitomis medžiagomis (pavyzdžiui, plastikų).
 - Dėl vidinio perkaitimo gaminys gali deformuotis arba gali kilti gaisras.
- Padėkite gaminį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, kuris būtų pakankamai didelis, kad išlaikytų gaminį.
 - Jei gaminys nukris, galite susižeisti arba jį sulaužyti.
- Montuokite gaminį ten, kur nėra elektromagnetinių trukdžių.
- Saugokite produktą nuo tiesioginės saulės šviesos.
 - Gaminys gali būti pažeistas.
- Nestatykite gaminio ant grindų.
 - Maži vaikai ir kiti asmenys gali užkliūti už jo.
- Nemontuokite prietaiso ant sienos netoli alyvos arba alyvos rūko šaltinių.
 - Taip prietaisas gali būti pažeistas ir nukristi.
- Ekraną su blizgiu rėmu reikia įrengti taip, kad blizgus rėmas neatspindėtų aplinkinės šviesos ar saulės spindulių į akis.

Atsargumo priemonės perkeliant gaminį




- Būtinai išjunkite gaminį.
 - Jus gali nutrenkti elektros srovė arba gaminys gali būti pažeistas.
- Prieš perkeldami gaminį būtinai ištraukite visus kabelius.
 - Jus gali nutrenkti elektros srovė arba gaminys gali būti pažeistas.
- Keldami arba perkeldami gaminį, nelaikykite jo apversto, laikydami tik stovą.
 - Dėl to gaminys gali nukristi ir būti pažeistas arba sužeisti.
- Perkeldami gaminį pasirūpinkite, kad jis nepatirtų smūgių.
 - Jus gali nutrenkti elektros srovė arba gaminys gali būti pažeistas.
- Nukreipkite ekraną į priekį ir judindami laikykite abiem rankomis.
 - Jei prietaisą numetėte, pažeistas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- Nedėkite gaminio ekranu žemyn.
 - Dėl to gali būti sugadintas TFT-LCD ekranas.

-

Monitoriaus kėlimas ir statymas į kitą vietą

Perskaitykite šią informaciją, kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte monitoriaus ir galėtumėte jį saugiai pervežti neatsižvelgiant į jo tipą ir dydį.

- Monitorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią monitoriaus pakuotę arba dėžę.
- Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
- Laikant monitorių, ekranas turi būti nusuktas nuo jūsų, kad nebūtų pažeistas.
- Tvirtai laikykite monitoriaus šoną ir apačią. Jokių būdu nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.
- Pernešant didelį monitorių, nešti turi mažiausiai 2 žmonės.
- Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Pernešdami monitorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.
- Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis gali susilankstyti / sulinkti ir sugadinti ekraną.

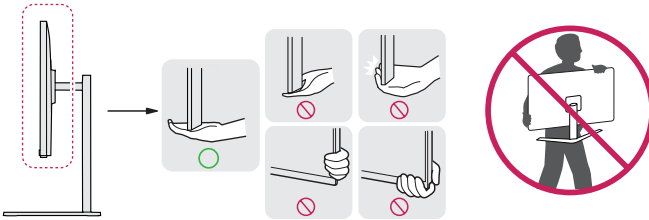


- Valdydami monitorių būkite atsargūs, kad nesugadintumėte išsikišusių mygtukų.
- Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
- Tvirtindami stovą prie monitoriaus rinkinio, padėkite ekraną ekranu žemyn ant užkloto stalo arba ant lygaus paviršiaus tam, kad ekranas būtų apsaugotas nuo įbrėžimų.


Laikymas ant stalo

- Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpą iki sienos, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.

32SR83U/32U830SA

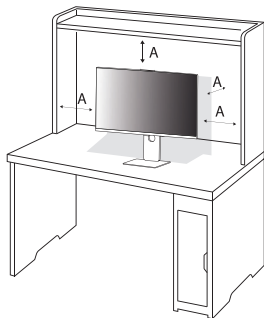

32U850SA

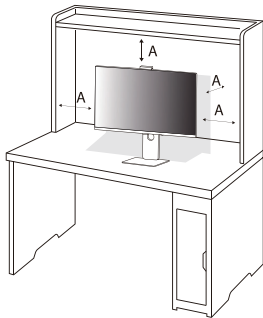

A: 100 mm



- Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros smūgio pavojus.
- Įsitinkinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie įžeminto elektros lizdo.
- Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba apsilankykite mažmeninėje parduotuvėje.

Kampo reguliavimas

1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.




2 Reguluokite ekrano kampą.

Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 15° kampu, kad būtų patogų jį žiūrėti. (32SR83U)

Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 20° kampu, kad būtų patogų jį žiūrėti. (32U830SA/32U850SA)




- Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus rėmo dalies, kaip parodyti toliau.
- Būkite atsargūs, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.

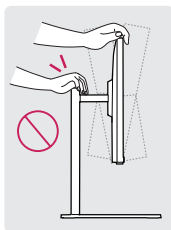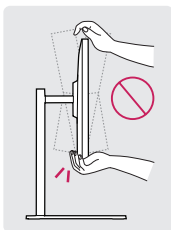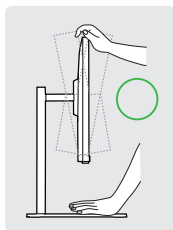


Pasukimo funkcija (32U830SA/32U850SA)

Pasukimo funkcija leidžia pasukti monitorių 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.


1 Pakelkite monitorių į maksimalų aukštį.

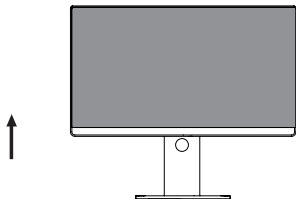


2 Reguluokite monitoriaus kampą rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.

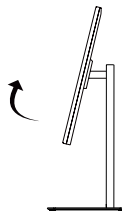

3 Sukite monitorių pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta paveikslėlyje.

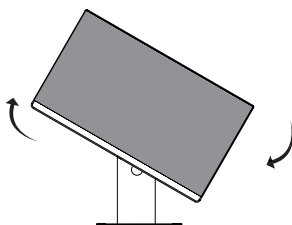

4 Montuoti galite pasukdami monitorių 90 ° kampu, kaip parodyta paveikslėlyje.




⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kad nesubraižytumėte stovo pagrindo, monitorių sukite tik naudodami pasukimo funkciją. Tada stovas nesiliečia su monitoriumi.

Stovo aukščio reguliavimas

1 Būtinai laikykite ir judinkite monitorių abiem rankomis.

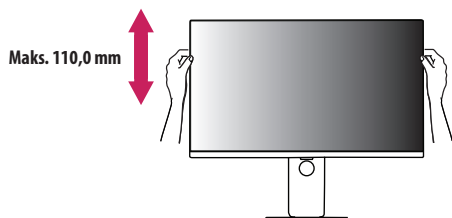


- Norėdami išvengti sužalojimų reguliuodami aukštį, nedėkite rankų ant stovo.


„Kensington“ užrakto naudojimas

Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite „Kensington“ užrakto vartotojo vadove arba interneto svetainėje <http://www.kensington.com>. Naudodami „Kensington“ apsaugos sistemos kabelį monitorių prijunkite prie stalo.

32SR83U/32U830SA

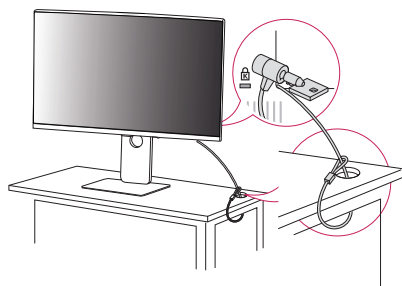

32U850SA

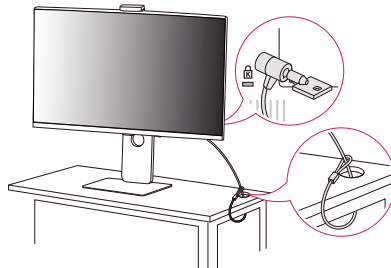


✓ Pastaba

- Apsaugos sistema „Kensington“ yra atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.

Montavimas ant sienos


Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių specifikacijas.

- Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm tarpą ties kiekviena monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventilacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo instrukcijas rasite vadove.

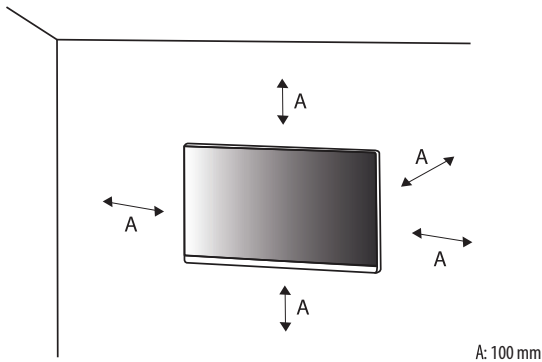

Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas

Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį (užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo. Įsitinkinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.

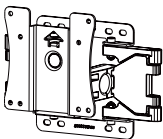
Tvirtinimo prie sienos sistema (mm)	100 x 100
Standartinis varžtas	M4 x L10
Varžtų skaičius	4
Prie sienos montuojamas laikiklis (užsakomas atskirai)	LSW149 

✓ Pastaba

- Naudokite VESA standarte nurodytus varžtus.
- Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
- Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
- Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varžtus, galite pažeisti gaminio vidų.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.
- Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite nenaudoti per daug jėgos, nes taip galite pažeisti ekraną.
- Prieš montuodami monitorių ant sieninio montavimo laikiklio atjunkite stovą, atlikdami pirmiau apibūdintos stovo prijungimo procedūros veiksmus priešinga eilės tvarka.



- Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus. Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Kad išvengtumėte sužalojimų, aparatą reikia saugiai pritvirtinti prie sienos pagal montavimo instrukcijas.
- Jei varžtus vėrsite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
- Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio garantija negalios apgaditimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar netinkamas naudojimas.
- Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės, kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8 mm arba mažesnis.

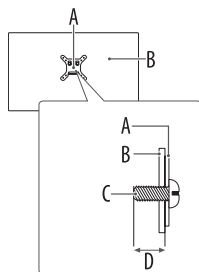

A: Prie sienos montuojamas laikiklis

B: Monitoriaus galinė pusė

C: Standartinis varžtas

D: Maks. 8 mm

Sujungimas

Prie monitoriaus galite prijungti įvairius išorinius įrenginius. Pakeiskite įvesties režimą ir pasirinkite išorinį įrenginį, kurį norite prijungti. Daugiau informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu įrenginiu pateikiamame naudotojo vadove.


Prijungimas prie prievado

Kai kurie kabeliai nepateikiami. Šis monitorius palaiko Plug and Play* funkciją.

* Plug and Play: funkcija, suteikianti kompiuterių galimybę atpažinti naudotojo prijungtus įrenginius be įrenginio konfigūracijos ar naudotojo įsikišimo įjungiant.



- Jei įjungsite monitorių, kai rinkinys yra šaltas, ekranas gali mirgėti. Tai normalu.
- Ilgai nespauskite ekrano pirštu, nes dėl to ekranas gali laikinai išsikraipyti.
- Venkite ilgą laiką ekrane rodyti statinius vaizdus, kad jie neišsilaikytų. Jei įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
- Belaidžio ryšio įrenginys šalia monitoriaus gali paveikti vaizdą.
- Optimaliajai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus. Naudokite ilginamąjį laidą, palaikantį USB 2.0, jei USB laidas ar USB atmintinė netelpa į jūsų monitoriaus USB prievadą. (Priklauso nuo modelio)

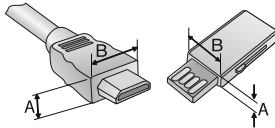

* $A \leq 10 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

HDMI jungtis

- Prijungiant HDMI kabelį, gaminys ir išoriniai įrenginiai turi būti išjungti ir atjungti nuo maitinimo tinklo.
- Palaikomas HDMI garso formatas :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
- Kad būtų laikomasi gaminio specifikacijų, naudokite ekranuotą sąsajos kabelį su ferito šerdimi, pavyzdžiui, HDMI kabelį.
Rekomenduojami HDMI laidų tipai
 - Didelės spartos HDMI®/™ kabelis (trumpesnis nei 3 m)
 - Didelės spartos HDMI®/™ kabelis su ethernetu
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Jei negirdite garso HDMI režimu, patikrinkite kompiuterio nuostatas. Kai kuriuose kompiuteriuose reikia rankiniu būdu pakeisti numatytąją garso išvestį į HDMI.
- Prijungdami kompiuterį per HDMI, patikrinkite kompiuterio įvestis.
- Dėl to gali kilti suderinamumo problemų su kai kuriais kompiuteriais.

✓ Pastaba

- Jei prie įvesties prijungtas įrenginys taip pat palaiko „HDMI Deep Color“, jūsų vaizdas gali būti aiškesnis. Tačiau, jeigu jūsų įrenginys jo nepalaiko, jis gali tinkamai neveikti. Tokiu atveju pakeiskite monitoriaus „HDMI Deep Color“ nustatymą į išjungta.
-  →  → [Bendra] → [Išoriniai įrenginiai] → [HDMI nuostatos] → [„HDMI Deep Color“]

USB-C (iVESTIES) jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.

✓ Pastaba

- USB-C nepalaiko greitojo įkrovimo. Taip pat nepalaikomi greitojo įkrovimo tipo keitikliai.
- PD(maitinimo tiekimas) ir DP alternatyvus režimas(DP per USB-C) palaikomi USB-C (iVESTIES) prievadu.
- Funkcijos gali neveikti priklausomai nuo prijungto prietaiso specifikacijų ir aplinkos.
- USB-C prievadas neskirtas naudoti kaip monitoriaus maitinimo šaltinis, tai kompiuterio maitinimo šaltinis. Prijunkite adapterį prie monitoriaus maitinimo.

USB (USB-IN) įrenginio prijungimas

32SR83U

Priklausomai nuo būklės, USB įvesties prievadas gali būti naudojamas kompiuteryje ir monitoriuje.

Kai ekranas rodomas naudojant USB-C (įvesties), prie monitoriaus prijungtas USB įrenginys prijungiamas prie kompiuterio.

Priešingu atveju prie monitoriaus prijungti USB įrenginiai prijungiami prie monitoriaus.

32U830SA/32U850SA

Galite naudoti USB įrenginius, prijungtus prie įrenginio asmeninio kompiuterio ir webOS USB prievade. (*Kai kurie USB įrenginiai gali turėti webOS naudojimo apribojimų.)

Norėdami naudoti koncentratoriaus įjungimo funkciją, spauskite ir palaikykite OSD Aukštyn mygtuką arba spauskite Parametrai mygtuką  nuotoliniu valdymu ir meniu pasirinkite [[] > [Bendra] > [Įsioriniai įrenginiai] > [Koncentratoriaus įjungimas].

* USB saugyklos įrenginiai gali neįjungti funkcijos priklausomai nuo modelio. Pašalinę USB saugojimo įrenginį, rekomenduojama naudoti koncentratoriaus įjungimo funkciją.

✓ Pastaba

- Prieš prijungiant produktą ir pradėdant naudoti rekomenduojama įdiegti visus „Windows“ naujinius, kad „Windows“ versija būtų naujausia.
- Įsioriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
- Klaviatūra, pelė arba USB įrenginys gali būti prijungtas prie USB prievado.
- USB įvesties prievadas (išvesties prievadas) palaiko USB 2.0 įrenginį.




- Įspėjimai naudojant USB įrenginį.
 - Gali būti neatpažintas USB įrenginys su įdiegta automatinio atpažinimo programa arba naudojantis savo paties tvarkykle.
 - Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
 - Rekomenduojama naudoti USB šakotuvą arba kietojo disko įrenginį su maitinimo šaltiniu. (Jei tiekiamo maitinimo nepakanka, USB įrenginys gali būti tinkamai neatpažįstamas.)
 - Kai kurie šakotuvai gali neveikti. Jei USB įrenginys, prijungtas naudojant USB šakotuvą, neaptinkamas, prijunkite jį tiesiogiai prie monitoriaus USB prievado.
 - Prijungti USB-C doko stotelę arba USB-C šakotuvą prie išmaniojo monitoriaus gali nepavykti.

Monitoriaus paleidimas

Dalys ir mygtukai

Vaizdas gali skirtis priklausomai nuo modelio.

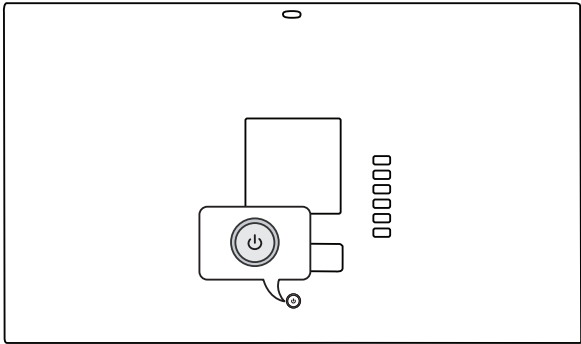

Maitinimo įjungimas (Paspauskite)
Spartus meniu (Paspauskite ¹)
Meniu pasirinkimas (Paspauskite ²)
Maitinimo išjungimas ³ (paspauskite ir palaikykite)



Garso reguliavimas
Meniu valdymas ²



Meniu valdymas ²

- 1 Kai monitorius yra įjungtas, paspauskite  mygtuką vieną kartą.
- 2 Galite naudoti šią funkciją valdydami meniu.
- 3 Išjungti monitorių.

Spartus meniu



	Išjungiamas maitinimas.
	Pakeičiamas įvesties šaltinis.
	Įjungiamas pagrindinis meniu.
	Uždaryti spartųjį meniu.

Gaminio informacija

Aplinkos sąlygos

Veikimo temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
Drėgnumas naudojimo vietoje	Mažiau nei 80 %
Laikymo temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
Drėgnumas laikymo vietoje	Mažiau nei 85 %

Belaidžio modulio (LGSBWAC23) specifikacijos

Belaidis LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Dažnių diapazonas	Išvesties galia (maks.)
2400 – 2483,5 MHz	16 dBm
5150 – 5725 MHz	16 dBm
5725 – 5850 MHz	13 dBm

Bluetooth

Dažnių diapazonas	Išvesties galia (maks.)
2400 – 2483,5 MHz	8 dBm

Kadangi kanalų diapazonai skiriasi įvairiose šalyse, vartotojas negali keisti arba reguliuoti veikimo dažnio. Šis produktas yra sukonfigūruotas pagal regioninę dažnių lentelę.

Vartotojas turi sumontuoti ir naudoti šį įrenginį ne mažesniu nei 20 cm atstumu nuo įrenginio ir kūno.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis --- reiškia nuolatinę srovę.

Matmenys: Monitoriaus dydis (plotis x gylis x aukštis)

- Su stovu: 714 mm x 217 mm x 608,2 mm
- Be stovo: 714 mm x 23,5 mm x 420,2 mm

Svoris (be pakuotės)

- Su stovu: 7,7 kg
- Be stovo: 5,5 kg

Energijos šaltiniai

32SR83U/32U830SA

- Galios vertinimas: 19 V --- 7,0 A

32U850SA

- Galios vertinimas: 20 V --- 8,5 A

AC / DC adapteris

32SR83U

- Modelis: ADS-150KL-19N-3 190140E
Gamintojas: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
 - Įvestis: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,0 A
 - Išvestis: 19 V --- 7,37 A
- Modelis: A16-140P1A
Gamintojas: CHICONY POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
 - Įvestis: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,0 A
 - Išvestis: 19 V --- 7,37 A

32U830SA

- Modelis: ADS-150KL-19N-3 190140E
Gamintojas: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
 - Įvestis: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,0 A
 - Išvestis: 19 V --- 7,37 A
- Modelis: A40-Z7370R190-140G0-E
Gamintojas: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
 - Įvestis: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,0 A
 - Išvestis: 19 V --- 7,37 A

32U850SA

- Modelis: AD10760LF
Gamintojas: PI ELECTRONICS (H.K.) Ltd.
 - Įvestis: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,3 A
 - Išvestis: 20,0 V --- 9,0 A
- Modelis: ADS-180KL-20-3 200180E
Gamintojas: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
 - Įvestis: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,3 A
 - Išvestis: 20,0 V --- 9,0 A

Maitinimo tiekimas

- 32SR83U/32U830SA: 65 W
- 32U850SA: 90 W

HDMI/USB-C DTV palaikomas režimas (32SR83U)

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 576p	31,25	50
1 280 x 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1 920 x 1 080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1 920 x 1 080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
3 840 x 2 160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4 096 x 2 160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

HDMI/USB-C PC palaikomas režimas (32SR83U)

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Pastabos
640 x 350	31,46	70,09	
720 x 400	31,46	70,08	
640 x 480	31,46	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1 024 x 768	48,36	60	
1 152 x 864	54,34	60,05	
1 360 x 768	47,71	60,01	Kai išjungta („HDMI Deep Color“)
1 280 x 1 024	63,98	60,02	
1 920 x 1 080	67,5	60	
2 560 x 1 440	88,78	59,95	Kai įjungta („HDMI Deep Color“)
3 840 x 2 160	53,94	23,97	
	54	24	
	56,25	25	
	67,43	29,97	
	67,5	30	Rekomenduojama (kai „HDMI Deep Color“ išjungta)
	112,5	50	
	134,86	59,94	
	135	60	Rekomenduojama (kai „HDMI Deep Color“ įjungta)
4 096 x 2 160	53,94	23,97	
	54	24	
	56,25	25	
	67,43	29,97	
	67,5	30	
	112,5	50	
	134,86	59,94	
	135	60	

HDMI (32U830SA/32U850SA)

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Pastabos
640 x 480	31,46	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1 024 x 768	48,36	60,00	
1 360 x 768	47,36	59,96	Kai išjungta („HDMI Deep Color“)
1 920 x 1 080	67,50	60,00	
1 920 x 1 080	66,58	59,93	
2 560 x 1 080	66,64	60,00	Platus vaizdo formatas 21:9
2 560 x 1 440	88,78	59,95	Kai įjungta („HDMI Deep Color“)
3 840 x 1 080	66,62	59,97	Platus vaizdo formatas 32:9
3 840 x 1 600	98,75	60,00	Platus vaizdo formatas 21:9
3 840 x 2 160	65,68	29,98	Rekomenduojama (kai („HDMI Deep Color“) išjungta)
3 840 x 2 160	133,31	59,99	Rekomenduojama (kai („HDMI Deep Color“) įjungta)

USB-C (32U830SA/32U850SA)

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Pastabos
640 x 480	31,469	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1 024 x 768	48,36	60,00	
1 920 x 1 080	67,50	60,00	
1 920 x 1 080	66,58	59,93	
2 560 x 1 440	88,78	59,95	Kai įjungta („HDMI Deep Color“)
3 840 x 2 160	65,68	29,98	Rekomenduojama (kai („HDMI Deep Color“) išjungta)
3 840 x 2 160	133,31	59,99	Rekomenduojama (kai („HDMI Deep Color“) įjungta)

HDMI vaizdo įvestis (32U830SA/32U850SA)

Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas)	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Pastabos
720P	45,0	60	
1 080P	67,5	60	
2 160P	135,0	60	

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Licencijos

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę www.lg.com.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją „Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Vision IQ“, „Dolby Audio“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekės ženklai.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

QUICK SET®

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Internetinės kameros specifikacijos

32U850SA

Modelis		CAM23PW	
Dydis (plotis x aukštis x gylis)		80 mm x 44,23 mm x 23,1 mm	
Svoris		42 g	
Vaizdas	Lęšis	Fokusuoti	56 cm arba daugiau
		Vaizdo diapazonas	76,9° įstrižai
	Pikselių	1 920 x 1 080, 30fps	
	Išvesties formatas	MJPEG, YUV2	
	Išvesties vaizdas	FHD, HD, VGA, QVGA	
Garsas	MIKROFONAS	2	
Sąsaja		4 kontaktų tipas	
Maitinimas		NS 5 V, maks. 500 mA	
Palaikantys modeliai		„webOS22“ ar naujesnės versijos „Smart monitor“ operacinė sistema	

✓ Pastaba

- Montuokite kamerą monitoriaus gale, kur galima pritvirtinti magnetą.

✓ Atsargumo priemonės naudojant

- Nestatykite gaminio ten, kur yra dulkių, drėgmės, šilumos, alyvos ar tiesioginių saulės spindulių.
- Būkite atsargūs, kad nesusilapintumėte kameros. Ant kameros patekus skysčiui, kyla trumpojo jungimo pavojus.
- Švelniai nuvalykite dulkes sausa šluoste. Jei gaminys labai nešvarus, užpurškite ant šluostės švelnaus ploviklio ir nuvalykite gaminį. (Nenaudokite jokių lakiųjų medžiagų, tokių kaip skiediklis, alkoholis ar benzenas. Dėl to gali būti pažeistas gaminio paviršius arba pablogėti jo veikimas.)
- Dėl netoliese esančio elektromagnetinio gaminio (belaidžio ryšio įrenginių, pavyzdžiui, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“) gali pakisti kameros veikimas.
- Būkite atsargūs, nes kamera gali nukristi, kai ji nėra patikimai pritvirtinta ir sumontuota arba kai monitorius pakreiptas. Dėl smūgio gaminys gali būti sugadintas.

Ekrane nieko nerodoma.

- Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?
 - Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
- Ar vis dar rodomas pranešimas [Nėra signalo]?
 - Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš naujo jį prijunkite.

Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda. / Monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius.

- Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą?
 - Jei pasirinkta HDMI 1 080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1 080p arba į rekomenduojamą gebą.
 - Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susilieti, ekranas gali būti pritemęs, vaizdas ekrane gali būti nukirstas arba netinkamai sulgyjuotas.
 - Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinės sistemos, todėl kai kurios skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo vaizdo plokštės veikimo. Tokiu atveju kreipkitės pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.

Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.

- Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei monitorių išjungiate?
 - Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas.
 - Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.
- Ar ekrane matomos dėmės?
 - Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra gedimas ir nėra susiję su monitoriaus veikimu.

Ar ekrane rodomas pranešimas „Neatpažintas monitorius, rastas Plug and Play (VESA DDC) monitorius“?

- Patikrinkite, ar vaizdo plokštė palaiko „Plug and Play“ funkciją.

Nepavyksta valdyti monitoriaus nuotolinio valdymo pultu.

- Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių.
- Patikrinkite, ar baterijos dar veikia ir yra tinkamai įdėtos (+ prie +, - prie -).
- Pakeiskite maitinimo elementus naujais.

Monitorius netikėtai išsijungia.

- Norėdami išjungti šią funkciją, naudodami nuotolinio valdymo pultą eikite į [] → [] → [Bendra] → [Sistema] → [Laikas ir laikmatis] → [Laikmačiai] → [Išsijungimo laikmatis] → [Išjungti].
- Patikrinkite, ar išoriniai įrenginiai veikia kartu.
- Patikrinkite, ar su laiku susijusiose nuostatose nėra aktyvinta automatinio išsijungimo funkcija. Jei įjungus monitorių jis negaus jokio signalo, po 15 minučių monitorius išsijungs automatiškai.

4K skiriamosios gebos pasirinkti negalima.

- Ar patikrinote kabelio prijungimą?
 - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kabelis.
 - Rekomenduojame naudoti priedus, pateikiamus su produktu.
- Ar skiriamoji geba ir kadro atnaujinimo dažnis nustatyti tinkamai?
 - Nustatykite tinkamą skiriamąją gebą ir kadro atnaujinimo dažnį kompiuterio ekrano skiriamosios gebos nustatymuose arba žaidėjų parinkčių meniu.
- Ar prijungtas išorinis prietaisas palaiko 4K skiriamąją gebą?
 - Ją galima pasirinkti tik išoriniuose prietaisuose, kurie palaiko 4K skiriamąją gebą.
 - Patikrinkite, ar prijungtas išorinis prietaisas palaiko 4K skiriamąją gebą.
- Ar įjungta funkcija [„HDMI Deep Color“]?
 - Eikite į [] → [] → [Bendra] → [Išoriniai įrenginiai] → [HDMI nuostatos] → [„HDMI Deep Color“] ir įjunkite funkciją.


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

32SR83U


Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas

Naudokite 3 V CR2025 apvalią bateriją. Pakeiskite bateriją naują ir įstatykite ją į baterijos dėklą, kaip parodyta.

- 1 Norėdami atsikirti nuotolinio valdymo pulto gale esantį baterijos dėklą, pastumkite kabluką į šoną ir jį patraukite.
- 2 Sulygiuokite pakaitinės baterijos  ženklą su baterijų dėklo etikete ir įdėkite ją tinkamai.
- 3 Stumkite baterijos dėklą, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.

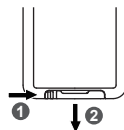

Illustracijos gali skirtis nuo tikrų priedų.

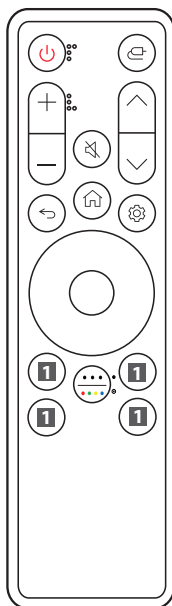

-  **Maitinimas** Įjungiamas arba išjungiamas monitorius.
-  **Įvestis** Parenkamas įvesties režimas.
-  **+/– Garsumo mygtukai** Pritaikomas garso lygis.
-  **Nutildymas** Nutildo visus garsus.
-  **^ / v Programų mygtukai** Slenkama per įrašytas programas.
-  **Atgal** Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
-  **Pagrindinis puslapis** – Rodomas Pagrindinis puslapis, pvz., dabartinis laikas, orai, programėlių sąrašas ir išorinė įvestis.
-  **Nuostatos** Parodomas arba išnyksta pagrindinio meniu ekranas.
-  **Krypties mygtukai ir „Gerai“** Galima perkelti, pasirinkti ir reguliuoti meniu.
-  **Daugiau veiksmų / spalvų mygtukas** Suteikia galimybę peržiūrėti išsamią informaciją apie elementą arba naudoti 4 spalvų mygtukus.
- **Paspauskite**
- **Paspauskite ir palaikykite**
-  **Srautinio duomenų siuntimo mygtukai** Prijungiamas prie vaizdo transliavimo paslaugos.
-  **Namų skydas** Suteikiama prieiga prie [Namų skydas].
-  **Naudotojo vadovas** Suteikiama prieiga prie [Naudotojo vadovas].
-  **FAV** Atveria mėgstamiausių programų sąrašą.

(Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.)


Pastaba

- Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į monitoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.
- Gaminio vidines ir išorines baterijas saugokite nuo didelio karščio, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
- Pakeitus į netinkamo tipo bateriją kyla gaisro arba sprogimo pavojus.


Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas

Naudokite 3 V CR2025 apvalią bateriją. Pakeiskite bateriją naują ir įstatykite ją į baterijos dėklą, kaip parodyta.

- 1 Norėdami atskirti nuotolinio valdymo pulto gale esantį baterijos dėklą, pastumkite kabluką į šoną ir jį patraukite.
- 2 Sulygiuokite pakaitinės baterijos (+) šoną su baterijų dėklo etikete ir įdėkite ją tinkamai.
- 3 Stumkite baterijos dėklą, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.

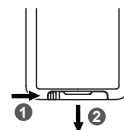

Ilustracijos gali skirtis nuo tikrų priedų.

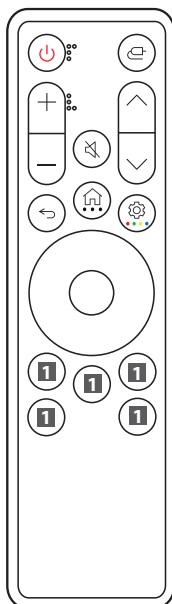

- Maitinimas** Įjungiamas arba išjungiamas monitorius.
- Įvestis** Parenkamas įvesties režimas.
- Garsumo mygtukai** Pritaikomas garso lygis.
- Nutildymas** Nutildo visus garsus.
- Programų mygtukai** Slenkama per įrašytas programas.
- Atgal** Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
- Pagrindinis puslapis** Rodomas Pagrindinis puslapis, pvz., dabartinis laikas, orai, programėlių sąrašas ir išorinė įvestis.
- Daugiau veiksmų** Jei paspausite ir palaikysite nuspaudę mygtuką, galėsite peržiūrėti išsamią informaciją apie elementą.
- Nuostatos** Parodomas arba išnyksta pagrindinio meniu ekranas.
- Spalvų mygtukas** Jei paspausite ir palaikysite nuspaudę mygtuką, galėsite naudoti 4 spalvų mygtukus.
- Krypties mygtukai ir „Gerai“** Galima perkelti, pasirinkti ir reguliuoti meniu.
- Srautinio duomenų siuntimo mygtukai** Prijungiamas prie vaizdo transliavimo paslaugos.
- Namų skydas** Suteikiama prieiga prie [Namų skydas].
- Naudotojo vadovas** Suteikiama prieiga prie [Naudotojo vadovas].
- FAV** Atveria mėgstamiausių programų sąrašą.

(Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.)

✓ Pastaba

- Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į monitoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.
- Gaminio vidines ir išorines baterijas saugokite nuo didelio karščio, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
- Pakeitus į netinkamo tipo bateriją kyla gaisro arba sprogimo pavojus.

