SVENSKA

MUSIC flow HS6

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådlös Multi-Room-soundbar

Modell : MUSICFLOWHS6



SVENSKA | BRUKSANVISNING

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder högtalaren och spara den för framtida referens.

Säkerhetsinformation



VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



Denna blixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.



Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

VARNING: Använd inga högspänningsprodukter I närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.

OBS! För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömtillförselseffekt, vänligen se huvudetiketten på produktens undersida eller annan yta.

För modeller med adapter

Använd endast nätadaptern som levereras med enheten. Använd inte ett nätaggregat från en annan enhet eller en annan tillverkare. Att använda någon annan strömkabel eller strömförsörjning kan skada enheten och ogiltigförklara garantin.

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätanslutningen!

Nätkontakten bryter elen till din enhet. Om fara skulle uppstå måste nätkontakten vara lätt att dra ut ur uttaget.

Kontrollera sidan med Specifikationer i Bruksanvisningen för att vara säker på gällande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätanslutningssladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök med jämna mellanrum nätsladden på din enhet, och om skada eller försämrad funktion har uppstått, dra ut sladden ur vägguttaget, sluta använda enheten, och låt byta ut sladden till en originalreservdel på ett auktoriserat servicecenter. Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som till exempel att vridas, knytas, göras hål på, stängas in mellan en dörr eller att någon går på den. Uppmärksamma särskilt kontakter, vägguttag och stället där sladden leder ut ur enheten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
6 Huvudfunktioner
6 Introduktion
7 Accessoarer
8 Främre panelen
8 Bakre panelen
9 Fjärrkontroll
10 Installera Ljudenhet
10 Montera huvudenheten på en vägg

2 Ansluta

12 Ansluta nätadaptern
12 Anslutning via trådlös subwoofer
14 Anslutningar till din TV
14 – Med en OPTISK kabel
14 – LG Sound Sync
15 – Ansluta denna enhet till en TV via HDMI-kabel
16 – Avnjut ett rikt kanalljud via soundbaren
16 – Vad är SIMPLINK?
17 – ARC (Audio Return Channel) funktion
17 – Ytterligare information för HDMI
18 Valfri Utrustning Anslutning
18 – HDMI anslutning
19 – PORT. (Portable) IN-anslutning
19 – OPTICAL In anslutning
20 Ursprunglig konfiguration för flera rum
20 – Kabelanslutning (MUSICflow-meshnätverksanslutning)
20 – Trådlös anslutning (standard, trådlös anslutning)
20 Installera appen "Music Flow Player"
21 – Komma igång med appen Music Flow Player
22 Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk
22 – Enkel anslutning (EZ-konfigurering)
23 – Ansluta högtalaren till nätverket med en LAN-kabel
25 – Ansluta högtalaren till nätverket via Wi-Fi-inställningarna (Android)
28 – Ansluta högtalaren till nätverket via Wi-Fi-inställningarna (iOS)
31 Ansluta högtalarna till ditt hemmanätverk (tillval)
31 – Ansluta ytterligare högtalare till ditt nätverk via LAN-kabel
33 – Ansluta ytterligare högtalare till ditt nätverk via den trådlösa konfigurationsmetoden
35 Använda bryggan
35 – Använd som rotenhet (kabelansluten till hemmaroutern)
37 – Använd som trådlös förlängare
38 Använda mediaserver för datorn
38 – Programvaran Music Flow PC för Windows
39 – Nero MediaHome 4 Essentials för Mac OS

3 Användning

41 Lyssna på musik med appen Music Flow Player
41 – Startmenyöversikt
42 – Sidomenyöversikt
43 – Spela upp en låt
44 – Uppspelningsöversikt
46 Olika sätt att lyssna på musik
46 – Gruppuppspelning
47 – läge för surroundljud (Hemmabioläge)
49 – Sömlös uppspelning
50 Ställa in högtalaren med appen Music Flow Player
50 – Inställningsmenyöversikt
50 – Menyn [Standard]
51 – Menyn [Högtalare]
52 – Menyn [Alarm/insomningstimer]
52 – Menyn [Kontohantering]
52 – Menyn [Tidszon]
53 – Menyn [Avancerade inställningar]
55 – Menyn [Chromecast]
55 – Menyn [Versionsinfo]
55 – Menyn [Licenser för öppen källkod]
56 Använda trådlös Bluetoothteknik
56 – Om Bluetooth
56 – Bluetoothprofiler

56 – Lyssna på musik från en Bluetoothenhet
57 – NFC för enkel hopparning (endast Android)
58 Andra funktioner
58 – DRC (Dynamic Range Control)
58 – AV Sync
58 – Använda TV:ns fjärrkontroll
58 – Slå av ljudet tillfälligt
58 – Visa information över ingångskällan
58 – Inställning av sovtimer
59 – Automatisk avstängning
59 – AUTO POWER På/Av
60 Ljudinställning
60 – Justera volymen automatiskt
60 – Justerar diskant/bas/subwoofer
60 Vänteläge
60 – Vänteläge
60 – Nätverks-vänteläge
61 – Vänteläge för Bluetooth
61 Återställa högtalaren
61 – Återställa högtalaren

4 Felsökning

62 Felsökning
62 – Allmänt
63 – Nätverk
64 – Program och datorprogramvara

5 Bilaga

65 Filkrav
65 Varumärken och licenser
66 Specifikationer
68 Hantera högtalaren
68 Viktig information gällande nätverkstjänster
69 ANVÄNDARREGLER

Vissa delar av innehållet i den här manualen skiljer sig från programmet Music Flow player, beroende på programversion.

Huvudfunktioner

Tillverkad för iPod/iPhone/iPad eller Android

Använder musik från en iPod/iPhone/iPad eller Android med enkel anslutning.

LG Sound Sync

Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG-TV.

Bärbar in

Lyssnar på musik från din bärbara enhet.

Applikationen Music Flow Player

Lyssnar på musik från din smata enhet.

Du kan styra den här spelaren med din iPod touch/ iPhone/iPad eller Android-enhet via appen Music Flow Player. Den här högtalaren och din smarta enhet måste vara anslutna till samma nätverk. Besök Apples "App Store" eller Googles "Play Store" eller använd QR-koden nedan för att söka efter appen "Music Flow Player". För detaljerad information, se sidan 20.

(Android OS) (Apple iOS)

- Beroende på programversion och inställningar för den smarta enheten kanske appen Music Flow Player inte fungerar som den ska.
- Vissa smarta enheter kanske inte är kompatibla med den här högtalaren.

Introduktion

Symbol som används i den här bruksanvisningen

Obs!

Indikerar specialmeddelande och funktionsegenskaper.


Försiktigt

Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella skador från åverkan.


Accessoarer

Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.


Tillbehörens utseende och specifikationer kan ändras utan föregående varsel.

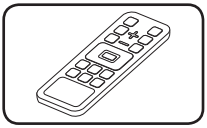


Fjärrkontroll (1)

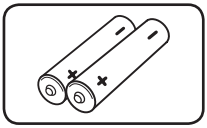


Batterier (2)

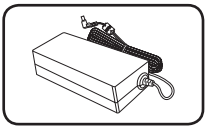


Nätadapter (1)

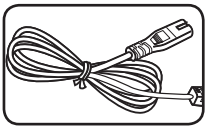


Strömsladd (1)

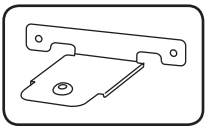


Vaggfaste (2)

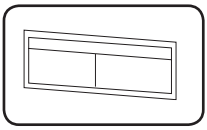


Monteringsanvisningar för väggfästen (1)

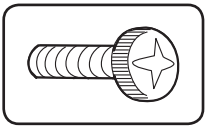


Skruvar (2)

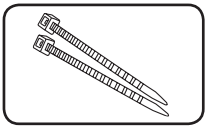


Straps för att ordna kablar (2)

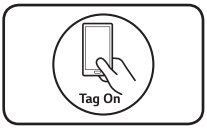

LG Tag On-etikett (1)

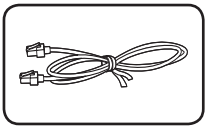


LAN-kabel

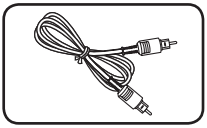

Optisk


LG Tag On-etikett

1. Avlägsna batterilocket på fjärrkontrollens baksida.
2. Fäst medföljande LG Tag On-etikett på fjärrkontrollen. Se figuren nedan.

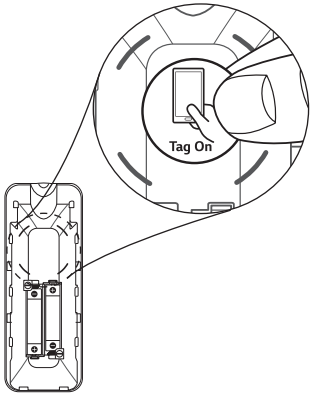

För användning, se sidorna 57.

Främre panelen

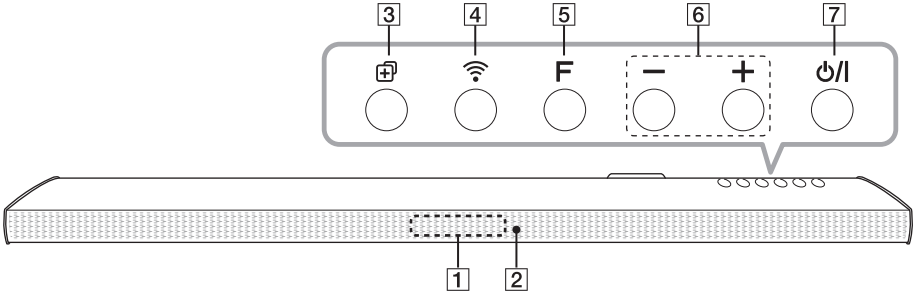

1 Displayfönster

2 Fjärrsensor

LED-indikator
Anger anslutningsstatus.

3 ⊞ (Lägg till)
Lägger till högtalaren till nätverket. (sidan 31)


4 (Wi-Fi)
Ansluter din högtalare till ditt nätverk. (sid 25)

5 **F** (Funktion)
Välj funktionen och ingångsskälla.

6 **−/+** (Volym)
Justerar ljudnivån.

7 ⏻ **/ I** (Standby/på)
- Påslagnings
- Växla till standby-läge (sida 60)

Bakre panelen

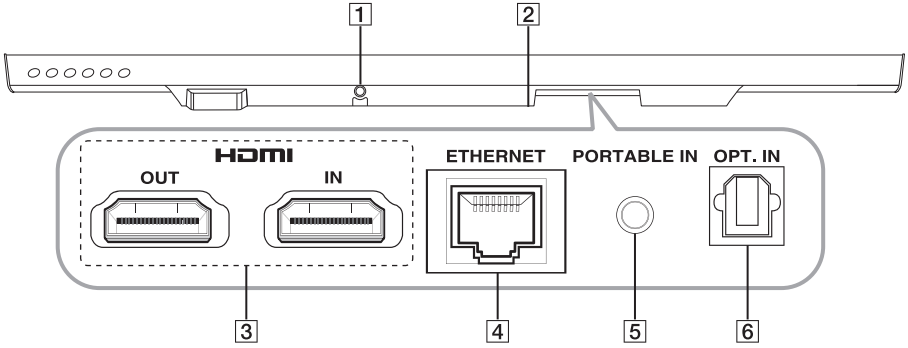

1 **DC IN** (AC-adapteringång)

2 Nedladdningsanslutning för programvara (endast för service)


3 **HDMI IN / OUT :** HDMI-ingång/-utgång

4 **ETHERNET :** LAN-port

5 **PORTABLE IN :** Bärbar ingång


6 **OPT. IN :** Optisk ingång

Fjärrkontroll

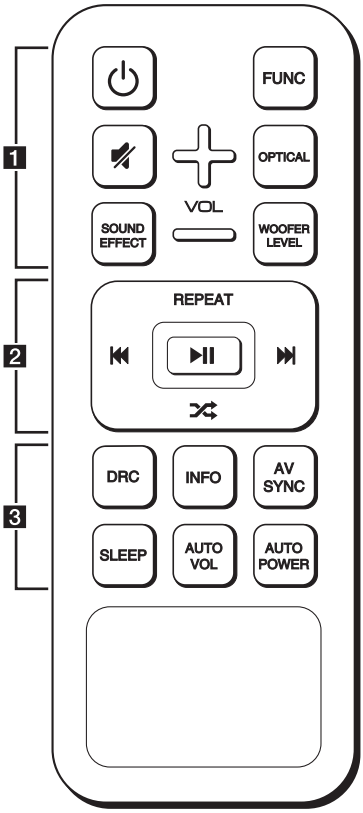

Byta batteri

Ta bort batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen och sätt in två R03(storlek AAA)-batterier med ⊕ och ⊖ matchade korrekt.

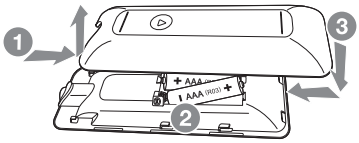

1

(Ström) **:** Stänger av eller sätter på. / Växlar till standby-läge.

FUNC : Väljer funktion och indatakälla.

(Tyst läge) **:** Stänger av ljudet.

OPTICAL : Ändrar intag källan till direkt optisk.

SOUND EFFECT : Väljer en ljud effekt.

WOOFER LEVEL : Sätter ljud nivån för woofern.

VOL +/— : Justera högtalar volym.

2

REPEAT : Lyssna på din musik upprepade gånger.

⏮ / ⏭ (Hoppa över) **:** Höppar över snabbt bakåt eller framåt.

⏯ (Spela / Paus) **:** Startar playback / Pausar playback.

(Shuffle) **:** Spelar upp musiken i listan i slumpvis ordning.

> **Obs!**
> Du kan använda dessa uppspelningsknappar när du spelar upp musik via "Music Flow Player"-appen eller datorns programvara.

3

DRC : Sätter på eller stänger av DRC-funktionen.

INFO : Visar information om inputkällan.

AV SYNC : Synkroniserar ljud och video.

SLEEP : Ställer in systemet att stänga automatiskt på en specifik tid.

AUTO VOL : Sätter på/stänger av AUTO VOLUME-läget.


AUTO POWER : Startar och stänger av AUTO POWER-funktionen. (Se sidan 59.)

Installera Ljudenhet

Du kan lyssna på ljud genom att ansluta enheten till en annan enhet: TV, Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.

Placera enheten framför TV'n och anslut den till den enhet du vill. (Se sidorna. 14 - 19.)

Du kan placera den trådlösa subwoofern på valfri plats i rummet. Det är emellertid bättre att placera subwoofern nära huvudenheten. Vrid den lite mot mitten av rummet för att förhindra reflektioner från väggarna.

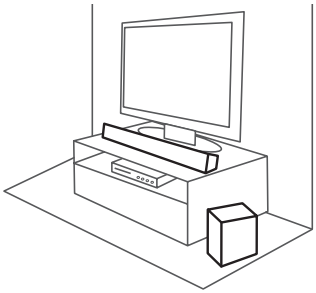


Var försiktig

- För bästa prestanda vid trådlös anslutning, såsom Bluetooth eller trådlös subwoofer, får du inte installera enheten på metallytor, detta då den trådlösa anslutningen kommunicerar genom en modul som placerats på enhetens undersida.
- Var försiktig så att inga repor uppstår på enhet/subwoofer i samband med att dessa installeras eller flyttas.

Montera huvudenheten på en vägg


Du kan montera huvud enheten på en vägg.

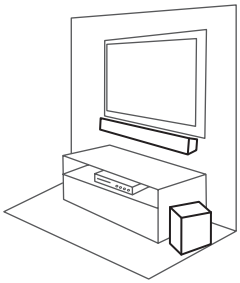


Försiktigt

Eftersom det är svårt att skapa en anslutning efter att enheten installerats ska du ansluta kablarna före installationen.


Förberedelse

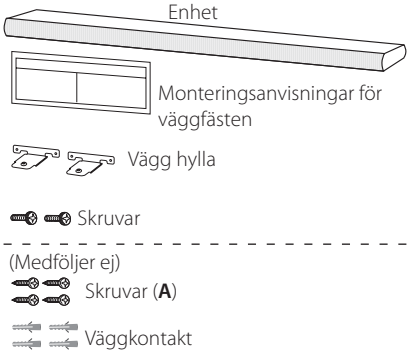


1. Anpassa NEDRE KANTEN på väggfästets monteringsskena mot TV:ns undersida samt fäst i detta läge.

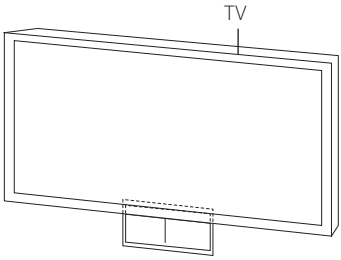

2. När du monterar på en vägg (cement), använd vägg pluggar. Du bör borra några hål- En hjälpblad (Monteringsanvisningar för väggfästen) medföljer för att borra. Använd bladet för att markera borrhålet.

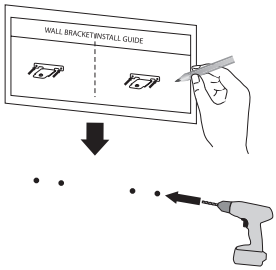


3. Avlägsna väggfästets monteringsskena.
4. Fäst konsolerna med skruvarna (**A**) så som visas på bilden nedan.

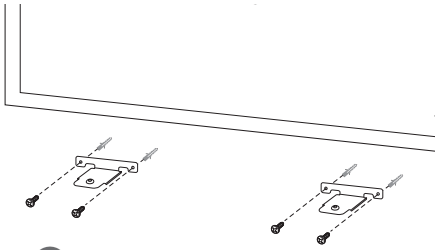


Obs!

Skruvar (**A**) och väggpluggar för montering av enheten medföljer inte. Vi rekommenderar Hilti (HUD-1 6 x 30) för monteringen.

5. Placera enheten på konsolerna för att matcha skruvhålen på enhetens undersida.

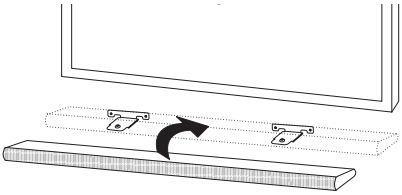

6. Fixera enheten ordentligt med skruvarna.

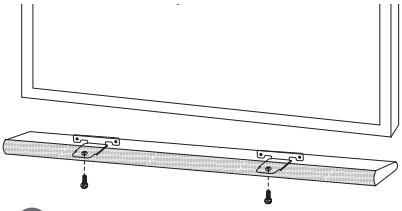

Obs!

För att demontera enheten gör du stegen i omvänd ordning.


Försiktigt

- Installera ej denna enhet uppochner. Det kan skada enhetens delar eller förorsaka personskada.
- Häng ej på den installerade enheten och undvik alla smällar på enheten.
- Säkra enheten på väggen så att den inte faller av. Om enheten faller av, kan det orsaka skada på produkten.
- När enheten är installerad på väggen, var noga med att inget barn drar i några anslutna kablar, för det kan göra så att den faller.

Ansluta nätadaptern

Anslut högtalaren till strömkällan med den medföljande nätadaptern.

1. Anslut den medföljande nätadaptern till nätadaptersladden.
2. Anslut nätadaptern till DC IN-ingången.
3. Koppla in strömsladden i ett el-uttag. Sedan övergår enheten i standby-läge.

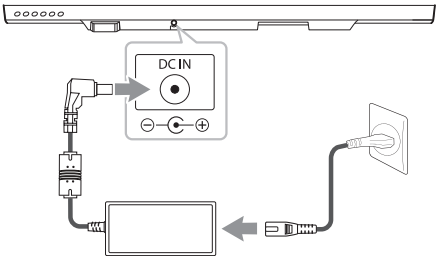

Försiktigt

Använd bara nätadaptern som medföljer enheten. Använd inte en strömkälla från en annan enhet eller tillverkare. Om du använder någon annan strömkabel kan det orsaka skada på enheten och göra garantin ogiltig.

Anslutning via trådlös subwoofer

LED indikator av trådlös subwoofer

LED Färg	Drift
Grön (blink)	Anslutningen testas.
Grön	Anslutningen är slutförd.
Röd	Den trådlösa subwoofern är i standby-läge eller också har anslutningen brutits.
Off (Ingen visning)	Strömsladden för trådlös subwoofer är frånkopplad.

Konfigurera trådlös subwoofer för första gången

1. Anslut ström sladden av den trådlösa subwoofern till uttaget.
2. Sätt på huvud enheten: Huvud enheten och den trådlösa subwoofern kommer att bli automatiskt anslut.


Trådlös parning för manual

När anslutningen verkställts kan du se den röda LED-lampan lysa eller den gröna LED-lampan blinka på den trådlösa subwoofern och subwoofern är helt tyst. För att lösa problemet , följ stegen nedan.

1. Justera volymen på huvudenheten till miniminivå.
   - "VOL MIN" visas i displayfönstret.
2. Håll in knappen (Tyst läge) på fjärrkontrollen i omkring 3 sekunder.
   - "WL RESET" visas snabbt i display-fönstret.

3. Om LED-lampan på den trådlösa subwoofern redan blinkar i grönt kan du hoppa över det här steget.

   Tryck och håll nere **PAIRING** på den trådlösa subwoofern i mer än 5 sekunder.

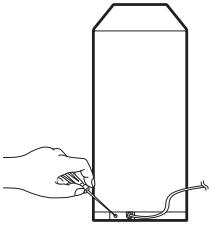

   - LED-lampan på den trådlösa subwoofern tänds växelvis med rött och grönt sken.

4. Koppla från strömsladden på enheten och den trådlösa subwoofern.
5. Anslut dem igen efter att LED-lampan på huvudenheten och den trådlösa subwoofern är helt avstängda.

   Enheten och den trådlösa subwoofern paras ihop automatiskt när du slår på enheten.
   - När anslutningen verkställts kan du se den gröna LED-lampan lysa på subwoofern.

Obs!


- Det tar några sekunder (och kan ta längre tid) för enheten och subwoofern att kommunicera med varandra och skapa ljud.
- Ju närmare enheten och subwoofern är, desto bättre blir ljudkvaliteten. Vi rekommenderar att du installerar enheten och subwoofern så nära varandra som möjligt och undvik de fall som beskrivs nedan.
  - Det finns ett hinder mellan enheten och subwoofern
  - Någon enhet använder samma frekvens som den trådlösa anslutningen, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller en trådlös LAN-enhet.

Anslutningar till din TV

Anslut denna enhet till en TV med den optiska digitalkabeln eller HDMI-kabeln beroende på TV:n.

Med en OPTISK kabel

1. Anslut OPT. IN jacket på baksidan av enheten till OPTICAL OUT jacket på TV'n med en OPTISK kabel.

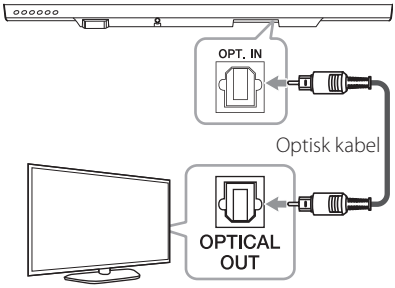

2. Ställ INPUT källan till OPTICAL. Tryck upprepade gånger **FUNC** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen är vald.

   För att välja direkt OPTICAL funktionen, tryck **OPTICAL** på fjärrkontrollen.

Obs!

- Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Men hos vissa TV-modeller måste du välja TV:ns externa läge I menyn. (För mer information, se användarmanualen tillhörande din TV.)
- Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten : TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [Extern högtalare (Optisk)]
- Detaljerna för TV-inställningsmenyn varierar beroende på tillverkare eller modeller för din TV.

LG Sound Sync

Sound Sync

Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Denna funktion är kompatibel med en LG TV som stödjer LG Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns på din TV.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.


Skapa en av följande anslutningar, beroende på din utrustning.

Obs!

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningarna misslyckas, kontrollera TV:ns skick samt dess strömtillförsel.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
  - När du har stängt av enheten.
  - När du byter funktion.
  - Koppla ifrån den optiska kabeln.
- När du anger AUTO POWER som På tar det beroende på din TV olika lång tid att stänga av denna enhet.

Med fast anslutning

1. Anslut din LG-TV till enheten med en optisk kabel.

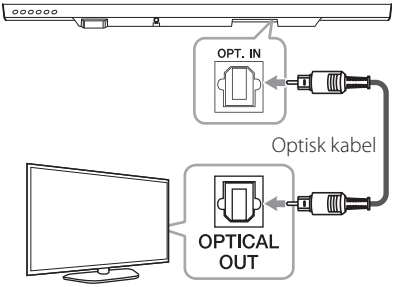

2. Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten : TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Sätt på enheten genom att trycka på ⏻ (Ström) på fjärrkontrollen.
4. Välj OPTICAL-funktionen genom att använda **FUNC** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen väljs.

   Vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV syns "LG OPT" i displayfönstret.


Obs!

Detaljerna för TV-inställningsmenyn varierar beroende på tillverkare eller modeller för din TV.

Ansluta denna enhet till en TV via HDMI-kabel

Om du ansluter denna enhet till en TV som stödjer HDMI CEC och ARC (Audio Return Channel), kan du avnjuta TV-ljudet via denna enhets högtalare utan att behöva ansluta en optisk kabel.

Anslut HDMI OUT-uttaget på enhetens baksida till ARC-uttaget på TV:n med en HDMI-kabel.

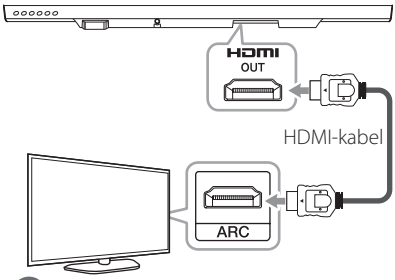


Obs!

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) : Du kan styra via en enda fjärrkontroll. CEC-kompatibla enheter (TV, soundbar, Blu-ray-spelare osv.)
- Du kan också använda extrafunktionerna, såsom Bluetooth med knappen **FUNC** på fjärrkontrollen eller **F** på den här enheten. När du går tillbaka till live-TV-kanalen efter användning av extra funktioner (Bluetooth) för det här ljudsystemet, ska du använda den högtalare på TV:n du föredrar för att kunna använda ljudet från det här ljudsystemet igen.

Checklista, HDMI-kabel

Vissa HDMI-kablar stödjer ej ARC-funktionen. I dessa fall kan det utgående ljudet förorsaka problem.

Om inget ljud uppkommer när du ansluter denna enhet till TV:ns, eller om störningar/oljud uppkommer, så kan problem ha uppstått med HDMI-kabeln. Anslut därför denna enhet till TV:n först när du kontrollerat höghastighets-HDMI™-kabeln av Typ A mot Ethernet.

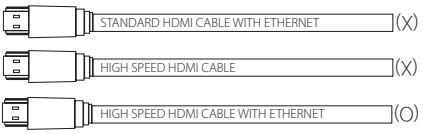

Avnjut ett rikt kanalljud via soundbaren

Anslutning via HDMI-kabel

TV Den TV du har ska ha stöd för de senaste HDMI-funktionerna (HDMI CEC[1)] / ARC (Audio Return Channel)) för att njuta av live-sändningskanalen med ljudsystem via en HDMI-kabel. Om TV:n inte stöder dessa HDMI-funktioner ska ljudsystemet anslutas till TV:n via en OPTISK kabel istället för en HDMI-kabel för att lyssna på live-ljudet för TV-kanalen.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC (Consumer Electronics Control) är en HDMI-funktion som utformats för att göra det möjligt för användaren att styra och kontrollera CEC-aktiverade enheter, som är anslutna via HDMI genom att bara använda en av fjärrkontrollerna.

※ Varumärkesnamn för CEC är SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc

Vad är SIMPLINK?

En del av funktionerna på denna enhet styrs av TV:ns fjärrkontroll när du använder denna enhet och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna via HDMI.

Funktioner som kan styras av fjärrkontrollen till LG TV är uppspelning : Ström på/av, volym upp/ned, etc.

Se TV:ns bruksanvisning för mer information om SIMPLINK-funktionen.

En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt med logotypen som visas ovan.

Obs!

- Beroende på tillståndet i enheten, kan vissa SIMPLINK funktioner avvika från ditt syfte eller inte fungera.
- Beroende på TV eller spelare, som är ansluten till den här enheten kan SIMPLINK-funktionen variera från det du vill.

ARC (Audio Return Channel) funktion

Den ARC funktion som möjliggör en HDMI förmåga TV för att skicka ljudströmmen till HDMI OUT av enheten.

För att använda denna funktion :

- Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC funktionen och HDMI-CEC och ARC måste vara påslagen.
- Hur man sätter på HDMI-CEC och ARC kan skilja sig beroende på TV. För detaljer om ARC funktionen, referera din TV manual.
- Du måste använda HDMI kabel (Typ A, Höghastighets HDMI™ kabel med Ethernet).
- Du måste ansluta HDMI OUT på enheten med HDMI IN på TV som stöder ARC funktion med hjälp av en HDMI kabel.
- Du kan bara ansluta en Ljudpanelsystem till TV förenlig med ARC.

Obs!

- ARC-funktionen väljs automatiskt när ARC-signalen kommer in från TV:n, oavsett vilken typ av funktion du använder.
- Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Men hos vissa TV-modeller måste du välja TV:ns externa läge I menyn. (För mer information, se användarmanualen tillhörande din TV.)
- Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten : TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [Extern högtalare (HDMI ARC)]
- Detaljerna för TV-inställningsmenyn varierar beroende på tillverkare eller modeller för din TV.

Ytterligare information för HDMI

- När du ansluter en HDMI eller DVI kompatibel apparat, försäkra dig om följande:
  - Prova att stänga av HDMI/DVI-enheten och denna spelare. Därefter slår du på HDMI/DVI-enheten och låt den stå i ca 30 sekunder och slå sedan på den här spelaren.
  - Den anslutna enhetens videoingång är korrekt ansluten för denna enhet.
  - Den anslutna enheten är kompatibel med 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920x1080p videoingång.
- Alla HDCP-kompatibla HDMI eller DVI-enheter kommer att fungera med den här spelaren.
  - Bilden kommer inte att visas ordentligt med icke-HDCP-enheter.

Obs!


- Om en ansluten HDMI enhet inte accepterar ljudet på spelaren, kan HDMI enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud alls.
- Ändra upplösning när anslutningen redan har fastställts kan resultera i fel. För att lösa problemet, stänger du av spelaren och sedan slår på den igen.
- Om HDMI anslutningen med HDCP inte är verifierad, ändras TV skärmen till svart skärm. I detta fall, kontrollera HDMI anslutningen eller koppla från HDMI kabeln.
- Om det finns buller eller linjer på skärmen, vänligen kontrollera HDMI kabeln (längden är mest limiterat till 4,5m (15ft)).
- Du kan inte ändra videoupplösningen i HDMI IN läge. Ändra videoupplösningen i den anslutna apparaten.
- Om video utgångssignalen är onormal när din PC är ansluten till HDMI IN uttaget, ändra upplösningen i din PC till 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

Valfri Utrustning Anslutning

HDMI anslutning

För att njuta av endast ljud

Du kan njuta av ljudet från den externa enheten du ansluter.

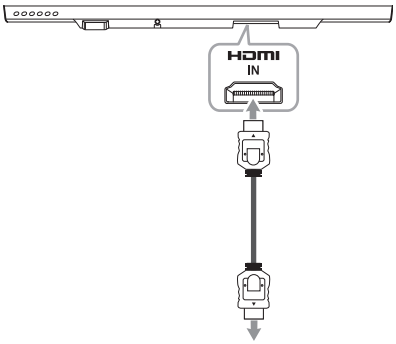


Till Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.

1. Anslut HDMI IN jacket på baksidan av enheten till HDMI OUT jacket på ljudenheten som Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.
2. Ställ INPUT källan till HDMI IN. Tryck upprepade gånger **FUNC** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen är vald.

För att njuta av både ljud och bild

Du kan njuta av både ljud och bild från den externa enheten du ansluter.

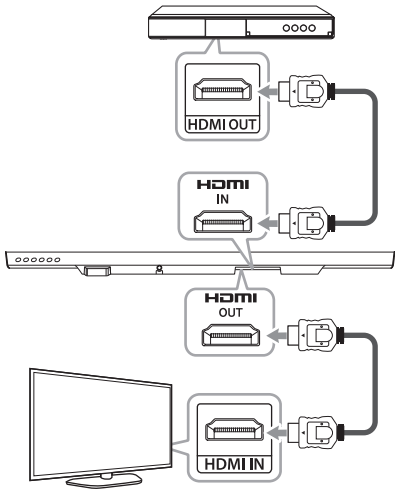


1. Anslut HDMI IN jacket på baksidan av enheten till HDMI OUT jacket på den externa enheten som Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.
2. Anslut HDMI OUT jacket på baksidan av enheten till HDMI IN jacket på TV.
3. Ställ INPUT källan till HDMI IN. Tryck upprepade gånger **FUNC** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen är vald.

Obs!

HDMI OUT-uttaget är till för TV-anslutning. Även om PCM-multikanalen har en ingång till enheten via en HDMI-kabel kan enheten bara sända ut 2-kanalssignalen till TV:n.

PORT. (Portable) IN-anslutning

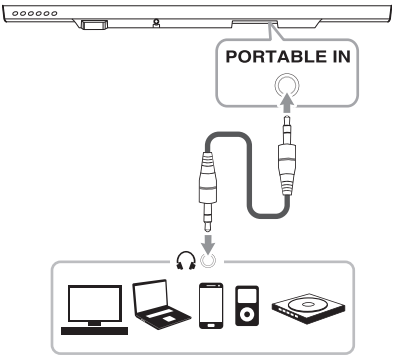


Lyssna på musik från din portabla spelare

Enheten kan användas för att spela musik från många typer av bärbara spelare eller externa enheter.

1. Anslut den bärbara spelaren till PORTABLE IN-anslutningen på enheten.
2. Sätt på strömmen genom att tryck ⏻ (Ström).
3. Välj PORTABLE-funktionen genom att trycka på **FUNC** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen väljs.
4. Sätt på den portabla spelaren eller den externa enheten och börja spela den.

OPTICAL In anslutning

Anslut en optisk utgång för externa enheter till OPT. IN jacket.

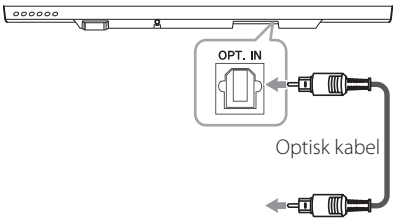

1. Anslut OPT. IN jacket på baksidan av enheten optisk utgångsjacket på din TV (eller digital enhet etc.)
2. Välj ingångskällan OPTICAL genom att trycka på **FUNC** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen väljs.

   För att direkt välja OPTICAL-funktionen trycker du på **OPTICAL** på fjärrkontrollen.
3. Lyssna på ljud från ansluten enhet.
4. Tryck på **OPTICAL** för att lämna OPTICAL. Funktionen återgår till föregående.


Ursprunglig konfiguration för flera rum

När du installerar MUSICflow-produkten för första gången, kan du välja två typer av anslutning enligt nedan.

Kabelanslutning (MUSICflow-meshnätverksanslutning)

Anslut din högtalare till hemmaroutern via LAN-kabel.

Du kan därefter ansluta ytterligare MUSICflow-produkter (tillval) trådlöst till ditt hemmanätverk. Se ”Ansluta högtalarna till ditt hemmanätverk (extra)” på sid 31.

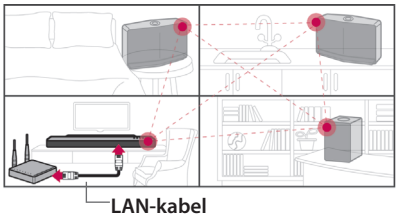


Trådlös anslutning (standard, trådlös anslutning)

Om ingen kabelanslutning finns tillgänglig mellan din högtalare och hemmarouter, erbjuder denna enhet en musikströmningstjänst inom hemmarouterns trådlösa täckningsområde.

Anslut en av dina högtalare trådlöst till hemmaroutern.

Du kan därefter ansluta ytterligare MUSICflow-produkter (tillval) trådlöst till ditt hemmanätverk. Se ”Ansluta högtalarna till ditt hemmanätverk (extra)” på sid 31.

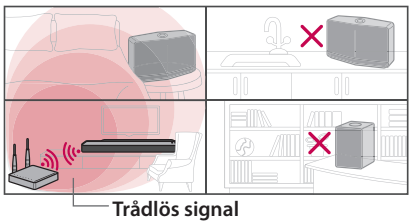

Installera appen "Music Flow Player"

Via Apples ”App Store” eller Googles ”Play Store”

1. Tryck på ikonen för Apples ”App Store” eller Googles ”Play Store”.
2. Skriv in "Music Flow Player" i sökfältet och tryck på "Search".
3. Välj "Music Flow Player" i listan över sökresultat för att ladda ned.

Obs

- Appen Music Flow Player finns i nedanstående programvaruversioner:
  Android OS : Ver 4.0 (ICS) (eller senare)
  iOS O/S : Ver 6.0 (eller senare)
- Beroende på enheten kanske "Music Flow Player"-appen inte fungerar.

Via QR-kod

Installera appen "Music Flow Player" via QR-koden. Skanna QR-koden med skanningsappen.



(Android OS)

(Apple iOS)

Obs

- Kontrollera att din smarta enhet är ansluten till Internet.
- Kontrollera att din smarta enhet har ett skanningprogram. Du kan hämta appen från Apples "App Store" eller Googles "Play Store".

Komma igång med appen Music Flow Player

När du startar Music Flow Player-appen första gången visas användningsvillkoren och information om Chromecast-tjänsten på skärmen.


1. Kontrollera innehållet i användarvillkoren och välj [Godkänn].



2. Läs igenom texten för Chromecast-tjänsten och klicka på [Godkänn].



3. Välj [Anslut produkt] för att installera din införskaffade högtalare.

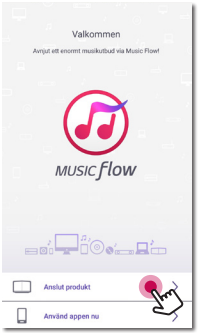

Se "Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk" på sid. 22.

Obs

Om du vill återgå till användarvillkorsskärmen startar du appen Music Flow Player i inställningsmenyn på den smarta enheten.

Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk

Genom att använda ett kabelförsett nätverk får du optimal prestanda, eftersom inkopplade enheter ansluter direkt till nätverket utan radiofrekvensstörningar.

Se dokumentationen till din nätverksenhet för ytterligare instruktioner.

Förberedelse

- Se till att den trådlösa nätverksmiljön använder en router installerad i hemmet.
- Se till att högtalare och smart enhet är anslutna till samma router.

Krav

- Trådlös router
- Smart enhet (Android eller iOS)

Obs

- Se till att DHCP-servern är aktiverad på den trådlösa routern.
- Om du inte kan ansluta högtalaren till routern går du till routerinställningarna och kontrollerar att rutan "alternativet för att trådlösa klienter kan se varandra och ansluta till det lokala nätverket" inte är markerad.

Enkel anslutning (EZ-konfigurering)


Förberedelse

- För enkel anslutning krävs trådlös nätverksanslutning.
- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din smarttelefon (eller motsvarande enhet).


Obs

- Enkel anslutning stöds av Bluetooth 4.0 och högre.
- Om skärmen för enkel anslutning inte visas, anslut enheten med en alternativ metod. Se avsnittet "Ansluta högtalaren till nätverket med en LAN-kabel" (sidan 23) eller "Ansluta högtalaren till nätverket via Wi-Fi-inställningarna" (sidan 25 eller 28)

1. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].

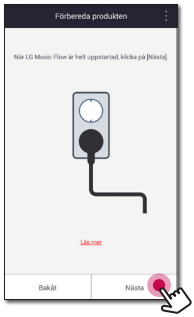


2. Appen söker efter högtalaren och ansluter den automatiskt. Välj [Nästa].

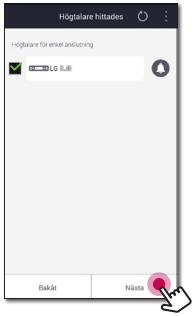


3. Om nätverkslösenord används visas en säkerhetsskärm. Skriv lösenordet.



4. Välj [Nästa] när du har skrivit lösenordet.

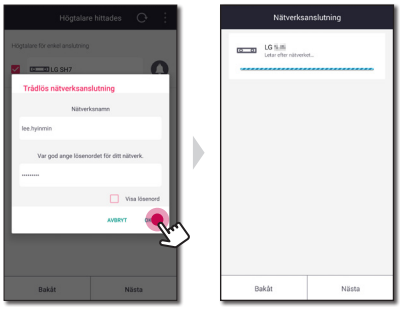


5. Välj [Avsluta] för att slutföra anslutningen.

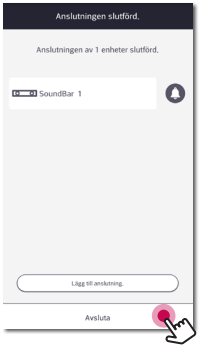


Skärmen för TV-anslutning visas. Följ instruktionerna på skärmen.

Ansluta högtalaren till nätverket med en LAN-kabel


Översikt över anslutningen

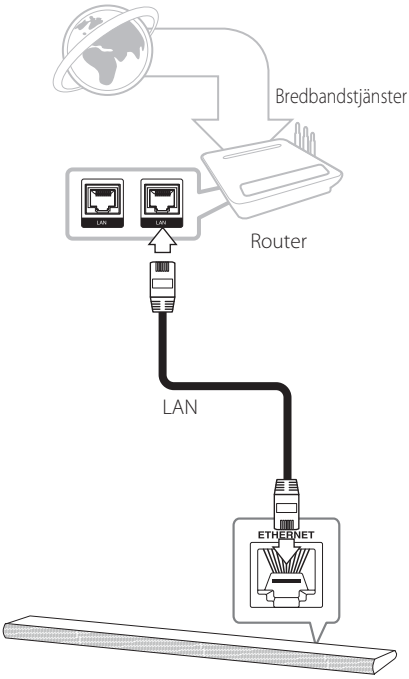


1. Slå på enheten genom att använda ⏻ på fjärrkontrollen eller ⏻/I på enheten. LED-lampan börjar blinka vitt.
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. Välj [Anslut produkt] för att installera högtalaren. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].

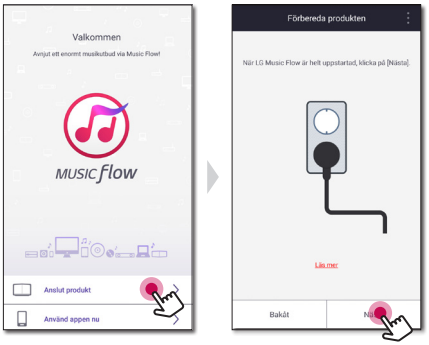


3. Välj den produkt du vill ansluta och tryck på [Nästa] på skärmen.

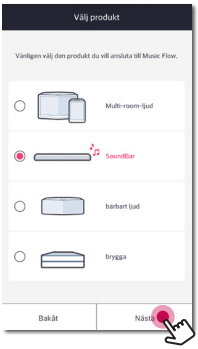


4. Välj [Kabelanslutning] på skärmen.

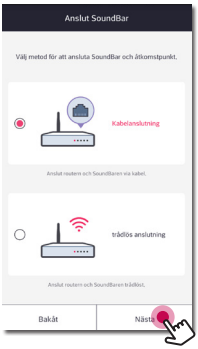


5. Anslut ena änden av LAN-kabeln till högtalarens LAN-port och andra änden till din trådlösa router.
   Vänta lite tills LED-lampan slutar blinka och lyser med vitt sken.

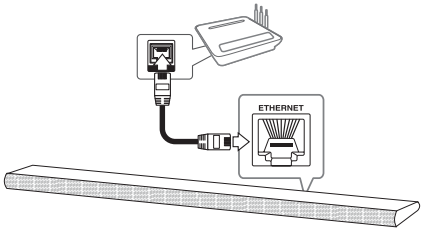

6. Välj sedan [Nästa] på skärmen.

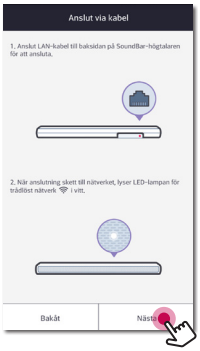


7. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen

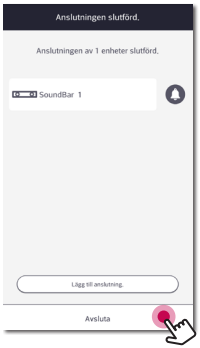

När högtalaren har anslutits, följ instruktionerna för TV-anslutning.

(om uppdatering finns).

8. Denna applikation kontrollerar programvaruversionen för din högtalare och anger sedan versionen.

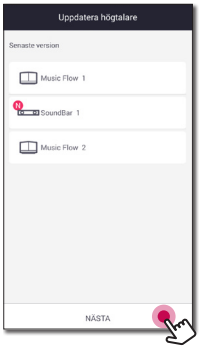


Välj [Nästa] när du har kontrollerat versionsinformationen.

Obs


- Du kan inte använda högtalaren utan en router. Vid användning av den kabelförsedda routern kan du styra högtalaren med programvaran Music Flow PC. (sid. 38)
- Högtalaren och din smarta enhet måste vara anslutna till samma router.

Ansluta högtalaren till nätverket via Wi-Fi-inställningarna (Android)


Översikt över anslutningen

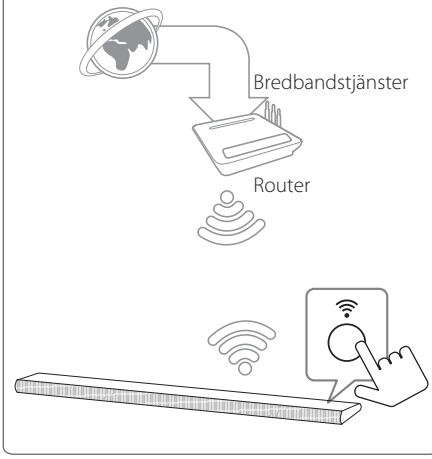


1. Slå på enheten genom att använda ⏻ på fjärrkontrollen eller ⏻/I på enheten. LED-lampan börjar blinka vitt.
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. Välj [Anslut produkt] för att installera högtalaren. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].

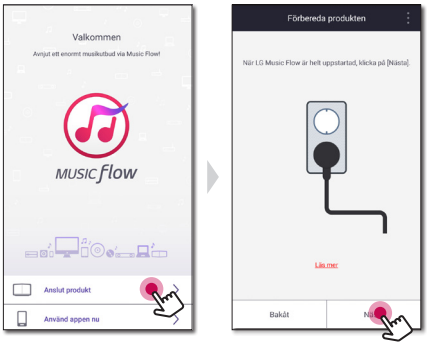

3. Välj den produkt du vill ansluta och tryck på [Nästa] på skärmen.

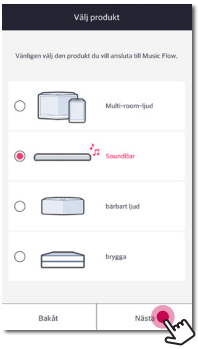


4. Välj [trådlös anslutning] på skärmen.

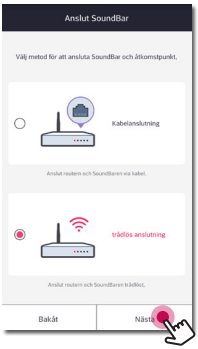

5. Välj sedan [Nästa] på skärmen.


6. Tryck på knappen 📶 på enheten. Då blinkar LED-indikatorn omväxlande i vitt och rött.

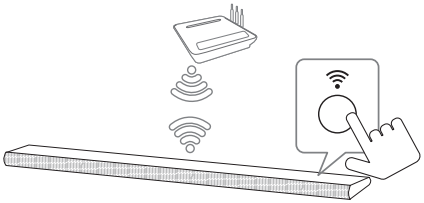


7. Välj sedan [Nästa] på skärmen.




8. Om du har ett lösenord för ditt nätverk visas säkerhetsskärmen på din smarta enhet. Ange lösenordet.

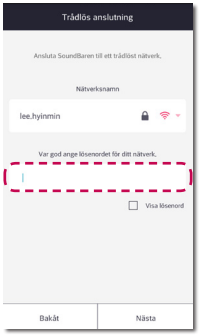

9. Välj sedan [Nästa] på skärmen.

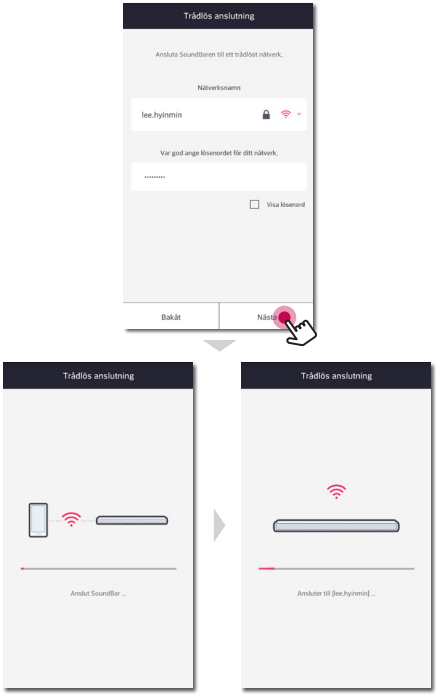


10. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen

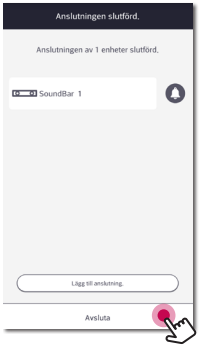

När högtalaren har anslutits, följ instruktionerna för TV-anslutning.

(om uppdatering finns).

11. Denna applikation kontrollerar programvaruversionen för din högtalare och anger sedan versionen.

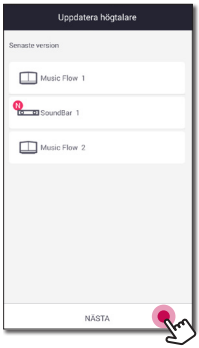


Välj [Nästa] när du har kontrollerat versionsinformationen.

Obs


Om högtalaren inte kan anslutas till ditt nätverk eller om nätverksanslutningen inte fungerar korrekt, placerar du högtalaren närmare routern och försöker igen.

Ansluta högtalaren till nätverket via Wi-Fi-inställningarna (iOS)


Översikt över anslutningen

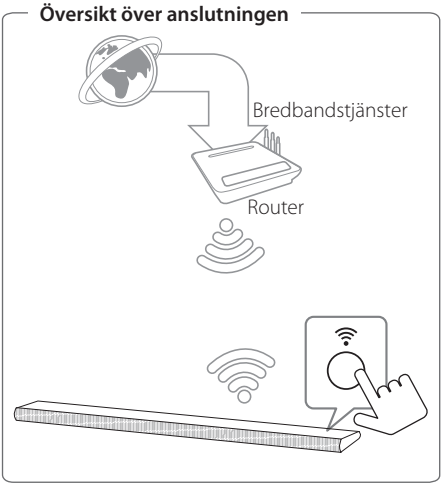

1. Slå på enheten genom att använda ⏻ på fjärrkontrollen eller ⏻/I på enheten. LED-lampan börjar blinka vitt.
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. Välj [Anslut produkt] för att installera högtalaren. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].

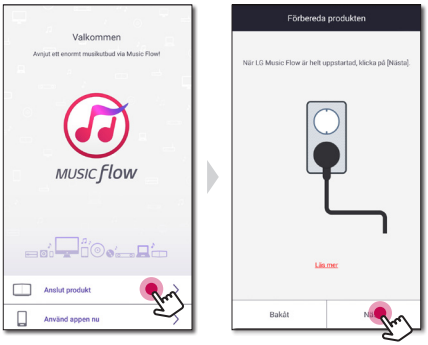

3. Välj den produkt du vill ansluta och tryck på [Nästa] på skärmen.

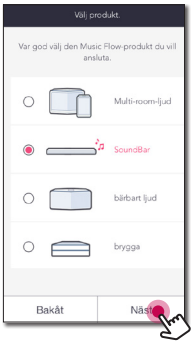


4. Välj [trådlös anslutning] på skärmen.



5. Välj sedan [Nästa] på skärmen.


6. Tryck på knappen på enheten. Då blinkar LED-indikatorn omväxlande i vitt och rött.

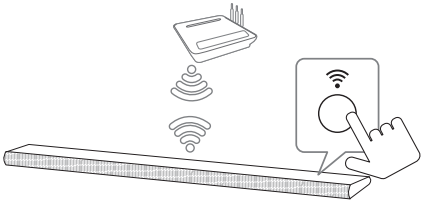

7. Välj sedan [Nästa] på skärmen.




8. På din iOS-enhet går du till iOS-inställningarna -> Wi-Fi-inställningar och väljer "MusicFlow_Setup" för att ansluta.

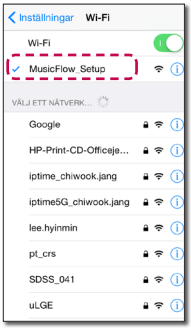


Obs

- Om "MusicFlow_Setup" inte finns i listan, söker du efter tillgängliga trådlösa nätverk igen.
- När din smarta enhet är ansluten till "MusicFlow_Setup" kan du inte använda Internet.

9. Om du har ett lösenord för ditt nätverk visas säkerhetsskärmen på din smarta enhet. Ange lösenordet.

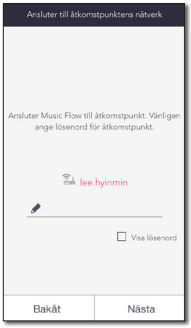


10. Välj sedan [Nästa] på skärmen.

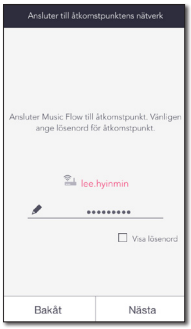

11. Välj sedan [Nästa] på skärmen.



12. Välj [Slutför] för att slutföra anslutningen.

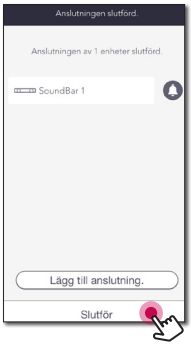

Obs

Om högtalaren inte kan anslutas till ditt nätverk eller om nätverksanslutningen inte fungerar korrekt, placerar du högtalaren närmare routern och försöker igen.

Angående nätverksanslutningen

- Många nätverksanslutningsproblem som uppstår under installationen kan åtgärdas genom att ställa in routern på nytt. När du har anslutit högtalaren till hemmanätverket, ska du snabbt stänga av och/eller koppla ifrån nätkabeln till hemmanätverksroutern eller kabelmodemet. Slå på strömmen och/eller sätt i nätsladden igen.
- Vårt företag ansvarar inte för någon felfunktion hos högtalaren och/eller Internet-anslutningen som uppstår på grund av kommunikationsfel/felfunktioner som är kopplade till din bredbandsanslutning eller annan ansluten utrustning.
- Det trådlösa nätverket arbetar med en radiofrekvens på 2,4 GHz, vilket även används av andra hushållsapparater, exempelvis trådlösa telefoner, **Bluetooth**-enheter och mikrovågsugnar, och det kan därför uppstå störningar från dem.
- Stäng av all icke-använd nätverksutrustning i ditt lokala hemmanätverk. Vissa enheter kan generera nätverkstrafik.
- Om högtalaren inte kan anslutas till ditt nätverk eller om nätverksanslutningen inte fungerar korrekt, placerar du högtalaren närmare routern och försöker igen.
- Beroende på din hemmanätverksmiljö och prestandan i den trådlösa routern, kanske det inte fungerar så bra att ansluta högtalaren till din trådlösa router.
- Du kan inte ansluta högtalaren till en trådlös router som har dolt SSID.
- Anslutningen du har skapat kan komma att kopplas ifrån om du väljer en annan applikation eller byter inställning för högtalaren ansluten via appen "Music Flow Player". I så fall ska du kontrollera anslutningsstatusen.
- Även efter anslutningen av appen Music Flow Player kan musik sändas ut från din smarta enhet. I så fall ska du välja den anslutna högtalaren på uppspelningsskärmen.
- Beroende på hastigheten i ditt nätverk kanske uppspelningen av online-innehåll inte fungerar som den ska.
- Störningar i den trådlösa signalen kan leda till att nätverket kopplas ifrån eller att uppspelningen stoppas.

- Du behöver slå av högtalaren och slå på den igen om du startar om routern.
- Du behöver utföra en fabriksåterställning och installera högtalarens nätverksanslutning om du installerar en ny router.
- Om du använder andra tecken än det engelska alfabetet eller siffror för SSID-namnet på din åtkomstpunkt eller trådlösa router, kan namnet komma att visas annorlunda.

Ansluta högtalarna till ditt hemmanätverk (tillval)

Du kan lyssna på musik med flera högtalare och en enda smart enhet.

Krav


- Trådlös router
- Smart enhet (Android eller iOS)
- Ytterligare högtalare

Obs


Signalstörning kan leda till att uppspelningen stoppas.

Ansluta ytterligare högtalare till ditt nätverk via LAN-kabel


Översikt över anslutningen

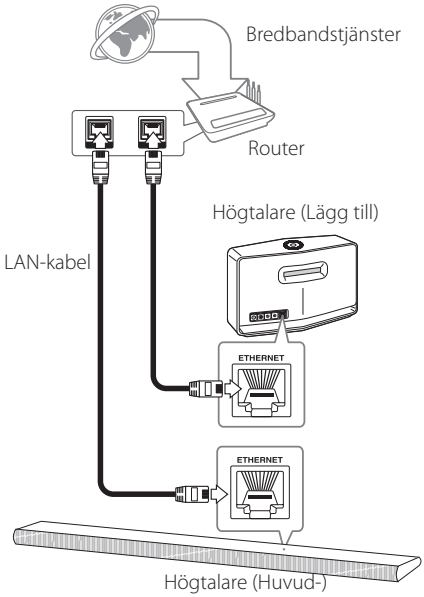

1. Anslut högtalaren (huvud-) till nätverket. Se "Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk" på sid. 27.
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. Tryck på ☰.

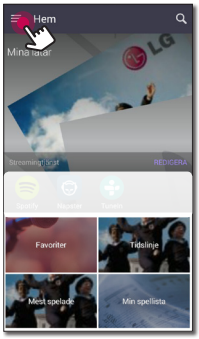


3. Välj [Lägg till högtalare] i sidomenyn.

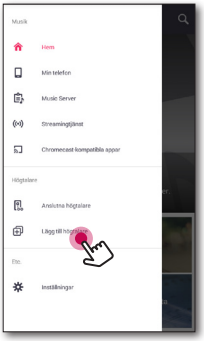


Obs

Du kan också lägga till en ytterligare högtalare genom att använda knappen ⊕ på skärmen [Anslutna högtalare].

4. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].

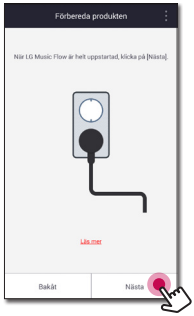


5. Välj den produkt du vill ansluta och tryck på [Nästa] på skärmen.

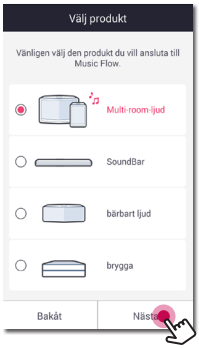

6. Välj [Kabelanslutning] på skärmen.




7. Anslut ena änden av LAN-kabeln till högtalarens ETHERNET-port och andra änden till din trådlösa router.
   Vänta lite tills LED-lampan slutar blinka och lyser med vitt sken.

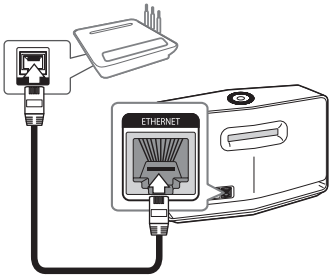


8. Välj sedan [Nästa] på skärmen.




9. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen

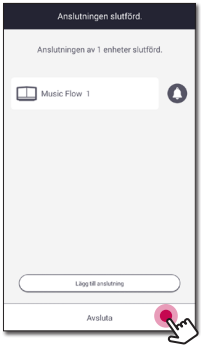


Ansluta ytterligare högtalare till ditt nätverk via den trådlösa konfigurationsmetoden

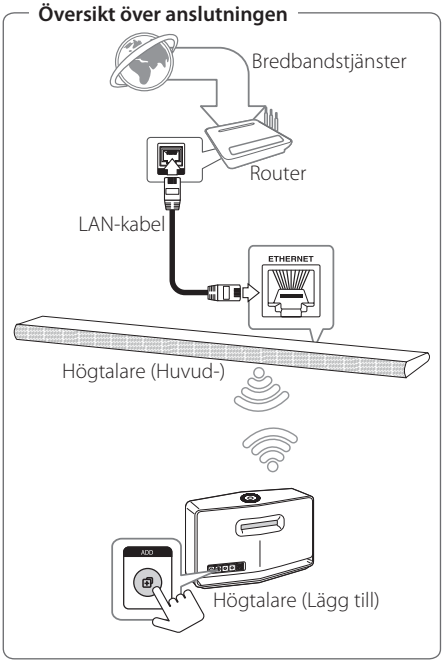

1. Anslut högtalaren (huvud-) till nätverket. Se "Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk" på sid. 22.
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. Tryck på ☰.

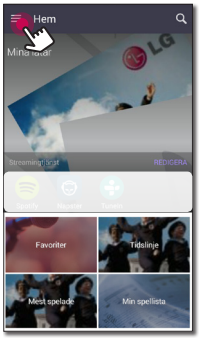


3. Välj [Lägg till högtalare] i sidomenyn.

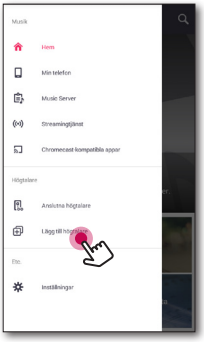

Obs

Du kan också lägga till en ytterligare högtalare genom att använda knappen ⊞ på skärmen [Anslutna högtalare].


4. Välj den produkt du vill ansluta och tryck på [Nästa] på skärmen.

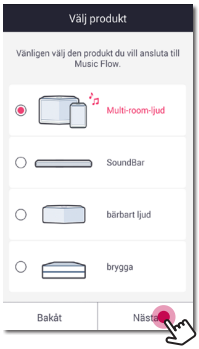

5. Välj [trådlös anslutning] på skärmen.




6. Tryck på knappen **ADD** på högtalarens baksida (Lägg till). Därefter blinkar LED-lampan för nätverksstatusen i rött.

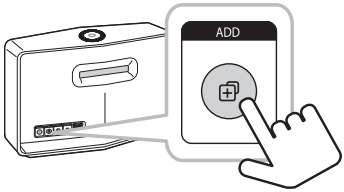

7. Välj sedan [Nästa] på skärmen.



8. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen

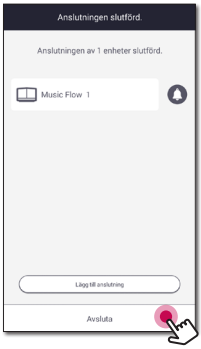

Obs

Högtalare kanske inte ansluts om avståndet mellan soundbaren (huvud-) som är ansluten via LAN-kabel och högtalaren (Lägg till) som ska kopplas ihop är för långt.


Använda bryggan

Högtalarens räckvidd kan förlängas med hjälp av **Bryggan (R1)**. Brygga kan köpas vid behov.


Använd som rotenhet (kabelansluten till hemmaroutern)

Ingen högtalare är trådansluten till routern


Om din hemmarouter placerats för långt ifrån någon högtalare som ska anslutas via kabel, anslut då **Bryggan (R1)** till din hemmarouter via LAN-kabel.

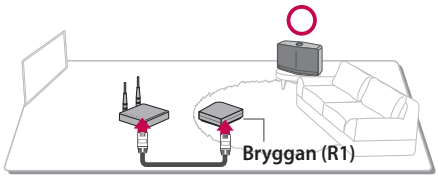


1. Fäst strömkabeln till strömporten på baksidan av **Bryggan (R1)**, och anslut sedan strömkabeln till ett elektriskt uttag.
2. Ström-LED på framsida **Bryggan (R1)** tänds. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. Tryck på ≡.

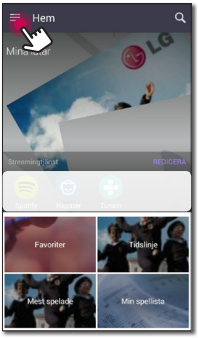


3. Välj [Lägg till högtalare] i sidomenyn.

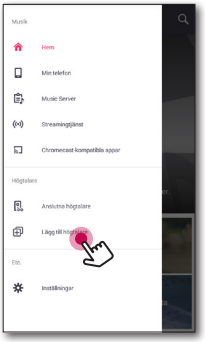

4. Välj [Bridge] och tryck på [Nästa] på skärmen.

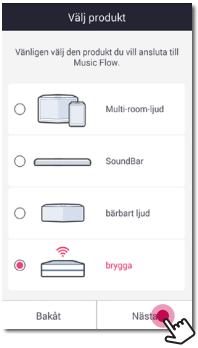


5. Anslut **Bryggan (R1)** och routern med en nätverkskabel enligt instruktionerna i appen Music Flow Player.
Vänta en sekund tills LED-lampan för nätverksstatusen slutar blinkar och lyser konstant vitt.

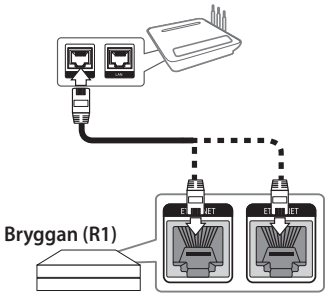

Välj [Nästa].

6. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen

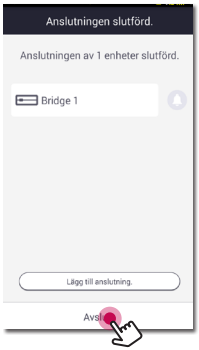


7. Anslut högtalaren till **Bryggan (R1)**. Se ”Ansluta högtalarna till ditt hemmanätverk (tillval)” på sidan 31.


Använd som trådlös förlängare

Minst en högtalare är trådansluten till routern


När du vill utvidga täckningen för Music Flow-meshnätverket, lägg till **Bryggan (R1)** i ditt hemmanätverk.

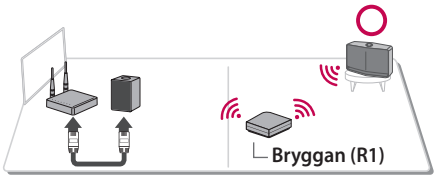


1. Fäst strömkabeln till strömporten på baksidan av **Bryggan (R1)**, och anslut sedan strömkabeln till ett elektriskt uttag.
2. Ström-LED på framsida **Bryggan (R1)** tänds. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. Tryck på ☰.

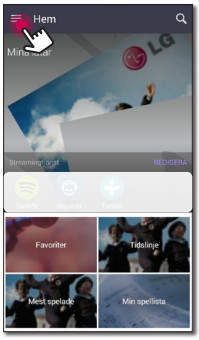

3. Välj [Lägg till högtalare] i sidomenyn.

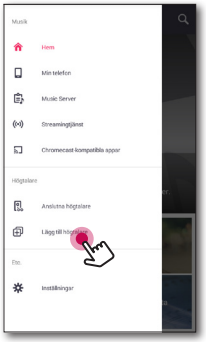

4. Välj bryggan och tryck på [Nästa] på skärmen.

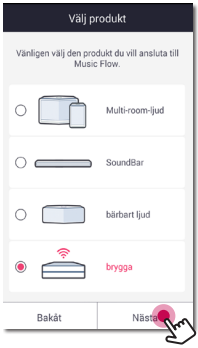


5. Välj [trådlös anslutning] och tryck på [Nästa].



6. Följ instruktionerna i appen Music Flow Player och tryck på [Nästa].



7. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen.

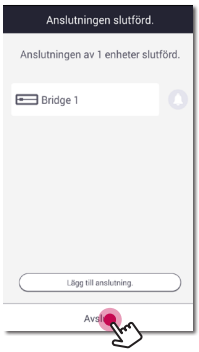

8. Anslut högtalaren till **Bryggan (R1)**. Se "Ansluta högtalarna till ditt hemmanätverk (tillval)" på sidan 31.

Använda mediaserver för datorn

Mediaserverprogramvaran ger användaren åtkomst till ljudfiler lagrade på mediaservern samt låter honom/henne avnjuta dem på denna högtalare via hemmanätverket.

Innan du ansluter till datorn för att spela upp en fil, måste mediaserverprogramvaran finnas installerad på datorn.

Obs

Se till att den trådlösa nätverksmiljön använder en router installerad i hemmet.

- **Windows : Music Flow PC Software**
- **Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials**

Programvaran Music Flow PC för Windows

Om programvaran Music Flow PC

Programvaran Music Flow PC gör att du kan lyssna på ljudfiler som finns lagrade på din mediaserver (PC) via högtalaren.

Hämta programvaran Music Flow PC

1. Starta datorn och gå till http://www.lg.com. Välj region om så krävs.
2. Klicka på supportfliken.
3. Fyll i modellnamnet som sitter utanpå bruksanvisningen i sökfältet.
4. Sök och hämta filen "Music Flow PC Software".

Installera programvaran Music Flow PC

1. Packa upp och dubbelklicka på "Setup.exe" för att installera programvaran Music Flow PC. Installationen förbereds och installationsassistenten visas.
2. Följ instruktionerna i installationsassistenten som visas på skärmen.
3. Klicka på knappen [Exit] för att avsluta installationen.

Obs

- Vid installation av programvaran Music Flow kan du behöva inaktivera datorns brandvägg och antivirusprogram.
- Programvaran Music Flow PC är en anpassad programversion, enbart avsedd för fil- och mappdelning till den här högtalaren.
- Om du vill ha en full förklaring kring programvaran Music Flow PC klickar du på frågetecknet som finns i startmenyn.

Systemkrav (Windows-dator)

- Processor: Intel® 2,0 GHz eller AMD Sempron™ 2000+ -processorer
- Minne: 1 GB ledigt RAM-minne
- Grafikkort: 64 MB videominne, minimiupplösning 1024 x 768 pixlar och 16 bitars färginställningar
- Ledigt diskutrymme: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 eller högre), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 eller högre
- Nätverksmiljö: 100 MB Ethernet, WLAN

Dela musikfiler

På datorn måste du dela mappen med musikfiler för att spela upp dem på den här högtalaren.

Denna del förklarar hur du väljer delade mappar på din dator.

1. Dubbelklicka på ikonen "Music Flow PC Software".
2. Klicka på ikonen [✱] i skärmens övre högra hörn. Inställningsmenyn visas.
3. I inställningsmenyn klickar du på ikonen [] till vänster för att gå till menyn för fildelning.
4. I fildelningsmenyn, klicka på ikonen [] för att öppna fönstret [Browse Folder].
5. Välj mappen som innehåller filerna som du vill dela. Den valda mappen läggs till i förteckningen över delade mappar.

Nero MediaHome 4 Essentials för Mac OS

Om Nero MediaHome Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials är en programvara för att dela video-, ljud- och fotofiler som finns lagrade på datorn till den här högtalaren som en digital medieserver.

Hämta Nero MediaHome Essentials

1. Starta datorn och gå till http://www.lg.com. Välj region om så krävs.
2. Klicka på supportfliken.
3. Fyll i modellnamnet som sitter utanpå bruksanvisningen i sökfältet.
4. Sök och hämta filen "Nero MediaHome 4 Essentials".

Installera Nero MediaHome Essentials

1. Stäng alla program som körs före installationen, inklusive brandväggar och antivirusprogram.
2. Packa upp och dubbelklicka filen NeroMediaHome.dmg. I Nero MediaHome-fönstret, dra Nero MediaHome-ikonen antingen till mappen ”Applikationer” i fönstret eller till annan önskad plats.
3. Följ instruktionerna i installationsassistenten som visas på skärmen.
4. Klicka på knappen [Exit] för att avsluta installationen.

Systemkrav (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) eller 10.6 (Snow Leopard)
- Macintoshdator med Intel x86-processor
- Hårddiskutrymme: 200 MB hårddiskutrymme krävs för standardinstallation av Nero MediaHome (fristående)
- Minne: 256 MB RAM

Dela musikfiler

På datorn måste du dela mappen med musikfiler för att spela upp dem på den här högtalaren.

Denna del förklarar hur du väljer delade mappar på din dator.

1. Dubbelklicka på ikonen "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Klicka på ikonen [Network] till vänster och skriv in namnet på ditt nätverk i fältet [Network name]. Nätverksnamnet som du anger kommer att identifieras av din spelare.
3. Klicka på ikonen [Shares] till vänster.
4. Klicka på fliken [Local Folders] i vyn [Shares].
5. Klicka på ikonen [Add] för att öppna fönstret [Browse Folder].
6. Välj mappen som innehåller filerna som du vill dela. Den valda mappen läggs till i förteckningen över delade mappar.
7. Klicka på ikonen [Start Server] för att starta servern.

Obs

Nätverksenheten kan ej konfigurera inställningen för delad mapp.

Lyssna på musik med appen Music Flow Player

Med appen Music Flow Player kan du spela upp musik på din smarta enhet.

Obs

- För mer detaljerade instruktioner om appen Music Flow Player, aktivera [Användarguide] under [Inställningar] > [Standard] i sidomenyn.
- Vissa delar av innehållet i denna del kan skilja sig från programmet Music Flow player, beroende på programversion.

Förberedelse

1. Kontrollera nätverksanslutningen till högtalaren. (sid. 22)
2. För att använda högtalaren måste du hämta och installera appen Music Flow Player. (sid. 20)

Startmenyöversikt

Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. [Hem] visas.




1	**Menyknapp** – Visar sidomenyrad.
2	**Mina låtar** – Visar musiklistan i telefonen.
3	**Streamingtjänster** – Visar onlinetjänster. Du kan lyssna på radio och musik online.
4	**Favoriter**– Visar favoritlåtar.
5	**Mest spelade** – Visar de låtar som spelas upp oftast på den här högtalaren.
6	**Min spellista** – Visar spellistorna.
7	**Tidslinje** – Visar låtar som spelas upp på den här högtalaren.
8	**Sök** – Söker musik i telefonen.


Obs

Beroende på operativsystemet i din smarta enhet eller din "Music Flow Player"-appversion, kan delar av innehållet i denna manual komma att variera.

Redigera listan över online-streamingtjänster

1. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. [Hem] visas.
2. Tryck på menyn [REDIGERA].

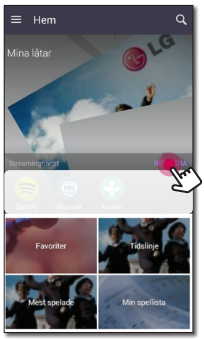

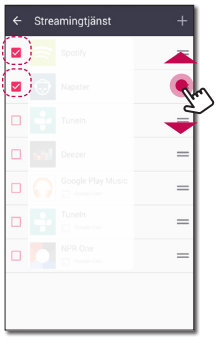

- Välj kryssrutan tillhörande den onlinetjänst du vill se på Startsidan.
- Dra uppåt eller nedåt för att ändra ordningen på onlinetjänsterna.
- Tryck på + och lägg till onlinetjänsterna.

  Om du har en Android-enhet kan du lägga till onlinetjänsterna bland enhetens installerade appar. Om du väljer den tillagda appen så körs appen i samband med Bluetooth-synkroniseringen.


  Om du har en iOS-enhet bör du ställa in Bluetooth-anslutningen själv när du ansluter tillagd app.

Obs

Angivna online-streamingtjänster kan komma att variera beroende på din region.

Sidomenyöversikt

1. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. [Hem] visas.
2. Tryck på ≡.

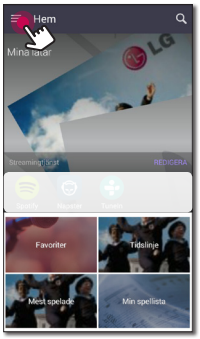


3. Sidomenyn visas.




1	**Hem** – Visar startmenyn.
2	**Min telefon** – Visar låtarna som finns på denna smarta enhet.
3	**Music Server** – Visar låtarna på anslutna enheter (mediaserver).
4	**Streamingtjänster** – Visar onlinetjänster. Du kan lyssna på radio och musik online.
5	**Chromecast-kompatibla appar** – Visar tillgängliga appar på Chromecast.
6	**Anslutna högtalare** – Visar ansluten högtalare.
7	**Lägg till högtalare** – Går till högtalarinstallationsvyn.
8	**Inställningar** – Visar inställningsmenyn.

Spela upp en låt


1. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet. [Hem] visas.
2. Tryck på ≡.

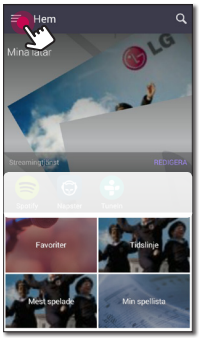


3. Sidomenyn visas.
   Välj [Min telefon] i sidomenyn.

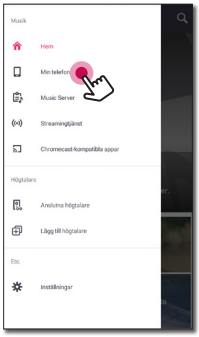

4. Välj önskat album.

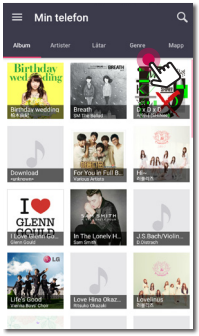


5. Välj önskad låt. Den valda låten visas och spelas upp.

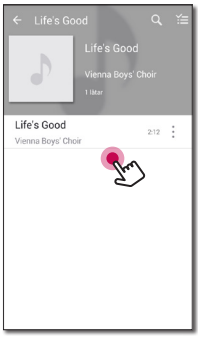


Obs

Om ingen högtalare väljs, visas popup-rutan för val av högtalare. Välj önskad högtalare.

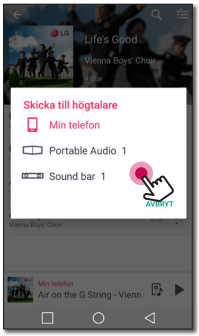

Hantera en spellista

På en albumskärm trycker du på [⋮] för den önskade låten. Rullgardinsmenyn visas.

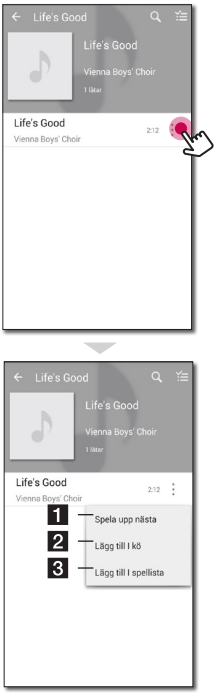

1	**Spela upp nästa** – Väljer musik att spela upp härnäst.
2	**Lägg till I kö** – Lägger till kölistan.
3	**Lägg till I spellista** – Lägger till i önskad spellista.

Obs

Beroende på din trådlösa miljö kanske uppspelningen av en låt med högtalaren inte fungerar smidigt.

Uppspelningsöversikt

Du kan bekräfta och justera olika uppgifter på uppspelningsskärmen.



1	Visar högtalaren som musiken spelas upp i.
2	Visar den musik som för tillfället spelas upp. - Upprepar önskat innehåll. Varje gång du klickar den, ändras status i ordningsföljden (Upprepa en) - (Upprepa alla) - (Upprepning Av). - Ändrar musiken i listan i slumpvis ordning. Musiken spelas upp i slumpvis ordning.
3	Justerar uppspelningen. - Justerar volymen. - Pausar uppspelningen. / - Hoppar snabbt bakåt eller framåt. - Justerar ljudeffekten.
4	Tryck på ⋮ för att visa olika alternativ. - Sparar musiken i [Favoriter]. Du kan söka [Favoriter] i fliken [Hem] - Lägger till musik i [Min spellista].
5	- Redigerar den aktuella spellistan. - Väljer en högtalare för uppspelning. - Visar musikmenyn.

Obs


Tryck på för att ändra volymen för grupperade högtalare samt ändra kanal mellan [Surround], [Left] eller [Right] (surround, vänster eller höger). (Sidan 46)

Välja ljudeffekt


Denna högtalare har ett antal förinställda fält för surroundljud. Du kan välja ett önskat ljudläge genom att trycka på [ ].

De visade objekten för Equalizern kan variera beroende på ljudkällor och effekter.

1. Under uppspelning trycker du på [ ] enligt nedan.

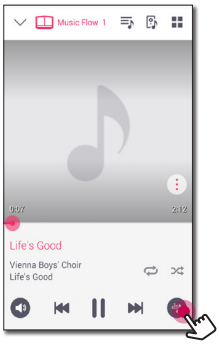

2. Tryck på < eller >.

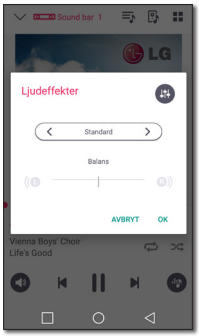

Du kan välja olika ljudeffekter.

Ljudeffekt	Beskrivning
Standard	Du kan avnjuta optimerat ljud.
Musik	Du kan njuta av ett behagligt och naturligt ljud.
Film	Du kan avnjuta ett djupare surroundljud med mer djup.
Sänkt tonläge	Ger ett balanserat ljud.
Boost	Förstärker mellantonerna för ljudförstärkning.
Diskant/Bas	Förstärker diskant och bas.

Obs

- När du spelar upp låtar med högtalaren på den smarta enheten, stöds inte ljud-equalizern.
- Du kan också välja önskat ljudläge genom att trycka på **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.
- I vissa surroundlägen hörs inget ljud eller lågt ljud i vissa högtalare. Detta beror på läget för surroundljud och ljudkälla, och är inget fel.
- Du kan komma att behöva återställa surroundljudet när du har bytt ingång, ibland även när ljudfilen har bytts.


Olika sätt att lyssna på musik

Det finns ett antal olika sätt att lyssna på musik : Grupp-, Surround- samt Sömlös uppspelning.

Obs

Om du vill använda grupp- och surrounduppspelning bör minst en högtalare anslutas via LAN-kabel. För att byta inställning för högtalaranslutning när samtliga högtalare redan har anslutits trådlöst, återställ då samtliga högtalare och anslut på nytt efter att ha anslutit en av dem.


Vid trådlös anslutning beror uppspelningskvalitén på uppställningsplatsen för den installerade högtalaren. Installera högtalarna på kort avstånd från routern. För att avnjuta smidig trådlös gruppuppspelning eller surrounduppspelning, rekommenderas att använda router som stöder 802.11n. I detta fall, ange inställningen för routerns säkerhetsläge till OPEN eller AES.

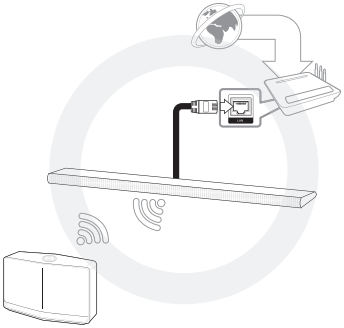


Gruppuppspelning

Du kan gruppera flera högtalare länkade till appen Music Flow Player och spela upp samma musik via alla anslutna högtalare i samma grupp.


1. Välj [Anslutna högtalare] i sidomenyn i appen Music Flow Player.

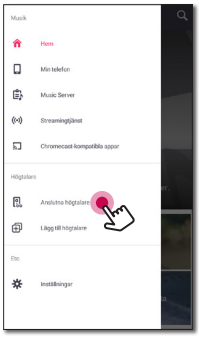


2. De anslutna högtalarna visas.
Välj [ ] på den högtalare som önskad låt spelas upp på.

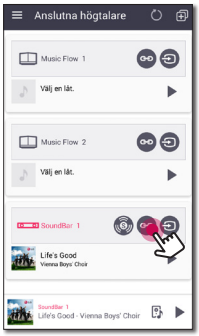

3. Grupperingsalternativen visas.
   Tryck på kryssrutan för att välja den högtalare du vill använda för uppspelningen. Välj sedan [OK].

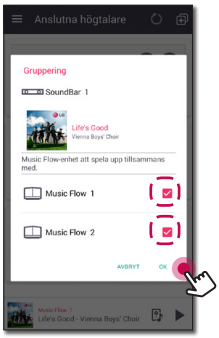

4. Högtalarna är redo att starta gruppuppspelningen.

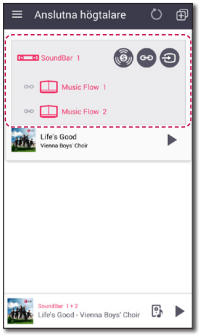


Obs

- Om högtalarna inte har grupperats kan du lyssna på olika musik i varje högtalare.
- Vi rekommenderar att du ansluter mindre än 5 enheter för smidig uppspelning.
- Den svaga signalen, förorsakad av det långa avståndet mellan högtalare eller trådlös router samt signalstörningar, kan förorsaka felaktig uppspelning.
- Beroende på din trådlösa miljö kanske grupperingen inte fungerar.
- För smidig gruppuppspelning rekommenderas att välja högtalaren ansluten via LAN-kabel som master-högtalare. Om du ställer in en trådlöst ansluten huvudhögtalare, placera den då närmare den kabelanslutna högtalaren.


läge för surroundljud (Hemmabioläge)

Lägg helt enkelt till en LG MUSICflow-soundbar till ditt nätverk och synkronisera den med dina LG MUSICflow-högtalare för att avnjuta en hemmabioupplevelse.

1. Välj [Anslutna högtalare] i sidomenyn i appen Music Flow Player.

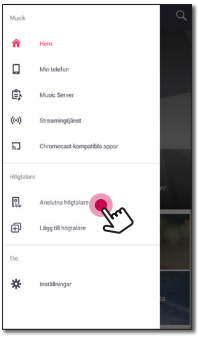

2. De anslutna högtalarna visas.
   Välj [ ] på högtalaren.

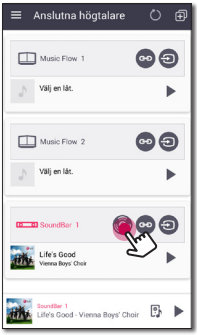

3. Alternativet Surroundmiljö visas.
   Välj vänster och höger högtalare genom att trycka på anslutna högtalare. Välj sedan [OK].



4. Högtalarna är nu redo för surrounduppspelning.



Obs

- Det rekommenderas att surroundhögtalarna är av samma modell.
- Den svaga signalen, förorsakad av det långa avståndet mellan högtalare eller trådlös router samt signalstörningar, kan förorsaka felaktig uppspelning.
- Beroende på din trådlösa miljö kanske grupperingen inte fungerar.
- För smidig uppspelning rekommenderas du att välja högtalaren ansluten via LAN-kabel som huvudhögtalare. Om du ställer in en trådlöst ansluten huvudhögtalare, placera den då närmare den kabelasnlutna högtalaren.
- För att avnjuta hemmabioupplevelsen utan appen Music Flow Player, följ då nedanstående steg.
  1. Anslut soundbaren
  2. Anslut högtalarlisten till nätverket. (Via kabel eller trådlöst.)
  3. Anslut de bakre högtalarna.
  4. Anslut de bakre högtalarna till nätverket. (Via kabel eller trådlöst.)
  5. Tryck på (lägg till) på högtalarlisten.
     Högtalarlisten avger en ljudsignal och texten [HOME CINEMA READY] rullar i teckenfönstret.
  6. Tryck på (lägg till) på den bakre vänstra högtalaren och vänta några sekunder.
  7. När denna högtalare har lagts till, tryck på (lägg till) på den bakre högra högtalaren.
- Om befintlig produkt konfigurerats med läget för hemmabio, uppdateras högtalaren till den senaste versionen.
- Kontrollera respektive högtalares nätverksanslutning om du inte kan ställa in högtalarna. Om högtalarna inte ansluts till hemmanätverket, se då "Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk".

Sömlös uppspelning


Du kan enkelt ändra uppspelande högtalare, från din smarta enhet eller högtalaren till en annan högtalare, utan att ljudet avbryts.

Vid övergångsspelning, ställ in Auto Music Play på On. (Sidan 54)

Obs

- Funktionen stöds inte om du går utanför huset med din smarta enhet.
- Wi-Fi-funktionen på den smarta enheten måste slås på.
- Om källan är Bärbar In och Bluetooth, stöds inte sömlös uppspelning. (Mediaserver och onlinestreaming stöds).
- Vid online-streamingtjänst spelas den musik du lyssnar på upp från början.
- Vid sömlös uppspelning behåller varje högtalare sitt befintliga volymvärde. Om inget ljud hörs från högtalaren i samband med uppspelning, kontrollera då att högtalarvolymen inte är inställd på "0".

Ändra uppspelningshögtalare från en smart enhet till en högtalare

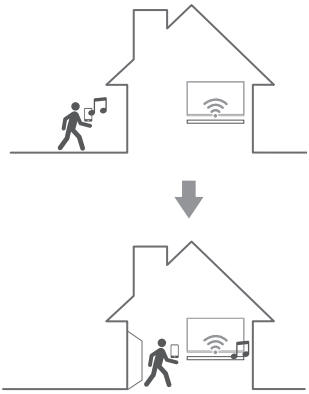

1. Om den smarta enheten som spelar upp musik flyttas utifrån in i ett rum där den anslutna högtalaren befinner sig, visas popup-fönstret på den smarta enheten för att tillfråga dig vilken högtalare du vill spela upp musik genom.
2. Välj högtalaren i popup-listan, så spelas musiken du lyssnar på upp utan att avbrytas.

Ställa in högtalaren med appen Music Flow Player

Med appen Music Flow Player kan du ställa in den anslutna högtalaren på din smarta enhet.

Obs


- För mer detaljerade instruktioner om appen Music Flow Player, aktivera [Användarguide] under [Inställningar] > [Standard] i sidomenyn.
- Vissa delar av innehållet i denna del kan skilja sig från programmet Music Flow Player, beroende på programversion.

Förberedelse

1. Kontrollera nätverksanslutningen till högtalaren. (sid. 22)
2. För att använda högtalaren måste du hämta och installera appen Music Flow Player. (sid. 20)

Inställningsmenyöversikt

1. Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet.
2. Välj [Inställningar] i sidomenyn.

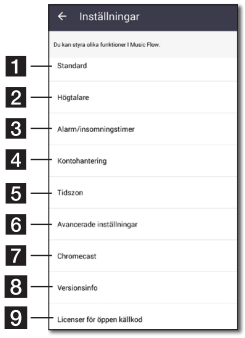

1. **Standard** – Anges för enklare högtalaranvändning.
2. **Högtalare** – Anger ansluten högtalare.
3. **Alarm/insomningstimer** – Startar och stänger av högtalaren vid en angiven tid.
4. **Kontohantering** – Hantering av onlineströmning.
5. **Tidszon** – Anger tidszon.
6. **Avancerade inställningar** – Visar menyn för avancerade Inställningar. (sid. 53)
7. **Chromecast –** Visar Chromecast-menyn.
8. **Versionsinfo** – Uppdaterar högtalaren till den senaste versionen.
9. **Licenser för öppen källkod** – Visar LGE-meddelande om Open Source-programvara.

Menyn [Standard]

Anges för enklare användning av högtalaren.

Bildlåsinställning (endast Android)

Med den här funktionen kan du visa Music Flow Player på låsskärmen. (Skärmlåsinställningen är förinställd på [ON].)

Note

[Bildlåsinställning] kan fungera annorlunda med Music Flow Player-appen beroende på Android-version.

Användarguide


Den här funktionen gör det möjligt för dig att visa eller radera guiden i menyn.

Gest

När denna funktion är aktiverad kan du enkelt fortsätta spela musik genom att helt enkelt skaka din mobil.

Menyn [Högtalare]

Du kan justera högtalarna som är anslutna till ditt nätverk.

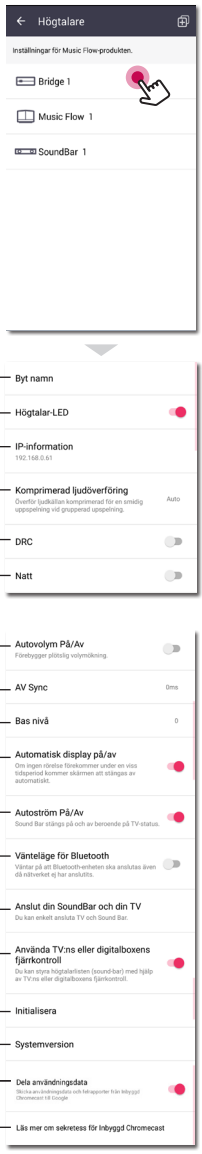

1. **Byt namn** – Byter namn på högtalaren.
2. **Högtalar-LED** – Sätter på eller stänger av högtalarens LED-indikator.
3. **IP-information** - Visar högtalarens IP-adress.
4. **Komprimerad ljudöverföring** – Justerar kompressionen i ljudkällan efter nätverksstatusen.
5. **DRC** – Sätter på eller stänger av DRC-funktionen. (sid. 58)
6. **Natt** – Sätter på eller stänger av funktionen Nattläge.
7. **Autovolym På/Av** – Sätter på eller stänger av funktionen Autovolym. (sid. 60)
8. **AV Sync** – Justerar ljud/videosynkroniseringen. (sid. 58)
9. **Woofernivå** – Justerar woofernivån. (sid. 60)
10. **Automatisk display på/av** – Sätter på eller stänger av Autodisplay-funktionen.
11. **Autoström På/Av** – Sätter på eller stänger av AUTO POWER-funktionen. (sid. 59)
12. **Vänteläge för Bluetooth** – Slår på eller stänger av vänteläge för Bluetooth.
13. **Anslut din SoundBar och din TV** – Guide för hur du ansluter till din TV. (via Optisk (sid. 14) eller HDMI (sid. 15))
14. **Brug af TV-fjernbetjeningen** – Justerar vissa funktioner på denna enhet via din TV-fjärrkontroll. (sid. 58)
15. **Initialisera** – Återställer högtalaren.
16. **Systemversion** – Visar aktuell systemversion.
17. **Dela användningsdata** – Skickar användningsstatistik och programfelsrapporter för Chromecast till Google.
18. **Läs mer om sekretess för Inbyggd Chromecast** – Visar sekretesspolicy för Chromecast.

Menyn [Alarm/insomningstimer]

Startar och stänger av högtalaren vid en viss tid.

Alarm


Högtalaren informerar dig när det är dags.

Raderar valt alarm.
Lägger till nytt alarm.


Insomningstimer

Anger en tid för att automatiskt stänga av högtalaren.

1. Väljer högtalare för timerinställning [Insomningstimer] i menyn [Alarm/insomningstimer].

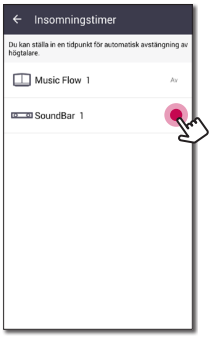

2. Ställ in önskad timer på vald högtalare.

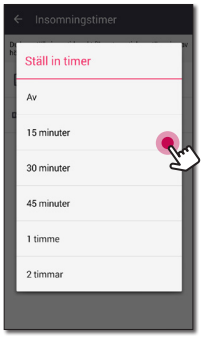

Menyn [Kontohantering]

Hantering av onlineströmning.

Menyn [Tidszon]

Automatisk tidszon

Använder nätverkstillhandahållen tid.

Ställ in tidszon


Om du inte väljer [Automatisk tidszon], kan du välja din tidszon själv.

Menyn [Avancerade inställningar]


Kanal för Mesh-nätverk

Om normal uppspelning eller gruppuppspelning inte sker smidigt när du använder flera högtalare, inklusive via trådlös högtalaranslutning, byt då mesh-nätverkskanal i syfte att förbättra nätverkshastigheten.

1. Välj alternativet [Inställningar] -> [Avancerade inställningar]

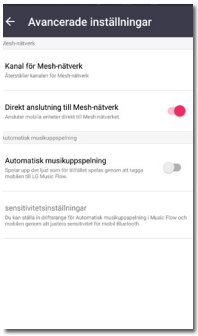

2. Välj alternativet [Kanal för Mesh-nätverk]. Den kanalinformation som nu används visas.

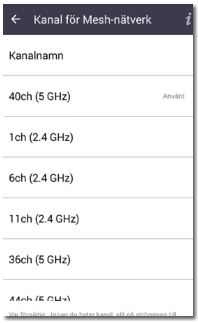

3. Välj den kanal du vill byta.
4. Kanalinformationen uppdateras till vald kanal.


Obs

- Högtalaren kopplas tillfälligt ifrån i samband med kanalbyten.
- Om du byter kanal när högtalaren är avstängd, slå på den och lägg till den på nytt.
- Om högtalaren ej anslutits till nätverket när kanalen har bytts, lägg då till högtalaren igen.

Direkt anslutning till Mesh-nätverk (endast Android)

Du kan ansluta den smarta enheten direkt till en högtalare som anslutits till ditt hemmanätverk.

Om din smarta enhet har placerats på en plats där den inte kan ansluta till hemmanätverket, välj då en närbelägen högtalare i listan över [Direkt anslutning till Mesh-nätverk], och anslut sedan den smarta enheten till högtalaren.

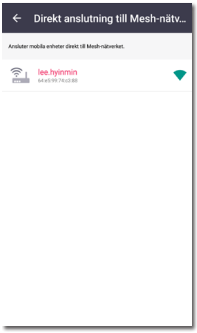

Automatisk musikuppspelning

Du kan enkelt byta utsändande enhet, från din smarta enhet eller en högtalare till någon annan högtalare, genom att flytta din smarta enhet närmare den önskade högtalaren.


- Din smarta enhet måste stödja Bluetooth (BLE).
- Denna funktion vilar på den smarta enhetens prestanda samt på den trådlösa nätverksstatusen.
- Alternativet Automatisk Musikuppspelning i appen Music Flow måste vara påslaget.
- Denna funktion kan förorsaka högre batteriförbrukning.

1. Slå på alternativet [Automatisk musikuppspelning] i menyn Avancerade Inställningar i Music Flow-appen.
2. Tagga den smarta enheten mot din LG Music Flow i cirka 1 sekund för att starta uppspelning.



sensitivitetsinställningar

Ställer in driftavståndet för automatisk uppspelning mellan högtalaren och din smarta enhet i syfte att justera Bluetooth(BLE)-sensitiviteten.

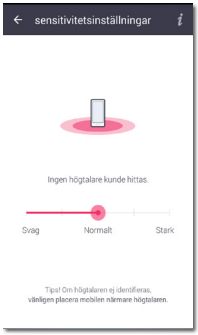

- Placera din smarta enhet tillräckligt nära taggen på högtalaren. It is recommend to be within about 5 cm.
- Ställ in skjutbalken på [Stäng], positionen längst till vänster.
- Flytta balken långsamt till höger, tills meddelandet visas.

Obs

- Smart enhet bör stödja lågströms-Bluetooth (BLE).
- BLE-supportspecificationerna för Android kan variera beroende på tillverkare.
- Operativsystem som stöds

Enhet	O/S
Android	Android 4.3 (eller senare)
Apple	iOS 7.1.2 (eller senare)

Menyn [Chromecast]

Läs mer om hur du castar

Visar hur du använder Chromecast.

Chromecast-kompatibla appar

Visar tillgängliga appar på Chromecast.

Cast-grupper

Välj [Läs mer om cast-grupper] eller [Så här castar du till en grupp] för att visa vald information.

Obs

För att använda Cast Groups måste du installera Google Home-appen. Hämta appen från Apples "App Store" eller Googles "Play Store".

O ffentliga juridiska dokument för Inbyggd Chromecast

Välj [Googles användarvillkor], [Googles sekretesspolicy] eller [Licenser för öppen källkod] för att visa vald information.

Menyn [Versionsinfo]

Uppdaterar högtalaren till den senaste versionen.


Appversionsinfo

Visar den aktuella programversionen.


Enhetsversionsinfo

Uppdaterar den senaste högtalarens firmwareversion.

1. Sök högtalarna som behöver uppdateras och tryck på [⬇].

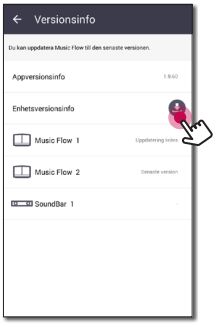


2. Startar programvaruuppdateringen.

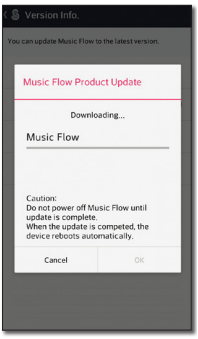

Menyn [Licenser för öppen källkod]

Visar meddelande om LGE Open Source-programvaran.

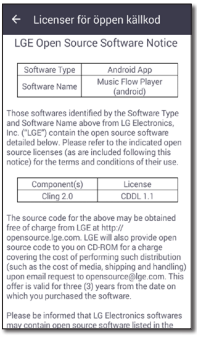

Använda trådlös Bluetoothteknik

Om Bluetooth

Bluetooth® är en trådlös kommunikationsteknik för anslutningar på kort avstånd.

Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska vågor, eller om du ansluter Bluetooth i de andra rummen.

Anslutning av enskilda enheter med trådlös ***Bluetooth®***-teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med trådlös ***Bluetooth®***-teknik kan styras via Cascade om anslutningen upprättades via trådlös ***Bluetooth®***-teknik.

Tillgängliga enheter : Android-enhet, iOS-enhet

Bluetoothprofiler

För att använda trådlös teknik via Bluetooth måste enheter kunna tolka visa profiler. Denna högtalare är kompatibel med följande profil:

A2DP (Avancerad ljuddistributionsprofil)

Lyssna på musik från en Bluetoothenhet

Innan du startar synkroniseringen, se till att Bluetooth-funktionen på din smarta enhet är påslagen. Se användarguiden för din Bluetoothenhet. När en synkronisering väl har utförts, behöver den inte utföras på nytt.

1. Välj Bluetoothfunktion genom att använda **FUNC** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills önskad funktion har valts.
   Först "BT" och därefter "BT READY" visas i displayfönstret.
2. Använd Bluetoothenheten och utför synkroniseringen. När du söker efter den här högtalaren på din Bluetoothenhet, kan en lista över funna enheter visas på Bluetoothenheten, beroende på typ av Bluetoothenhet. Din högtalare visas som "Music Flow HS6 (XX:XX)".
3. Välj "Music Flow HS6 (XX:XX)".

   Obs

   - XX:XX anger adressens fyra sista siffror. Om din enhet till exempel har Bluetoothadressen **9C:02:98:**4A:BC, visas "Music Flow HS6 (XX:XX)" på din Bluetoothenhet.
   - Beroende på typen av Bluetoothenhet kan en del enheter ha ett annorlunda synkroniseringssätt. Ange PIN-koden (0000) vid behov.
4. När denna enhet har anslutits till din Bluetoothenhet, visas "PAIRED" i displayfönstret.
5. Lyssna på musik.

   För att spela upp musik på din Bluetoothenhet, se bruksanvisningen för din Bluetoothenhet.

   Beroende på din Bluetoothenhets volymnivå, kommer Bluetooth-ljudvolymen att justeras.


Obs

- Om du använder ***Bluetooth***®-teknik måste du skapa en så nära anslutning mellan enheten och Bluetoothenheten som möjligt, samt bibehålla avståndet.
  I följande fall kan proceduren emellertid komma att fungera sämre :
  - Om det finns ett hinder mellan enheten och Bluetoothenheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens med ***Bluetooth***®-teknik, till exempel medicinsk utrustning, mikrovågsugn eller trådlös LAN-enhet.
- Den här enheten stöder Bluetooth-autosynkronisering. Den fungerar emellertid inte i nedanstående fall:
  - När du startar om enheten.
  - När du kopplar ifrån denna enhet själv.
  - När du kopplar ifrån denna enhet på ansluten Bluetoothenhet.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska vågor.
- Du kan ej kontrollera Bluetoothenheten med denna enhet.
- Synkronisering begränsas till en (One) Bluetooth®-enhet. Multisynkronisering stöds ej.
- Beroende på typ av apparat kanske du inte kan använda Bluetoothfunktionen.
- Du kan använda Bluetooth® när du använder din telefon, MP3, laptop osv.
- Ju längre avstånd mellan enhet och Bluetoothenhet, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- Bluetooth®-anslutningen kopplas ifrån om enheten stängs av eller om Bluetooth®-enheten placeras utanför enhetens räckvidd.
- Om Bluetooth®-anslutningen kopplas ifrån, anslut då Bluetooth®-enheten igen.
- Om en Bluetooth®-enhet inte ansluts, visas "BT READY" i displayfönstret.

NFC för enkel hopparning (endast Android)

Du kan inte ansluta NFC-aktiverade android-enheter till högtalaren med Bluetooth-funktion.

1. Aktivera NFC-funktionen på din NFC-aktiverade android-enhet.
2. Sätt på högtalaren genom att trycka på ⏻ på fjärrkontrollen eller på ⏻ / I på högtalaren.
3. Tagga baksidan av din NFC-aktiverade smarta enhet mot N-märket på fjärrkontrollen.

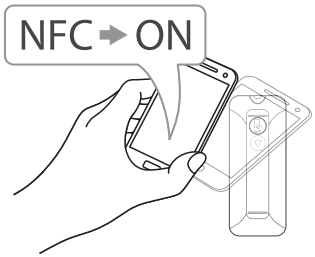

4. Välj önskat spår från musiklistan för din smarta enhet så spelas spåret du har valt upp.

Obs!

- NFC-funktionen stöds inte med iOS.
- NFC-funktionen är inbyggd i Android-enheter som kör Android O/S 4.1.2 eller senare.
- Du måste aktivera NFC-funktionen på din NFC-aktiverade smarta enhet (Android).
- Beroende på den NFC-aktiveradeandroid-enhetens tillverkare och fabrikat kanske NFC-funktionen inte fungerar.
- Om din NFC-aktiverade enhets skärm är låst kan den inte läsa NFC.
- Om enhetens hölje är pläterat med kron är NFC otllgänglig. Beroende på material eller tjocklek i din smarphone, kanske kan inte NFC avläsas väl.
- När du lyssnar på musik med appen Music Flow Player aktiveas sömlös uppspelning istället för Bluetooth-hopparning.

Andra funktioner

DRC (Dynamic Range Control)

Gör ljudet tydligt när volymen sänks (endast Dolby Digital). Ange som [DRC ON] genom att använda **DRC**.

AV Sync

Vid mottagning av ljudsignaler från din TV, kanske ljud och bild ej synkroniseras. Om så sker, kan denna funktion justera fördröjningen.

1. Tryck på **AV SYNC**.
2. Använd ⏮ / ⏭ för att styra tiden, som kan ställas in på mellan 0 och 300 ms.

Använda TV:ns fjärrkontroll

Du kan styra vissa funktioner i denna enhet via din TV-fjärrkontroll, även om denna kommer från en annan tillverkare.
Styrbara funktioner är volym upp/ner och tyst läge.

Tryck samt håll nere **INFO** på fjärrkontrollen i cirka 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" visas, och du kan då styra denna enhet via din TV-fjärrkontroll.

För att kontrollera status för denna funktion, tryck samt håll nere **INFO**.

För att stänga av denna funktion, tryck samt håll nere **INFO** och tryck sedan på den en gång till när texten "ON - TV REMOTE" rullas.

Obs

- TV-märken som stöds

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Säkerställ att det utgående TV-ljudet är inställt på [Extern högtalare].
- Beroende på fjärrkontroll kan denna funktion komma att ej fungera korrekt.
- Denna funktion kanske ej fungerar korrekt när vissa TV-styrfunktioner såsom HDMI CEC, SIMPLINK och LG Sound Sync är inställda på PÅ.

Slå av ljudet tillfälligt

Tryck på 🔇 (Tyst) för att stänga av ljudet på din enhet.

Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis för att svara i telefon, varpå "MUTE" visas i displayfönstret.

För att avbryta, tryck på 🔇 (Tyst) igen på fjärrkontrollen eller ändra volymnivån.

Visa information över ingångskällan

Du kan visa olika typer av information över ingångskällan genom att trycka på **INFO**.

OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : ljudformat, ljudkanal

Inställning av sovtimer

Denna enhet stänger av sig själv efter inställd tid.

Tryck på **SLEEP** en eller fler gånger för att välja en fördröjningstid på 10-180 minuter.

För att kontrollera återstående tid, tryck på **SLEEP**.

För att avbryt sovfunktionen, tryck flera gånger på **SLEEP** tills "SLEEP 10" visas, och tryck sedan ytterligare en gång på **SLEEP** samtidigt som "SLEEP 10" visas.

Obs

Du kan kontrollera den återstående tiden innan enheten stängs av. Tryck på **SLEEP** för att visa återstående tid i displayfönstret.

Automatisk avstängning

Denna enhet kommer att stänga av sig själv i syfte att spara ström, om huvudenheten inte ansluts till en extern enhet eller används på 20 minuter.

Den stängs även av efter sex timmar om huvudenheten ansluts till en enhet via bärbar ingång.

AUTO POWER På/Av

Denna enhet sätts på och stängs av automatiskt via en ingångskälla : Optisk.

När du slår på din TV eller en extern enhet ansluten till denna enhet, kommer denna enhet att identifiera ingångssignalen och välja den optiska funktionen. Du kan höra ljud från din enhet.

Denna funktion sätts på eller stängs av varje gång du trycker på **AUTO POWER**.

Obs

- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot från TV:n ansluten via LG Sound Sync (Optisk) under en viss tidsperiod.
- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot från den externa enheten under en viss tidsperiod.
- Om du har stängt av enheten direkt, kan denna ej sättas på automatiskt via funktionen AUTO POWER. Enheten kan emellertid sättas på via funktionen AUTO POWER när optisk signal ankommer efter 5 sekunder utan signal.
- Beroende på funktion kanske denna funktion ej fungerar.
- Om du vill använda AUTO POWER måste SIMPLINK inaktiveras. Det tar cirka 30 sekunder att sätta på eller stänga av SIMPLINK.

Ljudinställning

Justera volymen automatiskt

Denna enhet stöder automatisk volymjustering.

Tryck på **AUTO VOL** på fjärrkontrollen när det utgående ljudet är för högt eller lågt. För att avnjuta ljudet med lämplig nivå.

För att avbryta denna funktion, tryck på knappen igen när "ON" visas.

Justerar diskant/bas/subwoofer

Du kan justera ljudnivån för diskant, bas och subwoofer efter eget tycke.

TREBLE/BASS : -5 dB till 5 dB

SUBWF (subwoofer) : -20 dB till 6 dB

1. Tryck upprepade gånger på knappen för att välja TREBLE, BASS eller SUBWF (Subwoofer).
2. Tryck på **VOL** +/— för att justera ljudnivån.

Vänteläge

Högtalaren växlar till vänteläge om ingen musikuppspelning eller knapptryckning sker.

Vänteläge

Alternativ 1.

Om nätverket är frånkopplat, ingen musik spelas upp och ingen knapp används på 20 minuter, växlar högtalaren till vänteläge. "GOOD BYE" visas i displayfönstret, och enhetens LED-lampa lyser rött.

Alternativ 2.

Om du trycker samt håller ner ⏻/I på enheten eller ⏻ på fjärrkontrollen i cirka 3 sekunder, kommer högtalaren att växla till standbyläge. "GOOD BYE" visas i displayfönstret, och enhetens LED-lampa lyser rött.

Nätverks-vänteläge

Alternativ 1.

När ett nätverk har anslutits men musik inte spelas upp och knapparna inte har tryckts på 20 minuter, växlar högtalaren över till nätverkets-vänteläge. LED-lampan på enheten dimmas därefter i vitt.

Alternativ 2.

Om du trycker på ⏻/I på enheten eller på ⏻ på fjärrkontrollen växlar enheten till vänteläge för nätverket. LED-lampan på enheten dimmas därefter i vitt.

Obs

I nätverksvänteläge, om du trycker på knappen ⏻/I, spelas den senaste musikspellistan upp.

Vänteläge för Bluetooth

Om vänteläge för Bluetooth har angetts som PÅ, växlar högtalaren till Bluetooth-vänteläge när den stängs av.

Om du slår på huvudenheten i Bluetooth-vänteläge, kan Bluetooth och LG TV anslutas även om nätverket inte har anslutits.

Obs

- Justera huvudenhetens volym till dess lägsta nivå. Tryck samt håll sedan nere VOL (-) och DRC på fjärrkontrollen i cirka 3 sekunder. Högtalaren växlar då till vänteläge för Bluetooth.
- Om du stänger av enheten vid funktionen Wi-Fi, kommer Bluetooth-vänteläge inte att fungera.
- För att kunna använda denna funktion bör du slå på funktionen AUTO POWER.

Återställa högtalaren

Om högtalaren inte slås på eller inte svarar, återställ högtalaren.

Återställa högtalaren

- Tryck samt håll nere knappen tills du hör signalljudet en gång. Du kan då se "DISABLED" i displayfönstret. Därefter inaktiveras alla trådlösa nätverksportar, och lagrad information om trådlösa nätverk raderas.
- Tryck samt håll nere knappen tills du hör signalen två gånger. Du kan då se "RESET1" i displayfönstret. Du kan återställa högtalaren till dess fabriksinställningar.

Felsökning

Allmänt

Symptom	Orsak & Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Stäng av strömmen till enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare osv.) och slå sedan på den igen. • Koppla ifrån strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare osv.) och prova sedan igen.
Strömmen slås ej på.	Är strömsladden inkopplad i ett uttag? • Anslut kontakten till uttaget.
En funktion fungerar inte när knappen trycks ned.	Finns det statisk elektricitet i luften? • Koppla ur kontakten och anslut den igen.
Inget ljud hörs.	Är volymen inställd på miniminivå? • Ställ in volymen. • När du använder en anslutning med en extern enhet (digitalbox, Bluetoothenhet osv.) ska du justera volymen på enheten. Har den tysta funktionen aktiverats? • Tryck på eller justera volymen för att avbryta den tysta funktionen. Har funktionen valts korrekt? • Kontrollera ingångskälla och välj korrekt ingångskälla.
Inget wooferljud	Är subwoofern inkopplad? • Anslut subwooferns nätkabel ordentligt till vägguttaget. Har synkroniseringen mellan enheten och subwoofern avbrutits? • Anslut enheten och subwoofern. (Se sid. 12.)
Fjärrkontrollen fungerar ej korrekt.	Är fjärrkontrollen för långt ifrån enheten? • Använd fjärrkontrollen inom ca. 7 meters radie. Finns det något hinder mellan fjärrkontrollen och enheten? • Flytta hindret. Behöver batterierna i fjärrkontrollen bytas ut? • Byt ut batterierna mot nya.
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	• Kontrollera den externa enhetsanslutningen, exempelvis TV, DVD/Blu-Ray-spelare eller Bluetoothenhet. • Kontrollera status för SIMPLINK och stäng av SIMPLINK. • Beroende på funktion kanske denna funktion ej fungerar.
LG Sound Sync fungerar inte.	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera anslutningen för LG Sound Sync. • Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten.

Symptom	Orsak & Lösning
Om du anser att enhetens utgående ljudvolym är låg.	Kontrollera detaljerna nedan och justera enheten efter dem. • Använd fjärrkontrollen för att byta inställning för DRC-funktionen från [ON] till [OFF]. • Med soundbaren ansluten till TV:n ändrar du inställningen för AUDIO DIGITAL OUT i TV-inställningsmenyn från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Med soundbaren ansluten till spelaren ändrar du inställningen AUDIO DIGITAL OUT i spelarens inställningsmeny från [PCM] till [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Ändra Audio DRC-inställningen i spelarens inställningsmeny till statusen [OFF].

Nätverk

Symptom	Orsak & Lösning
Det går inte att ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk.	Den trådlösa kommunikationen kan störas därför att vissa hushållsapparater använder radiofrekvenser. Flytta högtalaren bort från dem.
Mediaservrar visas inte i enhetslistan.	• Brandväggen eller antivirusprogrammet på din mediaserver körs. Stäng av brandväggen eller antivirusprogrammet som körs på din mediaserver. • Se till att högtalaren är ansluten till det lokala nätverket som din mediaserver är ansluten till.
Appen Music Flow Player fungerar inte som den ska.	Är din Music Flow Player inkopplad? • Koppla in din Music Flow Player. Är LAN-kabeln ansluten till den trådlösa routern och till din Music Flow Player på rätt sätt? • Anslut LAN-kabeln till Ethernet-porten på baksidan av din Music Flow Player och till din trådlösa router. Anger LED-lampan på din Music Flow Player att den fungerar korrekt, när du ansluter den? • Om du upplever problem i samband med anslutning av din Music Flow Player, försök flytta högtalaren närmare den trådlösa routern eller din Music Flow Player. Om du startar om routern? • Du måste stänga av och sätta på högtalaren igen. Om du installerar en ny router: • Du måste utföra en fabriksåterställning och konfigurera nätverksanslutningen för högtalaren.

Program och datorprogramvara

Symptom	Orsak & Lösning
Appen Music Flow Player fungerar inte som den ska.	Uppstår ett fel när du startar appen? • Kontrollera att din smarta enhet är kompatibel med appen. • Kontrollera att appen Music Flow Player har den senaste versionen. • Kontrollera att högtalarens LED-lampa på framsidan växlar från rött till vitt sken.
Programvaran Music Flow PC fungerar inte som den ska.	Är brandväggen på din PC eller Mac angiven som aktiverad? • Inaktivera alla brandväggar och försök ansluta igen. Se instruktionerna eller webbplatsen för brandväggen. Är LAN-kabeln ansluten till den trådlösa routern och din PC eller Mac på rätt sätt? • Kontrollera att högtalaren och din PC eller Mac är korrekt anslutna till det lokala nätverket och har åtkomst till internet. • Den trådlösa kommunikationen kan störas därför att vissa hushållsapparater använder radiofrekvenser. Flytta högtalaren och din PC eller Mac bort från dem.

Filkrav

Tillgängliga filtillägg : ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

Samplingsfrekvens: inom 32 till 48 kHz (mp3, wma), upp till 192 kHz/24 bitar (flac)

Bithastighet: upp till 320 kbps (mp3, wma)

- Filkraven är inte alltid kompatibla. Det kan finnas vissa restriktioner på grund av filegenskaper och mediaserverprestandan.
- Vissa wav-filer stöds inte av den här högtalaren.
- Beroende på filtyp eller inspelningssätt kanske den inte kan spelas upp.
- Vissa DRM-filer stöds inte på den här högtalaren.

Varumärken och licenser

Tillverkad under licens av Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories.

För DTS-patent, gå till http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, Symbolen, & DTS och Symbolen tillsammans är registrerade varumärken, och DTS Digital Surround är ett varumärke tillhörande DTS, Inc. © DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Ordmärket **Bluetooth®** och logotyper är registrerade varumärken ägda av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.
Övriga varumärken och handelsnamn ägs av respektive ägare."

Termerna HDMI och High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Specifikationer

Allmänt (MUSICFLOWHS6)		
AC-adapterkrav	Ingång	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
	Utgång	25 V ⎓ 2 A
Ström förbrukning	30 W	
	Nätverksstandby : 5,7 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)	
Dimensioner (B x H x D)	(1020 x 42 x 82) mm (med fot)	
Nät Vikt (Cirka)	2,0 kg	
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C	
Drift fuktighet	5 % till 90 %	

Indata/Utdata	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optiskt uttag x 1
PORTABLE IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereouttag) x 1
HDMI IN	19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 1
HDMI OUT	19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 1
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Förstärkare	
Total	320 W
Framsida	40 W x 2 (8 Ω vid 1 kHz)
Surround	40 W x 2 (8 Ω vid 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω vid 80 Hz)
THD	10 %

Trådlös subwoofer (S65A1-D)	
Ström krav	Se huvudetiketen på subwoofern.
Ström förbrukning	40 W
Typ	1 Väg 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Märkineffekt	160 W
Max. Ineffekt	320 W
Dimensioner (B x H x D)	(178 x 378 x 437) mm
Nät Vikt (Cirka)	9 kg

System	
ETHERNET (LAN) port	Ethernet-uttag x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådlöst LAN (inbyggd antenn)	Integrerad IEEE 802,11n (Draft 2,0) med trådlös nätverksåtkomst, kompatibel med 802,11a/b/g/n Wi-Fi-nätverk.

Bluetooth	
Version	4,0
Codec	SBC

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Hantera högtalaren

Vid transport av högtalaren

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver transportera högtalaren ska du packa om högtalaren som den ursprungligen var förpackad vid fabriken, för maximalt skydd.

Håll utvändiga ytor rena

- Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av högtalaren.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi -eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöra högtalaren

För att rengöra spelaren använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningar som alkohol, bensin eller förtunnare, då de kan skada enhetens ytor.

Viktig information gällande nätverkstjänster

All information, data, dokument, kommunikationer, hämtningar, filer, text, bilder, fotografier, grafik, videor, webcasts, publikationer, verktyg, resurser, programvara, kod, program, applets, widgetar, applikationer, produkter och annat innehåll (”Innehåll”) och alla tjänster och erbjudanden (”Tjänster”) som erbjuds eller görs tillgängliga av eller genom tredje part (var och en ”Tjänsteleverantör”) är Tjänsteleverantörens unika ansvar, från vilken den härrör.

Tillgängligheten på och åtkomsten till innehåll och tjänster som erbjuds av tjänsteleverantören genom LGE-enheten kan när som helst ändras utan föregående meddelande, inklusive och inte begränsat till upphängning, borttagning eller avslutning av allt eller delar av innehållet eller tjänsterna.

Om du skulle ha några frågor eller problem rörande innehåll eller tjänster kan du se webbplatsen för tjänsteleverantören för den mest uppdaterade informationen. LGE ansvarar vare sig för kundtjänst relaterad till innehåll eller tjänster. En fråga eller begäran om tjänster kopplat till innehåll eller tjänster ska ställas direkt till respektive innehålls- och tjänsteleverantörer.

Observera att LGE inte ansvarar för något innehåll eller några tjänster som erbjuds av tjänsteleverantören eller några ändringar, borttagningar eller avslutningar av sådant innehåll eller sådana tjänster och garanterar inte tillgång på sådant innehåll eller sådana tjänster.

ANVÄNDARREGLER

Dessa användarregler gäller för de personer och grupper som använder LG': Multiroom Speaker (LG Mutiroom Speaker), programvara som är associerad med LG Multiroom Speaker, det här programmet och tjänster som är associerade med programmet (med gemensamt namn "LG-programvaran"). De anger LGE:s ansvar för dig, samt identifierar vad du ska göra och undvika som du behöver vara medveten om vid användning av LG-programvaran. LG-programvaran är en upphovsrättslig programvara som ägs av LG Electronics Inc., ett företag som är registrerat på adressen Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, och dess licensgivare ("LGE", "oss" eller "vi").

Genom att öppna eller använda LG-programvaran kan du bekräfta att du godkänner dessa användarregler och att du instämmer i att efterleva dem. Om du inte godkänner de här användarreglerna kan du inte öppna eller använda LG-programvaran. I den utsträckning någon konflikt uppstår mellan dessa användarregler och något annat dokument som hänvisas till i dessa användarregler har dessa användarregler tolkningsföreträde, om inte annat uttryckligen meddelas i relevant dokument.

Vi utdelar en icke-unik licens för att använda det förinstallerade exemplaret av LG-programvaran, uteslutande i den utsträckning det är nödvändigt för dig att använda din LG Multiroom Speaker personligen och utan annat syfte.

Du instämmer i att alla äganderättigheter i LG-programvaran överallt i världen unikt tillhör oss och att inga äganderättigheter till LG-programvaran överförs till dig. Du har bara rätt att använda LG-programvaran enligt villkoren i de här licensreglerna.

Du får inte kopiera, modifiera, dekompilera eller använda reverse engineering av vår programvara på något sätt om du inte har rätt enligt lag att göra det. Vi förbehåller oss rätten att skicka, dra tillbaka och upphöra med alla eller delar av tjänsterna utan föregående meddelande om vi anser att du bryter mot dessa användarregler.

Du instämmer i att LG-programvaran inte har utvecklats för att uppfylla dina individuella behov. Vi utdelar inga löften eller garanterar att LG-programvaran är fri från buggar och fel eller att den alltid blir tillgänglig. Vi använder kommersiellt skäliga ansträngningar att erbjuda LG-programvaran på en kontinuerlig, högkvalitativ basis, men kan inte garantera att den alltid blir tillgänglig, störnings- eller felfri. Det är möjligt att vi måste avbryta eller sluta erbjuda LG-programvaran eller avbryta eller begränsa din användning av alla eller delar av tjänsterna om vi finner det nödvändigt av tekniska, driftsmässiga, säkerhetsmässiga, juridiska eller regelmässiga skäl.

Vi tar inget ansvar för några skäl i tjänsterna eller någon del av dem är otillgänglig under någon tidsperiod.

Trots att du kan använda LG-programvaran för att hämta och öppna innehåll eller program som gjorts tillgängliga av tredje parter på din LG-programvara, ger vi inga löften eller garantier för att du alltid kan få åtomst till sådant innehåll eller sådana program. I så lång utsträckning vi kan utesluter vi alla garantier, villkor och andra regler som kan antydas i dessa licensregler enligt lag.

Så långt det är lagligt möjligt frånsäger vi oss allt ansvar för förlust eller skada ådragna av dig eller en annan person i anslutning till användning av LG-programvaran. Vi ansvarar inte för några förluster eller skador till följd av förutsägbara resultat av brott mot dessa licensregler eller vår oaktsamhet upp till nedan angivet belopp, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsägbar. Förlust eller skada är förutsägbar om det finns en tydlig konsekvens av brottet eller om det förutsågs av dig när du började använda LG-programvaran.

När det gäller förlust eller skada som inte är exkluderad enligt de här licensvillkoren, oavsett om det handlar om avtal, fel (inklusive oaktsamhet) eller annat, är det totala ansvaret för oss och vår företagsgrupp gentemot dig det belopp du har betalat för din LG-programtjänst. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kanske vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsning eller ansvarsbegränsning för oavsiktliga eller följdmässiga skdaor, eller har lagstiftning som begränsar eller utesluter ansvar, så ovan nämnda begränsning kanske inte gäller för dig.

Ingenting i dessa licensregler ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada relaterat till vår oaktsamhet, eller bedrägligt beteende eller något ansvar som inte kan begänsas eller uteslutas enligt lag.

LG-programvaran ger åtkomst till appar och länkar till andra tjänster ägs och drivs av tredje part, såsom innehållsleverantörer. Alla tredjepartsappar, tjänster och allt innehåll som du öppnar via Tjänsterna görs tillgängligt för dig av dessa tredjepartsleverantörer

och ligger utanför området för användarregler.

Dina affärer med tredjepartsleverantörer görs uteslutande mellan dig och relevant leverantör och kan bli föremål för leverantörens egna regler och villkor och sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du läser dessa dokument, även om vi inte ansvarar för innehållet. Vi tar inget ansvar för appar, tjänster och innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer.

Vi kan ålägga begränsningar för användning av eller åtkomst till vissa delar av tredjepartsinnehåll, program eller tjänster, utan föregående meddelande eller ansvar. Vi fråntar oss uttryckligen ansvar för alla ändringar, avbrott, inaktiveringar, borttagningar av eller upphängning av något innehåll, program eller tjänst som gjorts tillgänglig genom den här LG-programvaran. Vi ansvarar vare sig för kundtjänst relaterad till innehåll, program eller tjänster. En fråga eller begäran om tjänster kopplat till itredjepartsnnehåll eller -tjänster ska ställas direkt till respektive innehålls- och tjänsteleverantörer, efter behov.

Dessa regler påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Lämplighet för tjänster för barn och barnlåskontroller

Modifiera detta efter behov: Tjänsterna riktar sig inte mot barn under 13 år och är inte utformade för att locka barn under 13 år. Visst innehåll som du kan få åtkomst till genom din användning av Tjänsterna kan innehåll material dom är opassande, tveksamt eller kanske inte passar för barn.

Om du inte tillåter att ett barn får använda din LG Smart-TV för åtkomst till tjänsterna ansvarar du uteslutande för att avöra om aktuella Tjänster är relevanta eller inte för åtkomst för barnet.

[Din Smart -V erbjuder ett barnlåsverktyg (enligt en 4-siffrig PIN). Om du har aktiverat en 4-siffrig PIN, är din LG Smart-TV inte tillgänglig för att visa begränsat innehåll du skriver in i PIN. Du ansvarar för inställning och underhåll av barnlåsverktyget och andra kontroller som är tillgängliga och vi kan inte ta ansvar för någon skada eller förlust du ådrar dig för din LG Smart-TV på grund av din underlåtelse att göra detta. Beroende på modell av LG Smart-TV kanske dessa funktioner inte blir tillgängliga.

Virus och säkerhet

Modifiera detta efter behov: Vi gör skäliga ansträngningar för att säkerställa att tjänsterna är säkra och virusfria, men dessa ansträngningar kan inte garantera att tjänsterna är fria från buggar, virus och andra sårbarheter.

Dessutom tar vi inget ansvar för någon förlust eller skada orsakad av virus, distribuerad denial-of-service-attack, eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din LG Smart-TV, data eller annat material som tillhör dig, under användning av tjänsterna.

Modifiera efter önskemål: Klagomål

Om du har några frågor eller synpunkter kring Tjänsterna ska du kontakta [inkludera referens till icke--personlig e-postadress för LG].

Modifiera efter önskemål: Övrigt

Tilll skillnad från vad som annars sägs utför användarreglerna och dokumenten som hänviisar till dem hela avtalet mellan dig och oss gällande din användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal, planer, åtaganden och förslag, både skriftliga och muntliga, mellan oss och dig gällande din användning av Tjänsterna.

Vi kan tilldela, delavtala eller på annat sätt överföra någon eller alla våra rättigheter och åtaganden enligt dessa användarregler till något företag, någon firma eller person. Vi kan bara göra detta om det inte materiellt påverkar dina rättighter enligt användarreglerna. Du kan inte tilldela, delavtala eller på annat sätt överföra dina rättigheter eller åtaganden enligt dessa regler till någon annan (förutom om du lämnar över din LG Smart-TV till en tredje part) om du inte först avtalar detta skriftligt med oss.

Om vi beslutar oss för att inte utöva eller ålägga några rätigheter vi har mot dig vid en viss tidpunkt förhindrar inte detta att vi senare utövar eller ålägger en sådan rättighet.

Om någon del av dessa Användarregler befinns vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt oförutsägbar via en domstol eller regulator ska parten raderas och återstående delar av Användarreglerna fortsätta vara tvingande.

Dessa Användarregler skapar inte eller ålägger några rättigheter som är tvingande av någon person som inte tar del av dem.

Dessa Användarregler styrs av lagarna i ditt land där din LG Smart-TV säljs och både du och LGE instämmer i att skicka den till den verkställande jurisdiktionen i det land där din LG Smart-TV säljs i anslutning till samma

Detta avtal ska omfattas av lagarna i Republiken Korea, exkluderat konflikter för lagföreskrifter.

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa Användarregler, ber vi dig gå till www.lg.com.

Dessa Användarregler kan ibland uppdateras av LG. Om vi gör en materialändring i våra Användarregler uppdaterar vi din lösning via LG-proramvaran eller på annat sätt.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.


LG
Life's Good