

BEDIENUNGSANLEITUNG

LG ThinQ

Speaker

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELLE
WK7



MFL71481818

2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise



VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, ÖFFNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE). ES GIBT IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE.

ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN EINEM QUALIFIZIERTEN FACHPERSONAL.



Dieser Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungshinweise (Reparatur) hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

ACHTUNG: UM EIN FEUER ODER EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

ACHTUNG: Stellen Sie das Gerät nicht an einem beengten Ort auf, z.B. in einem Bücherregal oder Ähnlichem.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

VORSICHT: Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

VORSICHT: Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert werden. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse gewährleisten die Belüftung und sichern einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals durch das Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Dieses Gerät sollte nicht in einen einem beengten Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Das Markierte gehört dort nicht hin, Der Netzstecker trennt die Stromversorgung. Für einen Notfall muss der Netzstecker leicht zugänglich bleiben.

Die Anforderungen für die Stromversorgung finden Sie auf der Spezifikationsseite dieser Bedienungsanleitung.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolierungen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

HINWEIS: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHT wenn Sie dieses Produkt in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwenden

- Es kann statische Elektrizität in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit verursachen.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nach Berühren eines Metallgegenstandes, der Elektrizität leitet, zu verwenden.

VORSICHT: Für dieses Gerät sollte ausschließlich der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Verwenden Sie keinen Netzadapter von einem anderen Gerät oder einem anderen Hersteller. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels oder einer anderen Stromversorgung besteht die Gefahr von Schäden am Gerät, zudem erlischt die Garantie.

Symbole

~	Bedeutet Wechselstrom (AC).
==	Bedeutet Gleichstrom (DC).
	Bedeutet Gerät der Klasse II.
	Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
I	Bedeutet "EIN" (Netz).
	Bedeutet gefährliche Spannung.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

- 2 Sicherheitshinweise
- 6 Einzigartige Funktionen
- 6 Einführung
- 7 Vorderseite
- 8 Rückseite

2 Verbindung

- 9 Netzwerkverbindung
- 9 Einrichten des Lautsprechers
- 9 – Anschluss des Netzadapters
- 10 – Installieren der "Google Home" App beendet
- 10 – Starten Sie die App, um eine Wi-Fi -
Verbindung herzustellen
- 12 – Referenz-Webseite für Google Assistent
Hilfe

3 Bedienung

- 13 Grundlegende Bedienung
- 13 – Status der Funktions-LED
- 14 – Kurzanleitung
- 15 Benutzung des Google Assistenten
- 15 – LED-Status des Google Assistenten
- 15 – Sprechen Sie zum Google Assistenten
- 16 – Bequeme Funktionalität
- 16 – Sprachbefehl
- 18 LG Wi-Fi Speaker
- 18 – Installieren der "LG Wi-Fi Speaker" App
- 19 – BLUETOOTH Verbindungssperre
- 19 – Sound-Effekt
- 20 Verwendung der BLUETOOTH® Technologie
- 20 – Wiedergabe von Musik gespeichert auf dem
BLUETOOTH Gerät
- 22 Weitere Funktionen
- 22 – Ton vorübergehend stummschalten
- 22 – Automatische Anpassung der
Eingangsquelle
- 23 – Ändern Sie den Namen des Lautsprechers
- 23 – Zurücksetzen

4 Fehlerdiagnose und -beseitigung

- 24 Fehlerdiagnose und -beseitigung
- 24 – Allgemein
- 25 – Netzwerk
- 25 – Verwendung

5 Anhang

- 26 Marken und Lizenzen
- 26 Umgang mit dem Gerät
- 27 Open Source
- 28 Technische Daten

1

2

3

4

5

Einzigartige Funktionen

BLUETOOTH®

Wiedergabe von auf einem **Bluetooth**-Gerät gespeicherter Musik.

"Google Home" Applikation

Sie können verschiedene Funktionen dieses Lautsprechers genießen, indem Sie ihn mit dem Netzwerk oder mit ihrem Smart-Gerät mit der "Google Home" App verbinden

Dieser Lautsprecher und Ihr Smart-Gerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein. Besuchen Sie "Google Play" oder "App Store", um nach der "Google Home" App zu suchen. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite 10

Spracherkennung

Sie können eine Vielzahl von Sprachbefehlen nutzen, um den Lautsprecher mit dem Google Assistenten zu steuern.

"LG Wi-Fi Speaker" App

Wiedergabe von Musik, die auf Ihrem Smart-Gerät gespeichert ist.

Sie können diesen Lautsprecher mit Ihrem iPhone oder Android-Gerät über die "LG Wi-Fi Speaker" App steuern. Besuchen Sie "Google Play" oder "App Store", um nach der "LG Wi-Fi Speaker" App zu suchen. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite 18

- Abhängig von der App-Version und der Software des Smart-Geräts, könnte die "LG Wi-Fi Speaker" App möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Einige Smart-Geräte sind möglicherweise nicht mit diesem Lautsprecher kompatibel.

Einführung

In diesem Handbuch verwendete Symbole


Hinweis

Weist auf besondere Funktionen des Gerätes hin.

Vorsicht

Vorsichtshinweise zur Vermeidung möglicher Beschädigungen.

Vorderseite

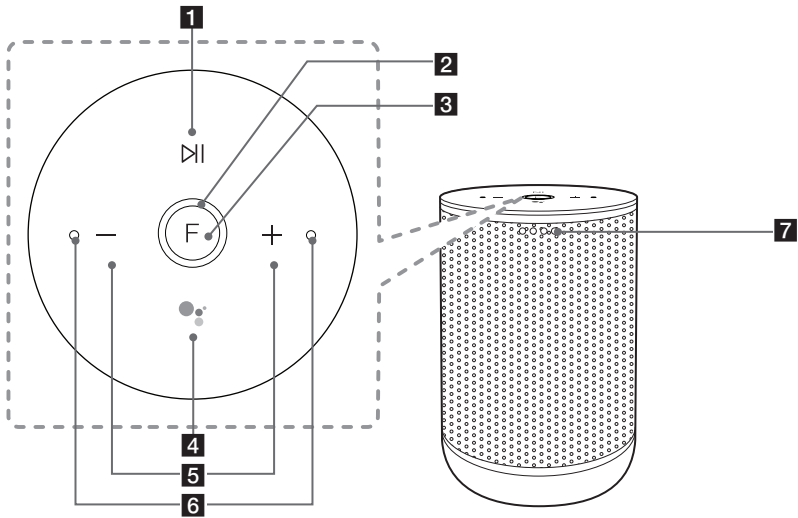

1

Wiedergabe, Pause oder Überspringen der Wiedergabe.

2

Ändert den LED-Status gemäß der Funktion.
Bluetooth : Blau / Wi-Fi : Weiß (Seite 13)

3

Wechselt zwischen Wi-Fi oder **Bluetooth**. (Seite 14)

4

- Statt "Ok Google", können Sie die Taste  lange drücken (Seite 15)
- Wiedergabe oder Pause von Musik und Beenden von Google Assistant Feedback. (Seite 14)

5

Regelt die Lautstärke.

6

Integrierte Mikrofone

7

Ändert den LED-Status gemäß dem Ausführen von Google Assistant. (Seite 15)

! Hinweis


Vorsichtshinweise zur Bedienung der Sensortasten

- Tippen Sie die Sensortasten nur mit sauberen und trockenen Händen an.
- Falls Sie sich in einer feuchten Umgebung befinden, wischen Sie die Sensortasten vor dem Antippen ab.
- Drücken Sie nicht zu fest auf die Sensortasten.
- Wenn die Sensortasten mit zu viel Kraft gedrückt werden, können die Tasten beschädigt werden.
- Um eine Funktion korrekt auszuführen, tippen Sie genau auf die entsprechende Taste.
- Berühren Sie die Sensortasten nicht mit Strom leitenden Gegenständen, wie z. B. Metallen. Ansonsten können Fehlfunktionen auftreten.

Rückseite

1

Erste Schritte

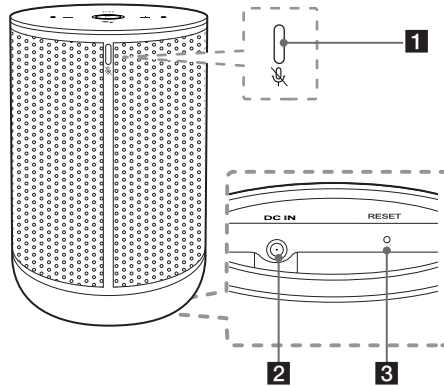

1 (Mikrofon AUS) Taste

Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofon
(Spracherkennung) (Seite 22)

2 DC IN (Netzadapter Eingang)


3 RESET

Information über bestehende Verbindung
initialisieren. (Seite 23)

Netzwerkverbindung

Sie können verschiedene Funktionen dieses Lautsprechers genießen, indem Sie ihn mit dem Netzwerk oder mit ihrem Smart-Gerät mit der "Google Home" App verbinden

Wählen Sie die Verbindungsmethode gemäß Ihrer Netzwerkumgebung.

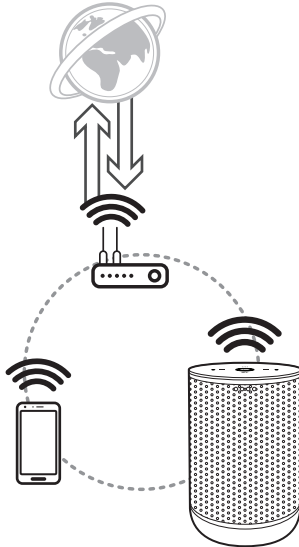


Die "Google Home" App wird benötigt, um den Lautsprecher drahtlos mit dem Netzwerk zu verbinden.

Einrichten des Lautsprechers

Anschluss des Netzadapters

Schließen Sie den Lautsprecher über den enthaltenen Netzadapter an eine Steckdose an.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte AC Netzkabel mit dem DC Eingang des Adapters.
2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

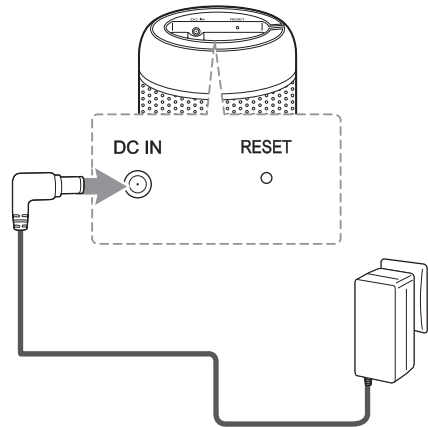

3. Die Funktions-LED rotiert eine gewisse Anzahl von Sekunden (ungefähr 30 ~ 50 Sekunden) während dem Booting-Prozess.
4. Der Lautsprecher hat den Bootvorgang beendet, wenn die Funktions-LED mit dem Ton blinkt.

! Hinweis

Wenn der Lautsprecher mit Wi-Fi verbunden ist, leuchtet die LED in weißer Farbe, sobald der Bootvorgang abgeschlossen ist.

! Vorsicht

Für dieses Gerät sollte ausschließlich der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Es sollte kein Netzadapter eines anderen Gerätes oder Herstellers verwendet werden. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels oder einer anderen Stromversorgung besteht die Gefahr von Schäden am Gerät, zudem erlischt die Garantie.

Installieren der "Google Home" App beendet


Die "Google Home"-App ermöglicht es Ihnen, verschiedene Funktionen dieses Lautsprechers über Ihr Smart-Gerät zu nutzen: Es gibt Möglichkeiten, um die "Google Home" App auf Ihrem Smart-Gerät zu installieren.

Anforderungen vor dem Set-up

- Ein drahtloser Router muss mit dem Internet verbunden sein. Ein Smartgerät, wie z.B. Android oder iOS, muss mit einem drahtlosen Router über die Wi-Fi-Verbindung verbunden sein.
- Ein Google Account ist nötig, um diese App zu nutzen. Während dem Verbinden mit dem Wi-Fi - Netz kann diese App verlangen, einen Google Account zu erstellen.

Über "Google Play" oder "App Store"

1. Drücken Sie das "Google Play Store" Icon oder "App Store" Icon auf Ihrem Smart-Gerät.
2. Tippen Sie "Google Home" in das Suchfeld und drücken Sie auf "Search" im "Google Play" oder "App Store"
3. Wählen Sie "Google Home" in der Liste der Suchergebnisse, um die App herunterzuladen.

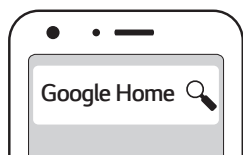

! Hinweis

- Abhängig von der Geräte-Version, könnte die "Google Home" App möglicherweise nicht funktionieren.
- Besuchen Sie die Webseite für mehr Informationen: <https://www.google.com/cast/setup/>

Starten Sie die App, um eine Wi-Fi - Verbindung herzustellen

Prüfen Sie, ob Wi-Fi auf Ihrem Smart-Gerät eingeschaltet ist. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

! Hinweis

Bei iOS-Geräten sollte die Einstellung **Bluetooth** auf Ihrem Smart-Gerät aktiviert sein.

1. Drücken Sie auf das "Google Home" Icon, um die App zu starten.




2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um das Set-up des Lautsprechers durchzuführen. Befolgen Sie diese Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge. Besuchen Sie die Webseite für mehr Informationen über das Set-up: <https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?hl=de>

! Hinweis

- Benutzen Sie dieselbe Wi-Fi Verbindung, um das Set-up des Lautsprechers und Ihres Smart-Geräts durchzuführen.
- Wenn das **Bluetooth** Setting auf Ihrem Smart-Gerät aktiviert ist, kann es leicht mit dem Wi-Fi - Netzwerk verbunden werden.
- Während der Installation sollen Sie dem Lautsprecher einen Namen geben. Wird beim Paaren des **Bluetooth** Geräts benötigt. Sie können den Namen des Lautsprechers prüfen und ändern. Befolgen Sie die Anweisungen in "Ändern des Namens des Lautsprechers." (Seite 23)

3. Wenn der Lautsprecher ordnungsgemäß mit dem Wi-Fi - Netz verbunden ist, wird die Funktions-LED mit dem Ton weiß leuchten.

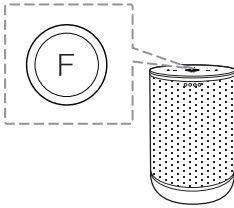

! Hinweis


- Abhängig vom Status des drahtlosen Routers könnte er mit der Wi-Fi - Verbindung möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Es wird empfohlen, dass Sie WiFi Group Play mit weniger als 5 Lautsprechern nutzen.
- Für mehr Informationen (Set-up, Benutzung, Hilfe usw.), recherchieren Sie "Google Assistant Help" oder besuchen Sie die Webseite: <http://support.google.com/assistant>
- Manche Funktionen des Lautsprechers sind nicht von "Google Assistant Hilfe" verfügbar. (Seite 12)
- Die "Google App wird seitens Google zur Verfügung gestellt. Es besteht die Möglichkeit einer Überarbeitung durch die Änderung der Google Richtlinie.
- Der Lautsprecher ist nicht kompatibel mit der "Smart ThinQ" App. Deswegen ist es im Set-up nicht verfügbar und kann nicht durch die Nutzung der "Smart ThinQ" App kontrolliert werden

Referenz-Webseite für Google Assistent Hilfe

Google Assistant auf Ihrem Lautsprecher oder Smart Display einrichten	https://support.google.com/assistant/answer/7538816
Musik hören	https://support.google.com/assistant/answer/7539710
Musik und Videos auf einem Fernseher, Lautsprecher oder Smart Display wiedergeben	https://support.google.com/assistant/answer/7539867
	https://support.google.com/assistant/answer/7539991
Smart Home - Geräte steuern	https://support.google.com/assistant/answer/7540703
Einkaufsliste erstellen	https://support.google.com/assistant/answer/7540969
Physische Waren auf dem Smartphone kaufen	https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
Hilfe bei täglichen Abläufen erhalten	https://support.google.com/assistant/answer/7393908#speaker
Radio hören	https://support.google.com/assistant/answer/7540307
Lautstärke ändern	https://support.google.com/assistant/answer/7538817
Sprache ändern	https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker

Grundlegende Bedienung

Status der Funktions-LED

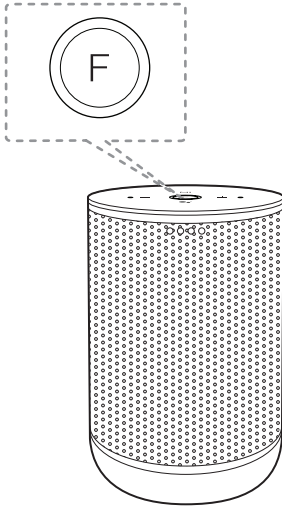

LED	Status	Beschreibung
	Die LED blinkt in weißer Farbe.	Bereit für die Wi-Fi Verbindung
	Die LED leuchtet weiß.	Die Wi-Fi - Verbindung ist erfolgreich.
	LED blinkt in blau.	Suche nach Bluetooth -Gerät.
	Die LED leuchtet blau und es ertönt ein Bestätigungston.	Verbindung mit Bluetooth Gerät wurde hergestellt.



Hinweis

Wenn die Bedienung des Lautsprechers beendet ist, erlischt die Funktions-LED nach 3 Sekunden.

Kurzanleitung


Funktion	Bedienung	Status
Bluetooth -Kopplung	Wenn die LED Funktions blau blinkt, wählen Sie den Lautsprecheramen, der in der App "Google Home" aus der Smart-Geräteleiste des Telefons eingestellt ist.	Die Funktions-LED leuchtet blau mit dem Ton.
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie  oder 	Wiedergabe oder Pause für einen Song aktivieren.
Überspringen vorwärts	Drücken Sie  X 2	Wiedergabe des nächsten Songs.
Überspringen zurück	Drücken Sie  X 3	Wiedergabe des vorherigen Songs.
Wi-Fi / Bluetooth	Drücken Sie F	Ändert die Funktion und die Farbe der Funktions-LED. (Bluetooth : Blau / Wi-Fi : Weiß)
Lautstärkeregelung	Drücken Sie + oder - (0~15 Level).	Wenn Sie die Lautstärke regeln, ändert sich die Google Assistant LED.
Google Assistant	Taste  zwei Sekunden lang gedrückt halten.	Aktiviert Google Assistant. (=Ok Google)
	Drücken Sie 	Beendet das Google Assistant Feedback
Spracherkennung aktivieren/deaktivieren	Drücken Sie  (Mikrofon AUS) auf der Rückseite des Lautsprechers.	- Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet die Assistant-LED in der Farbe Bernstein mit dem Ton "Das MIC ist stummgeschaltet". - Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, wird die Google Assistant-LED ausgeschaltet, mit dem Ton "Das MIC ist wieder eingeschaltet".
Reset	Drücken Sie RESET für 5 Sekunden. (Seite 23)	Wenn der Lautsprecher in den Reset-Mode übergeht, beginnt die Funktions-LED schnell zu rotieren, zusammen mit dem Ton.

! Hinweis

- Wiedergabe, Pause, Überspringen, Lautstärke könnte möglicherweise auf Ihrem Smart-Gerät nicht unterstützt sein, oder die Funktion könnte anders sein.
- Der Lautsprecher könnte möglicherweise die Lautstärke mit manchen Fernsehgeräten nicht synchronisieren.
- Einige PCs werden möglicherweise nicht automatisch mit **Bluetooth** verbunden.

Benutzung des Google Assistenten

LED-Status des Google Assistenten

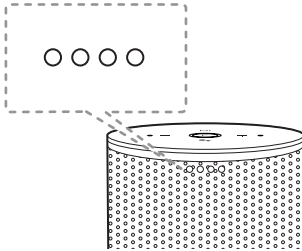

LED	Status	Beschreibung
○ ○ ○ ○	Alle vier LEDs leuchten.	Bereit für das Hören Ihres Sprachbefehls
◐ ◐ ◐ ◐	Alle vier LEDs blinken.	Antwortet auf Ihren Sprachbefehl.
● ● ● ●	Das Mikrofon ist AUS und die bernsteinfarbene LED leuchtet.	Spracherkennung ist deaktiviert

! Hinweis


Der Google Assistant LED Status kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sprechen Sie zum Google Assistenten

Sie können eine Vielzahl von Sprachbefehlen nutzen, um diesen Lautsprecher mit Google Assistant zu steuern. Versuchen Sie, dem Lautsprecher einen Sprachbefehl zu geben. Der Lautsprecher wird den Google Assistenten aktivieren und Ihren Sprachbefehl durchführen..



1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und verbinden Sie Wi-Fi. Befolgen Sie "Einrichten des Lautsprechers". (Seite 9-12)
2. Sagen Sie "Ok Google". Oder drücken Sie 2 Sekunden lang oben auf den Lautsprecher.
Dann ist der Lautsprecher aktiviert und bereit zum Empfangen von Ihren Sprachbefehlen.

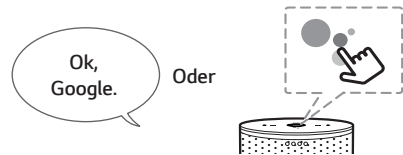


3. Sprechen Sie einfach aus, was Sie machen wollen. Dann erkennt der Lautsprecher Ihren Sprachbefehl und führt ihn aus.
4. Nach einigen Sekunden antwortet der Google Assistant auf Ihren Befehl.

! Hinweis

Jedes Mal, wenn Sie die Spracherkennung benutzen, sagen Sie "Ok, Google" oder drücken Sie lange auf .

Bequeme Funktionalität

Der integrierte Google Assistant hilft Ihnen dabei kompatible Smart Home Geräte wie zum Beispiel Fernseher, Lampen, Schalter, Stecker, Thermostate und mehr, mit Ihrer Stimme zu steuern

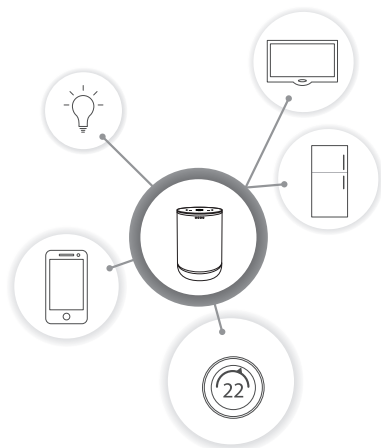

Für mehr Informationen besuchen Sie die unten angeführte Webseite.

- **Set up, Usage and more:** <http://support.google.com/assistant/answer/7540703>
- **Kompatibel LG Anwendungsmodelle:**
Besuchen Sie <http://www.lg.com> und suchen Sie sich die gewünschte Info.

Sprachbefehl

1. Uhrzeit
"Wie spät ist es?", "Wie spät ist es jetzt?", "Wie spät ist es in Spanien?"
2. Wetter
"Wie ist das Wetter?", "Wie wird das Wetter am Wochenende?", "Wie ist das Wetter in Paris?", "Wird es morgen regnen?"
3. Planen
"Sag mir etwas über meinen Tag.", "Welches ist mein nächstes Treffen?", "Einen Reminder festlegen, um den Tagesplan um 18 Uhr zu checken."
4. Alarme
"Einen Alarm einstellen", "Stelle den Alarm für 9 Uhr ein", "Wecke mich um 9 Uhr", "Welche Alarme sind eingestellt?"
5. Musik
"Musikwiedergabe.", "Nächster Song.", "Voriger Song.", "Pausiere die Musik"
6. Lautstärke
"Lautstärke Level 9.", "Maximale Lautstärke.", "Stummschalten.", "Lauter", "Leiser"
7. Smart Home Geräte
"Die Wärme auf 21 Grad regeln"
"Das Licht in der Küche einschalten"
"Fernsehen"



Hinweis

Für mehr Informationen über die Sprachbefehle beachten Sie den "Google Home" App Screen oder besuchen Sie die Webseite. <http://support.google.com/assistant>

! Hinweis

- Nach dem Verbinden mit Wi-Fi steht diese Funktion zur Verfügung. Wenn die Funktions-LED (weiß) blinkt, ist der Lautsprecher nicht mit Wi-Fi verbunden. Befolgen Sie "Installieren der "Google Home" App" und versuchen Sie es wieder. (Seite 10-12)
- Wenn die Farbe der Assistenten-LED Google bernsteinfarben ist, ist das Mikrofon ausgeschaltet. In diesem Fall ist der "Google Assistent" nicht für das Empfangen von Ihrem Kommentar verfügbar. Drücken Sie die Taste  auf der Rückseite des Lautsprechers.
- Wenn der "Google Assistent" Ihren Befehl nicht versteht, wird er eine Antwort geben wie "Entschuldigung, ich kann Ihnen jetzt nicht helfen", "Ich bitte um Entschuldigung. Ich verstehe nicht."
- Vermeiden Sie laute Orte, denn der Lautsprecher kann Ihre Befehle oder "Ok, Google" nicht empfangen. Anstelle von "Ok Google", 2 Sekunden  lang drücken.
- Wenn das Zeitlimit für die Spracherkennung auf dem Smart-Gerät überschritten ist, wird diese Funktion automatisch widerrufen.
- Das Sprechen mit korrekter Aussprache wird die Spracherkennungsrate vergrößern.
- "Google Assistant" kann in Abhängigkeit von dem Wi-Fi-Verbindungsstatus oder Google-Server-Status langsam erkannt oder ausgeführt werden.
- Wenn Sie jede Mühe oder Frage über Google Assistenten haben, schlagen Sie bitte durch Ausspruch vor "OK Google, Feedback". Es wäre hilfreich, um die Google-Services zu verbessern.

LG Wi-Fi Speaker

Die "LG Wi-Fi Speaker" App wird zur Verfügung gestellt seitens LG Electronics. Die „LG Wi-Fi Speaker“-App ermöglicht es Ihnen, verschiedene Funktionen dieses Lautsprechers über Ihr Smart Device zu nutzen:

Anforderungen vor der Benutzung

Sie sollten Wi-Fi verbinden, indem Sie die "Google Home" App vor der Nutzung dieser App benutzen. (Seite 10-12)

! Hinweis

Die "LG Wi-Fi Speaker" App wird in folgenden Softwareversionen zur Verfügung stehen:
Android OS: Ver 5.0 (oder neuer) iOS: Ver 10 (oder neuer)

Musik auf Ihrem Gerät und Ihrem Heimnetzwerk-Server genießen

Sie können Musik auf Ihrem Smart Gerät und Ihrem Heimnetzwerk-Server hören.

Verwenden des eingebauten Chromecast

Sie können Musikinhalte über diesen Lautsprecher genießen.

Installieren der "LG Wi-Fi Speaker" App

Über Apple "Google Play" oder "App Store"

1. Drücken Sie das "Google Play Store" Icon oder "App Store" Icon auf Ihrem Smart-Gerät.
2. Geben Sie "LG Wi-Fi Speaker" in die Suchleiste ein und drücken Sie auf „Suchen“.
3. Wählen Sie "LG Wi-Fi Speaker" in der Suchergebnisliste zum Herunterladen aus.

! Hinweis

Abhängig davon, welches Gerät verwendet wird, kann es vorkommen, dass die „LG Wi-Fi Speaker“ App nicht funktioniert.

Einstellen und Steuern des Lautsprechers

Sie können das Lautsprecher-Setting einrichten und den Lautsprecher steuern.

! Hinweis

Für mehr Informationen über "LG Wi-Fi Speaker", befolgen Sie die App-Anweisungen oder lesen Sie die Bedienungsanleitung des "LG Wi-Fi Speaker".

BLUETOOTH Verbindungssperre

Sie können die **Bluetooth** Verbindung nur auf die Funktion **Bluetooth** beschränken, damit Sie eine unerwünschte **Bluetooth** Verbindung verhindern.

1. Installieren Sie die "LG Wi-Fi speaker" App. Befolgen Sie "LG Wi-Fi Speaker" (Seite 18)
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge.
[≡] → [My Speakers] → [⚙️] → [Bluetooth connection restriction]
3. Drücken Sie auf  on [Bluetooth connection restriction]

! Hinweis

- Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, drücken Sie noch einmal  [Bluetooth connection restriction]
- [≡] → [My Speakers] → [⚙️] → [Bluetooth connection restriction]
- Wenn das **Bluetooth** Gerät früher mit einem Lautsprecher gepaart wurde, können Sie das **Bluetooth** Gerät und den Lautsprecher verbinden.

Sound-Effekt

Dieses System hat eine Reihe von voreingestellten Surround-Sound-Feldern. Sie können mithilfe der „LG Wi-Fi Speaker“-App einen gewünschten Soundeffekt auswählen.

Status	Beschreibung
Funktion	
Enhanced Bass  Clear Vocal  Verstärkter Bass + Klare Stimme	Sie können Klare Stimme und Enhanced Bass gleichzeitig benutzen.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Verstärkter Bass	Sie können einen breiteren Ton und Bassfülle mit Akzent auf Bass und Wärme der Musik genießen. - Enhanced Bass hat einen größeren Einfluss auf die Musik mit Bass.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Klare Stimme	Sie können die Spitzenqualität des Tons mit der verbesserten Klarheit der Stimmen bei jeder Strophe genießen. - Klare Stimme hat einen größeren Einfluss auf die Musik mit Gesang.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Standard	Sie können klare und natürliche Töne genießen.

! Hinweis

- Wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, wird die zuletzt genutzte Option aktiv sein.
- Wenn Sie "Standard" "Verstärkter Bass", "Klare Stimme" oder "Verstärkter Bass + Klare Stimme" Equalizer-Mode wählen, können Sie einen Premium-Sound genießen mit der MERIDIAN Technologie.
- Um eine hohe Audioqualität zu erzielen, kann es durch die Feinregelung des Tons zu kleine Differenzen zwischen den Sound-Effekt-Modi kommen.

Verwendung der BLUETOOTH® Technologie

Über BLUETOOTH

Bluetooth ist eine drahtlose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Entfernungen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der **Bluetooth** Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth** Wireless-Technologie fallen keinerlei Kosten an.

Ein Mobiltelefon mit **Bluetooth** Wireless-Technologie kann über die Cascade bedient werden, wenn die Verbindung über **Bluetooth** Wireless-Technologie erfolgt.

- Verfügbare Geräte: Smartphone, Laptop usw.
- Version : 4.2
- Codec: SBC

BLUETOOTH -Profile

Um **Bluetooth** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte bestimmte Profile interpretieren können.

Dieses Gerät ist kompatibel mit dem folgenden Profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile


[Fortgeschrittene Übertragung von Audiodaten])

Wiedergabe von Musik gespeichert auf dem BLUETOOTH Gerät


Verbindung zwischen Gerät und BLUETOOTH Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth** Funktion Ihres **Bluetooth** -Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth** -Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und verbinden Sie Wi-Fi. Befolgen Sie "Einrichten des Lautsprechers". (Seite 9-12)

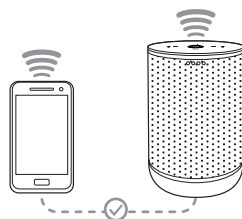


2. Wenn Sie durch Drücken der **F**-Taste auf die **Bluetooth**-Funktion wechseln, verändert sich die Farbe der Funktions-LED von weiß zu blau.
 - Die Funktions-LED (blau) blinkt.

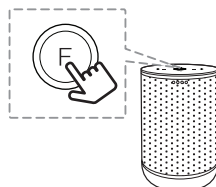

3. Bedienen Sie das **Bluetooth** Gerät und führen Sie die Kopplung durch. Bei der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth** -Gerät kann je nach Typ des **Bluetooth** Geräts eine Liste der gefundenen Geräte im **Bluetooth** Gerät angezeigt werden. Ihre Einheit erscheint als "Name des Lautsprechers (App Set-up)"


4. Wählen Sie "Speaker name (App setup)" / Name des Lautsprechers (App Set-up).

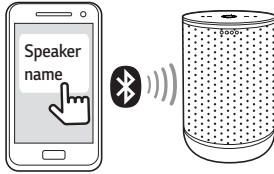

! Hinweis

- App Set-up bedeutet, dass Sie den Namen in der "Google Home" App festlegen. Zum Beispiel, wenn der Name des Lautsprechers auf [Smart speaker] in der "Google Home" App festgelegt ist, werden Sie "Smart speaker" auf Ihrem **Bluetooth** Gerät sehen.
- Sie können den Namen des Lautsprechers prüfen und ändern in der "Google Home" App (Seite 23)
- Je nach Art des **Bluetooth** -Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-Nummer (0000) ein.

5. Wenn diese Einheit erfolgreich mit Ihrem **Bluetooth** Gerät verbunden wurde, wird die Funktions-LED blau leuchten mit dem Ton.

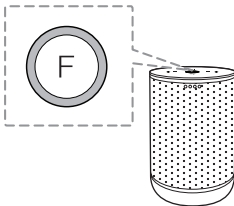

6. Wiedergabe von Musik.
Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth** Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth** Gerätes.

! Hinweis

- Bei Verwendung der **Bluetooth** Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das **Bluetooth** -Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden. Allerdings können Sie in den folgenden Fällen Probleme haben:
 - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und **Bluetooth** Gerät.
 - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des **Bluetooth** Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Wenn die **Bluetooth** Verbindung nicht gut funktioniert, zu Schritt 1 „Koppelung Ihres Gerätes und **BLUETOOTH** Gerät“ gehen und erneut versuchen.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Es kann jeweils nur eine Verbindung zu einem **Bluetooth**-Gerät hergestellt werden. Mehrfach-Verbindungen sind nicht möglich.
- Je nach Art des Gerätes kann die **Bluetooth** Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Genießen Sie die **Bluetooth** Funktion mit einem Smartphone, Laptop usw.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und **Bluetooth** Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das **Bluetooth** -Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die **Bluetooth** Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener **Bluetooth** Verbindung müssen **Bluetooth** Gerät und Einheit neu verbunden werden.
- Beim Verbinden eines **Bluetooth** Gerätes (iOS Gerät usw.) mit dieser Einheit oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Bei fehlender Verbindung blinkt die Funktions-LED (blau).

! Hinweis

- Bei einem Wechsel der **Bluetooth**-Funktion wird die **Bluetooth**-Verbindung getrennt. Wenn Sie wieder zur **Bluetooth**-Funktion wechseln, wird der Lautsprecher die Verbindung mit dem **Bluetooth**-Gerät wiederherstellen. Einige **Bluetooth**-Geräte werden möglicherweise nicht automatisch verbunden.
- Einige PCs werden möglicherweise nicht automatisch mit **Bluetooth** verbunden.

Benutzen Sie einen Sprachbefehl, um Bluetooth zu verbinden.

Wenn der Lautsprecher früher mit einem **Bluetooth**-Gerät gepaart wurde, können Sie den "Google Assistenten" benutzen, um **Bluetooth** zu verbinden. Sagen Sie "Verbinden", "Verbinden mit Bluetooth" oder "Hey Bluetooth".

Um die Verbindung zu beenden, sagen Sie "Cancel", "Unpair devices/Geräte entkoppeln" oder "Clear all devices/Alle Geräte löschen".

Bedienung eines über Bluetooth verbundenen Gerätes

Ein verbundenes **Bluetooth**-Gerät kann mit dieser Einheit bedient werden; Wiedergabe, Pause, Überspringen, Lautstärke.

! Hinweis

- Diese ist nur für Android OS und iOS verfügbar.
- Diese Funktion wird je nach **Bluetooth**-Gerät u. U. nicht unterstützt oder die Bedienung ist abweichend.
- Sie können verbundene **Bluetooth**-Geräte über Spracherkennung steuern. Befolgen Sie "Benutzung des Google Assistenten" (Seite 15-17).

Weitere Funktionen

Ton vorübergehend stummschalten

Sie können das Mikrofon vorübergehend ausschalten, um die Spracherkennung zu deaktivieren, indem Sie den  (Microphone off) Taster drücken. Alle Google Assistant LED leuchten bernsteinfarben mit dem Ton "Das Mikrofon ist stummgeschaltet".

Um zu widerrufen, drücken Sie noch einmal  (Mikrofon AUS). Google Assistant LED wird ausgeschaltet mit dem Ton "Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet".

Automatische Anpassung der Eingangsquelle

Dieser Lautsprecher erkennt die Eingangsquellen Wi-Fi und **Bluetooth** und wechselt dann automatisch auf die entsprechende Quelle.

Bei vorhandenem Wi-Fi - Signal

Wenn Sie Google Cast und Sprachbefehle benutzen, wechselt die Funktion dieser Einheit zu Wi-Fi.

Wenn Sie versuchen, sich mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden

Wenn Sie versuchen, Ihr **Bluetooth**-Gerät mit dieser Einheit zu verbinden, wird die **Bluetooth**-Funktion ausgewählt. Spielen Sie Ihre Musik auf dem **Bluetooth**-Gerät.

! Hinweis

Wenn die **Bluetooth**-Verbindungssperre aktiviert ist, ist die **Bluetooth**-Verbindung nur bei der **Bluetooth**-Funktion verfügbar sein. (Seite 19)

Ändern Sie den Namen des Lautsprechers

Sie können den Namen des Lautsprechers prüfen und ändern mit der "Google Home" App, befolgen Sie diese Anweisungen.

[*] → [Name] → [geben Sie einen neuen Namen ein] → [Speichern]

Zurücksetzen

Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Information über die bestehende Verbindung zu initialisieren.


1. Drücken und halten Sie die **RESET** Taste für 5 Sekunden. Die Funktions-LED wird gefüllt sein, wenn **RESET** gedrückt wird.
2. Wenn der Lautsprecher im Reset-Mode ist, beginnt die Funktions-LED schnell zu rotieren mit dem Ton. Warten Sie bis zur Beendigung der Neueinstellung.



Hinweis

Der Reset des Lautsprechers dauert etwa 1 Minute.

3. Der Lautsprecher hat das Reset beendet, wenn die Funktions-LED langsam mit dem Ton blinkt.

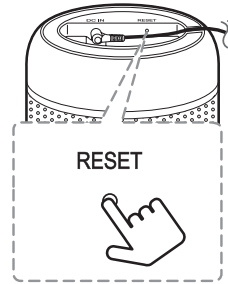

Hinweis

- Der erste Beep-Ton bedeutet, dass der Lautsprecher im Reset-Mode ist. Bitte trennen Sie das Netzkabel nicht.
- Wenn Sie die **RESET** Taste nicht drücken und länger als 5 Sekunden halten, erfolgt kein Reset des Lautsprechers.
- Wenn Sie einen Reset dieses Lautsprechers durchführen, muss er erneut mit Wi-Fi verbunden werden, **Bluetooth**.

Fehlerdiagnose und -beseitigung

Allgemein

Störung	Ursache & Behebung
Kein Strom.	- Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Netzkabel anschließen. - Überprüfen Sie die Stromversorgung. Überprüfen Sie die Stromversorgung, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät anschließen.
Gar kein oder verzerrter Ton.	- Die Lautstärke am Gerät oder am Smart-Gerät ist zu gering eingestellt. Überprüfen Sie und stellen Sie die Lautstärke des Geräts ein. - Bei Verwendung eines Zusatzgerätes bei hoher Lautstärke wird der Ton u. U. verzerrt wiedergegeben. Verringern Sie die Lautstärke der Geräte. - Falls das Gerät für andere Zwecke als zum Musikhören verwendet wird, kann die Tonqualität abnehmen oder es können Fehlfunktionen am Gerät auftreten.
Die Wi-Fi - Verbindung funktioniert nicht ordnungsgemäß.	- Prüfen Sie, ob Ihr Router (LAN) eingeschaltet ist. - Prüfen Sie, ob die Wi-Fi Funktion auf Ihrem Smart-Gerät aktiviert ist. - Prüfen Sie, ob der Lautsprecher und Ihr Smart-Gerät mit demselben Wi-Fi-Netz verbunden sind.
Die Bluetooth Kopplung funktioniert nicht ordnungsgemäß.	- Schalten Sie die Bluetooth Funktion am Bluetooth -Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. - Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Gerät eingeschaltet ist. - Beseitigen Sie das Hindernis zwischen dem Bluetooth Gerät und der Einheit. - Je nach Art des Bluetooth Gerätes oder den Gegebenheiten in der Umgebung kann dieses Gerät nicht mit anderen Geräten verbunden werden.
Die Spracherkennung funktioniert nicht ordnungsgemäß.	- Der Lautsprecher kann wegen der Umgebungsgeräusche nicht erkannt werden. - Statt "Ok Google", drücken Sie auf  für 2 Sekunden. - Prüfen Sie, ob das Mikrofon ausgeschaltet wird. Drücken Sie die  Taste.
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	- Bei Fehlfunktionen sollte das Gerät an einem geeigneten Ort aufgestellt werden, an dem die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch oder zu niedrig ist. - Wenn die Funktions-LED rot blinkt, trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung und schließen Sie es wieder an. - Wenn die Funktions-LED rot leuchtet, drücken Sie die RESET Taste für 5 Sekunden. (Seite 23)
Das Gerät stellt keine Verbindung mit dem Bluetooth -Gerät her.	Deaktivieren Sie die Sperre der Bluetooth Verbindung. (Seite 19)
Die genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	Drücken Sie die RESET Taste für 5 Sekunden. (Seite 23)

Netzwerk

Störung	Ursache & Lösung
Ein Verbinden des Lautsprechers mit Ihrem Heimnetzwerk ist nicht möglich.	Die Wireless-Verbindung wird möglicherweise durch Haushaltsgeräte beeinträchtigt, die mit Funksignalen arbeiten. Entfernen Sie den Lautsprecher von diesen.
Medien-Server werden in der Geräteliste nicht angezeigt.	- Auf dem Medien-Server wird eine Firewall oder Antiviren-Software ausgeführt. Deaktivieren Sie die Firewall oder Antiviren-Software auf dem Medien-Server. - Der Lautsprecher muss mit demselben Netzwerk wie der Medien-Server verbunden sein.
Die Applikation funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Ist die Applikation angeschlossen? - Verbinden Sie die Applikation. Wurde das LAN-Kabel mit dem drahtlosen Router und mit der Applikation ordnungsgemäß verbunden? - Verbinden Sie das LAN-Kabel mit dem LAN-Port auf der Rückseite der Applikation und mit Ihrem drahtlosen Router. Nach einem Neustart des Routers? - Der Lautsprecher muss aus- und wieder eingeschaltet werden. Bei Installation eines neuen Routers. - Die Werkseinstellungen müssen zurückgesetzt und die Netzwerkverbindung für den Lautsprecher vorgenommen werden.

Verwendung

Störung	Ursache & Lösung
Die Applikation funktioniert nicht ordnungsgemäß.	War ein Fehler beim Zugriff auf die App aufgetreten? - Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät mit der App kompatibel ist. - Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Applikation um die neueste Version handelt. - Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher-Front-LED von rot auf weiß umschaltet.

Marken und Lizenzen



Die Wortmarke **Bluetooth®** und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werde von LG Electronics unter Lizenz verwendet. Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.
- Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.
- Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünnern, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Open Source

Sie können die "Open Source Software Information" in der "LG Wi-Fi Speaker" App oder der "Google Home" App finden.

LGE OPEN SOURCE

1. Aktivieren Sie die "LG Wi-Fi Speaker" App auf Ihrem Smart-Gerät.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge.
[☰] → [⚙️ Settings]
3. Drücken Sie [Open source licenses] in [⚙️ Settings] und es werden die LGE Open Source Software Informationen angezeigt.

Chromecast und Google Assistant OPEN SOURCE

1. Aktivieren Sie die "LG Wi-Fi Speaker" App auf Ihrem Smart-Gerät.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge.
[☰] → [⚙️ Settings] → [Chromecast] → [Chromecast built-in open legal documents]
3. Drücken Sie auf [Open source licenses] in [Chromecast built-in open legal documents] und es werden Informationen über Chromecast und Google Assistant Open Source Software angezeigt.

OS OPEN SOURCE

1. Aktivieren Sie die "Google Home" App auf Ihrem Smart-Gerät.
2. Befolgen Sie diese Anweisungen in der Reihenfolge.
[Wählen Sie das Gerät im Hauptbildschirm aus]
→ [⚙️] → [ⓘ] → [Open Source Lizenzen]
Zeigt die OS Open Source-Softwarehinweise an.

HINWEISE ZU OPEN SOURCE-SOFTWARE INFORMATIONEN

Eine Kopie der GPL-, LGPL- und MPL- und anderer in diesem Gerät verwendeten Open Source-Genehmigungen finden Sie unter

<http://opensource.lge.com>.

Zusätzlich zum Quellcode sind alle angegebenen Lizenzbedingungen, Gewährleistungsausschlüsse und Copyright-Hinweise zum Download verfügbar. LG Electronics wird Ihnen auch auf CDROM den offenen Quellcode zur Verfügung stellen, gegen ein Entgelt für die Durchführung dieser Distribution (wie z. B. die Kosten für Medien, Versand und Abwicklung) auf Grund einer E-Mail-Anfrage an opensource@lge.com. Dieses Angebot gilt für den Zeitraum von drei Jahren nach dem letzten Versand dieses Produkts. Dieses Angebot gilt für alle Empfänger dieser Information.

Technische Daten

Lautsprecher	
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.
	Netzstromversorgung: 4,7 W
AC-Netzadapter	• Modell: LCAP16B-E • Hersteller: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Eingang: 100-240 V~ 50-60 Hz • Ausgang: 19 V  2.1 A
Abmessungen (H x B x T)	Ca. 135 mm X 210,7 mm X 135 mm
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 % bis 60 %

- Konstruktion und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.



BEDIENUNGSANLEITUNG

LG Wi-Fi Speaker

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

- 3 LG Wi-Fi Speaker
- 3 – Installieren der “LG Wi-Fi Speaker” App

2 Anschlüsse

- 4 Musikgenuss mit der „LG Wi-Fi Speaker“-App
- 4 – Überblick über das seitliche Menü
- 5 – Übersicht über [Meine Lautsprecher]
- 5 – Wiedergabe eines Musiktitels
- 6 – Einen Song verwalten
- 7 – Übersicht für die Wiedergabe
- 8 Sound-Effektmodus
- 9 Einstellungen
- 9 – Einstellungen des angeschlossenen Lautsprechers
- 11 – Einstellungen der „LG Wi-Fi Speaker“-App

LG Wi-Fi Speaker

Die "LG Wi-Fi Speaker" App wird zur Verfügung gestellt seitens LG Electronics. Die „LG Wi-Fi Speaker“-App ermöglicht es Ihnen, verschiedene Funktionen dieses Lautsprechers über Ihr Smart Device zu nutzen:

Anforderungen vor der Benutzung

Sie sollten Wi-Fi verbinden, indem Sie die "Google Home" App vor der Nutzung dieser App benutzen.

! Hinweis

Die "LG Wi-Fi Speaker" App wird in folgenden Softwareversionen zur Verfügung stehen:
Android OS: Ver 5.0 (oder neuer) iOS: Ver 10 (oder neuer)

Musik auf Ihrem Gerät und Ihrem Heimnetzwerk-Server genießen

Sie können Musik auf Ihrem Smart Gerät und Ihrem Heimnetzwerk-Server hören.

Verwenden des eingebauten Chromecast

Sie können Musikinhalte über diesen Lautsprecher genießen.

Installieren der "LG Wi-Fi Speaker" App

Über Apple "Google Play" oder "App Store"

1. Drücken Sie das "Google Play Store" Icon oder "App Store" Icon auf Ihrem Smart-Gerät.
2. Geben Sie "LG Wi-Fi Speaker" in die Suchleiste ein und drücken Sie auf „Suchen“.
3. Wählen Sie "LG Wi-Fi Speaker" in der Suchergebnisliste zum Herunterladen aus.

! Hinweis

Abhängig davon, welches Gerät verwendet wird, kann es vorkommen, dass die „LG Wi-Fi Speaker“ App nicht funktioniert.

Einstellen und Steuern des Lautsprechers

Sie können das Lautsprecher-Setting einrichten und den Lautsprecher steuern.

Musikgenuss mit der „LG Wi-Fi Speaker“-App


Mit der App „LG Wi-Fi Speaker“ können Sie Musik auf Ihrem Smartphone abspielen.

! Hinweis


Einige der Inhalte in diesem Teil können je nach Version der Anwendung von der „LG Wi-Fi Speaker“-App abweichen.

Überblick über das seitliche Menü

1. Starten Sie die „LG Wi-Fi Speaker“-App auf Ihrem Smartphone. [Meine Lautsprecher] erscheint.
2. Drücken Sie die  Taste.

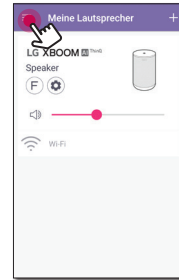

3. Das Seitenmenü wird angezeigt.

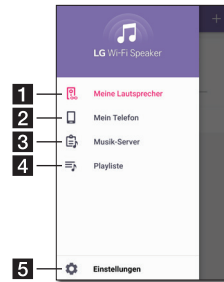


- 1 **[Meine Lautsprecher]** – Zeigt den verbundenen Lautsprecher an.
- 2 **[Mein Telefon]** – Titel auf diesem Smart Device anzeigen.
- 3 **[Musik-Server]** – Titel auf den verbundenen Geräten (Medien-Server) anzeigen.
- 4 **[Playliste]** – Zeigt die Wiedergabelisten an.
- 5 **[Einstellungen]** – Zeigt die Einstellungen der Anwendung an.

! Hinweis

Es kann die Erlaubnis zur Verwendung von Musik anfordern.

Übersicht über [Meine Lautsprecher]

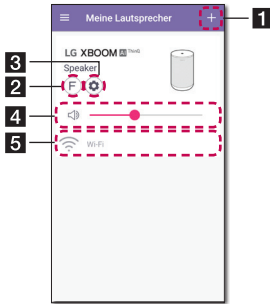

1 [+] – Schließen Sie weitere Lautsprecher an.

2 [⚙] – Wählt eine Funktion des angeschlossenen Lautsprechers aus.


[⚙] – Richtet die Einstellungen für die angeschlossenen Lautsprecher ein. (Seite 9)

4 [🔊] – Stellt die Lautstärke des angeschlossenen Lautsprechers ein.

5 [Status] – Zeigt den Status des angeschlossenen Lautsprechers an.

Wiedergabe eines Musiktittels

1. Wählen Sie [Mein Telefon] oder [Musik-Server] im Seitenmenü aus.

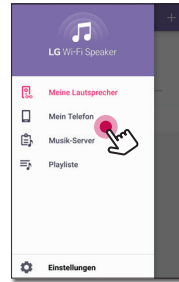

2. Sie können Musiktitel auf Ihrem Smartphone oder Musikserver anzeigen lassen. Wählen Sie einen Titel zum Abspielen aus.

Im [Mein Telefon] -Menü werden die Titel nach folgenden Kriterien sortiert: [Alben], [Künstler], [Titel], [Genre] und [Ordner] (Android Gerät) oder [iPhone-Playliste] (iOS Gerät).


Im [Musik-Server]-Menü erscheinen die angeschlossenen Server.

3. Drücken Sie [🔊] und wählen Sie den Lautsprecher aus. Mit Chromecast können Sie über den angeschlossenen Lautsprecher Musik hören.

Einen Song verwalten

Auf der Titelliste von [Mein Telefon] oder [Musik-Server], drücken Sie auf das [:] des gewünschten Titels.

Das Auswahnenü erscheint.

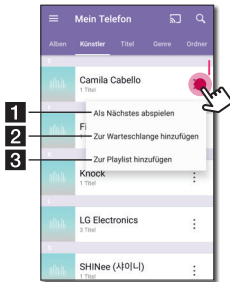

1 [Als Nächstes abspielen] – Wählt nächsten Musiktitel zur Wiedergabe aus.

2 [Zur Warteschlange hinzufügen] – Fügt diesen zur Warteschlange hinzu.

3 [Zur Playlist hinzufügen] – Fügt diesen zur gewünschten Abspielliste hinzu.


! Hinweis

Abhängig von Ihrer Drahtlosumgebung, kann das Abspielen eines Musikstücks mit dem Lautsprecher möglicherweise nicht reibungslos funktionieren.


Abspielliste verwenden

Sie können Musik nach Ihrem Geschmack genießen, indem Sie eine Abspielliste erstellen.

1. Auf der Titelliste von [Mein Telefon] oder [Musik-Server], drücken Sie auf das [:] des gewünschten Titels sowie auf [Zur Playlist hinzufügen].

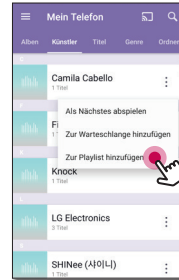

2. [Zur Playlist hinzufügen]-Fenster wird angezeigt.

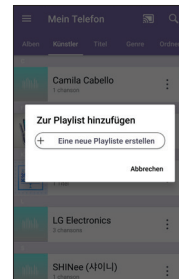

- Wählen Sie eine Abspielliste aus, um den Titel hinzuzufügen.
- Wenn Sie eine andere Abspielliste erstellen möchten, wählen Sie [Eine neue Playlist erstellen] aus.

Übersicht für die Wiedergabe

Sie können verschiedene Informationen auf dem Wiedergabebildschirm bestätigen und anpassen.



1 [📶] - Über Chromecast können Sie die Musik auf den angeschlossenen Lautsprecher übertragen und die Musikwiedergabe beenden.

2 [⋮] - Bearbeitet die aktuelle Abspielliste.

3 [🔊] - Stellt die Lautstärke des Smart Devices oder die Lautstärke von Chromecast ein.

4 [⚙️] - Passt die Klangeffekte an.

Passt die Wiedergabe an.

[⏸] - Unterbricht die Wiedergabe.

[▶] - Startet die Wiedergabe.

[⏮]/[⏭] - Überspringt schnellen Vor- und Rücklauf.

5 [🔁] - Wiederholt die gewünschten Inhalte. Jedes Mal, wenn Sie darauf klicken, ändert sich der Status in der Reihenfolge [🔁] (Einzeln Wiederholen) - [🔁] (Alle Wiederholen) - [🔁] (Wiederholen Deaktiviert).

[🎲] - Musiktitel in der Liste werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Musiktitel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

6 Zeigt Informationen über den aktuell wiedergegebenen Titel an.

! Hinweis


[⚙️] ist nicht verfügbar, wenn Sie Musik von Ihrem Smartgerät hören oder Musik von Lautsprechern hören, die mit der Google [Home]-App gruppiert sind.

Auswählen der Klangeffekte


Die App bietet 4 Soundeffekte (Klare Stimme+Verstärkter Bass, Klare Stimme, Verstärkter Bass oder Standard). Sie können einen gewünschten Klangmodus auswählen, indem Sie [⚙️] drücken.

Die angezeigten Elemente für den Equalizer können je nach angeschlossenem Lautsprecher, Klangquellen und Effekten unterschiedlich sein.

1. Bei der Wiedergabe drücken Sie [⚙️].

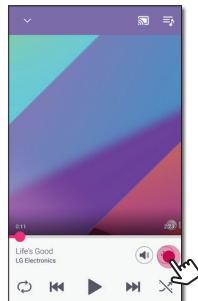

2. Wählen Sie den Klangeffekt mittels **Enhanced Bass** und **Clear Vocal** aus und drücken Sie [OK].

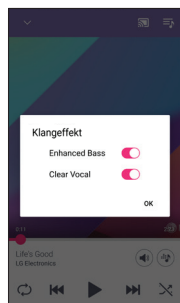

Sie können den Klangeffekt anpassen, indem Sie mit [⚙️] den Wert für Höhen und Tiefen anpassen.

! Hinweis

- Wenn Sie Musik über [My Phone] ohne Lautsprecher hören, wird der Soundeffekt nicht unterstützt.
- Je nach angeschlossenem Lautsprecher kann der angezeigte Klangeffekt unterschiedlich ausfallen.

Sound-Effektmodus

Dieses System hat eine Reihe von voreingestellten Surround-Sound-Feldern. Sie können den gewünschten Sound-Modus mit der "LG Wi-Fi Speaker" App wählen.

Status	Beschreibung
Funktion	
Enhanced Bass  Clear Vocal  Verstärkter Bass + Klare Stimme	Sie können Klare Stimme und Verstärkter Bass gleichzeitig benutzen.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Verstärkter Bass	Sie können einen breiteren Ton und Bassfülle mit Akzent auf Bass und Wärme der Musik genießen. - Enhanced Bass hat einen größeren Einfluss auf die Musik mit Bass.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Klare Vokale	Sie können die Spitzenqualität des Tons mit der verbesserten Klarheit der Stimmen bei jeder Strophe genießen. - Klare Stimme hat einen größeren Einfluss auf die Musik mit Gesang.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Standard	Sie können klare und natürliche Töne genießen.

! Hinweis

- Wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, wird die zuletzt genutzte Option aktiv sein.
- Wenn Sie "Standard" "Verstärkter Bass", "Klare Stimme" oder "Verstärkter Bass + Klare Stimme" Equalizer-Mode wählen, können Sie einen Premium-Sound genießen mit der MERIDIAN Technologie.
- Um eine hohe Audioqualität zu erzielen, kann es durch die Feinregelung des Tons zu kleine Differenzen zwischen den Sound-Effekt-Modi kommen.

Einstellungen

Mit der App „LG Wi-Fi Speaker“ können Sie den angeschlossenen Lautsprecher in Ihrem Smart Device einstellen.


! Hinweis

Einige der Inhalte in diesem Teil können je nach Version der Anwendung von der „LG Wi-Fi Speaker“-App abweichen.

Einstellungen des angeschlossenen Lautsprechers

Sie können die Einstellung des angeschlossenen Lautsprechers einrichten.


Auf dem [Meine Lautsprecher]-Bildschirm wählen Sie [🔊] aus, um die Einstellungen der angeschlossenen Lautsprecher einzurichten.

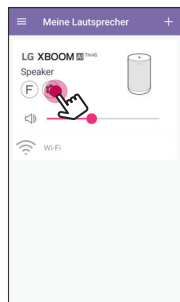

! Hinweis

Abhängig vom angeschlossenen Gerät kann ein Menü möglicherweise nicht angezeigt werden.


Die Einstellungen des angeschlossenen Lautsprechers werden angezeigt.

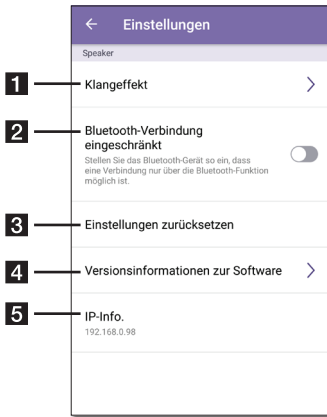


-
- 1** **[Klangeffekt]** - Wählt einen Sound-Effekt-Modus (Klare Stimme+Verstärkter Bass, Klare Stimme, Verstärkter Bass oder Standard). (Seite 8)
-
- 2** **[Bluetooth-Verbindung eingeschränkt]** - Sie können das Bluetooth-Gerät nur unter Bluetooth verbinden.
-
- 3** **[Einstellungen zurücksetzen]** - Setzt die Lautsprechereinstellungen zurück (Einstellung für Lautstärke, Sound-Effekt, Funktion, Bluetooth).
-
- 4** **[Versionsinformationen zur Software]** - Zeigt die aktuellen Informationen zur Softwareversion.
-
- 5** **[IP-Info.]** - Zeigt die IP-Adresse des Lautsprechers an.
-

Einstellungen der „LG Wi-Fi Speaker“-App

Wählen Sie [Einstellungen] im Seitenmenü aus.

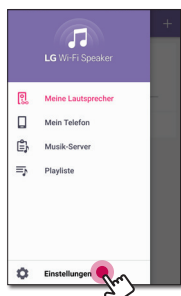

Einstellungen der „LG Wi-Fi Speaker“-App erscheinen.

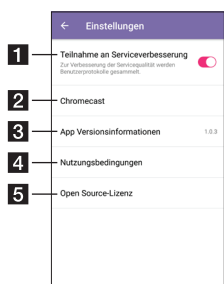

1 [Teilnahme an Serviceverbesserung] – Ermöglicht das Senden von Benutzerprotokollen zur Verbesserung der Servicequalität.

2 [Chromecast] – Zeigt das Chromecast-Menü an.

3 [App Versionsinformationen] – Zeigt die Informationen zu dieser Anwendungsversion an.

4 [Nutzungsbedingungen] – Zeigt die Nutzungsbedingungen an.

5 [Open Source-Lizenz] – Zeigt einen Hinweis zur LGE Open Source-Software an.

[Chromecast]-Menü



1 [Streaming ganz einfach] – Zeigt die Verwendung von Chromecast an.

2 [Streaming-Gruppen] – Wählen Sie [Informationen zu Streaming-Gruppen] oder [Inhalte an eine Gruppe streamen] aus, um die ausgewählten Informationen anzuzeigen.

3 [Rechtliche Dokumente zur integrierten Chromecast-Technologie] – Wählen Sie [Google Nutzungsbedingungen], [Datenschutzerklärung von Google] oder [Open Source-Lizenz] aus, um die ausgewählten Informationen anzuzeigen.

4 [Zeitzone] – Legt die Zeitzone fest.

! Hinweis

Um Cast-Gruppen verwenden zu können, müssen Sie die [Google Home]-Anwendung installieren. Laden Sie die Anwendung vom Apple „App Store“ oder Google „Play Store“ herunter.

[Zeitzone]-Menü

Automatische Zeitzone

Es bietet an, die Uhrzeit über das Netzwerk abzurufen.

Zeitzone einstellen

Falls Sie die Option [Automatische Zeitzone] deaktivieren, können Sie Ihre Zeitzone selbst auswählen.

