

KASUTUSJUHEND

PESUMASIN



Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi viitena kasutada.

ET ESTONIAN

F4J7JH(P)(0~9)W/SD F4J8JH(P)(0~9)W/SD F4J9JH(P)(0~9)W/S/B/TD
F4J7FH(P)(0~9)W/SD F4J8FH(P)(0~9)W/SD F4J9FH(P)(0~9)W/S/B/TD



MFL62693477
Rev.00_101217

www.lg.com

Autoriõigus © 2017 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostenud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED	3
Olulised ohutusjuhised	3
Teie vana seadme hävitamine	9
PAIGALDAMINE.....	10
Osad	10
Lisatarvikud	10
Spetsifikatsioonid.....	11
Nõuded paigalduskohale	12
Lahtipakkimine ja transpordipoltide eemaldamine.....	13
Libisemisvastaste padjakeste kasutamine (valikul)	14
Puitpõrandad (tugeedel põrandad).....	14
Seadme loodimine	15
Vee pealevooluvooliku ühendamine	15
Äravooluvooliku paigaldamine	18
KASUTAMINE.....	19
Pesumasina kasutamine	19
Pesu sorteerimine.....	20
Pesuainete lisamine	21
Juhtpaneel	24
Programmide tabel	25
Valiku programm.....	30
Dry (Kuivatamine) (🌀)	32
NUTIFUNKTSIOONID.....	34
LG SmartThinQ rakenduse kasutamine	34
Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine.....	37
HOOLDAMINE.....	38
Pesumasina puhastamine	38
Vee pealevoolu filtri puhastamine	38
Äravoolupumba filtri puhastamine	39
Pesuaine sahtli puhastamine.....	40
Trumli puhastussükkel (valikuline).....	40
Ettevaatusabinõud talvel külmumise vastu.....	41
VEA SELGITAMINE	43
Probleemi diagnoosimine	43
Veateade	46
GARANTII	48
ANDMED TÖÖ KOHTA.....	51

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks „OHT” ja „ETTEVAATUST”, nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

 **OHT**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

Olulised ohutusjuhised

 **OHT**

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevat ohutusnõudeid.

Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid seadme kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

Kasutamine Euroopas:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalveta.

Alla 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma järelevalveta.

Paigaldamine

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud, kui sellel esineb talitlushäireid, kui see on osaliselt lahti võetud või kui sellel on puuduvaid või katkiseid osasid, k.a kahjustatud juhe või pistik.
- Seda seadet peaks transportima vaid kahe või enama inimese abil seadet kindlalt kinni hoides.
- Äge paigaldage seadet niiskesse või tolmusesse ruumi. Ärge paigaldage ega kasutage seadet välitingimustes või kohas, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused, nagu päike, tuul, vihm või miinuskraadid.
- Kinnitage äravooluvoolik kindlalt, et see lahti ei tuleks.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Ärge ühendage seda seadet vooluvõrku harupistiku, pikendusjuhtme või adapteri kaudu.

- Seda seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse taha, liugukse või ukse taha, mille uksehing asub seadme ukse suhtes vastaspoolel, sellisel viisil, et seadme ukse täielik avamine on takistatud.
- See seade peab olema maandatud. Lühise või elektrikatkestuse korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu sinna, kus takistus on väiksem.
- Seade on varustatud toitejuhtmega, millel on maandussoon ja maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõikidele kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
- Maanduse vale ühendusviis võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui teil on kahtlusi seadme õige maandamise osas, laske seda kontrollida elektrikul või teenindaval personalil.
- Ärge muutke seadmega kaasasolevat voolupistikut. Kui pistik ei sobi pesasse, laske sobiv pistikupesa paigaldada kvalifitseeritud elektrikul.
- Ärge laske seadmel teisaldamise või paigaldamise ajal maha langeda. See võib põhjustada mütra või seadme kahjustusi.

Kasutamine

- Ärge üritage eemaldada seadme paneele ja ärge võtke seadet osadeks lahti. Ärge kasutage teravaid esemeid juhtpaneel, et seadet tööle panna.
- Ärge parandage ega vahetage välja ühtegi seadme osa. Kõiki parandus- ja teenindustöid tohib teha kvalifitseeritud personal, kui just ei ole kasutusjuhendis soovitatud teisiti. Kasutage vaid tehase poolt lubatud osi.

- Ärge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.
- Hoidke seadme all ja selle ümbruses olev ala vaba kergestisüttivatest materjalidest, nagu vatt, paber, kaltsud, kemikaalid jms.
- Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad uksele kõõludes või seadme sisse ronides põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- Kasutage uut voolikut või seadmega kaasasolev voolikukomplekti. Vanade voolikute kasutamine võib põhjustada veelekkeid ja seega ka varakahjustusi.
- Ärge pange masinasse, peske, ega kuivatage esemeid, mida on puhastatud, pestud, leotatud või pleegitatud süttivates või plahvatusohtlikes ainetes (nagu vaha, vahaeemaldaja, õli, värv, bensiin, rasvatustaja, keemilise puhastuse vahend, petrooleum, plekieemaldaja, tärpentin, taimeõli, küpsetusõli, atsetoon, alkohol, vms). Ebaõige kasutamine võib põhjustada põlengu või plahvatuse.
- Ärge kunagi puudutage seadet selle töötamise ajal. Oodake, kuni trummel on täielikult seisma jäänud.
- Üleujutuse korral lahutage seade toitevõrgust ja pöörduge LG Electronicsi teeninduskeskuse poole.
- Kui seadme uks on avatud, ärge seda üleliia allapoole suruge.
- Ärge katsuge ust kõrge temperatuuriga programmide ajal.
- Ärge kasutage seadme läheduses kergestisüttivat gaasi ja muid süttivaid aineid (benseeni, bensiini, vedeldajat, petrooleumi, alkoholi jne).
- Kui vesi ära- või pealevooluvoolikus talvel ära külmub, kasutage seadet alles pärast selle ülessulamist.
- Hoidke kõiki pesuaineid, pehmendeid ja pleegiteid lastele kättesaamatus kohas.

- Ärge puudutage elektriühendust ega seadme juhtimissüsteemi märgade kätega.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega jätke seda raskete esemete alla.
- Ärge peske selles masinas vaipasid, matte, jalanõusid või lemmiklooma tekke ega midagi muud kui rõivaid ja linu.
- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja ei ole kasutatav mobiilsena.
- Kui on tegemist gaasilekkega (isobutaani, propaani, loodusliku gaasi vms), ärge puudutage seadet ega selle toitejuhet ning ventileerige ruum viivitamatult.

Tehniline ohutus kuivati kasutamisel

- Ärge kuivatage seadmes pesemata esemeid.
- Esemed, mis on määratud ainetega, nagu küpsetusõlid, taimeõlid, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldid, tärpentin, vahad ja vahaeemaldajad, tuleb eelnevalt pesta kuuma vee ja rohke pesuainega, enne kui neid tohib seadmes kuivatada.
- Ärge peatage masinat kunagi enne, kui kuivatusprotsess on lõppenud. Kui te seda siiski teete, võtke kogu pesu kiiresti välja ja laotage laiali, et kuumus aurustuks.
- Seadmes ei tohi kuivatada vahtkummist (lateksvahust) esemeid, dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummiga töödeldud tooteid ja rõivaid või vahtkummiga täidetud patju.
- Kangapehmendeid ja muid sarnaseid tooteid peab kasutama vastavalt toote juhisteile.
- Eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed, nagu välgumihklid ja tikud.
- Seadet ei tohi kasutada tööstuslike kemikaalidega puhastatud esemete pesemiseks.

Hooldamine

- Ühendage pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja tolmu täielikult eemaldanud.
- Seadme lülitamine asendisse OFF või ooterežiimile ei tähenda toitevõrgust lahutamist.
- Ärge valage seadme puhastamiseks selle peale ega sisse vett.
- Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest, kui seadet toitevõrgust lahutate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt kinni ja tõmmake seda otsesuunas.

Käitlemine


- Enne eelmise seadme ära viskamist lahutage see toitevõrgust. Lõigake juhe otse seadme tagant läbi, et seda ei saaks enam kasutada.
- Pange kogu pakkematerjal (kilekotid ja stürovaht) lastele kättesaamatusse kohta. Pakendi materjalid võivad põhjustada lämbumist.
- Eemaldage enne seadme kasutuselt eemaldamist ja ära viskamist selle uks, vältimaks laste või väikeloomade masinasse lõksujäämist.

Teie vana seadme hävitamine




- Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma ostetud WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta WEEE-jäätmete www.lg.com/global/recycling

Osad

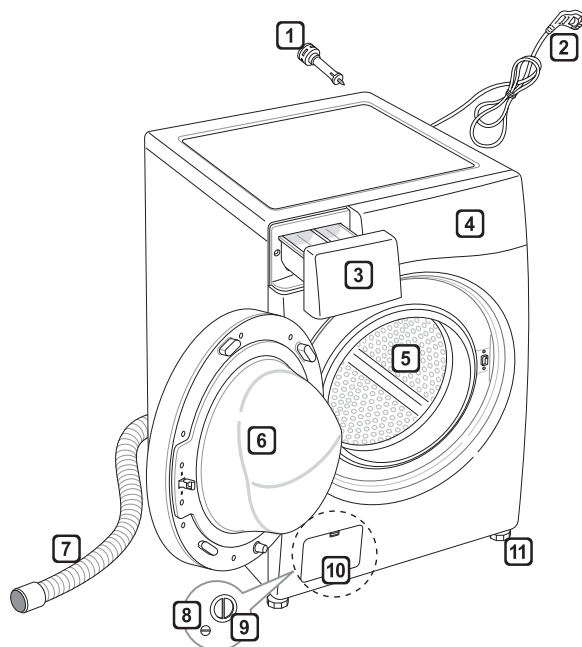


- 1** Transpordipoldid
- 2** Voolupistik
- 3** Sahtel
- 4** Juhtpaneel
- 5** Trummel
- 6** Uks
- 7** Äravooluvoolik
- 8** Äravooluühendus
- 9** Äravoolupumba filter
- 10** Kattekaas (selle asukoht võib toodetel erineda)
- 11** Reguleeritavad jalad

Lisatarvikud

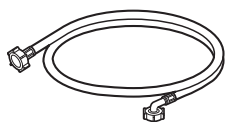


Külma vee voolik (1 EA) (valikul: kuuma vee voolik (1 EA))

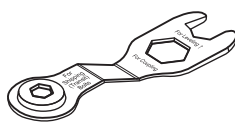


Mutrivõti



Katted transpordipoltide avadele (valikuline)

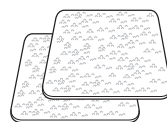

Libisemisvastased padjakesed (2 EA) (valikuline)

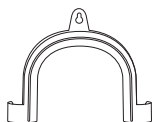

Klamber
äravooluvooliku
kinnitamiseks
(valikuline)



Sidumisriba (valikuline)


Spetsifikatsioonid

Mudel	F4J*JH(P)(0~9)*D	F4J*FH(P)(0~9)*D
Pesemise täitekogus	10,5 kg (pesemine) / 7 kg (kuivatamine)	9 kg (pesemine) / 6 kg (kuivatamine)
Vooluühendus	220-240 V~, 50 Hz	
Suurus	600 mm (L) x 610 mm (D) x 850 mm (K)	
Toote kaal	83 kg	
Lubatav veesurve	0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm ²)	

- Tootja võib ilma ette teatamata toote välimust ja tehnilisi nõudeid selle kvaliteedi parandamise eesmärgil muuta.
- Veevarustusega ühendamiseks ei ole nõutud tagasisivoolukaitse paigaldamist.

Nõuded paigalduskohale

Asukoht

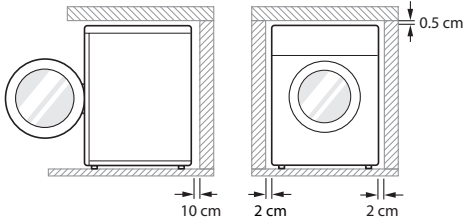

Põranda tasapind: lubatud kalle kogu seadme all on 1°.

Pistikupesa: peab asuma seadme igast küljest 1 meetri raadiuses.

- Ärge ühendage pistikusse mitut seadet.

Muud vahekaugused: tagakülj 10 cm seinast; parem ja vasak külj 2 cm seinast

- Ärge kunagi asetage ega hoiustage pesu masina peal. See võib kahjustada masina viimistlust või juhtpaneeli.

! OHT

- Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on korralikult paigaldatud ja maandatud ning on vastavuses kohalike eeskirjadega.

Kohale paigaldamine

- Paigaldage seade tasasele ja tugevale aluspinnale.
- Veenduge, et masina ümbruses oleks tagatud õhuliikumine ja seda ei takistaks vaibad vms.
- Ärge kasutage aluspinna tasandamiseks puutükke, pappi vms.

- Kui ei ole võimalik vältida seadme paigaldamist gaasipliidi või küttekeha kõrvale, peab nende vahele paigaldama isolatsiooniplaadi (85 x 60 cm), mille alumiiniumfooliumiga kaetud külj jääks küttekeha poole.
- Ärge paigaldage masinat ruumi, kus on külmumise oht. Külmunud voolikud võivad surve all lõhkeda. Miinuskraadid võivad kahjustada seadme elektrooniliste osade töökindlust.
- Veenduge, et masin oleks paigaldatud nii, et sellele oleks rikke korral võimalik lihtsasti ligi pääseda.
- Reguleerige masina paigaldamise ajal kõiki nelja jalga kaasasoleva mutrivõtme abil nii, et seade oleks stabiilne ja vahemaa masina ülaosa ja võimaliku tööpinna aluspinna vahel oleks ligikaudu 5 mm.
- Kui seade toimetatakse kohale talvisel ajal miinuskraadidega, laske masinal enne selle kasutusele võtmist seista mõni tund toatemperatuuril.

! OHT

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks merel ega liiklusvahendites, nagu karavanid, lennukid jne.


Elektriühendus

- Ärge kasutage pikendusjuhet ega topeltadapterit.
- Pärast seadme kasutamist lahutage see alati toitevõrgust ja keerake vee pealevool kinni.
- Ühendage seade kehtivate regulatsioonidega vastavuses oleva maandusega pistikupesasse.
- Masin peab olema paigaldatud nii, et ühenduskoht oleks lihtsasti ligipääsetav.
- Seadme juures tehtavaid parandustöid tohib teha vaid kvalifitseeritud personal. Kogenematu isiku poolt tehtavad parandustööd võivad põhjustada vigastusi või tõsisid talitlushäireid. Pöörduge oma kohaliku teeninduskeskuse poole.

Lahtipakkimine ja transpordipoltide eemaldamine


1 Tõstke masin vahtmaterjalist aluselt maha.

- Pärast pakendi papi ja muu materjali eemaldamist tõstke seade vahtmaterjalist aluselt maha. Veenduge, et trumli tugi tuleks koos alusega maha ja ei jääks seadme alla kinni.
- Kui te peate seadme alt pakendi eemaldamiseks seadme külili keerama, tehke seda ettevaatlikult ja masina külge kaitses. Ärge pange seadet maha selle esi- või tagaküljele.

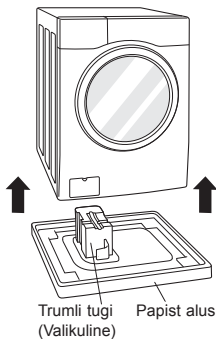


2 Eemaldage poldikomplektid.

- Alustage kahest alumisest transpordipoldist. Keerake kompleksis oleva mutrivõtme abil transpordipoldid täielikult lahti, keerates neid vastupäeva. Eemaldage poldikomplektid neid kergelt keerates ja välja tõmmates.

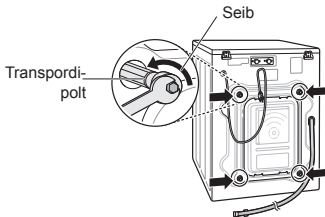

3 Paigaldage avakatted.

- Hoidke avade kõrge tarvikute pakendis või masina tagaküljel.

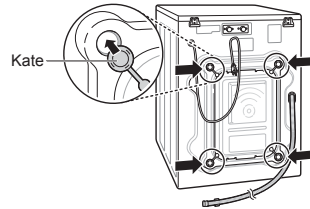


TÄHELEPANU

- Hoidke poldikomplektid edaspidiseks kasutamiseks alles. Sisemiste kahjustuste vältimiseks ärge transportige pesumasinat ilma transpordipoltideta.
- Suutmatus eemaldada transpordipolte ja kinnitusi võib põhjustada tõsist vibratsiooni ja müra, mis võib viia pesumasina jäävate kahjustusteni. Juhe on kinnitatud pesumasina tagaküljele transpordipoltidega, et hoida ära masina töölepanemist ilma transpordipolte eemaldamata.

Libisemisvastaste padjakeste kasutamine (valikul)

Kui te paigaldate pesumasina libedale aluspinnale, võib see suurema vibratsiooni korral liikuma hakata. Vale loodimine võib vibratsiooni tõttu talitushäireid põhjustada. Selle ärahoidmiseks paigaldage tasandusjalgade alla libisemisvastased padjakesed ja loodige seade.

- 1 Enne libisemisvastaste padjakeste paigaldamist puhastage põrand.
 - Kasutage võõrkehade ja niiskuse eemaldamiseks kuiva lappi. Kui põrand jääb niiskeks, ei saa libisemisvastased padjakesed kinnituda.
- 2 Loodige pesumasin pärast selle oma kohale paigaldamist.
- 3 Asetage libisemisvastaste padjakeste kleepuv pool põrandapinna poole.

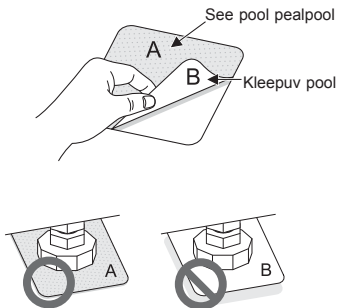


- 4 Veenduge, et seade oleks loodis.
 - Proovige masinat selle ülemistest nurkadest kergelt lükata või kiigutada ja veenduge, et see ei õõtsu. Kui seade õõtsub, loodige see uuesti.

TÄHELEPANU

- Libisemisvastaseid padjakesi saate osta LG teeninduskeskusest.

Puitpõrandad (tugeudel põrandad)

- Puitpõrandad on vibratsiooni poolt eriti mõjutatavad.
- Vibratsiooni ennetamiseks soovitame seadme iga jala alla paigaldada vähemalt 15 mm paksused kummirõngad ja kinnitada need kruvide abil vähemalt kahe põrandalaua külge.

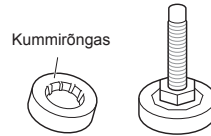

- Paigaldage seade võimalusel ruumi nurka, kus põranda stabiilsus on suurem.
- Paigaldage kummirõngad vibratsiooni vähendamiseks.


TÄHELEPANU

- Pesumasina õige asukoht ja loodimine tagab selle pikaajalise, korraliku ja häireteta töötamise.
- Pesumasin peab olema 100% horisontaalses asendis ja seisma kindlalt oma kohal.
- See ei tohi koormuse all olles nurkapidi 'õõtsuda'.
- Aluspind masina all peab olema puhas, puhas põrandavahast ja määrdeainetest.
- Ärge laske pesumasina jalgadel märjaks saada. See võib põhjustada vibratsiooni ja müra.
- Kummirõngaid saate osta LG teeninduskeskusest (tel. nr. 4620ER4002B).

Seadme loodimine

Kui pörand on ebatasane, keerake reguleeritavat jalga vastavalt. (Ärge pange jala alla puutükke vms.) Veenduge, et kõik neli jalga oleks stabiilsed ja toetuks pörandale, seejärel kontrollige, kas seade on täielikult loodis (kasutage vesiloodi).

- Kui seade on loodis, pingutage lukustusmutreid seadme põhja suunas. Kõik mutrid peavad olema kindlalt kinnitatud.

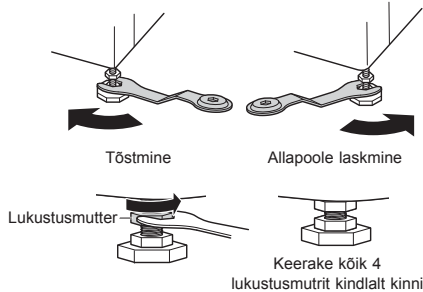

Kontrollimine diagonaalidest

- Vajutades seadme pealisplaadi diagonaalselt asetsevaid nurkasid allasuunas, ei tohi seade liikuda üles- ega allasuunas (kontrollige mõlemas suunas). Kui seade pealisplaadi diagonaalnurkadele vajutades õõtsub, reguleerige jalad uuesti.

TÄHELEPANU



- Puit- või tugelel pörandad on vibratsioonile vastuvõtlikud ja seade võib tasakaalust välja minna.
- Kui pesumasin on paigaldatud tõstetud alusele, peab see olema kindlalt kinnitatud, et ta aluselt maha ei kukuks.

Vee pealevooluvooliku ühendamine

- Vee pealevoolu rõhk peab olema 0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²).
- Ärge rikkuge pealevooluvooliku klapiga ühendamisel kraani keeret.
- Kui veesurve on suurem kui 1,0 MPa, peab paigaldama dekompessori.
- Kontrollige vooliku seisukorda regulaarselt ja vajadusel vahetage see välja.

Vee pealevooluvooliku kummist tihendi kontrollimine


Vee pealevooluvoolikutega on kaasas kaks kummist tihendit. Need hoiavad ära vee lekke. Veenduge, et ühendus veevõrguga oleks kindel.

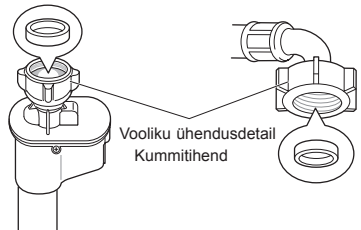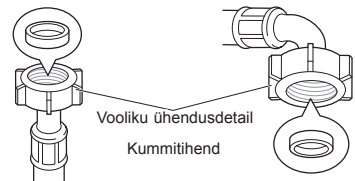

Vooliku ühendamine veevõrku


Keermega vooliku ühendamine keermega kraaniga

Keerake vooliku ühendusdetail veevõrgu kraani külge.

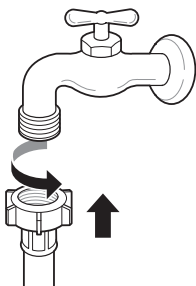


Keermega vooliku ühendamine keermeta kraaniga


1 Keerake lahti neli kinnituskruvi.

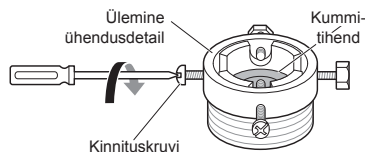


2 Eemaldage juhik, kui kraan on adapterile sobitumiseks liiga suur.

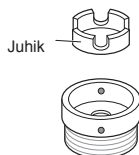

3 Vajutage adapter veevõrgu kraani otsa nii, et kummist tihend tagaks veekindla ühenduse. Kinnitage neli kinnituskruvi.

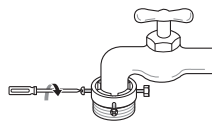


4 Lükake pealevooluvoolikut vertikaalselt ülespoole nii, et kummist tihend vooliku sees külguks täielikult veevõrgu kraaniga ning seejärel kinnitage ühendus, keerates seda paremale.

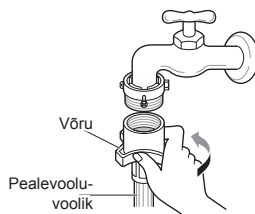


Kiirühendusega vooliku ühendamine keermeta kraaniga


1 Keerake lahti adaptervõru ja neli kinnituskruvi.




- 2** Eemaldage juhik, kui kraan on adapterile sobitumiseks liiga suur.

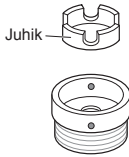

- 3** Vajutage adapter veevõrgu kraani otsa nii, et kummist tihend tagaks veekindla ühenduse. Keerake kinni neli kinnituskruivi ja adapterivõru.

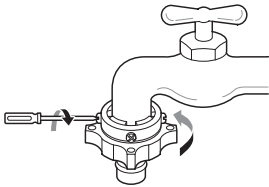

- 4** Tõmmake ühenduse lukustusvõru alla, lükake pealevooluvoolik adapteri peale ja laske ühenduse lukustusvõru lahti. Veenduge, et adapter on oma kohale lukustunud.

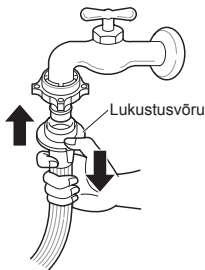


TÄHELEPANU

- Enne pealevooluvooliku ühendamist veevõrguga keerake kraan lahti ja laske veel joosta, et torustikust eemalduks võõrkehad (mustus, liiv, saepuru jne). Laske veel ämbrisse joosta ja kontrollige vee temperatuuri.

Vooliku ühendamine seadmega

Ühendage kuuma vee voolik kuuma vee pealevooluvoolikuga ja külma vee voolik külma vee pealevooluvoolikuga pesumasina tagaküljel.

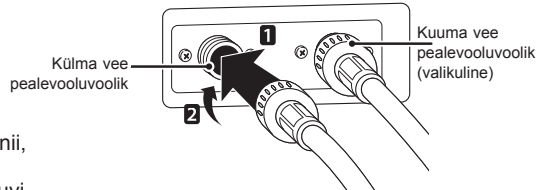

TÄHELEPANU


- Kui pärast ühendamise lõpetamist lekib voolikust vett, ühendage seade samm-sammult uuesti. Kasutage veevarustuse jaoks kõige tavalisemat kraani. Kui kraan on võrdne adapteriga või liiga suur, eemaldage tihendusrõngas enne kraani ja adapteri ühendamist.

Horisontaalse kraani kasutamine

Horisontaalne kraan



Pikendatud kraan




Kandiline kraan





Äravooluvooliku paigaldamine

- Äravooluvoolik ei tohi asetseda kõrgemal kui 100 cm põrandapinnast. Sel juhul ei pruugi vesi seadmest ära voolata või voolab see liiga aeglaselt.
- Äravooluvooliku õige kinnitamine ennetab veeleketest tekkida võivaid põrandakahjustusi.
- Kui äravooluvoolik on liiga pikk, ärge suruge seda seadmesse tagasi. See võib tekitada ebanormaalset müra.

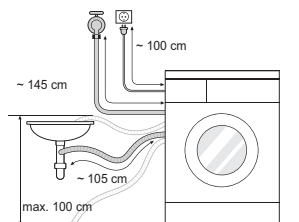

- Kui paigaldate äravooluvooliku valamü kohale, kinnitage see kindlalt nõõri abil.
- Äravooluvooliku õige kinnitamine ennetab veeleketest tekkida võivaid põrandakahjustusi.

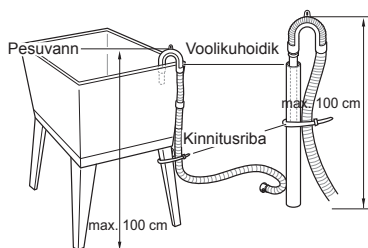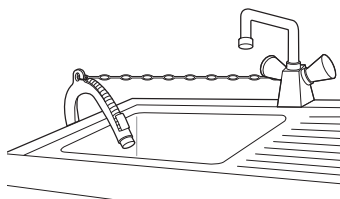


Pesumasina kasutamine

Enne esimest pesemist valige pesemisprogramm ja laske pesumasinal töötada ilma pesu sisse panemata. See eemaldab trumlist jäägid ja vee, mis võisid sinna jääda tootmise ajal.


1 Pesu sorteerimine ja masinasse panek.

- Sorteerige pesu materjali tüübi, määrdumise astme, värvi ja vajadusel koguse järgi. Avage uks ja pange pesu masinasse.

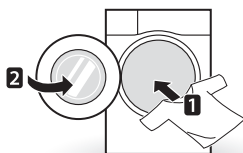


2 Pesuaine ja pehmendi lisamine.

- Lisage pesuaine mõõtetopsiga vajalik kogus pesuainet ja jaotage see ühtlaselt trumli sisse.
- Lisage sobiv kogus pesuainet pesuaine jaoturiga sahtlisse. Soovi korral lisage sahtli jaoturi õigetes vahedesse valgendit või kangapehment.

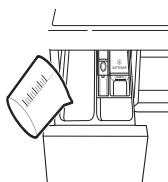


3 Pesumasina sisselülitamine.

- Pesumasina sisselülitamiseks vajutage **Voolutoite** nuppu.

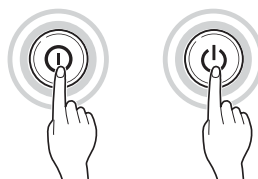

4 Soovitud pesutsükli valimine.

- Vajutage korduvalt programmi nuppu või keerake tsükli selektori nuppu, kuni soovitud tsükkel valitakse.
- Vajutage korduvalt tsükli nuppu, kuni soovitud tsükkel valitakse.
- Vajutage korduvalt tsükli nuppu, või keerake tsükli selektori nuppu, kuni soovitud tsükkel valitakse.

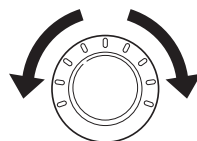

5 Tsükli alustamine.

- Tsükli alustamiseks vajutage nuppu **Start/Paus**. Pesumasin tegutseb lühiajaliselt ilma veeta, kaaludes pesukogust. Kui nuppu **Start/Paus** ei vajutata 15 minuti jooksul, lülitub pesumasin välja ja kõik seadistused tühistatakse.



6 Tsükli lõpetamine.

- Kui tsükkel on lõppenud, kostub meloodia. Eemaldage pesu koheselt pesumasinast, et vähendada pesu kortsumist. Kontrollige pesu väljavõtmise ajal ka ukse tihendit, et sinna ei jääks väikeseid esemeid.

Pesu sorteerimine

1 Vaadake oma riietel olevaid hooldussedeleid.

- Sedelil on kirjas teie rõiva kanga koostis ning selgitused selle kohta, kuidas antud riiet pesta.
- Sümbolid hooldussedelitel.



Pesemise temperatuur



Tavaline masinpesu



Viigitud riie



Õrnpesu



Käsipesu



Mitte pesta

2 Pesu sorteerimine.

- Parima tulemuse saavutamiseks sorteerige riided sama tsükliga pestavate riiete kaupa.
- Erinevad kangad nõuavad erinevat temperatuuri ja tsentrifuugimise kiirust.
- Sorteerige tumedat värvi esemed alati eraldi heledatest ja valgetest. Peske nad eraldi, kuna tumedam värv ja puuvillaebemed võivad valgele ja heledale pesule üle kanduda. Kui võimalik, ärge peske tugevalt määratud esemeid koos vähem määratud esemetega.


– Määrumine (tugev, keskmine, kerge): sorteerige riided määrumisastme järgi.

– Värvus (valge, hele, tume): sorteerige valged riided värvilistest eraldi.

– Puuvillaebemed (puuvillaebemete eritajad ja vastuvõtjad): peske puuvillaebemeid eritavaid ja neid vastuvõtvaid esemeid eraldi.

3 Enne masinasse panemist.


- Pange masinasse suuri ja väikesi esemeid korraga. Pange suured esemed esimesena masinasse.
- Suuri esemeid ei tohiks olla rohkem kui pool masinatäiest. Ärge peske üksikuid esemeid. See võib põhjustada trumli tasakaalust väljaminekist. Lisage üks või kaks sarnast eset.
- Kontrollige üle kõik taskud ja veenduge, et need oleksid tühjad. Kõvad esemed nagu naelad, juukseklambrid, tikud, pliiatsid, mündid ja võtmed võivad kahjustada nii masinat kui riideid.




- Tõmmake kinni tõmblukud, kinnitage haagid ja paelad, et need ei haakuks teiste riiete külge.
- Töödelge mustus ja plekid enne pesu, harjates neid väikese koguse vees lahustatud pesuvahendiga, see aitab neid eemaldada.
- Kontrollige üle uksetihendi voldid (hall) ja eemaldage sinna kogunenud osakesed.

⚠ ETTEVAATUST

- Kontrollige trumli sisemust ja eemaldage sealt esemed, mis võisid sinna eelmisest pesust jääda.



- Eemaldage kõik esemed pehme uksetihendi vahelt, et need ei kahjustaks riideid ega tihendit.



Pesuaiinete lisamine

Pesuaiine doseerimine

- Kasutage pesuaiinet vastavalt selle tootja poolt antud juhistele ja valige õige pesuaiine vastavalt riide tüübile, värvile, määrdumusele ja pesemistemperatuurile.
- Kui pesuaiinet liiga palju lisada, tekib ülemäärast vahu ning see ei anna häid pesemistulemusi ja koormab masina mootorit.
- Kui te soovite kasutada vedelat pesuaiinet, järgige selle tootja poolt antud juhiseid.
- Vedela pesuvahendi võib valada otse pesuaiine sahtlisse, kui te alustate pesemistsükliga kohe.
- Ärge kasutage vedelat pesuaiinet, kui kasutate viitajaga pesu [Time delay], või kui olete valinud eelpesu [Pre Wash], kuna vedel pesuaiine võib kõvastuda.
- Kui vahu tekib liiga palju, vähendage pesuaiine kogust.
- Pesuaiine kogus tuleb kohandada vee temperatuurile, vee karedusele, pesu kogusele ja määrdumuse astmele. Parima tulemuse saamiseks vältige liigset vahu tekkimist.
- Lugege riidel olevaid silte, enne kui valite pesuaiine ja vee temperatuuri.
- Kui kasutate pesumasinat, kasutage vaid vastavale rõivatüübile sobivat pesuaiinet:
 - tavalist pulberpesuaiinet kõikidele kangatüüpidele
 - pulberpesuaiinet õrnale pesule
 - vedelat pesuaiinet kõikidele kangatüüpidele või spetsiaalset pesuaiinet villasele
- Parima tulemuse saavutamiseks kasutage valge pesu pesemisel valgendit sisaldavat üldist pulberpesuaiinet.
- Pesuaiine uhutakse sahtlist masinasse kohe tsükli alguses.

TÄHELEPANU

- Ärge laske pesuainel kõvastuda. See võib põhjustada ummistusi, puudulikku loputust või halba lõhna.
- Terve täitekogus: vastavalt tootja soovistustele.
- Osaline täitekogus: 3/4 tavakogusest
- Minimaalne täitekogus: 1/2 tervest täitekogusest

Pesemisaine ja kangapehmeni lisamine

Pesemisaine lisamine


- Vaid põhipesu →
- Eelpesu + põhipesu →

TÄHELEPANU

- Liiga palju pesuainet, valgendit või pehmeni kasutades võib tekkida ülejääk.
- Kasutage kindlasti õiget pesuaine kogust.

Kangapehmeni lisamine

- Ärge ületage maksimaalse täitekoguse märgistust. Ületäitmine võib põhjustada liiga varase pehmeni jaotamise ning see võib jätta riidele plekid. Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt.

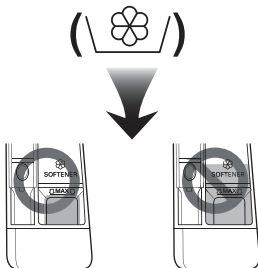


- Ärge jätke kangapehmeni sahtlisse kauemaks kui 2 päevaks, pehmeni võib kõvastuda.
- Pehmeni lisatakse automaatselt viimase loputustsükli ajal.
- Ärge avage sahtlit, kui sellesse voolab vesi.
- Lahusteid (benseeni vms) ei tohi kasutada.

TÄHELEPANU

- Ärge valage kangapehmeni otse riidele.


Veepehmendaja lisamine

- Veepehmenteid, näiteks katlakivieemalid (nt Calgon), võib kasutada eriti kareda vee korral pesuaine koguse vähendamise eesmärgil. Lisage veepehmeni vastavalt selle pakendil olevatele tootja juhistele. Esmaht lisage pesuaine ja seejärel veepehmeni.
- Lisage kogus, mis on vee pehendamiseks ette nähtud.

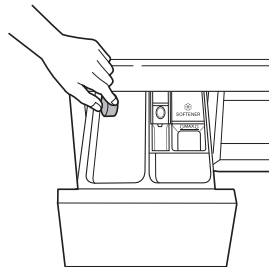


Tableti kasutamine


- 1 Avage uks ja pange tabletid trumlisse.

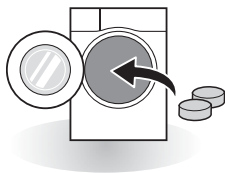

- 2 Pange pesu trumlisse ja sulgege uks.

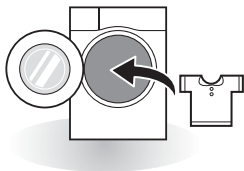

Juhtpaneel

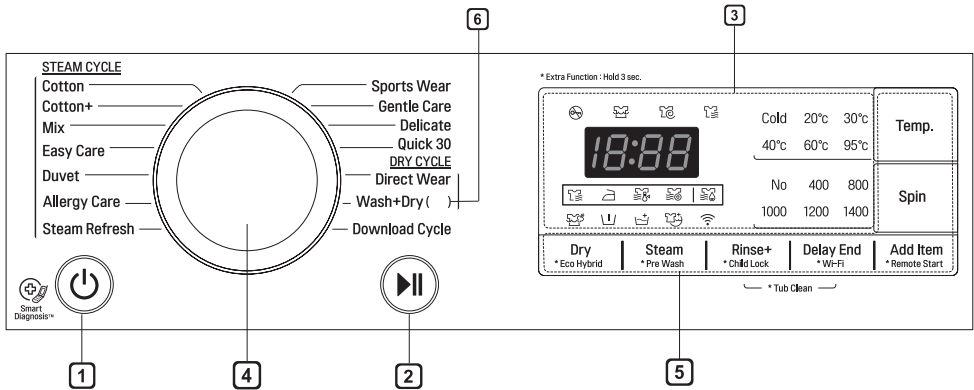

1 Voolutoite nupp

- Pesumasina sisselülitamiseks vajutage **Voolutoite** nuppu.

2 Start/Paus nupp

- Nupp **Start/Paus** nupp on pesutsükli alustamiseks või katkestamiseks.
- Kui soovite pesutsükli ajutiselt peatada, vajutage **Start/Paus** nuppu.

3 Ekraan

- Ekraanil on seadistuste, hinnangulise ajajäägi, valikute ja oleku näidud. Masina sisse lülitamisel helendavad ekraanil vaikumisi seadistused.
- Ekraanil on hinnatav järelejäänud aeg. Masinatäie suuruse automaatse kalkuleerimise ajal ilmub vilkuv  või „Detecting” (Tuvastamine).
- Pöörded minutis võivad vastavalt mudelile erineda.

4 Programmi nupp

- Erinevat tüüpi pesudele on olemas vastavad programmid.
- Valitud programmi märgutuli hakkab helendama.

5 Valikud

- See võimaldab teil valida lisaprogrammi ja mille valides hakkab lamp helendama.
- Kasutage neid nuppe valitud tsüklile soovitud programmivalikute valimiseks.
- Kaugkäivitamise funktsiooni kasutamiseks vaadake NUTIKAID FUNKTSIOONE.

6 Pesu+Kuivatus()

- () Näitab kuivatamiskogust, mis mudeliti erineb.

Programmide tabel

Pesemisprogramm

Programm	Kirjeldus	Kanga tüüp	Sobiv temp.	Maksimaalne kogus
Cotton (Puu vill)	Parem tulemus saavutatakse erinevate trumlirežiimide kombineerimisega.	Värvilised kerged rõivad (särgid, ööriided, pidžaamad, jms) ning keskmiselt määratud puuvillased rõivad (aluspesu).	40 °C (külm kuni 95 °C)	Hinnanguline
Cotton+ (Puu vill+)	Optimaalne pesemisjõudlus suurele pesukogusele väiksema energiakulu juures.		60 °C (külm kuni 60 °C)	
Easy Care (Lihtne hooldus)	Sobib päevasärgide pesuks, mis ei vaja triikimist.	Polüamiid, akrüül, polüester.	40 °C (külm kuni 60 °C)	4,0 kg
Mix (Segu)	Võimaldab erinevate kangaste üheaegset pesemist.	Erinevad kangad v.a erilised rõivad (siid/õrnpesu, spordirõivad, tumedad riided, villane, sulgtekid, kardinaid).	40 °C (külm kuni 40 °C)	
Allergy Care (Allergiavastane tsükkel)	Aitab eemaldada allergeene, nagu lestad, õietolm ja kassikarvad.	Puuvill, aluspesu, padjapüürid, voodilinaid, beebirõivad	60 °C (60 °C kuni 95 °C)	
Duvet (Tekid ja padjad)	Suured esemed, nagu voodikatted, padjad, diivanikatted jms.	Puuvillane voodipesu, välja arvatud erikangad (õrn pesu, villane, siid, jne.) täidisega: suletekid, padjad, tekid, kerge täidisega diivanikatted	külm (külm kuni 40 °C)	1 ese
Sports Wear (Spordirõivad)	Sobib spordirõivastele, nagu trenni- ja jooksuriiet.	Coolmax, gore-tex, fliis ja sympatex	40 °C (külm kuni 40 °C)	3,0 kg

Programm	Kirjeldus	Kanga tüüp	Sobiv temp.	Maksimaalne kogus
Steam Refresh (Auruga värskendus)	Aitab auru abil eemaldada kortsud 20 minutiga (Rõivad võivad olla märjad. Võite need selga panna peale seda, kui need on 10-30 minutit kuivamas rippunud).	Puuvillane segu, polüestri segu triiksärgid, pluusid	Valik puudub	3 eset
Direct Wear (Koheseks kandmiseks)	Kergelt määrduvad 1–3 särgi pesemine ja kuivatamine 80 min jooksul.	Puuvillane segu, polüestri segu triiksärgid, pluusid.	20 °C (20 °C kuni 40 °C)	
Delicate (Õrnpesu)	Õrna pesu, nagu aluspesu, pluuside jms, pesemiseks.	Õrn, kergesti kahjustatav pesu.	20 °C (külm kuni 40 °C)	3,0 kg
Quick 30 (Kiirpesu 30)	Võimaldab kiiret pesu väikese masinatäie ja kergelt määrduvad rõivaste korral.	Kergelt määrduvad värviline pesu.		
Gentle Care (Õrn hooldus)	Käsi- ja masinpestava õrna pesu jaoks, nagu pestav vill, aluspesu, kleidid, jne. (Kasutage masinpestavate villaste rõivaste korral pesuvahendit).	Vill, käsitsi pestavad rõivad, õrn pesu, kergesti kahjustatav pesu.	20 °C (külm kuni 30 °C)	1,5 kg
Wash+Dry (Pesu+Kuivatamine)	Katkematu pesemise ja kuivatamise tsükkel samas pesutsükli.	Väike kogus pesu, mida võib kuivatada.	40 °C (külm kuni 95 °C)	Hinnanguline (Kuivatamine)
Download Cycle (Tsükli alla laadimine)	Allalaaditavatele programmidele. Kui te ei laadinud ühtegi programmi alla, on vaikimisi programmiks Loputus+Tsentrifuugimine.			

Kuivatusprogramm

Programm	Kirjeldus	Kanga tüüp	Maksimaalne kogus
Tavaline ()	Puuvillased esemed. Valige see programm kuivatamisaja lühendamiseks ja kuivatustsükli ajal energia säästmiseks.	Puuvill või linane, nagu käterätid, T-särgid või linane pesu.	Hinnanguline
Tavaline Eco ()	Kuivatusprogrammi energia säästmine.		
Madal temp. ()	Kahjustab vähem kangast, kuivatamine madalal temperatuuril.	Kergesti hooldatav tekstiil, Easy Care sünteetilised kangad, segaprogrammiga pestavad rõivad.	3,5 kg
Triikimiskuiv ()	Kergesti triigitav, niiskelt kuivatamine.	Puuvillane ja linane, mis on programmi lõppedes valmis triikimiseks.	Hinnanguline
Aeg 30 min.	Saate muuta kuivatamisaega vastavalt maksimaalsele kogusele.	Puuvill, rätik	0,5 kg
Aeg 60 min.			1,5 kg
Aeg 120 min.			3,0 kg

- Programmid “Wash: Puuvill+ 60 ° C 1400 RPM” ja “Dry: Tavaline Eco () test vastavalt EN50229.

TÄHELEPANU

- Korraliku kuivatamistulemuse saamiseks valige pesemisprogrammi maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.
- Kui ühes programmis pestava ja kuivatatava pesu kogus ei ületa kuivatamise suurimat lubatud kogust, siis on soovitatav pesta ja kuivatada järjestikuse programmina.

Erivalikud

Programm	Pre Wash (Eelpesu)	Steam (Aur)	Eco Hybrid	Delay End (Viivituse lõpp)	Rinse+ (Loputus+)	Dry (Kuivatus)
Cotton (Puu vill)	•	•	•	•	•	•
Cotton+ (Puu vill+)	•	•	•	•	•	•
Mix (Segu)	•	•	•	•	•	•
Easy Care (Lihtne hooldus)	•	•	•	•	•	•
Duvet (Tekid ja padjad)		•		•	•	
Allergy Care (Allergiava- stane tsükkel)		• [*]	•	•	•	•
Steam Refresh (Auruga värskendus)		• [*]				
Sports Wear (Spordir- õivad)				•	•	
Gentle Care (Õrn hooldus)				•	•	
Delicate (Õrn pesu)				•	•	
Direct Wear (Koheseks kandmiseks)				•		• [*]
Wash+Dry (Pesu+ Kuivatamine)	•	•	•	•	•	• [*]
Quick 30 (Kiirpesu 30)	•		•	•	•	•

•^{*}: See valik on tsüklile lisatud automaatselt ja seda ei saa kustutada.

Andmed töö kohta

Programm	Max p/min
Cotton (Puu vill)	1400
Cotton+ (Puu vill+)	1400
Mix (Segu)	1400
Easy Care (Lihtne hooldus)	1000
Duvet (Tekid ja padjad)	1000
Allergy Care (Allergiavastane tsükel)	1400
Steam Refresh (Auruga värskendus)	-
Sports Wear (Spordirõivad)	800
Gentle Care (Õrn hooldus)	800
Delicate (Õrn pesu)	800
Direct Wear (Koheseks kandmiseks)	1000
Wash+Dry (Pesu+Kuivatamine)	1400
Quick 30 (Kiirpesu 30)	1400

Valiku programm

Delay End (Viivituse lõpp)

Te võite seadistada pesu alguse hilisemaks, pesumasin hakkab automaatselt tööle pärast määratud aja intervalli.

- 1 Vajutage **Voolutoite** nuppu.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage nuppu **Viivituse lõpp**, et määrata soovitud aeg.
- 4 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

TÄHELEPANU

- Viitaeg näitab programmi töö lõpuaega, mitte algusaega. Tegelik töötamise aeg võib varieeruda olenevalt vee temperatuurist, masina täitekogusest ja muudest teguritest.
- Funktsiooni tühistamiseks tuleks vajutada toitenuppu.
- Ärge kasutage selle valiku puhul vedelat pesuainet.

Pre Wash (Eelpesu) (⏮)

Kui pesu on väga tugevalt määrdunud, on soovituslik kasutada eelpesu programmi.

- 1 Vajutage **Voolutoite** nuppu.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage **Eelpesu** nuppu kolm sekundit alla.
- 4 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

Steam (Aur) (valikuline) (🌀)

Aurupesu parandab pesemise tulemust madala energiakulu juures.

- 1 Vajutage **Voolutoite** nuppu.
- 2 Aurupesu valimiseks valige auruprogramm.
- 3 Vajutage **Aur** nuppu.
- 4 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

WiFi (📶)

Kui WiFi on ühendatud, põleb juhtpaneelil WiFi ikoon.

Temp.

Parameetrid **Temp.** valib nupp pesta ja loputada temperatuuri kombinatsioon valitud tsükli. Vajutage seda nuppu, kuni soovitud seadistus põleb Kõik loputust kasutada külma kraaniveega.

- Valige temperatuur vastavalt masinas olevale pesu tüübile. Parima tulemuse saavutamiseks järgige rõivaste hooldussilte.

Spin (Tsentrifuugimine)

- Tsentrifuugimise kiiruse valimiseks vajutage korduvalt nuppu **Tsentrifuugimine**.

- Vaid tsentrifuugimine

1 Vajutage **Voolutoite** nuppu.

2 P/min valimiseks vajutage **Tsentrifuugimine** nuppu.

3 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

TÄHELEPANU

- Kui valite **No**, pöörleb see siiski lühikest aega, et kiirelt vett välja lasta..

Rinse (Loputus)

Rinse+ (Loputus+) (🔄)

Lisa üks loputus.

Eco Hybrid (valikuline) (🌿)

Kasutage õhk-kuivatust ilma veekuluta mida kasutatakse tavalisel kuivatusel.

1 Vajutage **Voolutoite** nuppu.

2 Vali kuivatusprogramm.

3 Vajutage ja hoidke all **valikuline** nuppu 3 sekundit.

4 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

TÄHELEPANU

- Saadaval koos **Tavaline** või **Triikimiskuiv** programmiga.

Add Item (Lisage ese) (👤)

Pesu saab peale pesemisprogrammi algust lisada või eemaldada.

1 Vajutage **Lisage ese** nuppu, kui LED on sisse lülitatud.

2 Pesu lisamine või eemaldamine.

3 Sulgege uks ja vajutage **Start/Paus** nuppu.

TÄHELEPANU

- Turvalisuse huvides jääb uks lukku, kui veetase või temperatuur on kõrge. Sellel ajal ei ole võimalik pesu lisada.
- Kui veetemperatuur trumlis on kõrge, oodake, kuni see maha jahtub.

⚠ ETTEVAATUST

- Pesu lisades veenduge, et lükkate selle täielikult trumlis. Kui pesu jääb ukseavasse kinni, võib see kahjustada kummiosa, põhjustades veelekkeid või rikkeid.
- Jõuga ukse lahti tegemine võib põhjustada osa kahjustusi, hävimist või turvalisuse probleeme.
- Kui avate ukse ajal, kui trumlis on palju vahtu ja vett, võib vaht ja vesi voolata, põhjustades põletuse või märja põranda.

Dry (Kuivatamine) (🌀)

Enamiku pesukoguste kuivatamiseks kasutage automaatprogrammi. Elektroonilised andurid mõeldavad heitõhu temperatuuri kuivatustemperatuuri tõstmiseks või langetamiseks, et lühendada kuivatusaega ja temperatuuri täpselt reguleerida.

- Kuivatustsükli ajal peab külmavee pealevool olema avatud.
- Pesumasina automaatsükli pesemisest kuivatamiseni on lihtne valida.
- Ühtlaseks kuivatamiseks valige selline pesukogus, milles on ühesugusest materjalist ja ühesuguse paksusega esemed.
- Ärge koormake pesumasinat üle, surudes trumliisse liiga palju esemeid. Pesu peab saama trumlis vabalt pöörlelda.
- Kui soovite avada ukse enne pesutsükli lõppemist, vajutage nuppu **Start/Paus**.
- Kui vajutate nuppu **Kuivatamine**, saate valida järgmise vahel: Tavaline-Aeg(30-60-120)-Triikimiskui-Madal temp.-Tavaline Eco.
- Kui kuivatamine on lõppenud, kuvatakse "E d". "E d" tähendab kortsude vähendamist. Kuivatustsükkel on lõppenud. Vajutage mis tahes nuppu ja võtke pesu välja. Kui te nuppu **Start/Paus** ei vajuta, lõpeb programm umb 4 tunni pärast.

TÄHELEPANU

- Kui lülitate pesumasina kuivatustsükli ajal välja, töötab kuivatusventilaatori mootor pärast seda veel 60 sekundit.
- Olge pesu masinast välja võttes ettevaatlik, sest esemed ja masin võivad olla kuumad.

Villased esemed

- Ärge tsentrifuugige villaseid esemeid. Venitage need õigesse suurusesse ja kuivatage laialilaotatult.

Heegeldatud ja kootud esemed

- Mõned kootud või heegeldatud esemed võivad olenevalt nende kvaliteedist suuremal või vähemal määral kokku tõmbuda.
- Venitage need esemed pärast kuivamist kohe õigesse vormi.

Kortsumisvastase töötlusega ja sünteetilised esemed

- Ärge pange pesumasinasse liiga palju esemeid.
- Kortsumise vähendamiseks võtke kortsumisvastase töötlusega esemed kohe pärast tsükli lõppemist masinast välja.

Beebiriided ja öösärgid

- Kontrollige alati tootja juhiseid.

Kumm ja plast

- Ärge kuivatage ühtki eset, mis on valmistatud kummist või plastist või mis neid sisaldab, näiteks:
 - põlled, pudipõlled, istmekatted
 - kardinaid ja laudlinaid
 - vannitoamatid

Klaaskiud

- Ärge kuivatage pesumasinas klaaskiust esemeid. Pesumasinasse sattunud klaaskiuosakesed võivad jääda riideesemete külge ja põhjustada nahaärritust.

Kuivatamisaja juhis

- Kuivatamisaja valimiseks vajutage nuppu Kuivatamine.
- Kuivatusprogramm võib kesta kuni umbes 7 tundi.
- Kuivatamisajad on esitatud juhisenä, mis aitab teil määrata pesumasina käsitsi kuivatamise aegu.

TÄHELEPANU

- Hinnanguline kuivatamisaeg sõltub tegelikult kuivatamisajast automaatsükli korral.
- Kui valite ainult kuivatamise, käivitub tsentrifuugimine energia säästmiseks automaatselt.

Child Lock (Lapselukk)

Kasutage seda valikut juhtpaneeli lukustamiseks. See võimalus aitab ära hoida laste poolt tehtavad tsüklite muutmise või seadme kasutamise.

Juhtpaneeli lukustamine

- 1 Vajutage ja hoidke all **Lapselukk** nuppu kolme sekundi vältel.
- 2 Kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub . Kui lapselukk on valitud, on lukus kõik nupud peale **Voolutoite** nupu.

TÄHELEPANU

- Voolutoite väljalülitamine ei võta lapselukku maha. Kui soovite juurde pääseda mis tahes muule funktsioonile, peate lapseluku inaktiveerima.

Juhtpaneeli avamine lukustusest

Vajutage ja hoidke all **Lapselukk** nuppu kolme sekundi vältel.

- Kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub jooksva programmi järelejäänud aeg.

Beep On / Off (Heli sisse/ välja)

- 1 Vajutage **Voolutoite** nuppu.
- 2 Vajutage **Start/Paus** nuppu.
- 3 Vajutage ja hoidke **Temp.** ja **Tsentrifuugimine** nuppu korraga 3 sekundi jooksul all, et määrata piiks sees/väljas funktsioon.

TÄHELEPANU

- Kui heli sisse/ välja funktsioon on seadistatud, jääb see mälusse ka siis, kui vahepeal on esinenud elektrivoolu katkestusi.
- Kui te soovite heli välja lülitada, korrake lihtsalt eespool toodud toiminguid.

LG SmartThinQ rakenduse kasutamine

Mida enne LG SmartThinQ kasutamist kontrollida


- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või  logoga

1 Kontrollige vahemaad seadme ja WiFi-ruuteri vahel (WiFi-võrk).


- Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba ruuteri vahel on liiga suur, muutub signaali tugevus nõrgaks. Registreerimine võib kaua aega võtta või paigaldamine ebaõnnestuda.

2 Lülitage oma nutitelefoni **Mobiilne andmevahetus** välja.

- iPhone'i puhul lülitage andmed välja, minnes selleks **Seaded** → **Mobiilne** → **Mobiilsed andmed**.

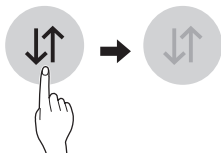

3 Ühendage oma nutitelefoni juhtmevaba ruuteriga.

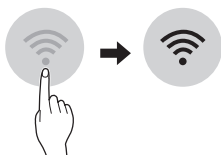

TÄHELEPANU

- WiFi-ühenduse kindlaks tegemiseks kontrollige, kas **WiFi**-ikoon  juhtpaneelil põleb.
 - Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke. Oma võrgu sageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga või vaadake oma WiFi-ruuteri juhendist.
 - LG SmartThinQ ei vastuta mistahes võrguühenduse probleemide ega defektide, rikete või vigade eest, mis võivad olla põhjustatud võrguühendusest.
 - Kui seadmel on WiFi-ühendusega probleeme, võib see asuda ruuterist liiga kaugel. WiFi-signaali tugevuse parandamiseks osta WiFi-kordaja (tööraadiuse suurendaja).
 - WiFi-ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
 - Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
 - Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse aeglaselt töötama.
 - Seadme registreerimine ebaõnnestus WiFi-signaali edastamise tõttu. Võtke seade pistikust välja ja oodake enne uuesti proovimist umbes minut aega.
 - Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on sisse lülitatud, lülitage see välja või lisage sellele erand.
 - Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
 - Nutitelefoni kasutusliides (UI) võib olla erinev olenevalt mobiili operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turvaprotokoll on määratud **WEP** peale, võib võrgu üles seadmine ebaõnnestuda. Palun muutke see teiste turvaprotokollide peale (soovitav on **WPA2**) ja registreerige toode uuesti.

LG SmartThinQ paigaldamine

Otsige nutitefonis Google Play Store'ist või Apple App Store'ist rakendust LG SmartThinQ. Järgige allalaadimise juhiseid ja paigaldage rakendus.

TÄHELEPANU

- Kui valite LG SmartThinQ rakendusele ligi pääsemiseks lihtsa sisse logimise, peate iga kord, kui oma nutitelefoni vahetate või rakenduse uuesti paigaldate, seadme registreerimisprotsessi uuesti läbima.

WiFi-funktsioon

- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või  logoga

Suhelge seadmega nutitelefoni abil, kasutades mugavaid nutifunktsioone.

Pesumasina tsükkel (Kaugkäivitus, Tsükli allalaadimine)

Määrake või laadige alla mistahes soovitud tsükkel ja kasutage seda juhtimispuhli abil.

Trumli puhastamise info

See funktsioon näitab mitu tsüklit on veel jäänud enne, kui on aeg kasutada trumli puhastamise tsüklit.

Energia jälgimine

Kontrollige viimati kasutatud tsüklite energiakulu ning kuu keskmist kulu.

Smart Diagnosis™

See funktsioon annab kasutusmuustrile põhinedes kasulikku infot seadme probleemide diagnoosimiseks ja lahendamiseks.

Seaded

Saadaval on erinevad funktsioonid.

Tõuketeavitus

Seadme oleku teavituste saamiseks lülitage tõuketeavitused sisse. Teavitused käivitatakse isegi siis, kui LG SmartThinQ rakendus on välja lülitatud.

TÄHELEPANU

- Kui muudate pärast seadme registreerimist oma WiFi-ruuteri internetiteenuse pakkujat või oma parooli, palun kustutage see LG SmartThinQ-st **Seaded** → **Muuda toodet** ja registreeruge uuesti.
- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Omadused võivad mudeli kaupa erineda.

Pesumasina tsükli kasutamine

Remote Start (Kaugkäivitus)

Pesumasina kaugjuhtimiseks kasutage nutitelefoni. Võite samuti jälgida oma tsükli tööd, et teaksite, kui palju aega on tsükli lõpuni jäänud.

Kaugkäivituse kasutamine:

- 1 Vajutage **Voolutoite** nuppu.
- 2 Pange pesu trumlisse.
- 3 Vajutage ja hoidke **Kaugkäivitus** nuppu 3 sekundi jooksul all, et võimaldada kaugkäivituse funktsioon.
- 4 Käivitage tsükkel oma nutitelefoni LG Smart ThinQ rakendusest.

TÄHELEPANU

- Kui kaugkäivituse režiim on sisse lülitatud, võite tsükli käivitada nutitelefoni LG Smart ThinQ rakendusest. Kui tsükli ei käivitata, ootab masin tsükli käivitamist, kuni see on rakenduse või juhtimispuhli abil eemalt välja lülitatud või kaugkäivituse režiim on välja lülitatud.
- Kui kaugkäivitus on sisse lülitatud, on uks automaatselt lukustatud.

Kaugkäivituse väljalülitamine:

Kui kaugkäivitus on aktiveeritud vajutage ja hoidke **Kaugkäivitus** nuppu 3 sekundi jooksul all.

Download Cycle (Tsükli allalaadimine)

Laadige alla uusi ja erilisi tsükleid, mida seadme põhitsüklid ei sisalda.

Seadmed, mis on edukalt registreeritud, saavad alla laadida erinevaid seadmele omaseid spetsiaalseid tsükleid.

Seadmesse saab salvestada korraga ainult ühe tsükli.

Kui tsükli alla laadimine on seadmes lõppenud, hoiab toode alla laaditud tsükli seni, kuni laetakse alla uus tsükkel.

Energiakulu ooterežiimis	0.5 W
Energiatarbimine võrgupuhkerežiimis	3.0 W
Aeg, mille möödudes lülitub seade toitehalduse või muu sellesarnase funktsiooni toimel ooteseisundisse või väljalülitatud seisundisse või võrguühendusega ooteseisundisse	20 min.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaraliitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütled ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

Smart Diagnosis™ kasutamine nutitelefoni

- Seadmetele  või  logoga

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronics teeninduskeskuse täpset diagnoosi.


Smart Diagnosis™ ei saa aktiveerida enne, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Kui seadet ei ole võimalik sisse lülitada, peab rikete tuvastamise läbi viima ilma Smart Diagnosis™ abita.

Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine

Smart Diagnosis™ diagnostika teeninduskeskusest

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronics teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga kontakteerumiseks, mitte masina tavapärase töötamise ajal.

- 1 Pesumasina sisselülitamiseks vajutage **Voolutoite** nuppu. Ärge vajutage ühtegi muud nuppu ega keerake tsüklite nuppu.
- 2 Kui teenindus teid palub, viige oma telefoni mikrofon **Voolutoite** nupu lähedale.

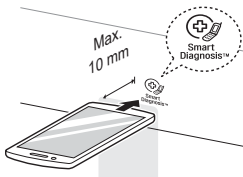

- 3 Vajutage ja hoidke all **Temp.** nuppu 3 sekundit, samal ajal hoidke telefoni mikrofiini ikooni või **Voolutoite** nupu poole.
- 4 Hoidke telefoni paigal, kuni heli ülekandmine on lõppenud. Ekraanil kuvatakse andmete ülekandmiseks järelejäänud aeg.
 - Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage telefoni helide ülekandmise ajal.
 - Kui teeninduse esindaja ei saa andmeid korralikult salvestada, võidakse teil paluda protseduuri korrata.
- 5 Kui andmete lugemine on lõppenud ja helid on vaikseks jäänud, rääkige teeninduse esindajaga edasi, ta võib teile juhiseid anda, kuidas analüüsil saadud informatsiooni kasutada.

TÄHELEPANU

- Smart Diagnosis™ rakendus on sõltuv kohaliku telefonilevi kvaliteedist.
- Lauatelefoni kasutades loote parema ühenduse ja saate parema teeninduse.
- Kui Smart Diagnosis™ andmete ülekanne on halva kõne kvaliteedi tõttu puudulik, ei pruugi te saada parimat Smart Diagnosis™ teenust.


⚠ OHT

- Eemaldage pesumasin vooluvõrgust enne, kui hakkate seda puhastama, see hoiab ära elektrilöögi ohu. Kui te seda ei tee, võib tekkida tõsiste vigastuste-, tulekahju-, elektrilöögi- või surma oht.
- Ärge kunagi kasutage pesumasina puhastamiseks tugevaid kemikaale, abrasiivseid puhastusvahendeid või lahusteid. Need võivad kahjustada masina viimistlust.

Pesumasina puhastamine

Hooldus pärast pesemist

- Kui tsükkel on lõppenud, pühkige uks ja uksetihend seestpoolt kuivaks, et sinna ei jääks niiskust.
- Jätke uks lahti, et trumli sisemus saaks kuivada.
- Pühkige masina korpust kuiva lapiga niiskuse eemaldamiseks.

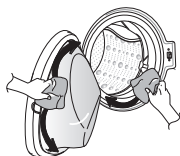

Masina välimise poole puhastamine

Pesumasina õige hooldamine võib pikendada selle eluiga.

Uks

- Puhastage niiske pehme lapiga seest- ja väljastpoolt ja kuivatage pehme lapiga.

Välimine pool

- Pühkige kohe maha kõik pritsmed.
- Pühkige pehme lapiga.
- Ärge vajutage terava esemega ekraanile.


Masina sisemuse puhastamine

- Kasutage rätikut või pehmet lappi masina ukse ümbruse ja klaasi puhastamiseks.
- Alati eemaldage masinast kõik esemed kohe, kui tsükkel on lõppenud. Märjade esemete masinasse jätmine võib põhjustada kortsumist, värviandmist ja halba lõhna.
- Käivitage trumli puhastustsükkel kord kuus (vajadusel sagedamini) eemaldamaks pesuaine- ja muid jääke.


Vee pealevoolu filtri puhastamine

- Keerake veekraan kinni, kui masin peab pikemaks ajaks seisma jääma (nt teie puhkuse ajaks), eriti kui teie põrandal ei ole masina läheduses äravooluava (trappi).
- IE ikoon ilmub juhtimispaneelile, kui vesi ei sisene pesuaine sahtlisse.
- Kui vesi on väga kare, või sisaldab lubjajääke, võib vee sissevoolufilter ummistuda. Seetõttu on hea seda vahetevahel puhastada.

- 1 Keerake veekraan kinni ja kruvige vee pealevooluvoolik maha.

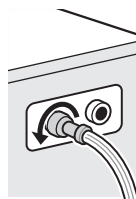


- 2 Puhastage filter tugeva harjaga.

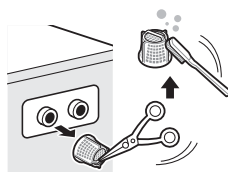


Äravoolupumba filtri puhastamine

- Äravoolufilter kogub niite ja muid väikeseid osakesi, mis võivad pesu pesemisel koguneda. Kontrollige regulaarselt, et filter oleks puhas. See tagab masina sujuva töötamise.
- Laske veel enne äravoolupumba puhastamist jahtuda, samuti enne masina hädaolukorras tühendamist või ukse avamist.


1 Avage kattekaas ja tõmmake voolik välja.

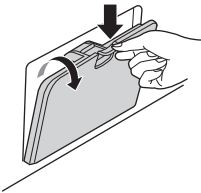


2 Ühendage äravoolu ühendusdetail lahti ja avage filter, keerates seda vasakule.

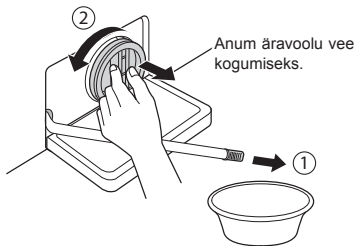


3 Eemaldage pumba filtrilt kogu mustus.

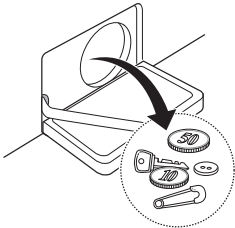

4 Pärast puhastamist keerake pumba filter tagasi ja pange äravooluühendus tagasi.

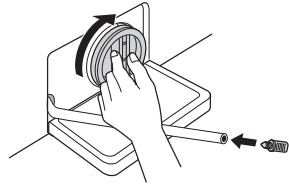

5 Sulgege kattekaas.

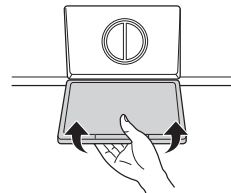


⚠ ETTEVAATUST

- Laske kõigepealt vesi äravooluvoolikust ära voolata ja seejärel avage pumba filter ning eemaldage sealt mustus.
- Olge äravoolu ajal ettevaatlik, vesi võib olla kuum.

Pesuaine sahtli puhastamine

Pesuaine ja kangapehmendi võivad sahtli jaoturisse jääke jätta. Eemaldage sahtel ja selle sisu ning kontrollige selle puhtust üks või kaks korda kuus.

- 1 Pesuaine sahtli eemaldamiseks tõmmake see lõpuni välja.
 - Vajutage avamisnupp tugevasti alla ja võtke sahtel välja.

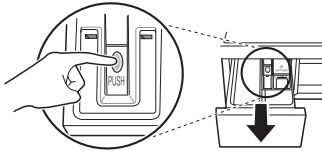

- 2 Eemaldage sahtli sisu sahtlist.
 - Loputage sahtli sisu ja sahtel sooja veega, et need pesuaine jääkidest puhastada. Kasutage pesuaine sahtli puhastamiseks vaid vett. Kuivatage sahtel ja selle sisu pehme lapi või rätikuga.
- 3 Sahtli ava puhastamiseks kasutage lappi või väikest mittemetallilist harja.
 - Eemaldage kõik jäägid sahtliava ülemiselt ja alumiselt poolt.
- 4 Kuivatage avast kogu niiskus pehme lapi või rätikuga.
- 5 Pange sahtli sisu sahtlisse tagasi ja lükake sahtel oma kohale.

Trumli puhastustsükkel (valikuline)

Trumli puhastusprogramm on spetsiaalne programm, mis puhastab pesumasinat seestpoolt.

Selle programmi ajal kasutatakse rohkem vett ja kiiremat tsentrifuugimist. Tehke see programm regulaarselt läbi.

- 1 Eemaldage pesumasinast kõik esemed ja sulgege uks.
- 2 Avage pesuaine sahtel ja lisage lubjakivi eemaldi (nt Calgon) põhipesuaine jaotisesse.
 - Tabletid pange otse trumlisse.
- 3 Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt.
- 4 Lülitage sisse ja seejärel vajutage ning hoidke **Loputus+** ja **Viivituse lõpp** nuppe 3 sekundi jooksul all. Seejärel näidatakse ekraanil **ECI**.
- 5 Käivitamiseks vajutage **Start/Paus** nuppu.
- 6 Peale programmi lõpetamist jätke uks lahti, et võimaldada pesumasina ukseaval, painduval tihendil ja ukseklaasil kuivada.

⚠ ETTEVAATUST

- Kui teil on majas laps, olge ettevaatlik ning ärge jätke ust liiga pikaks ajaks avatuks.

TÄHELEPANU


- Ärge lisage mingeid pesuaineid pesuaine sahtlisse. Üleliigne vaht võib põhjustada lekkeid.

Ettevaatusabinõud talvel külmumise vastu


- Kui masin on külmunud, ei tööta ta korralikult. Paigaldage masin kohta, kus ta talvel külma ei saaks.
- Juhul, kui masin tuleb paigaldada verandale või mujale välitingimustesse, lugege alljärgnevat.

Kuidas hoida masinat külmumise eest

- Pärast pesu eemaldage pumbast veejäägid täielikult. Selleks avage jääkvee eemaldamiseks mõeldud voolikuühendus. Kui vesi on täielikult eemaldatud, sulgege jääkvee eemaldamiseks mõeldud voolikuühendus ja kattekaas.

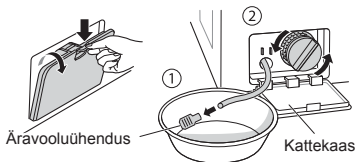


- Hoidke vooliku otsa all, et kogu vesi saaks sellest välja voolata.

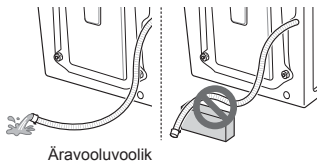

⚠ ETTEVAATUST


- Kui äravooluvoolik on paigaldatud kaarega, võib vooliku sisemus külmuda.

- Pärast kraani sulgemist ühendage külmaveevoolik kraani küljest lahti ja hoidke vooliku otsa all, et vesi saaks välja voolata.

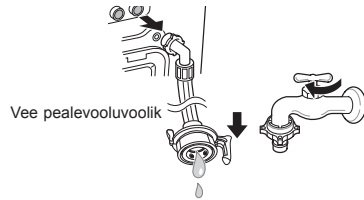


Külmumise kontrollimine

- Kui äravooluvooliku ühenduse avamisel ei hakka vesi voolama, kontrollige äravoolu osasid.

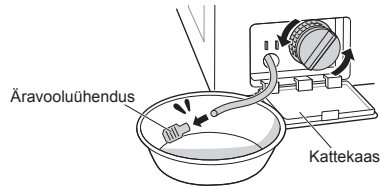

- Lülitage toide sisse, valige pesemisprogramm ja vajutage **Start/Paus** nuppu.

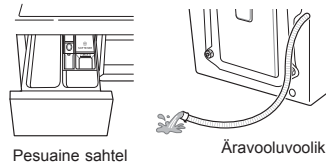


- Kui masina töötamise ajal on ekraanil näit 'F F', kontrollige vee pealevoolu ja -äravoolu osasid. (Mõnedel mudelitel puudub külmumist näitav häireteade.)

TÄHELEPANU

- Kontrollige, et vesi voolaks loputamise ajal pesuaine sahtlisse ning et vesi voolaks äravooluvoolikusse, kui töötab tsentrifuug.


Kuidas külmumise puhul toimida

- Veenduge, et trummel oleks tühi, valage siis trumliisse 50–60 °C soe vesi nii, et see ulatuks kummiosani, sulgege uks ja oodake 1-2 tundi.

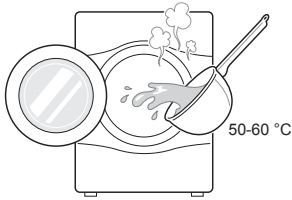

⚠ ETTEVAATUST


- Kui äravooluvoolik on paigaldatud kaarega, võib vooliku sisemus külmuda.
- Avage hoolduskate ja äravooluvooliku ühendus, et vesi täielikult eemaldada.

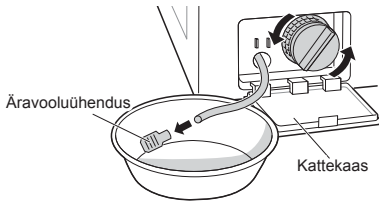

TÄHELEPANU


- Kui vett ei hakka voolama, tähendab see, et jää ei ole veel täielikult ära sulanud. Oodake kauem.

- Kui vesi on trumlist täielikult eemaldatud, taasühendage äravooluvooliku ühendus, valige pesemisprogramm ja vajutage **Start/Paus** nuppu.

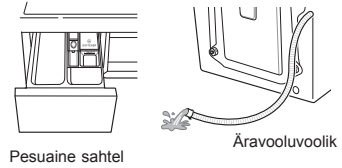

TÄHELEPANU

- Kontrollige, et vesi voolaks loputamise ajal pesuaine sahtlisse ning et vesi voolaks äravooluvoolikusse, kui töötab tsentrifuug.
- Kui ilmnevad veevarustuse probleemid, toimige järgnevalt.
 - Keerake veevõrgu kraan kinni ja sulatage kraan ning vee pealevoolu ühenduse mõlemad otsad kuuma veega niisutatud lapiga.
 - Võtke vee pealevooluvoolik välja ja kastke see sooja vette (50–60 °C).

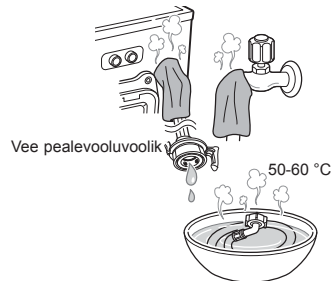

- Teie pesumasin on varustatud automaatse rikke jälgimise süsteemiga, see võimaldab probleeme avastada ja diagnoosida nende algstaadiumis. Kui teie pesumasin ei tööta korralikult, või ei tööta üldse, kontrollige enne teenindusse helistamist järgmist.

Probleemi diagnoosimine

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Kõlksuv ja kolisev heli	Trumlisse või pumba sisse on sattunud võõrkehi, nagu münte või haaknõelu.	- Kontrollige üle kõik taskud ja veenduge, et need oleksid tühjad. Kõvad esemed nagu klambrid, tikud, pliatsid, mündid ja võtmed võivad kahjustada nii masinat kui riideid. - Sulgege lukud, haagid ja paelad, et need ei jääks teiste riiete sisse kinni.
Tümpsuv heli	Tümpsuvat heli võib põhjustada liiga raske masinatäis. See on enamasti normaalne.	Kui see heli jätkub, on pesumasin ilmselt tasakaalust väljas. Peatage masin ja paigutage pesu ümber.
Vibreeriv heli	Kas olete eemaldanud kõik transpordipoldid ja trumli toe?	Kui neid ei ole eemaldatud paigaldamise ajal, vaadake paigaldamise juhendit ja eemaldage transpordipoldid.
	Kas kõik jalad toetuvad kindlalt vastu maad?	Kontrollige, kas pesumasin on loodis ja keerake lukustusmutrid masina aluse poole kinni.
	Kas olete seadme teisaldamise või paigaldamise ajal lasknud sellel maha langeda?	klienditeeninduskeskusega.
Vee lekked	Pealevoolu- või äravooluvoolik on kraani või pesumasina küljest lahti tulnud.	Kontrollige ja pingutage ühendusi.
	Maja äravoolutorud on ummistunud.	Kõrvaldage torude ummistus. Vajadusel kutsuge torulukksepp.
Liigne vahutamine	Liiga palju pesuainet, või vale pesuaine võib põhjustada liigset vahutamist, mis võib kaasa tuua vee lekkeid.	Veenduge, et kasutatud on tootja poolt soovitatud kogust pesuainet.
Masinasse ei tule vett, või vesi tuleb aeglaselt	Vee pealevool ei ole selles asukohas õige.	Kontrollige mõne muu veevõrgu kraaniga.
	Vee pealevool ei ole täielikult avatud.	Avage kraan täielikult.
	Vee pealevooluvoolik(ud) on kinni pitsunud.	Õgvendage voolik.
	Pealevooluvooliku(te) filter on ummistunud.	Kontrollige pealevooluvooliku filtrit.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Vesi ei voola pesumasinast ära, või voolab ära aeglaselt	Äravooluvoolik on kinni pitsunud.	• Puhastage ja õgvendage äravooluvoolik.
	Äravoolu filter on ummistunud.	• Puhastage äravoolu filter.
Pesumasin ei hakka tööle	Toitejuhe ei ole võib-olla pistikus või on halvasti ühendatud.	• Veenduge, et pistik oleks kindlalt pistikupesas.
	Viga on maja elektrikaitstes, kaitselülitis või on voolukatkestus.	• Lülitage kaitselüliti sisse või vahetage kaitse. Ärge suurendage kaitse võimsust. Kui probleem on kaitselüliti ülekoormuses, laske see parandada kvalifitseeritud elektrikul.
	Veevõrgu kraan ei ole avatud.	• Avage veevõrgu kraan.
Pesumasin ei tsentrifuugi	Kontrollige, kas uks on kindlalt suletud.	• Sulgege uks ja vajutage Start/Paus nuppu. Pärast Start/Paus nupu vajutamist võib minna natuke aega, enne kui masin tsentrifuugima hakkab. Pesumasina uks peab olema lukustunud, et tsentrifuug saaks töötada. Lisage 1 või 2 sarnast eset masinatäie tasakaalustamiseks. Paigutage masinatäis ümber, et tsentrifuug saaks korralikult töötada.
Uks ei avane	Kui pesumasin on tööd alustanud, ei ole ohutuse tagamiseks võimalik ust avada.	• Kontrollige, kas ikoon „Ukse lukustus“ põleb. Ukse saab ohutult avada siis, kui ikoon „Ukse lukustus“ on kustunud.
Pesutsükli aeg venib	Kui masin on tasakaalust väljas, või kui töötab vahu eemaldamise programm, siis pesemise aeg pikeneb.	• See on normaalne. Järelejäanud aja näit on hinnanguline. Tegelik aeg võib pisut erineda.
Kangapehmemdaja liig	Liiga palju pehmemdit võib põhjustada ülevoolu.	• Järgige pehmemdi juhiseid ja kasutage õiget kogust. Ärge ületage maksimaalse täitekoguse märgistust.
Pehmemdaja eraldub liiga vara	Liiga palju pehmemdit võib põhjustada enneaegset pehmemdi eraldamist.	• Järgige puhastusaine tootja juhiseid. • Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt. Ärge avage sahtlit pesemistsükli ajal.
Nupud ei tööta korralikult.	Nupp ei saa toimida, kui uks on avatud.	• Vajutage uuesti pärast ukse sulgemist.
Kuivatamise probleem	Kontrollige vee pealevoolu kraani.	• Ärge koormake üle. Kontrollige, kas masina äravool töötab korralikult, et vesi saaks masinatäiest väljuda. Pesu kogus on liiga väike, et seda saaks korralikult tsentrifuugida. Lisage mõned rätikud. • Avage vee pealevoolu kraan.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Lõhn	Seda lõhna põhjustab pesumasina külge kinnitatud kumm.	• See on uue kummi tavapärane lõhn ja kaob peale masina paari kasutuskorda.
	Kui kummist ukse tihend ja ukse isolatsiooni ala ei puhastata regulaarselt, võivad lõhnad tekkida hallitusest ja vöökehast.	• Puhastage kindlasti ukse tihendit ja isolatsiooni ala regulaarselt ning kontrollige pesust tühjaks laadimise ajal, ega ukse alumisele tihendile pole jäänud väikseid esemeid.
	Lõhna võib esineda, kui äravoolupumba filtrisse on jäänud vöökehi.	• Puhastage kindlasti äravoolupumba filtrit regulaarselt.
	Lõhna võib esineda, kui äravoolu voolik ei ole korralikult paigaldatud, mis põhjustab sifoonimist (vee tagasivool pesumasinasse).	• Äravoolu voolikut paigaldades kindlustage, et see ei ole keerdus ega blokeeritud.
	Kuivatusfunktsiooni kasutamisel võib lõhn tekkida riidekiududest ja muudest pesujääkidest, mis on kleepunud küttekeha külge. (Ainult kuivati mudelil)	• See ei ole rike.
	Eriline lõhn võib tulla märgade rõivaste kuuma õhuga kuivatamisest. (Ainult kuivati mudelil)	• Lõhn kaob veidi aja pärast.
Teie kodumasin ja nutitelefon ei ole WiFi-võrku ühendatud.	WiFi-parool, millega üritate ühendada, ei ole õige.	• Otsige üles oma nutitelefoniga ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade LG SmartThinQ's.
	Teie telefoni mobiilne andmeside on sisse lülitatud.	• Lülitage oma telefoni mobiilne andmeside välja ja registreerige seade, kasutades WiFi-võrku.
	Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) ei ole õigesti määratud.	• Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz.	• Toetatakse ainult 2,4 GHz ruuteri sagedust. Seadistage juhtmevaba ruuter 2,4 GHz peale ja ühendage seade juhtmevaba ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks pöörduge oma internetiteenuse pakkuja või ruuteri tootja poole.
	Seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur.	• Kui seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur, võib signaal olla nõrk ja ühendus ei pruugi olla õigesti konfigureeritud. Muutke ruuteri asukohta nii, et see oleks seadmele lähemal.

Veateade


Sümptomid	Põhjus	Lahendus
 	Vee pealevool ei ole selles asukohas õige.	Kontrollige mõne muu veevõrgu kraaniga.
	Veevõrgu kraanid ei ole täielikult avatud.	Avage kraan täielikult.
	Vee pealevooluvoolik(ud) on kinni pitsunud.	Õgvendage voolik(ud).
	Pealevooluvooliku(te) filter on ummistunud.	Kontrollige pealevooluvooliku filtrit.
	Kui vee leke on tekkinud aquastop-voolikus, muutub näit A punaseks.  See võib eri mudelitel erineda.	Kasutage aquastop-voolikut.
 	Masinatäis on liiga väike.	Lisage 1 või 2 sarnast eset masinatäie tasakaalustamiseks.
	Masinatäis on tasakaalust väljas.	Lisage 1 või 2 sarnast eset masinatäie tasakaalustamiseks.
	Seadmel on tasakaalust väljamineku tuvastuse ja korrigeerimise süsteem. Kui masinasse on pandud raskeid esemeid (nt vannioa matet, vaipu, jne), võib see süsteem tsentrifuugimise katkestada või koguni peatada.	Paigutage masinatäis ümber, et tsentrifuug saaks korralikult töötada.
	Kui pesu on tsükli lõppedes ikka veel liiga märg, lisage masinasse väiksemaid esemeid, see tasakaalustab masinatäit. Korrake siis tsentrifuugimise tsükli uuesti.	Paigutage masinatäis ümber, et tsentrifuug saaks korralikult töötada.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
 	Äravooluvoolik on kinni pitsunud.	Puhastage ja õgvendage äravooluvoolik.
	Äravoolu filter on ummistunud.	Puhastage äravoolu filter.
   	Veenduge, et uks ei oleks lahti.	Sulgege uks täielikult. Kui dE, dE 1, dE 2, dE 4 ei vabastata ukse lukku, helistage teenindusse.
 	Ukseanduri rike.	
 	Juhtimisviga.	Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.
 	Vesi voolab rikkis kraani tõttu üle.	- Keerake veekraan kinni. - Lahutage seade toitevõrgust. - Pöörduge teeninduse poole.
 	Veetaseme anduri rike.	- Keerake veekraan kinni. - Lahutage seade toitevõrgust. - Pöörduge teeninduse poole.
 	Mootor on ülekoormatud.	Laske masinal 30 minutit seista, et mootor saaks jahtuda ja käivitage siis tsükkel uuesti.
 	Kas vee sissevoolu/äravoolu voolik või tühjenduspump on külmunud?	Laske trumlise sooja vett ja sulatage tühjendusvoolik ja tühjenduspump. Tehke käterätik soojas vees märjaks ja asetage veevõtuvoolikule.
 	Vesi lekib.	Pöörduge teeninduse poole.
	Ei kuivata	Pöörduge teeninduse poole.

SEE PIIRATUD GARANTII EI KEHTI JÄRGMISTEL JUHTUDEL:

- Tarnega seotud reisid, äratoomine, või seadme paigaldamine või parandamine; kliendi juhendamine seadme töö osas; kaitsmete parandamine või asendamine, või juhtmete või pistiku parandamine, või volitusteta parandus-/ paigaldustööd.
- Toote töö häired voolukatkestuse ajal ja puuduliku elektriteenuse korral.
- Rikked, mis on põhjustatud lekkivatest või katkistest torudest, külmunud veetorudest, piiratud äravoolust, puudulikust või katkenud veevarustusest või puudulikust õhu juurdepääsust.
- Kahjustused, mis on tekkinud masina töötamisest korrosiooni tekitavas keskkonnas, või mis on vastuolus kasutusjuhendis toodud juhistega.
- Kahjud, mille on põhjustanud õnnetused, kahjurid, välk, tuul, tuli, üleujutused või vääramatud jõud.
- Kahjustused, mis on tekkinud volitusteta uuenduste või muudatuste tegemisest, või kui seadet ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, või kui seadme ebaõige paigaldamise tõttu on tekkinud vee lekked.
- Kahjustused, mis on tekkinud elektrivoolu rikestest, -võimsusest või valest ühendamisest, kommertslikust või tööstuslikust kasutamisest või LG poolt mitte heakskiidetud puhastusainete kasutamisest.
- Kahjustused, mis on tekkinud transportimisest ja seadmega ümberkäimisest, k.a. kriimustused, mõlgid, killud ja/või muud toote viimistluse kahjustused, kui need ei ole tekkinud defektsete materjalide või vale tehnoloogia kasutamisest.
- Kahjustused või puuduvad osad allahinnatud või remonditud tootel.
- Kui toote originaal- seerianumbrid on eemaldatud, muudetud, või mida ei ole võimalik lugeda. Garantii kehtimiseks peab koos originaal-ostudokumendiga esitama ka mudeli- ja seerianumbrid.
- Tarbija kulude tõus või lisandumine.
- Parandustööd, seetõttu, et toodet on kasutatud muul kui tavapärasel viisil ja mitte koduses majapidamises, või kui ei ole järgitud kasutusjuhendis antud juhiseid.
- Kulud, mis on seotud teie seadme remonti viimisega.
- Seadme eemaldamine ja uuesti paigaldamine, kui see on eelnevalt paigaldatud ebasobivasse kohta, või kui ei ole järgitud avaldatud paigaldusjuhiseid, k.a LG kasutus- ja paigaldusjuhendit.
- Kahjustused, mis on tingitud valesti kasutamisest, kuritarvitamisest, valest paigaldamisest, parandamisest või hooldusest. Vale parandamise alla kuulub ka LG poolt mitte heakskiidetud või määratud osade kasutamine.

Tugev vibratsioon või müra, mis on tekkinud transpordipoltide ja trumli toe eemaldamata jätmisest.

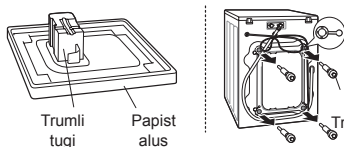


Eemaldage transpordipoldid ja trumli tugi.

Mustusest (juuksed, ebemed) tekkinud lekked tihendil ja ukseklaasil.




Puhastage tihend ja ukseklaas.

Äravoolu puudumine ummistunud pumba filteri tõttu.



Puhastage pumba filter.


Vett ei tule, kuna vee pealevoolu klapi filter on ummistunud, või pealevooluvoolikud on kinni pitsunud.

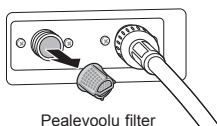

Pealevoolu filter

Puhastage pealevoolu klapi filter või paigaldage pealevooluvoolik uuesti.


Vett ei tule, kuna on kasutatud liiga palju pesuainet.

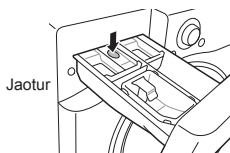

Jaotur


Peske jaoturiga pesuaine sahtel puhtaks.

Pesu on pärast pesemist kuum või soe, kuna pealevoolu külma ja sooja vee voolikud on vastupidiselt paigaldatud.



Paigaldage pealevooluvoolikud uuesti.


Vett ei tule, kuna veekraan on suletud.

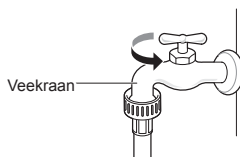

Veekraan


Avage veekraan.

Valest äravooluvooliku paigaldamisest või ummistunud äravoolust tekkinud leke.

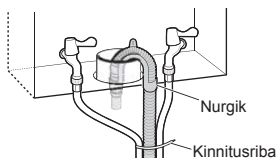


Paigaldage äravooluvoolik uuesti.

Valest vee pealevooluvooliku paigaldamisest või mõne muu tootja pealevooluvooliku kasutamisest tekkinud leke.




Paigaldage pealevooluvoolik uuesti.

Elektritoite puudumine lahtise kaabliühenduse või pistikupesa tõttu.

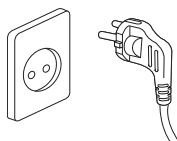


Ühendage elektrijuhe uuesti või vahetage välja pistikupesa.

Teeninduse sõidud tarnimiseks, äratoomiseks, paigaldamiseks või toote kasutamise juhendamiseks. Toote eemaldamine ja uuesti paigaldamine.

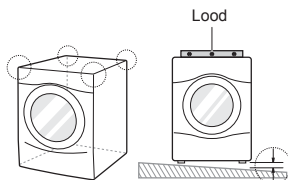


Garantii katab vaid tootmisvigu. Ebaõigest paigaldamisest tingitud teenindusvajadust ei kaeta.

Kui kõik kruvid ei ole paigaldatud õigesti, võib tekkida tugev vibratsioon (vaid alusega mudelil).



Paigaldage 4 kruvi igasse nurka (kokku 16EA).

Vee kolksuv heli masina veega täitumise ajal.

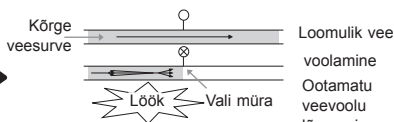

Reguleerige veesurvet keerates veekraani või koduse veevõrgu kraani.

Toote kirjeldus Euroopa Nõukogu ja komisjoni direktiivi 96/60/EÜ kohaselt			
Tarnija kaubamärk	LG		
Tarnija mudelitähis	F4J*JH(P) (0~9)*D	F4J*FH(P) (0~9)*D	
Mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks kooskõlas IV lisaga. Seda väljendatakse järgmiselt: "Energiatõhususklass... astmestikus A-st (tõhusam, st vähem tarbiv) kuni G-ni (vähemtõhus, st rohkem tarbiv)". Kui on selge, et tegemist on skaalaga A (suurema energiatõhususega) kuni G (väiksema energiatõhususega), võib nimetatud teabe esitada tabelis muul viisil.	A	A	
Kui teave on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis loetletud seadmele on vastavalt määrusele (EMÜ) nr 880/92 antud ühenduse ökomärgis, võib sellise teabe siia juurde lisada. Sellisel juhul märgitakse rea pealkirjaks "Ühenduse ökomärgis" ja kandeks on ökomärgise kujutis. Käesolev säte ei piira EL ökomärgise süsteemiga ettenähtud nõuete kohaldamist.	Ei	Ei	
Energiatarbivus pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel kilovatt-tundides täieliku töotsükli kohta, nagu see on määratud kindlaks I lisa V märkusega.	7,14	6,12	kWh / tsükkel
Energiatarbivus ainult pesemisel ja tsentrifuugimisel kilovatt-tundides pesutsükli kohta, nagu see on määratud kindlaks I lisa VI märkusega.	1,37	1,17	kWh / tsükkel
Pesemistulemuse klass, mis määratakse kindlaks kooskõlas IV lisaga. Seda väljendatakse järgmiselt: "Pesemistulemuse klass... astmestikus A-st (parem) kuni G-ni (halvem)". Kui on selge, et tegemist on skaalaga A (parem) kuni G (halvem), võib seda esitada ka muul viisil.	A	A	
Vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud ühtlustatud standardite katsemeetoditele kindlaks määratud tsentrifuugimistõhusus standardse puuvillaste esemete 60 °C pesuprogrammi kasutamisel. Seda väljendatakse järgmiselt: "Jääkniiskus pärast tsentrifuugimist... % (protsentides kuiva pesu kaalust)."	44	44	%
Suurim tsentrifuugimiskiirus I lisa VIII märkusega kindlaksmääratu kohaselt.	1400	1400	p/min
Seadme täitekogus pesemisel standardse puuvillaste esemete 60 °C pesemisprogrammi puhul I lisa märkusega IX määratletu kohaselt.	10,5	9	kg
Seadme täitekogus kuivatamisel standardse kuivatamisprogrammi "säilituskuiv puuvill" puhul I lisa märkusega X määratletu kohaselt.	7	6	kg
Veetarde pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel liitrites täieliku töotsükli kohta I lisa märkusega XI määratletu kohaselt.	174	150	l / tsükkel
Vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud ühtlustatud standardite katsemeetoditele kindlaks määratud veetarde liitrites ainult pesemisel ja tsentrifuugimisel standardse puuvillaste esemete 60 °C pesemistsükli (ja tsentrifuugimistsükli) kasutamisel.	59	59	l / tsükkel
Pesemis- ja kuivatamisaeg. Vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud ühtlustatud standardite katsemeetoditele kindlaks määratud tsükli kestus täieliku töotsükli (puuvillaste esemete pesemine temperatuuril 60 °C ja kuivatamisprogramm "säilituskuiv puuvill") ja nominaalse täitekoguse puhul.	827	744	min.

Toote kirjeldus Euroopa Nõukogu ja komisjoni direktiivi 96/60/EÜ kohaselt			
Energia ja vee tarbimine on võrdne 200-kordse punktides 5 (energia) ja 12 (vesi) esitatud tarbimisega. See teave esitatakse kujul: "Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu kuivatatakse alati masinas (200 pesemiskorda)".	1428	1224	kWh / aastas
	34800	30000	liitrit / aastas
Energia ja vee tarbimine on võrdne 200-kordse punktides 6 (energia) ja 13 (vesi) esitatud tarbimisega. See teave esitatakse kujul: "Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu ei kuivatata kunagi masinas (200 pesemiskorda)".	274	234	kWh / aastas
	11800	11800	liitrit / aastas

