LG
Life's Good

ҚАЗАҚ

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Портативтік минисистема

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Кеңейтілген функциялардың нұсқауларын көру үшін, http://www.lg.com торабына кіріңіз және Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз.
Осы нұсқаулықтағы кейбір мазмұн құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ҮЛГІ
OK65


MFL71379826

www.lg.com

Авторлық құқық © 2018-2022 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.
1807_Rev02



Үстіңгі панель

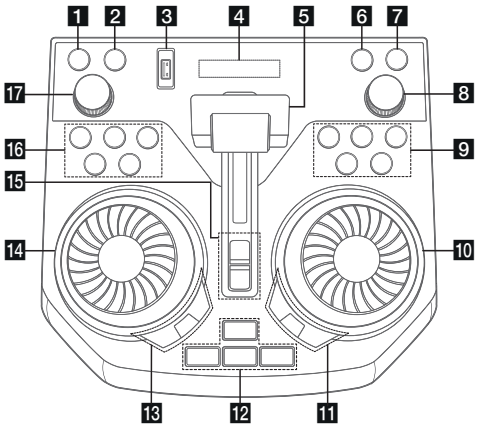

1 ⏻ (Күту режимі)
Қуатты қосу немесе өшіру.

2 **DEMO**
Қуат өшірулі күйде, **DEMO** түймесін бассаңыз, демонстрация режимін көрсетеді.

3 USB порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

4 Дисплей терезесі

5 **PARTY ACCELERATOR тұтқасы**
Сауық кеш ортасын жасау үшін тұтқаны жылжытыңыз.

6 **F** (Функция)
Функция мен кіріс көзін таңдайды.

7 **WIRELESS LINK**
- WIRELESS PARTY LINK режимінде MAIN немесе OTHER таңдайды.
- WIRELESS PARTY LINK режимін қосу немесе өшіру.

8 **MASTER VOL.** (Дыбыс деңгейі) **-/+**
Динамиктің үнділігін реттейді.

9 ⏮ (Өткізіп жіберу/іздеу)
- Артқа өтеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

⏯ (Ойнату/ кідірту)
- Ойнатуды бастау немесе паузаға қою.
- Стерео/Моно дыбысты таңдайды.

⏭ (Өткізіп жіберу/іздеу)
- Алға өтеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

☐ (Тоқтату)
Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.

⏏ (Ашу / Жабу)
Диск ұяшығын ашады және жабады.

10 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Сықыр дыбысын жасау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- Қалта немесе файлды іздейді.

11 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (немесе **BASS BLAST+**)
- Арнайы эквалайзерді таңдайды.
- BASS(немесе BASS+) әсерін тікелей таңдау үшін басып тұрыңыз.

SEARCH
Таңдау режимінде қалта немесе файлға жылжытады.

OK
Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.

12 **PARTY STARTER**
- Қуат өшірулі күйде бұл функция құрылғыны Party Kick Starter (Көңілді кеш кикстартері) дыбысымен іске қосады.
- Қуат қосулы күйде бұл функция музыканы Party Kick Starter (Көңілді кеш кикстартері) дыбысымен араластырады.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
CLUB, DRUM немесе USER дыбыстық әсерлерін араластыру үшін таңдайды
(USER дыбыстық әсерін қолданғыңыз келсе, "Music Flow Bluetooth" қолданбасымен бастапқы көзді тіркеуіңіз керек.)

1, 2, 3 (DJ PAD)
Қалаған дыбыс түймесін басыңыз

13 **DJ EFFECT**
Қалаған DJ әсерін таңдайды.

USER EQ
Өзіңіз жасаған эквалайзерді таңдайды.

LIGHTING
Жарықтандыру режимін таңдайды.

14 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- Сықыр дыбысын жасау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- USER EQ деңгейін бақылау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- DJ EFFECT деңгейін реттейді.
- Дауыстық әсерлерді таңдайды.
- Жарықтандыру әсерлерін таңдайды.

15 **PARTY ACCELERATOR MODE**
PARTY ACCELERATOR MODE таңдайды.

DJ LOOP
DJ LOOP режимін таңдайды.
(DJ LOOP режимін CD/USB ойнату кезінде пайдалануға болады.)

16 KEY CHANGER (♭ /#)
Дауыс ауқымыңызға сәйкес келетін пернені ауыстырады.


VOICE CANCELLER
Әртүрлі кіріс көздерінен музыканы ойнату кезінде дауыс үндерін азайтуға болады.


VOCAL EFFECTS
VOCAL EFFECTS режимін таңдайды.

MIC ECHO
ECHO күйін таңдаңды.

17 MIC VOL. (Микрофонның дыбыс деңгейі) **-/+**
Микрофон дыбыс қаттылығын реттеңіз.

Алдыңғы панель / Артқы панель

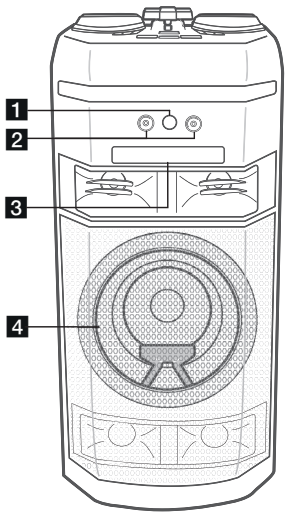

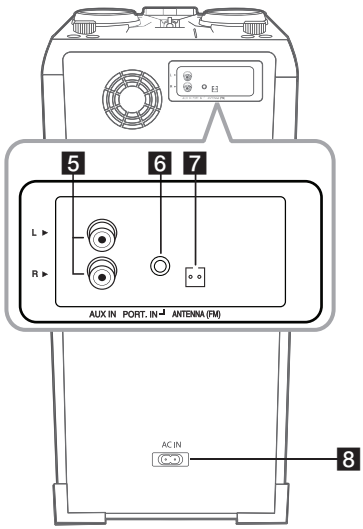

1 (Қашықтан басқару сенсоры)
2 MIC (Микрофон) **1/2** ұяшығы
3 Диск науасы
4 диодты шам

5 AUX IN (L/R) : Көмекші құрылғыны жалғаңыз.
6 PORT.(портативті) **IN** : портативті құрылғыны қосыңыз.
7 ANTENNA (FM)
8 Розеткада **AC IN**

Басқарғыш қолданбасы

Music Flow Bluetooth қолданбасын құрылғыңызға жүктеңіз. (Android жүйесі ғана)

LG Sound Sync (Сымсыз)



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. **http://www.lg.com**

Қосымша ақпарат

Сипаттамалар

Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Қуат тұтыну	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Шамамен 330,0 мм x 716,0 мм x 318,0 мм
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	500 W RMS

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


Сақ болыңыз

- Мүмкіндік болса, қуат сымын қабырғаға жалғаныз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру

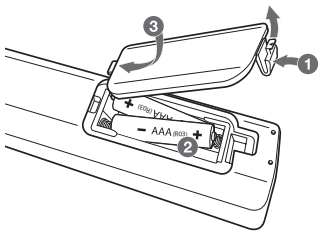

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме

CE

Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Портативтік минисистема радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.