

KASUTUSJUHEND

KÜLMIK & SÜGAVKÜLMIK

Enne seadme kasutusele võtmist lugege läbi kasutusjuhend ning hoidke seda tuleviku tarvis alati käepärast.

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist. Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED	3
Olulised ohutusjuhised	3
Teie vana seadme hävitamine	12
PAIGALDAMINE.....	13
Ruumijaotus.....	13
Märkused liigutamise ja transpordi kohta	14
Märkused paigaldamise kohta	14
Mööttmed ja vahemaad	15
Ümbritsev õhutemperatuur	15
Ukse eemaldamine.....	16
Ukse kõrguse reguleerimine.....	18
Kaldus seadme reguleerimine	20
Veetoru ühendamine	20
KASUTAMINE.....	22
Osad ja funktsioonid	22
Märkused kasutamise kohta	26
Juhtpaneel	28
Lisaruum (valikuline).....	30
Ukse tugipost.....	30
InstaView funktsioon.....	31
Uks ukstes (valikuline).....	31
Eemaldatav korv (valikuline).....	32
Fresh Zone (valikuline).....	32
Vee- ja jääjaoturi	33
Automaatne jäämasin	33
Jääkonteineri eemaldamine.....	34
NUTIFUNKTSIOONID	35
LG SmartThinQ rakenduse kasutamine	35
Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine.....	38
HOOLDAMINE.....	39
Märkused puhastamise kohta.....	39
Puhtuse ja värskuse filtri vahetamine (valikuline).....	40
Riiuli puhastamine	41
Juurviljasahtli puhastamine	41
Külmiku/sügavkülmiku korvi puhastamine.....	42
Uks ukstes puhastamine	43
Sügavkülmiku kandiku/sahtli puhastamine.....	44
Veejaoturi puhastamine	44
Veefiltri vahetamine	45
VEA SELGITAMINE	46

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks „OHT” ja „ETTEVAATUST”, nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

 **OHT**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

Olulised ohutusjuhised

 **OHT**

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Lapsed majapidamises

- Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid seadme kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

- Kui seadmel on lukk (ainult teatud riikides), hoidke võti lastele kättesaamatus kohas.

Kasutamine Euroopas

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.

Paigaldamine

- Seda seadet peaks transportima vaid kahe või enama inimese abil seadet kindlalt kinni hoides.
- Veenduge, et pistikupesa oleks korralikult maandatud ning et voolujuhtme maanduspolt ei oleks kahjustatud ega pistikust eemaldatud. Küsige lisateavet maanduse kohta LG Electronics teeninduskeskusest.
- Seade on varustatud toitejuhtmega, millel on maandussoon ja maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõikidele kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Ärge ühendage seadet (paigaldamata) toitekaablita mitme pesaga adapteriga. Vastasel juhul võib tekkida tulekahjuoht.
- Ärge muutke ega pikendage toitejuhet.

- Vältige igasuguste pikendusjuhtmete ja topeltadapterite kasutamist. Seade tuleb vooluvõrku ühendada iseseisva toitejuhtme abil, millel on eraldi kaitse.
- Ärge kasutage mitme pistikupesaga pikendusjuhet, mida pole korralikult maandatud (kaasaskantav). Kasutage ainult sellist mitme pistikupesaga pikendusjuhet (kaasaskantav), mille voolu läbilaskevõime vastab nimiväärtusele või on sellest suurem ja mida sobib kasutada antud seadmega. Vastasel juhul võib tekkida tulekahju- või elektrilöögioht. KaitSELüliti korral võib toide automaatselt välja lülituda.
- Paigaldage seade kohta, kus seda oleks võimalik lihtsasti vooluvõrgust välja võtta.
- Olge ettevaatlik ja ärge tõmmake toitejuhet pingule ning vaadake, et seade ei toetuks toitejuhtme peale.
- Paigaldage seade kindlale ja tasasele aluspinnale.
- Äge paigaldage seadet niiskesse või tolmusesse ruumi. Ärge paigaldage ega kasutage seadet välitingimustes või kohas, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused, nagu päike, tuul, vihm või miinuskraadid.
- Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte või kütteseadmete lähedusse, nt ahjude või pliitide kõrvale.
- Paigaldage seade nii, et selle tagakülg ei jääks avatuks.
- Ärge laske seadme uksele selle paigaldamise või eemaldamise käigus maha kukkuda.
- Ärge muljuge, pigistage ega kahjustage toitejuhet seadme ukse paigaldamise või eemaldamise käigus.
- Ärge ühendage toitepistikuga adapterit ega teisi lisaseadmeid.

Kasutamine

- Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel (meditsiiniliste või katsematerjalide hoiustamiseks või laevanduses), kui vaid koduses majapidamises toidu hoidmiseks.
- Üleujutuse korral lahutage seade toitevõrgust ja pöörduge LG Electronicsi teeninduskeskuse poole.
- Lülitage seade vooluvõrgust välja äikesetormi ajal, või kui te seadet pikemat aega ei kasuta.
- Ärge puudutage elektriühendust ega seadme juhtimissüsteemi märgade kätega.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega jätke seda raskete esemete alla.
- Kui vesi satub elektriosade sisse, ühendage voolutoide lahti ning pöörduge LG Electronics teeninduskeskuse poole.
- Ärge pange käsi või metallesemeid piirkonda, kust eraldub jahedat õhku, katte sisemusse ega seadme tagaküljel olevasse võresse, kust eraldub soojus.
- Ärge rakendage üleliigset jõudu seadme tagakülje katile.
- Äge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.
- Jälgige läheduses olevaid lapsi, kui avate või sulgete seadme ust. Uks võib lapsele hoobi anda ja vigastusi tekitada. Ärge lubage kellelgi ühegi ukse küljes kiikuda, see võib põhjustada seadme ümberkukkumise ja tekitada raskeid vigastusi.
- Ennetage olukordi, kus lapsed seadme sisse lõksu võiksid jääda. Seadme sisse kinni jäänud laps võib lämbuda.
- Ärge asetage rakseid ega õrnu esemeid, vedelikke täis mahuteid, süttivaid aineid, põlevaid esemeid (nagu küünlad, lambid, jms), või kütteseadmeid (nagu pliite, radiaatoreid, jms) seadme peale.

- Kui on tegemist gaasilekkega (isobutaani, propaani, loodusliku gaasi vms), ärge puudutage seadet ega selle toitejuhet ning ventileerige ruum viivitamatult. See seade kasutab külmaagendina väga keskkonnasõbralikku gaasi (isobutaan R600a). Kuigi kasutatava gaasi kogus on väike, peab siiski arvestama, et see on tuleohtlik. Gaasi lekkimine seadme transportimise, paigaldamise või kasutamise ajal võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või sädemete eraldumise korral vigastusi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses kergesti süttivaid ja tuleohtlikke aineid (eetrit, benseeni, alkoholi, kemikaale, vedelgaasi (LPG), tuleohtlikke aerosoole, putukatõrjevahendeid, õhuvärskendajaid, kosmeetikat vms).
- Kui märkate seadme juures ebatavalist heli, lõhna või suitsu, ühendage seade koheselt vooluvõrgust lahti ja pöörduge LG Electronics teeninduskeskuse poole.
- Täitke joogiveega ainult jäämasina või veejaoturi veepaaki.

Hooldamine

- Ühendage seade vooluvõrgust lahti enne, kui hakkate seda puhastama või selle sisevalgusti lampi vahetama (kui see on olemas).
- Ühendage pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja tolmu täielikult eemaldanud.
- Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest, kui seadet toitevõrgust lahutate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt kinni ja tõmmake seda otsesuunas.
- Ärge pritsige vett ega süttivaid aineid (hambapasta, alkohol, lahusti, benseen, süütevedelik, hape, jms) puhastamiseks seadme peale ega sisse.
- Ärge puhastage seadet karedate või metalli sisaldavate harjade, lappide või nuustikutega.

- Seadet tohib lahti võtta, parandada või muuta vaid LG Electronics teeninduskeskuse poolt volitatud personal. Seadme paigaldamisel teise asukohta võtke ühendust LG Electronics teeninduskeskusega.
- Ärge kasutage seadme sisemuse kuivatamiseks juuksefööni, ega pange halva lõhna eemaldamiseks seadmesse küünalt.
- Ärge kasutage sulatamise protsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid vahendeid.

Käitlemine

- Seadme ära viskamisel eemaldage uksetihend ja jätke kõik riiulid ja korvid omale kohale. Hoidke lapsed seadmest eemal.
- Pange kogu pakkematerjal (kilekotid ja stürovaht) lastele kättesaamatusse kohta. Pakendi materjalid võivad põhjustada lämbumist.

Tehniline ohutus

- Hoidke seadme ventileerimisavad selle sisemuses või sisseehitatud osades takistustest vabad.
- Ärge kasutage toidu hoiustamiseks mõeldud kompartmentides elektriseadmeid, kui see pole just tootja poolt soovitatud.
- Külmaagendi ja isolatsiooni gaasi käitlemiseks kehtivad erireeglid. Konsulteerige enne nende utiliseerimist teeninduse esindajaga või muu samaväärse kvalifikatsiooniga isikuga.

- Selles seadmes sisaldub väike kogus külmaagenti isobutaan R600a, mis on keskkonnasõbralik, kuid siiski tuleohtlik. Seadme transportimise ja paigaldamise ajal peab jälgima, et külmaagendi ringluse osad ei saaks kahjustada.
- Torudest välja lekkiv külmaagent võib süttida või põhjustada plahvatust.
- Kui olete avastanud lekke, vältige lahtist tuld ning teisi süttimist põhjustavaid allikaid ruumis ja õhutage ruumi, kus seade mitmeid minuteid seisma peab. Külmaagendi ringluses tekkinud lekke korral gaasi ja õhu segu süttimise vältimiseks peab ruumi suurus, kus seadet kasutatakse, vastama seadmes kasutatud külmaagendi kogusele. Iga 8 g külmaagent R600a kohta peab ruumis olema pinda 1 m².
- Konkreetselt teie seadmes oleva külmaagendi kogus on välja toodud seadme sees oleval sildil.
- Ärge kunagi käivitage seadet, millel on kahjustusi. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga.
- See seade on mõeldud kasutamiseks vaid koduses majapidamises ja sarnastes kohtades. Seda ei tohi kasutada kommertslikel eesmärkidel või toitlustuse alal ega ka liikuvatel alustel nagu karavanid või paadid.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, nagu kergestisüttivate ainete aerosoolpudeleid.

ETTEVAATUST

Vigastuste ohu, seadme rikete, seadme või muu vara kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid ohutusnõudeid, k.a alljärgnevat:

Paigaldamine

- Ärge kallutage ega lükake seadet selle transportimise ajal.
- Veenduge, et te ei jätaks ühtki kehaosa, nagu näiteks kätt või jalga, seaded liigutades selle vahele.

Kasutamine

- Ärge puudutage sügavkülmikus olevat külmunud toitu ega metalloosi märgade või niiskete kätega. See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge pange klaasist mahuteid, pudeleid ega purke (eriti neid, mis sisaldavad gaseeritud jooke) sügavkülmkambrisse, riiulitesse ega jääkambrisse, kus temperatuur on alla nulli.
- Seadme esiküljel või riiulitel olev karastatud klaas võib löögi korral puruneda. Ärge koristage klaasikilde paljaste kätega, see võib põhjustada vigastusi.
- Ärge asetage raskeid esemeid ukse peale ukse.
- Ärge kasutage ust ukse löikelauna ning veenduge, et seda ei kriimustaks terava tööriistaga, kuna see võib seadet kahjustada.
- Ärge rippuge seadme ukse, laoruumi ukse, riiuli ega külmiku ukse küljes ega ronige nende peale.
- Ärge hoidke üleliigset kogust veepudeleid või purke uksele olevates korvides. Korvid võivad lahti murduda, või teie käsi võib ümbritsevate struktuuride vastu põrgata, põhjustades vigastusi.

- Hoiustage toitu korrastatud süsteemina.
- Jälgige, et loomad ei näriks toitejuhet ega veetoru.
- Ärge kasutage seadme ukse avamiseks või sulgemiseks liigset jõudu.
- Kui seadme uksehing on kahjustatud või ei tööta korralikult, siis lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Ärge kahjustage torusid, kus külmaagent ringleb.
- Ärge asetage seadme sisse elektroonikaseadmeid (nt küttekihi ja mobiiltelefone).
- Ärge puhastage klaasist riieid ja katteid sooja veega, kui nad on veel külmad. Nad võivad järsu temperatuurimuutuse tõttu puruneda.
- Ärge kunagi sööge külmutatud toitu kohe pärast selle sügavkülmikust väljavõtmist.
- Ärge pange oma käsi automaatse jäämasina mehhaanilise osa (nt jääanuma või jaoturi) sisse.
- Ärge kasutage jaoturi juures õhukesi kristallnõusid või portselani.
- Ärge eemaldage automaatse jäämasina katet. Ärge katsuge automaatse jäämasina mehhaanilisi osi. See võib põhjustada vigastusi.
- Veenduge, et te ei jäta kätt ega jalga seadme seda avades seadme ukse vahele.
- Ärge avage seadme ust, kui ukse sees olev uks on avatud ning ärge avage ukse sees olevat ust, kui seadme uks on avatud. Uks ukseks võib jääda seadme äärelle kinni ja saada kahjustusi.

Hooldamine



- Ärge pange riieleid valet pidi sisse. Riilid võivad alla kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Seadmest jää eemaldamiseks pöörduge LG Electronics teeninduskeskuse poole.
- Eemaldage pikemaajalise voolukatkestuse ajaks sügavkülmikus olev jää.
- Ühendage veevarustuse toru (vaid veeühendusega seadmetel) vaid joogivee allikaga. Vees olev mustus võib põhjustada haigusi.

Teie vana seadme hävitamine



- Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma ostetud WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta WEEE-jäätmete www.lg.com/global/recycling

Ruumijaotus

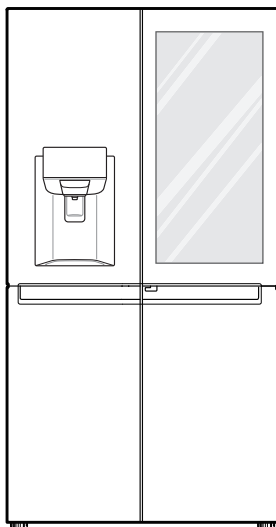


Võti tüüp1




Võti tüüp2




Kasutusjuhend

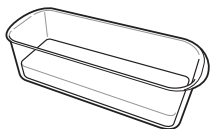

Munakarp (valikuline)

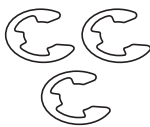

Rõngasseib

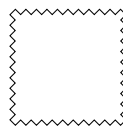

Puhastuslapp (valikuline)



Veefilter

- Seadme osad võivad olenevalt mudelist pisut erineda.

Märkused liigutamise ja transpordi kohta


- Eemaldage seadme sisemusest kogu toit. Transportige seadet alles pärast seda, kui olete kergesti purunevad osad, nagu riiulid ja ukse käepidemed teibiga kinnitanud. Vastasel korral võite seadet kahjustada.
- Tõmmake pistik seinast välja, pange see seadme tagaküljel või peal olevasse toitejuhtme hoidikusse. Vastasel juhul võib toitejuhe kahjustada saada ja võite kriimustada põrandat.
- Seadme turvaliseks transportimiseks on vaja rohkem kui kahte inimest. Seadme (mis on väga raske) maha pillamine võib põhjustada vigastusi inimestele ja kahjustusi seadmele.
- Kui transpordite seadet pikema maa taha, hoidke seda püstises asendis. Seade võib ümber kukkuda, mis põhjustab rikkeid. Ärge kunagi transportige seadet pikali asendis, see võib seadme uuesti sisse lülitamisel rikkuda külmaagendi ringlust.

Märkused paigaldamise kohta

- Paigaldage seade kindlale ja tasasele aluspinnale.
 - Kui seade paigaldatakse ebatasasele pinnale, võib see tekitada vibratsiooni ja müra ning seade võib ümber kukkuda põhjustades vigastusi. See võib põhjustada ka uste vale sulgumise ning niiskuse seadmesse sattumist selle töötamise ajal.
 - Kui seadme esi- ja tagaosa ei ole loodis, reguleerige seadme eesmise jalgu. Suure ebatasasuse korral võib olla vajalik põrandale õhukeste puuliistude paigaldamine.
- Vältige seadme paigaldamist kütteallikate lähedusse või otsese päikesevalguse või niiskuse kätte.
- Ühendage toitejuhe (või pistik) pistikupesasse. Ärge ühendage samasse pesasse teisi seadmeid.
- Pärast toitejuhtme ühendamist oodake 2-3 tundi, enne kui seadmesse toiduained panete. Kui te panete toidu seadmesse varem, ei ole seade veel piisavalt jahe ja teie toit võib rikkuda.
- Pärast seadme paigaldamist ühendage toitepistik pistikupesaga. Enne seadme liigutamist ja kasutuselt kõrvaldamist eemaldage pistik pistikupesast.

Mõõtmed ja vahemaad

- Kui seade asub külgnevatele esemetele liiga lähedal, siis võib see põhjustada külmumisvõime halvenemist ja elektrikulude suurenemist. Seadme paigaldamisel jätke seadme ja külgnevate seinte vahele vähemalt 50 mm.

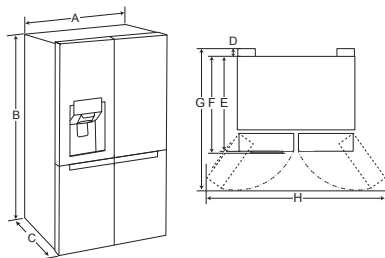

Tüüp	Sügavus A	Sügavus B
A	912 mm	912 mm
B	1797 mm	1797 mm
C	924 mm	759 mm
D	20 mm	20 mm
E	898 mm	733 mm
F	904 mm	739 mm
G	996 mm	996 mm
H	1637 mm	1637 mm

TÄHELEPANU

- Külmakambris oleva sildi abil saate teha kindlaks, millise seadmetüübiga on tegu.

Ümbritsev õhutemperatuur

- Seade on mõeldud kasutamiseks piiratud välistemperatuuriga kliimatingimustes. Kui välistemperatuur jääb kasutamistemperatuurist välja, siis ei tohi seadet kasutada.
- Sisetemperatuuri võivad mõjutada seadme asukoht, ümbritsev õhutemperatuur, ukse avamise sagedus jne.
- Kliimatüübi leiate andmesildilt.

Kliimatüüp	Välistemperatuuri vahemik °C
SN (Laiendatud Parasvööde)	+10 - +32
N (Parasvööde)	+16 - +32
ST (Subtroopiline)	+16 - +38
T (Troopiline)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Austraalia, India, Keenia

TÄHELEPANU

- Seadmed hinnanguga SN kuni T on mõeldud kasutamiseks ümbritsevas keskkonnas temperatuurivahemikuga 10 °C kuni 43 °C.

Ukse eemaldamine


Kui seadet on vaja viia läbi kitsa ava, on soovitatav eemaldada selle ukseid.

⚠ OHT

- Ühendage enne paigaldamist või seadme hooldamist lahti toitejuhe, maja kaitsmed või katkesti. Vastasel korral esineb surma, tulekahju või elektrilöögi oht.


Külmiku vasaku ukse eemaldamine

Veetorustik on ühendatud seadme tagakülje ülemises parempoolses osas. Eemaldage veetoru, vajutades toruühenduse võrule.

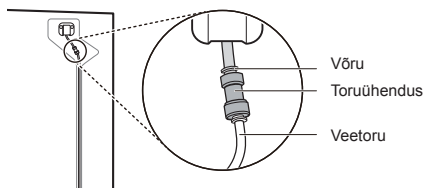


Külmiku vasaku ja parema ukse eemaldamine

- 1 Eemaldage seadme ülaosas asuv hinge katte kruvi keerates seda vastupäeva.

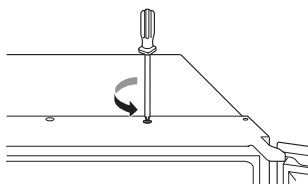

- 2 Vajutades samaaegselt (1) kangile elektriühendusel, eemaldage ühendus seda lahti tõmmates.

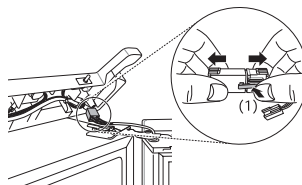

- 3 Pöörake hinge linki vastupäeva. Tõstke ülemine hing lingi kangiolgade küljest lahti.




⚠ ETTEVAATUST

- Kui te eemaldate ülemist hinge, toetage kindlasti ust, et see ettepoole ei kukuks. Soovitatav on, et ukse eemaldamist ja kohale panekut tehtaks kahekesi.
- Kui tõstate hinged kangiolgade küljest lahti, vaadake ette, et uks ei kukuks ettepoole.
- Asetage uks, sisemine osa ülespoole, mitte-kriimustavale pinnale.


- 4** Tõstke külmiku vasakut ust ülespoole (1). Sel korral tuleb ust tõsta nii kõrgele, et veetoru ja spiraalvedru (2) tulevad täielikult välja.

<Külmiku vasak uks>

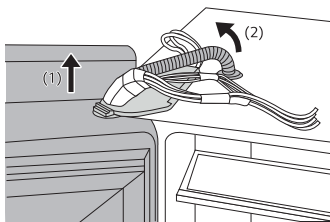

Tõstke ülemine, seadme ja selle uks vahel olev hing üles ja eemaldage see.


<Külmiku parem uks>

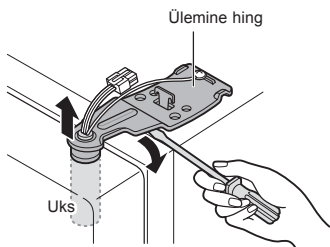

⚠ ETTEVAATUST

- Aseta uks kriipimiskindlale pinnale, sisemine külg ülespoole.

- 5** Tõstke uks keskmiselt hingenõelalt ära ja eemaldage see.

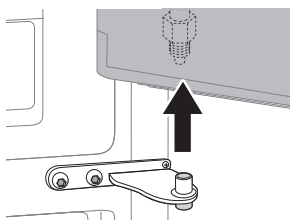


TÄHELEPANU


- Külmiku vasaku ukse eemaldamisel jälgige, et te ei kahjustaks veetorusid. Asetage eemaldatud ukseid ohutusse kohta, teki peale.
- Kui veetoru ots on kahjustatud, tuleb seda tagasi paigaldamisel lekkimise vältimiseks trimmida.




- Sisestage ettevaatlikult veetoru, vajutades toruühenduse võrre, kuni näha on vaid ühte joont. Tõmmake veetorust, veendumaks, et see on kindlalt kinnitatud.

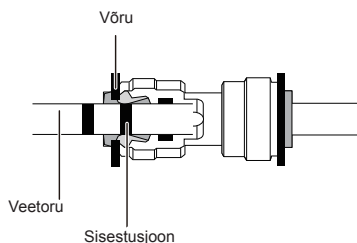

<Õige>

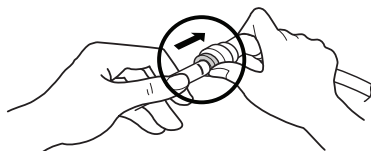

<Vale>

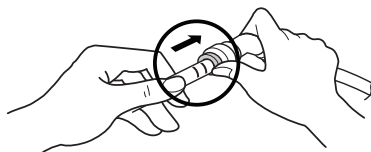


Külmiku uste tagasipanemine


Kui seade on kitsast avast läbi viidud, monteeri need tagasi eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Sügavkülmiku ukse eemaldamine


- 1 Eemaldage kaks hingede polti.

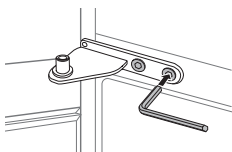

- 2 Pöörake hinge ja tõstke pöörlevat otsa nii, et ust oleks võimalik maha tõsta. Tõstke uks alumiselt hingenõelalt maha ja eemalda see.

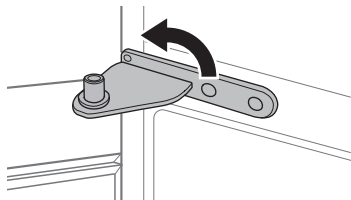

- 3 Eemaldage uks, tõstes selle alumiselt hingenõelalt maha.

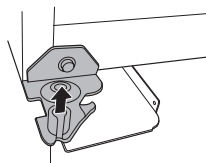

Alumine hing

Sügavkülmiku uste tagasipanemine

Kui seade on kitsast avast läbi viidud, monteeri need tagasi eemaldamisele vastupidises järjekorras.


Ukse kõrguse reguleerimine

Kui uks jääb liiga madalale, tõstke see üles ja kruvige ukse hingepoldid allpool näidatud viisil, kasutades mutrivõtit ja teravmokktange.

Külmiku ukse reguleerimine


Vasak uks

Avage külmiku uks ja kasutage tüüp1 võtit, et keerata ukse hingede polti vastavalt näidatule.

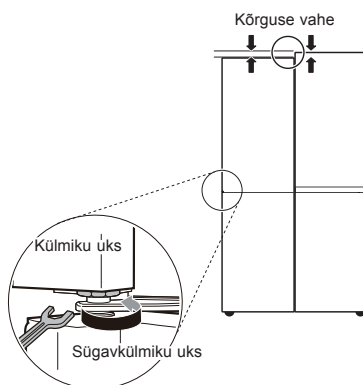

Parem uks

Kui uks jääb liiga madalale, tõstke parempoolne uks üles ja sisestage teravmiktangide abil rõngastihvt, kuni mõlemad ukсед on ühel tasapinnal.

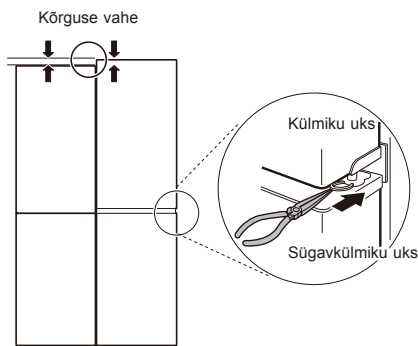


Sügavkülmiu ukse reguleerimine

Kui seadme uks ei ole loodis, reguleerige selle kõrgust seadmel järgmiselt.


TÄHELEPANU

- Ärge reguleerige seadme ukse kõrgust rohkem kui 5 cm võrra, kuna hinge tihvt võib välja kukkuda.

*Viide

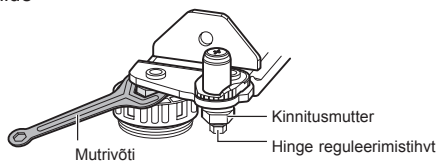


- 1 Keerake lahti kinnitusmutter, keerates seda 19 mm võtmega vastupäeva.

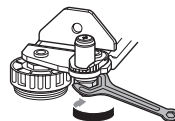


Mutri lahti keeramiseks

- 2 Reguleerige seadme ukse kõrguse erinevus keerates reguleerimistihvti 8 mm võtmega päripäeva või vastupäeva.



Alla

- 3 Pärast seadme ukse kõrguse erinevuse reguleerimist keerake kinnituskruvi päripäeva kinni.

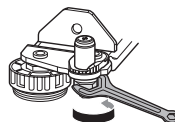

Mutri kinnikeeramiseks


Kui seadme ukse kõrgust ei ole võimalik reguleerida eeltoodud meetodil, reguleerige see järgmiste juhiste järgi.

Kaldus seadme reguleerimine

Kui seadme uks ei ole loodis, reguleerige selle kõrgust seadmel järgmiselt.

TÄHELEPANU


- Ärge reguleerige seadme ukse kõrgust rohkem kui 5 cm võrra, kuna hinge tihvt võib välja kukkuda.

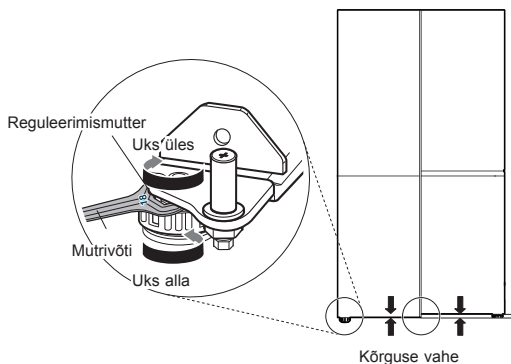

Avage uks ja kasutage alumise serva taseme reguleerimiseks kaasasolevat 2. tüüpi mutrivõtit, kasutades reguleeritava ümara jala peal olevat mutrit vastavalt joonisele.

Veetoru ühendamine

Lisatarvikud

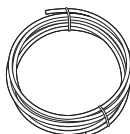

Veetoru



Klamber



Toruühendus

Nõuded veevarustusele

Veejaoturi jaoks on vajalik vee surve vahemikus 138 kPa ja 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²). Kui külmkapp on paigaldatud kohta, kus on madal vee surve (alla 138 kPa), võite madala surve kompenseerimiseks paigaldada võimenduspumpra.

Kui teie veevarustusega on ühendatud vee pöördosmoosiga filtreerimissüsteem, peab vee surve pöördosmoosiks olema vähemalt 138 kPa kuni 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²).

⚠ OHT


- Võtke seade vooluvõrgust välja enne, kui alustate mistahes töödega veetorustiku juures. Vastasel korral esineb elektrilöögi oht.
- Ühendage veetoru vaid külmaveekraaniga. Vastasel korral võite rikkuda filtrit. Vee löögid (õhk tekitab veetorudes lööke) maja torustikus võivad põhjustada seadme osade kahjustumist ning lekkeid ja üleujutusi.
- Veeühenduse tohib luua vaid kvalifitseeritud torulukksepp, vastavalt kohalikele vee kvaliteedi seadustele ja regulatsioonidele.

TÄHELEPANU

- Seda veeühenduse paigaldamist ei kata seadme garantii.


Seadmega ühendamine

- 1 Keerake lahti seadme tagaküljel olev metallist keermega mutter ja pange see veetoru ühele otsale.
- 2 Lükake veetoru kindlalt vee sissevõtuventiilile ja keerake mutri abil kinni.

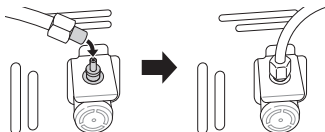


Veevärgiga ühendamine

- 1 Lükake veetoru komplektiga kaasas oleva veevarustuse konnektori avasse. Hoidke toru kindlalt kinni, kui konnektorit toru peale lükkate.

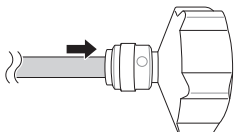


- 2 Veenduge enne konnektori ühendamist veevärgi torule, et kummitihend konnektori sees oleks omal kohal.

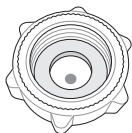

Veeühenduse kontrollimine

- 1 Keerake veevarustus lahti ja lülitage seade sisse. Kontrollige hoolikalt kõiki detaile lekete ja halvasti ühendatud torude osas.
- 2 Vajutage ja hoidke all **Water Filter** nuppu 3 sekundi vältel. See lähtestab filtri vahetamise ikooni. Uus veefilter on aktiveeritud.
- 3 Pange veejaoturi alla anum ja veenduge, et vesi liigub läbi seadme.
- 4 Kontrollige veelkord, et ühendustorus ja ühenduskohtades ei oleks lekkeid.
- 5 Veefilter tuleks paigaldada kohta, kus sellele oleks vahetamisel lihtne ligipääs.

Osad ja funktsioonid

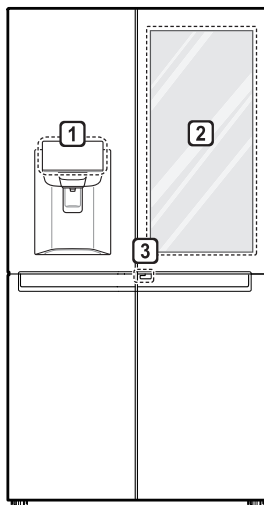

1 Juhtpaneel

Näitab jäävalmistaja ja jaoturi režiimi ning veefiltrit olekut.


2 InstaView uks ukse

InstaView uks ukse sektsioon võimaldab lihtsa ligipääsu enamtarvitatavatele toiduainetele.

3 Uks ukse käepide

See käepide avab ukse oleva ukse.

- Seadme osad võivad olenevalt mudelist pisut erineda.

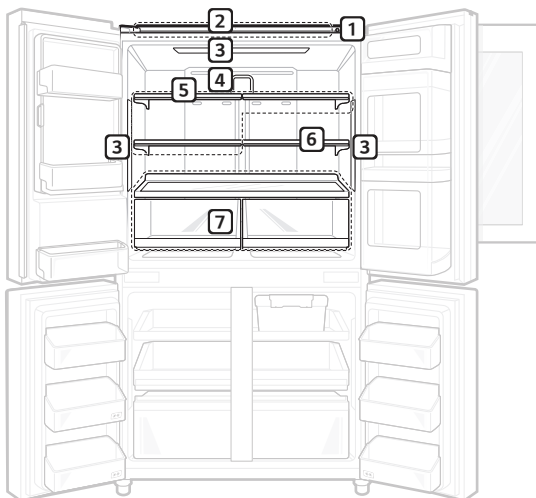

1 Smart Diagnosis üksus

Kasutage seda funktsiooni LG Electronics teeninduskeskusega ühenduse võtmiseks ja täpse diagnostika saamiseks, kui seade ei tööta õigesti, või kui esineb rikkeid.

2 Bluetooth-heliriba (valikuline)

Saate oma nutiseade ühendada Bluetooth-heliribaga. Täpsemat teavet leiate seadmega kaasasolevast juhendist.

3 LED-lamp

Seadme sees olevad LED-lambid süttivad, kui avate ukse.

4 Pure N Fresh

See funktsioon vähendab ja eemaldab külmiku kambrist lõhnad.

5 Külmiku riiul

Siin saab hoida jahutatud toiduaineid jms.


- Riili kõrgust saab seadistada, sisestades riili teise, erineva kõrgusega pilusse.
- Hoidke suurema niiskusesisaldusega toiduaineid riili eesosas.
- Riilite tegelik arv võib olenevalt mudelist erineda.

6 Kokkupandav riul

Riul on kohandatav, et vastata individuaalsetele hoiustamisvajadustele.

7 Kõõgiviljade kast

Siin saab hoida puu- ja kõõgivilju värskena nii kaua kui võimalik.

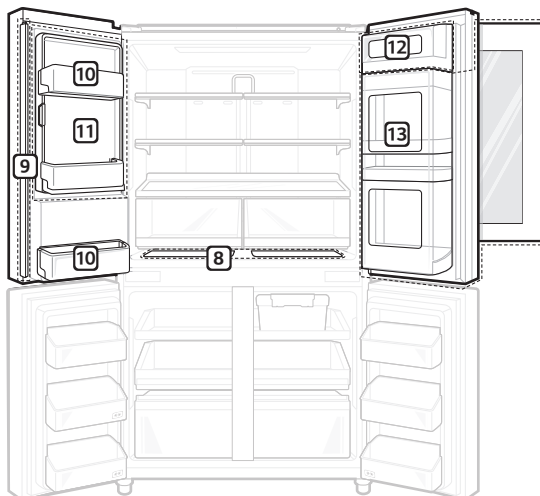

8 Lisaruum (valikuline)

Siin saab hoida väikseid toiduaineid, nagu juustu ja sinki.

9 Ukse tugipost

See hoiab ära külma õhu lekkimise külmikust.

10 Külmiku ukse korv

Siin saab hoida väikeseid jahutatud toiduainete pakke, jooke ja kastmepurke.

11 Automaatne jäämasin


Siin toimub jää automaatne valmistamine ja hoiustamine.

12 Piimatoodete korv

Siin saab hoida piimatooted, nagu võid ja juustu.

13 Uks ukse

Siin hoitakse sagedasti välja võetavaid toite, nt jooke ja suupisteid.

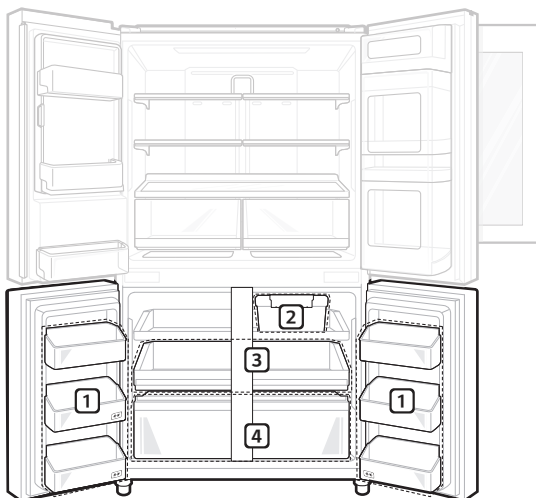

1 Sügavkülmiku korv

Siin saab külmutada ja hoiustada väikesi toidupakke.

- Ärge säilitage nendes korvides jäätist ega toiduaineid, mis peaksid sügavkülma jääma pikemaks ajaks.

2 Fresh Zone (valikuline)

See sektsioon on loodud selleks, et värsket toitu oleks võimalik pikka aega säilitada, ilma et lõhn seguneks teiste säilitatud toiduainetega.

- Pange toit Fresh Zone'i konteinerisse ja hoidke kaas tihedalt suletuna.

3 Sügavkülmiku rest

Siin saab hoida külmutatud toiduaineid nagu liha, kala ja jäätist.

- Liugkandikud pakuvad hõlpsat kasutamist ja mugavust.

4 Sügavkülmiku sahtel

See on koht külmutatud toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks.

TÄHELEPANU

- 2-tärni sektsiooni () korv või sahtel on jää ja toidu lühiajaliseks säilitamiseks -12 °C kuni -18 °C juures.

Märkused kasutamise kohta

- Ärge kasutage jäävee mahutit muude karastusjookide kui joogivee jaoks.
- Kasutajad peaksid meeles pidama, et ukse mittetäielik sulgemine, kõrge niiskustase suvisel ajal ja sügavkülmiku ukse sage avamine võib põhjustada jää teket.
- Jätke riiulil või ukseashtlis säilitatavate toiduainete vahele piisavalt ruumi, see võimaldab ukse korralikku sulgemist.
- Ukse avamine laseb sooja õhu seadmesse ja see tõstab seadme sisetemperatuuri.
- Ärge avage seadme ust ilmaasjata.
- LED-lamp on mõeldud kasutamiseks vaid kodumasinatele ja see ei sobi tubade valgustamiseks.
- Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, siis võtke sellest kõik toiduained välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Puhastage seade seest ja jätke ukse veidi praokile, et vältida hallituse kasvu seadmes.

Soovitused energia säästmiseks

- Jätke säilitatavate toiduainete vahele piisavalt ruumi. See võimaldab külmal õhul ühtlaselt ringelda ja säästab energiat.
- Asetage soe toit külmikusse alles pärast maha jahutamist, see hoiab ära kaste ja külmumise tekke.
- Kui hoiate toitu sügavkülmikus, seadistage sügavkülmiku temperatuur madalamaks, kui seadmel on näidatud.
- Ärge seadistage temperatuuri madalamaks kui vaja. Normaalse kliima juures peaks temperatuur jää valmistamiseks olema seadistatud alla -18°C või külmemaks.
- Ärge pange toiduaineid külmiku temperatuurianduri lähedale. Hoidke andurist vähemalt 3 cm vahemaad.
- Pange tähele, et vastavalt seadme spetsifikatsioonile võib temperatuur teatud piirini tõusta. Kui te soovite antud temperatuuri tõusu mõju toiduainetele vähendada, pakkige toiduained mitmekihilisse pakendisse.
- Seadme automaatne sulatamissüsteem tagab, et tavalistes töötingimustes jää seadmesse ei kogune.

Toiduainete efektiivne säilitamine

- Hoidke külmutatud või jahutatud toitu kaanega anumates.
- Vaadake aegumistähtaegasid ja toiduainete silte (hoiustamistingimusi) enne kui toidu seadmesse asetate.
- Ärge säilitage toitu pika aja vältel (rohkem kui 4 nädalat), kui see madalatel temperatuuridel kiiresti rikneb.
- Pange jahutatav või külmutatav toit sügavkülmikusse või külmikusse võimalikult kiiresti pärast toidu ostmist.
- Vältige toidu uuesti külmutamist, kui see on kord juba üles sulatatud. Täiesti ülesse sulanud toidu taaskülmutamine kaotab ära toidu maitse ja toiteväärtuse.
- Ärge mähkige ja hoiustage köögivilju ajalehepaberis. Ajalehtede trükkivärv ja teised võõrad ained võivad toitu määrada ja saastada.
- Ärge koormake seadet üle. Täitke see vähem kui 70 % ulatuses. Külmi õhk ei saa korralikult ringelda, kui seade on ülekoormatud.
- Jahutage soe toit maha enne säilitamisele panemist. Kui seadmes on liiga palju sooja toitu, võib seadme sisetemperatuur tõusta ja see mõjub muule seadmes säilitatavale toidule halvasti.
- Kui te seadistate toidu säilitamiseks väga madala temperatuuri, võib see läbi külmuda. Ärge seadistage temperatuuri madalamaks kui toidu õigeks säilitamiseks nõutav temperatuur.
- Hoidke seade alati puhtana.
- Kui seadmes on jahutuskambreid, ärge hoidke neis suurema niiskusesisaldusega köögi- ja puuvilju, sest need võivad madala temperatuuri tõttu külmuda.
- Elektrikatkestuse korral võtke ühendust elektriettevõtjaga ja küsige, kui kaua see kestab.
 - Kui vool on välja lülitatud, peaksite ukse avamist vältima.
 - Kui vool tuleb tagasi, kontrollige toidu seisundit.

Maksimaalne sügavkülmutamise võimsus

- Ekspresskülmutamise funktsioon võimaldab külmutada maksimaalse võimsuse juures. Tavaliselt võtab see aega kuni 24 tundi, kuid lülitub automaatselt välja etteantud aja järel. Funktsiooni on igal ajal võimalik välja lülitada ka käsitsi.
- Parima õhuringluse saavutamiseks pange seadmesse kõik sisemised osad, nagu korvid, sahtlid ja riulid.

Maksimaalne mahutavus


- Parema õhuringluse saamiseks sisesta kõik sahtlid.
- Kui hoiustatakse suures koguses toitu, tuleb kõik sügavkülmiku sahtlid, välja arvatud kõige alumine, seadmest välja võtta ning toit tuleb laduda virna otse sügavkülmiku riulitele või sügavkülmiku kambrisse.

TÄHELEPANU

- Sahtlite eemaldamiseks võta esmalt sahtlitest toit välja. Seejärel kasuta sahtli käepidemeid ja tõmba sahtel ettevaatlikult välja. See võib põhjustada vigastusi.
- Iga sahtli kuju võib olla erinev, sisestage need õiges asendis.

Juhtpaneel

Üksused ja funktsioonid

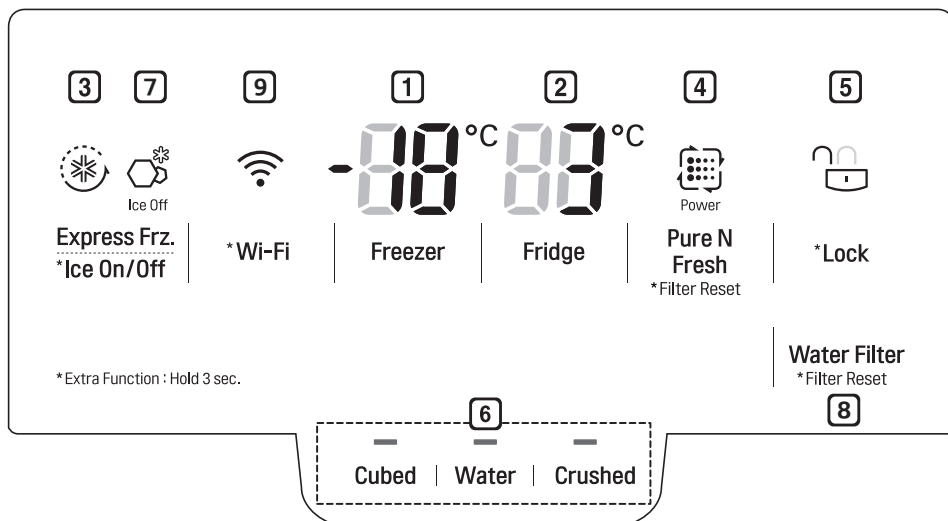

1 Freezer Temperature (Sügavkülmiku temperatuur)

- Seadistab sügavkülmiku soovitud temperatuuri.

2 Fridge Temperature (Külmiku temperatuur)

- Seadistab külmiku soovitud temperatuuri.

3 Express Freeze (Ekspresskülmutamine)

- Seadistab ekspresskülmutamise funktsioone.

4 Pure N Fresh

- See määrab funktsiooni Puhas ja värske.
- See funktsioon vähendab ja eemaldab külmiku kambri lõhnad.

5 * Lock (Lukk)

- Lukustab nupud juhtpaneelil.

6 Water Dispenser (Veejaotur)

- Seadistab jääkuubikute, vee, purustatud jää funktsiooni.

7 Jää sisse/välja

- See lülitab jäätegitaja SISSE või VÄLJA.

8 Asendusfilter

- Näitab automaatselt veefiltrit vahetamise aega

9 * Wi-Fi

- See seadistab külmiku ühenduma sinu kodu Wi-Fi võrguga.

– Tegelik juhtpaneel võib mudelitel olla erinev.

Märkused juhtpaneeli kasutamise kohta

- Juhtpaneel lülitub sisse järgmistel juhtudel.
 - Kui voolutoide on sisse lülitatud
 - When a button is touched
 - Kui seadme uks (sügavkülmik, külmik, uks ukse) on avatud
- Juhtpaneel lülitub energia säästmiseks automaatselt välja järgmistel juhtudel.
 - Kui voolutoite sisselülitamisest on möödas 1 minut
 - Kui 20 sekundit pärast soovitud nupu vajutamist ei ole vajutatud ühtegi teist nuppu
 - Kui seadme ukse (külmiku, sügavkülmiku, ukse ukse) avamisest ja sulgemisest on möödas 20 sekundit
- Kui juhtpaneeli puhastamise käigus puutub teie sõrm või nahk paneeli vastu, võib puudutatud nupp tööle hakata.

Temperatuuri seadistamine

Seadistab sügavkülmiku või külmiku temperatuuri.

- Temperatuuri reguleerimiseks vajutage **Fridge** nuppu või **Freezer** nuppu.
- Esialgne temperatuur on määratud.
 - Külmik: 3 °C
 - Sügavkülmik: -18 °C
- Temperatuuri saab seadistada.
 - Külmik: alates 0 °C kuni 6 °C
 - Sügavkülmik: alates -24 °C kuni -16 °C
- Tegelik sisetemperatuur erineb olenevalt toiduainete olekust, kuna näidikul olev seadistatud temperatuur on soovitud temperatuur, mitte tegelik temperatuur seadmes.

TÄHELEPANU

- Vaikimisi temperatuuriseadistus võib vastavalt seadmele erineda.
- Oodake pärast seadme sisselülitamist 2 kuni 3 tundi, enne kui panete selle sisse toidu.

- Seade on võimeline töö ajal probleeme tuvastama.
- Kui mõni probleem on avastatud, lakkab seade töötamast ja näidule ilmub veateade, seda ka siis, kui vajutatakse mõnda nuppu.
- Kui see on juhtunud, ärge lülitage voolutoidet välja ja võtke koheselt ühendust LG Electronics teeninduskeskusega. Kui te voolutoite välja lülitate, võib LG Electronics teeninduskeskuse tehnikul olla keeruline viga tuvastada.

Ekspresskülmutamise seadistamine

See funktsioon võimaldab suurt kogust jääd või toitu kiiresti külmutada.

- Kui te vajutate **Express Freeze** nuppu, süttib juhtpaneelil ikoon **Express Freeze**.
- Funktsioon hakkab tööle või lakkab töötamast, kui vajutate seda nuppu uuesti.
- Ekspresskülmutamise funktsioon peatub automaatselt pärast teatud aja möödumist.

Luku seadistamine ja lähtestamine


Lukustab nupud juhtpaneelil.

- Vajuta ja hoia **Lock** nuppu 3 sekundi jooksul all. Kui luku funktsioon on seadistatud, on kõik nupud lukus.
- Kui vajutad **Lock** nuppu 3 sekundi jooksul alla, läheb **Lock/Unlock** ikoon juhtpaneelil põlema. Funktsioon lülitub kordamööda sisse ja välja iga korraga, kui nuppu vajutad.
- Kui te seadistatud luku ajal mõnda muud nuppu vajutate, siis see funktsioon tööle ei hakka.
- Kui te seadistatud luku ajal mõnda muud nuppu vajutate, vilgub ikoon **Set/Reset** juhtpaneelil 3 korda.
- Mõne seadistuse muutmiseks hoidke esmalt funktsiooni välja lülitamiseks **Lock** nuppu all 3 sekundi vältel.

Lisaruum (valikuline)

Hoidke väikeseid toiduaineid, nagu juust, sink, jne.

Avage ja sulguge käepidemeid vajutades või tõmmates.

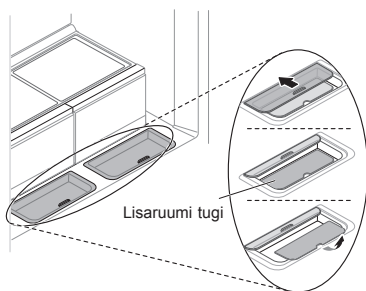

⚠ ETTEVAATUST


- Olge suuremate munade käitlemisel ja hoidmisel ettevaatlik. Kui sahtlit lükatakse ja kaas pole täielikult suletud, võivad need puruneda.
- Puhastamise ajal järgige lisaruumi toe eemaldamisel ja tagasi panemisel ülaltoodud jooniseid.
- Hoidke riulite esiosas niiskeid ja kergelt külmuvaid toiduaineid, nagu tofu, seesamilehed jne.

Ukse tugipost

See volditav tugipost takistab külma õhu lekkimist seadmest.

⚠ ETTEVAATUST


- Kui uks jääb lahti kauemaks kui üheks minutiks, kostub iga 30 sekundi järel uksealarm. Veenduge, et volditav tugipost oleks enne vasakpoolse ukse sulgemist kokku volditud.

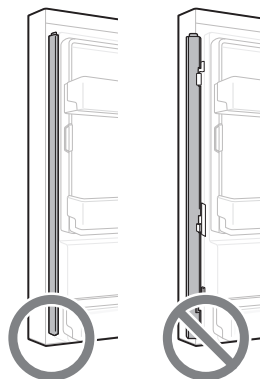

- Vähendamaks ukse kriimustamise ja keskmise ukse tugiposti katki murdmise ohtu, veenduge et seadme tugipost oleks alati sisse volditud.

InstaView funktsioon

Uks ukse InstaView funktsioon laseb sul näha kas tihti kasutatavad tooted nagu joogid ja snäkid hakkavad otsa saama ilma, et peaksid külmiku ust avama.




- 1** Koputa kaks korda klaasile, et lülitada sisse uks ukse LED valgustus.
- 2** LED valgus lülitub automaatselt 10 sekundi pärast välja.

- InstaView uks ukse funktsioon on välja lülitatud, kui parem külmiku uks ja vasak sügavkülmiku uks on avatud, kahe sekundi jooksul peale ukse sulgemist ja siis, kui jää jaotur töötab.
- Koputa klaasi keskosa lähedale. Klaasi servade lähedal koputamine ei pruugi InstaView uks ukse funktsiooni korralikult käivitada.
- Koputa piisavalt kõvasti, et koputust oleks kuulda.
- InstaView uks ukse funktsioon ei pruugi aktiveeruda, kui külmiku lähedal on kosta valju müra.

Uks ukse (valikuline)

Tõmmake ukse allservas asuvat hooba ülespoole, kuni ukse sisemine uks avaneb.

Uks ukse üksuses ja ümbritsevates korvides on piisavalt hoiustusruumi, milles saate toiduaineid korrastatult hoida.

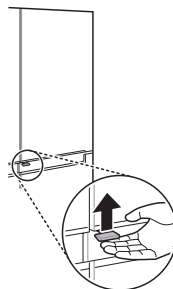


Eemaldatav korv (valikuline)


Eemaldatavat korvi saab vastavalt vajadusele lihtsalt üles või alla liigutada.

- Eemaldage eemaldatavast korvist enne üles või alla liigutamist kõik asjad.
- Eemaldatava korvi reguleerimine võimaldab pikemaid toidukaupu mugavamalt hoiustada.

- 1** Eemaldatava korvi tõstmiseks hoidke kinni korvi keskosast ja lükake korvi, kuni see läheb klõpsuga oma kohale.

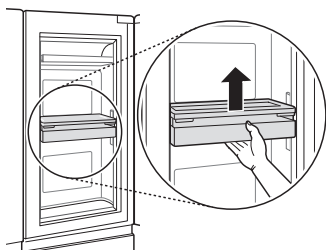

- 2** Eemaldatava korvi tõstmiseks hoidke kinni korvi külje keskosast ja lükake korvi, kuni see läheb klõpsuga oma kohale.

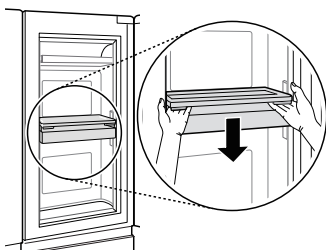


⚠ ETTEVAATUST

- Et hoida ära vigastused ja korvi või selle sisu kahjustamine, tühjendage eemaldatava korvi mahuti enne selle üles või alla liigutamist.

Fresh Zone (valikuline)

See sektsioon on loodud selleks, et värsket toitu oleks võimalik pikka aega säilitada, ilma et lõhn seguneks teiste säilitatud toiduainetega.


- Pange toit Fresh Zone'i konteinerisse ja hoidke kaas tihedalt suletuna.

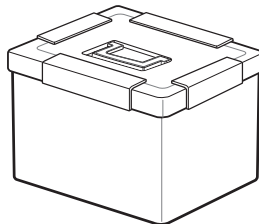

Vee- ja jääjaoturi

Jaoturist on võimalik võtta jääkuubikuid, vett ja purustatud jääd, kui vajutate vastavat nuppu.

- Juhtpaneelil oleva nupu Cubed, Water või Crushed (Kuubikud, Vesi või Purustatud) vajutamisel lülitub sisse juhtpaneelil asuv lamp ja käivitub soovitud režiim. Jaoturhoova vajutamisel käivitub valitud funktsioon (jääkuubikud, vesi või purustatud jää).
- Funktsioon hakkab tööle või lakkab töötamast, kui vajutate seda nuppu juhtpaneelil uuesti.

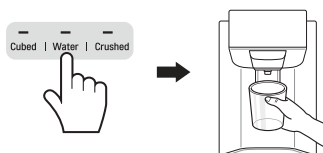

⚠ ETTEVAATUST

- Hoidke lapsed jaoturist eemal, et vältida nende juhtpaneeliga mängimist või selle kahjustamist.
- Visake esimesed jääportsud ära (umbes 20 kuubikut ja 7 topsi vett). Sama peaks tegema ka siis, kui seadet ei ole pikka aega kasutatud.

TÄHELEPANU

- Kui te vee võtmise ajal sügavkülmiku ukse avate, vee andmine katkeb ja juhtpaneel lähtestab algse näidu.
- Kui te avate külmiku ukse vee, jääkuubikute või purustatud jää võtmise ajal, jääb jaotur seisma. Kui te ukse sulgete, jätkab valitud üksus eelnevalt seadistatud režiimil.
- Kui topsi ava on väike, võib vesi üle ääre pritsida või sellest mööda voolata.
- Kasutage vee, jääkuubikute või purustatud jää võtmisel topsi, mille ava läbimõõt on suurem kui 68 mm.
- Kui jäämasin teeb väiksemaid kuubikuid, või kui kuubikud on kokku sulanud, võib põhjuseks olla ebapiisav veekogus mahutis. Jää võib kokku sulada ka siis, kui jääd ei kasutata sagedasti.

Automaatne jäämasin

Automaatne jäämasin suudab sobivate tingimuste olemasolul toota 70–182 jääkuubikut 24 h jooksul. See kogus võib erineda vastavalt keskkonnale (seadet ümbritsev temperatuur, ukse avamise sagedus, seadmes hoitava toidu hulk jne).


- Kui jääanum on jääga täidetud, jää valmistamine peatub.
- Heli, mis tekib jää kukkumisel jääanumasse, on normaalne.
- Jäämasin hakkab jääd normaalsel kiirusel tootma umbes 48 tundi pärast seadme esmast paigaldamist.
- Visake esimest korda valmistatud jää minema.
- Kui automaatne jäämasin töötab, ärge katsuge seda oma kätega.
- Kui jääkuubikud jäävad oma anumasse pikemaks ajaks seisma, võivad nad kokku sulada ja nende eraldamine ei ole lihtne. Sel juhul puhastage jääanum, enne kui selle uuesti kasutusele võtate.

Automaatse jää valmistaja Sisse või Välja lülitamine


Automaatse jäävalmistaja Sisse/Välja lülitamiseks vajuta ja hoi a **Ice On/Off** nuppu juhtpaneelil 3 sekundi jooksul all.

Jääkonteineri eemaldamine

- 1 Tõmba õrnalt käepidemest ja ava jääsahtel.

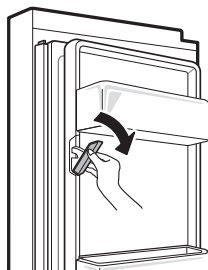

- 2 Ukse sees asuva jääkonteineri eemaldamiseks hoidke esikäepidemest, tõmmake pisut üles, hoides nii ülemist kui ka alumist osast (1), ja tõmmates jääkonteinerit aeglaselt näidatud viisil (2).

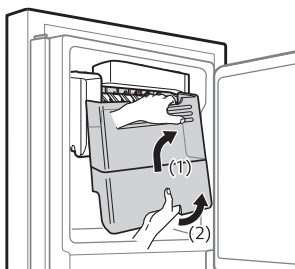

⚠ OHT

- Ära puuduta automaatse jäävalmistaja mehaanilisi osi oma käe või tööriistaga. Seda tehes võib seade saada kahjustada või tekkida vigastus.
- Olge tähelepanelik, kuna automaatne jäämasin töötab pidevalt edasi, kui sügavkülmiku uks on avatud ja automaatse jäämasina lüliti on sisselülitatud asendis.
- Ära võta automaatset jäävalmistajat koost lahti, paranda ega tee ümber. Neid töid peaks tegema ainult hooldustehnik.

⚠ ETTEVAATUST


- Visake esimesed jääportsud ära (umbes 20 kuubikut ja 7 topi vett). Sama peaks tegema ka siis, kui seadet ei ole pikka aega kasutatud.
- Esimene jää ja vesi võivad sisaldada veetorustikus ja veemahutis olnud osakesi või lõhna.
- Hoidke lapsed jaoturist eemal. Lapsed võivad sellega mängima hakata ja rikkuda juhtpaneeli.
- Jää liikumise tee võib ummistuda, kui kasutatakse vaid purustatud jääd. Sinna kogunenud jää eemaldamiseks võtke jääaanum välja ja puhastage kõik kummispaatli abil. Ummistumist aitab vältida ka see, kui võtate aeg-ajalt välja jääkuubikuid.
- Kui jää on värvunud, kontrollige veemahutit ja veevarustust. Kui probleem ei kao, võtke ühendust LG Electronics teeninduskeskusega. Ärge kasutage jääd või vett enne, kui probleem on lahendatud.
- Pange jää klaasi enne, kui valate sinna vett või karastusjooke. Kui panete jääd vedeliku sisse, võib vedeliku välja pritsida.
- Ärge katsuge jää väljavõtukohta ega automaatset jäämasinat käte või tööriistadega. Vastasel juhul võite tekitada kahjustusi ja ennast vigastada.
- Jäämahuti tagasi paigaldamisel veendu, et see on paigutatud õigesti. Kui see on kaldus või ebatasane, ei pruugi see anduri häire tõttu jää valmistamist jätkata.
- Ära kasuta kunagi klaasi, mis on eriti kitsas või sügav. Jää võib jääkoridori kinni jääda ning seadme tööd mõjutada.
- Hoidke klaasi jää väljastajast õigel kaugusel. Liiga lähedal olev klaas võib jää väljastamist takistada.
- Eemalda sügavkülmiku sektsioonis asuvast jäämahutist jää, kui lähed puhkusele või kui toimub pikem voolukatkestus. Sulavast jääst tulev vesi võib tilkuda kraanist pörandale.

LG SmartThinQ rakenduse kasutamine

Mida enne LG SmartThinQ kasutamist kontrollida

- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või  logoga

- 1 Kontrollige vahemaad seadme ja WiFi-ruuteri vahel (WiFi-võrk).
 - Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba ruuteri vahel on liiga suur, muutub signaali tugevus nõrgaks. Registreerimine võib kaua aega võtta või paigaldamine ebaõnnestuda.
- 2 Lülitage oma nutitelefoni **Mobiilne andmevahetus** välja.
 - iPhone'i puhul lülitage andmed välja, minnes selleks **Seaded** → **Mobiilne** → **Mobiilsed andmed**.



- 3 Ühendage oma nutitelefoni juhtmevaba ruuteriga.



TÄHELEPANU

- WiFi-ühenduse kindlaks tegemiseks kontrollige, kas **WiFi**-ikoon  juhtpaneelil põleb.
- Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke. Oma võrgu sageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga või vaadake oma WiFi-ruuteri juhendist.
- LG SmartThinQ ei vastuta mistahes võrguühenduse probleemide ega defektide, rikete või vigade eest, mis võivad olla põhjustatud võrguühendusest.

- Kui seadmel on WiFi-ühendusega probleeme, võib see asuda ruuterist liiga kaugel. WiFi-signaali tugevuse parandamiseks osta WiFi-kordaja (tööraadiuse suurendaja).
- WiFi-ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse aeglaselt töötama.
- Seadme registreerimine ebaõnnestus WiFi-signaali edastamise tõttu. Võtke seade pistikust välja ja oodake enne uuesti proovimist umbes minut aega.
- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on sisse lülitatud, lülitage see välja või lisage sellele erand.
- Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
- Nutitelefoni kasutusliides (UI) võib olla erinev olenevalt mobiili operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turvaprotokoll on määratud **WEP** peale, võib võrgu üles seadmine ebaõnnestuda. Palun muutke see teiste turvaprotokollide peale (soovitav on **WPA2**) ja registreerige toode uuesti.

LG SmartThinQ paigaldamine

Otsige nutitelefonis Google Play Store'ist või Apple App Store'ist rakendust LG SmartThinQ. Järgige allalaadimise juhiseid ja paigaldage rakendus.

TÄHELEPANU

- Kui valite LG SmartThinQ rakendusele ligi pääsemiseks lihtsa sisse logimise, peate iga kord, kui oma nutitelefoni vahetate või rakenduse uuesti paigaldate, seadme registreerimisprotsessi uuesti läbima.

WiFi-funktsioon

- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või  logoga
- Suhelge seadmega nutitelefoni abil, kasutades mugavaid nutifunktsioone.

Püsivara uuendamine

Hoidke seadme funktsioneerimine uuendatuna.

Smart Diagnosis™

Kui kasutate Smart Diagnosis funktsiooni, saate sealt kasulikku informatsiooni nt selle kohta, kuidas seadet õigesti kasutada.

Seaded

Võimaldab teil seadistada külmiku ja rakenduse erinevaid valikuid.

TÄHELEPANU

- Kui muudate pärast seadme registreerimist oma WiFi-ruuteri internetiteenuse pakkuja või oma parooli, palun kustutage see LG SmartThinQ-st **Seaded** → **Muuda toodet** ja registreeruge uuesti.
- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Omadused võivad mudeli kaupa erineda.

Ühendamine WiFi-ga

Wi-Fi nupu kasutamine koos LG SmartThinQ rakendusega võimaldab külmikul ühenduda kodu WiFi võrku. **Wi-Fi** ikoon näitab külmiku võrguühenduse olekut. Ikoon läheb põlema, kui külmik on WiFi võrguga ühendatud.

Esmase seadme registreerimine

Seadme registreerimiseks käivitage LG SmartThinQ rakendus ja järgige rakenduse juhiseid.

Seadme uuesti registreerimine või teise kasutaja registreerimine

Vajutage ja hoidke all nuppu **Wi-Fi** 3 sekundit, et seade ajutiselt välja lülitada. Seadme registreerimiseks käivitage LG SmartThinQ rakendus ja järgige rakenduse juhiseid.

TÄHELEPANU

- WiFi-funktsiooni tühistamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **Wi-Fi** 3 sekundit. WiFi ikoon lülitatakse välja.

Juhtmevaba LAN mooduli tehnilised näitajad

Mudel	LCW-004
Sagedusala	2412 kuni 2472 MHz
Väljundvõimsus (Max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Juhtmevaba funktsiooni S/W versioon: V 1.0

Kasutaja peaks arvestama, et see seade tuleks paigaldada ja sellega töötada nii, et hoitakse minimaalne seadme ja keha vaheline vahemaa 20 cm juures.

Vastavusdeklaratsioon



Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadme tüüpi külmik on vastavuses direktiiviga 2014/53/EU. Kogu EU vastavusdeklaratsiooni tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara

märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com. See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

Smart Diagnosis™ kasutamine nutitelefoniga

- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või  logoga

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronicsi teeninduskeskuse täpset diagnoosi.

Smart Diagnosis™ ei saa aktiveerida enne, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Kui seadet ei ole võimalik sisse lülitada, peab rikete tuvastamise läbi viima ilma Smart Diagnosis™ abita.

Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine

Smart Diagnosis™ diagnostika teeninduskeskusest

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronicsi teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga kontakteerumiseks, mitte seadme tavapärase töötamise ajal.


1 Vajutage nuppu **Lock** luku aktiveerimiseks.

- Kui luku funktsioon on juba aktiveeritud, vajutage funktsiooni nuppu **Lock**, et deaktiveerida luku funktsioon, ja seejärel vajutage nuppu **Lock** uuesti, et luku funktsioon uuesti aktiveerida.
- Pange tähele, et funktsioon Smart Diagnosis ei tööta enne, kui luku funktsiooni aktiveerimisest on möödunud viis minutit.



2 Avage külmiku uks ja hoidke telefoni ülemise parempoolse kõlariava juures.

- Hoidke telefoni nii, et selle mikrofoni oleks kõlari avaga kohakuti.

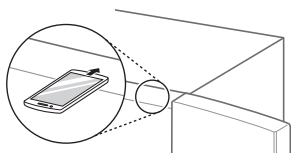

3 Vajutage nuppu **Freezer** ja hoidke seda all kolm sekundit või kauem ning samal ajal hoidke telefoni kõlari juures.

4 Kui andmeedastus on lõpetatud, selgitab teeninduse esindaja Smart Diagnosis™ diagnostika tulemusi.

TÄHELEPANU

- Hoidke telefoni nii, et selle mikrofoni oleks kõlari avaga kohakuti.
- Smart Diagnosis™ heli kostub umbes 3 sekundi pärast.
- Hoidke telefoni ülemises paremas nurgas oleva kõlari ava juures ja oodake, kuni andmed on edastatud.
- Ärge võtke telefoni andmete ülekandmise ajal kõlari juurest ära.
- Smart Diagnosis™ diagnostikale andmete edastamisel kostuv heli võib olla kõrvale vali, kuid täpse diagnoosi saamiseks ärge võtke telefoni kõlari ava juurest ära enne, kui andmeedastus on lõppenud ja heli enam ei kostu.
- Kui andmete edastamine on lõpetatud, näidatakse vastavat teadet ning juhtpaneel lülitatakse automaatselt välja ja mõne sekundi pärast taas sisse. Pärast selgitab teabekeskuse klienditeenindaja diagnoosi tulemust.
- Smart Diagnosis™ rakendus on sõltuv kohaliku telefonilevi kvaliteedist.
- Kasutades oma lauatelefoni, loote parema ühenduse ja saate parema teenuskvaliteedi.
- Kui Smart Diagnosis™ andmete ülekanne on halva kõnekvaliteedi tõttu puudulik, ei pruugi te saada parimat Smart Diagnosis™ teenust.

Märkused puhastamise kohta

- Kui hakkate seadme seest eemaldama riulit või sahtlit, võtke enne välja selles olevad toiduained, see hoiab ära vigastused ja seadme kahjustamise.
 - Vastasel juhul võib toidu raskus põhjustada vigastusi.
- Kui te puhastate välimisi ventilatsiooniavasid tolmuimeja abil, peab seadme toitejuhe olema pistikupesast välja võetud, see hoiab ära staatilise elektri tekke, mis võib kahjustada seadme elektroonikat või anda elektrilöögi.
- Võtke riulid ja sahtlid välja, peske need veega puhtaks ja kuivatage hoolikalt enne seadmesse tagasi panemist.
- Pühkige uksetihendeid regulaarselt niiske pehme lapiga.
- Ukse tihendil olevad pritsmed ja plekid tuleks eemaldada, kuna need halvendavad korvi säilitustingimusi ja võivad isegi puruneda.
- Pärast puhastamist kontrollige, et toitejuhe ei oleks katki, soe või valesti ühendatud.
- Hoidke seadme välimised ventilatsiooniavad puhtana.
 - Blokeeritud ventilatsiooniavad võivad põhjustada tulekahju või seadme kahjustumist.
- Värvitud metallist välispinna kaitseks rooste eest võib kasutada vaha. Ärge vahatage plastmassist osi. Vahatage värvitud metallist välispindasid seadmete vahaga (või auto vaha pastaga) vähemalt kaks korda aastas. Kandke vaha pinnale puhta ja pehme lapiga.
- Seadet seespoolt või väljaspoolt puhastades ärge pühkige seda tugeva harja, hambapasta või kergesti süttivate materjalidega. Ärge kasutage kergesti süttivaid aineid sisaldavat puhastusvahendit.
 - See võib põhjustada seadme värvi muutmist või kahjustusi.
 - Kergesti süttivad ained: alkohol (etanool, metnool, isopropüülalkohol, jne.), lahusti, valgendi, benseen, süütevedelik, abrasiiv, jne.
- Seadme sisemuse puhastamiseks kasutage puhast švammi või pehmet lappi ja toasoojas vees lahustatud neutraalset puhastusainet. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid või tugevaid puhastusvahendeid. Kuivatage hoolikalt kuiva lapiga.
- Ärge kunagi peske riuleid ega sahtleid nõudepesumasinas.
 - Need osad võivad kuumuse tõttu deformeeruda.
- Kui seadmel on LED-lamp, ärge eemaldage selle katet ega LED-lampi ennast selle parandamiseks või hooldamiseks. Võtke palun ühendust LG Electronics teeninduskeskusega.

Puhtuse ja värskuse filtri vahetamine (valikuline)

Puhtuse ja värskuse filtri toimimiseks peab ekraanile ilmunud filtri vahetamise teate järel filtri võimalikult ruttu välja vahetama.


- 1 Kui juhtpaneelil helendab ikoon **Replace**, vahetage puhtuse ja värskuse filter välja.




- 2 Eemaldage puhtuse ja värskuse filtri kaas sellest kinni hoides ja vastupäeva keerates.



- 3 Eemaldage filter värskuse ja puhtuse filtri kaane alt ja pange sinna uus filter.

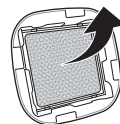

- 4 Pärast puhtuse ja värskuse filtri asendamist pange selle kaas päripäeva keerates oma kohale tagasi.

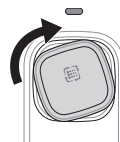

- 5 Filtri vahetamise intervalli lähtestamiseks vajutage **Pure N Fresh** nuppu juhtpaneelil enam kui 3 sekundi vältel. Juhtpaneelil olev **Replace** ikoon lülitub välja.

- 6 See hakkab uuesti tööle, kui olete filtri välja vahetanud.


TÄHELEPANU

- Äge toppige selle kinnitusse oma sõrmi või teisi võõrkehi. See võib põhjustada vigastusi ja talitlushäireid.
- Kui filtri vahetamise intervall on möödas, võib bakterite ja lõhna eemaldamise funktsioon halveneda.
- Pange tähele, et filtri toimimine võib halveneda ka siis, kui te pesete filtrit veega.
- Olge tähelepanelik ja ärge muutke filtri õiget suunda, kui seda kaane alla sisestate.
- Kui te pärast filtri vahetamist panete seadme Sisse või Voolutoite režiimi, kontrollige, kas filtri läheduses olev LED-lamp töötab.
- Filtreid saab osta LG Electronics teeninduskeskusest.

Riuli puhastamine


Külmiku riuli eemaldamine

- 1 Kallutage riuli esikülge ülespoole ja tõstke riul otse üles.
- 2 Tõmmake riul välja.

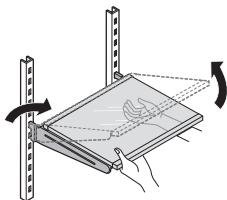

Külmiku riuli tagasi asetamine


- 1 Kallutage riuli esikülge üles ja juhtige riulihaagid soovitud kõrgusel asuvasse avadesse.
- 2 Langetage riuli esikülge nii, et konksud lähevad avadesse.

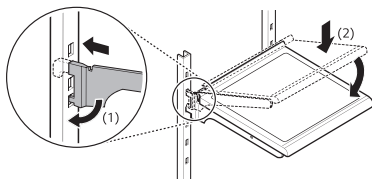


Juurviljasahtli puhastamine

Juurviljasahtli eemaldamine (1. tüüp)


- 1 Avage külmiku uks ja võtke kõik riulid külmikust välja.

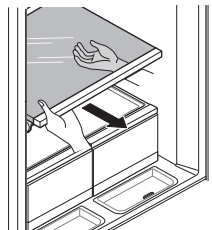

- 2 Tõstke köögiviljasahtlit mõlema käega ja tehke tagaosas ruumi, tõmmates seda enda poole.

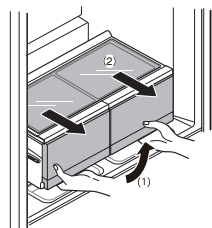

- 3 Haarake ühe käega tagaküljest, et köögiviljasahtlit tõsta, ja võtke see kallutatud nurga all välja.

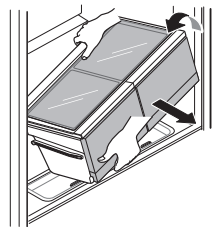


Juurviljasahtli tagasipanemine


Monteeri see eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Juurviljasahtli eemaldamine (2. tüüp)


- 1 Avage külmiku uks ja eemaldage kõik esemed ukse küljes olevatest riiulitest ja korvidest. Eemaldage uksekapp seadme küljest.

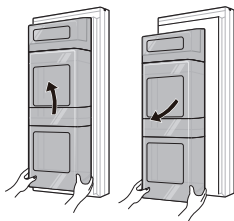


- 2 Tehke sahtel tühjaks. Hoidke köögiviljasahtli käepidemest kinni ja tõmmake see ettevaatlikult välja, kuni see peatub.

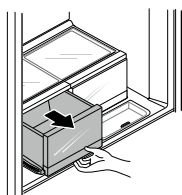

- 3 Tõstke köögiviljasahtel üles ja eemaldage see seda välja tõmmates.

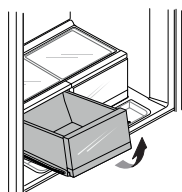

- 4 Kallutage veidi kaant ja toestage seda välja tõmbamise ajal mõlema käega.

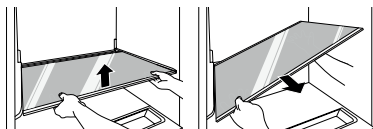


Köögiviljasahtli tagasi panemine

Pange köögiviljasahtli põhi omaale kohale ja lükake sahtel õrnalt sisse samal ajal seda allapoole lastes.

Külmiku/sügavkülmiku korvi puhastamine

Külmiku/sügavkülmiku korvi eemaldamine

Korvi eemaldamiseks hoidke seda mõlema käega ja tõstke veidi esiosa, et korv välja tõmmata.

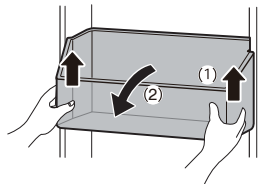


Külmiku/sügavkülmiku korvi tagasi panemine

Monteerige see eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Uks uksest puhastamine

Kapi eemaldamine uks uksest üksuselt


- 1 Tõstke uksekapp üles ja võtke see mõlema käega välja.

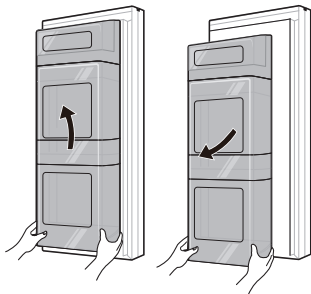


- 2 Tõstke ja eemaldage korpusest piimatoodete korv.



- 3 Liigutage eemaldatav korv ülemisse asendisse.

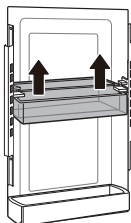

- 4 Tõstke ja eemaldage eemaldatav korv uksekapi küljest pärast külgmiste kruvide eemaldamist.

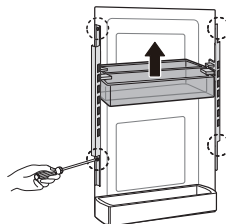


Kapi tagasi panemine uks uksest üksusele

Monteerige see eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Külmiku korvi eemaldamine uks uksest üksuselt


Hoidke korvi mõlemast otsast kinni ja tõstke korvi esiosa üles.

- Pange kokku sarnaselt lahtivõtmisele.



Külmiku korvi tagasi panemine uks uksest üksuselt


Monteerige see eemaldamisele vastupidises järjekorras.




Sügavkülmiku kandiku/sahtli puhastamine

Sügavkülmiku kandiku/sahtli eemaldamine

- 1 Avage mõlemad külmiku ukсед täielikult. Tõmmake sügavkülmiku kandikud ja sahtlid täielikult välja ning eemaldage kogu sisu.

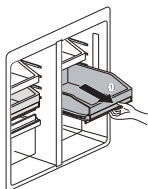

- 2 Kui kandikud ja sahtlid on täielikult välja tõmmatud, tõstke esikülge ja eemaldage kandikud ja sahtlid.

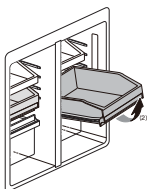

⚠ ETTEVAATUST

- Laed ja sahtlid on rasked. Kasutage kandikuid ja sahtleid eemaldades või neid kokku pannes alati kahte kätt, et vältida tootekahjustusi või vigastusi.
- Avage alati sügavkülmiku ukсед täielikult enne kandikute ja sahtlite eemaldamist või tagasipanekut.

Sügavkülmiku kandiku/sahtli tagasi panemine

Monteerige see eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Veejaoturi puhastamine


Veejaoturi aluse puhastamine

Veejaoturi alus võib väga lihtsasti märjaks saada, kui sellele satub jääd või vett. Pühkige kogu piirkonda niiske pehme lapiga.



Vee ja jää väljavõtukoha puhastamine

Pühkige vee ja jää väljavõtu kohta sagedasti puhast lappi kasutades, see piirkond võib kergesti määrduda. Pange tähele, et lapid võivad eraldada ebemeid, mis jäävad väljavõtukohale.

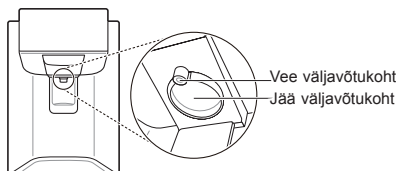


Veefiltri vahetamine


Vahetage kasutatud filter välja, kui ilmub ikoon **Replacement Filter** või vähemalt iga 6 kuu järel.

Ikoon hakkab helendama pisut enne filtri vahetamise tähtaega, et anda teile aega uue filtri muretsemiseks. Filtri õigeaegne vahetamine tagab, et saate seadmest värsket ja puhast vett.

- 1 Eemaldage seade vooluvõrgust välja.
- 2 Keerake kinni seadme veevarustus.
- 3 Eemaldage vana filter.

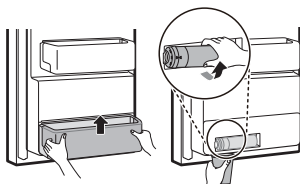

- 4 Aseta tagasi koos uue veefiltriga. Sisesta uus filter filtriipesse ja keera seda päripäeva, kuni nool uue filtri peal on ühel joonel noolega filtriipesa peal. Loksuta filter tagasi lahtrisse.

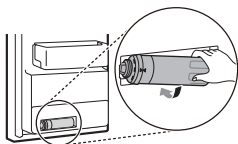

- 5 Keerake veevarustus lahti ja lülitage seade sisse.
- 6 Vajutage ja hoidke all **Water Filter** nuppu 3 sekundi vältel. See lähtestab filtri vahetamise ikooni. Uus veefilter on aktiveeritud.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Jahutamine või külmutamine ei tööta.	Kas on tegemist voolukatkestusega?	Kontrollige elektrivoolu olemasolu mõne teise seadmega.
	Kas pistik on pistikupesast väljas?	Pange pistik korralikult pistikupesasse.
Jahutamine või külmutamine ei ole piisav.	Kas külmiku või sügavkülmiku temperatuur on seadistatud oma kõrgeimale temperatuurile?	Seadistage külmik ja sügavkülmik temperatuurile „Keskmine“.
	Kas seade on otsese päikese käes või soojusallika läheduses, nt pliidi või radiaatori lähedal?	Kontrollige paigalduspiirkonda ja paigaldage seade soojusallikatest eemale.
	Kas te panite seadmesse eelnevalt jahutamata toitu?	Jahutage soe toit maha enne külmikusse või sügavkülmikusse panemist.
	Kas te olete seadmesse pannud liiga palju toitu?	Jätke toiduainete vahele piisavalt ruumi.
	Kas seadme uksed on korralikult suletud?	Sulgege uks täielikult ja veenduge, et seadmes olev toit ei takistaks ukse sulgumist.
	Kas seadme ümbruses on piisavalt ruumi?	Parandage seadme asukohta ja tagage selle ümbruses piisavalt ruumi.
Seadmes on halb lõhn.	Kas külmiku või sügavkülmiku temperatuur on seadistatud asendisse „Soe“?	Seadistage külmik ja sügavkülmik temperatuurile „Keskmine“.
	Kas te olete seadmesse pannud tugeva lõhnaga toitu?	Hoidke tugevalt lõhnavaid toiduaineid kaanega anumad.
	Kas köögi- või puuviljad on oma sahtlis halvaks läinud?	Visake mädanema läinud köögi- ja puuviljad minema ja puhastage sahtel. Ärge hoidke köögivilju liiga kaua oma sahtlis.
Seadme sisevalgustuse lamp ei põle.	Kas sisevalgustuse lamp on välja lülitatud?	Klientidel on sisevalgustuse lampi keeruline vahetada, kuna neid ei ole võimalik hooldada. Kui sisevalgustus ei tööta, pöörduge palun LG Electronics teeninduskeskusesse.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seadme uks ei ole tihedalt suletud.	Kas seade on ettepoole kaldu?	Reguleerige esikülje tõstmiseks esimesi jalgu.
	Kas riulid on õigesti sisse pandud?	Vajadusel korrigeerige riulite paigutust.
	Kas te olete ukse sulgemisel kasutanud üleliigset jõudu?	Kui te sulete ukse liiga tugevasti või kiiresti, võib see enne sulgumist natukeseks ajaks lahti jääda. Ärge lööge ust liiga tugevasti kinni. Sulgege uks jõudu rakendamata.
Seadme ust on raske avada.	Kas te avasite ust kohe pärast selle sulgemist?	Kui te proovite ust avada 1 minuti jooksul pärast selle sulgemist, võib see olla raskem tänu seadmes olevale rõhule. Proovige ust avada mõne minuti möödudes, et siserõhk saaks stabiliseeruda.
Ukse tugiposti ei saa korralikult sisse ja välja vooltada.	Kas esimesed tasakaalustamise jalad on välja sirutatud, külmik tasakaalus ja ukseid joondatud?	Kui ukse korvid on täis, võib uks minna valesse asendisse ning takistada ukse tugiposti ja ukse automaatse avamise funktsiooni töötamist. Siruta mõlemad tasakaalustavad jalad täielikult välja, et nad oleksid põrandaga tihedas kontaktis. Järgi ukse seadistamise peatüki juhendeid, et tõsta külmiku vasakut ust kuni ukse tugipost töötab taas korralikult. Seadista külmiku paremat ust nii, et see oleks külmiku vasaku uksega ühel joonel.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seadme sees või köögiviljasahtli kaane all on kondensaad.	Kas te panite seadmesse eelnevalt jahutamata toitu?	Jahutage soe toit maha enne külmikusse või sügavkülmikusse panemist.
	Kas te olete ukse lahti jätnud?	Kondensaad kaob, kui sulgete seadme ukse. Te võite selle ka kuiva lapiga ära kuivatada.
	Kas te avate ja sulgete seadme ust liiga sageli?	Kondensaad võib tekkida sise- ja välitemperatuuride erinevusest. Kuivatage niiskus pehme lapiga.
	Kas te olete seadmesse pannud sooja või suurt niiskust sisaldavat toitu ilma kaaneta anumates?	Hoidke toitu kaanega suletud anumates.
Sügavkülmikusse on tekkinud jää.	Kas ukсед ei ole korralikult kinni?	Kontrollige, et seadmes olev toit ei blokeeriks ust ja veenduge, et uks oleks tihedalt suletud.
	Kas te panite seadmesse eelnevalt jahutamata toitu?	Jahutage soe toit maha enne külmikusse või sügavkülmikusse panemist.
	Kas sügavkülmiku õhuvahetus on blokeeritud?	Veenduge, et õhu sissevõtt ja väljalase ei oleks takistatud, et õhk saaks sügavkülmikus ringelda.
	Kas sügavkülmik on üle koormatud?	Jätke toiduainete vahele piisavalt ruumi.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seadme sees ja välispinnal on kondensaat.	Kas te olete seadme ust sagedasti avanud ja sulgenud, või ei ole uks korralikult suletud?	Kui välisõhk tungib seadme sisse, võib tekkida jää või kondensaat.
	Kas seade asub niiskes ruumis?	Kondensaat võib seadme sisse sisse, kui seadme asukoht on liiga niiske, või kui keskkond on niiske ilma vihmase ilma tõttu niiske. Kuivatage kogu niiskus pehme lapiga.
Seade teeb müra ja sellest kostub ebataavalisi helisid.	Kas seade on paigaldatud nõrgale aluspinnale, või ei ole loodis?	Paigaldage seade kindlale ja tasasele aluspinnale.
	Kas seadme tagasein puutub vastu seina?	Parandage seadme asukohta ja tagage selle ümbruses piisavalt ruumi.
	Kas seadme taga on mingeid esemeid?	Eemaldage seadme tagant kõik asjad.
	Kas seadme peal on mingid asjad?	Eemaldage seadme pealt kõik asjad.
Seadme küljed või esiküljel on soojad.	Nendesse seadme osadesse on sisseehitatud antikondensaadi torud, mis aitavad vähendada kondensaadi teket ukse ümbruses.	Kondensaadi vähendamiseks paigaldatud soojust eraldav toru asub seadme esiküljel ja külgedel. Need kohad võivad olla soojad kohe pärast seadme paigaldamist ja suvisel ajal. Võite olla kindel, et see ei ole probleem ja on täiesti normaalne nähtus.
Seadme sees ja sellest väljaspool on vett.	Kas seadme ümbruses on veelekked?	Kontrollige, kas vett on lekinud ka teie kraanikausist või mujalt.
	Kas seadme põhjas on vett?	Kontrollige, kas vesi on tekkinud jää sulamisest või ümberkukkunud anumast.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Automaatne jäämasin ei valmista jääd, või valmistab seda väikestes kogustes.	Kas te olete seadme hiljuti paigaldanud?	Jäämasin hakkab jääd normaalselt tootma umbes 48 tundi pärast seadme esmast paigaldamist.
	Kas te olete ühendanud veevarustuse toru ja avanud vee pealevooluventiili?	Ühendage veevarustuse toru ja avage vee pealevooluventiil täielikult.
	Kas vee pealevoolu toru on kokku pigistatud?	Kui vee pealevoolu toru on kokku pigistatud, ei saa vesi liikuda.
	Kas te olete hiljuti välja võtnud suure koguse jääd?	Automaatne jäämasin suudab suurema koguse jääd toota umbes 24 tunniga. Palun oodake.
	Kas te olete jäämasina lüliti sisse lülitanud, või vajutanud automaatse jäämasina nupu juhtpaneelil asendisse ON (sees)?	Vajutage I jäämasina lüliti, või seadistage juhtpaneelil ON automaatseks jäätootmiseks. (Täpsema teabe saamiseks kasutamise kohta külastage LG Electronics kodulehte, või kasutage oma nutiseadet.)
	Kas sügavkülmiku temperatuur on seadistatud liiga kõrgeks?	Kui temperatuur on liiga soe, valmistatakse jääd aeglasemalt või üldse mitte. Seadistage sügavkülmiku temperatuur automaatse jäämasina normaalseks tööks -18 °C juurde.
	Kas te olete seadme ust sagedasti avanud?	Kui te avate ust sagedasti, pääseb seadmest külm õhk välja ja see aeglustab jää valmistamist. Ärge avage ja sulgege seadme ust liiga sageli.
	Kas seadme uks on korralikult suletud?	Kui seadme uks ei ole täielikult kinni, tõuseb sügavkülmikus olev temperatuur ja see aeglustab jää valmistamist. Sulgege uks täielikult.
Jääd ei väljutata.	Kas jääanumas on jääd?	Kontrollige, kas jääanumas on jääd.
	Kas jääanumas olev jää on kokku jäätunud?	Võtke jääanum välja ja raputage seda. Eemaldage pärast jääanuma raputamist järelejäänud jääkamakad.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Jääd ei väljutata.	Jää väljumist ei ole kuulda?	Jää väljutamiseks valige juhtpaneelil vaheldumisi jääkuubikute ja purustatud jää režiim.
	Kas jää väljumistee on ummistunud? (Jää väljumistee kontrollimiseks eemaldage jääanum.)	Jää ei pruugi korralikult välja tulla, kui selle väljumistee on ummistunud. Kontrollige jääd ja puhastage jää väljumisteed korrapäraselt.
Vett ei tule.	Kas pealevooluventiil on kinni keeratud? (Vaid veeühendusega mudelitel)	Avage vee pealevooluventiil.
	Kas veejaoturi mahuti on tühi? (Vaid veeühendusega mudelitel)	Täitke veejaoturi mahuti veega.
	Kas vee pealevooluventiil on suletud? (Vaid veeühendusega mudelitel)	Avage vee pealevooluventiil.
	Kas te kasutate filtreerimata vett?	Filtreerimata vesi võib sisaldada suuri koguseid raskemetalle või võõrkehi, seega võib filter alguses ummistuda kiiremini, olenemata filtri elueast.
Veel on imelik maitse.	Kas vee maitse on teistsugune kui eelmise veepuhasti puhul?	Kas puhastatud vett või külma vett ei ole pikka aega kasutatud?
	Kas filtri paigaldamisest või vahetamisest on möödunud palju aega?	Aegunud filtri kasutamisel võib vee puhastumine halveneda. Soovitatav on vahetada filtrit vastavalt ettenähtud intervallidele.
	Kas te olete filtri esmase paigalduse järel korralikult läbi uhtunud?	Kui te paigaldate uue filtri, peab selle sisemusest eemaldama õhu ja aktiivsöe jäägid. Kasutage seadet pärast seda, kui olete selle jaoturist hoovala vajutamisega välja lasknud umbes 5 liitrit vett. (Aktiivsüsi ei ole inimestele ohtlik.)
	Kas puhastatud vett või külma vett ei ole pikka aega kasutatud?	Vana vee maitse tekib bakterite arvu suurenemisest. Kasutage toodet pärast seda, kui olete veejaoturist välja võtnud umbes 5 liitrit (keskmiselt 3 minuti jooksul) vett.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Klõpsuvad helid	Sulatuskontroll klõpsub, kui automaatne sulatus töö alustab, või kui see töö lõpetab. Ka termostaadi kontroll (või mõnedel mudelitel seadme kontroll) klõpsub oma tsükli alguses ja lõpus.	• Normaalne töötamine
Logisev heli	Logisev heli võib tekkida seadmes voolavast veest, seadme tagaküljel olevast veetorst (vaid veevarustusega seadmetel), või seadme peale pandud esemetest.	• Normaalne töötamine
	Seade ei toetu korralikult pörandale peale.	• Pörand on nõrk või peab loodimiseks reguleerima seadme jalgu. Vt jaotist ukse loodimise kohta.
	Lineaarse kompressoriga seadet on töö ajal liigutatud.	• Normaalne töötamine. Kui kompressor ei lõpeta logisevat heli 3 minuti möödudes, lülitage seadme toide välja ja seejärel uuesti sisse.
Kohisev heli	Auruventilaator ajab õhu külmiku ja sügavkülmiku osades ringlema.	• Normaalne töötamine
	Õhk surutakse kondensaatori ventilaatori abil liikuma.	• Normaalne töötamine
Mulisev heli	Seade loputab jahutusüsteemi	• Normaalne töötamine
Plõksuv heli	Siseseinte kokkutõmbumine või paisumine temperatuuri muutumise mõjul.	• Normaalne töötamine
Vibreerimine	Kui seadme külg või tagaosa on seina või kapi vastus, võib vibratsioon tekitada kuuluvat heli.	• Heli vältimiseks vaadake, et seadme küljed ja tagakülg ei puutuks vastu seina või kappi.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Teie kodumasin ja nutitelefon ei ole WiFi-võrku ühendatud.	WiFi-parool, millega üritate ühendada, ei ole õige.	Otsige üles oma nutitelefoniga ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade LG SmartThinQ's.
	Teie telefoni mobiilne andmeside on sisse lülitatud.	Lülitage oma telefoni mobiilne andmeside välja ja registreerige seade, kasutades WiFi-võrku.
	Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) ei ole õigesti määratud.	Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz.	Toetatakse ainult 2,4 GHz ruuteri sagedust. Seadistage juhtmevaba ruuter 2,4 GHz peale ja ühendage seade juhtmevaba ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks pöörduge oma internetiteenuse pakkuja või ruuteri tootja poole.
	Seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur.	Kui seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur, võib signaal olla nõrk ja ühendus ei pruugi olla õigesti konfigureeritud. Muutke ruuteri asukohta nii, et see oleks seadmele lähemal.

Memo