

ANVÄNDARHANDBOK

LED LCD-BILDSKÄRM

(LED-bildskärm*)

* LG LED-bildskärmen är en LCD-skärm med LED-bakbelysning.
Läs den här handboken noggrant innan du använder anläggningen
och spara handboken för framtida bruk.

24MP500
27MP500

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

LICENS	2
INFORMATION OM PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD	3
MONTERA OCH FÖRBEREDA	3
ANVÄNDA BILDSKÄRMEN	8
ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR.....	9
FELSÖKNING.....	17
PRODUKTSPECIFIKATION	19

LICENS

Alla modeller har olika licenser. Besök www.lg.com om du vill veta mer om licensen.



Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

INFORMATION OM PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovs rätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

MONTERA OCH FÖRBEREDA



VARNING

- Använd alltid äkta komponenter från LG för tillräcklig säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personsador som orsakats av användning av ej godkända produkter täcks inte av garantin.
- Vi rekommenderar att du använder de komponenter som medföljer.
- Om du använder kablar som inte har godkänts av LG kanske skärmen inte visar någonting eller så kan bildbrus kan uppstå.
- Bilderna i det här dokumentet visar hur det vanligtvis går till och kan avvika hur det ser ut för den faktiska produkten.
- Använd inte främmande ämnen (oljor, smörjmedel etc.) till skruvens delar när du monterar produkten. (Det kan skada produkten.)
- Om du skruvar åt skruvarna för hårt kan det skada bildskärmen. Skador som orsakas på det här sättet täcks inte av produktgarantin.
- Bär inte bildskärmen upp och ned genom att bara hålla i foten. Det kan leda till att bildskärmen ramlar av stativet vilket i sin tur kan medföra personsador.
- När du lyfter eller flyttar på bildskärmen ska du inte vidröra själva skärmen. Skärmen kan skadas av trycket.

! OBSERVERA

- Komponenterna kan se annorlunda ut än de som visas här.
- All produktinformation och alla specifikationer i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra produktens prestanda.
- Du kan köpa fler tillbehör i en elektronikhandel eller onlinebutik, eller hos återförsäljaren där du köpte produkten.
- Vilken strömladd som medföljer beror på regionen.

Drivrutiner och program som stöds


Du kan ladda ner och installera den senaste versionen från LGE webbplats (www.lge.com).

Drivrutiner och programvara	Prioritering vid installation
Bildskärmens drivrutin	Rekommenderas
OnScreen Control	Rekommenderas

! OBSERVERA

- Low Blue Light (Lågt Blått Ljus) minskar det skadliga innehållet i blått ljus.
- Regelbundna raster, titta på objekt på avstånd och övningar för ögonen har visat sig vara effektivt när det gäller att minska belastningen på ögonen.

Beskrivning av produkten och knappar

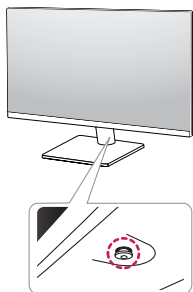

Joystickknapp

Så här använder du joystickknappen

Du kontrollerar enkelt bildskärmsfunktionerna genom att trycka på joystickknappen och genom att skjuta den åt vänster, höger, uppåt och nedåt med fingret.

Grundläggande funktioner

		Ström på	Tryck en gång med fingret på joystickknappen. Bildskärmen slås på.
		Stäng av	Håll in joystickknappen i mer än 3 sekunder. Bildskärmen slås av.
		Volymkontroll	Du kan kontrollera volymen genom att skjuta joystickknappen åt vänster och höger.


! OBSERVERA

- Joystickknappen sitter längst ned på bildskärmen.

Flytta och lyfta bildskärmen

Innan du lyfter eller flyttar bildskärmen bör du läsa följande instruktioner så att bildskärmen inte repas eller skadas och som en garanti för säker transport oavsett typ eller storlek.

- Lägg tillbaka bildskärmen i kartongen eller förpackningsmaterialet innan du flyttar den.
- Koppla bort strömsladden och alla andra kablar innan du flyttar eller lyfter bildskärmen.
- Ta tag i nederdelen och i sidan av bildskärmen och håll med ett fast grepp. Håll inte i själva panelen.
- När du håller bildskärmen bör själva skärmen vara vänd bort från dig för att skydda den mot repor.
- Se till att inte bildskärmen utsätts för hårda stötar eller vibrationer vid transport.
- Håll alltid bildskärmen i upprätt läge när du flyttar den. Håll den aldrig med sidan nedåt och tippa den aldrig åt sidan.

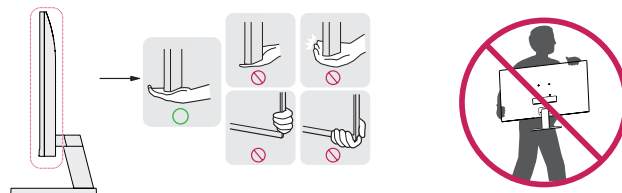


! VARNING

- Undvik att röra vid skärmen så långt det är möjligt.
 - Detta kan resultera i skador på skärmen eller några av de bildpunkter som används för att skapa bilder.
- Om du använder bildskärmen utan stativet kan joystickknappen göra bildskärmen instabil och få den att falla, vilket kan leda till skador på bildskärmen och personskadorna. Det kan dessutom göra att joystickknappen inte fungerar som den ska.

Installera på ett bord

- Lyft bildskärmen och ställ den på ett bord i upprätt läge. Placera bildskärmen minst 100 mm från väggen så att ventilationen fungerar som den ska.

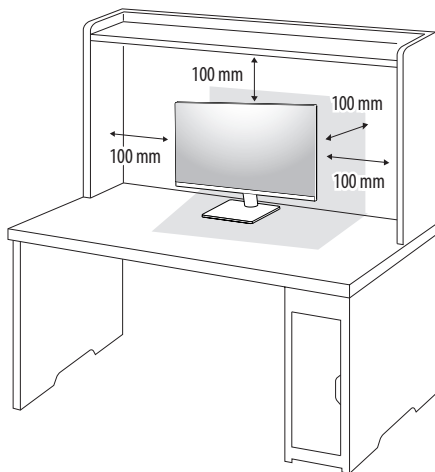

VARNING

- Koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen. Annars kan det finnas risk för elstöt.
- Använd endast strömsladden som medföljer i produktförpackningen och anslut den till ett jordat eluttag.
- Behöver du en annan strömsladd kontakta du din närmaste återförsäljare.

Justera vinkeln

1 Ställ bildskärmen i upprätt läge med foten monterad.


2 Justera skärmens vinkel.

Du kan justera skärmens vinkel framåt eller bakåt -5–15 grader så att du ser bilden perfekt där du sitter.



VARNING

- Undvik att skada fingrarna när du justerar skärmen genom att inte hålla i den nedre delen av bildskärmens ram på det sätt som visas nedan.
- Var noga med att inte ta i eller trycka på skärmens yta när du justerar bildskärmens vinkel.

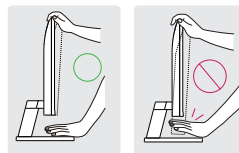


Använda Kensington-låset

Anslutningen för Kensington-säkerhetssystemet sitter längst ned på bildskärmen.

Om du vill ha mer information om hur du installerar och använder låset kan du läsa i användarhandboken för Kensington-låset eller besöka webbplatsen på adressen <http://www.kensington.com>.

Fäst bildskärmen vid bordet med kabeln på Kensington-låset.

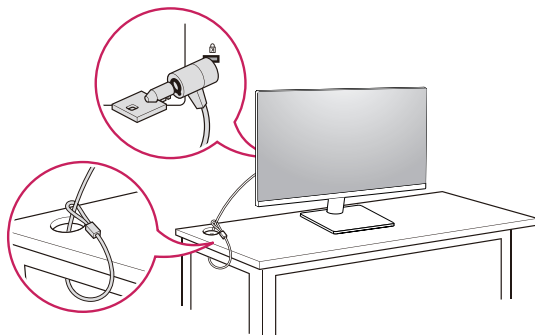

! OBSERVERA

- Kensington-låset är ett valfritt tillbehör. Du kan köpa tillbehör i vanliga elektronikbutiker.

Installera väggmonteringsplattan


Den här bildskärmen uppfyller specifikationerna för montering med väggplatta och andra kompatibla enheter.

! OBSERVERA


- Väggmonteringsplattan säljs separat.
- Det finns mer information om hur installationen går till i installationshandboken för väggmonteringsplattan.
- Var noga med att inte använda för mycket kraft när du monterar väggmonteringsplattan. Det kan skada bildskärmen.
- Avlägsna stativet innan du monterar bildskärmen på väggen genom att utföra installationen av stativet i omvänd ordning.

Installera på en vägg

Installera bildskärmen minst 100 mm från väggen och lämna ca 100 mm fritt utrymme omkring bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska. Detaljerade installationsanvisningar finns att få från elektronikhandeln. Du kan också läsa i handboken om du vill ha information om hur du installerar ett lutande väggmonteringsfäste.

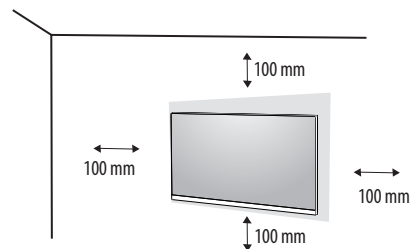

Ska du installera skärmen på en vägg sätter du fast väggmonteringsfästet (tillval) på skärmens baksida. Kontrollera att väggmonteringsfästet sitter fast ordentligt i bildskärmen och väggen.


Väggmontering (mm)	75 x 75
Standardskruv	M4 x L10
Antal skruvar	4
Väggmonteringsplatta (valfri)	LSW 149 

! OBSERVERA

- Skruvar som inte uppfyller VESA-standarden kan skada skärmen och orsaka att den ramlar ned. LG Electronics ansvarar inte för skador som beror på användning av skruvar som inte uppfyller standarden.
- I väggmonteringspaketet ingår en installationshandbok och alla nödvändiga delar.
- Väggmonteringsfästet är valfritt. Du kan köpa tillbehör hos en återförsäljare.
- Skruvlängden kan variera för olika väggmonteringsfästen. Om du använder skruvar som är längre än standardlängd kan det skada produktens insida.
- Mer information finns i användarhandboken som medföljde väggmonteringsfästet.

⚠ VARNING

- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den lossna, vilket kan orsaka skador. Använd ett godkänt väggmonteringsfäste från LG och kontakta en lokal återförsäljare eller kvalificerad personal.
- Om du skruvar åt skruvarna för hårt kan det skada bildskärmen. Skador som orsakas på det här sättet täcks inte av produktgarantin.
- Använd väggmonteringsfästet och skruvar som uppfyller VESA-standard. Skador som orsakas på grund av att olämpliga komponenter använts täcks inte av produktgarantin.
- Längden på varje monterad skruv får vara högst 8 mm mätt från skärmens baksida.

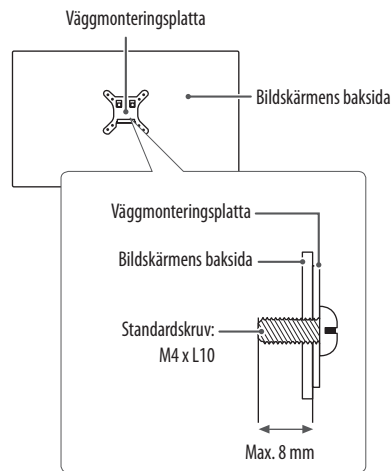

ANVÄNDA BILDSKÄRMEN

- Bilderna i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Tryck på joystickknappen och välj **Inställningar** → **Ingång** och ingångsalternativ.

⚠ VARNING

- Tryck inte på skärmen under en längre tid. Det kan orsaka att bilden förvrängs.
- Visa inte en stillbild på skärmen under en längre tid. Det kan orsaka eftersläckning av bilden. Använd om möjligt en PC-skärmsläckare.
- När du ansluter strömkabeln till uttaget ska du använda en jordad (tre hål) förlängningssladd eller ett jordat eluttag.
- Bildskärmen kan flimra om den slås på i en miljö med låga temperaturer. Detta är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på skärmen. Detta är normalt.

Ansluta till en PC

- Den här bildskärmen har funktioner för *Plug and Play.
- * Plug and Play: En funktion som gör att du kan lägga till en enhet i datorn utan att behöva konfigurera om något eller installera några drivrutiner manuellt.

HDMI-anslutning

Sänder de digitala video- och ljudsignalerna från datorn till bildskärmen.

⚠ VARNING

- Om du använder en DVI till HDMI-kabel eller en DP (DisplayPort) till HDMI-kabel kan det orsaka kompatibilitetsproblem.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltypen
 - HDMI™/TM-höghastighetskabel
 - HDMI™/TM-höghastighetskabel med Ethernet

Anslutning till AV-enheter

HDMI-anslutning

HDMI sänder de digitala video- och ljudsignalerna från AV-enheten till bildskärmen.

! OBSERVERA

- Om du använder en DVI till HDMI-kabel eller en DP (DisplayPort) till HDMI-kabel kan det orsaka kompatibilitetsproblem.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltypen
 - HDMI™/TM-höghastighetskabel
 - HDMI™/TM-höghastighetskabel med Ethernet

Anslutning av kringutrustning

Hörlurs-anslutning

Anslut kringutrustning till bildskärmen via hörlursuttaget.

! OBSERVERA

- Kringutrustning säljs separat.
- Beroende på datorns ljudinställningar och externa enheter kan hörlurarnas och högtalarnas funktioner vara begränsade.
- Om du använder hörlurar med böjd kontakt kan det bli svårt att ansluta andra externa enheter till bildskärmen. Därför rekommenderar vi att du använder hörlurar med rak kontakt.



Böjd



Rak
(Rekommenderad)

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

! OBSERVERA

- Bildskärmens OSD (On Screen Display) kan skilja sig något från den som visas på bilderna i bruksanvisningen.


Aktivera huvudmenyn



- Tryck på joystickknappen nedtill på bildskärmen.
- För joysticken uppåt och nedåt och åt vänster och höger och ställ in alternativen.
- När du vill lämna huvudmenyn trycker du på joystickknappen igen.

Knapp	Menystatus	Beskrivning
	Huvudmeny avaktiverad	Aktiverar huvudmenyn.
	Huvudmeny aktiverad	Avslutar huvudmenyn. (Åll ned knappen i mer än 3 sekunder för att stänga av bildskärmen. Du kan stänga av bildskärmen på detta sätt när som helst, även när OSD:n är på.)
	◀ Huvudmeny avaktiverad	Justerar skärmvolymen.
	Huvudmeny aktiverad	Öppnar Ingång .
	▶ Huvudmeny avaktiverad	Justerar skärmvolymen.
	Huvudmeny aktiverad	Öppnar funktionerna för Inställningar .
	▲ Huvudmeny avaktiverad	Visar information om den aktuella ingången.
	Huvudmeny aktiverad	Slår av skärmen.
	▼ Huvudmeny avaktiverad	Visar information om den aktuella ingången.
	Huvudmeny aktiverad	Öppnar funktionen Bildläge .

Funktioner på huvudmenyn

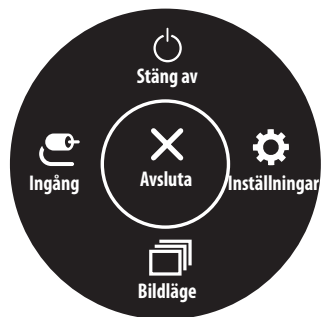

Huvudmeny	Beskrivning
Ingång	Ställer in ingångsläge.
Stäng av	Slår av skärmen.
Inställningar	Konfigurerar skärminställningarna.
Bildläge	Ställer in bildläget.
Avsluta	Avslutar huvudmenyn.

Menyinställningar

- 1 Om du vill visa OSD-menyn trycker du på joystickknappen på skärmens undersida och öppnar **Inställningar**.
- 2 För joysticken uppåt och nedåt och åt vänster och höger och ställ in alternativen.
- 3 Om du vill återgå till den övre menyn eller ställa in andra menyalternativ flyttar du joysticken till ◀ eller trycker på (⏻) den.
- 4 Om du vill lämna OSD-menyn flyttar du joystickknappen till ▶ tills menyn är stängd.



Snabbinställningar



Ingång



Bild



Generell

Anpassa inställningar

Inställningar > Snabbinställningar	Beskrivning
Ljusstyrka	Justerar skärmens kontrast och ljusstyrka.
Kontrast	
Volym	Justerar volymen.
	<p> OBSERVERA</p> <ul style="list-style-type: none"> Du kan justera Ljud av/Ljud på genom att föra joysticken till ▼ i menyn Volym.

Inställningar > Ingång	Beskrivning	
Ingångslista	Väljer ingångsläge.	
Bildförhållande	Justerar bildformatet på skärmen.	
	Fullbredd	Justerar bildformatet på skärmen, oavsett videosignalingång
	Original	Visar video enligt inkommande videosignals bildformat.
	<div> OBSERVERA</div> <ul style="list-style-type: none">Alternativen kan inaktiveras vid den rekommenderade upplösningen (1920 x 1080).	

Anpassa inställningar

Inställningar > Bild		Beskrivning	
Bildläge	Egen	Låter användaren justera varje element. Färgläget i huvudmenyn kan justeras.	
	Läsare	Optimerar skärm för visning av dokument. Du kan göra skärmen ljusare i OSD-meny.	
	Foto	Optimerar skärmen för att visa foton.	
	Bio	Optimerar skärmen för att förbättra de visuella effekterna av en video.	
	Färg Svaghet	Detta läge är för användare som inte kan skilja mellan rött och grönt. Det gör att användare med färgblindhet att skilja mellan de två färgerna.	
	Spel	Optimerar skärmen för spel.	
Bildjustering	Ljusstyrka	Justerar skärmens kontrast och ljusstyrka.	
	Kontrast		
	Skärpa	Justerar skärmens skärpa.	
	SUPER RESOLUTION+	Av	Välj det här alternativet för daglig visning. SUPER RESOLUTION+ är avstängt i det här läget.
		Hög	Optimerad bildkvalitet visas när en användare vill ha kristallklara bilder. Det är effektivt för högkvalitativ video eller spel.
		Mellan	Den optimerade bildkvaliteten visas när en användare vill ha bilder mellan låg- och högläge för bekvämt tittande. Det är effektivt för UCC eller SD-video.
		Låg	Optimerad bildkvalitet visas när en användare vill ha jämna och naturliga bilder. Det är effektivt för långsamma rörliga bilder eller stillbilder.
	Svartnivå	Ställer in offset nivå.	
		• Offset: som en referens för en videosignal, detta är den mörkaste färgen skärmen kan visa.	
		Hög	Behåller skärmens aktuella kontrastförhållande.
		Låg	Sänker svarta nivåer och höjer de vita nivåerna från det aktuella kontrastförhållandet på skärmen.
	DFC	På	Justerar ljusstyrkan automatiskt beroende på skärmen.
		Av	Inaktiverar DFC funktionen.

! OBSERVERA

- Detta är ett tillägg för användare med defekt färgseende. Därför, om du känner dig obekvämt med skärmen, stäng av denna funktion.
- Denna funktion kan inte urskilja vissa färger i vissa bilder.

Justering för spel

Justering för spel	Svarstid	Ställer in svarstiden för de visade bilderna baserat på skärmens hastighet. Vid normala förhållanden rekommenderas inställningen Snabb . För bilder med snabba rörelser rekommenderar vi att du använder Snabbare . Inställningen Snabbare kan orsaka inbränd bild.	
		Snabbare	Ställer in svarstiden till Snabbare.
		Snabb	Ställer in svarstiden till Snabb.
		Normal	Ställer in svarstiden till Normal.
		Av	Funktionen för förbättrad svarstid används inte.
	FreeSync	Tillhandahåller sömlösa och naturliga bilder genom att synkronisera insignalens vertikala frekvens med den hos utsignalen.	
		 VARNING <ul style="list-style-type: none"> • Gränssnitt som stöds: HDMI. • Grafikkort som stöds: Ett grafikkort som stödjer AMD:s FreeSync är nödvändigt. • Version som stöds: Se till att uppdatera grafikkortet till den senaste drivrutinen. • För mer information och krav, se AMD:s hemsida http://www.amd.com/FreeSync 	
		På	FreeSync -funktionen På.
		Av	FreeSync -funktionen Av.
	Svart Stabilisering	Svart Stabilisering: Du kan kontrollera den svarta kontrasten för att få bättre transparens för mörka motiv. Ökning av Svart Stabilisering värde gör de låga gråområdena på skärmen ljusare. (Du kan lätt urskilja objekt på mörka spelskärmar.) Minskning av Svart Stabilisering värdet gör de låga gråområdena mörkare och ökar skärmens dynamiska kontrast.	
	Cross Hair	Härkorset ger ett riktmärke på mitten av skärmen för First Person Shooter (FPS) spel. Användare kan bland fyra olika Cross Hair välja vilket Cross Hair som passar deras spelmiljö. <ul style="list-style-type: none"> • När monitorn är avstängd eller går till energisparläge, stängs Härkors funktionen automatiskt Av. 	

Färgjustering	Gamma	Läge 1, Läge 2, Läge 3	Ju högre gammavärde, desto mörkare blir bilden. Likaså gäller att ju lägre gammavärde, desto ljusare blir bilden.
		Läge 4	Om du inte behöver justera gammainställningar, välj Läge 4.
	Färgtemp	Väljer den fabriksinställda bildfärgen. Egen: Användaren kan justera den till röd, grön eller blå genom anpassning. Varm: Ställer in skärmens färg till en rödaktig ton. Mellan: Ställer in skärmens färg mellan en röd och blå ton. Kall: Ställer in skärmens färg till en blåaktig ton.	
	Röd/Grön/Blå	Du kan anpassa bildens färg med Röd, Grön och Blå färger.	
	Bildåterställning	Vill du återställa dina inställningar?	
Nej		Avbryt val.	
Ja		Återgår till standardinställningarna.	

Anpassa inställningar

Inställningar > Generell		Beskrivning
Språk		För att välja det språk som används vid visning av kontrollnamn.
SMART ENERGY SAVING	Hög	Sparar energi med hjälp av högeffektiv SMART ENERGY SAVING funktionen.
	Låg	Sparar energi med hjälp av lågeffektiv SMART ENERGY SAVING funktionen.
	Av	Inaktiverar SMART ENERGY SAVING funktionen.
Automatisk Standby		Monitorn växlar automatiskt till viloläge efter en viss tid.
OSD Läs		Förhindrar felaktig tangentinmatning.
	På	Tangentinmatning är inaktiverad.
	! OBSERVERA	<ul style="list-style-type: none"> Alla funktioner utom för OSD Läs läge, Ljusstyrka, Kontrast, ingång, Information och Volym är inaktiverade.
	Av	Tangentinmatning är aktiverad.
Information		Informationen som visas på displayen Modell, Total tid påslagen, Serienummer, Upplösning.
Fabriksinst.	Vill du återställa dina inställningar?	
	Nej	Avbryt val.
	Ja	Återgår till standardinställningarna.

! OBSERVERA

- Värdet av energibesparingsdata kan variera beroende på panel- och panelleverantörer.
- Om alternativet för **SMART ENERGY SAVING** är **Hög** eller **Låg** blir skärmens ljusstyrka lägre eller högre beroende på källa.

FELSÖKNING

Ingenting visas på skärmen.	
Är bildskärmens strömkabel ansluten?	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
Visas meddelandet ingen signal ?	<ul style="list-style-type: none"> Det här meddelandet visas när signalkabeln mellan datorn och bildskärmen saknas eller är fränkopplad. Kontrollera kabeln och anslut den igen.
Visas meddelandet Utanför frekvensområdet ?	<ul style="list-style-type: none"> Det här inträffar när signalerna som överförs från datorn (grafikkortet) ligger utanför bildskärmens horisontella eller vertikala frekvensområde. Se avsnittet Produktspecifikationer i den här handboken om du vill veta vilken frekvens du ska använda.
Bilden som visas på skärmen är instabil och skakig. / Bilden som visas på bildskärmen lämnar skuggspår.	
Har du valt rätt upplösning?	<ul style="list-style-type: none"> Om den valda upplösningen är HDMI 1080i 60/50 Hz (sammanflätad) kan skärmen flimra. Ändra upplösning till 1080p eller den rekommenderade upplösningen. Om du inte ställer grafikkortet till den rekommenderade (optimala) upplösningen kan det orsaka suddig text, dämpad skärm, eller ett trunkerat eller feljusterat visningsområde. Inställningsmetoden kan skilja sig åt beroende på vilken dator och vilket operativsystem du använder, och vissa upplösningar kanske inte är tillgängliga beroende på prestandabegränsningar på grafikkortet. Om det gäller i ditt fall kontaktar du tillverkaren av datorn eller grafikkortet för att få hjälp.
Sker eftersläckning även när skärmen slås av?	<ul style="list-style-type: none"> Om du visar en stillbild för länge kan det skada skärmen och orsaka eftersläckning av bilden. Skydda skärmen genom att använda en skärmsläckare.
Visas prickar på skärmen?	<ul style="list-style-type: none"> När bildskärmen används kan det hända att punkter (röda, gröna, blå, vita eller svarta) visas på skärmen. Det är normalt för en LCD-skärm. Det är inte ett fel, och det är inte relaterat till bildskärmens prestanda.
Vissa funktioner är inaktiverade.	
Kommer du inte åt vissa funktioner genom att trycka på knappen Meny?	<ul style="list-style-type: none"> OSD är låst. Inaktivera OSD Lås i Generell.

Visas meddelandet Oidentifierad bildskärm, Plug and Play-bildskärm (VESA DCC) har hittats?	
Har du installerat drivrutinen för bildskärmen?	<ul style="list-style-type: none">• Var noga med att installera bildskärmsdrivrutinen från vår webbplats: http://www.lg.com.• Kontrollera att grafikkortet har stöd för Plug and Play.
Inget ljud från hörlursuttaget.	
Visas bilder utan ljud?	<ul style="list-style-type: none">• Se till att anslutningen till hörlursuttaget är ordentligt gjord.• Försök öka volymen med joystickknappen.• Ställ in datorns ljudutgång till den skärm du använder. (Inställningarna kan variera beroende på det operativsystem (OS) du använder.)

PRODUKTSPECIFIKATION

24MP500

Färgdjup	8-bitars färg hanteras.	
Upplösning	Maximal upplösning	1920 x 1080 vid 75 Hz (HDMI)
	Rekommenderad upplösning	1920 x 1080 vid 60 Hz
Strömkällor	Märkeffekt	19 V — 1,3 A
	Energiförbrukning	På-läge: 17,5 W Typ. (Utgående tillstånd)* Viloläge (Vänteläge) ≤ 0,3 W *** Från-läge ≤ 0,3 W
AC/DC-adapter	<p>Typ ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ LCAP26-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. produktion, eller typ WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. produktion, eller typ DA-24B19, Asian Power Devices Inc. produktion, eller typ AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. produktion, eller typ AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. produktion, eller typ AD2139G20, PI Electronics (H.K.) Ltd. produktion, Uteffekt: 19 V — 1,3 A</p>	

Omgivningsförhållanden	Driftsförhållanden	Temperatur	0 °C till 40 °C
		Luftfuktighet	Mindre än 80 %
	Förvaringsmiljö	Temperatur	-20 °C till 60 °C
		Luftfuktighet	Mindre än 85 %
Mått	Bildskärmens mått (bredd x höjd x djup)		
	Med fot	539,1 x 414 x 214,9 (mm)	
	Utan fot	539,1 x 321,5 x 39,1 (mm)	
Vikt (utan förpackning)	Med fot	3,3 kg	
	Utan fot	2,7 kg	

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

* Strömförbrukningen kan skilja sig vid olika drifttillstånd och monitorinställningar.

* Strömförbrukningen i On-läge mäts med LGE teststandard (Fullt vitmönster, Maximal upplösning).

*** Skärmen går till Viloläge om några minuter (max 5 minuter).

PRODUKTSPECIFIKATION

27MP500

Färgdjup	8-bitars färg hanteras.	
Upplösning	Maximal upplösning	1920 x 1080 vid 75 Hz (HDMI)
	Rekommenderad upplösning	1920 x 1080 vid 60 Hz
Strömkällor	Märkeffekt	19 V --- 1,3 A
	Energiförbrukning	På-läge: 25,5 W Typ. (Utgående tillstånd)* Viloläge (Vänteläge) ≤ 0,3 W *** Från-läge ≤ 0,3 W
AC/DC-adapter	<p>Typ ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produktion, eller typ LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ LCAP26-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produktion, eller typ WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. produktion, eller typ WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. produktion, eller typ DA-24B19, Asian Power Devices Inc. produktion, eller typ AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. produktion, eller typ AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. produktion, eller typ AD2139G20, PI Electronics (H.K.) Ltd. produktion, Uteffekt: 19 V --- 1,3 A</p>	

Omgivningsförhållanden	Driftsförhållanden	Temperatur	0 °C till 40 °C
		Luftfuktighet	Mindre än 80 %
	Förvaringsmiljö	Temperatur	-20 °C till 60 °C
		Luftfuktighet	Mindre än 85 %
Mått	Bildskärmens mått (bredd x höjd x djup)		
	Med fot	611,1 x 455,1 x 214,9 (mm)	
	Utan fot	611,1 x 362,6 x 39,5 (mm)	
Vikt (utan förpackning)	Med fot	4,4 kg	
	Utan fot	3,8 kg	

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

* Strömförbrukningen kan skilja sig vid olika drifttillstånd och monitorinställningar.

* Strömförbrukningen i On-läge mäts med LGE teststandard (Fullt vitmönster, Maximal upplösning).

*** Skärmen går till Viloläge om några minuter (max 5 minuter).

Fabriksläge (Förinställt läge, DATOR)

HDMI

Visningslägen (Upplösning)	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	
720 x 400	31.468	70.08	-/+	
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
640 x 480	37.5	75	-/-	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
800 x 600	46.875	75	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1024 x 768	60.023	75.029	+/+	
1152 x 864	67.500	75	+/+	
1280 x 1024	63.981	60.023	+/+	
1280 x 1024	79.976	75.035	+/+	
1680 x 1050	65.290	59.954	-/+	
1920 x 1080	67.500	60	+/+	Rekommenderat läge
1920 x 1080	83.89	74.97	+/+	

HDMI-specifikationer (Video)

Fabriksläge (Förinställt läge)	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Kommentar
480p	31,5	60	
576p	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	Rekommenderat läge



Modell- och serienummer för produkten finns på baksidan och på ena sidan av produkten. Registrera dem nedan om du någon gång skulle behöva service.

Modell _____

Serienr. _____