



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



LED Монитор*

* LED мониторите на LG представляват LCD монитори с поднетка.

Преди да използвате устройството, прочетете внимателно тези инструкции за безопасност.

25G523B

27G523B

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛИЦЕНЗ.....	2
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА	3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА	8
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ	10
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....	19
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА	21

ЛИЦЕНЗ

Всеки модел разполага с различни лицензи. За допълнителна информация относно лиценза, вижте www.lg.com.



Термините HDMI, Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

ВНИМАНИЕ

- С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги използвайте оригинални компоненти.
- Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
- Използването на предоставените компоненти е препоръчително.
- Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо или да възникнат шумове в образа.
- Илюстрациите в този документ представят стандартни процедури, така че е възможно изображенията да изглеждат различно от реалния продукт.
- Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху винтовете при монтажа на продукта. (Това може да повреди продукта.)
- Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
- Не носете монитора обърнат обратно, държейки само основата. Това може да доведе до падането му от стойката и да предизвика наранявания.
- Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана. Приложената към екрана сила може да го повреди.
- За да се появи вълнообразен модел, за разлика от обикновения метод на покриване, материалът се прилага към блестящ материал в суровината. Без белези, има добра издръжливост. Моля, използвайте с увереност, тъй като няма абсолютно никакъв проблем да използвате продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
- Цялата информация за продукта и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
- За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с магазина, от който сте закупили устройството.
- Предоставеният захранващ кабел може да се различава в зависимост от региона.

Поддържани драйвери и софтуер

Можете да смъкнете и инсталирате последната версия от уебсайта на LG (www.lg.com).

Драйвери и софтуер	Приоритет на инсталация
Драйвер за монитор	Препоръчителен
LG Switch	Препоръчителен

Описание на продукта и бутоните



Бутон на джойстика

Как да използвате бутона на джойстика

Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го движите наляво/надясно/нагоре/надолу с пръста си.

Основни функции

		Включване	Натиснете бутона на джойстика веднъж с пръст, за да включите монитора.
		Изключване	Натиснете и задръжте бутона на джойстика веднъж с пръст, за да изключите монитора.
		Управление на силата на звука	Можете да управлявате силата на звука, като движите бутона на джойстика наляво/надясно.
		Управление на яркостта на екрана	Можете да управлявате яркостта на екрана, като движите бутона на джойстика нагоре/надолу.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът на джойстика е разположен върху долната страна на монитора.

Преместване и повдигане на монитора

Когато премествате или повдигате монитора, следвайте предоставените инструкции, за да предотвратите надраскване или повреда, както и да гарантирате безопасното транспортиране, независимо от формата или размера му.

- Препоръчва се, когато искате да преместите монитора, да го поставите в оригиналната му кутия или опаковка.
- Преди да преместите или повдигнете монитора, изключете захранващия и всички други кабели.
- Придържайте добре горната част и страната на рамката на монитора. Не хващайте самия панел.
- Когато държите монитора, екранът трябва да стои с лице настрана от вас, за да предотвратите надраскване.
- Когато транспортирате монитора, не го излагайте на удар или твърде големи вибрации.
- Когато премествате монитора, го дръжте изправен, никога не го завъртайте настрана и не го накланяйте.

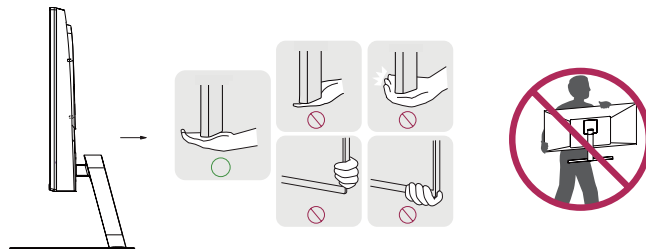


ВНИМАНИЕ

- При възможност избягвайте да докосвате екрана на монитора.
 - Това може да причини повреда на екрана или на някои от използваните за създаване на изображения пиксели.
- Ако използвате монитора без стойка, той може да стане нестабилен и да падне, което да доведе до повредата му или до травма. Също така това може да причини повреда в бутона на джойстика.

Монтиране върху маса

- Повдигнете монитора и го поставете върху маса в изправено положение. Разстоянието до стената трябва да бъде минимум 100 мм, за да се осигури необходимото проветрение.

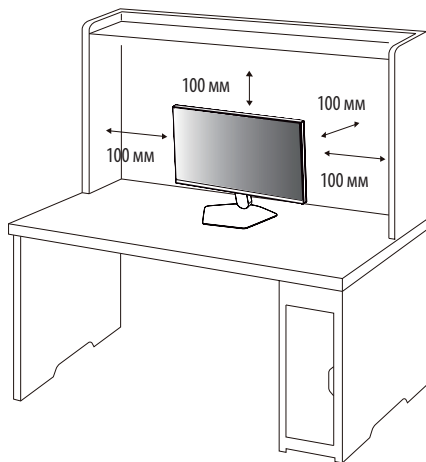

⚠ ВНИМАНИЕ

- Преди да преместите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел. Съществува риск от токов удар.
- Използвайте доставения в опаковката на продукта захранващ кабел и го свържете към заземен контакт.
- При нужда от друг захранващ кабел се обърнете към местния доставчик или най-близкия магазин.




Настройване на ъгъла

- Поставете монитора на стойката в изправено положение.
- Регулирайте ъгъла на екрана.

Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до 20° , за да получите удобна позиция за гледане.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- За да избегнете нараняване на пръстите при регулирането на екрана, не дръжте долната част на рамката на монитора, както е показано на следващата илюстрация.
- Внимавайте да не докосвате и да не натискате екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.

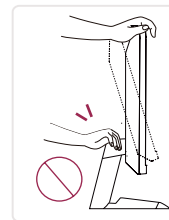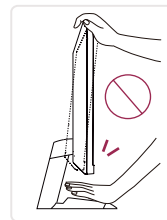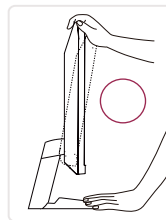

Използване на заключващата система Kensington

Съединителят за защитната система Kensington е разположен върху долната страна на монитора. За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към системата за заключване Kensington или вижте <http://www.kensington.com>.

Монтирайте монитора към маса с помощта на кабела за защитната система Kensington.

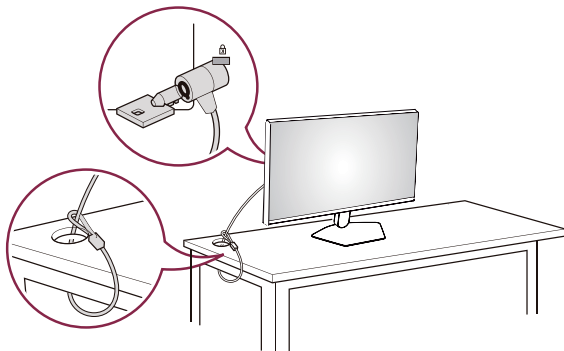

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор. Можете да получите допълнителни принадлежности от повечето магазини за електроника.

Монтаж на стенната конзола за окачване


Този монитор отговаря на изискванията за стенна конзола за окачване или други съвместими устройства.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Конзолата за монтаж на стена се продава отделно.
- Допълнителна информация относно монтажа ще откриете в ръководството към монтажната конзола за стена.
- Внимавайте да не прилагате твърде голяма сила, докато монтирате стенната конзола за окачване, тъй като това може да повреди екрана.
- Свалете стойката, преди да монтирате монитора на стенна конзола, по обратния на монтажа ред.


Монтаж на стена

Монтирайте монитора на разстояние поне 100 mm от стената и оставете около 100 mm от всяка страна, за да осигурите достатъчно проветрение. Подробни инструкции може да получите от местния магазин. Можете още да проверите в ръководството как се монтира и настройва наклонящата се конзола за стенов монтаж.

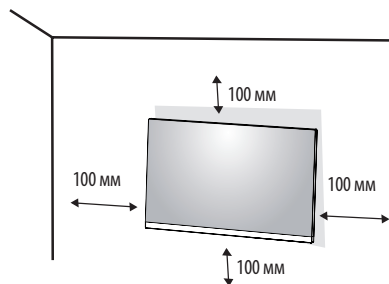

Ако планирате да монтирате монитора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (предлага се като опция) към задната страна на монитора.

Уверете се, че конзолата за окачване на стена е здраво захваната към монитора и стената.

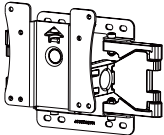Монтаж на стена (мм)	100 x 100
Стандартен винт	M4 x L10
Брой винтове	4
Стенна конзола за окачване (доставя се като опция)	LSW 149 

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Винтовете, които не съответстват на стандарта VESA, може да повредят устройството и да причинят падане на монитора. LG Electronics не носи отговорност за причинени щети, възникнали в резултат на употребата на несъответстващи на стандарта винтове.
- Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за монтаж и необходимите за цялата части.
- Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да получите допълнителни принадлежности от местния търговец.
- Дължината на винтовете може да е различна за всяка конзола за монтаж на стена. Използването на винтове с по-голяма от стандартната дължина може да повреди вътрешните части на продукта.
- За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на конзолата за монтаж на стена.

⚠ ВНИМАНИЕ

- За да избегнете токов удар, преди да преместите или монтирате монитора, изключете захранващия кабел.
- Монтирането на монитора на таван или стена под наклон може да причини падането му, което от своя страна да доведе до нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
- Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
- Използвайте конзола за окачване на стена и винтове, които съответстват на стандарта VESA. Повреда, причинена от неправилно използване или от използване на неподходящи компоненти, не се покрива от гаранцията на продукта.
- При измерване от задната страна на екрана, дължината на всеки винт трябва да бъде 8 мм или по-малко.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА

- Илюстрациите в това ръководство може да се различават от реалния продукт. Натиснете бутона на джойстика, отидете на Setting → Input и изберете опцията за вход.

ВНИМАНИЕ

- Не упражнявайте натиск върху екрана продължително време. Това може да причини изкривяване на изображението.
- Не оставяйте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Това може да причини отпечатване на изображението. По възможност използвайте скрийнсейвър за компютър.
- При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен многофункционален щепсел или заземен стенов контакт.
- При включване на място с ниска температура мониторът може да започне да трепти. Това е нормално.
- Понякога на екрана може да се появят червени, зелени или сини точки. Това е нормално.

Свързване с компютър

- Този монитор поддържа режима *Plug and Play.
- * Plug and Play: Функция, която позволява да добавите устройство към своя компютър, без да се налага да преконфигурирате някои от компонентите или да инсталирате драйвери ръчно.

HDMI връзка

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.

ВНИМАНИЕ

- Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
 - Високоскоростен HDMI™ /™ кабел
 - Високоскоростен HDMI™ /™ кабел с Ethernet

Свързване на DisplayPort

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да липсва видео или аудио извод в зависимост от версията на DP (DisplayPort) на компютъра.
- Ако използвате видеокарта с Mini DisplayPort, използвайте кабел или преходник за Mini DP до DP (Mini DisplayPort до DisplayPort), който поддържа DisplayPort1.4. (Продава се отделно)

Свързване с AV устройства

HDMI връзка

HDMI предава цифрови видео и аудио сигнали от AV устройството към монитора.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
 - Високоскоростен HDMI™ кабел
 - Високоскоростен HDMI™ кабел с Ethernet

Свързване на периферни устройства

Свързване на слушалки

Свързвайте периферни устройства към монитора чрез порта за слушалки.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Периферните устройства се продават отделно.
- В зависимост от аудио настройките на компютъра и външното устройство е възможно ограничаване на функциите на слушалките и тонколоната.
- Ако използвате наклонени слушалки, това може да предизвика проблем със свързването на друго външно устройство към монитора. Използвайте прави слушалки.



Наклонени



Прави
(Препоръчани)

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ

! ЗАБЕЛЕЖКА

- OSD (екранното меню) на монитора може да се различава от показаното в ръководството.


Активиране на главното меню



- 1 Натиснете бутона на джойстика върху долната страна на монитора.
- 2 Придвигнете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
- 3 Натиснете джойстика отново, за да излезете от основното меню.

Бутон	Състояние на менюто		Описание
	Основното меню е деактивирано		Активира основното меню.
	Основното меню е активирано		Излиза от основното меню. (Задръжте на бутона за изключване на монитора: Можете да изключите монитора по този начин по всяко време, включително при включено екранно извеждане)
	◀	Основното меню е деактивирано	Регулира силата на звука на монитора.
		Основното меню е активирано	Въвежда функциите на Input.
	▶	Основното меню е деактивирано	Регулира силата на звука на монитора.
		Основното меню е активирано	Въвежда функциите на Settings.
	▲	Основното меню е деактивирано	Регулира нивото на яркост на монитора.
		Основното меню е активирано	Изключва монитора.
	▼	Основното меню е деактивирано	Регулира нивото на яркост на монитора.
		Основното меню е активирано	Въвежда функцията Game Mode.

Функции на основното меню

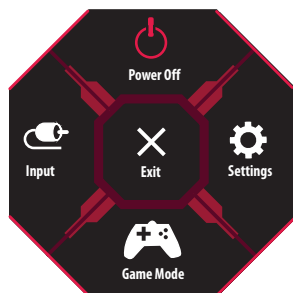

Основно меню	Описание
Input	Задава режим на въвеждане.
Power Off	Изключва монитора.
Settings	Конфигурира настройките на екрана.
Game Mode	Задава режим на игра за игри.
Exit	Излиза от основното меню.

Настройки на меню

- 1 За да разгледате екранното меню, натиснете бутона на джойстика в долния край на монитора и след това влезте в Settings.
- 2 Придвигнете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
- 3 За да се върнете към по-горно меню или да настроите други елементи от менюто, преместете джойстика на ◀ или го натиснете (⏏).
- 4 Ако искате да излезете от менюто на екранния дисплей, движете джойстика ▶, докато излезете.



Quick Settings



Input



Picture



General

Quick Settings

Settings > Quick Settings	Описание	
Brightness	Регулира контраста и яркостта на екрана.	
Contrast		
Volume	Регулира силата на звука. ! ЗАБЕЛЕЖКА • Можете да регулирате звука на Mute/Unmute, като движите бутона на джойстика към ▼ менюто Volume.	
Color Temp	Custom	Потребителят може по избор да я настрои на червено, зелено или синьо.
	Warm	Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
	Medium	Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
	Cool	Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
	Manual	Потребителят може да направи фина настройки на цветовете.

Input

Settings > Input	Описание	
Input List	Избира режим на въвеждане.	
Aspect Ratio	Настройва съотношението на екрана.	
	Full Wide	Показва видео на широк екран, независимо от входящия видео сигнал.
	Original	Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
Auto Input Switch	Когато автоматичен входен ключ е настроена на On, дисплеят автоматично ще премине към нов вход, когато е свързан.	
	On	Включва Auto Input Switch.
	Off	Изключва Auto Input Switch.

Picture

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Picture Mode, който може да бъде зададен, зависи от входящия сигнал.

Settings > Picture	Описание		SDR сигнал	HDR сигнал
Picture Mode	Gamer 1	В този режим потребителите могат да персонализират елементите, включително опции, свързани с играта.	0	0
	Gamer 2	Режимите на картината Gamer 1 и Gamer 2 ви позволяват да запазвате два набора от персонализирани настройки на дисплея, включително опции за настройка, свързани с играта.		
	FPS	Този режим е оптимизиран за FPS игри.	0	0
	RTS	Този режим е оптимизиран за RTS игри.	0	0
	Vivid	Увеличава контраста, яркостта и остротата, за да съживи изображенията.	0	0
	HDR Effect	Оптимизира екрана за висок динамичен обхват.	0	X
	Reader	Оптимизира екрана за преглед на документи. Можете да направите екрана по-ярък от екранното меню.	0	X
	Color Weakness	Този режим е за хора, които не могат да различават червено и зелено. Това позволява на потребители с проблеми с цветоусещането лесно да различават двата цвята.	0	X
! ЗАБЕЛЕЖКА Ако Picture Mode се променя, екранът може да трепка или може да бъде засегнат от резолюцията на екранната на компютъра.				

Settings > Picture		Описание	
Picture Adjust	Brightness	Регулира цветния контраст и яркостта на екрана.	
	Contrast		
	Sharpness	Регулира остротата на екрана.	
	Black Level	Позволява да настроите степента на изместване (само за HDMI).	
		Изместване: в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният цвят, който мониторът може да покаже.	
		High	Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.
Game Adjust	Response Time	Low	Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от текущото съотношение на контраста на екрана.
		Задава време за реакция за показваните снимки според движението на снимката на екрана.	
		При среда с нормални условия е препоръчително да използвате Fast. При среда с много движение е препоръчително да използвате Faster.	
		Настройването на Faster може да причини слепване на изображения.	
		Faster	Настройва времето на реакция на Faster.
		Fast	Настройва времето за реакция на Fast.
	FreeSync/Adaptive-Sync	Normal	Настройва времето за реакция на Normal.
		Off	Не използва функцията за подобряване на времето за реакция.
		Осигурява плавни и естествени изображения чрез синхронизиране на вертикалната честота на входния сигнал с тази на изходния сигнал.	
		 ВНИМАНИЕ - Поддържан интерфейс: DisplayPort, HDMI - Поддържана видеокарта: Необходима е видеокарта, която поддържа FreeSync на AMD. - Поддържана версия: Не забравяйте да актуализирате видеокартата до най-новия драйвер. - За повече информация и изисквания вижте уебсайта на AMD на адрес http://www.amd.com/FreeSync.	
	Extended	Разрешава по-широк честотен диапазон от FreeSync/Adaptive-Sync функцията отколкото при основния режим.	
		Възможно е екранът да трепти по време на игра.	
		Basic	Разрешава основния честотен диапазон от FreeSync/Adaptive-Sync функцията.
	Off	Изключване на функцията FreeSync/Adaptive-Sync.	

Settings > Picture		Описание	
Game Adjust	Black Stabilizer	Можете да регулирате контраста на черното за по-добра видимост при тъмни сцени.	
		Увеличаването на стойността на Black Stabilizer прави по-светли ниските нива на сивото на екрана. (Можете лесно да различите обекти при игра със затъмнен екран.)	
	Намаляването на стойността на Black Stabilizer прави по-тъмни областите с ниски нива на сивото и увеличава динамичния контраст на екрана.		
	Crosshair	Мишената осигурява знак в центъра на екрана за игри със стрелби (FPS). Потребителите могат да изберат Crosshair, която отговаря на тяхната игрова среда сред четири различни Crosshairs.	
	• Когато мониторът е изключен или е в енергоспестяващ режим, функцията Crosshair е автоматично Off.		
FPS Counter	On	Този индикатор се показва в горния ляв ъгъл на екрана. Отразява действителната кадрова честота, която постъпва през входящия сигнал. Можете също така да регулирате позицията на FPS Counter. (горе вляво/горе вдясно/долу вдясно/долу вляво)	
	Off	Изключва функцията FPS Counter.	
	⚠ ЗАБЕЛЕЖКА • Функциите FPS Counter и Crosshair не могат да се използват едновременно.		

Settings > Picture		Описание	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става изображението. По същия начин колкото по-ниска е стойността на гамата, толкова по-светло става изображението.
		Mode 4	Ако няма нужда да коригирате настройките на гамата, изберете Mode 4.
	Color Temp	Задайте своя собствена цветна температура.	
		Custom	Потребителят може по избор да я настрои на червено, зелено или синьо.
		Warm	Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
		Medium	Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
		Cool	Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
		Manual	Потребителят може да направи фини настройки на цветовете.
	Red, Green, Blue	Можете да персонализирате цвета на картината, като използвате цветовете Red , Green и Blue.	
	Six Color	Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на оттънка и наситеността на шестте цвята (червен, зелен, син, циан, магента, жълт) и запазване на настройките.	
		Hue	Настройва тона на екрана.
		Saturation	Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слабо наситени и ярки стават цветовете. Колкото по-висока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават цветовете.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings?	No	Отмяна на избраното.
		Yes	Връща към настройките по подразбиране.

General

Settings > General	Описание	
Language	Задава екрана на менюто на желания език.	
SMART ENERGY SAVING	Съхранява енергията чрез използване на алгоритъм за компенсиране на осветяването.	
	High	Пести енергия, като използва високо ефективната функция SMART ENERGY SAVING.
	Low	Пести енергия, като използва ниско ефективната функция SMART ENERGY SAVING.
	Off	Деактивира функцията.
	⚠ ЗАБЕЛЕЖКА - Стойността на данните за икономия на енергия може да се различава в зависимост от панела и доставчиците на панела. - Ако изберете опцията за SMART ENERGY SAVING на High или Low, осветеността на монитора става по-ниска или по-висока в зависимост от източника.	
Deep Sleep Mode	Когато Deep Sleep Mode е активиран, консумацията на електроенергия е минимизирана докато мониторът е в режим на стенд бай.	
	On	Активира Deep Sleep Mode.
	Off	Забранява Deep Sleep Mode.
	⚠ ЗАБЕЛЕЖКА USB HUB функциите няма да работят в режим на готовност докато Deep Sleep Mode функционира в режим на готовност.	
Automatic Standby	Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за определен период от време. Може да настроите таймер за функцията за автоматично изключване. (8H, 6H, 4H, и Off)	
Input Compatibility Version	Задайте Input Compatibility Version на същата версия като свързаното външно устройство. - В случай, че DisplayPort са настроени на 1.4 или повече, за да използвате функцията HDR. - В случай на вход HDMI задайте стойност 2.0, за да използвате функцията HDR.	
Buzzer	Тази функция ви позволява да настроите звука на Buzzer, когато On монитора.	
	On	Активира Buzzer на монитора.
	Off	Забранява Buzzer на монитора.

Settings > General	Описание		
OSD Lock	Тази функция изключва конфигурацията и настройката на менютата.		
	On	Включва режим заключен екран.	
	Off	Изключва режим заключен екран.	
	 ЗАБЕЛЕЖКА Изключени са всички функции, освен Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock и Information.		
Information	Ще се покаже следната информация за дисплея: Total Power On Time, Resolution.		
Reset to Initial Settings	Do you want to reset your settings?	No	Отмяна на нулирането.
		Yes	Връща към настройките по подразбиране.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

На екрана не се вижда нищо.	
Включен ли е захранващият кабел на монитора?	Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.
Включен ли е LED индикаторът на захранването?	Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете бутона на захранването.
Захранването включено ли е и LED индикаторът на захранването показва ли бял цвят?	Проверете дали свързаният вход е разрешен (Settings > Input).
Показва ли се съобщението No Signal?	То се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.
Появява ли се съобщението Out of Range?	Този проблем се появява, когато сигналите от компютъра (графичната карта) са извън хоризонталния или вертикалния честотен обхват на монитора. Вижте раздела "Спецификации на продукта" на това ръководство, за да зададете подходящата честота.
Картината на екрана е нестабилна и трепти. / Извежданите на монитора изображения оставят следи.	
Избрали ли сте подходяща разделителна способност?	- Ако избраната разделителна способност е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), екранът може да трепти. Променете разделителна способността на 1080p или препоръчаната разделителна способност. - Ако не настроите графичната карта съобразно препоръчителните стойности (оптимални) за разделителната способност, може да се появи размазан текст, затъмнен екран, отрязани места по дисплея или неправилно подравнени области по него. - Методите за настройка може да се различават в зависимост от компютъра или операционната система, а някои разделителни способности може да не са налични в зависимост от работните показатели на графичната карта. Ако това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видеокартата за съдействие.
Появява ли се слепване на изображението, след като мониторът се изключи?	- Показването на неподвижно изображение продължително време може да повреди екрана, в резултат на което на екрана да се задържи неподвижно показваното изображение. - За да удължите живота на монитора, използвайте скрийсейвър.
Забелязвате ли точки по екрана?	При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, сини, бели или черни). Това е нормално при LCD екраните. Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики на монитора.
Някои функции са деактивирани.	
Липсват ли някои функции, когато натиснете бутона Меню?	Екранният дисплей е заключен. Деактивирайте OSD Lock в General.

Виждате ли съобщение "Неразпознат монитор, намерен е Plug and Play (VESA DDC) монитор"?	
Инсталирали ли сте драйвера на монитора?	- Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от нашия уебсайт: http://www.lg.com. - Непременно проверете дали видеокартата поддържа функцията Plug and Play.
Няма звук от порта за слушалки.	
Показват ли се изображения без звук?	- Уверете се, че връзките на порта за слушалки са направени правилно. - Опитайте да увеличите силата на звука с джойстика. - Задайте аудио изхода на компютъра към монитора, който използвате. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната операционна система.)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

25G523B

Дълбочина на цвета	Поддържане на 8-битови цветове.		
Резолюция	Максимална резолюция	1920 x 1080 @ 200 Hz	
	Препоръчителна резолюция	1920 x 1080 @ 200 Hz	
Източници на захранване	Номинална мощност	19 V – – 1,6 A	
AC/DC адаптер	Тип ADS-45SQ-19-3 19032E, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип AD1055OLF, произведен от PI Electronics (H.K.) Ltd. или Тип AD2138S20, произведен от PI Electronics (H.K.) Ltd. или Тип AD2138620, произведен от PI Electronics (H.K.) Ltd. или Тип AD2138U20, произведен от PI Electronics (H.K.) Ltd. Изходящо: 19 V – – 1,7 A		
Условия на околната среда	Работни условия	Температура	0 °C до 40 °C
		Влажност	Под 80 %
	Условия на съхранение	Температура	-20 °C до 60 °C
		Влажност	Под 85 %

Размери	Размер на монитора (ширина x височина x дължина)	
	Със стойка (мм)	557,6 x 427,2 x 220
	Без стойка (мм)	557,6 x 324,3 x 46,9
Тегло (без опаковката)	Със стойка (кг)	3,5
	Без стойка (кг)	2,4

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Символът ~ означава променлив ток, а символът — означава постоянен ток.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

27G523B

Дълбочина на цвета	Поддържане на 8-битови цветове.		
Резолюция	Максимална резолюция	1920 x 1080 @ 200 Hz	
	Препоръчителна резолюция	1920 x 1080 @ 200 Hz	
Източници на захранване	Номинална мощност	19 V – – 1,6 A	
AC/DC адаптер	Тип ADS-45SQ-19-3 19032E, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, произведен от SHENZHEN HONOR ELECTRONIC или Тип AD1055OLF, произведен от PI Electronics (H.K.) Ltd. или Тип AD2138S20, произведен от PI Electronics (H.K.) Ltd. или Тип AD2138620, произведен от PI Electronics (H.K.) Ltd. или Тип AD2138U20, произведен от PI Electronics (H.K.) Ltd. Изходящо: 19 V – – 1,7 A		
Условия на околната среда	Работни условия	Температура	0 °C до 40 °C
		Влажност	Под 80 %
	Условия на съхранение	Температура	-20 °C до 60 °C
		Влажност	Под 85 %

Размери	Размер на монитора (ширина x височина x дължина)	
	Със стойка (мм)	614,1 x 461,8 x 220
	Без стойка (мм)	614,1 x 358,8 x 49,1
Тегло (без опаковката)	Със стойка (кг)	4,2
	Без стойка (кг)	3,1

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Символът ~ означава променлив ток, а символът — означава постоянен ток.

Режим на фабрична поддръжка (Предварително настроен режим, компютър)

HDMI

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Поляритет (H/V)	Забележки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/+	Препоръчителен Тайминг - Input Compatibility Version : 1.4
1920 x 1080	166,668	144,052	+/+	
1920 x 1080	224,678	200,069	+/+	Препоръчителен Тайминг - Input Compatibility Version : 2.0

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Поляритет (H/V)	Забележки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	
1920 x 1080	166,668	144,052	+/-	
1920 x 1080	224,678	200,069	+/-	Препоръчителен Тайминг - Input Compatibility Version : 1.2 - Input Compatibility Version : 1.4

HDMI време (видео)

Модел, поддържан от производителя (Режим на Запазване)	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Забележки
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
1080p	135,0	120	



Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба му и отстрани.
Запишете си ги в случай, че имате нужда от услуга.

Модел

Сериен номер