



لأي اقتراحات أو آراء
أو شكاوى، يُرجى الاتصال على
800 54 545454 في الإمارات العربية المتحدة
0800 545454 في جنوب إفريقيا
080 100 54 54 في المغرب
19960 في مصر

بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على
الوكليل المحلي أو تسجيل الدخول إلى
<http://www.lg.com>

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد
جوانبه.

دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.

التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامنة بعجلات ومشطوب.



[للمملكة العربية السعودية]

1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مراقق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

3) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة،
يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.
كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال مثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي
https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

8 معلومات تنظيمية

تحذير! (خطر المثبت)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيكل أو حامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
 - استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.
 - تأكّد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضع عليها.
 - قم دائمًا بتنويم الأطفال بمخاطر تسلق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
 - لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.
 - لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
 - لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
 - لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسليق أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضع عليها التلفاز.
- إذا كان سيم الاحتفاظ بمجموعة التلفاز الحالية ونقلها، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

▶	يشير إلى التيار المتردد (AC).
	يشير إلى التيار المستمر (DC).
⚡	يشير إلى الفولتية الخطيرة.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وترخيص مفتوحة المصدر آخر ي يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <https://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر التزيل. ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكافة القيمة بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سار لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص ينافي هذه المعلومات.

التراخيص



(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC03)**شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)**

طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
18.5 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
19.5 ديسيل ملي واط	5725 ~ 5150 ميجاهرتز
11.5 ديسيل ملي واط	5850 ~ 5725 ميجاهرتز

تقنية Bluetooth

طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
9 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز

يمكن لتقديرات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي.
لاعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.

ظروف بيئية التشغيل

من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل
من 20 - إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين
أقل من 85 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين

- ٠ تُحدّد معلومات الطاقة المقيدة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (وفقاً للبلد)
- يُقاس استهلاك الطاقة تبعاً للجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087) (IEC).
- ٠ قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.
- ٠ معلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (وفقاً للبلد)
- يتم قياس استهلاك الطاقة المعتاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو للوائح الطاقة في كل بلد.

* في بعض الطرز، يوجد الملصق داخل عصاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.

* حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المعتاد على الملصق.

المواصفات 7

(تبعاً للبلد)

مواصفات البث		
النفاذ التناهري	نفاذ رقمي	نظام النفاذ
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M	¹⁾ DVB-T/T2 ²⁾ DVB-T/T2/C/S/S2	نظام النفاذ
VHF, UHF, CATV	VHF, UHF ²⁾ C-Band, ²⁾ Ku-Band	تغطية البرامج
3000 دたفاز التناهري : 6000 : DVBS/S2	75 أو م	أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين
5.0 x 55.0 x 100.0 مم		مقاومة الهوائي الخارجي
		³⁾ CI حجم وحدة (عرض X الارتفاع X العمق)

- 1) الطرادات التي تدعم DVB-T2 فقط. (رغم أن ميزة DVB-T/T2 في طراز DVBS لا تطبق في الفلبين).
- 2) الطرادات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.
- 3) حسب الطراز.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : 7 سنوات

تنلزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

(فقط* NANO75*, 86NANO85*, NANO86*, NANO85*, NANO90*, NANO91*)

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC95)

شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
19 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
18 ديسيل ملي واط	5725 ~ 5150 ميجاهرتز
13.5 ديسيل ملي واط	5850 ~ 5725 ميجاهرتز

تقنية Bluetooth

طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
9 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز

يمكن لقوتوس النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي.
لاعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

<ul style="list-style-type: none"> افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً. تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت. تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متباعدة عن حساس الريموت (+) إلى (+)، (-) إلى (-). 	<p>يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.</p>
<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كان المنتج يعمل. تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط. تحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى. 	<p>لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.</p>
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يقطع الإمداد بالطاقة. تحقق من عدم تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت. في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة. 	<p>يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> شُغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت. أعد توصيل كابل HDMI. أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز. 	<p>عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكتَفِ عن أي إشارة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. بعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج. تُعد هذه اللوحة متقدماً بحتوى على الملايين من وحدات الكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو ن نقاطاً ملونة بألوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في الملايين على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أحياناً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استعادة الأموال. قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدد هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تنتقل بأداء المنتج، ولا تُعد خللاً. قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة. 	<p>عرض غير طبيعي</p>
<ul style="list-style-type: none"> صوت "إكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التأثير الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًّا. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمد المنتج بقوه تيار عاليه لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقته. 	<p>الأصوات الصادرة</p>




عند تنظيف المنتج، احرص على لا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجورة بين الجزء العلوي أو الآلين أو الأيسير من الشاشة ولوحة التوجيه.

(حسب الطراز)

• تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.

• لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.

• احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

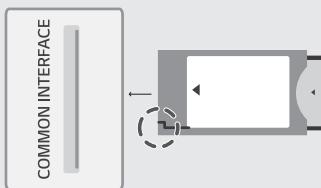

- تحقق من إدخال وحدة CI في COMMON INTERFACE بالاتجاه الصحيح. فقد يؤدي عدم إدخال الوحدة بشكل الصحيح إلى إلحاق ضرر بالتلفاز وب COMMON INTERFACE.
- إذا لم يقم التلفاز بعرض أي ملف فيديو أو صوت عندما يكون CI+ CAM متصل، يرجى الاتصال بمشغل خدمة نظام البث الأرضي/الكابل/القمر الصناعي.

ملاحظة

الأجهزة
الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز.
- وصل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلفاز.
- إذا سجلت برنامج التلفاز على مسجل Blu-ray/أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR، فتأكد من توصيل كابل الإشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR. للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل.
- إذا وصلت جهاز ألعاب بالتلفاز، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النطير الرأسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير إخراج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محتوى ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشاً على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز).
- عند الاتصال عبر شبكة LAN سلكية، يوصى باستخدام كابل CAT 7. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط).

الوصفات 5

ووصل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالاتفاق ويدل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

- عند توصيل كبل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.

HDML



- تنسيق الملفات الصوتية المدعوم في HDMI (حسب الطراز):
True HD (48 كلöhertz)،

دالبی دیجیتال پلاس (Dolby Digital Plus / Dolby Digital) 44.1 کیلو هرتز / 48 کیلو هرتز / 44.1 کیلو هرتز / 48 کیلو هرتز / 96 کیلو هرتز / 192 کیلو هرتز) PCM 32 کیلو هرتز / 44.1 کیلو هرتز / 48 کیلو هرتز / 96 کیلو هرتز / 192 کیلو هرتز)

- اذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الالات HDMI Deep Colour HDMI ايضاً، فقد تصبح الصورة لديك اوضح. ولكن اذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيداً. في تلك الحالة، قم بتغيير اعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز الى وضع ايقاف التشغيل.

ملاحظة ✓

• [HDMI Deep Colour] ← [HDMI الأجهزة] ← [إعدادات عالم] ← ⋮ ← ⚙

فقط (NANO91*، NANO90*، NANO86*، NANO85*، 86NANO75*)

تشغيل : يدعم 60/50 @ 4K (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)

منفذ 3، 4 فقط $120/100 @ 4K$ هر تر $2:4, 2:2:4, 4:4:4$

- ایقاف : یدعم 4K 60/50 @ (0:2:4)

086*, NANO85*, 86NANO75*

تشغيل: يدعم 60/50 @ 4K 4:4:4

- إيقاف: يدعم 60/50 @ 4K هرتز (4:2:0)

خدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.

لم تستخدم كابل HDMI معتمداً، فقد لا تُعرض الـ

• أنواع كابلات HDMI الموصى بها

- كل HDMI®/™ فائق السعة (3 م أو أقل)


1.1 USB driver download

عمل بعد


USB

- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطوال كابلات HDMI وأجهزة USB 10 م مسافة و18 م م عرضًا وقطر السلك 8 مم. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز. (حسب الطراز)

ملاحظة ✓

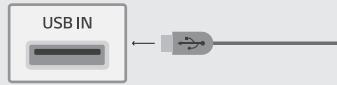

$$\mu \approx 10 \leq A^*$$

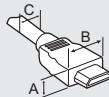

125 P. 1

$$\mathfrak{z}^8 \equiv c^*$$

استخدام الريموت 4

استخدام الريموت السحري Magic

(حسب الطراز)

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.



(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.)

ملاحظة

** لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

• في أجهزة التلفاز التناهري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.



عند ظهور رسالة [بطارية Magic Remote] (وحدة التحكم عن بعد السحرية) منخفضة. يرجى تغيير البطارية، قم بتنبيل البطارية.
لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات 1.5 فولت من نوع AA) التي تتطابق فيها الأقطاب (+ و -) مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية.



- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث تسرب بها.
- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة بحدوث انفجار أو تسرّب، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوّث البيئة المحيطة.
- يستخدم هذا الجهاز بطاريات، ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالتخليص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتبارات البيئية. يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.
- يجب ألا تتعرض البطاريات الداخلية أو الموجودة داخل المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.

تسجيل الريموت السحري Magic

كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولاً.

- 1 ضع البطاريات في الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic وقم بتشغيل التلفاز.
 - 2 وجه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على (العجلة) (مواقف) الموجودة على الريموت.
- * إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فاعد المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

- اضغط على أزرار (الرجوع) و (الصفحة الرئيسية) في نفس الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء اقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز.
- * اضغط مع الاستمرار على (الصفحة الرئيسية) و (الإعدادات السريعة) لأكثر من 5 ثوان لفصل الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.




- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بعد أكثر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.

3 بدء تشغيل التلفاز

تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

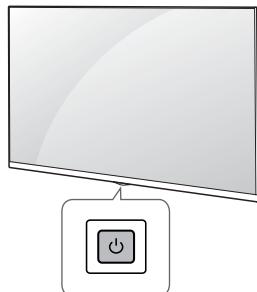

استخدام الزر

- 1) سوف تُغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جارٍ. (تبعد للنحو)
- 2) يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
- 3) يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

التشغيل (ضغط)

إيقاف التشغيل⁽¹⁾

(ضغط مع الاستمرار)

التحكم في القائمة (ضغط⁽²⁾)

الاختيار من القائمة

(ضغط مع الاستمرار⁽³⁾)



- إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.

ملاحظة ✓

ضبط القائمة

عند تشغيل التلفاز، اضغط على زر **5** مرة واحدة. يمكنك ضبط العناصر في القائمة باستخدام الزر.

 لتبديل مصدر الإدخال.

 لإيقاف التشغيل.

 للتمرير عبر البرامج المحفوظة.

 لضبط مستوى الصوت.


ملاحظة ✓

قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.

قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.

يمكن إضافة ميزة جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.

• يجب توصيل الجهاز منفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.

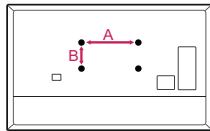

86NANO75*	70/75NANO75*	65NANO73*	55NANO73*	43NANO73*	الطراز
86NANO85*	75NANO80*	65NANO75*	55NANO77*	43/50NANO75*	
86NANO86*	75NANO85*	65NANO77*	55NANO80*	43/50NANO77*	
86NANO90*	75NANO86*	65NANO80*	55NANO83*	50NANO80*	
86NANO91*	65/75NANO90*	65NANO83*	55NANO86*	50NANO85*	
	65/75NANO91*	65NANO86*	55NANO90*	50NANO86*	
			55NANO91*		
400 × 600	400 × 400	300 × 300	300 × 300	200 × 200	(B x A) VESA (م)
M8	M6	M6	M6	M6	البراغي القياسي
4	4	4	4	4	عدد البراغي
LSW640B	LSW440B	OLW480B	OLW480B MSW240	LSW240B MSW240	حامل التثبيت على الحاطن

الهوائي/الكابل



- وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحاطن باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم).
- استخدم مجزئ الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تلفاز.
 - إذا كانت جودة الصورة رديئة، فثبت مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
 - إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه هوائي في الاتجاه الصحيح.
 - لا يتوفر كابل هوائي ومحول.
 - بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث HD Ultra، فلا يمكن لهذا التلفاز استقبال بث Ultra HD مباشرة.

طبق القمر الصناعي

وصل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

(حسب الطراز)



يتألف من استخدام براي وحوامل تثبيت على الحافظة التي توافق معايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحافظة.

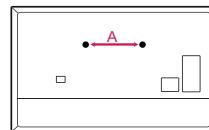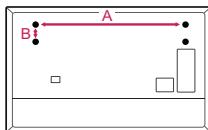

86NANO85*	75NANO80*	الطراز	65NANO90* 65NANO91*	55/65NANO73*	43NANO73*	الطراز
86NANO86*	75NANO85*			55/65NANO75*	43/50NANO75*	
86NANO90*	75NANO86*			55/65NANO77*	43/50NANO77*	
86NANO91*	75NANO90*			55/65NANO80*	50NANO80*	
	75NANO91*			55/65NANO83*	50NANO85*	
				55/65NANO86*	50NANO86*	
				55NANO90*	50NANO86*	
				55NANO91*		
المسافة بين المسامير (B x A) (مم)		المسافة بين المسامير (A) (مم)				
125 × 1586	125 × 1281	400				
		300				
		200				
M8	M8	البراغي القياسي				
4	4	M6				
WB21LGB	WB21LGB	البراغي القياسي				
		M6				
		2				
		2				
		2				
		WB21LMB				
		WB21LMB				
		WB21LMB				



- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحاطن جعل أداة التعليق بالحامل في الاتجاه المعاكس.
- للحصول على مزيد من المعلومات عن البراغي وقوس التثبيت على الحاطن، راجع الشراء المنفصل.
- إذا كنت تتوسيء تثبيت المنتج على حاطن، فثبتت وجهة التثبيت المطابقة لمعايير VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج.
- عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحاطن (أجزاء اختيارية)، ثبته جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحاطن، تأكِّد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة مُعلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبت هذا المنتج على حاطن في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضرراً بالمنتج ويسبب سقوطه.
- لا تستخدم أداة حادة عندما تصل غطاء الكابل. فقد يسبب ذلك ضرراً بالكابل أو بالهيكل. كما قد يُسبب ضرراً شخصياً. (حسب الطراز)

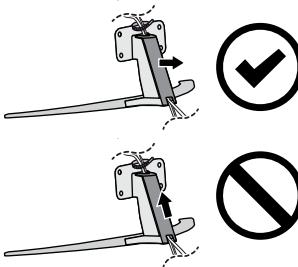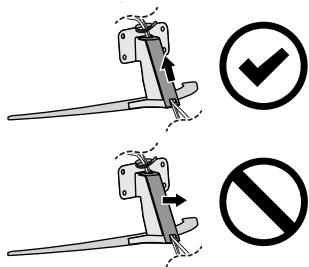


(فقط* (55/65NANO91*، 50/55/65NANO86

(فقط* (75/86NANO91*، 75/86NANO86

(حسب الطراز)

- عند تركيب حامل التثبيت على الحاطن، يوصى بفتحية فتحة الحامل باستخدام شريط لاصق، لمنع دخول الغبار والحشرات.

(حسب الطراز)

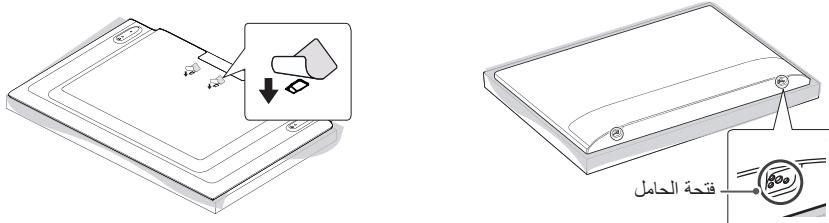


(حسب الطراز)

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
 - أزيل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.
- 2 تثبّت على الحائط قوسى التثبيت على الحائط باستخدام المسامير. طبّق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي. تأكّد من المحافظة على الحبل في وضع أدقّي مع السطح المُستوي.
- استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة يُشكّل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الحوامل والمسامير والحبال غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

التثبيت على الحائط

تثبّت حامل التثبيت الاختباري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وثبت حامل التثبيت على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما تثبّت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يُرجى الاتصال بفني مؤهل. توصي LG بأن يقوم فني تركيب محترف مؤهل بالثبيت على الحائط. توصي باستخدام حامل التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحائط من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحائط من LG، يُرجى استخدام حامل التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز آمناً تماماً على الحائط مع وجود مساحة كافية تتيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المُمكّنة على الحائط.

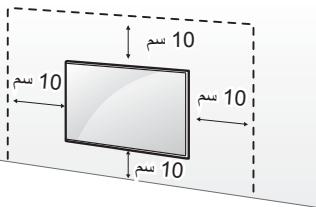


(حسب الطراز)

التثبيت على الطاولة

1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.

- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحاطن للتهوية المناسبة.

2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحاطن.

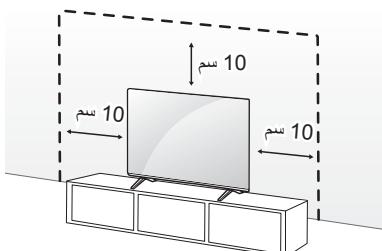

(حسب الطراز)



• لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).

• في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإنما فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.

• لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.

• لا يعطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.

• احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بالحکام، (في حال عدم ربطها بشكل كافٍ، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته). لا تستخدم القوة المفرطة لربط البراغي وإنما فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبراغي وارتكانه.

• إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدام خزان أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.

- استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.

- الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.

- عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.

- عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.

- توعية الأطفال حول مخاطر تسلق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.


حمل التلفاز ونقله

يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.


- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفاً بمواد التعبئة التي أرفق بها.
- أفصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.



- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

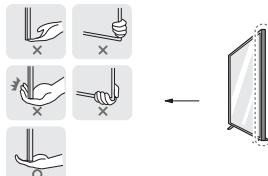

- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بحكام. تأكّد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

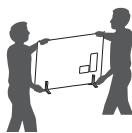

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير 2 أشخاص على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقماً، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالته يميناً أو يساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إماله/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار المbarزة.

-
- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
 - عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقمامش ناعم أو سطح مستوٍ لحمايتها من الخدوش.



• البطاريات

- خزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تقم بقصصي الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
- تنبيه: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.

• النقل

- أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة 2 أشخاص أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الإمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.

• أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.


- لا تسمح بعرض الجهاز للصدمات أو سقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
- لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيده أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.

• التنظيف

- عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة. لا تستخدم مطافئ مواد تنظيف الزجاج ومطرادات الحر ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشم العصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتنر والبزبين والكحول، إلخ، التي قد تلحق ضرراً بالمنتجات وشاشتها. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

- إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج عن الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
 - في حال تلف المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل م Howell التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
 - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
- حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.
- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
- لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملاحق المعتمدة من شركة LG Electronics. والا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.
- لا تفكك أبداً Howell التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توخِّ الحرص عند استخدام الم Howell لتجنب سقوطه أو وقوعه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بال Howell.
- للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس التلفاز عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطّيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.

- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
 - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضعه في مكان يسهل الوصول إليه.
 - لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. ولا لقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
- **تاریض الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
 - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
- ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
- **التاریض** (باستثناء الأجهزة التي لا يتم تاریضها).
 - يجب توصيل جهاز التلفاز المزود بمقاييس تيار متعدد ثلاثي الأطراف بمقياس تيار متعدد ذو الطرف الأرضي ثلاثي الأطراف. تأكّد من توصيل سلك التاریض الأرضي لمنع احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد يتعرض للصعق الكهربائي.
- تأكّد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقاييس الحافظ بأمان، فقد يحدث تلفٌ في القابس أو المقاييس وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
- لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
- لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.

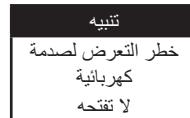

تنبيه: لقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الجزء الخلفي)، ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج.
أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة الموثوّل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر
الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع
الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

• التهوية

- قم بثبيت جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية.
لا تقم بثبيته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
- لا تقم بثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
- لا تقم بمحبب المنتج أو تقطيبه قطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية، أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والبيكانيكي، مثل تعرضه للتشوي أو الانزواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً إلى المقابس والمأخذ في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
- لا تحرّك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالفة أو غير محكم التركيب.
- تأكّد من الإمساك بالمقابس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
- لا توصل أجهزة كثيرة جداً بمخرج التيار المتردد نفسه، لأنّ هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

• لمنع انتشار الحريق، ابق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.

• لا تضع التلفاز وأو الريموت في الظروف التالية:

- أبق المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
- بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.
- بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
- منطقة معرضة للمطر أو الرياح.
- لا تعرّض الجهاز قطرات المياه ولا تضع أغراضنا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض التلفاز لتكيف هواء مباشر.
- لا تركب الجهاز في أماكن تتعرّض للغبار كثيراً.
- وإلا، فقد يتسبّب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.

١ تحذير! تعليمات الأمان

٢ التحضير

- حمل التلفاز ونقله
- التثبيت على الطاولة
- التثبيت على الحاطط
- الهوائي/الكابل
- طبق القرص الصناعي

٣ بدء تشغيل التلفاز

- تشغيل التلفاز
- تسجيل الريموت السحري Magic

٤ استخدام الريموت

- استخدام الريموت السحري Magic

قبل قراءة هذا الدليل

- يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على المروق الإلكتروني، يمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والترخيص وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.

لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المُرفق في المنتج. (حسب الطراز)

- لفتح دليل المستخدم (⑧) : (الدعم) ← [دليل المستخدم]

الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- يجب شراء كبل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

• قد تختلف مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

● ملاحظة



دليل المستخدم

السلامة والمرجع

*تلفزيون LED

* يأتي التلفاز الذي يعمل بتقنية LED من LG مزوداً بشاشة LCD مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2021 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.