

PIKAOPAS

SUURTEHOINEN KAIUTINJÄRJESTELMÄ

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta
<http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
FH6




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään

SUOMI



Yläpaneeli

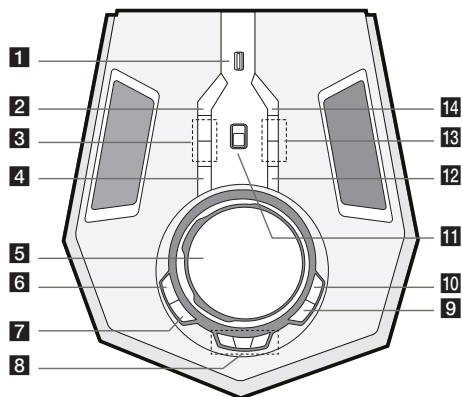

- 1** USB
Voit toistaa tai tallentaa ääntä liittämällä USB-laitteen.
- 2** USB REC / DEMO
- Tallentaa USB:lle.
- Näyttää demo-tilan.
- 3** MIC (Mikrofoni) VOL +/-
- 4** VOICE CANCELLER
Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.
Paina tämän tilan kytkemiseksi päälle tai pois.
- 5** SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänien tekemiseksi.
- Etsii kansiota tai tiedostoa.
- Sääda DJ EFFECT -tasoa.
- 6** DJ EFFECT
Valitsee DJ EFFECT -tilan.

- 7** LIGHTING
- Kytkee valotehosteen päälle/pois.
- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi vilkkuvan valon päälle tai pois päältä.
- 8** CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Pidä painettuna valitaksesi CLUB, DRUM tai USER äänitehosteen miksaukseen.
(Jos haluat käyttää USER, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.)
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Paina haluttua äänialustaa.
- 9** OK / RDS
- Valitsee kansio tiedoston valinnan yhteydessä.
- RDS (Radio Data System)
- 10** SEARCH
Siirtyy kansioon ja tiedostoon valintatilassa.
- 11** BLUETOOTH
Vaihtaa ulostulolähteeksi **Bluetooth**.
(Vaikka virta olisi sammutettu ja painat **BLUETOOTH**, kytkeytyy virta päälle ja vaihtuu automaattisesti **Bluetooth**-toimintoon.)
- 12** USER EQ / BASS BLAST
- Valitsee sinun luomasi äänitehosteen.
- Pidä painettuna valitaksesi BASS-tehosteen suoraan.
- 13** KEY CHANGER (# / b)
Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.
- 14** WIRELESS LINK
Valitsee Wireless Party Link -tilan.

Ohjaimen sovellus




Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteeseen.

LG Sound Sync (langaton)




Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>

Etupaneeli / Takapaneeli

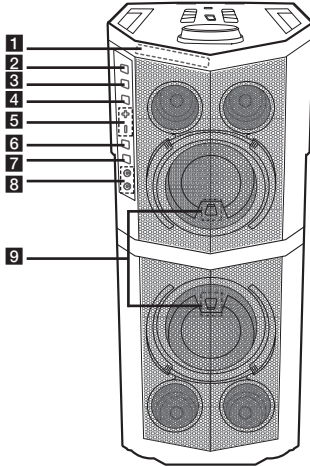


- 1** Näyttö
- 2** **>>I** (Ohita/etsi)
 - Ohittaa eteenpäin.
 - Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.
 - Valitsee radioasemat.
- 3** **>II** (Toisto/Tauko)
 - Käynnistää tai pysäyttää toiston.
 - Valitsee Stereo/Mono. (Vain Horisontti-tila)
- 4** **I<<** (Ohita/etsi)
 - Ohittaa taaksepäin.
 - Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.
 - Valitsee radioasemat.
- 5** **+/-** (Äänenvoimakkuus)
 - Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

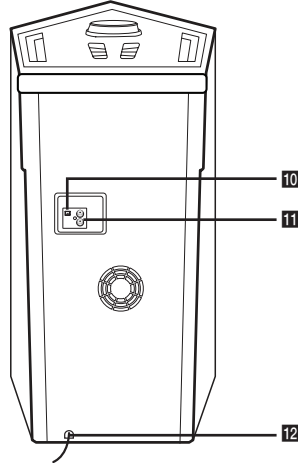


- 6** **F** (Toiminto)
 - Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
- 7** **⏻/I** (Valmiustila/päällä)
- 8** **MIC** (Mikrofoni) 1 / 2 liitin
- 9** Kauko-ohjaimen vastaanotin
- 10** **FM ANTENNA**
- 11** **AUX IN (L/R)**
- 12** Virtajohto

Yksikön sijoittaminen

Pysty



Horisontti



Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
	Katso yksikön päätärra.
Virrankulutus	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 818 mm X 318 mm X 388 mm
Nettopaino	N. 17,2 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	600 W

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.

Huomautus


- Älä katso suoraan valoon, kun valotoiminto on päällä.
- Jos valolähteen kirkkaus aiheuttaa häikäisyä ja silmien ärsytystä, sammuta huoneen valot tai laitteen VALO.

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundenservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto

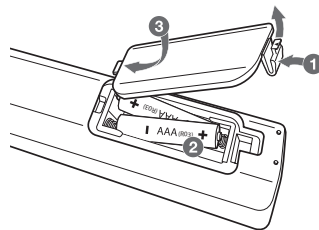

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi SUURTEHO KAIUTINJÄRJESTELMÄ on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

Langaton toiminto ohjelmaversio: 1.0