ภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน

ซาวด์บาร

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น
LAS160B

MFL69342308

www.lg.com

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบเครื่อง (หรือฝาด้านหลัง) ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจซ่อมชิ้นส่วนภายในได้ โปรดขอรับบริการจากช่างที่ผ่านการรับรอง



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังบริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้โดนน้ำ หกหรือกระเด็นใส่ และไม่ควรวางภาชนะที่บรรจุน้ำ เช่นแจกันดอกไม้ไว้ที่ด้านบนของเครื่องเล่น

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่นบนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น

ข้อควรระวัง: อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ติดตั้งตามคำแนะนำ ของผู้ผลิตสล็อตและช่องเปิดในตู้มีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้ปกติและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไป ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียงโซฟา พรมหรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้ที่สร้างติดอยู่กับที่ เช่น ตู้หนังสือหรือชั้นวางของเว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำ ตามคำ แนะนำ ของผู้ผลิต

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ในการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะแนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ โดยเฉพาะ

นั่นคือ มีวงจรออกเดียวซึ่งใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเดียวและไม่มีวงจรทางออกหรือทางแยกอื่น ๆ เพื่อความแน่ใจ ให้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าข้อมูลจำเพาะของคู่มือใช้งานฉบับนี้ อย่าติดตั้งน้ำหนักเกินขนาดบนผนัง ติดตั้งน้ำหนักเกินขนาดบนผนัง ขั้วหลวมหรือ เสียหาย สายไฟต่อขยาย สายไฟแตกหรือฉนวน ขาด ล้วนทำให้เกิดอันตรายได้ สภาวะเหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ไฟไหม้ได้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟของท่านเป็น ระยะๆ และถ้าหากพบเห็นความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆ ให้ถอดปลั๊กออกแล้วหยุดการใช้ เครื่อง และเปลี่ยนสายที่เหมือนกันจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ป้องกันสายไฟจากการละเมิดทางกายภาพหรือ เชิงกลใช้สายไฟให้ถูกต้อง อย่าบิด งอ โยน ในประตูหรือเหยียบข้างบน ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ผนัง และจุดที่สายออกจากเครื่อง ในการตัดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหลักให้ถอดปลั๊กสายไฟหลัก จากนั้นติดตั้งผลิตภัณฑ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงปลั๊กได้ง่าย

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านล่างหรือพื้นผิวอีกด้านของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์: ถอดแบตเตอรี่เก่าออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ในลำดับย้อนกลับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและนำมาซึ่งภัยคุกคามต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าลงในที่ทิ้งที่ เหมาะสมตามจุดเก็บขยะต่าง ๆ อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่กับของเสียอื่น ๆ ขอแนะนำให้ท่านใช้ระบบการคืนแบตเตอรี่และตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่าน ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณที่โดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

3 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
6 คุณสมบัติเฉพาะตัว
6 บทนำ
6 – สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
6 อุปกรณ์เสริม
7 รีโมทคอลโทรล
8 แผงด้านหน้า
9 แผงด้านหลัง
10 การติดตั้ง sound bar

2 การเชื่อมต่อ

11 การเชื่อมต่อกับทีวีของคุณ
11 – การใช้เคเบิลออปติคอล
11 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
11 – การเชื่อมต่อ OPTICAL In

3 การใช้งาน

12 การทำงาน
12 – DRC (ควบคุมค่าความคมชัด)
12 – การปิดเสียงชั่วคราว
12 – การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
13 – เปิด/ปิด AUTO POWER
13 – เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
14 การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH®
14 – การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
15 การปรับเสียง
15 – ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง

4 การแก้ไขปัญหา

16 การแก้ไขปัญหา
17 หมายเหตุการใช้งานซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

5 ภาคผนวก

18 เครื่องหมายการค้าและ
สิทธิ์การใช้งาน
19 ข้อมูลจำเพาะ
20 การบำรุงรักษา
20 – การจัดการกับเครื่อง

คุณสมบัติเฉพาะตัว

ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้สามารถปิดเครื่องได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน

บทนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ


ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด


อุปกรณ์เสริม

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ให้มาด้วย

การออกแบบและคุณสมบัติของอุปกรณ์เสริมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตย อาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

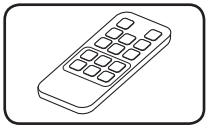


รีโมทคอนโทรล (1)

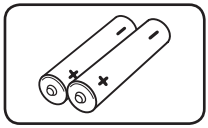

แบตเตอรี่ (2)

รีโมทคอลโทรล

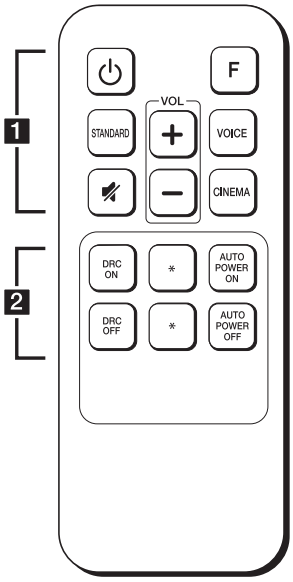

• • • • • • • • • • • • **1** • • • • • • • • • • • •

(พาวเวอร์) : เปิดหรือปิด สวิตช์ตัวเครื่อง

F : เปลี่ยนแหล่งสัญญาณอินพุต

STANDARD : เลือกซาวด์เอฟเฟค STANDARD

VOICE : เลือกซาวด์เอฟเฟค VOICE

CINEMA : เลือกซาวด์เอฟเฟค CINEMA

(ปิดเสียง) : ปิดเสียง

VOL +/— : ปรับระดับเสียงลำโพง


• • • • • • • • • • • • **2** • • • • • • • • • • • •

DRC ON/OFF : เปิดหรือปิดฟังก์ชัน DRC (ดูที่หน้า 12.)

AUTO POWER ON/OFF : เปิดหรือปิดฟังก์ชัน AUTO POWER (ดูที่หน้า 13.)


★ : ไม่ใช้ปุ่มนี้

การใส่แบตเตอรี่

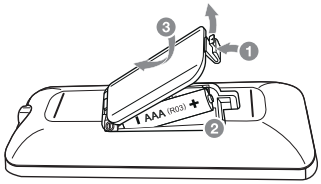

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลออก และใส่แบตเตอรี่ โดยให้สัญลักษณ์ ⊕ และ ⊖ ตรงกัน

แผงด้านหน้า

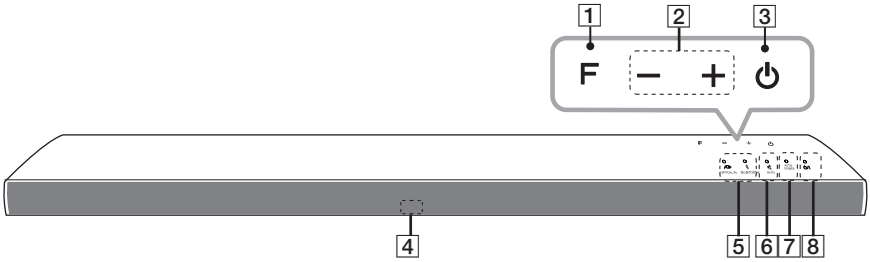

1 **F** (ฟังก์ชัน)
กดซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชันอื่น

2 **—/+** (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียงลำโพง

3 ⏻ (Standby/On)

4 รีโมทเซนเซอร์

5 ฟังก์ชันไฟ LED

หมายเหตุ

- คุณสามารถตรวจสอบฟังก์ชันปัจจุบันผ่านไฟ LED



- "เครื่องนี้ปิดไฟ LED หากไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 20 วินาที การแสดงข้อมูลไฟ LED กดปุ่มใดก็ได้"
- ไฟแอลอีดีสแตนด์บายจะกระพริบอย่างรวดเร็วขณะที่คุณกดปุ่มใดๆ ก็ตาม
- ไฟ LED ของ **Bluetooth** กระพริบเมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ไฟ LED จะเปิด

6 MUTE LED

7 AUTO POWER LED


8 ไฟ LED สแตนบาย
ถ้าไฟเป็นสีแดงในโหมดสแตนบาย

หมายเหตุ

ข้อควรระวังเมื่อใช้ปุ่มสัมผัส

- เมื่อจะใช้งานปุ่มสัมผัส มือต้องสะอาดและแห้ง
  - ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น ต้องเช็ดปุ่มสัมผัสเพื่อขจัดความชื้นก่อนใช้งาน
- เมื่อใช้งานปุ่มสัมผัส อย่ากดปุ่มแรงเกินไป
  - หากท่านกดปุ่มแรงเกินไป เซ็นเซอร์ของปุ่มสัมผัสอาจเสียหายได้
- กดปุ่มสัมผัสที่ท่านต้องการใช้งานเพื่อควบคุมการทำงานของฟังก์ชันอย่างถูกต้อง
- ระวังอย่าให้มีสื่อที่นำกระแสไฟ เช่น วัตถุที่เป็นโลหะ อยู่บนปุ่มสัมผัส เนื่องจากอาจทำให้การทำงานบกพร่องได้

แผงด้านหลัง

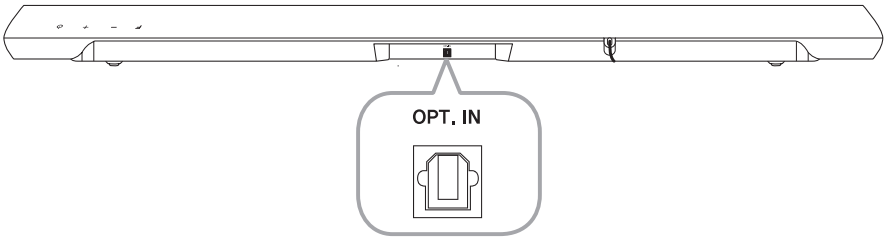


1 **OPT. IN** : ออฟติคอลอินพุท

การติดตั้ง sound bar

คุณสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ ทีวี เครื่องเล่นแผ่นบูลเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

วางเครื่องด้านหน้าทีวีและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการ (ดูหน้า 11)

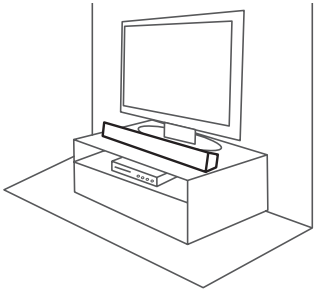


ข้อควรระวัง

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เช่น **Bluetooth** อย่าติดตั้งตัวเครื่องบนเฟอร์นิเจอร์โลหะเนื่องจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายสื่อสารผ่านโมดูลในตำแหน่งที่ด้านล่างของตัวเครื่อง

การเชื่อมมต่อกับทีวีของคุณ

การใช้เคเบิลออปติคอล

1. เชื่อมต่อแจ็ก OPT. IN ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องกับแจ็ก OPTICAL OUT ของทีวีโดยใช้สายเคเบิลออปติคอล

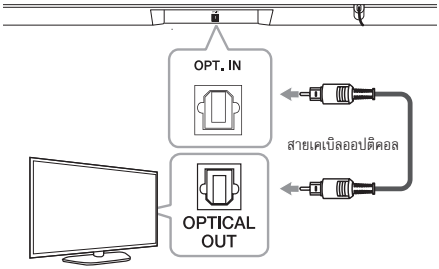

2. "ตั้งค่าแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น **OPTICAL** ให้กดปุ่ม **F** ซ้ำๆ จนกระทั่งได้เลือกฟังก์ชัน"


หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ
- ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงของทีวีได้โดยฟังผ่านตัวลำโพงของเครื่องนี้ แต่ทีวีบางรุ่น ท่านต้องเลือกลำโพงภายนอกโดยให้คำนึงถึงสถานะของเมนูบนทีวี (สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ดูที่คู่มือการใช้งานทีวีของท่าน)
- วิธีตั้งค่าเอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ : เมนูตั้งค่าทีวี → [เสียง] → [เอาท์พุตเสียงทีวี] → [ลำโพงภายนอก (ออปติคอล)]
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าทีวีจะต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตหรือรุ่นของทีวี

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อ OPTICAL In

เชื่อมต่อขั้วเอาท์พุทออปติคอลของคอมโพเนนท์ของท่านเข้ากับขั้ว OPT. IN ที่ชุดอุปกรณ์

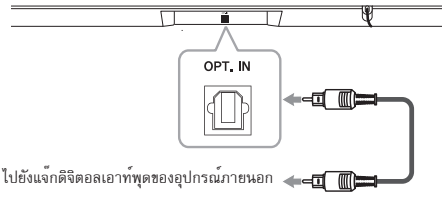

1. เชื่อมต่อแจ็ก OPT. IN ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังแจ็กเอาท์พุตออปติคอลของทีวีของคุณ (หรืออุปกรณ์ดิจิตอล ฯลฯ)
2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPTICAL โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ จนกระทั่งได้เลือกฟังก์ชัน
3. ฟังเสียง
4. ให้กด **F** เพื่อออกจาก OPTICAL

หมายเหต

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ

การทำงาน

DRC (ควบคุมค่าความคมชัด)

การทำให้เสียงชัดเมื่อลดระดับเสียงลง และป้องกันไม่ให้เสียงเพิ่มอย่างฉับพลัน (ระบบเสียง Dolby Digital เท่านั้น) ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดเมื่อคุณกด **DRC ON/OFF**

การปิดเสียงชั่วคราว

กดปุ่ม (ปิดเสียง) เพื่อปิดเสียงของชุดอุปกรณ์ของท่าน

ถ้าต้องการยกเลิก กด (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้งหรือเปลี่ยนระดับความดังของเสียง

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือการปรับเพิ่ม/ลดความดังของเสียง และการปิดเสียง

Press and hold **DRC ON** on the remote control for about 3 seconds.

To turn off this function, press and hold **DRC OFF** about 3 seconds.

หมายเหตุ

- ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ของท่านเป็น [ลำโพงภายนอก]
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรล

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

อุปกรณ์จะปิดตนเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟใน กรณีที่อุปกรณ์หลักไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก นานกว่า 20 นาที

วิธีปลดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย

ตั้งค่าฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติเป็นปิด และปิดชุดอุปกรณ์

เปิด/ปิด AUTO POWER

เครื่องเล่นนี้จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติตามชนิดของแหล่งสัญญาณนำเข้า อาทิ ออปติคอล หรือ **Bluetooth**

เมื่อคุณเปิดการทำงานทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อยู่ เครื่องเล่นนี้จะก็จะจำแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสมให้เอง คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

"หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิดและเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ"

ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม **AUTO POWER ON/OFF**

หมายเหตุ

- หลังเครื่องเล่นเริ่มทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER ถ้าไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทางฟังก์ชัน AUTO POWER อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วยฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคอลเข้ามาหลังจากหยุดไป 5 วินาที
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
- ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยใช้เครื่องเล่นนี้ อุปกรณ์ **Bluetooth** บางชนิดอาจพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนปิดเครื่องเล่น
- เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
- "ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการจับคู่เครื่อง ของอุปกรณ์ **Bluetooth**"

เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ

เครื่องนี้จะจดจำสัญญาณอินพุต เช่น ออปติคอล และ **Bluetooth** และจะเปลี่ยนฟังก์ชันที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสัญญาณออปติคอลเข้ามา

เมื่อคุณเปิดใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไปยังเครื่องเล่นนี้ผ่านเคเบิลออปติคอล เครื่องเล่นนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชั่นไปเป็นออปติคอล คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ไปยังเครื่องเล่นนี้ ระบบจะเลือกฟังก์ชั่น **Bluetooth** คุณสามารถเล่นเพลงในอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้

หมายเหตุ

ถ้าต้องการเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชั่นออปติคอล ต้องไม่มีสัญญาณประมาณ 5 วินาที

การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH®

เกี่ยวกับ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้

เสียงอาจจะถูกกีดขวางได้ เมื่อมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมีความถี่เดียวกัน หรือหากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ในห้องอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฟังก์ชันเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถใช้งานผ่าน Cascade หากเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

อุปกรณ์ที่รองรับ: โทรศัพท์มือถือ, MP3, แล็ปท็อป, PDA

คุณสมบัติ BLUETOOTH

ในการใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** อุปกรณ์ต้องสามารถแปลคุณสมบัติบางประการได้ เครื่องนี้เข้ากันได้กับคุณสมบัติดังต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจ่ายเสียงชั้นสูง)
การเข้ารหัส : SBC

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อนเริ่มขั้นตอนการจับคู่ ตรวจสอบว่าได้เปิดคุณสมบัติ **Bluetooth** ในอุปกรณ์ **Bluetooth** แล้ว ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก

1. ให้เปิดเครื่อง
2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ Bluetooth ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องของคุณจะแสดงข้อความ “LG LAS160B (XX)”

หมายเหตุ

- XX หมายถึงหมายเลขสองหลักสุดท้ายของแอดเดรส **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องของท่านมีที่อยู่ **Bluetooth** เช่น 9C:02:98:4A:**F7:08**, ท่านจะเห็น “LG LAS160B (**08**)” บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน
- อุปกรณ์บางประเภทอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์ **Bluetooth** ป้อนรหัสพิน (0000) ตามต้องการ

3. เมื่อเครื่องนี้ได้เชื่อมต่อสำเร็จแล้วกับตัวอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ ไฟ LED ของ **BLUETOOTH** จะทำการเปิด
4. การฟังเพลง
   ในการเล่นเพลงที่เก็บในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth** คุณต้องทำการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ในระยะทางที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และรักษาระยะไว้ อย่างไรก็ตาม อาจจะทำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้ :
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth**
  - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี **Bluetooth** เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
- คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเข้ากับชุดอุปกรณ์อีกครั้ง เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่อง
- เสียงอาจขาดหายเมื่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- คุณอาจไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ **Bluetooth** ด้วยชุดอุปกรณ์นี้ได้
- จำกัดการจับคู่ อุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวต่อหนึ่งเครื่อง และไม่รองรับการจับคู่แบบหลายตัว
- คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้โดยการใช้สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
- เมื่อการเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** ตัดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับชุดอุปกรณ์อีกครั้ง
- เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ **Bluetooth** ไฟ LED ของ **Bluetooth** จะกระพริบ

การปรับเสียง

ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง

ตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นสำหรับตัวปรับเสียงอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับแหล่งเสียงและเอฟเฟก

ปุ่ม	การบรรยาย
STANDARD	ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดีที่สุดได้
CINEMA	ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเซอร์ราวด์ที่ทำให้ท่านดื่มด่ำและได้อารมณ์ในการรับชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
VOICE	This program make voice sound clear, improving the quality of voice sound.

หมายเหตุ

- ในโหมดเอฟเฟกเสียงบางโหมด ลำโพงบางตัวจะไม่มีเสียงหรือมีเสียงเบา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและแหล่งเสียง อาการดังกล่าวไม่ถือเป็นอาการบกพร่อง
- หลังจากสลับอินพุท ท่านอาจต้องรีเซตโหมดเอฟเฟกเสียง บางครั้งอาจต้องทำหลังจากที่เปลี่ยนไฟล์เสียงด้วย

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เครื่องเล่นไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง	• โปรดปิดพาวเวอร์ของเครื่องเล่นนี้ รวมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (ทีวี วูฟเฟอร์ เครื่องเล่นดีวีดี แอมปลิไฟเออร์ ฯลฯ) จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง • โปรดถอดสายพาวเวอร์ของเครื่องเล่นนี้ รวมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (ทีวี วูฟเฟอร์ เครื่องเล่นดีวีดี แอมปลิไฟเออร์ ฯลฯ) จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง • เมื่อตัดการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกบันทึกไว้
ไม่มีกระแสไฟ	• ไม่ได้เสียบสายไฟ เสียบสายไฟ • ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์โดยใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไม่มีเสียง	• เลือกแหล่งสัญญาณเข้าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง • เปิดฟังก์ชันปิดเสียง กด (ปิดเสียง) หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง • ขณะชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (กล่องเซ็ทท็อป อุปกรณ์ Bluetooth ฯลฯ) โปรดปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
รีโมทคอลโทรลทำงานไม่ปกติ	• ตัวรีโมทคอลโทรลห่างจากเครื่องมาก ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร • มีอุปสรรคระหว่างเส้นทางของตัวรีโมทคอลโทรลและเครื่อง นำสิ่งกีดขวางออก • แบตเตอรีอ่อนในรีโมทคอนโทรล เปลี่ยนแบตเตอรีชุดใหม่
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำงาน	• โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก อาทิ ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** • ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
เมื่อคุณรู้สึกว่าระดับเสียงของเครื่องต่ำเกินไป	ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างแล้วปรับแต่งตัวเครื่องตามรายละเอียดดังกล่าว • เปลี่ยนสภาพ [ON] ของฟังก์ชัน DRC ไปเป็น [OFF] โดยใช้รีโมทคอนโทรล • เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก) ในเมนูการตั้งค่าของทีวี จาก [PCM] ไปเป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM] • เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก) ของเมนูตั้งค่าในเครื่องเล่นจาก [PCM] ไปเป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM] • เปลี่ยนการตั้งค่า Audio DRC ในเมนูการตั้งค่าของเครื่องเล่นไปเป็นสภาพ [OFF]

หมายเหตุการใช้งานซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณไร้สาย	• ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอาจจะไม่ทำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน • ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด
อุปกรณ์ **Bluetooth** อาจทำงานบกพร่อง หรือทำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้	• เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือซาวด์บาร์ • เมื่อมีอุปสรรค หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น • เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกัน ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ **Bluetooth** การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย

เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย



การผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby และ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



เทคโนโลยีแบบไร้สาย **Bluetooth** คือระบบที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุได้เมตรไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฟังก์ชั่นเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถใช้งานได้ผ่าน Cascade หากเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** word เป็นเครื่องหมายและสัญญลักษณ์ของ **Bluetooth** SIG, Inc. และ LG Electronics ใช้เครื่องหมายนั้นๆ ภายใต้ใบอนุญาตเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ
ตามลำดับ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูจากฉลากหลักของเครื่องเล่น
การใช้พลังงาน	ดูจากฉลากหลักของเครื่องเล่น
	แสตนด์บายพร้อมเชื่อมต่อเครือข่าย: 0.4 W (หากเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายทั้งหมด)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ. 880 มม X 62 มม X 90 มม
น้ำหนักสุทธิ	ประมาณ. 1.5 กก.
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ค่าความชื้นในการทำงาน	5 % ถึง 90 %

อินพุต	
เสียงในระบบดิจิตอล (OPTICAL IN)	3 V (p-p), ชั้วออปติคอล x 1
ความถี่การสุ่มของเสียงอินพุตดิจิตอลที่มี	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
มีในรูปแบบสัญญาณดิจิตอลเสียงเข้า	Dolby Digital, PCM

เครื่องขยายเสียง (รวมแรงขับออก RMS)	
รวม	50 วัตต
ด้านหน้า	25 วัตต์ + 25 วัตต์ (4 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์ , THD 10%)

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การบำรุงรักษา

การจัดการกับเครื่อง

การจัดส่งอุปกรณ์

โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งลำโพงเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งลำโพง ให้บรรจุลำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำโพง
- การออกแรงเช็ดทำความสะอาดมากเกินไปอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรงเช่นแอลกอฮอล์ เบนซีน หรือทินเนอร์เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวลำโพงเสียหาย


LG
Life's Good