

MANUALE DELL'UTENTE

Sound Bar Wireless

Vi preghiamo di leggere il manuale con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservarlo per uso futuro.

MODELLO

SJ7 (SJ7, SJ7-C, SPJ8B-W)



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O QUELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI CHE POSSANO ESSERE VERIFICATE DALL'UTILIZZATORE. CHIAMARE IL CENTRO DI ASSISTENZA PER IL SERVIZIO DI PERSONALE QUALIFICATO.



Questa spia illuminata con simbolo di freccia entro un triangolo equilatero è prevista per allertare l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata entro la cassa del prodotto che può essere di entità sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo entro un triangolo equilatero è inteso per allertare l'utilizzatore della presenza di istruzioni di azionamento e di manutenzione (con servizio) importanti nella letteratura che è allegata al prodotto.

ALLERTA: Per evitare il pericolo di incendio o di scossa elettrica, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non deve essere esposta a gocce o spruzzi d'acqua; evitare di porre contenitori di liquidi, come ad esempio i vasi sopra all'unità.

ALLERTA: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio delimitato come una libreria o mobile similare.

ATTENZIONE: Non usare prodotti ad alta tensione nei pressi di questo prodotto. (es. scacciamosche elettrico) Questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di scosse elettriche.

ATTENZIONE: Non appoggiare candele accese o altre sorgenti a fiamma libera sul dispositivo.

PRECAUZIONE: Non bloccare le aperture di ventilazione eventuali. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le fessure e aperture della cassa sono previste per la ventilazione e per assicurare un utilizzo affidabile del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere chiuse disponendo il prodotto su un letto, divano, coperta o altra superficie similare. Il prodotto non deve essere disposto in installazione chiusa come una libreria o scaffale salvo che sia fornita una corretta ventilazione o siano state soddisfatte le istruzioni del fabbricante.

PRECAUZIONI relative al cavo di alimentazione

Le maggior parte dei dispositivi devono essere collegati ad un circuito di alimentazione dedicato;

Vale a dire una singola presa che alimenta solo il dispositivo e non abbia prese addizionali o circuiti di derivazione. Controllare la pagina di descrizione di questo manuale del proprietario per avere la certezza di utilizzo corretto. Non sovraccaricare le prese a parete. Le prese a parete sovraccariche, allentate o danneggiate, i cavi di prolunga, i cavi di alimentazione danneggiati o l'isolamento del filo danneggiato o rotto sono situazioni pericolose. Una qualsiasi di queste condizioni può provocare scossa elettrica o incendio. Esaminare periodicamente il cordone del dispositivo, e se il suo aspetto indica danno o deterioramento, non usarlo e far sostituire il cordone con parte corretta da un centro di assistenza autorizzato. Proteggere il cordone di alimentazione da danno fisico o meccanico, come torsione, piegatura, serraggio, chiusura in una porta, o calpestio. Fare particolare attenzione a spine, prese a parete e al punto in cui il cordone esce dal dispositivo. La spina di alimentazione è il dispositivo di interruzione. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.

AVVISO: Per informazioni in materia di marcature di sicurezza, identificazione del prodotto e valori di alimentazione inclusi, consultare l'etichetta principale posta sulla parte inferiore o su un'altra area del dispositivo.

Questo dispositivo è equipaggiato con una batteria o accumulatore portatile.

Il modo sicuro per estrarre le batterie o il gruppo di batterie dall'apparecchio:

Estrarre la vecchia batteria o il gruppo di batterie, eseguire le fasi in ordine inverso al montaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e non danneggiare le persone o gli animali, la vecchia batteria o gruppo di batterie deve essere smaltito in apposito contenitore nei punti di raccolta previsti dal Comune. Non smaltire le batterie o il gruppo di batterie con l'altra spazzatura generica. Si raccomanda di usare i centri di raccolta locali e gratuiti per le batterie e accumulatori. La batteria non deve essere esposta ad eccessivo calore come la luce solare, il fuoco o simili.

Per modelli che utilizzano un adattatore

Usare esclusivamente adattatori a corrente alternata con il presente dispositivo. Non usare un'alimentazione elettrica di un altro dispositivo o di un altro fabbricante. L'utilizzo di un qualsiasi altro cavo di alimentazione o di una modalità di alimentazione diversa potrà causare danni al dispositivo e sarà revocata la garanzia del prodotto.

ATTENZIONE se si utilizza questo prodotto in ambienti con bassa umidità

- Può causare elettricità statica in ambienti con bassa umidità.
- Si raccomanda di utilizzare il prodotto dopo aver toccato un oggetto metallico che conduce elettricità.

Simboli

~	Indica la corrente alternata (CA).
==	Indica la corrente continua (CC).
⊞	Indica apparecchi di classe II.
⏻	Indica lo stato di stand-by.
I	Indica "ON" (acceso).
⚡	Indica un voltaggio pericoloso.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Indice

1 Come iniziare

- 2 Informazioni di sicurezza
- 6 Caratteristiche originali
- 6 Introduzione
- 6 – Simboli usati in questo manuale
- 7 Telecomando
- 8 Pannello frontale/laterale
- 8 Pannello posteriore
- 9 Posizionamento dell'Unità
- 9 – Modalità SOUND BAR (2.1 ch)
- 9 – Modalità REAR (4.1 ch.)
- 10 – Modalità PORTABLE
- 10 – Modalità OFF (2.1 ch)
- 11 Supporto dell'unità

2 Collegamento

- 12 Organizzazione dei cavi
- 12 Connessione dell'Adattatore CA
- 12 Caricamento della Unità (solo dell'unità secondaria)
- 12 – Collegamento dell'adattatore AC
- 13 – Verifica dello stato di carica
- 13 – Controllo dello stato della batteria
- 13 Collegamento dell'unità secondaria
- 15 Collegamento subwoofer wireless
- 16 Installazione della barra dei suoni
- 17 Come applicare il nucleo di ferrite
- 17 – Applicare il nucleo di ferrite per il cavo dell'adattatore CA
- 17 Connessioni al TV (unità principale)
- 17 – Uso del cavo OTTICO
- 18 – LG Sound Sync
- 20 – Utilizzo di un cavo HDMI
- 21 – Informazioni aggiuntive per HDMI
- 22 Collegamento apparecchiatura opzionale
- 22 – Collegamento HDMI
- 23 – Collegamento ingresso ottico OPTICAL In

3 Utilizzo

- 24 Altre operazioni
- 24 – Sincronia Audio/video
- 24 – Spegnerne temporaneamente il suono
- 24 – Regolatore automatico luminosità del display.
- 24 – Utilizzare il telecomando del TV
- 25 – Riduzione automatica dell'energia
- 25 – AUTO POWER Attivata/Disattivata
- 26 – Cambiamento automatico della funzione
- 26 – Avvio rapido (Quick Start)
- 27 Uso della tecnologia BLUETOOTH®
- 27 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi BLUETOOTH (unità principale)
- 28 – Blocco della connessione BLUETOOTH (Blocco BT)-Esclusivamente per l'unità principale
- 29 – Ascolto della musica memorizzata su dispositivi Bluetooth (unità secondaria)
- 30 Utilizzo dell'applicazione BLUETOOTH
- 30 – Installare l'applicazione "Music Flow Bluetooth" in un dispositivo Bluetooth
- 30 – Attivare il Bluetooth con l'applicazione "Music Flow Bluetooth"
- 32 Regolazione del suono
- 32 – Impostazione dell'effetto sonoro
- 32 – Regola automaticamente il livello del volume
- 32 – Regolare la modalità Subwoofer/Alti/Bassi
- 32 – Modalità notturna
- 32 – Regola il REAR LEVEL
- 33 – Modalità surround

4 Ricerca guasti

- 34 Ricerca guasti
- 34 – Generale
- 35 NOTE relative all'uso del wireless
- 36 – NOTE per lasciare la modalità Demo

5 Appendice

- 37 Marchi commerciali e licenze
- 38 Specifiche
- 40 Manutenzione
- 40 – Maneggio dell'unità

1

2

3

4

5

Caratteristiche originali

1

Riduzione automatica dell'energia

Questa unità supporta lo spegnimento automatico per risparmiare il consumo di energia elettrica.

LG Sound Sync

Controlla il livello di volume di questa unità dal telecomando della TV di LG che è compatibile con LG Sound sync.

BLUETOOTH®

Consente di ascoltare la musica memorizzata sul dispositivo **Bluetooth**.

Introduzione

Simboli usati in questo manuale



Nota


Indica note speciali e caratteristiche di utilizzo.




Precauzione

Indica le cautele per evitare possibili danni per utilizzo non corretto.

Telecomando

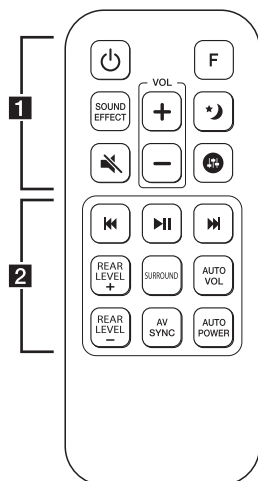

Sostituzione della batteria

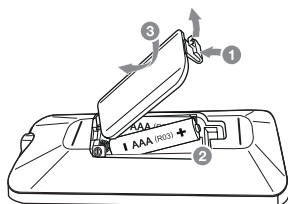

Rimuovere il coperchio della batteria posto sul retro del telecomando e inserire la batteria prestando attenzione ai segni **+** e **-**.

.....**1**.....

⏻ (Alimentazione) : Passa l'unità ad ACCESO o SPENTO.

F : Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

Sorgente di ingresso / Funzione	Display
ARC Optical LG Sound Sync (Optical)	OPT/HDMI ARC.
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Senza fili)	LG TV
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT :

Per selezionare la modalità di effetto del suono.

VOL + / - : Regola il volume degli altoparlanti.

☾ (Modalità notte) : Attiva o disattiva la modalità notturna.

🔇 (Muto) : disattiva l'audio.

🔊 : Regola il livello sonoro del subwoofer, acuti e bassi (Pagina 32.)

.....**2**.....

⏮ / ⏭ (Salta) : Salta veloce indietro o Avanti. (esclusivamente modalità **Bluetooth**)

⏮ (Play/Pausa) : Avvia la riproduzione. / Sospende la riproduzione. (esclusivamente modalità **Bluetooth**)

REAR LEVEL + / - : Regola il livello posteriore dell'unità secondaria in modalità REAR.

SURROUND: Attiva / disattiva la funzione Surround. (Pagina 33.)

AUTO VOL : Attiva e disattiva la modalità VOLUME AUTOMATICO.

AV SYNC :

- Sincronizza l'audio e il video.


- Controlla l'unità utilizzando il telecomando del televisore. (Pagina. 24.)

AUTO POWER :

- Attiva la funzione AUTO POWER. (Pagina 25.)

- Attivare o disattivare la funzione di blocco della connessione **Bluetooth**. (Pagina. 28.)


Pannello frontale/laterale

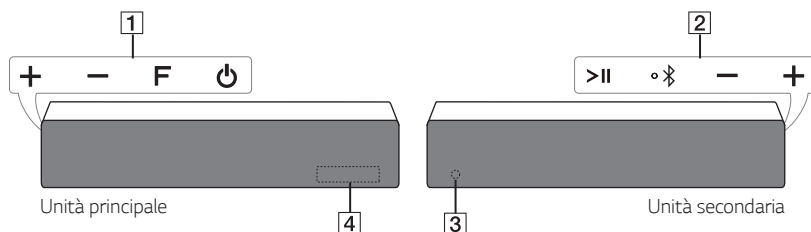

- 1** **+ / -** (Volume) : Regola il livello del volume.
F (Funzione)
 Selezione la funzione e la sorgente di immissione.
⏻ (Standby)
- 2** **>||** (Play/Pausa):
 - Avvia o mette in pausa la riproduzione nella funzione **Bluetooth** (modalità SOUND BAR o REAR)
 - Avvia o mette in pausa la riproduzione dell'unità secondaria. (modalità PORTABLE)

- Bluetooth** :
 - Premere per selezionare la funzione **Bluetooth**. (modalità SOUND BAR o REAR)
 - Premere e tenere premuto per collegare un altro dispositivo **Bluetooth**. (modalità PORTABLE).
- + / -** (Volume) : Regola il livello del volume.
- 3** Indicatore LED (indicatore LED di connessione)
- 4** Display

Pannello posteriore

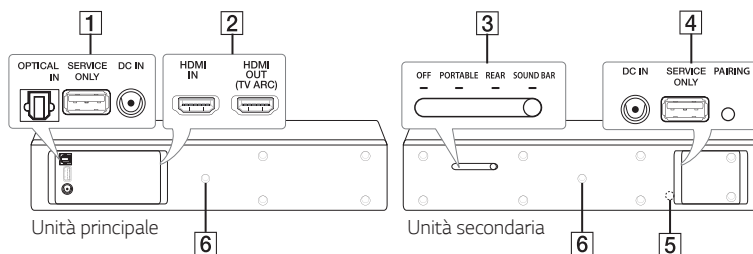

- 1** **OPTICAL IN** : Ingresso ottico
USB (SERVICE ONLY) : Connettore per scaricare S/W
DC IN : Ingresso dell'adattatore CA
- 2** **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : Ingresso / Uscita HDMI.
- 3** Pulsante modalità: seleziona la modalità.
- 4** **DC IN** : Ingresso dell'adattatore CA
USB (SERVICE ONLY) : Connettore per scaricare S/W
PAIRING : Collega l'unità principale e l'unità secondaria. (solo nelle modalità REAR e SOUND BAR)
- 5** Indicatore LED della batteria
- 6** Foro per vite :
 - Viti da utilizzare: 8 x M4
 - Utilizzare per il montaggio della staffa universale
 - Utilizzare staffe con spessore pari o inferiore a 3 mm.


Posizionamento dell'Unità

E' possibile scegliere diverse modalità di utilizzo grazie al pulsante modalità. Scegliere una delle seguenti modalità.

Modalità SOUND BAR (2.1 ch)

L'unità principale e l'unità secondaria riproducono come altoparlante FRONT L/R(sinistra / destra) come una barra sonora.


Quando si scollega l'adattatore AC dell'unità secondaria, l'uscita audio potrebbe essere ridotta.

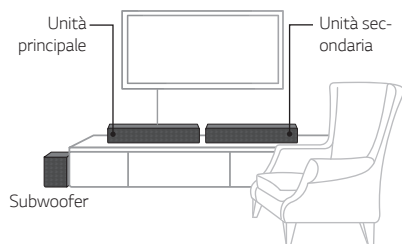

1. Accendere l'unità principale premendo .



2. Accendere l'unità secondaria impostando il pulsante modalità su **SOUND BAR**.

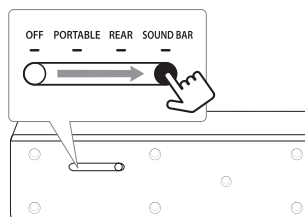

3. L'indicatore LED dell'unità secondaria lampeggia di bianco.

Quando questa unità è collegata con successo, nella finestra di visualizzazione delle unità principale appare **SOUND BAR** e l'indicatore LED dell'unità secondaria diventa bianco.


! Nota

Se la connessione è fallita o scollegata, l'indicatore LED diventa di colore rosso.

Modalità REAR (4.1 ch.)

L'unità principale riproduce come altoparlante frontale e l'unità secondaria riproduce come altoparlante surround posteriore.


Quando si scollega l'adattatore AC dell'unità secondaria, l'uscita audio potrebbe essere ridotta.

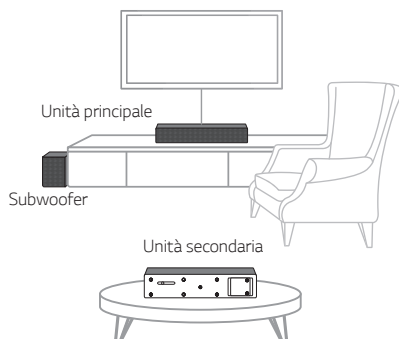

1. Accendere l'unità principale premendo .



2. Accendere l'unità secondaria impostando il pulsante modalità su **REAR**.

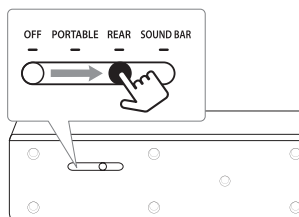

3. L'indicatore LED dell'unità secondaria lampeggia di bianco.

Quando questa unità è collegata con successo, appare nella finestra di visualizzazione dell'unità principale **REAR** e l'indicatore LED dell'unità secondaria diventa bianco.

! Nota

Se la connessione è fallita o scollegata, l'indicatore LED diventa di colore rosso.

Modalità PORTABLE


È possibile utilizzare l'unità secondaria senza l'unità principale.

L'unità principale e l'unità secondaria funzionano separatamente con ogni dispositivo connesso:

- Unità secondaria: Stereo




Accendere l'unità secondaria impostando il pulsante modalità su **PORTABLE**.

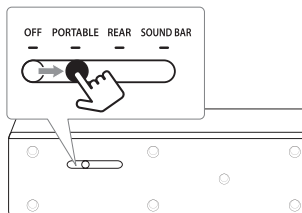

Per ulteriori informazioni sulla connessione Bluetooth, fare riferimento alla pagina 27.

! Nota

Quando l'unità secondaria è in modalità **PORTABLE**, l'unità principale funziona tranquillamente come barra sonora 2.1 ch.

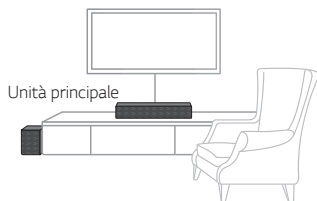


Modalità OFF (2.1 ch)

L'unità principale riproduce senza l'unità secondaria



Accendere l'unità secondaria spostando il pulsante modalità su **OFF**.

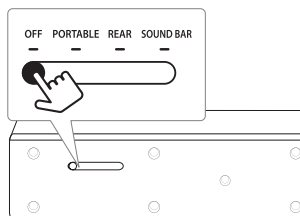


Supporto dell' unità


L'unità principale e secondaria possono essere posizionate su un supporto.
Si raccomanda di utilizzare il supporto solo con la modalità SOUND BAR.



Preparazione dei materiali

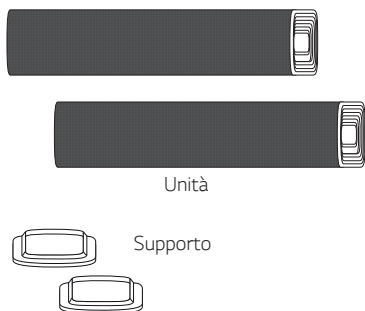

Posizionare il pannello laterale con il pulsante verso l'alto.

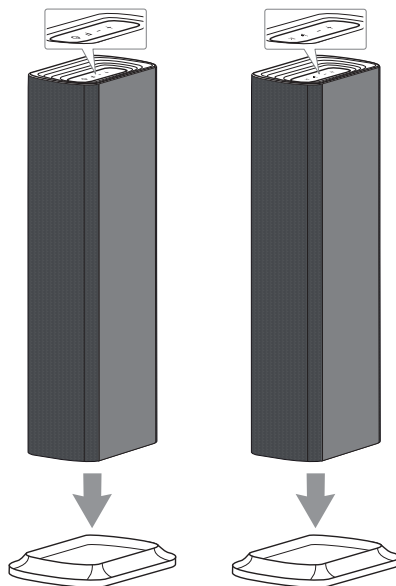

Precauzione


Fare attenzione che l'altoparlante non cada. In caso contrario, può provocare il malfunzionamento degli altoparlanti e causare lesioni personali e / o danni alle cose.



Organizzazione dei cavi

Si possono utilizzare delle fascette fermacavo per sistemare il cavo.


1. Tenere insieme i cavi utilizzando le fascette fermacavo come mostrato sotto.
2. Stringere le fascette fermacavo.

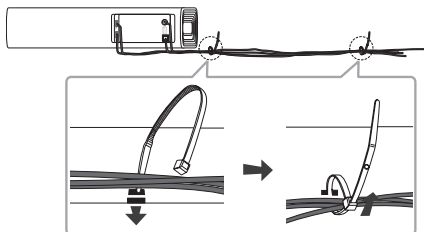

Connessione dell'Adattatore CA

Collegare l'altoparlante all'alimentazione elettrica utilizzando l'adattatore CA in dotazione.

1. Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione all'adattatore CA.
2. Collegare il cavo dell'adattatore CA all'ingresso dell'adattatore DC IN.
3. Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa CA.

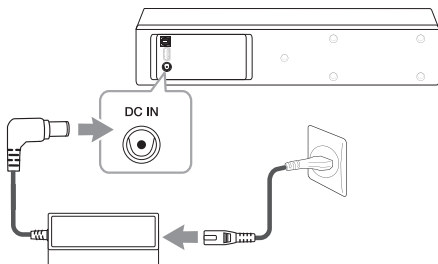

! Nota


Usare l'adattatore CA soltanto con questo dispositivo. Non usare una alimentazione di corrente di un altro dispositivo o produttore. Usare un altro cavo di corrente potrebbe danneggiare il dispositivo e rendere nulla la garanzia.

Caricamento della Unità (solo dell'unità secondaria)

Collegamento dell'adattatore AC

L'unità secondaria utilizza una batteria incorporata. Caricare la batteria collegando l'adattatore AC prima di utilizzarla.

1. Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione all'adattatore CA.
2. Collegare il cavo dell'adattatore CA all'ingresso dell'adattatore DC IN.
3. Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa CA.

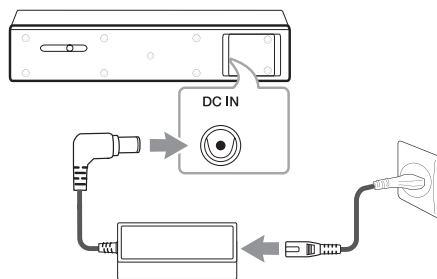

Se la batteria è completamente carica in modalità di ricarica, il LED da rosso diventa verde. Poi il LED si spegne dopo 15 secondi.

Verifica dello stato di carica

Quando l'adattatore AC è collegato, viene avviata la ricarica della batteria. È possibile controllare lo stato di carica dall'indicatore ● LED della Batteria sul retro dell'unità secondaria.

LED	Descrizione
 Verde	La batteria è completamente carica. L'indicatore LED della batteria si accende verde per 15 secondi e poi si spegne.
 Rosso	La batteria è in carica.

! Nota

- Il tempo di ricarica è di circa. 4 ore. (basato su una carica completa della batteria e una riproduzione continua utilizzando il volume al 50%.) Esso può variare a seconda dello stato della batteria e delle condizioni operative.
- Se si ascolta la musica durante la carica, ci vorrà più tempo per caricare.

Controllo dello stato della batteria

Se l'alimentazione è accesa, è possibile controllare lo stato della batteria premendo i tasti sul pannello laterale dell'unità secondaria. L'indicatore ● LED della Batteria viene visualizzato per 15 secondi e poi si spegne. Quindi l'indicatore ● LED della batteria cambierà a seconda dello stato della batteria.

LED	Condizione	Stato
 Verde	L'indicatore LED della batteria diventa verde.	$\geq 70 \%$
 Ambra	L'indicatore LED della batteria diventa colore ambra.	$\geq 10 \%$
 Rosso lampeggiante	L'indicatore LED della batteria lampeggia di rosso.	$< 10 \%$
	L'indicatore LED della batteria è spento	0 %

Collegamento dell'unità secondaria

Indicatore LED dell'unità secondaria

È possibile controllare lo stato di connessione dell'unità principale e dell'unità secondaria dall'indicatore LED dell'unità secondaria.


Colore LED	Stato
 Bianco (Lampeggiante)	In attesa di collegamento.
 Bianco	La connessione è stata completata.
 Rosso	L'unità secondaria è in modalità standby o la connessione è riuscita.

Collegamento dell'unità principale e dell'unità secondaria

1. Collegare il cavo di alimentazione dell'unità principale e inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente.
2. Accendere l'unità principale premendo .



3. Accendere l'unità secondaria spostando il pulsante sulla modalità di utilizzo REAR o SOUND BAR.

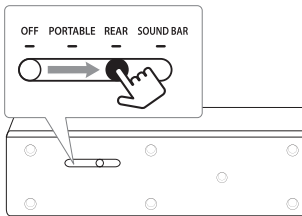

4. L'unità principale e l'unità secondaria si collegheranno automaticamente.
 - Quando questa unità è collegata con successo, nella finestra di visualizzazione delle unità principale appare REAR o SOUND BAR.
 - L'indicatore LED bianco frontale dell'unità secondaria si accende.


! Nota

Se la connessione è fallita o scollegata, l'indicatore LED diventa di colore rosso.

Associazione manuale dell' unità secondaria

Quando l'abbinamento funziona in modo anormale, è possibile controllare l'indicatore LED rosso sull'unità secondaria e l'unità secondaria non riproduce il suono. Per risolvere il problema, eseguire le istruzioni seguenti.


1. Spegner l'unità principale.
2. Premere il pulsante PAIRING sul retro dell'unità secondaria.

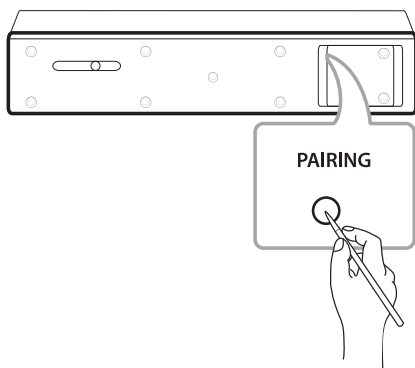

- L'indicatore LED bianco frontale dell'unità secondaria lampeggia.
3. Accendere l'unità principale.
 4. L'associazione è stata completata.
 - L'indicatore LED bianco frontale dell'unità secondaria si accende.

! Nota

- Occorrono pochi secondi (o può richiedere più tempo) affinché l'unità principale e l'unità secondaria comunichino tra loro e riproducano suoni.
- Quanto più l'unità principale e l'unità secondaria sono vicine, migliore sarà la qualità del suono. Si raccomanda di installare l'unità principale e l'unità secondaria quanto più vicino possibile per evitare i casi illustrati di seguito.
 - C'è un ostacolo tra l'unità principale e l'unità secondaria.
 - Vi è un dispositivo che utilizza la stessa frequenza di connessione wireless, come ad esempio un'apparecchiatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
 - Tenere l'unità principale e l'unità secondaria oltre 1 m (3 piedi) di distanza dal dispositivo (es. Router wireless, forno a microonde, ecc) per evitare interferenze wireless.

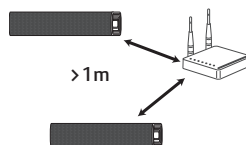

Collegamento subwoofer wireless

L'indicatore a LED del subwoofer wireless

Colore LED	Stato
 Verde (Lampeggiante)	In attesa di collegamento.
 Verde	La connessione è stata completata.
 Rosso	Il subwoofer wireless è in modalità standby o la connessione non è riuscita.
Off (Nessun display)	Il cavo di alimentazione del subwoofer wireless è staccato.


Impostazione iniziale di un ID del subwoofer wireless

- Collegare il cavo di alimentazione al subwoofer e inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica.
- Accendere l'unità principale: La barra sonora e il subwoofer wireless si collegheranno **automaticamente**.
 - Accensione del LED verde posto sul retro del subwoofer wireless.

Accoppiamento ireless in manuale

Se la connessione non è stata effettuata correttamente, verificare se il LED rosso è acceso lampeggia sul diffusore acustico wireless, che non emette alcun suono. Per risolvere il problema, seguire i passaggi indicati.


- Premere il pulsante **Pairing** sul retro del subwoofer senza fili.

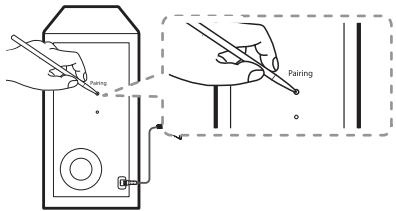

- Il LED verde sul retro del subwoofer senza fili lampeggia rapidamente.
- Accendere l'unità principale.
 - Pairing verrà completato.
 - Accensione del LED verde posto sul retro del subwoofer wireless.

! Nota

- Occorrono pochi secondi (o può richiedere più tempo) affinché l'unità principale e il subwoofer comunichino tra loro o riproducano suoni.
- Quanto più l'unità principale e il subwoofer sono vicini, migliore sarà la qualità del suono. Si raccomanda di installare l'unità principale e il subwoofer quanto più vicino possibile e di evitare i casi di seguito illustrati.
 - C'è un ostacolo tra l'unità principale e il subwoofer.
 - E' presente un dispositivo che utilizza la stessa frequenza con la connessione wireless come un'apparecchiatura medica un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
 - Tenere la barra del suono e il subwoofer oltre 1 m (3 piedi) di lontananza dal dispositivo (es. Router wireless, forno a microonde, ecc.) per evitare interferenze wireless.

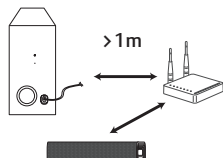

Installazione della barra dei suoni

Puoi ascoltare i suoni collegando l'unità all'altro dispositivo : TV, lettore Blu-ray, lettore DVD, ecc.

Disponi l'unità di fronte alla TV e collegala al dispositivo desiderato. (Fare riferimento a pp 17 - 23)



Precauzione

- Per le migliori prestazioni della connessione wireless come **Bluetooth** o subwoofer wireless, non installare l'unità su mobili in metallo, poiché la connessione wireless comunica attraverso un modulo posto sul fondo dell'unità.
- Fare attenzione a non fare graffi sulla superficie dell'unità / Sub-Woofer durante l'installazione o in movimento.


Come applicare il nucleo di ferrite

Il nucleo di ferrite potrebbe non essere incluso nella fornitura a seconda delle normative nazionali.

Applicare il nucleo di ferrite per il cavo dell'adattatore CA

È necessario applicare un nucleo di ferrite per ridurre o eliminare le interferenze elettriche.

1. Spingere la linguetta di chiusura [a] del nucleo di ferrite per aprire.
2. Avvolgere il cavo dell'adattatore CA intorno al nucleo di ferrite una sola volta.
3. Chiudere il nucleo di ferrite fino a sentire un clic.

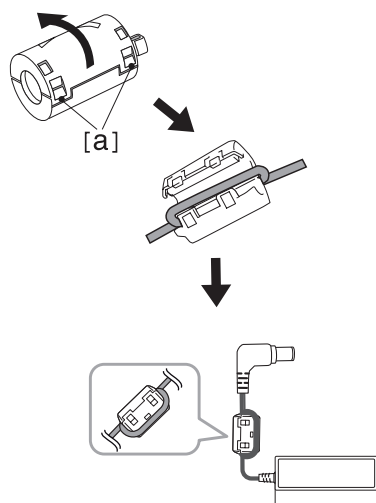

Nota


Collegare l'adattatore CA avvolto intorno al nucleo di ferrite all'unità secondaria.

Connessioni al TV (unità principale)

Collegatevi con questa unità e la TV usando il cavo ottico digitale o il cavo HDMI considerando lo stato della TV.

Uso del cavo OTTICO

1. Collegare la presa OPT.IN sul retro dell'unità con la presa OPTICAL OUT sulla TV usando un cavo OPTICAL.

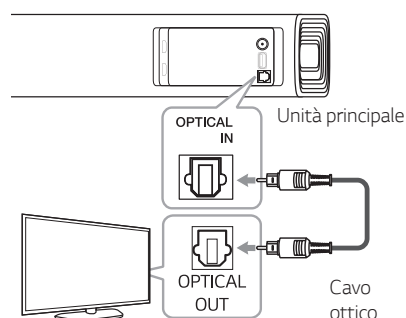

2. Imposta la sorgente del segnale su OPT/HDMI ARC premendo il pulsante **F** sul telecomando o premendolo ripetutamente sull'unità.
Potete vedere "OPT" sulla finestra del display se si collega normalmente questa unità e la TV.

! Nota

- Prima di connettere il cavo ottico, assicurarsi di rimuovere il coperchio di protezione della spina se il vostro cavo ne è dotato.
- Potete godervi l'audio della TV tramite gli altoparlanti di questa unità. Ma nel caso di certi modelli di TV, dovrete selezionare lo stato degli altoparlanti della TV sul menu. (Per dettagli, vedere il vostro manuale utente della TV).
- Imposta l'uscita audio della TV per ascoltare l'audio tramite questa unità:
Menù impostazione TV → [Audio] → [Uscita Audio TV] → [Altoparlante esterno (Optical)]
- I dettagli del menù di impostazione della TV variano a seconda delle aziende produttrici o del modello di televisore.
- Se questa unità è collegata allo stesso tempo da OPTICAL e ARC, il segnale ARC è una priorità assoluta.

LG Sound Sync



Potete controllare alcune funzioni di questa unità con il telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. E' compatibile con la TV di LG che è supportata con la funzione LG Sound Sync. Verificare che il logo LG Sound Sync sia presente sulla vostra TV.

Funzione controllabile dal telecomando della TV di LG : Volume alto/basso, muto.

Vedere il manuale di istruzioni della TV per i dettagli della funzione LG Sound Sync.


Eseguire uno dei seguenti collegamenti, in relazione alle capacità dell'apparecchiatura.

! Nota

- Potete anche usare il telecomando di questa unità quando usate la funzione LG Sound Sync. Se usate il telecomando della TV nuovamente, l'unità si sincronizza con la TV.
- Quando i collegamenti sono falliti, accertare la condizione della TV e della sua accensione.
- Accertare la condizione di questa unità e il collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
 - L'unità è spenta.
 - Modificare la funzione in altre.
 - Scollegare il cavo ottico.
 - Disconnessione del collegamento wireless provocata dall'interferenza o da una distanza.
- La quantità di tempo per spegnere questa unità è differente in relazione alla TV quando impostate la funzione AUTO POWER su ON.
- I dettagli del menu delle impostazioni TV variano a seconda dei modelli del vostro TV.

Con collegamento cablato

1. Collegare la TV LG all'unità usando un cavo ottico.

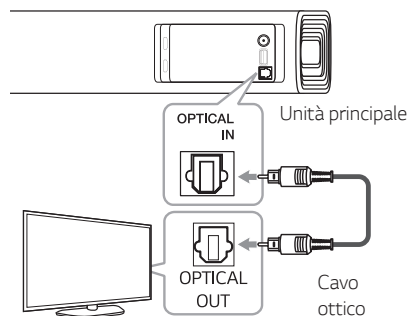

2. Imposta l'uscita audio della TV per ascoltare l'audio tramite questa unità:
Menù impostazione TV → [Audio] → [Uscita Audio TV] → [LG Sound Sync LG (Optical)]
3. Accendere l'unità premendo  sul telecomando o l'unità.
4. Imposta la sorgente del segnale su OPT/HDMI ARC premendo il pulsante **F** sul telecomando o premendolo ripetutamente sull'unità.

Potete vedere "LGOPT" sulla finestra del display se si collega normalmente questa unità e la TV.

Con il collegamento wireless

1. Accendere l'unità premendo  sul telecomando o l'unità.
2. Selezionare la fonte d'ingresso alla LG TV premendo ripetutamente il tasto F sul telecomando o unità remota.

3. Imposta l'uscita audio della TV per ascoltare l'audio tramite questa unità:
Menù impostazione TV → [Audio] → [Uscita Audio TV] → [LG Sound Sync (Wireless)]

La scritta "PAIRED" (accoppiati) appare sulla finestra del display per circa 3 secondi e quindi si può vedere "LG TV" sulla finestra del display se si esegue il collegamento normale fra questa unità e la TV.


Nota

Nel caso tu spenga direttamente l'unità premendo  sul telecomando o sull'unità. LG Sound Sync (Senza fili) verrà disconnesso. Per usare nuovamente questa funzione, dovrai riconnettere la TV e l'unità.

Utilizzo di un cavo HDMI

Se collegate quest'unità al TV che supporta HDMI CEC e ARC (canale ritorno audio), potete godervi l'audio della TV tramite gli altoparlanti di questa unità senza collegare il cavo ottico. Si prega di fare riferimento al manuale utente del TV quando si controlla la funzione HDMI CEC / ARC del TV stesso.

1. Collegare il connettore HDMI OUT (TV ARC) sul retro dell'unità al connettore HDMI ARC sul televisore utilizzando un cavo HDMI.

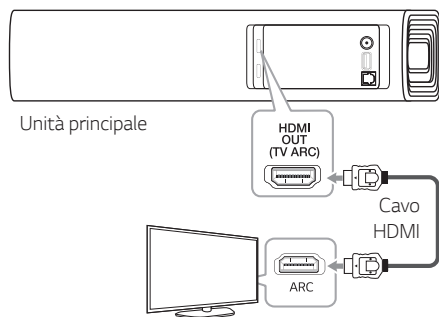

2. Selezionare la fonte d'ingresso a OPT/HDMI ARC premendo ripetutamente il tasto **F** sul telecomando o unità remota.

Potete vedere "ARC" sulla finestra del display se si collega normalmente questa unità e la TV.

! Nota

- Potete godervi l'audio della TV tramite gli altoparlanti di questa unità. Ma nel caso di certi modelli di TV, dovrete selezionare lo stato degli altoparlanti della TV sul menu. (Per dettagli, vedere il vostro manuale utente della TV).
- Imposta l'uscita audio della TV per ascoltare l'audio tramite questa unità:
Menù impostazione TV → [Audio] → [Uscita Audio TV] → [Altoparlante esterno (HDMI ARC)]
- A seconda del modello della tua TV LG, potresti dover attivare la funzione SIMPLINK sul tuo TV LG.
- I dettagli del menù di impostazione della TV variano a seconda delle aziende produttrici o del modello di televisore.
- Quando ritorni alla funzione ARC da un'altra funzione, dovrai impostare la sorgente del segnale su OPT/HDMI ARC. Successivamente, questa unità cambierà automaticamente alla funzione ARC.

Funzione ARC (canale ritorno audio)

Con una TV dotata di HDMI, la funzione ARC abilita l'invio dello stream audio allo HDMI OUT dell'unità.

Per usare questa funzione :

- La TV deve supportare la funzione HDMI-CEC e ARC e le regolazioni HDMI-CEC e ARC devono essere impostate su On.
- Il metodo di impostazione delle funzioni HDMI-CEC e ARC può differire in relazione al tipo di TV. Per dettagli sulla funzione ARC, vedere manuale della TV.
- Si deve usare il cavo HDMI (Tipo A, cavo alta velocità HDMI™ con Ethernet).
- Devi collegare il HDMI OUT sull'unità con il HDMI IN della TV che supporta la funzione ARC usando un cavo HDMI.
- Puoi collegare solo una barra Audio alla TV compatibile con ARC.

Cos'è SIMPLINK?



Alcune funzioni di questa unità sono controllate dal telecomando dell'apparecchio TV quando l'unità e un TV LG con SIMPLINK sono collegati tramite connessione HDMI.

Funzioni controllabili tramite il telecomando dell'apparecchio TV LG: Accensione / spegnimento, volume su / giù, muto, ecc ..

Per maggiori dettagli sulla funzione SIMPLINK consultare il manuale dell'utente dell'apparecchio TV.

Gli apparecchi TV LG con la funzione SIMPLINK sono dotati di un logo come quello sopra riportato.

! Nota

- A seconda dello stato dell'unità, alcune operazioni SIMPLINK potrebbero essere differenti dal tuo scopo o non funzionare.
- A seconda della TV o del lettore collegato con questa unità, l'operazione SIMPLINK potrebbe differire dal tuo scopo.

Informazioni aggiuntive per HDMI

- Quando si connette un dispositivo HDMI o DVI compatibile, accertarsi di quanto segue:
 - Provare a spegnere il dispositivo HDMI/DVI e questo lettore. Dopodiché, accendere il dispositivo HDMI/DVI e lasciarlo per circa 30 secondi, quindi accendere questo lettore.
 - L'ingresso video del dispositivo connesso sia impostato correttamente per questa unità.
 - Il dispositivo collegato è compatibile con Ingresso video 720x576p (o 480p), 1280x720p, 1920x1080i o 1920x1080p.
- Non tutti i dispositivi HDMI o DVI HDCP-compatibili funzionano con questo lettore.
 - Su un dispositivo non HDCP è possibile che l'immagine non venga visualizzata in modo corretto.

! Nota


- Se un dispositivo HDMI connesso non accetta un'uscita audio del lettore, l'audio del dispositivo HDMI può essere distorto o può non uscire.
- La modifica della risoluzione quando la connessione è già stata stabilita può avere un cattivo funzionamento come risultato. Per risolvere il problema, spegnere i lettore e quindi riaccenderlo.
- Se la connessione HDMI con HDCP non è verificata, lo schermo TV diviene nero. In questo caso, controllare la connessione HDMI, oppure scollegare il cavo HDMI.
- Se ci sono disturbi o linee sullo schermo, controllare il cavo HDMI (la lunghezza è generalmente limitata a 4,5m).
- Potete modificare la risoluzione video nel modo HDMI IN. Modificare la risoluzione video del componente collegato.
- Se il segnale di uscita video è anormale quando il personal computer è collegato al jack di INGRESSO HDMI, modificare la risoluzione del vostro personal computer a 576p (o 480p), 720p, 1080i o 1080p.

Lista di controllo di cavi HDMI

Alcuni cavi HDMI non supportano la funzione ARC, l'emissione dell'audio può provocare problemi.

Quando si collega questa unità al TV e non viene emesso alcun suono o il suono viene interrotto, significa che probabilmente c'è un problema con il cavo HDMI.

Pertanto collegarsi con questa unità e la TV dopo il controllo se è il tipo A, cavo alta velocità HDMI™ con rete Ethernet.

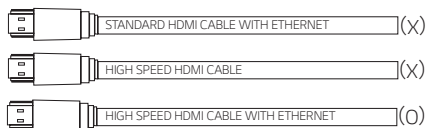

Connessione con cavo HDMI

La tua TV deve supportare le ultime funzionalità HDMI (HDMI CEC¹⁾ / ARC (canale ritorno audio)) per utilizzare appieno il sistema audio con i canali televisivi attraverso cavo HDMI. Se la tua TV non supporta queste funzionalità HDMI, il sistema audio andrebbe connesso con un cavo ottico invece che HDMI.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) è una funzionalità di HDMI che consente all'utente di comandare e controllare uno o più apparecchi compatibili CEC, connesso con HDMI, utilizzando un solo telecomando.

※ I nomi commerciali per CEC sono SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync / Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), ecc..


Collegamento apparecchiatura opzionale

Collegamento HDMI

Si può godere il suono e l'immagine dal collegamento HDMI sul dispositivo esterno.

Per godersi soltanto il suono

Puoi goderti l'audio dal dispositivo esterno che connetti.

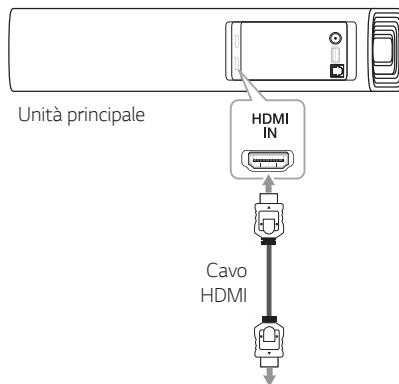


Verso il lettore Blu-ray, lettore DVD, ecc.

1. Collegare la presa HDMI IN sul retro dell'unità con la presa HDMI OUT sul dispositivo audio come lettore Blu-ray, lettore DVD, ecc.
2. Imposta la sorgente del segnale su HDMI premendo il pulsante **F** sul telecomando o premendolo ripetutamente sull'unità.

Per godere di audio e immagini

Puoi goderti audio e immagini dal dispositivo esterno che connetti.

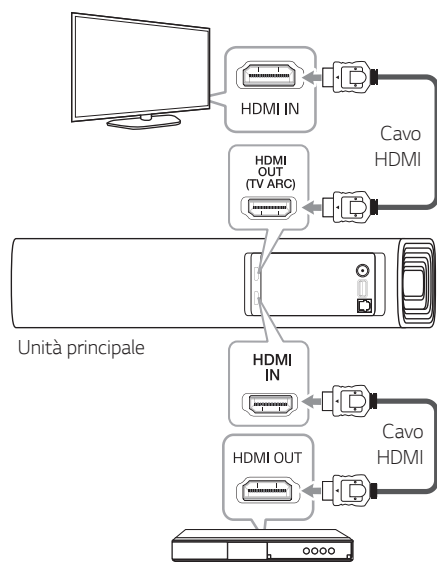


1. Collegare la presa HDMI IN sul retro dell'unità con la presa HDMI OUT sul dispositivo esterno come lettore Blu-ray, lettore DVD, ecc.
2. Collegare il connettore HDMI OUT (TV ARC) sul retro dell'unità al connettore HDMI IN sul televisore.
3. Imposta la sorgente del segnale su HDMI premendo il pulsante **F** sul telecomando o premendolo ripetutamente sull'unità.

! Nota

- I segnali Audio e Video non vengono emessi quando l'unità è spenta.
- Lo spinotto HDMI OUT (TV ARC) è per il collegamento TV. Anche se il multicanale viene collegato all'unità attraverso un cavo HDMI, l'unità può solo uscire a 2 canali PCM verso la TV.

Collegamento ingresso ottico OPTICAL IN

Connettere una presa ottica in uscita dei dispositivi esterni alla presa OPTICAL IN.

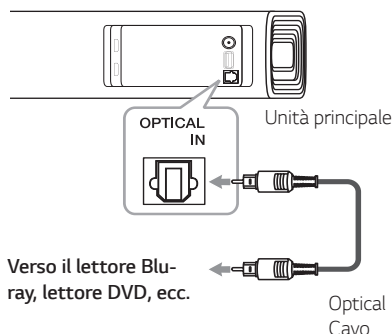

Verso il lettore Blu-ray, lettore DVD, ecc.

1. Collega la presa OPTICAL IN sul retro dell'unità alla presa di uscita ottica sulla TV (o su un dispositivo digitale).
2. Imposta la sorgente del segnale su OPT/HDMI ARC premendo il pulsante **F** sul telecomando o premendolo ripetutamente sull'unità.

Potete vedere "OPT" sulla finestra del display se si collega normalmente questa unità e la TV.

! Nota

Prima di connettere il cavo ottico, assicurarsi di rimuovere il coperchio di protezione della spina se il vostro cavo ne è dotato.

Altre operazioni

Sincronia Audio/video

Quando si ricevono segnali audio dalla TV, suono e immagini possono non essere sincronizzati. Nel caso, questa funzione può regolare il tempo di ritardo.

1. Premere **AV SYNC**.
2. Usa **◀◀/▶▶** per scorrere in alto e in basso lungo la quantità di ritardo, che puoi impostare su un valore qualsiasi compreso tra 0 e 300 ms.



Nota

Il ritardo può essere regolato fino a 10 ms.

Spegnere temporaneamente il suono

Premere **🔇(Muto)** per spegnere l'audio dell'unità.

L'unità può essere silenziata, ad esempio, per rispondere al telefono, e l'indicatore "MUTE" verrà visualizzato nella finestra del display.

Per cancellarlo, premere di nuovo **🔇(Muto)** sul telecomando o cambiare il livello del volume.

Regolatore automatico luminosità del display.

La finestra del display sarà oscurata automaticamente se non viene digitato nulla per 15 secondi.

Premendo qualsiasi pulsante, il vetro del display diverrà più luminoso.

Utilizzare il telecomando del TV

È possibile controllare alcune funzioni di questa unità con il telecomando del TV anche per prodotti di altre aziende.

Le funzioni controllabili sono volume su / giù e mute.

Tenere premuto **AV SYNC** sul telecomando per circa 2 secondi. "ON - REMOTE TV" appare ed è possibile controllare l'unità con il telecomando del TV.

Per verificare lo stato di questa funzione, tenere premuto **AV SYNC**.

Per disattivare questa funzione, tenere premuto **AV SYNC** e premere ancora una volta, mentre "ON - TV REMOTE" scorre.



Nota

- Marche TV supportate

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Assicurarsi che l'uscita audio del TV sia impostato su [altoparlante esterno].
- A seconda del telecomando, questa funzione potrebbe non funzionare bene.
- Questa funzione non è attiva sul telecomando magico della TV LG.
- Questa funzione potrebbe non funzionare bene quando alcune funzioni di controllo TV come CEC, SIMPLINK e LG Sound Sync sono impostate su ACCESO.

Riduzione automatica dell'energia

Questa unità si spegne per risparmiare il consumo elettrico se l'unità principale non è collegata ad un dispositivo esterno e non è stata utilizzata per 15 minuti.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless

Impostare la funzione ALIMENTAZIONE AUTOMATICA ACCESA/SPENTA per disattivare e spegnere l'unità.

AUTO POWER Attivata/Disattivata

Questa unità si accende automaticamente da una sorgente di ingresso: Optical, LG TV o **Bluetooth**.

Quando accendi la tua TV o un dispositivo esterno collegato a questa unità, questa unità riconosce il segnale di ingresso e seleziona la funzione adatta. Puoi ascoltare l'audio dal tuo dispositivo.

Se si tenta di connettere un dispositivo **Bluetooth**, l'unità si accende e si connette al dispositivo **Bluetooth**.

Questa funzione si attiva o disattiva ogni volta che viene premuto **AUTO POWER**.

! Nota

- Dopo l'accensione dell'unità con la funzione AUTO POWER, questa verrà spenta automaticamente se il segnale proveniente dalla TV collegata con LG Sound Sync rimane assente per un determinato periodo di tempo (Optica/Wireless).
- Dopo l'accensione dell'unità con la funzione AUTO POWER, questa verrà spenta automaticamente in caso di assenza di segnale per un certo periodo di tempo dal dispositivo esterno.
- Una volta disattivata direttamente l'unità, questa non può essere attivata automaticamente dalla funzione AUTO POWER. L'unità può essere attivata dalla funzione AUTO POWER se dopo 5 secondi di segnale assente, il segnale ottico viene ripristinato.
- In relazione al dispositivo collegato, questa funzione può non essere attiva.
- Se si scollega la connessione **Bluetooth** da questa unità, alcuni dispositivi **Bluetooth** tentano di connettersi all'unità continuamente. Pertanto si raccomanda di scollegare la connessione prima di spegnere l'unità.
- Se vuoi usare AUTO POWER, SIMPLINK deve essere spento. Sono necessari circa 30 secondi per accendere o spegnere SIMPLINK.
- Quando si accende l'unità per la prima volta, la funzione Alimentazione automatica è attivata.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità principale deve essere registrata nella lista dei dispositivi **Bluetooth** associati.
- È possibile attivare la funzione AUTO POWER solo quando l'unità è accesa.

Cambiamento automatico della funzione

Questa unità riconosce i seguenti segnali di ingresso: ottico, **Bluetooth** e TV LG impostando automaticamente la funzione più adatta.

Quando entra il segnale Optical

Quando accendi il dispositivo esterno collegato a questa unità con un cavo Optical, questa unità modifica la funzione in Optical. Puoi ascoltare l'audio dal tuo dispositivo.

Quando provi a collegare il dispositivo BLUETOOTH

Quando provi a collegare il tuo dispositivo **Bluetooth** a questa unità, viene selezionata la funzione **Bluetooth**. Riproduci la tua musica sul dispositivo **Bluetooth**.

Quando entra il segnale LG TV

Quando si accende il TV LG collegato attraverso LG Sound Sync (connessione wireless), l'unità cambia la funzione a TV LG. È possibile ascoltare l'audio dal televisore.

! Nota

- Per passare alla funzione Optical, è necessaria un'assenza di segnale di 5 secondi.
- Questa unità non modifica la funzione in ottica se, il SIMPLINK del lettore di Blu-ray disc, set-top box o del televisore collegato ecc. sono impostati su acceso o il dispositivo CEC supportato collegato è acceso.
- Se si desidera utilizzare il cambio di funzione automatico, SIMPLINK deve essere disattivato. Sono necessari circa 30 secondi per disattivare SIMPLINK.
- Se viene impostata la funzione di blocco della connessione **Bluetooth**, la connessione **Bluetooth** sarà disponibile solo tramite **Bluetooth** o la funzione LG TV. (Pagina 28.)

Avvio rapido (Quick Start)

Questa unità può rimanere in modalità di standby con bassi consumi di energia, per ridurre i tempi di avvio dell'unità quando viene riaccesa.

Per attivare questa funzione, premere  sull'unità per 3 secondi quando l'apparecchio è acceso.

"ON - Q. START" appare sul display.

Per disattivare questa funzione, premere nuovamente  sull'unità per 3 secondi quando l'apparecchio è acceso.

"OFF - Q. START" appare sul display.

! Nota

- Se la funzione di Avvio rapido è attiva e si dovesse verificare una riconnessione accidentale di corrente CA a seguito di un'interruzione di energia elettrica o simili, la funzione di Avvio rapido si attiverà quando l'unità sarà accesa e spenta per una volta.
- Se la funzione di Avvio rapido è attiva, i consumi di energia elettrica saranno maggiori rispetto a quando la funzione di Avvio rapido non è attiva.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dei modelli.

Uso della tecnologia BLUETOOTH®

Nota sul BLUETOOTH

Il **Bluetooth** è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

L'audio può essere interrotto quando esiste una interferenza di altre onde elettroniche alla stessa frequenza o se collegate i dispositivi **Bluetooth** in altre stanze adiacenti.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia **Bluetooth** wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia **Bluetooth** wireless.

- Dispositivi disponibili : Smartphone, lettore MP3, Notebook, etc....
- Codec: SBC

Profili BLUETOOTH

Per usare la tecnologia **Bluetooth** wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi BLUETOOTH (unità principale)

Abbinamento dell'unità principale ad un dispositivo BLUETOOTH.

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del **Bluetooth** sia attiva nel dispositivo **Bluetooth**. Vedere guida dell'utente del **Bluetooth**. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Selezionare la fonte di ingresso a BT (**Bluetooth**) premendo il tasto **F** ripetutamente. Le diciture "BT" → "READY" vengono visualizzate consecutivamente sul display.
2. Usare il dispositivo **Bluetooth** e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo **Bluetooth**, viene indicata una lista di dispositivi nel display del dispositivo **Bluetooth** in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. La vostra unità apparirà come "LG SJ7S (XX)".

! Nota

- XX indica le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo **Bluetooth** come 9C:02:98:4A:F7:08, vedrete "LG SJ7S (08)" nel dispositivo **Bluetooth**.
- In relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento. Se richiesto, immettere il codice PIN (0000).

3. Quando l'unità è connessa correttamente al dispositivo **Bluetooth**, le diciture "PAIRED" → Il nome del vostro dispositivo → "BT" vengono visualizzate consecutivamente sulla finestra del display.

! Nota

Se non è disponibile la visualizzazione del nome del dispositivo dell'unità, verrà visualizzato " _".

4. Ascolto di musica.
Per riprodurre musica memorizzata nel dispositivo **Bluetooth**, vedere la guida dell'utente del **Bluetooth**.

! Nota

- Quando si utilizza la tecnologia **Bluetooth** è necessario impostare una connessione tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** mantenendolo il più vicino possibile. Il collegamento potrebbe essere instabile nei seguenti casi:
 - Tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** è presente un ostacolo.
 - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Sarà necessario collegare il vostro **Bluetooth** di nuovo a questa unità quando sarà riaccesa.
- L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- L'accoppiamento è limitato a un dispositivo **Bluetooth** per ogni unità e l'accoppiamento multiplo non è supportato.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del **Bluetooth**.
- La funzione **Bluetooth** può essere utilizzata con cellulari, lettori MP3, Notebook, ecc.
- Man mano che aumenta la distanza tra il dispositivo **Bluetooth** e l'unità, la qualità dell'audio diminuisce.

! Nota

- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** viene allontanato dall'unità, il collegamento viene disattivato.
- In questo caso, collegare nuovamente il dispositivo **Bluetooth** all'unità.
- Quando non è collegato al **Bluetooth**, "READY" appare sul display.
- Quando si collega un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, ecc) a questa unità o si attiva il dispositivo, il livello del volume può essere sincronizzato con quello dell'altro dispositivo.
- È possibile controllare il dispositivo collegato tramite **Bluetooth** servendosi dei tasti ◀◀/▶▶ (Salta) e ▶▶ (Play/Pausa) sul telecomando.
- Nel caso tu decida di passare ad un'altra funzione dopo aver connesso un dispositivo **Bluetooth**, la connessione **Bluetooth** verrà disconnessa. E quando ritornerai alla funzione **Bluetooth**, la connessione **Bluetooth** verrà abilitata automaticamente.

Blocco della connessione BLUETOOTH (Blocco BT)- Esclusivamente per l'unità principale

Puoi limitare la connessione **Bluetooth** alle sole funzioni BT (**Bluetooth**) e LG TV, in modo da prevenire connessioni **Bluetooth** non intenzionali.

Per attivare questa funzione, tenere premuto **AUTO POWER** sul telecomando per circa 2 secondi in modalità BT (**Bluetooth**) e premere nuovamente mentre "OFF - BT LOCK" viene fatta scorrere. In seguito si può limitare **Bluetooth** connessione.

Per disattivare questa funzione, tenere premuto **AUTO POWER** sul telecomando per circa 2 secondi BT (**Bluetooth**) funzione e premere nuovamente mentre "ON - BT LOCK" viene fatta scorrere.


! Nota

Anche impostando su On il blocco della connessione **Bluetooth** la soundbar si attiva tramite la funzione Auto Power. Per evitare che questo accada disattivare la funzione Auto Power.

Ascolto della musica memorizzata su dispositivi Bluetooth (unità secondaria)

Associazione dell'unità secondaria e di un dispositivo BLUETOOTH

1. Accendere l'unità secondaria selezionando il pulsante modalità su **PORTABLE**. L'indicatore LED del **Bluetooth** sull'unità SLAVE lampeggia di bianco.

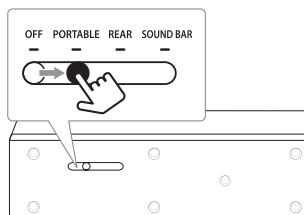

2. Azionare il dispositivo **Bluetooth** ed eseguire l'associazione. Durante la ricerca di questa unità con il **Bluetooth**, un elenco dei dispositivi rilevati può apparire sul display del dispositivo **Bluetooth**, a seconda del tipo di dispositivo **Bluetooth**. L'unità viene visualizzata come "LG SJ7-2ND (XX)".

! Nota

- XX indica le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo **Bluetooth** come 9C:02:98:4A:F7:08, vedrete "LG SJ7-2ND (08)" nel dispositivo **Bluetooth**.
- In relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento. Se richiesto, immettere il codice PIN (0000).

3. Quando questa unità è collegata con successo, l'indicatore LED del **Bluetooth** diventa bianco ed emette un segnale acustico.

! Nota

Se la connessione è fallita o scollegata, l'indicatore LED del **Bluetooth** diventa bianco per 15 minuti e poi di colore rosso.

4. Ascolto di musica.
Per riprodurre musica memorizzata nel dispositivo **Bluetooth**, vedere la guida dell'utente del **Bluetooth**.

! Nota

- La connessione **Bluetooth** utilizzando la TV, PC o dongle (chiave di protezione) non è supportata.
- Quando si accende l'unità secondaria o si attiva la modalità portatile, l'unità secondaria richiede la connessione all'ultimo dispositivo **Bluetooth** collegato.
- Se si desidera collegare un altro dispositivo **Bluetooth** con lo stato dell'attuale dispositivo **Bluetooth** collegato, premere e tenere premuto il **X** sull'unità secondaria. Poi verrà emesso un segnale acustico e si potrà collegare un altro dispositivo **Bluetooth**.

Utilizzo dell'applicazione BLUETOOTH

! Nota

- L'applicazione "Music Flow Bluetooth" può essere usata con questa unità solo su dispositivi con sistema operativo Android.
- Potrebbero esserci delle tariffe aggiuntive per la trasmissione dati se installato su reti 3G/4G, secondo il piano del dispositivo.

Informazioni sull'applicazione "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth" offre una suite di funzioni utili per questa unità.

Per usare altre funzioni, si consiglia di scaricare e installare l'applicazione gratuita "Music Flow Bluetooth".

Installare l'applicazione "Music Flow Bluetooth" in un dispositivo Bluetooth

Esistono due modi per installare l'applicazione "Music Flow Bluetooth" sul dispositivo **Bluetooth**.

Installa l'applicazione "Music Flow Bluetooth" tramite il codice QR

1. Installare "Music Flow Bluetooth" usando il codice QR. Usare il software di analisi per analizzare il codice QR.



2. Toccare l'icona di installazione.

! Nota

- Verificare che il dispositivo **Bluetooth** sia collegato a Internet.
- Assicurarsi che il dispositivo **Bluetooth** disponga di un software di scansione. Se non ne avete uno, scaricarlo uno da "Android Market Google (Google Play Store)".
- A seconda della zona, il codice a barre può non funzionare.

Installare "Music Flow Bluetooth" da "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toccare l'icona di "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digitare "Music Flow Bluetooth" per cercare l'applicazione.
3. Nell'elenco dei risultati, cercare e toccare "Music Flow Bluetooth" per avviare il download dell'applicazione **Bluetooth**.
4. Toccare l'icona di installazione.
5. Toccare l'icona di download.

! Nota

- Verificare che il dispositivo **Bluetooth** sia collegato a Internet.
- Assicurarsi che sul dispositivo **Bluetooth** sia presente "Google Android Market (Google Play Store)".

Attivare il Bluetooth con l'applicazione "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth" consente di collegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità.

1. Toccare l'icona "Music Flow Bluetooth" nella pagina principale per avviare "Music Flow Bluetooth", quindi passare al menu principale.
2. Per maggiori informazioni sul funzionamento, selezionare [Impostazioni] e [Assistenza].

 Nota

- L'applicazione "Music Flow Bluetooth" sarà disponibile nella versione software come segue;
 - Android O/S : V. 4.0.3 (o successiva)
- Se usi l'app "Music Flow Bluetooth" durante il funzionamento, potrebbero esserci delle differenze tra l'app "Music Flow Bluetooth" e il telecomando offerto in dotazione. Usa il telecomando fornito se necessario.
- A seconda del dispositivo **Bluetooth**, l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe non funzionare.
- Dopo la connessione dell'applicazione "Music Flow Bluetooth", la musica può essere emessa dal dispositivo. In questo caso, tenta nuovamente la procedura di connessione.
- Se utilizzi le altre applicazioni o modifichi le impostazioni sul tuo dispositivo **Bluetooth** mentre utilizzi l'app "Music Flow Bluetooth", l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe funzionare in modo anormale.
- Quando l'app "Music Flow Bluetooth" funziona in modo anormale, controlla il dispositivo **Bluetooth** e la connessione dell'app "Music Flow Bluetooth", quindi riprova a connetterti.
- A seconda del sistema operativo dello smartphone, noterai alcune differenze nel funzionamento di "Music Flow Bluetooth".
- Anche se la connessione **Bluetooth** verrà disconnessa, quando si cambia la funzione è possibile utilizzare l'app "Music Flow Bluetooth".
- Alcune funzioni aggiuntive dell'app "Music Flow Bluetooth" potrebbero non essere attive a seconda della distanza tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth**, e delle condizioni della rete wireless.

Regolazione del suono

Impostazione dell'effetto sonoro

Questo sistema ha un numero di campi di suoni surround preimpostato. Potete selezionare il modo di suono desiderato usando il comando **SOUND EFFEC**.

Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore possono essere differenti in relazione a sorgenti e effetti di suoni.

Accensione display	Descrizione
ASC (Controllo Adattativo del Suono)	Analizza le proprietà del suono in ingresso e fornisce in tempo reale un suono ottimizzato per il contenuto.
BASS BLAST	Aumenta gli acuti, i bassi e l'effetto audio surround.
STANDARD	Si può godere del suono ottimizzato.
CINEMA	Puoi godere di un suono surround più immersivo e cinematografico.

! Nota

- In alcune delle modalità di effetto sonoro, in alcuni altoparlanti, non si sente l'audio suono o l'audio è basso. Questo dipende dalla modalità di suono e dalla sorgente audio, non è un difetto.
- Dopo il cambio d'ingresso, e a volte anche dopo che il file audio è modificato, potrebbe essere necessario reimpostare la modalità di effetto sonoro.
- L'ordine dell'effetto sonoro potrebbe essere differente a seconda dell'opzione regionale.

Regola automaticamente il livello del volume

Questa unità supporta la funzione di Auto volume che regola automaticamente il livello del volume.

Quando il suono di uscita è troppo forte o troppo basso, premere **AUTO VOL** sul telecomando. Così potete godervi il suono con livelli adatti.

Per annullare questa funzione, premere il tasto nuovamente.

Regolare la modalità Subwoofer/Alti/Bassi

È possibile regolare il livello sonoro di Alti, Bassi e Subwoofer in relazione alla vostra preferenza.

TRE (Alti)/BAS (Bassi): da -5 dB a 5 dB

WF (Subwoofer): da -15 dB a 6 dB

1. Premere ripetutamente il pulsante  per selezionare la modalità WF (Subwoofer), TRE (Alti) o BAS (Bassi).
2. Premere **VOL +/—** per regolare il livello sonoro.

Modalità notturna

Questa funzione è utile quando si desidera guardare i film a basso volume a tarda notte. Impostare la modalità Notte On per ridurre l'intensità del suono e migliorare la finezza e la morbidezza.

Premere il pulsante  sul telecomando. Così si può attivare la modalità notturna.

Per annullare, premere il tasto  di nuovo.

Regola il REAR LEVEL

È possibile regolare il livello posteriore dell'unità secondaria su modalità REAR

R (Livello posteriore): da -6 dB a 6 dB

Premere il pulsante **REAR LEVEL +/—** per regolare il livello posteriore

Modalità surround



Si può godere di un magnifico suono surround per la riproduzione di qualsiasi fonte sonora con altoparlanti posteriori.

Questa funzione si attiva o disattiva a ogni pressione del tasto **SURROUND** sul telecomando.

Funzione surround ON

Effetti sonori	Ingresso	Uscita
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Funzione Surround OFF

Effetti sonori	Ingresso	Uscita
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Ricerca guasti

Generale

PROBLEMA	CAUSA & CORREZIONE
L'unità non funziona correttamente.	• Spegnerne l'alimentazione di questa unità e il dispositivo esterno collegato (TV, Woofer, lettore DVD, amplificatore, etc.) e riaccenderli. • Scollega il cavo di alimentazione dell'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) quindi riprova a collegare. • L'impostazione precedente non può essere salvata quando il dispositivo è spento.
Nessuna alimentazione	Unità principale • Il cavo dell'alimentazione è scollegato. Collegare il cavo di alimentazione. • Controllare se la corrente è disattivata. Verificare le condizioni usando altri dispositivi elettronici. Unità secondaria • La batteria è scarica. Ricaricare la batteria. • Collegare l'unità alla rete elettrica con l'adattatore AC. • Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
Nessun suono	Unità principale • Sorgente di input non corretta selezionata. Controllare la sorgente di input e selezionare la sorgente di input corretta. • La funzione silenziosa è attivata. Premere  (Muto) o regolare il livello del volume per cancellare la funzione silenziosa. • Quando utilizzi la connessione con un dispositivo esterno (set top box, dispositivo Bluetooth, ecc.), regola il livello del volume del dispositivo. Unità secondaria • Il volume dell'unità o del dispositivo Bluetooth è impostato al minimo. Controllare e regolare il volume dell'unità o del dispositivo Bluetooth. • Controllare il collegamento di unità secondaria e del dispositivo Bluetooth. (Pagina 29). • Verificare che la funzione surround sia disattivata. (Pagina 33.)
Nessun suono woofer	• Il cavo di alimentazione del subwoofer non è collegato. Inserisci la spina del cavo di alimentazione nella presa a parete. • L'accoppiamento fra l'unità e il subwoofer viene interrotto. Collega l'unità e il subwoofer. (Pagina 15.)
Il telecomando non funziona correttamente.	• Il telecomando è troppo lontano dall'unità. Comandare il telecomando entro circa 7 m. • Esiste un ostacolo nel percorso fra il telecomando e l'unità. Eliminare l'ostacolo. • Le batterie nel telecomando sono esaurite. Sostituire le batterie con batterie nuove.

PROBLEMA	CAUSA & CORREZIONE
La funzione AUTO POWER non funziona.	- Verifica la connessione del dispositivo esterno come TV, lettore DVD/Blu-Ray o dispositivo Bluetooth. - Controllare lo stato di SIMPLINK sulla vostra TV LG e spegnere SIMPLINK. - In relazione al dispositivo collegato, questa funzione può non essere attiva.
LG Sound Sync non funziona.	- Controlla se la tua TV LG supporta LG Sound Sync. - Controlla la connessione di LG Sound Sync (Optical o wireless). - Controlla l'impostazione audio della tua TV e di questa unità.
L'unità non si connette con dispositivi Bluetooth .	Disattivare la funzione di blocco della connessione Bluetooth. (Pagina 28.)
Quando rilevate che il suono di uscita dell'unità è basso.	Controllare i dettagli specificati e regolare l'unità basandosi su di essi. - Con la barra dei suoni connessa alla TV, modificare l'impostazione AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALE) sul Menù di Configurazione TV da [PCM] in [AUTO] o [BITSTREAM]. - Con la barra dei suoni connessa al lettore, modificare l'impostazione AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALE) sul Menù Configurazione Lettore da [PCM] in [PRIMARY PASS-THROUGH] o [BITSTREAM]. - Cambia le impostazioni audio DRC dal menu di configurazione del dispositivo collegato a modalità [OFF]. - Assicurarsi che la Modalità Notturna non sia attiva. Disattivare la Modalità Notturna.

NOTE relative all'uso del wireless

PROBLEMA	CAUSA & CORREZIONE
Questo dispositivo può presentare un'interferenza wireless.	- Il Wireless potrebbe non funzionare normalmente in un'area in cui il segnale è debole. - Si prega di installare il dispositivo abbastanza vicino al subwoofer wireless. - Non installare il dispositivo su un mobile di metallo se si desidera ottenere una performance ottimale.
Il dispositivo Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente o emettere rumore nei seguenti casi.	- Quando una qualsiasi parte del vostro corpo entra in contatto con il ricetrasmittitore del dispositivo Bluetooth o della sound bar. - Quando è presente un ostacolo o una parete o il dispositivo è installato in un luogo isolato. - Quando è presente un dispositivo (una LAN wireless, un'apparecchiatura medica o un microonde) che utilizza la stessa frequenza, mantenere la maggiore distanza possibile tra i due dispositivi. - Quando si collega il dispositivo al dispositivo Bluetooth, mantenere la minore distanza possibile tra i due dispositivi. - Quando il dispositivo si trova troppo lontano dal dispositivo Bluetooth, la connessione si disconnette e potrebbe anche verificarsi un malfunzionamento.

NOTE per lasciare la modalità Demo

PROBLEMA	CAUSA & CORREZIONE
Impossibile cambiare la sorgente di ingresso con il pulsante F come BT (Bluetooth), HDMI ecc. e il display frontale visualizza solo l'indicazione [DEMO].	Scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo. Se questo non funziona, tenere premuto il pulsante F (circa 15 secondi) sull'unità principale finché il display indica la funzione corrente selezionata.
Il telecomando non funziona. (Nessuna risposta)	

Marchi commerciali e licenze

Tutti gli altri marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Prodotto su licenza da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo a doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di Licenza Limitata DTS. DTS, il Simbolo e DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati, DTS Digital Surround è un marchio di fabbrica di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Il marchio e i loghi della parola **Bluetooth** sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è sotto licenza.

Altri marchi e nome commerciali depositati sono quelli dei relativi proprietari.



HDMI, HDMI ed il logo High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

Specifiche

Generalità	
Consumo di energia	Si prega di fare riferimento all'etichetta principale sull'unità. Rete in Standby: 1,5 W (Se si attivano tutte le porte di rete.)
Adattatore CA	- Modello: DA-38A25 - Produttore: Asian Power Devices Inc. - Ingresso: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Uscita: 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensioni (L x A x Pf)	Circa. 340 mm x 74 mm x 110 mm Con pedale (in ciascuna delle unità principale e nell'unità secondaria)
Temperatura utilizzo	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umidità di ambiente utilizzo	5 % - 90 %
Alimentazione a Bus	5 V $\equiv$ 500 mA
Frequenza di campionamento disponibile per l'ingresso audio digitale	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Formato Audio Digitale in Ingresso Disponibile	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Ingressi/Uscite	
OPTICAL IN (Audio digitale in)	Jack ottico 3 V (p-p) x 1
HDMI IN	19 pin (Tipo A, Connettore HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 pin (Tipo A, Connettore HDMI™) x 1

Batteria (unità secondaria)	
Capacità della batteria	2.600 mAh
Tempo di funzionamento	Circa 4 ore. Essa può variare a seconda dello stato della batteria e delle condizioni di utilizzo.
Tempo di ricarica	Meno di 3 ore 40 minuti (con adattatore AC). Esso può variare a seconda delle condizioni della batteria o dell'utilizzo.

Subwoofer wireless	
Requisiti di alimentazione	Si prega di fare riferimento all'etichetta principale sul subwoofer.
Consumo di energia	Si prega di fare riferimento all'etichetta principale sul subwoofer.
Tipo	1 altoparlante 1 via
Impedenza	3 Ω
Potenza nominale d'ingresso	160 W RMS
Max. potenza ingresso	320 W RMS
Dimensioni (L x A x Pf)	Circa. 171 mm x 320 mm x 252mm

Specifiche amplificatore (uscita RMS)

Modalità SOUND BAR	
Totale	320 W RMS (140 W RMS : con adattatore AC disconnesso dall'unità secondaria)
Frontale	80 W RMS x 2 (8 Ω a 1 kHz, THD 10%) (30 W RMS x 2 : con adattatore AC disconnesso dall'unità secondaria)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω a 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : con adattatore AC disconnesso dall'unità secondaria)

Modalità REAR	
Totale	320 W RMS (140 W RMS : con adattatore AC disconnesso dall'unità secondaria)
Frontale	80 W RMS x 1 (8 Ω a 1 kHz, THD 10%) (30 W RMS x 1 : con adattatore AC disconnesso dall'unità secondaria)
Posteriore	80 W RMS x 1 (8 Ω a 1 kHz, THD 10%) (30 W RMS x 1 : con adattatore AC disconnesso dall'unità secondaria)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω a 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : con adattatore AC disconnesso dall'unità secondaria)

Modalità PORTABLE / Modalità OFF (unità principale)	
Totale	160 W RMS
Frontale	80 W RMS x 1 (8 Ω a 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	80 W RMS (3 Ω a 80 Hz, THD 10%)

Modalità PORTABLE (unità secondaria)	
Totale	30 W RMS x 1 (8 Ω a 1 kHz, THD 10%)

- I progetti e le specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

Manutenzione

Maneggio dell'unità

Quando si spedisce l'unità

Conservare la confezione originale di cartone e i materiali di imballaggio. Se dovete spedire l'unità, per la massima protezione, reimballare la stessa come era originariamente imballata in fabbrica.

Mantenere pulite le superfici esterne

- Non usare liquidi volatili come spray di insetticida vicino all'unità.
- Lo strofinamento con pressione eccessiva può danneggiare la superficie.
- Non lasciare prodotti di gomma o di plastica in contatto con l'unità per un periodo di tempo lungo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno soffice e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente umidificato con una soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, in quanto essi possono danneggiare la superficie dell'unità.

