

GHID DE UTILIZARE SIMPLIFICAT

Bară de sunet wireless

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.


Pentru vizualizarea instrucțiunilor referitoare la funcțiile avansate accesați pagina <http://www.lg.com> și descărcați Ghidul de utilizare. Anumite conținuturi referitoare la unitatea dvs. și menționate în acest ghid de utilizare pot diferi.

MODEL
SK5




www.lg.com

Drepturi de autor © 2018-2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

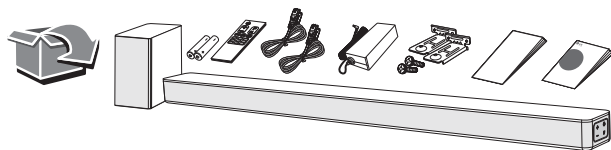

Panoul frontal

Butoanele sunt amplasate lateral.




⏻ (Așteptare) ··· PORNEȘTE sau OPREȘTE unitatea

F (Funcție) ····· Trebuie folosit pentru selectarea funcției

+/- (Volum) ··· Trebuie folosit pentru reglarea volumului

Panoul din spate

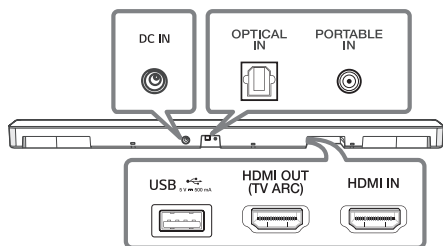

DC IN ········· Conectare la adaptor de c.a.

OPTICAL IN ······· Conectare la un dispozitiv optic

PORTABLE IN ····· Conectare la un dispozitiv portabil

USB ······· Conectarea unui dispozitiv USB

HDMI OUT (TV ARC) ······· Conectare la TV

HDMI IN ······· Conectați la HDMI pe un dispozitiv



În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.

1

Conexiunea subwoofer

Așezați subwoofer-ul wireless lângă bara de sunet și urmați instrucțiunile de mai jos.

- 1 Conectați cablul de alimentare al difuzorului pentru frecvențe înalte și bara de sunet la priză.
- 2 Porniți sound bar-ul:
Conexiunea dintre sound bar și subwoofer-ul wireless se va realiza **automat**. Se aprinde LED-ul verde al subwooferului.


Conexiunea manuală a subwooferului

Dacă subwoofer-ul nu scoate niciun sunet, încercați să-l conectați manual.

- 1 Apăsați butonul **Pairing** de pe partea din spate a subwooferului wireless.
 - LEDUL verde din partea din spate a subwooferului wireless clipește rapid. (Dacă LED-ul verde nu clipește, apăsați și țineți apăsat butonul Pairing.)
- 2 Porniți unitatea principală.
- 3 Asocierea este finalizată.
 - LEDUL verde de pe partea din spate a subwooferului wireless se aprinde.




Păstrați sound bar-ul și subwooferul la o distanță de 1 m de dispozitive (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.) pentru a preveni interferența wireless.

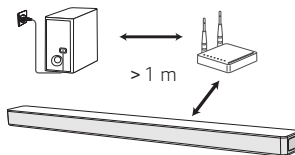

Conectați bara de sunet la TV folosind conexiunea optică (A) sau HDMI ARC (B).


A Conexiunea optică

- 1 Folosiți cablul optic pentru a conecta bara de sunet la TV.
- 2 Setăți difuzorul [extern conectat (optic)] prin meniul de setare a televizorului dvs.

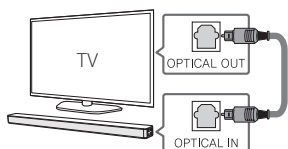

B Conexiunea HDMI (ARC)


- 1 Folosiți cablul HDMI pentru a conecta bara de sunet la TV.
- 2 Setăți difuzorul [extern conectat prin (HDMI ARC)] prin meniul de setare a televizorului dvs.

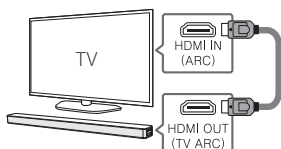


- Conexiunea HDMI nu este disponibilă dacă televizorul dvs. nu suportă HDMI ARC.
- Dacă unitatea este conectată prin OPTICAL și ARC în același timp, semnalul ARC are prioritate ridicată.

Conexiunea dispozitivelor suplimentare

- 1 Conectați la dispozitivul extern după cum urmează.

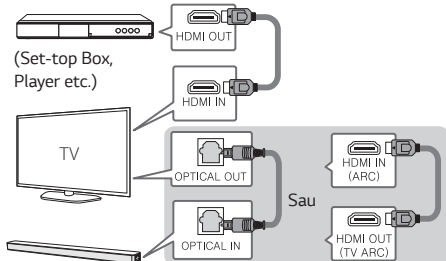

- 2 Setăți sursa de intrare apăsând F în mod repetat pe telecomandă sau unitate.

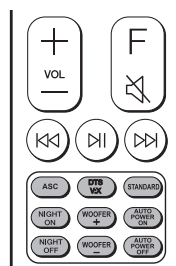


ASC/DTS V:X/STANDARD: Selectează efectul sonor.

NIGHT ON/OFF: Scade volumul pe timpul nopții.

WOOFER +/-: Reglează nivelul volumului la subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Pornește automat cu ajutorul unei surse de intrare.

Înlocuirea bateriilor

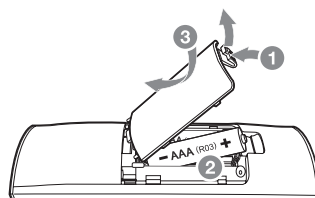

Informații suplimentare

Specificație

Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
	Repaos rețea: 1,2 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Adaptor AC	- Model : DA-38A25 - Producător : Asian Power Devices Inc. - Intrare : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Ieșire : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensiuni (L x Î x D)	Aprox. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Cu picior
Alimentare curent bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificator (Alimentare totală ieșire RMS)	360 W RMS

Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Setați funcția PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit și opriți unitatea.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Declarație de conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip BARA E SUNET FARĂ FIR este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	10 dBm
5730 la 5821 MHz	13 dBm

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE