BRUKSANVISNING

TRÅDLÖS SOUNDBAR

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

Modell

S40Q (S40Q, SPQ4-W)


2304_Rev02

www.lg.com
Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Snabbguide för Soundbar

Att installera och använda produkten

1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

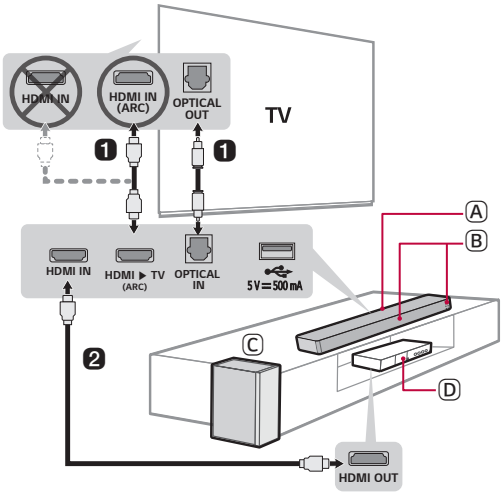

Ⓐ Soundbar
Ⓑ Fjärrkontrollmottagare/Status-LED
Ⓒ Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
Ⓓ Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.)

2 Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.

3 Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → soundbar. Starta sedan soundbaren. När anslutningen med soundbar är automatiskt upprättad kommer lysdioder på den trådlösa subwoofern att lysa grönt. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 6.)

4 Att använda produkten med din tv (→Se "Ansluta med en optisk kabel", "Ansluta med en HDMI-kabel" på sidan 16, 19.)

1 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den första lysdioden uppifrån lyser vit bland de tre lysdioderna.

2 På tv:ns inställningar ställer du utgångshögtalare till [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare].

5 Att ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 24.)

1 Klicka på **knappen** Inställningar på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Sätt på **Bluetooth**-funktionen. (**Av** > **På**)

2 Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund lyser den andra lysdioden i blått och blinkar bland de tre lysdioderna.

3 Hitta och klicka på produkten på din smarta telefon. Produkten visas som "LG S40Q (XX)".

6 Ansluta till appen LG Sound Bar (→ Se "Ansluta en smart telefon via appen LG Sound Bar" på sidan 27.)

1 Hitta och installera **appen LG Sound Bar** i Google Play eller App Store från din smarta telefon.

2 Du kan få mer information om dess användning genom att välja [Hjälp] i [Inställning].

Manuellt ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern (→ Se "Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt" på sidan 8.)

Om du ser en röd lysdiod på framsidan av den trådlösa subwoofern betyder det att soundbar inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

1. Tryck på **strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att stänga av den.
2. Tryck på knappen **PAIRING** på baksidan av den frånkopplade trådlösa subwoofern. Kontrollera om lysdioden blinkar grönt.
   - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på framsidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
3. Tryck på **strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att sätta på den.
4. När anslutningen är upprättad kommer du att se en grön lysdiod på framsidan av den trådlösa subwoofern.

Innehållsförteckning

Snabbguide för Soundbar

2 Att installera och använda produkten

Installation

6 Ansluta produkten

Utforska produkten

9 Framsida
11 Status-LED
13 Tillbaka
14 Utforska fjärrkontrollen

Ansluta produkten till tv:n

16 Ansluta med en optisk kabel
18 Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)
19 Ansluta med en HDMI-kabel

Ansluta till en extern enhet

21 Ansluta med en HDMI-kabel
23 Ansluta med en optisk kabel

Använda produkten som ett ljudsystem

24 Ansluta via Bluetooth
27 Ansluta en smart telefon via appen LG Sound Bar
29 Ansluta till en USB-lagringsenhet
30 Röståterkopplingsfunktion

Montera produkten på en vägg

31 Kontrollera innan montering på vägg
33 Montera produkten på en vägg

Säkerhetsförebyggande åtgärder

35 Säkerhet och regelverk

Innan du rapporterar produktfel

38 Felsökning

Bilaga

41 Specifikationer
43 Registrerade varumärken och licenser
44 Hantera produkten

Installation


Ansluta produkten

Du kan njuta av ett rikare ljud genom att ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern.

Ansluta den trådlösa subwoofern automatiskt

När installationen är avslutad kommer den trådlösa subwoofern automatiskt att anslutas till soundbar. Anslut soundbar till subwoofern i följande ordning.

1. Anslut strömkabeln som är ansluten till den trådlösa subwoofern till ett eluttag.
2. Anslut strömkabeln till **AC IN** (AC-ingång) terminalen på baksidan av produkten.
3. Anslut strömkabeln som är ansluten till produkten till ett eluttag. Du kommer att se lysdioden på framsidan av soundbaren lysa rött.
4. Tryck på **strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att sätta på den.

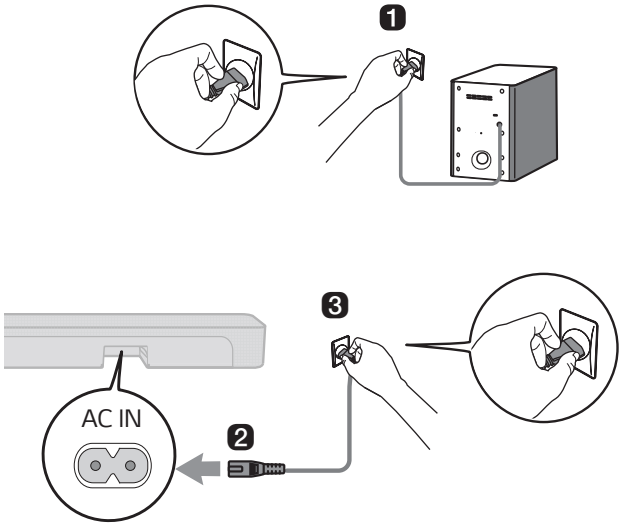

5. När anslutningen är automatiskt upprättad kommer du att se en lysdiod på framsidan av den trådlösa subwoofern lysa grönt.

Kontrollera anslutningen med lysdioden på framsidan av den trådlösa subwoofern


Du kan kontrollera anslutningens status genom att titta på lysdioden på framsidan av den trådlösa subwoofern.

Färg på lysdioden	Status
Blinkande grönt	Anslutning pågår
Grön	Anslutning lyckades
Röd	Dålig anslutning, eller så är subwoofern i viloläge
Off	Strömkabel är inte ansluten

Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt

Om du ser en röd lysdiod på framsidan av den trådlösa subwoofern betyder det att soundbar inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.


1. Tryck på **Strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att stänga av den.
2. Tryck på knappen **PAIRING** på baksidan av den trådlösa subwoofern. Kontrollera om lysdioden på framsidan av den trådlösa mottagaren blinkar grönt. Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.

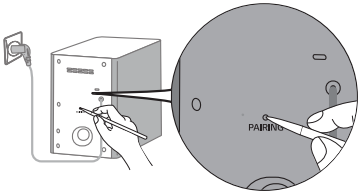

3. Tryck på **Strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att sätta på den.
4. När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på framsidan av den trådlösa subwoofern lysa grönt.


Observera

- Installera soundbar så nära den trådlösa subwoofern som möjligt. Ju kortare avståndet mellan soundbar och den trådlösa subwoofern är, desto bättre ljudkvalitet.
- Se till att det inte finns några hinder mellan soundbar och den trådlösa subwoofern.
- För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 m mellan soundbar eller den trådlösa subwoofern och eventuell kringutrustning som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).

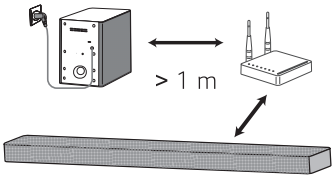

Utforska produkten

Framsida

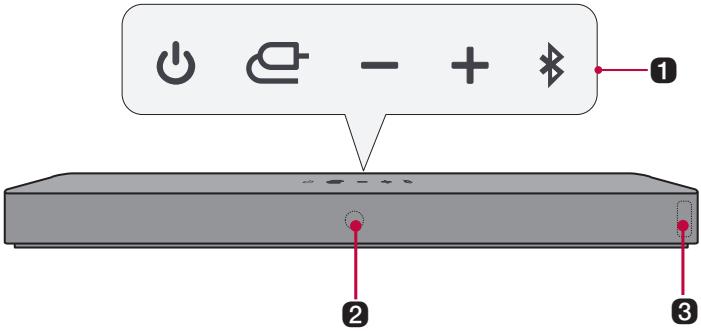

1 **Ström**

Detta sätter på/stänger av produkten.

Funktion

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskad funktion eller inmatningsläge.

- OPTICAL / HDMI ARC: Ansluter produkten till en tv som stöder en optisk kabel, ARC eller LG Sound Sync.
- Bluetooth: Ansluter produkten via **Bluetooth**.
- LG TV: Ansluter produkten till en TV som stöder LG Sound Sync (Trådlös).
- HDMI IN: Ansluter produkten till en HDMI-ingång.
- USB: Ansluter produkten till en USB-lagringsenhet.

Volym

Detta justerar högtalarvolymen.

Bluetooth parning

Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smart telefon, till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 24.)

Den låter dig para ihop din LG TV till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)" på sidan 18.)

2 **Fjärrkontrollsmottagare**

Denna tar emot trådlösa signaler från fjärrkontrollen.

3 **Status-LED (→ Se “Status-LED” på sidan 11.)**

- Alternativ som inmatningsläge och volym tänds.
- Om det inte finns någon aktiv inmatning på 15 sekunder kommer statuslampan automatiskt att dämpas. När du trycker på knappen tänds statuslampan igen.

Observera


- För att minska energiförbrukningen stängs produkten automatiskt av efter 15 minuter utan ingångssignal från en extern enhet.

Hur du inaktiverar den/de trådlösa nätverks-anslutningen/ anslutningarna.



Ställ in funktionen för automatisk strömavstängning med appen och stäng av produkten.

Status-LED

Ström på / Standby-läge


	
Ström på	**Standby-läge**
Blinkar rött	Röd

Volym

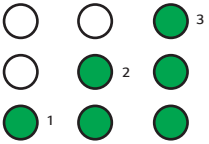
	
Volymkontroll	**Tyst**

• Volym upp: Lysdioderna blir ljusare och tänds en efter en.
• Volym ned: Lysdioderna blir mörkare och släcks en efter en.
• Volymen når maximum, alla lysdioder blinkar rött.
• Volymen når minimum, alla lysdioder blinkar rött.
• Om du trycker på knappen **Upp/Ner** även när nivån har nått maximum eller minimum, kommer den aktuella funktionsdioden att blinka 3 gånger.
• Lysdiodens färg ändras beroende på volymnivån.
  • 1–33: Grön
  • 34–66: Gul
  • 67–99: Röd
	Alla lysdioder blinkar orange.

Funktion

	
OPTICAL / HDMI ARC	**HDMI IN**
Vit	Vit
	
Bluetooth	**Bluetooth klar**
Blå	Blinkar blått
	
LG TV	**USB**
Vit	Grön

Tillbaka

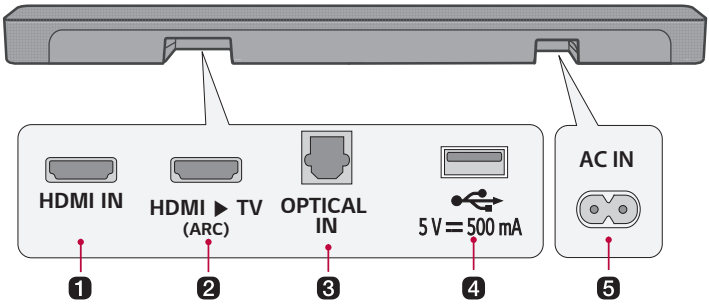

1 **HDMI IN**

Anslut en HDMI-kabel för att ansluta en extern enhet till produkten.

2 **HDMI ▶ TV (ARC)**

Anslut en HDMI-kabel för att ansluta tv:n till produkten.

3 **OPTICAL IN**

Anslut en optisk kabel för att ansluta tv:n till produkten.

4 **USB-port**


Anslut en USB-lagringsenhet för att spela musik med produkten.

5 **AC IN**


Anslut en nätsladd.

Utforska fjärrkontrollen

Du kan använda fjärrkontrollen för att styra alla produktens funktioner, från att sätta på/stänga av strömmen till att aktivera cinematiskt ljud.

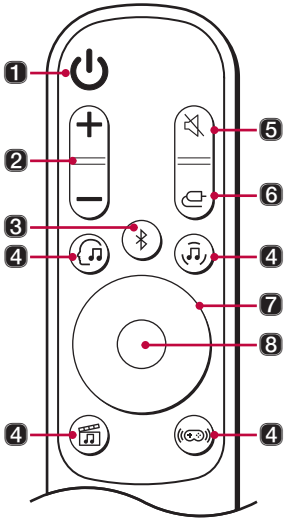

Byte av batteri

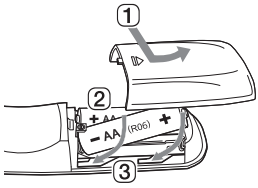

Använd AA 1,5 V batterier. Byt ut de två batterierna genom att sätta i dem i fjärrkontrollen enligt anvisningarna.

1. Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.
2. Sätt i batterierna med + och – ändarna mot motsvarande markeringar.
3. Stäng batteriluckan.

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

1 Ström

Sätter på/stänger av produkten.

2 Volym

Ställer in ljudvolymen.

3 **Bluetooth parning**

Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smart telefon, till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 24.)

Den låter dig para ihop din LG TV till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)" på sidan 18.)

4 **AI Sound Pro**

Artificiell intelligens väljer de optimala ljudinställningarna som passar ditt innehåll.

Musik

Du kan njuta av optimerat ljud.

Biograf

Spela innehåll med 3D-ljud som liknar en biografs.

Spel

Optimerat ljud för spel


5 **Tyst**

Detta stänger av ljudet från produkten.

6 **Funktion**

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskat inmatningsläge eller funktion.

7 **Upp/ner/vänster/höger**

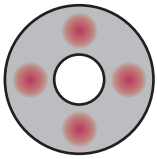

Upp/ner: Du kan trycka på knappen för att justera den inbyggda woofer-nivån.

Vänster/höger: Om du vill spela upp en tidigare låt, tryck på vänster knapp. Om du vill spela upp nästa låt, tryck på höger knapp.

8 **Spela/Pausa**

Om du vill spela upp eller pausa en låt, tryck på den här knappen.


Ansluta produkten till tv:n

Ansluta med en optisk kabel


Överför tv:ns ljud till produkten genom att ansluta den till tv:n med en optisk kabel. Du kan lägga till en rad olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en optisk kabel


1 Om den digitala kabelterminalen har ett skydd, ska du först ta bort skydden från båda ändar.

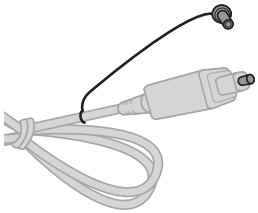

2 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till den **optiska digitala utgången (OPTICAL OUT)** på tv:n som visas på bilden.

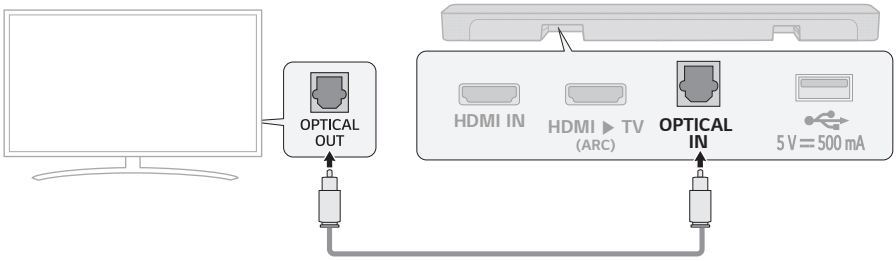

3 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den första lysdioden uppifrån lyser vit bland de tre lysdioderna.

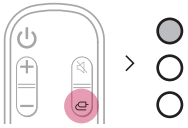

4 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [Optisk] eller [Extern högtalare]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

Observera

- Om den optiska insignalen och ARC-signalen försöker ansluta samtidigt kommer ARC-signalen att prioriteras.

När du använder en LG TV

Du kan justera volymen med LG TV:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med en optisk kabel. Du kan bara göra det på en tv som stöder LG TV Sound Sync-funktion. Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Funktioner som kan styras med en LG TV:s fjärrkontroll.

Ljudvolym, tyst På/Av

Observera


- När du använder produkten med en LG TV-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
- Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG TV.
- För att använda LG Sound Sync, kan du behöva ändra ljudinställningen på din tv. Den kan variera beroende på tv.

Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)

Du kan justera volymen med LG TV:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med LG Sound Sync (Trådlös). Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Titta på TV efter att ha anslutit den trådlöst

1. Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den andra lysdioden lyser vit bland de tre lysdioderna. Efter en stund ändras den till blått och blinkar. Eller Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund lyser den andra lysdioden blått och blinkar.
2. Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [LG Sound Sync (Trådlös)].
3. När produkten är ansluten till tv:n via **Bluetooth** lyser den andra lysdioden vitt bland de tre lysdioderna.

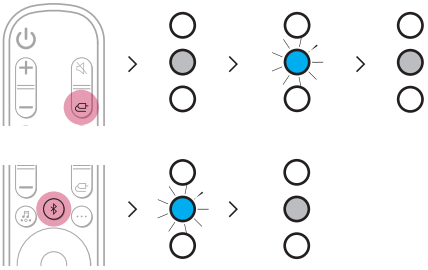

Observera


- När du ansluter igen efter den första anslutningen med LG Sound Sync tänds omedelbart en vit lysdiod.
- När du använder produkten med en LG TV-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
- Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG TV.
- Om du stänger av strömmen till produkten med **strömbrytaren** kommer LG Sound Sync (Trådlös) att kopplas bort.
- Beroende på TV kan produkten anslutas till LG TV även om den är ansluten med **Bluetooth**-funktionen.

Ansluta med en HDMI-kabel


Du kan överföra tv:ns ljud till produkten genom att ansluta tv:n till produkten med en HDMI-kabel. Lägg till olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en HDMI-kabel

1 Använd en optisk kabel för att ansluta **HDMI ▶ TV (ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n som visas på bilden.

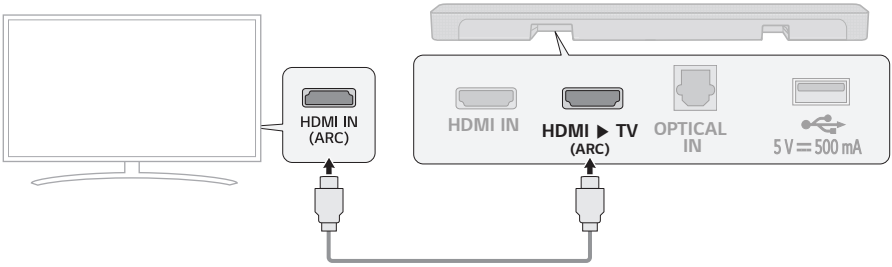

2 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den första lysdioden uppifrån lyser vit bland de tre lysdioderna.

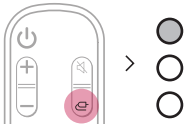

3 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [HDMI ARC]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

Observera

- Se till att din TV stöder ARC-funktionen innan du trycker på knappen Inställning på TV:ns fjärrkontroll och sätter på ARC. För mer information om hur du ställer in den här funktionen, se TV:ns bruksanvisning eftersom det kan variera beroende på TV.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

SIMPLINK

- SIMPLINK hänvisar till HDMI-CEC-funktionen som låter dig använda en enda tv-fjärrkontroll för att enkelt styra en ljudenhet eller spelare ansluten till en LG TV via HDMI.
  - Funktioner som kan styras med en SIMPLINK-kompatibel LG TV:s fjärrkontroll: Ström på/av, volymkontroll, tyst på/av, m.m.
- Mer information om hur du ställer in SIMPLINK se din LG TV:s bruksanvisning.

Observera

- SIMPLINK-funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på produktens status eller andra anslutna enheter.
  - HDMI-CEC-funktioner från TV-tillverkare: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, m.m.


Ansluta till en extern enhet

Ansluta med en HDMI-kabel


Anslut tv:n och extern enhet (spelkonsol, DVD-spelare osv.) med en HDMI-kabel och njut av ett djupt och fylligt ljud.

Ansluta till en extern enhet via HDMI

1. Anslut en extern enhet som en DVD- eller Blu-ray-spelare. Enligt bilden nedan ansluter du enhetens **HDMI OUT** terminal till **HDMI IN** -terminalen på produktens baksida.
2. Använd en HDMI-kabel för att ansluta **HDMI ▶ TV (ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n.

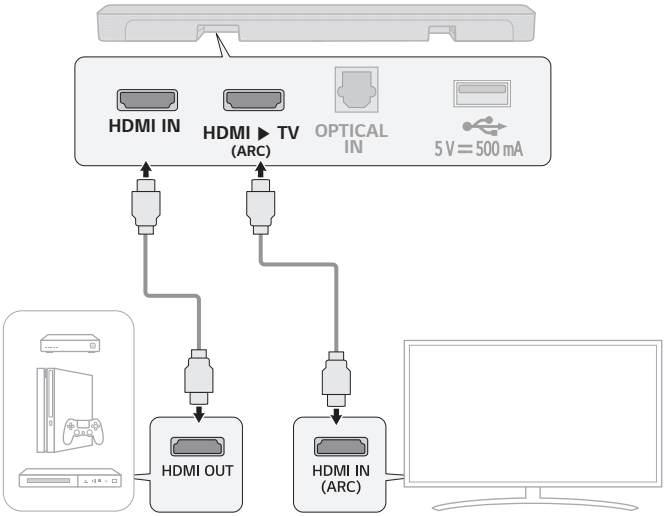

3 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den tredje lysdioden lyser vit bland de tre lysdioderna.

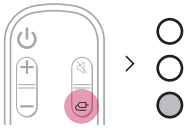

4 När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten kan du lyssna på enhetens ljud.

Observera


- Kontrollera ljudutgångens inställningar i inställningsmenyn på din externa enhet (t.ex. Blu-ray-spelare eller tv). Ljudutgången ska ställas in på [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto], eller [Passera genom]. För mer information om hur du ställer in utgången, se din externa enhets bruksanvisning.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

Ansluta med en optisk kabel


Anslut tv:n och extern enhet (spelkonsol, DVD-spelare osv.) med en optisk kabel och njut av ett djupt och fylligt ljud.

Ansluta till en extern enhet via optisk kabel

1 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till **OPTICAL OUT**-terminalen på din externa enhet (t.ex. TV, Blu-ray-spelare) som visas på bilden.

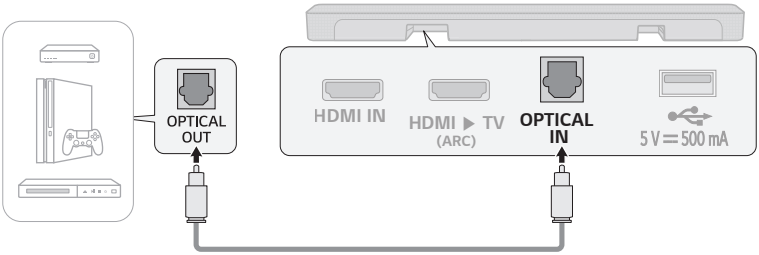

2 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den första lysdioden uppifrån lyser vit bland de tre lysdioderna.

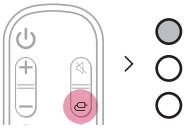

Använda produkten som ett ljudsystem

Ansluta via Bluetooth

Du kan spela musikfiler som är lagrade på en **Bluetooth**-enhet eller köra musikappar för att njuta av musiken med den här produkten.


Kontrollera först följande.

- **Bluetooth**-enheter som ska anslutas till produkten ska uppfylla följande specifikationer.
  - Teknik Bluetooth 4.2
  - Codec: SBC, AAC
- Åtgärder för att ansluta enheten till produkten kan variera beroende på typ och modell på **Bluetooth**-enheten. För mer information om hur du ansluter enheten, se din externa enhets bruksanvisning.

Välj [**Bluetooth**] från din smarta telefons **inställningsmeny**.


Inställningsmenyns alternativ kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen.

1. Sätt på produkten.
2. Tryck på **Bluetooth parning** ( )-knappen. Den andra lysdioden blinkar blått bland de tre lysdioderna.

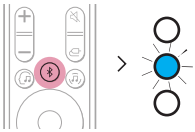


---

3. Klicka på knappen **Inställningar** (/) på din smarta telefon och välj **Bluetooth** .

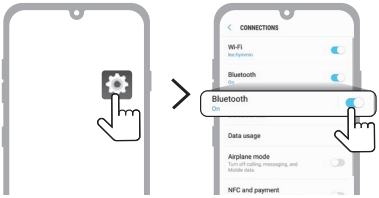

(Android telefon)

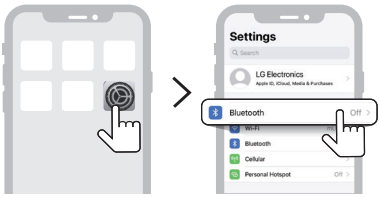

(iPhone)

---


4 Sätt på **Bluetooth**-funktionen. (**Av** > **På**)

5 Du kommer att se en lista över anslutningsbara enheter på din smarta telefon. Hitta och klicka på "LG S40Q (XX)".




---

6 När produkten är ansluten till en smart telefon via **Bluetooth** slutar den blå lysdioden att blinka.

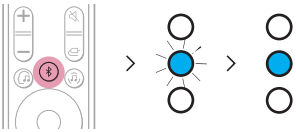


---

7 Om du inte kan hitta produkten "LG S40Q (XX)", klicka på knappen **Uppdatera** längst upp till höger på skärmen på en Android smart telefon eller stäng av **Bluetooth** och sätt på den igen på iPhone.

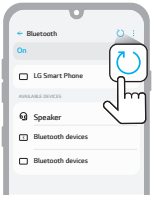

(Android telefon)

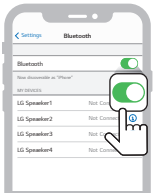

(iPhone)

---

8 Kör en musikapp och lyssna på musik på din smarta telefon.



Observera

- Ju närmare **Bluetooth**-enheten är produkten, desto bättre blir din anslutning.
- Om du tryckte på **Bluetooth parning** ( )-knappen på produkten och valde **Bluetooth** alternativet men inte kunde ansluta till **Bluetooth**-enheten blinkar den blå lysdioden i 3 minuter. Kontrollera **Bluetooth**-enhetens status.
- När du använder **Bluetooth** bör du justera volymnivån till en lämplig nivå.
- XX är de sista två siffrorna i produktens MAC-adress. Till exempel, om MAC-adressen är 9C:02:98:4A:F7:08, kommer den att visas som “LG S40Q (08)”.

Ansluta en smart telefon via appen LG Sound Bar

Använd **appen LG Sound Bar** för att bekvämt köra olika funktioner i produkten.

Kontrollera först följande.

- **Appen LG Sound Bar** finns tillgänglig i nedanstående versioner.
  - Android™ OS: Version 6.0 eller senare
  - iOS OS: Version 12 eller senare
  - Lägsta versioner som stöds för varje operativsystem kan ändras senare.

Installera appen

Installera **appen LG Sound Bar** på din smarta telefon. För att installera **appen LG Sound Bar** kan du skanna QR-koden med en app för QR-scanning eller ladda ner från Google Play eller App Store.

Nerladdning med en QR-kod


1. Skanna QR-koden nedan med en app för QR-skanning.
2. Du kommer att skickas till en sida där du kan ladda ner **LG Sound Bar**. Klicka på appen för att installera den.

(OS för Android-telefon)


(OS för iPhone)

Nerladdning från Google Play eller App Store

Gå till **Google Play** eller **App Store** på din smarta telefon och sök efter **appen LG Sound Bar** för att installera den.

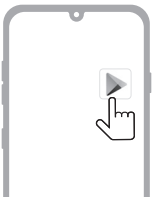

(Android™ telefon)

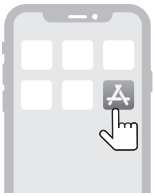

(iPhone)

Observera

- Menyalternativen för inställningar kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen och operativsystem.
- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.


Ansluta till en USB-lagringsenhet

Njut av högkvalitativt ljud genom att ansluta en USB-lagringsenhet som innehåller musikfiler till produkten.


Ansluta produkten till en USB-lagringsenhet

1 Anslut USB-lagringsenheten till **USB**-porten på produktens baksida.


- Produkten kan inte spela upp några enheter som är anslutna via en hub för USB-lagringsenhet eller en kabel för USB-lagringsenhet.
- Produkten kan inte anslutas till någon USB-lagringsenhet, MP3-spelare av USB-typ eller kortläsare som kräver en separat enhetsdrivrutin för att installeras.

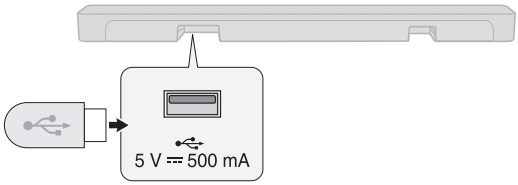


2 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den tredje lysdioden lyser grön bland de tre lysdioderna.

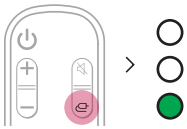

3 Tryck på knappen **Spela/Pausa** på fjärrkontrollen för att njuta av musiken.



Spela



Pausa

Observera

- Vi rekommenderar att du köper en separat USB-könsbytare för att göra det lättare att ansluta och koppla bort USB-lagringsenheter.
- Köp en USB-könsbytare med en USB 2.0 förlängningskabel.
- USB-enheter med stor lagringsvolym kan ta flera minuter att bläddra igenom all filer.
- LG Electronics ansvarar inte för någon dataförlust. Säkerhetskopiera alltid data på din USB-lagringsenhet för att minimera skador orsakade av dataförlust.
- Endast FAT16-/FAT32-/NTFS-format stöds. exFAT-format stöds inte.

USB-lagringsenheter som stöds

- MP3-spelare
- Flash MP3-spelare
- USB-flash-enhet
- USB 2.0

Den här produkten kanske inte känner igen vissa USB-lagringsenheter.

Spelbara filspecifikationer

Filtillägg	Samplingsfrekvens / Bithastighet
MP3	32 kHz–48 kHz / 8 kbps–320 kbps
WMA	32 kHz–48 kHz / 56 kbps–320 kbps
OGG	32 kHz–48 kHz / 64 kbps–320 kbps

Filtillägg	Samplingsfrekvens
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Antal spelbara filer: Upp till 2 000
- Maximalt antal kataloger: Upp till 200
- Den här produkten kan inte spela filer som är skyddade av DRM (Digital Rights Management).
- Den här produkten kan inte spela upp videofiler från en USB-lagringsenhet.

Röståterkopplingsfunktion

När du väljer en funktion eller ett ljud styrs produktens nuvarande status av rösten.

Du kan endast slå på och av den här funktionen med appen.

Montera produkten på en vägg

Kontrollera innan montering på vägg

Du kan montera den här produkten på en vägg.

Följ anvisningarna nedan när du fäster produkten på en vägg.

Kontrollera först följande.

- Det kan vara svårt att ansluta externa enheter och kablar efter väggmontering. Anslut först en extern enhet med rätt anslutningskabel till produkten innan du monterar den på väggen.
- Observera följande när du monterar produkten på väggen. Produktskada eller personskada kan uppstå under processen.
  - Lägg inte föremål ovanpå den väggmonterade produkten.
  - Fäst produkten ordentligt på väggen med fästskruvarna så att den inte ramlar ner.
  - Se till att den är utom räckhåll för barn. Om du drar i eller skakar den monterade produkten kan den ramla.

Komponenter för montering av produkten

Soundbar	
Väggfäste	
Skruvar för soundbar	
Installationsguide för väggfäste	

Säljs separat


Skruvar för väggfäste	
Väggpluggar	

Observera


- Skruvar och pluggar för montering av produkten medföljer inte. Vi rekommenderar Hilti (HUD-1 6 x 30) för montering.

Montera produkten på en vägg

1. Du hittar installationsmallen för väggfästet i produktpaketet.
2. Rikta in "**TV Bottom Line**" på väggfästets installationsmall mot tv:ns underdel och fäst den på väggen. Rikta in mitten på den väggmonterade tv:n med delen märkt "TV Center" på installationsmallen.

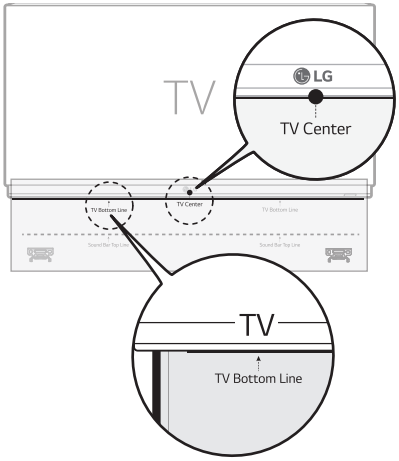


3. Markera skruvhål på installationsmallen med en penna där väggfästena ska fästas.

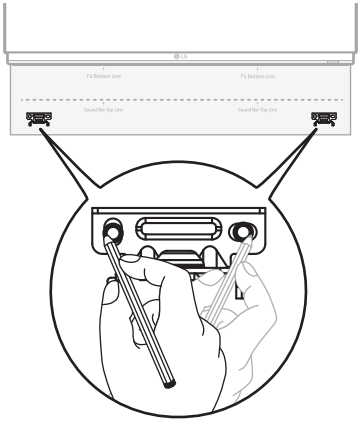


4. Borra skruvhål i de markerade positionerna på installationsmallen.
5. Ta bort väggfästets installationsmall från väggen.


6 Fäst konsolerna ordentligt på väggen med hjälp av väggpluggarna och skruvarna.

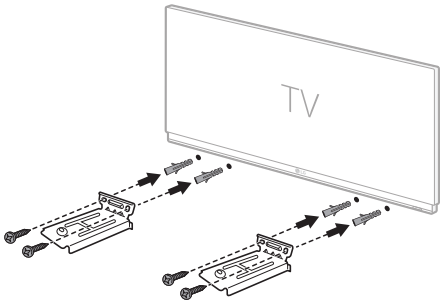

7 Placera produkten på konsolerna. Placera produkten på konsolerna så att skruvhålen längst ner på produkten ligger i linje med skruvhålen på väggfästet.

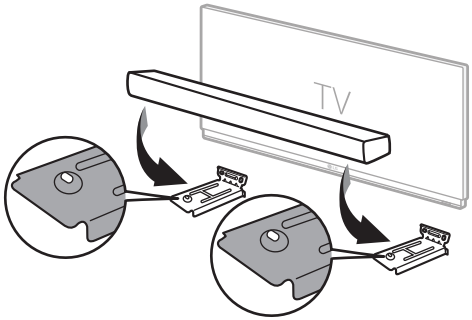

8 Fäst produkten ordentligt på väggfästena med de medföljande skruvarna.

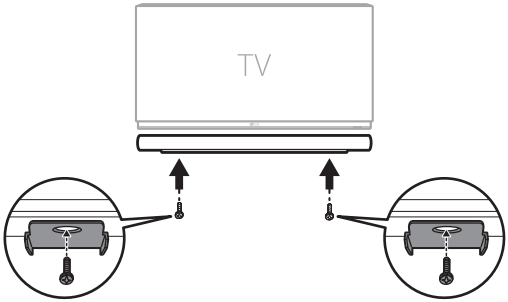

Säkerhetsförebyggande åtgärder

Säkerhet och regelverk



FÖRSIKTIGHET! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren för icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

VARNING:

- FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, EXPONERA INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Montera inte denna utrustning i trånga utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

FÖRSIKTIGHET!

- Använd inte högspänningsprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk swatter) Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektriska stötar.
- Inga öppna lågor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Springor och öppningar i höljet är för ventilation och för att försäkra pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt ska inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens anvisningar har följts.
- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömförsörjning, se huvudetiketten på produktens undersida eller på annan yta på produkten.
- Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i *högtalarkanalen.
  - *högtalarkanal: Ett hål för ordentligt basljud i högtalarlåda. (inkapsling)

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätsladden!

Strömkontakten är frånkopplingsenheten. I en nödsituation måste strömkontakten vara lättillgänglig.

Kontrollera sidan med specifikationer i denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök då och då apparatens sladd, och om dess utseende indikerar att den är skada eller förslitning kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en original reservdel.

Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som att vridas, knäckas, klämmas, klämmas i en dörr eller gås på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

För modeller som använder en adapter

Använd endast nätadaptern som medföljer den här enheten. Använd inte strömförsörjning från en annan enhet eller annan tillverkare. Användning av annan nätsladd eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

För modeller som använder batteri

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

FÖRSIKTIGHET! Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

För modeller som använder ett inbyggt batteri

Förvara eller transportera inte vid tryck under 11,6 kPa och på över 15 000 m höjd.

- byt av batteri mot en felaktig typ som kan åsidosätta skyddet (till exempel för vissa typer av litiumbatterier);
- kassera ett batteri i eld eller en varm ugn, eller mekaniskt krossa eller klippa ett batteri, vilket kan leda till en explosion;
- om du lämnar batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och
- ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Symbols

~ : Växelström (AC).

⎓ : Likström (DC).

⧈ : Detta är en klass II-utrustning.

⏻ : Strömstatus vid viloläge

| : Strömmen är påslagen.

ϟ : Farlig spänning.

Innan du rapporterar produktfel

Felsökning

Om du stöter på följande problem när du använder produkten ska du utföra flera kontroller, eftersom de kanske inte är felfunktioner.

Allmänna fel

Problem	Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Koppla bort strömkablarna och alla externa enheter som din tv, subwoofer eller förstärkare från produkten och anslut dem sedan igen.
Strömmen slås inte på.	• Är strömsladden inkopplad i ett uttag? - Anslut kontakten till uttaget.
Inget ljud hörs.	• Är volymen inställd på miniminivå? - Tryck på **Volym** ⊕⊖ knappen på fjärrkontrollen för att höja ljudvolymen. - Om du använder en extern enhet som en digitalbox, bärbar enhet eller **Bluetooth**-enhet, justera ljudvolymen på den externa enheten. • Är den tysta funktionen aktiverad? - Om alla lysdioder blinkar orange är tyst-funktionen på. Tryck på **Tyst** 🔇 -knappen för att stänga av ljudet. • Är rätt produktfunktion vald enligt den anslutna externa enheten? - Tryck på knappen **Funktion** ⏎ för att kontrollera om du valde rätt funktion.
Subwoofern avger inget ljud	• Är produkten korrekt ansluten till den trådlösa subwoofern? - Om lysdioden på framsidan av den trådlösa subwoofern blinkar grönt eller lyser rött betyder det att den inte är ansluten. Om anslutning har upprättats kommer ett grönt ljus att visas. Återanslut produkten till den trådlösa subwoofern. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 11.)
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	• När du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot produktens framsida. • Använd fjärrkontrollen inom en radie av 7 m från produkten. • Byt ut batterierna mot nya vid behov.
LG Sound Sync fungerar inte	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera om tv:n är korrekt ansluten till produkten via en optisk kabel. - Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om funktionen är påslagen i [LG Sound Sync].

Produktens ljudvolym är låg	• Kontrollera följande och ändra inställningarna därefter. - Kör **LG Sound Bar app** och klicka på knappen **Inställningar** på den första skärmen och ändra [DRC] funktionen till [Av] i menyn [Sound Settings]. - När produkten är ansluten till en tv, tryck på knappen **inställningar** på tv:ns fjärrkontroll, välj [Högtalare]-menyn och ändra inställningen för [Digital ljudutgång] från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Om produkten är ansluten till en uppspelningsenhet som en DVD-spelare eller Blu-ray-skivspelare, gå till den anslutna enhetens inställningsmeny. Ändra inställningen [Digital Sound Output] från [PCM] till [PRIMÄRT GENOMGÅNG] eller [BITSTREAM]. Ställ [DRC] för den anslutna enheten till [OFF].
Produkten känner inte igen en USB-lagringsenhet	• Produkten stöder kanske inte USB-lagringsenhetens filformat. Formatera USB-lagringsenheten och anslut den igen. När du formaterar, se vilka USB-lagringsenhetsformat som stöds av produkten och välj lämpligt filformat. (→ Se "Ansluta till en USB-lagringsenhet" på sidan 29.)
En Bluetooth-enhet kan inte paras	• Tryck på knappen Inställningar på **Bluetooth**-enhet och kontrollera om **Bluetooth**-funktionen är aktiverad. Om **Bluetooth** är aktiverad, stäng av och sätt på den och försök sedan igen. • Ta bort eventuella hinder mellan produkten och **Bluetooth**-enheten. • **Bluetooth** parning (anslutning) kanske inte fungerar korrekt beroende på typ av **Bluetooth**-enhet eller den omgivande miljön.

Problem med trådlös anslutning

Problem	Lösning
Det finns radiostörning	• Installera produkten och den trådlösa subwoofern så nära varandra som möjligt. • Installera inte produkten på metallmöbler. • Trådlös kommunikation kanske inte fungerar korrekt i svaga signalområden.
Bluetooth-anslutningen orsakar funktionsfel eller avger brus	• Hör du brus eller upplever funktionsfel vid användning **Bluetooth**? - Låt inte någon del av din kropp komma i kontakt med **Bluetooth**-enhetens transceiver eller produkten. - Installera inte **Bluetooth**-enheten på en vägg eller på en avskild plats. - Ta bort eventuella hinder mellan produkten och **Bluetooth**-enheten. - Installera **Bluetooth**-enheten nära produkten. • När **Bluetooth**-enheten är för långt från produkten, kan **Bluetooth** bli bortkopplad eller funktionsfel kan uppstå. - Installera **Bluetooth**-enheten 1 m från enheter som använder samma frekvens som produkten, såsom trådlösa routrar, medicinsk utrustning och mikrovågsugnar.

Bilaga

Specifikationer

Allmänt	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Viloläge för nätverk : 1,0 W
Mått (B x H x D)	Cirka 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Driftstemperaturområde	5 °C–35 °C
Luftfuktighetsområde	5 %–60 %
Busströmförsörjning (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tillgängligt ljudformat för digital ingång	Dolby Audio™, PCM

Ingång/utgång	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk ljudanslutningsterminal) × 1
HDMI IN	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1
HDMI ▶ TV (ARC)	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1

Förstärkare (RMS utgång)	
Totalt	300 W RMS
Framsida	50 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådlös subwoofer	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	200 W RMS
Max. effekt	400 W RMS
Mått (B x H x D)	Cirka 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Registrerade varumärken och licenser

Alla varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Dolby, Dolby Audio och symbolen med två motställda "D" är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright 2012-2021 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.

Bluetooth® ordlogotyp och logotyper är registrerade varumärken som ägs av **Bluetooth** SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

"Tillverkad för iPhone," och "tillverkad för iPod" betyder att ett elektroniskt tillbehör har designats specifikt för att kunna ansluta till iPhone respektive iPod, och har certifierats av utvecklaren att möta Apples prestandakrav. Apple bär ej ansvar för funktionen hos detta tillbehör eller dess överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser eller regelverksstandarder. Observera att användningen av detta tillbehör med iPhone eller iPod kan påverka den trådlösa prestandan.

Hantera produkten

Vid leverans av produkten

Spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet. Om du behöver skicka produkten, för maximalt skydd, packa om produkten som den ursprungligen förpackades på fabriken.

Håll de yttre ytorna rena

- Använd inte flyktiga vätskor som insektsmedel i närheten av produkten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med produkten under en längre tid.

Rengöring av produkten

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som fuktats lätt med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner, eftersom dessa kan skada produktens yta.


LG
Life's Good