


WORK	SEC.	甲	乙	丙	PRINTING	DEGREE	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
		BRAND	MODEL	P/NO.(版本号)	EXTERIER	INTERIER						
89				MFL69849589 Rev.00_032017 Rev.01_120417 Rev.02_052919 F4J5TM(P)(0~9)w/s F4J6TM(P)(0~9)W/S	1	1	材质: 70g 双层纸	F4J6TMP8S.AESPEAF	AESPEAF	FRENCH	52	NEW C4 WD English Panel

## &lt;&lt;备注 &gt;&gt;

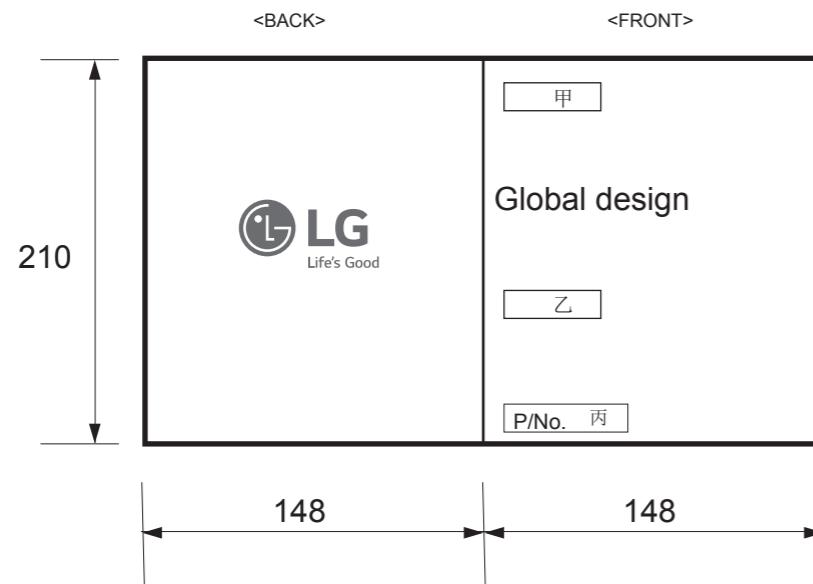

1. 材质, 印刷, 尺寸参照作业表.
2. 印刷, 文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质(Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBB, PBDE), 详细内容满足LGEPN-Z-1023.

## &lt;&lt; NOTES &gt;&gt;

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

	增加safety内容, 删除化学物质品牌。	EFGJ500173	2019/06/03	范昌君 陈芳
	option内容修改	EFGHC00049	2017/12/15	张月 陈芳
REV.NO.	REVISION DESCRIPTION	RER.NO.	DATE	PREPARED APPROVED

	Unit	mm	SCALE	1/1	TITLE	MANUAL, OWNER'S
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		DRUM-EXPORT 1/1
		张月	陈芳	范永凤	金坤	DWG. NO.
LGEPN		RELATED DRAWING		LG Electronics Inc.		

MFL69849589



# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

## LAVE-LINGE



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

**FR FRENCH**

F4J5TM(P)(0~9)W/S F4J6TM(P)(0~9)W/S



MFL69849589  
Rev.02\_052919

Copyright © 2017-2019 LG Electronics. Tous droits réservés

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....</b>	<b>3</b>
Consignes importantes relatives à la sécurité .....	3
Recyclage de votre ancien appareil .....	9
<b>INSTALLATION .....</b>	<b>10</b>
Pièces .....	10
Accessoires .....	10
Caractéristiques .....	11
Exigences du lieu d'installation .....	12
Déballage et retrait des boulons de transport .....	13
Utilisation de patins antidérapants (en option) .....	14
Planchers en bois (planchers suspendus) .....	14
Mise à niveau de l'appareil .....	15
Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau .....	15
Installation du tuyau de vidange .....	18
<b>UTILISATION .....</b>	<b>19</b>
Utilisation du lave-linge .....	19
Trier le linge .....	20
Ajouter des produits de nettoyage .....	21
Panneau de commande .....	23
Tableau des programmes .....	24
Programme en option .....	29
Séchage .....	32
<b>FONCTIONS SMART .....</b>	<b>34</b>
Utilisation de l'Application SmartThinQ .....	34
Utilisation de Smart Diagnosis™ .....	35
<b>MAINTENANCE .....</b>	<b>36</b>
Nettoyage de votre lave-linge .....	36
Nettoyage du filtre d'entrée d'eau .....	36
Nettoyage du filtre de la pompe de vidange .....	37
Nettoyage du bac distributeur .....	38
Nettoyage de la cuve (⌚) (en option) .....	38
Attention au gel pendant l'hiver .....	39
<b>DÉPANNAGE .....</b>	<b>41</b>
Diagnostic de problèmes .....	41
Messages d'erreur .....	44
<b>GARANTIE .....</b>	<b>46</b>

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

**⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.**

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

## **⚠ ATTENTION**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

## Consignes importantes relatives à la sécurité

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

#### **Sécurité technique**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement à domicile et non dans des applications telles que :
  - Des cuisines de personnel dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail,
  - Des maisons de ferme,
  - Par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel,
  - Des environnements de type chambres d'hôtes,
  - Des zones à usage commun dans des immeubles ou dans des laveries
- Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- La pression d'eau doit être comprise entre 100 et 1000 kPa.
- La capacité maximale de certains cycles pour les vêtements secs à laver est:

F4J*TM(P)(0~9)W/S
8 kg

## Installation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- Serrer le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.

- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.
- Ne pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble électrique ou un adaptateur avec cet appareil.
- Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

## Utilisation

- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.

- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme des cires, des décirants, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérósène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
- Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.

- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Ne pas laver dans cette machine de tapis, nattes, chaussures ou couvertures pour animaux de compagnie, ou des articles autres que des vêtements ou des draps.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.

### **Sécurité technique pour l'utilisation du sèche-linge**

- Ne pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que de l'huile de cuisson, de l'huile végétale, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérósène, des détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité de lessive supplémentaire avant d'être séchés dans l'appareil.
- Ne jamais arrêter l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles n'aient été rapidement enlevés et étendus, de sorte que la chaleur soit dissipée.
- Les articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), bonnets de douche, textiles imperméables, articles et vêtements à renfort caoutchouté ou oreillers garnis avec des coussins en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil.
- Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés comme spécifié par les instructions de l'assouplissant.
- Enlever tous les objets des poches tels que les briquets et allumettes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

## **Maintenance**

- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.

## **Élimination**


- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.

## Recyclage de votre ancien appareil




- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

## Pièces

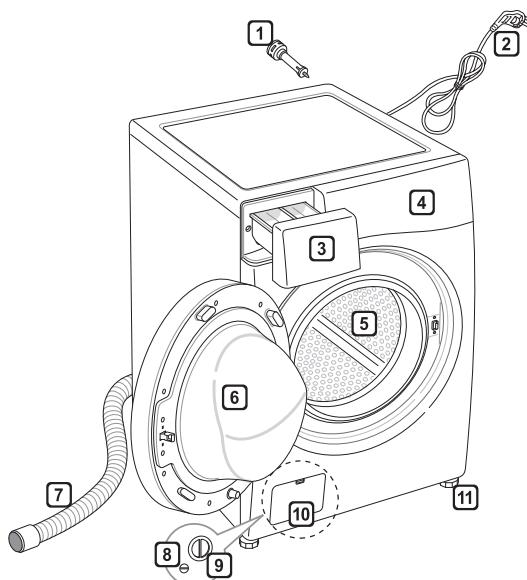

- 1 Boulons de transport
- 2 Fiche d'alimentation
- 3 Bac
- 4 Panneau de commande
- 5 Tambour
- 6 Porte
- 7 Tuyau de vidange
- 8 Bouchon de vidange
- 9 Filtre de pompe de vidange
- 10 Trappe (l'emplacement peut varier selon les produits)
- 11 Pieds réglables

## Accessoires



Tuyau d'alimentation  
froide (1 EA) (Option :  
Chaud (1 EA))



Clé



Capuchons pour couvrir  
les trous des boulons de  
transport (en option)



Patins antidérapants (2  
EA) (en option)



Support coudé pour fixer  
le tuyau de vidange (en  
option)



Collier de serrage  
(Facultatif)


## Caractéristiques

Modèle	F4J*TM(P)(0~9)W/S
Capacité de lavage :	8 kg (Lavage) / 5 kg (Séchage)
Alimentation électrique	220–240 V~, 50 Hz
Dimensions	600 mm (L) x 560 mm (P) x 850 mm (H)
Poids de l'appareil	68 kg
Pression d'eau admissible	0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm <sup>2</sup> )

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.
- Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'alimentation en eau.

## Exigences du lieu d'installation

### Emplacement

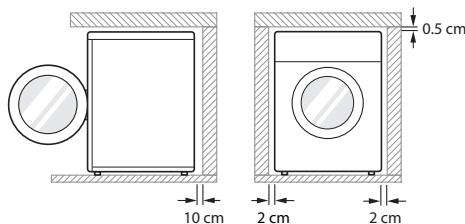

**Niveau du sol :** La pente admissible sous la totalité de l'appareil est de 1°.

**Prise de courant :** Doit être à moins de 1 mètre de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.

- Ne pas surcharger la prise avec plus d'un appareil.

**Dégagement supplémentaire :** Pour le mur, 10 cm : arrière / 2 cm : droite et gauche

- Ne pas mettre ou stocker de produits de lessive sur le dessus de l'appareil à tout moment. Ces produits peuvent endommager la finition ou les commandes.

### AVERTISSEMENT

- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

### Positionnement

- Installer l'appareil sur un sol plat et dur.
- S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.
- Ne jamais essayer de corriger les inégalités du sol avec des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.

- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (85x60 cm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.
- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.
- Une fois l'appareil installé, régler les quatre pieds à l'aide de la clé à boulon de transport fournie afin de s'assurer que l'appareil soit stable, et qu'un espace libre d'environ 5 mm soit laissé entre le dessus de l'appareil et le dessous de n'importe quel plan de travail.
- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

### AVERTISSEMENT

- Cet équipement n'est pas conçu pour un usage maritime ou dans des installations mobiles comme des caravanes, avions, etc.


### Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contacter votre centre de service local.

## Déballage et retrait des boulons de transport


### 1 Soulever l'appareil de sa base en mousse.

- Après avoir retiré le matériau en carton et d'expédition, soulever l'appareil de sa base en mousse. S'assurer que le support de cuve se détache avec la base et ne soit pas collé au fond de l'appareil.
- Si vous devez poser l'appareil pour retirer la base en carton, toujours protéger le côté de l'appareil et le poser délicatement sur le côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou l'arrière.

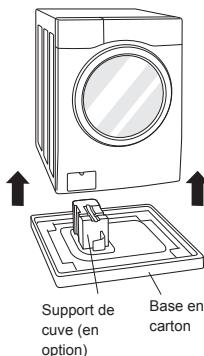


### 2 Retirer les boulons.

- Commencer par les deux boulons de transport du bas, utiliser la clé (inclusa) pour desserrer complètement les boulons de transport en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer les boulons en les secouant légèrement et en les tirant pour les sortir.

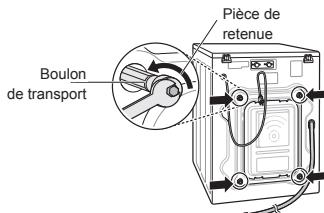

### 3 Remettre les capuchons de trous.

- Localiser les bouchons d'orifices inclus dans l'ensemble d'accessoires ou attachés à l'arrière.

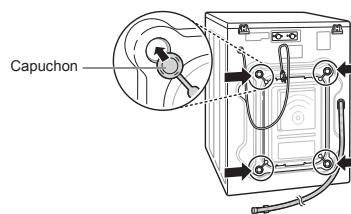

### REMARQUE



- Conserver les boulons pour utilisation ultérieure. Afin d'éviter d'endommager les composants internes, ne pas transporter le lave-linge sans réinstaller les boulons de transport.
- Tout manquement à enlever les boulons de transport et les pièces de retenue peut provoquer de graves vibrations et du bruit, ce qui peut conduire à des dommages permanents au lave-linge. Le cordon est fixé à l'arrière du lave-linge avec un boulon de transport pour aider à empêcher l'utilisation avec des boulons de transport en place.

## Utilisation de patins antidérapants (en option)

Si vous installez l'appareil sur une surface glissante, il peut se déplacer en raison des vibrations excessives. Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si cela se produit, installer des patins antidérapants sous les pieds de mise à niveau et régler le niveau.

- 1 Nettoyer le sol pour coller les patins antidérapants.
  - Utiliser un chiffon sec pour enlever et nettoyer tous corps étrangers et l'humidité. S'il reste de l'humidité, les patins antidérapants peuvent glisser.

- 2 Régler le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.
- 3 Poser le côté adhésif du patin antidérapant sur le sol.

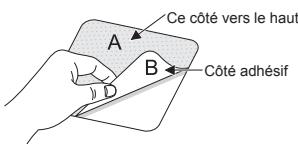


- 4 S'assurer que l'appareil soit de niveau.
  - Pousser ou faire basculer doucement les bords supérieurs de l'appareil pour s'assurer qu'il ne bascule pas. Si l'appareil bouge, le mettre à nouveau de niveau.

### REMARQUE

- Vous pouvez obtenir des patins antidérapants auprès du centre de service LG.

## Planchers en bois (planchers suspendus)

- Les planchers de bois sont particulièrement sensibles aux vibrations.
- Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons de mettre des coupelles de caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied de l'appareil, fixées à au moins deux poutres de plancher avec des vis.

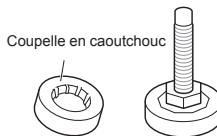

- Si possible, installer l'appareil dans l'un des angles de la pièce, où le sol est plus stable.
- Monter les coupelles en caoutchouc pour réduire les vibrations.


### REMARQUE

- Les bons positionnement et mise à niveau du lave-linge assureront un fonctionnement long, régulier et fiable.
- Le lave-linge doit être 100 % horizontal et tenir fermement en position.
- Il ne doit pas osciller dans les angles sous la charge.
- La surface d'installation doit être propre, exempte de cire à plancher et autres revêtements lubrifiants.
- Ne pas laisser les pieds du lave-linge se mouiller. Tout manquement à le faire peut provoquer des vibrations ou du bruit.
- Vous pouvez obtenir des coupelles en caoutchouc (p/n°4620ER4002B) auprès du centre de service LG.

## Mise à niveau de l'appareil

Si le sol est inégal, tourner les pieds réglables selon les besoins (ne pas insérer de morceaux de bois, etc. sous les pieds). S'assurer que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol puis vérifier que l'appareil soit parfaitement de niveau (utiliser un niveau à bulle).

- Une fois l'appareil de niveau, serrer les écrous vers la base de l'appareil. Tous les écrous doivent être serrés.

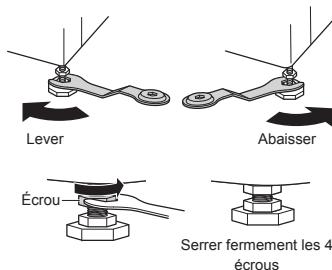

### Vérifier en diagonale

- Si l'on appuie sur les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas monter et descendre du tout (vérifier les deux sens). Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de la machine en diagonale, ajuster de nouveau les pieds.

### REMARQUE



- Un plancher en bois ou de type suspendu peut contribuer à des vibrations excessives et à un déséquilibre.
- Si le lave-linge est installé sur une plate-forme surélevée, il doit être solidement fixé de manière à éliminer le risque de chute.

## Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau

- La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre 0,1 MPa et 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm<sup>2</sup>).
- Ne pas serrer le tuyau d'alimentation d'eau excessivement.
- Si la pression d'alimentation en eau est supérieure à 1,0 MPa, un dispositif de détente doit être installé.
- Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le remplacer si nécessaire.

## Vérification du joint en caoutchouc sur le tuyau d'alimentation en eau


Deux joints en caoutchouc sont fournis avec les tuyaux d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. S'assurer que le raccordement aux robinets soit suffisamment serré.

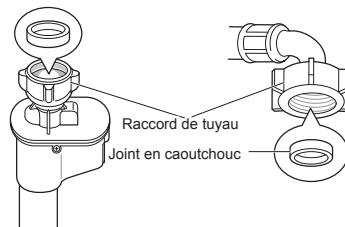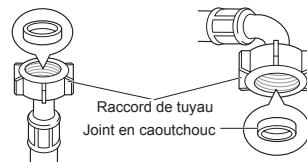

## Raccordement d'un tuyau au robinet d'eau


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet avec filetage

Visser le raccord du tuyau au robinet d'alimentation en eau.

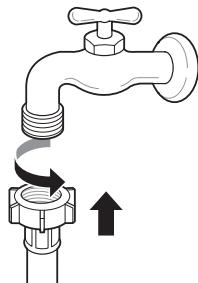


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet sans filetage


1 Desserrer les quatre vis de fixation.

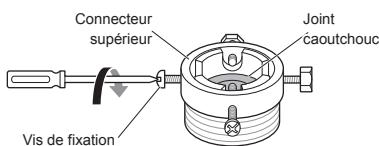


2 Retirer la plaque de guidage si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

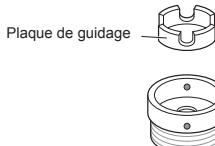

3 Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme une liaison étanche. Serrer les quatre vis de fixation.

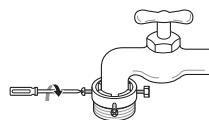


4 Pousser le tuyau d'alimentation vers le haut de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau soit bien en contact avec le robinet, puis le serrer en le vissant vers la droite.

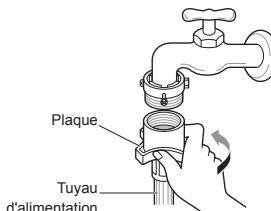


### Raccordement d'un tuyau de type rapide à un robinet sans filetage


1 Dévisser la plaque de bague d'adaptation et desserrer les quatre vis de fixation.




2 Retirer la plaque de guidage si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

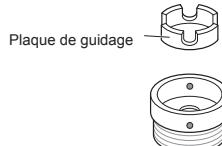

- 3** Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme une liaison étanche. Serrer les quatre vis de fixation et la plaque de la bague adaptatrice.

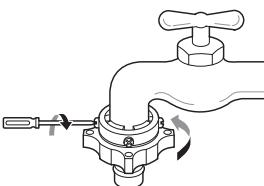

- 4** Tirer la plaque de verrouillage du connecteur vers le bas, pousser le tuyau d'alimentation sur l'adaptateur et relâcher la plaque de verrouillage du connecteur. S'assurer que l'adaptateur se verrouille en place.

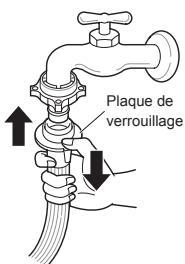


#### REMARQUE

- Avant de raccorder le tuyau d'alimentation au robinet d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laisser couler l'eau dans un seau et vérifier la température de l'eau.

## Raccordement d'un tuyau à l'appareil

Attacher la conduite d'eau chaude à l'alimentation en eau chaude à l'arrière du lave-linge. Attacher la conduite d'eau froide à l'alimentation en eau froide à l'arrière du lave-linge.

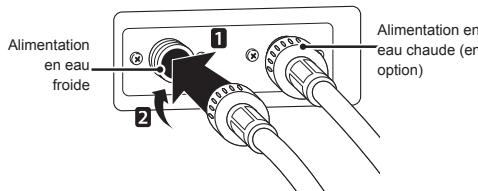

#### REMARQUE

- Après avoir terminé la connexion, en cas de fuites d'eau du tuyau, répéter les mêmes étapes. Utiliser le type de robinet le plus classique pour l'alimentation en eau. Au cas où le robinet soit carré ou trop grand, retirer la plaque de guidage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

## Utiliser le robinet horizontal

### Robinet horizontal



### Robinet d'extension




### Robinet carré





## Installation du tuyau de vidange

- Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus de 100 cm au-dessus du sol. Il se peut que l'eau de l'appareil ne se vidange pas ou se vidange lentement.
- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas le faire entrer de force dans l'appareil. Cela entraînerait un bruit anormal.

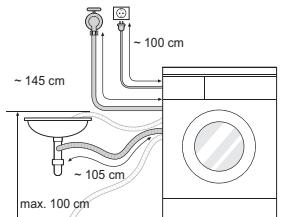

- Lors de l'installation du tuyau de vidange à un évier, l'attacher avec une ficelle.
- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.

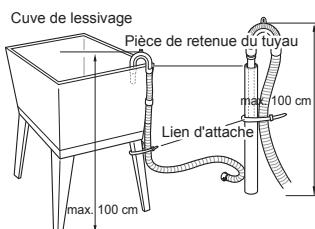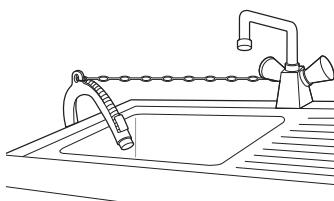


## Utilisation du lave-linge

Avant le premier lavage, sélectionner un programme de lavage, laisser le lave-linge laver sans vêtements. Cela permettra d'éliminer les résidus et l'eau du tambour qui peuvent avoir été laissés lors de la fabrication.


### 1 Trier le linge et charger les articles.

- Trier le linge par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin. Ouvrir la porte et charger les articles dans le lave-linge.

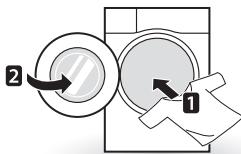


### 2 Ajouter des produits de nettoyage et/ou de la lessive et un assouplissant.

- Ajouter la quantité appropriée de lessive dans le bac à produits lessiviels. Si nécessaire, ajouter de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du bac.

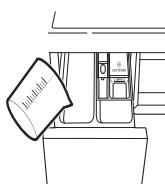


### 3 Mettre le lave-linge sous tension.

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

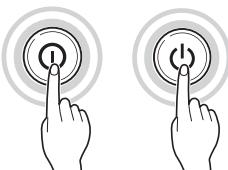

### 4 Choisir le cycle de lavage souhaité.

- Appuyer sur le bouton **cycle** à plusieurs reprises ou tourner le bouton sélecteur de cycle jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.

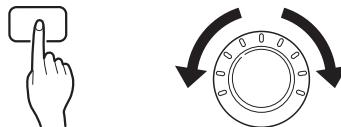

### 5 Démarrer le cycle.

- Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle. Le lave-linge s'agit brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge. Si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans les 5 minutes, le lave-linge s'arrête et tous les réglages sont perdus.




### 6 Fin de cycle.

- Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirer immédiatement vos vêtements du lave-linge pour réduire le froissement. En enlevant la charge, vérifier qu'il n'y ait pas de petits objets qui puissent être pris dans le joint autour de la porte.

## Trier le linge

### 1 Rechercher les étiquettes de soins sur vos vêtements.

- Cela vous indique le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.
- Symboles sur les étiquettes de soins.

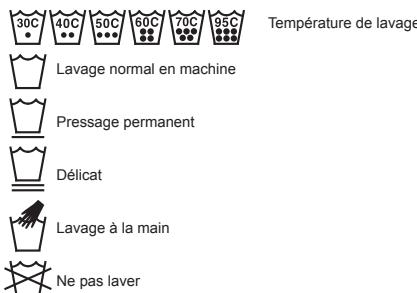

### 2 Trier le linge.

- Pour obtenir les meilleurs résultats, trier les vêtements par charges qui peuvent être lavées dans le même cycle de lavage.
- Différents tissus doivent être lavés à différentes températures et vitesses d'essorage.
- Toujours trier les couleurs foncées des couleurs pâles et du blanc. Laver séparément car un transfert de couleurs et de peluches peut se produire, entraînant une décoloration des vêtements blancs et pâles. Dans la mesure du possible, ne pas laver d'articles très sales avec des articles légèrement sales.

- Salissure (Lourde, Normale, Légère) : Séparer les vêtements selon le degré de salissure.
- Couleur (Blanc, Clair, Foncé) : Séparer les tissus blancs des tissus colorés.
- Peluches (Générateurs, collecteurs de peluches) : Laver les générateurs de peluches et les collecteurs de peluches séparément.

### 3 Soin avant chargement.


- Combiner les articles grands et petits dans une charge. Charger d'abord les grands articles.
- Les grands articles ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge totale. Ne pas laver d'articles uniques. Cela peut provoquer un déséquilibre de charge. Ajouter un ou deux articles similaires.
- Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.




- Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Prétraiter la saleté et les taches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches pour aider à enlever la saleté.
- Vérifier les plis du joint flexible (gris) et enlever tous les petits articles.

### ATTENTION

- Vérifier l'intérieur du tambour et enlever tous les articles issus d'un lavage antérieur.



- Retirer tout vêtement ou article du joint souple pour empêcher des dommages aux vêtements et au joint.



## Ajouter des produits de nettoyage

### Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Vous pouvez verser de la lessive liquide directement dans le bac à lessive principal si vous commencez le cycle immédiatement.
- Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez Fin différée ou si vous avez sélectionné Prélavage, car le liquide peut durcir.
- Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité de lessive.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, éviter les excès de mousse.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant de choisir le détergent et la température de l'eau :
- Lorsque vous utilisez le lave-linge, utiliser une lessive désignée pour chaque type de vêtements seulement :
  - Lessives génériques en poudre pour tous types de tissus
  - Lessives en poudre pour tissus délicats
  - Lessives liquides pour tous types de tissus ou lessives désignées seulement pour la laine
- Pour de meilleures performances de lavage et de blanchiment, utiliser une lessive avec une eau de Javel générique en poudre.
- La lessive est évacuée du distributeur au début du cycle.

### REMARQUE

- Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises performances de rinçage ou des odeurs.
- Pleine charge : Conformément aux recommandations du fabricant.
- Charge partielle : 3/4 de la quantité normale
- Charge minimale : 1/2 charge

### Ajouter de la lessive et un assouplissant

#### Ajouter de la lessive


- Lavage principal seulement → 
- Prélavage + Lavage principal →  • 

### REMARQUE

- Un excès de lessive, d'eau de Javel ou d'assouplissant peut provoquer un débordement.
- Veiller à utiliser la quantité appropriée de lessive.

### Ajouter un assouplissant

- Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum. Toute surcharge peut causer une distribution anticipée de l'assouplissant, qui peut tacher les vêtements. Fermer lentement le bac distributeur.

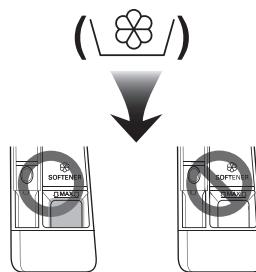


- Ne pas laisser l'assouplissant dans le bac à lessive pendant plus de 2 jours (l'assouplissant peut durcir).
- L'assouplissant sera automatiquement ajouté au cours du dernier cycle de rinçage.
- Ne pas ouvrir le bac lors de l'alimentation en eau.
- Ne pas utiliser de solvants (benzène, etc.).

#### REMARQUE

- Ne pas verser l'assouplissant directement sur les vêtements.


#### Ajouter un adoucisseur d'eau

- Un adoucisseur d'eau, tel qu'un anti-calcaire, peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les régions où le degré de dureté de l'eau est élevé. Distribuer en fonction de la quantité indiquée sur l'emballage. Ajouter d'abord la lessive puis l'adoucisseur d'eau.
- Utiliser la quantité de lessive requise pour l'eau douce.

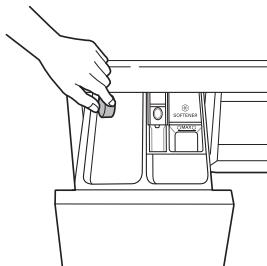


#### Utiliser une tablette

- 1 Ouvrir la porte et mettre la tablette dans le tambour.

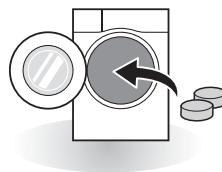

- 2 Charger le linge dans le tambour et fermer la porte.

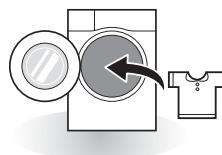

## Panneau de commande



### 1 Bouton Marche/Arrêt

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

### 2 Bouton Départ/Pause

- Ce bouton **Départ/Pause** est utilisé pour démarrer le cycle de lavage ou mettre en pause le cycle de lavage.
- Si un arrêt temporaire du cycle de lavage est nécessaire, appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

### 3 Affichage

- L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran.
- L'écran affiche le temps restant estimé. Bien que la taille de la charge soit calculée automatiquement, un clignotement ou «Detecting (Détection)» apparaît.
- Les RPM (Révolutions Par Minute) peuvent varier selon les modèles.

### 4 Bouton Programme

- Les programmes sont disponibles selon le type de linge.
- Un voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.

### 5 Options

- Cela vous permet de sélectionner un programme supplémentaire et s'allume lorsqu'il est sélectionné.
- Utiliser ces boutons pour sélectionner les options de programme souhaitées pour le cycle sélectionné.

## Tableau des programmes

### Programme de lavage

Programme	Description	Type de tissu	Bonne temp.	Charge maximale
<b>Coton</b>	Offre de meilleures performances en combinant divers mouvements de tambour.	Vêtements de couleur solide (chemises, chemises de nuit, pyjamas, etc.) et charge coton normalement sale (sous-vêtements).	40 °C (Froid à 95 °C)	Évaluation
<b>Linge de maison</b>	Offre des performances de lavage optimisées pour de grandes quantités de linge avec une consommation d'énergie réduite.		60 °C (Froid à 60 °C)	
<b>Synthétiques</b>	Adapté aux chemises décontractées qui ne nécessitent pas de repassage après lavage.	Polyamide, acrylique, polyester	40 °C (Froid à 60 °C)	3 kg
<b>Mix 40 °C</b>	Permet de laver divers tissus simultanément.	Divers types de tissus, à l'exception des vêtements spéciaux (soie/délicat, vêtements de sport, vêtements sombres, laine, couette/rideaux).	40 °C (Froid à 40 °C)	
<b>Hygiène</b>	Lave le linge en programme chaud.	Coton, sous-vêtements, taies d'oreiller, draps de lit, vêtements pour bébé.	60 °C	1 seul article
<b>Couette</b>	Pour de gros articles tels que des couvre-lits, oreillers, housses de canapés, etc.	Literie en coton à l'exclusion des vêtements spéciaux (délicats, laine, soie, etc.) avec rembourrage :	40 °C (Froid à 40 °C)	
<b>Textiles Sport</b>	Adapté aux vêtements de sport comme des joggings et des vêtements de course à pied.	Coolmax, gore-tex, molleton et sympatex		2 kg
<b>Baby Care</b>	Limpia manchas sólidas y de proteínas y realiza un enjuague más intenso.	Vêtements pour bébés légèrement sales	60 °C	4 kg
<b>Lavage+Séchage</b>	Fournit un processus de lavage et de séchage non-stop dans le même programme.	Une petite quantité de linge peut être séchée.	40 °C (Froid à 95 °C)	5 kg

Programme	Description	Type de tissu	Bonne temp.	Charge maximale
<b>Prêt-à-porter</b>	Effectue un lavage et un séchage dans les 80 minutes pour 1 à 3 chemises peu sales.	Coton mélangé, chemises à mélange polyester, chemisiers	20 °C	3 articles
<b>Rapide 30 min.</b>	Fournit une durée de lavage rapide pour de petites charges et des vêtements légèrement sales.	Linge de couleur légèrement sale.	20 °C (Froid à 40 °C)	2 kg
<b>Délicat</b>	Pour des vêtements délicats lavables à la main et en machine comme la laine lavable, la lingerie, les robes, etc. (utiliser une lessive pour lainages lavables en machine).	Laine, vêtements lavables à la main, délicats, linge fragile	20 °C (Froid à 30 °C)	1,5 kg
<b>Anti-taches</b>	Laver plusieurs sortes de taches telles que du vin, du jus, de la saleté, etc. (La température de l'eau est augmentée progressivement pour laver les taches diverses.)	Tissus à mélange coton, vêtements non délicats.	40 °C (30 °C à 60 °C)	3 kg
<b>Programme téléchargé</b>	Pour les programmes téléchargeables. Si vous n'avez pas de programmes téléchargés, il s'agit par défaut de Rinçage + Essorage.			

- Température de l'eau : Sélectionner la température appropriée de l'eau pour le programme de lavage choisi. Toujours suivre l'étiquette de soins ou les instructions du fabricant de vêtements lors du lavage.

## REMARQUE

- Une lessive neutre est recommandée.

## Programme de séchage

Programme	Description	Type de tissu	Charge maximale
<b>Normal (💦)</b>	Pour le coton. Sélectionner ce programme pour réduire la durée du séchage et la consommation d'énergie pendant le cycle de séchage.	Coton ou lin tels que serviettes de coton, t-shirts et linge en lin.	Évaluation
<b>Normal Éco (💦)</b>	Pour un programme de séchage basse énergie.		
<b>Basse Temp. (💦)</b>	Afin de limiter les dommages causés aux vêtements, il sèche à basse température.	Textiles faciles à entretenir, tissus synthétiques adaptés à Synthétiques, vêtements lavables au programme Mix 40°C	3,0 kg
<b>Prêt à repasser (⌚)</b>	Pour un repassage facile, terminer le séchage en état humide.	Coton ou lin, prêt à repasser à la fin du programme.	Évaluation
<b>Minuterie 30 min.</b>	Vous pouvez modifier le temps de séchage en fonction de la charge maximale.	Coton, serviette	0,5 kg
<b>Minuterie 60 min.</b>			1,5 kg
<b>Minuterie 90 min.</b>			2,5 kg
<b>Minuterie 120 min.</b>			3 kg
<b>Minuterie 150 min.</b>			4 kg

- Régler le programme sur 'Lavage : Linge de maison, 60 °C, 1400 tr/min' et 'Séchage : Normal Éco Séchage (💦)' pour un test conformément à la norme EN50229.
- Première charge du cycle de séchage : 4 kg
- Deuxième charge du cycle de séchage : 4 kg

### REMARQUE

- Sélectionner la vitesse d'essorage maximum sélectionnable pour le programme de lavage afin d'assurer de bons résultats de séchage.
- Lorsque la quantité de linge à laver et à sécher dans un programme ne dépasse pas le poids maximum autorisé pour le programme de séchage, un lavage et séchage en une séquence continue est recommandé.

## Options supplémentaires

Programme	Rinçage+	Fin différée	Anti-froissage	Prélavage	Séchage
Coton	•	•	•	•	•
Linge de maison	•	•	•	•	•
Synthétiques	•	•	•	•	•
Mix 40 °C	•	•	•	•	•
Hygiène	•	•	•		•
Baby Care	•	•	•		•
Lavage+Séchage	•	•		•	•
Couette	•	•	•		
Textiles Sport	•	•	•		
Prêt-à-porter		•			•
Rapide 30 min.	•	•	•	•	•
Délicat	•	•	•		
Anti-taches	•	•	•	•	•

• : Cette option est automatiquement incluse dans le cycle et ne peut pas être supprimée.

## Données d'utilisation

Programme	Vitesse maxi
Coton	1400
Linge de maison	1400
Synthétiques	1000
Mix 40 °C	1400
Hygiène	1400
Baby Care	1000
Lavage+Séchage	1400
Couette	1000
Textiles Sport	800
Prêt-à-porter	1000
Rapide 30 min.	1400
Délicat	800
Anti-taches	1400

Programme	Durée en minutes	Taux d'humidité résiduelle	Eau en litres	Énergie en kWh
Coton (40 °C)	96	44 %	48	0,4
Linge de maison (60 °C)	246	45 %	45	0,52

### REMARQUE

- Informations des principaux programmes de lavage à demi-charge.

## Programme en option

### Fin différée

Vous pouvez définir un délai pour que le lave-linge démarre automatiquement et termine après un intervalle de temps spécifié.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyez sur le bouton **Fin différée** pour régler le temps nécessaire.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

### REMARQUE

- Le délai est le temps à la fin du programme, non pas le début. Le temps de fonctionnement réel peut varier en raison de la température de l'eau, de la charge de lavage et d'autres facteurs.
- Pour annuler la fonction, vous devez appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.
- Éviter d'utiliser une lessive liquide pour cette option.

### Prélavage (W)

Si le linge est très sale, le programme de Prélavage est recommandé.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyer sur le bouton **Prélavage**.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

### Anti-froissage (D)

Si vous voulez éviter les plis, le programme Défroissage est recommandé.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyez sur le bouton **Anti-froissage** pendant trois secondes.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

## Température

Le bouton **Température** sélectionne la combinaison de température de lavage et de rinçage pour le programme sélectionné. Appuyer sur ce bouton jusqu'à ce que le réglage désiré s'allume. Tous les rinçages utilisent l'eau froide du robinet.

- Sélectionner la température d'eau appropriée au type de charge à laver. Suivre les étiquettes de soins des tissus des vêtements pour de meilleurs résultats.

## Essorage

- La vitesse d'essorage peut être sélectionnée en appuyant sur le bouton **Essorage** à plusieurs reprises.
- Essorage seulement

**1** Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.

**2** Appuyer sur le bouton **Essorage** pour sélectionner la vitesse.

**3** Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

## REMARQUE

- Lorsque vous sélectionnez **No(0, No Essorage)**, elle continuera à tourner pendant un court laps de temps pour vidanger rapidement.

## Rinçage

### Rinçage+ (冼+)

Ajouter un rinçage une fois.

### Ajout de Linge (添+)

Du linge peut être ajouté ou retiré après le départ du programme de lavage.

- 1 Appuyez sur le bouton **Ajout de Linge** lorsque le voyant est allumé.
- 2 Ajoutez ou enlevez du linge.
- 3 Fermez la porte et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

## REMARQUE

- Pour des raisons de sécurité, la porte reste verrouillée lorsque le niveau de l'eau ou la température est élevée. Il est impossible d'ajouter de la lessive pendant cette période.
- Si la température de l'eau dans le tambour est élevée, attendez qu'elle refroidisse.

## ATTENTION

- Lors de l'ajout de linge, assurez-vous de le pousser complètement dans le tambour. Si le linge se coince dans le trou de serrure de la porte, le joint en caoutchouc peut être endommagé, provoquant des fuites d'eau et un mauvais fonctionnement.
- Le forçage de l'ouverture de la porte peut endommager des pièces, causer une destruction ou des problèmes de sécurité.
- Si vous ouvrez la porte lorsqu'il y a beaucoup de mousse et d'eau dans le tambour, la mousse ou l'eau peut couler, provoquant des blessures par brûlure ou mouillant le sol.

## Verrouillage Enfant

Utiliser cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

### Verrouillage du panneau de commande

**1** Appuyer et maintenir le bouton **Verrouillage Enfant** pendant 3 secondes.

**2** Un signal sonore retentit et  s'affiche à l'écran.

Lorsque la Sécurité Enfant est activée, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche **Marche/Arrêt**.

### REMARQUE

- La mise hors tension ne réinitialise pas la fonction de verrouillage enfant. Vous devez désactiver le verrouillage enfant avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

### Déverrouillage du panneau de commande

Appuyer et maintenir le bouton **Verrouillage Enfant** pendant 3 secondes.

- Un signal sonore retentit et le temps restant pour le programme actuel réapparaît à l'écran.

## Marche / Arrêt du signal sonore

**1** Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.

**2** Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

**3** Appuyez et maintenez simultanément enfoncés les boutons **Température** et **Fin différée** pendant 3 secondes pour régler la fonction Marche / Arrêt du signal sonore.

### REMARQUE

- Une fois la fonction marche / arrêt du signal sonore activée, le réglage est mémorisé même après la mise hors tension.
- Si vous souhaitez désactiver le signal sonore, il suffit de répéter ce processus.

## Séchage

Utiliser les programmes Automatiques pour sécher la plupart des charges. Des capteurs électroniques mesurent la température de l'évacuation pour augmenter ou diminuer les températures de séchage pour un temps de réaction plus rapide et un contrôle plus précis de la température.

- Le robinet d'eau froide doit être laissé ouvert pendant les programmes de séchage.
- Le processus automatique de ce lave-linge du lavage au séchage peut être facilement sélectionné.
- Pour un séchage des plus homogènes, s'assurer que tous les articles de la charge de vêtements soient similaires en matière et en épaisseur.
- Ne pas surcharger le lave-linge en bourrant trop d'articles dans le tambour. Les articles doivent pouvoir culbuter librement.
- Si vous ouvrez la porte et retirez la charge avant que le lave-linge n'ait terminé son cycle, ne pas oublier d'appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.
- En appuyant sur le bouton **Séchage**, vous pouvez sélectionner : Normal-Minuterie (30-60-90-120-150)-Prêt à repasser-Basse temp.-Normal Éco.
- Après la fin du séchage, 'L d' s'affiche. 'L d' désigne une réduction des plis. Le cycle de séchage est déjà effectué. Appuyer sur n'importe quel bouton et sortir les vêtements. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **Départ/Pause**, le programme se termine après environ 4 heures.

## REMARQUE

- Lorsque vous mettez le lave-linge hors tension après le cycle de séchage, le moteur du ventilateur de séchage peut être actionné pour se protéger pendant 30 secondes. Ensuite, la machine affiche 'L F' sur le panneau. 'L F' désigne le ventilateur de refroidissement.
- Prendre garde en retirant vos vêtements du lave-linge, car le lave-linge ou les vêtements peuvent être chauds.

## Articles de laine

- Ne pas sécher d'articles de laine au tambour. Les remettre dans leur forme d'origine et les sécher à plat.

## Matières tissées et tricotées

- Certaines matières tissées et tricotées peuvent se contracter, en quantités variables, en fonction de leur qualité.
- Toujours étirer ces matières immédiatement après séchage.

## Pressage permanent et synthétiques

- Ne pas surcharger votre lave-linge.
- Sortir les articles de pressage permanent dès que le lave-linge s'arrête pour réduire les plis.

## Vêtements de bébé et chemises de nuit

- Toujours vérifier les instructions du fabricant.

## Caoutchouc et plastiques

- Ne pas sécher les articles fabriqués à partir de ou contenant du caoutchouc ou des matières plastiques, tels que :
  - tabliers, bavoirs, couvertures de chaise
  - rideaux et nappes
  - tapis de bain

## Fibre de verre

- Ne pas sécher des articles en fibre de verre dans votre lave-linge. Des particules de verre laissées dans le lave-linge peuvent être collectées par vos vêtements à votre prochaine utilisation du lave-linge et provoquer une irritation de la peau.

## Guide du temps de séchage

- Le temps de séchage peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **Séchage**.
- Le programme de séchage peut durer jusqu'à environ 7 heures.
- Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif pour vous aider à configurer votre lave-linge pour un séchage manuel.

## REMARQUE

- Le temps de séchage estimé varie du temps de séchage réel au cours du programme Automatique. Le type de tissu, la taille de la charge et la sécheresse affectent le temps de séchage sélectionné.
- Lorsque vous sélectionnez le séchage seulement, l'essorage se met automatiquement en route pour l'efficacité énergétique.

## Utilisation de l'Application SmartThinQ

### Installation de SmartThinQ

Chercher l'application LG SmartThinQ dans Google Play Store Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

### Fonction Tag On

- Pour les appareils avec le logo 
- La fonction Tag On ne peut être utilisée qu'avec la plupart des smartphones équipés de la fonction NFC (Near Field Communication) et basés sur le SE (système d'exploitation) Android.

### Programme téléchargé

Téléchargez des cycles nouveaux et spéciaux qui ne sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.

Les appareils enregistrés avec succès peuvent télécharger une variété de cycles de spécialité spécifiques à l'appareil.

Un seul cycle peut être enregistré dans l'appareil à la fois.

Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil est terminé, le produit garde le cycle téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.

### Nettoyage de la cuve

Cette fonction indique le nombre de cycles restants avant de lancer le cycle de Nettoyage de la cuve.

### Smart Diagnosis™

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

### Réglages

Définir le nom du produit et supprimer un produit.

### REMARQUE

- Appuyez  dans l'application LG SmartThinQ pour obtenir un guide plus détaillé sur la manière d'utilisation de la fonction Tag On.
- L'emplacement du module NFC du téléphone portable peut varier en fonction du téléphone, et l'utilisation du NFC peut être restreinte sur quelques téléphones en raison des différences des méthodes de transmission. En raison des caractéristiques du NFC, si la distance de transmission est assez éloignée ou s'il y a présence d'un sticker métallique ou d'un étui de protection sur le téléphone, la transmission ne sera pas bonne. Dans quelques cas, les téléphones équipés de NFC peuvent ne pas transmettre avec succès.
- Le contenu de ce manuel peut différer de la version actuelle de l'application LG SmartThinQ et le logiciel peut être modifié sans en informer les clients.
- La fonction NFC peut varier en fonction des smartphones.

## Smart Diagnosis™ à l'aide d'un smartphone

- Pour les appareils avec le logo  ou 

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre d'information client LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.


Smart Diagnosis™ ne peut pas être activé tant que l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation électrique. Si l'appareil ne peut pas être mis sous tension, le dépannage doit être effectué sans l'aide de Smart Diagnosis™.

## Utilisation de Smart Diagnosis™

### Smart Diagnosis™ Par l'intermédiaire du Centre d'Information Client

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre de service LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil. Utiliser cette fonction uniquement pour communiquer avec le représentant de service, pas pendant l'utilisation normale.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension. Ne pas appuyer sur une autre touche ni tourner le bouton de sélection de programme.
- 2 Lorsque vous y êtes invité par le centre d'appel, placez le microphone de votre téléphone à proximité du bouton **Marche/Arrêt**.

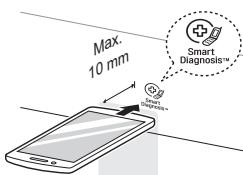

- 3 Appuyer et maintenir le bouton **Température** pendant 3 secondes tout en maintenant le microphone du téléphone sur l'icône ou le bouton **Alimentation**.

- 4 Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission du signal soit terminée. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone lorsque les tonalités sont transmises.
- Si l'agent du centre d'appel n'est pas en mesure d'obtenir un enregistrement précis des données, vous pouvez être invité à réessayer.



- 5 Une fois le compte à rebours terminé et les tonalités arrêtées, reprendre la conversation avec l'agent de centre d'appel, qui sera alors en mesure de vous aider grâce aux informations transmises pour analyse.

### REMARQUE

- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- Les performances de communication seront améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur service si vous utilisez le téléphone fixe.
- Si le transfert des données du Smart Diagnosis™ est médiocre en raison de la mauvaise qualité de l'appel, vous ne pourrez pas recevoir le meilleur service du Smart Diagnosis™.


## ! AVERTISSEMENT

- Débrancher le lave-linge avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer le lave-linge. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

## Nettoyage de votre lave-linge

### Entretien après lavage

- Une fois le cycle terminé, essuyer la porte et l'intérieur du joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur du tambour.
- Essuyer le corps du lave-linge avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

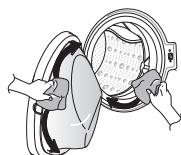

### Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de votre lave-linge peut prolonger sa durée de vie.

#### Porte :

- Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon doux.

#### Extérieur :

- Essuyer immédiatement tout déversement.
- Essuyer avec un chiffon humide.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.


## Nettoyage de l'intérieur

- Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour essuyer le contour de l'ouverture de la porte du lave-linge et le verre de la porte.
- Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laisser des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.
- Exécuter le programme Nettoyage de la cuve une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de lessive et d'autres résidus.


## Nettoyage du filtre d'entrée d'eau

- Fermer les robinets d'alimentation à la machine si le lave-linge doit être laissé pendant un certain temps (par exemple vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- L'icône s'affiche sur le panneau de commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans le bac à lessive.
- Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire, le filtre d'entrée d'eau peut s'encrasser. Il est bon de le nettoyer de temps en temps.

- 1 Fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau d'alimentation d'eau.

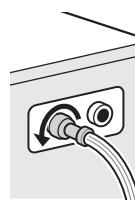


- 2 Nettoyer le filtre avec une brosse à poils durs.

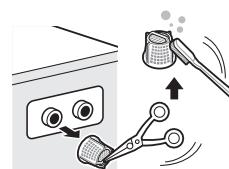

## Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

- Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets laissés dans le linge. Vérifier régulièrement que le filtre soit propre afin d'assurer le bon fonctionnement de votre lave-linge.
- Laisser l'eau refroidir avant de nettoyer la pompe de vidange, effectuer une vidange de secours ou ouvrir la porte en cas d'urgence.


1 Ouvrir la trappe et sortir le tuyau.

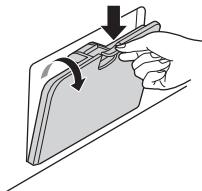


2 Ouvrir le bouchon de vidange et ouvrir le filtre en le tournant vers la gauche.




3 Retirer tout corps étranger du filtre de la pompe.

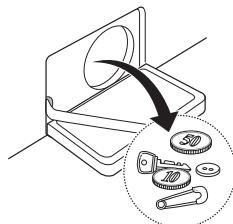

4 Après nettoyage, tourner le filtre de la pompe et insérer le bouchon de vidange.

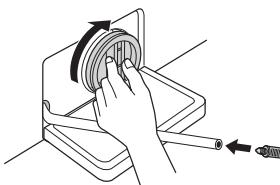

5 Fermer la trappe.

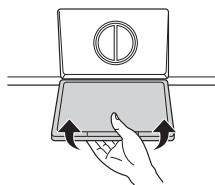


### ATTENTION

- Effectuer une première vidange à l'aide du tuyau de vidange puis ouvrir le filtre de la pompe pour enlever les fils ou objets.
- Lors de la vidange, prendre garde à la température élevée de l'eau.

## Nettoyage du bac distributeur

La lessive et l'assouplissant peuvent s'accumuler dans le bac distributeur. Enlever le bac et les inserts et vérifier l'accumulation une ou deux fois par mois.

- 1 Retirer le bac à produits lessiviels en le tirant jusqu'à ce qu'il bute.
  - Appuyer fort sur le bouton de désengagement et sortir le bac.

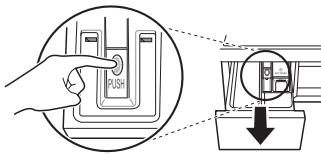

- 2 Retirer les inserts du bac.
  - Rincer les inserts et le bac à l'eau tiède pour enlever l'accumulation de produits lessiviels. Utiliser uniquement de l'eau pour nettoyer le bac distributeur. Sécher les inserts et le bac avec un chiffon doux ou une serviette.
- 3 Pour nettoyer l'ouverture du bac, utiliser un chiffon ou une petite brosse non-métallique pour nettoyer la cavité.
  - Enlever tous les résidus des parties supérieures et inférieures de la cavité.
- 4 Essuyer toute humidité de la cavité avec un chiffon doux ou une serviette.
- 5 Remettre les inserts dans les compartiments appropriés et remettre le bac.

## Nettoyage de la cuve (⌚) (en option)

Le Nettoyage de la cuve est un programme spécial pour nettoyer l'intérieur du lave-linge.

Un niveau d'eau supérieur est utilisé dans ce programme à une plus grande vitesse de rotation. Effectuer ce programme régulièrement.

- 1 Retirer tout vêtement ou article du lave-linge et fermer la porte.
- 2 Ouvrir le bac distributeur et ajouter un anticalcaire au compartiment de lavage principal.
  - Pour des pastilles mises dans le tambour.
- 3 Fermer lentement le bac distributeur.
- 4 Mettre sous tension, appuyer et maintenir le bouton **Nettoyage de la cuve** pendant 3 secondes. Ensuite, **⌚** s'affiche à l'écran.
- 5 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer.
- 6 \*\*non tradotto\*\*

### **⚠ ATTENTION**

- S'il y a un enfant, veiller à ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps.


### **REMARQUE**

- Ne pas ajouter de lessive dans les compartiments à lessive. Un excès de mousse peut être généré et fuir du lave-linge.

## Attention au gel pendant l'hiver


- Une fois gelé, l'appareil ne fonctionne pas normalement. Veiller à installer l'appareil où il ne gélera pas en hiver.
- Au cas où l'appareil doive être installé en extérieur sous un porche ou dans d'autres conditions extérieures, s'assurer de vérifier les points suivants.

- Après avoir fermé le robinet, débrancher le tuyau d'alimentation froide du robinet et vider l'eau tout en gardant le tuyau vers le bas.

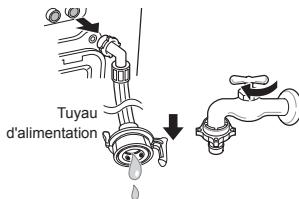


## Comment garder l'appareil à l'abri du gel

- Après lavage, enlever complètement l'eau restant à l'intérieur de la pompe en ouvrant le bouchon du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle. Une fois l'eau complètement vidée, fermer le bouchon du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle et le bouchon de la trappe.

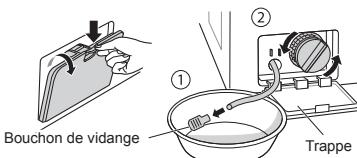

- Suspendre le tuyau de vidange pour sortir complètement l'eau du tuyau.

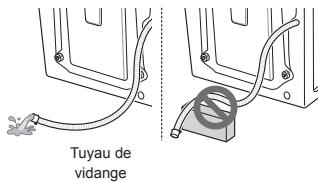

### ⚠ ATTENTION


- Lorsque le tuyau de vidange est installé dans une forme incurvée, l'intérieur du tuyau peut geler.

## Vérifier l'absence de gel

- Si l'eau ne s'écoule pas lors de l'ouverture du bouchon de tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle, vérifier le dispositif de vidange.



- Mettre l'appareil sous tension, sélectionner un programme de lavage et appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

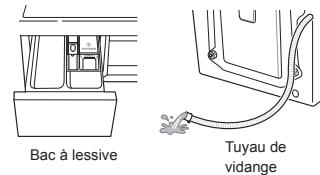


- Quand 'FF' s'affiche sur la fenêtre d'affichage alors que l'appareil est en fonctionnement, vérifier les dispositifs d'approvisionnement en eau et de vidange (certains modèles n'ont pas de fonction d'alarme indiquant un gel).

## REMARQUE

- Vérifier que l'eau vienne dans le bac à lessive pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à travers le tuyau de vidange pendant l'essorage.


## Comment gérer le gel

- S'assurer de vider le tambour, verser de l'eau chaude à 50 ou 60 °C jusqu'à la partie en caoutchouc du tambour, fermer la porte et attendre 1 à 2 heures.

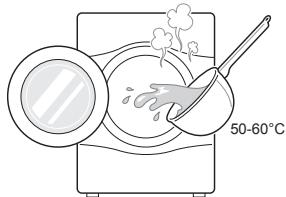

### ATTENTION


- Lorsque le tuyau de vidange est installé dans une forme incurvée, l'intérieur du tuyau peut geler.
- Ouvrir le bouchon de la trappe et le bouchon du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle afin d'extraire complètement l'eau.

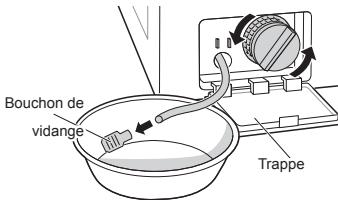

### REMARQUE


- Si l'eau ne s'écoule pas, cela signifie que la glace n'a pas complètement fondu. Attendre.

- Lorsque l'eau est complètement retirée de la cuve, fermer le raccord du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle, sélectionner un programme de lavage et appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

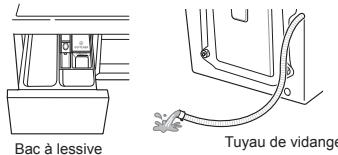

### REMARQUE

- Vérifier que l'eau vienne dans le bac à lessive pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à travers le tuyau de vidange pendant l'essorage.
- Si des problèmes d'approvisionnement en eau se produisent, prendre les mesures suivantes.
  - FERMER le robinet et dégeler le robinet ainsi que les deux zones de raccordement du tuyau d'arrivée de l'appareil avec un chiffon et de l'eau chaude.
  - Sortir le tuyau d'arrivée et le plonger dans l'eau chaude en dessous de 50 à 60 °C.

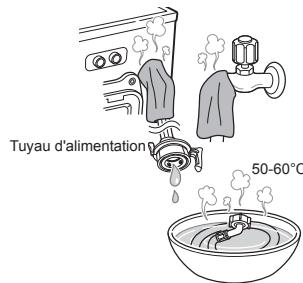

- Votre lave-linge est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre lave-linge ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le service :

## Diagnostic de problèmes

Symptômes	Cause	Solution
Bruit de cliquetis	<b>Des corps étrangers comme des pièces de monnaie ou des épingle de sûreté peuvent être présents dans le tambour ou la pompe.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des pinces, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.</li> <li>Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les cordons pour empêcher ces éléments de s'accrocher ou de s'emmêler avec d'autres vêtements.</li> </ul>
Claquement	<b>De lourdes charges peuvent produire un claquement. C'est généralement normal.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le son continue, le lave-linge est probablement déséquilibré. Arrêter et répartir la charge de lavage.</li> </ul>
Bruit de vibration	<b>Les boulons de transport et le support de cuve ont-ils tous été enlevés ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'ils n'ont pas été retirés lors de l'installation, se reporter au Guide d'installation pour enlever les boulons de transport.</li> </ul>
	<b>Les pieds reposent-ils tous fermement au sol ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la machine à laver est de niveau et serrez les écrous vers le socle de l'appareil.</li> </ul>
Fuites d'eau	<b>Les tuyaux d'alimentation ou de vidange sont mal serrés au robinet ou sur le lave-linge.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier et serrer les raccords des tuyaux.</li> </ul>
	<b>Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déboucher le tuyau de vidange. Contacter un plombier si nécessaire.</li> </ul>
Surmoussage	<b>Un excès de lessive ou une lessive inadaptée peut provoquer une formation excessive de mousse qui peut entraîner des fuites d'eau.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que la quantité suggérée de lessive soit utilisée suivant les recommandations du fabricant.</li> </ul>

Symptômes	Cause	Solution
L'eau ne pénètre pas dans le lave-linge ou y entre lentement	<b>L'alimentation en eau n'est pas suffisante à cet endroit.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier un autre robinet au domicile.</li> </ul>
	<b>Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert complètement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robinet complètement ouvert.</li> </ul>
	<b>Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redresser le tuyau.</li> </ul>
	<b>Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier le filtre du tuyau d'alimentation.</li> </ul>
L'eau dans le lave-linge ne se vidange pas ou se vidange lentement	<b>Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.</li> </ul>
	<b>Le filtre de vidange est bouché.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer le filtre de vidange.</li> </ul>
Le lave-linge ne démarre pas	<b>Le cordon d'alimentation peut ne pas être branché ou la fiche est lâche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que la fiche soit bien insérée dans la prise murale.</li> </ul>
	<b>Un fusible est grillé au domicile, le disjoncteur est déclenché ou une panne de courant s'est produite.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, la faire corriger par un électricien qualifié.</li> </ul>
	<b>Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.</li> </ul>
Le lave-linge n'essore pas	<b>Vérifier que la porte soit bien fermée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer la porte et appuyer sur le bouton <b>Start/Pause</b>. Après avoir appuyé sur le bouton <b>Start/Pause</b>, quelques instants peuvent s'écouler avant que le lave-linge ne commence à tourner. La porte doit être verrouillée avant de pouvoir passer à l'essorage. Ajouter un ou deux articles similaires pour aider à équilibrer la charge. Réorganiser la charge afin de permettre un bon essorage.</li> </ul>
La porte ne s'ouvre pas	<b>Une fois le lave-linge démarré, la porte ne peut plus être ouverte pour des raisons de sécurité.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si l'icône 'Verrouillage de porte' s'allume. Vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité une fois l'icône 'Verrouillage de porte' éteinte.</li> </ul>
Temps de cycle de lavage retardé	<b>Si un déséquilibre est détecté ou si le programme d'élimination de mousse est activé, le temps de lavage augmente.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une estimation. La durée réelle peut varier.</li> </ul>
Débordement d'assouplissant	<b>Un excès d'assouplissant peut provoquer un débordement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivre les directives de l'assouplissant afin de s'assurer que la bonne quantité soit utilisée. Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum.</li> </ul>

Symptômes	Cause	Solution
<b>Assouplissant distribué trop tôt</b>	<b>Un excès d'assouplissant peut provoquer une distribution prématurée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.</li> <li>• Fermer lentement le bac distributeur. Ne pas ouvrir le bac pendant le cycle de lavage.</li> </ul>
<b>Problème de séchage</b>	<b>Vérifier le robinet d'alimentation en eau.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas surcharger. Vérifier que le lave-linge s'écoule correctement pour extraire de façon adéquate l'eau de la charge. La charge de linge est trop faible pour culbuter convenablement. Ajouter quelques serviettes.</li> <li>• Fermer le robinet d'alimentation en eau.</li> </ul>
<b>Odeur</b>	<b>Cette odeur est provoquée par le caoutchouc fixé sur la machine à laver.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C'est l'odeur normale du caoutchouc neuf et elle va disparaître après avoir utilisé la machine plusieurs fois.</li> </ul>
	<b>Si le joint de porte en caoutchouc et la zone d'étanchéité de la porte ne sont pas nettoyés régulièrement, les odeurs peuvent se produire en raison de la moisissure ou de substances étrangères.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veillez à un nettoyage régulier du joint d'étanchéité et du joint de porte et vérifiez la présence de petits objets sous le joint de porte lors du déchargement de la machine à laver.</li> </ul>
	<b>Les odeurs peuvent se produire si des substances étrangères sont laissées dans le filtre de la pompe de drainage.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous de nettoyer le filtre de la pompe de drainage régulièrement.</li> </ul>
	<b>Les odeurs peuvent se produire si le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, provoquant le siphonnage (l'eau retournant à l'intérieur de la machine à laver).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors de l'installation du tuyau de drainage, assurez-vous qu'il ne sera pas coudé ou bouché.</li> </ul>
	<b>Lors de l'utilisation de la fonction de séchage, les odeurs peuvent se produire provoquées par les peluches et d'autres matières de linge collées à l'appareil de chauffage. ( Modèle de séchage uniquement)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce n'est pas un dysfonctionnement.</li> </ul>
	<b>Une odeur particulière peut se produire lors du séchage des vêtements mouillés avec de l'air chaud. ( Modèle de séchage uniquement)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'odeur disparaîtra après un court moment.</li> </ul>

## Messages d'erreur


Symptômes	Cause	Solution
 	<b>L'alimentation en eau n'est pas adéquate à cet endroit.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier un autre robinet au domicile.</li> </ul>
	<b>Les robinets d'arrivée d'eau ne sont pas ouverts complètement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robinet complètement ouvert.</li> </ul>
	<b>Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redresser le(s) tuyau(x).</li> </ul>
	<b>Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier le filtre du tuyau d'alimentation.</li> </ul>
	<b>Si une fuite d'eau s'est produite dans le tuyau d'alimentation Aqua Stop, le voyant A passe au rouge.</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser le tuyau d'alimentation Aqua Stop.</li> </ul>
<b>Peut varier en fonction du modèle.</b>		
 	<b>La charge est trop faible.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajouter un ou deux articles similaires pour aider à équilibrer la charge.</li> </ul>
	<b>La charge est déséquilibrée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajouter un ou deux articles similaires pour aider à équilibrer la charge.</li> </ul>
	<b>L'appareil dispose d'une détection de déséquilibre et d'un système de correction. Si des articles individuels lourds sont chargés (par ex. tapis de bain, peignoir de bain, etc.), ce système peut s'arrêter de tourner ou même interrompre complètement le cycle d'essorage.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réorganiser la charge afin de permettre un bon essorage.</li> </ul>
	<b>Si le linge est encore trop humide à la fin du cycle, ajouter des petits articles de linge pour équilibrer la charge et répéter le cycle d'essorage.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réorganiser la charge afin de permettre un bon essorage.</li> </ul>

Symptômes	Cause	Solution
 <b>DE</b>	<b>Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.</b> <b>Le filtre de vidange est bouché.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.</li> <li>Nettoyer le filtre de vidange.</li> </ul>
 <b>dE</b> <b>dE 1</b> <b>dE 2</b>	<b>S'assurer que la porte ne soit pas ouverte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer complètement la porte. Si <b>dE</b>, <b>dE 1</b>, <b>dE 2</b> n'est pas libéré, appeler le service.</li> </ul>
 <b>tE</b> <b>EE</b>	<b>Erreurs de contrôle.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.</li> </ul>
 <b>FE</b>	<b>L'eau déborde en raison d'une défectuosité de la vanne d'eau.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer le robinet d'eau.</li> <li>Débrancher la prise d'alimentation.</li> <li>Appeler le service.</li> </ul>
 <b>PE</b>	<b>Dysfonctionnement du capteur de niveau d'eau.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer le robinet d'eau.</li> <li>Débrancher la prise d'alimentation.</li> <li>Appeler le service.</li> </ul>
 <b>LE</b>	<b>Surcharge moteur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laisser le lave-linge reposer pendant 30 minutes pour permettre au moteur de refroidir, puis redémarrer le cycle.</li> </ul>
 <b>AE</b>	<b>Fuite d'eau.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appeler le service.</li> </ul>
<b>dHE</b>	<b>Pas de séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appeler le service.</li> </ul>

## CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :


- Déplacements de service pour livrer, enlever, installer ou réparer l'appareil ; instructions au client sur le fonctionnement de l'appareil ; réparation ou remplacement de fusibles ou correction du câblage ou de la plomberie, ou correction de réparations / installation non agréées.
- Panne de l'appareil pendant des coupures d'électricité et interruptions électriques ou service électrique inadéquat.
- Dommages causés par des tuyaux d'eau qui fuient ou rompus, tuyaux d'eau gelés, conduites d'évacuation restreintes, approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ou approvisionnement en air inadéquat.
- Dommages résultant de l'exploitation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
- Dommages à l'appareil causés par des accidents, parasites et vermine, foudre, vent, feu, inondations ou catastrophes naturelles.
- Dommages ou panne causés par une modification ou une altération non autorisée ou en cas d'utilisation à des fins autres que le but recherché, ou toute fuite d'eau où l'appareil n'a pas été correctement installé.
- Dommages ou panne causée par une intensité, une tension ou des codes de plomberie incorrects, utilisation commerciale ou industrielle, ou bien utilisation d'accessoires, composants ou produits de nettoyage consommables non agréés par LG.
- Dommages causés par le transport et la manutention, notamment rayures, bosses, fissures et/ou autres dommages à la finition de votre appareil, à moins que ces dommages ne soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication.
- Dommages ou éléments manquants sur tout appareil d'exposition, ouvert, avec escompte ou rénové.
- Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut pas être déterminé. Les numéros de modèle et de série, ainsi que le ticket de vente d'origine, sont nécessaires pour la validation de la garantie.
- Hausses des coûts des services publics et frais de services publics supplémentaires.
- Réparations si le produit est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale et habituelle d'un foyer ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
- Coûts associés à l'enlèvement de votre appareil à domicile pour réparation.
- Enlèvement et réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation, y compris les manuels du propriétaire et d'installation de LG.
- Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise installation, réparation ou maintenance. Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non agréées ou spécifiées par LG.

Vibrations étranges ou bruit causés par le fait d'avoir oublié de retirer les boulons de transport ou le support de cuve.

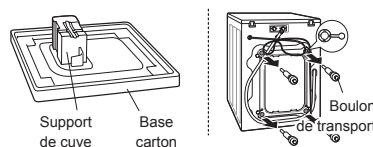


Enlever les boulons de transport et le support de cuve.

Fuites causées par la saleté (cheveux, peluches) sur le joint et la porte en verre.

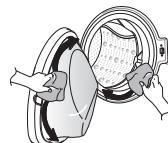

Nettoyer le joint et la porte en verre.

Problème de vidange causé par l'obstruction du filtre de la pompe.




Nettoyer le filtre de la pompe.

L'eau n'arrive pas parce les filtres de la vanne d'arrivée d'eau sont bouchés ou les tuyaux d'alimentation en eau sont pliés.




Nettoyer le filtre de la vanne d'alimentation ou réinstaller les tuyaux d'arrivée d'eau.

L'eau n'arrive pas parce que la lessive est utilisée en excès.

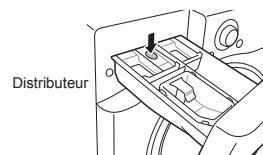


Nettoyer le bac de distribution de produits lessiviels.

Le linge est chaud ou tiède une fois le lavage terminé parce que les tuyaux d'alimentation sont installés à l'envers.




Réinstaller les tuyaux d'alimentation.

L'eau n'arrive pas parce que le robinet d'eau n'est pas ouvert.

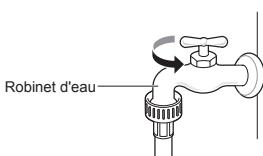


Ouvrir le robinet d'eau.

Fuites causées par une mauvaise installation du tuyau de vidange ou tuyau de vidange bouché. ➡

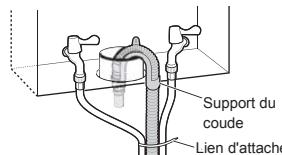


Réinstaller le tuyau de vidange.

Fuite causée par une mauvaise installation du tuyau d'alimentation d'eau ou utilisation de tuyaux d'alimentation d'une autre marque. ➡




Réinstaller le tuyau d'alimentation.

Problème d'absence d'alimentation électrique causée par une connexion lâche du cordon d'alimentation ou un problème de prise électrique. ➡

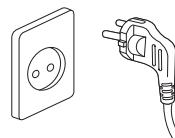


Rebrancher le cordon d'alimentation ou changer la prise électrique.

Déplacements de service pour livrer, enlever, installer le produit ou pour des instructions sur l'utilisation du produit. ➡  
Enlèvement et réinstallation du produit.

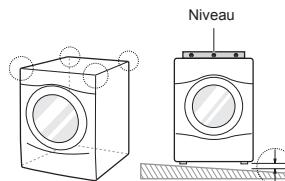


La garantie ne couvre que les défauts de fabrication. Tout service résultant d'une mauvaise installation n'est pas couvert.

Si toutes les vis ne sont pas correctement installées, cela peut causer des vibrations excessives (modèle à socle seulement). ➡



Installer 4 vis à chaque angle (Total 16 pièces).

Bruits de coups (frappe) quand le lave-linge se remplit d'eau. ➡

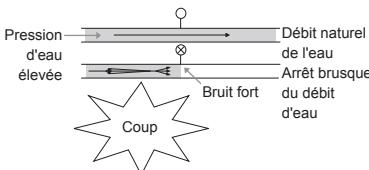

Régler la pression de l'eau en réduisant la vanne d'eau ou le robinet d'eau au domicile.

## Note

## Note

