

# LG SIGNATURE

## Korišćenje i upravljanje OLED televizorom

Model: OLED97M3\*

SRPSKI

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorska prava © 2023. LG Electronics Inc.  
Sva prava zadržana.



# Upozorenje! Bezbednosna uputstva



OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEDINU). U UREDAJU NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA SERVISIRA. OBRATITE SE KVALIFIKOVANOM SERVISERU.



Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.

UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE IZLAŽITE GA VLAZI.

- DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, UVEK DRŽITE SVEĆE I OSTALE PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DALJE OD OVOG PROIZVODA.
- **Ne postavljajte proizvod i/ili daljinski upravljač u sledeća okruženja:**
  - Držite uređaj van direktne sunčeve svetlosti.
  - Oblast sa visokom vlažnosti vazduha, kao što je kupatilo.
  - U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja koji generišu toplotu.
  - U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti izloženi dejstvu pare ili ulja.
  - U zonu izloženu kiši ili vetru.
  - Ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i nemojte da stavljate objekte koji su napunjeni tečnošću, kao što su vaze, čaše itd. na aparat ili iznad njega (npr. na police iznad jedinice).
  - Blizu zapaljivih predmeta, kao što su benzin i sveće, i ne izlažite proizvod direktno klima-uređaju.
  - Nemojte da instalirate u naročito prašnjavim prostorijama.
  - Na nestabilan ili visoko postavljen nameštaj, kao što su police ili police za knjige.
- U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljivanja/ eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.
- **Ventilacija**
  - Instalirajte proizvod na mestima na kojima postoji odgovarajuća ventilacija. Nemojte da ga instalirate u zatvorenom prostoru, kao što je policja za knjige.
  - Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
  - Nemojte da blokirate ili prekrivate proizvod tkaninom ili drugim materijalima dok je jedinica uključena.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju. Otvori za ventilaciju mogu da postanu vrući kada je proizvod dugo u upotrebi.
- Održavajte rastojanje od najmanje 10 cm od drugih objekata tako da otvori za ventilaciju kutije Zero Connect Box nisu blokirani.
  - Povećanje unutarnje temperature proizvoda može da dovede do požara i kvara proizvoda.
- Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su uvrtanje, savijanje, pritisakanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kome kabl izlazi iz uređaja.
- Nemojte da pomerate proizvod dok je strujni kabl uključen.
- Nemojte da koristite oštećeni ili olabavljeni strujni kabl.
- Postarajte se da držite utikač prilikom isključivanja strujnog kabla. Nemojte da vučete strujni kabl da biste isključili proizvod.
- Nemojte da povezujete previše uređaja na istu strujnu utičnicu zato što tako može doći do požara ili strujnog udara.
- **Isključivanje uređaja iz glavnog napajanja**
  - Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Ako dođe do hitnog slučaja, utikač napajanja mora ostati na lako dostupnom mestu.
- Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na proizvod. U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati ozbiljne povrede.
- **Uzemljenje spoljašnje antene** (može da se razlikuje u zavisnosti od države):
  - Ako je spoljna antena instalirana, pratite dole navedene mere opreza. Spoljni antenski sistem ne sme da se nalazi u blizini vazdušnih električnih vodova ili ostalih strujnih kola i kola za osvetljenje, ili na mestima na kojima može da dođe u kontakt sa električnim vodovima ili kolima zato što može doći do teške povrede ili smrti.

- Nikada ne dodirujte ovaj uređaj ili antenu tokom oluje. Možete doživeti strujni udar.
- Postarajte se da strujni kabl bude čvrsto povezan sa proizvodom i zidnom utičnicom. Ako nije čvrsto povezan, može doći do oštećenja na utikaču i utičnici, a u ekstremnim slučajevima i do požara.
- Nemojte da ubacujete metalne ili zapaljive predmete u proizvod.
- Ako strani objekat upadne u proizvod, izvucite strujni kabl i obratite se korisničkoj službi.
- Nemojte da dodirujete kraj strujnog kabla dok je uključen. Možete doživeti strujni udar.
- **Ako dođe do neke od niže navedenih situacija, odmah isključite proizvod i obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi.**
  - Uređaj je oštećen.
  - Ako voda ili neka druga supstanca uđe u proizvod (u strujni adapter, strujni kabl ili proizvod).
  - Ako miris dima ili neki drugi neprijatan miris dopire iz proizvoda.
  - Tokom oluja ili kada se uređaj dugo ne koristi.

Čak i kad je proizvod isključen preko daljinskog upravljača ili tastera, i dalje ostaje uključen u strujni izvor ako nije isključen iz struje.
- Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje u blizini proizvoda (npr. električni aparat protiv insekata). To može dovesti do kvara uređaja.
- Nemojte da pokušavate da na bilo koji način modifikujete ovaj proizvod bez pisane dozvole kompanije LG Electronics. Može doći do požara ili strujnog udara. Obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi za servis ili popravku. Neovlašćena modifikacija može poništiti garanciju.
- Koristite samo ovlašćene dodatke / pribor koji je odobrila kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
- Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
- Pažljivo rukujte adapterom da ga ne biste ispustili ili udarili. Nemojte da izlažete adapter spoljašnjim udarcima. Udarac može da ošteti adapter.
- Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara nemojte da dodirujete proizvod vlažnim rukama. Ako su kontakti jezici strujnog kabla vlažni ili prekriveni prašinom osušite ih ili potpuno obrišite prašinu.
- **Baterije**
  - Pribor (baterija itd.) čuvajte na bezbednom mestu van domašaja dece.
  - Nemojte da izazivate kratak spoj na baterijama, nemojte da ih rasklapate i ne dozvolite da se pregreju. Nemojte da bacate baterije u vatru. Baterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi.
  - Oprez: Koristite ispravne baterije za proizvod. Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni baterijom neodgovarajućeg tipa.
- **Pomeranje**
  - Postarajte se da uređaj bude isključen, isključen iz struje i da svi kablovi budu uklonjeni prilikom pomeranja. Može biti potrebno 2 ili više osoba za prenos većih proizvoda. Nemojte da pritisunate ili stežete prednji panel proizvoda. U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili povrede.
- Držite materijal pakovanja otporan na vlagu ili pakovanje od vinila van domašaja dece.
- Pazite da ne bude nikakvih udara, da predmeti ne padnu na proizvod i ne ispuštajte ništa na ekran.
- Ne pritisakajte jako na panel rukom ili ostrim predmetom kao što su ekser, grafitna ili hemijska olovka i ne grebite po panelu. To može izazvati oštećenje ekrana.
- Nemojte da držite ekran proizvoda, da grebete površinu metalnim predmetom niti da ga udarate.
  - Ekran bi mogao da se slomi, što može da dovede do telesne povrede ili kvara na proizvodu.
- Nemojte da gurate proizvod ili da ga udarate nogom.
- Nemojte da stavljate teške predmete na proizvod.
- Budite pažljivi ako imate kućne ljubimce
- **Čišćenje**
  - Izvucite strujni kabl prilikom čišćenja i čistite nežno mekom/suvom krpom. Nemojte da prskate vodu ili drugu tečnost direktno na proizvod. Ni u kom slučaju nemojte da čistite proizvod koristeći sredstva za čišćenje stakla, osveživače vazduha, insekticide, maziva, vosak (za automobile ili industrijski), abrazive, razređivače, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja proizvoda i ekrana. U suprotnom može doći do strujnog udara ili oštećenja proizvoda.

---

# Napomena

---

## Čitanje korisničkog vodiča

Korisnički vodič sastoji se od „Brzog korisničkog vodiča“, priloženog uz kupljeni televizor i „Elektroničkog korisničkog vodiča“, koji je pohranjen kao program na televizoru.

## Brzi korisnički vodič

Sadrži bezbednosne mere predostrožnosti koje se moraju poštovati prilikom korišćenja televizora, metode instalacije komponenti i metode povezivanja eksternih uređaja.

- Brzi korisnički vodič takođe možete preuzeti ili pregledati na digitalnim uređajima kao što su računari i mobilni telefoni. Pretražite naziv modela u polju za pretragu korisničkog vodiča na veb-sajtu kompanije LG Electronics.
- Ako izgubite ili oštetite Brzi korisnički vodič, pozovite servisnom centru kompanije LG Electronics da zatražite zamenu.

## Elektronički korisnički vodič

Da biste naučili kako da koristite različite funkcije proizvoda, pritisnite **dugme Brze postavke**  na daljinskom upravljaču i pogledajte elektronički korisnički vodič pohranjen na televizoru.

 →  → [Podrška] → [Korisnički vodič]

- Kompanija LG Electronics nije odgovorna za bilo kakvu štetu na proizvodu ili povredu prouzrokovane korišćenjem LG proizvoda koji nisu originalni.
- Komponente televizora podležu izmeni bez prethodnog obaveštenja radi nadogradnje performansi. Naziv modela ili dizajn takođe mogu da budu izmenjeni u skladu sa okolnostima ili politikama proizvođača.
- Slike prikazane u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

## Opcioni dodaci

**Magični daljinski upravljač:** Magični daljinski upravljač sa pametnim funkcijama kao što su prepoznavanje glasa i kontrola pokreta

**Postolje (SR-M3DT97):** Postolje za vertikalno postavljanje ekrana televizora na pod

**Zidni nosač:** Zidni nosač za pričvršćivanje ekrana televizora na zid

**Kabl za povezivanje eksternog uređaja:** Kablovi za povezivanje eksternih uređaja kao što su antene i Bluetooth na televizor

- Da biste izvršili odvojene kupovine, obratite se servisnom centru kompanije LG Electronics.

## Pre čitanja ovog priručnika


### Kako radi bežični signal od 60 GHz

- Bežični televizori koriste radio talase od 60 GHz za bežični prenos video i audio zapisa visokog kvaliteta.
- Visoki propusni opseg sa frekvencijama od 60 GHz povoljan je za prenos velike količine podataka i ima jaku linearnost, ali na njega u velikoj meri utiču prepreke.
- Za najbolje iskustvo gledanja televizora, antene za prenos i prijem treba da budu okrenute jedna prema drugoj, a na putanji prenosa ne bi trebalo da bude prepreka.
- Greške u prenosu uzrokovane preprekama nisu kvarovi. Koristite televizor nakon što ste ga pravilno montirali u skladu sa preporučenim metodom za montažu.

# Montaža i korišćenje


## Ispitivanje izgleda i naziva komponenti bežičnog televizora (Ekran TV-a + Zero Connect Box)

### Ekran TV-a

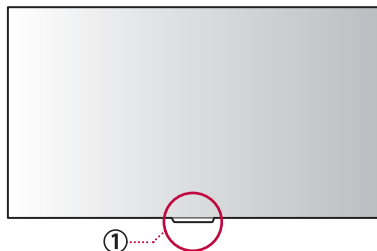


### Zero Connect Box (WM23EA)

To je uređaj koji bežično prenosi video i audio signale na ekran televizora povezivanjem eksterne antene ili digitalnog risivera.

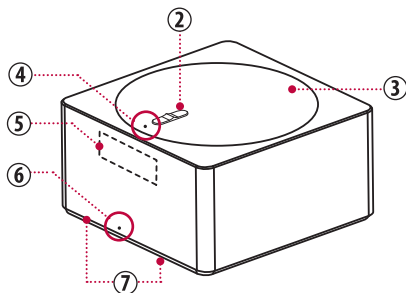

Prikaz spreda i odozgo

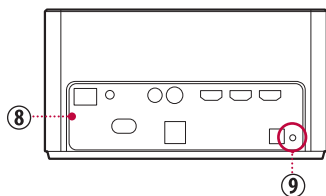

Prikaz sa stražnje strane

#### ① Prijemnik bežičnog signala i dugme za napajanje

Ovaj deo prima video i audio signale koje šalje kutija Zero Connect Box. Dugme za napajanje koristi se za uključivanje ekrana televizora, prebacivanje u režim Uvek spremno i za uparivanje sa kutijom Zero Connect Box.

#### ② Klizno dugme

Smer prenosa antene kutije Zero Connect Box može da se podese u opsegu od 0 do 50° nagore ili nadole.

#### ③ Toččić

Predajnik bežičnog signala kutije Zero Connect Box može da se podese u opsegu od 90° ulevo ili udesno.

#### ④ Gornje LED svetlo

- Označava jačinu i status bežičnog signala.
- Plavo (dobar signal), zeleno (normalan signal), žuto (slab signal), trepćuće crveno (loš signal)

#### ⑤ Predajnik bežičnog signala

Deo sa antenom koji prenosi video i audio na ekran televizora. Smer prenosa antene može da se podese gore, dole, levo ili desno pomoću kliznog dugmeta i točkica.

#### ⑥ Prednje LED svetlo

Označava status napajanja ili rada kutije Zero Connect Box.

#### ⑦ Jedinica za prepoznavanje glasa

Deo koji prepoznaje glas korisnika. Možda neće ispravno funkcionisati ako je ovaj deo blokiran ili ako se komande daju sa strane ili sa stražnje strane kutije Zero Connect Box.

#### ⑧ Priključak za spoljašnje povezivanje

Možete da povežete kabl za napajanje kutije Zero Connect Box i eksterne video/audio uređaje kao što su eksterne antene i digitalni risiveri.

#### ⑨ Dugme za uparivanje

Proizvod dolazi unapred uparen, ali ako se normalni ekran ne pojavi, potrebno je da ga ponovo uparite.

- Da biste ponovo uparili, pritisnite dugme za uparivanje na stražnjem delu kutije Zero Connect Box tokom 5 sekunda. Gornje LED svetlo bljeska belo.
- Ako pritisnete i držite dugme za napajanje na ekranu televizora tokom 5 sekunda, indikator za režim pripravnosti na jedinici za napajanje ekrana bljeskaće belo. Kada se uparivanje završi, gornje LED svetlo na kutiji Zero Connect Box menja se u boju koja pokazuje jačinu signala.

# Montiranje ekrana televizora

## Montiranje na postolje

Ova metoda uključuje postavljanje ekrana televizora uspravno na pod pomoću postolja.

- Prilikom montiranja obezbedite minimalno rastojanje od 30 cm između ekrana televizora i plafona i bočnih zidova te između postolja i stražnjeg zida.

---

### Napomena

- Ako povučete ekran televizora napred, može pasti i dovesti do oštećenja ili povreda; stoga se uverite da je pričvršćen za zid.
- Zavrtnje postavite na stražnjoj strani ekrana televizora, a kuke za pričvršćivanje na zidu na istom nivou kako biste sprečili naginjanje. Zatim koristite čvrstu traku da povežete i pričvrstite zavrtnje i kuku za pričvršćivanje. (Kuke za pričvršćivanje, zavrtnji i trake prodaju se zasebno.)

---

### ⚠ Upozorenje

- Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. To može dovesti do oštećenja proizvoda.
- Uverite se da su prilikom sastavljanja postolja korišćeni svi priloženi zavrtnji i proverite da li su do kraja zategnuti. Nepravilno sastavljanje može dovesti do naginjanja ili pada televizora, što može dovesti do oštećenja.
- Primena prekomerne sile prilikom zatezanja zavrtnja može da dovede do habanja vijčanog spoja, zbog čega zavrtnji mogu da se odvoje.

### ⚠ Oprez

- Pošto je ekran televizora težak, najmanje dve osobe treba da ga podignu okomito prilikom raspakivanja ili pomeranja.
- Ne pomerajte dok držite veze za kablove ili traku za organizaciju kablova. To može da ošteti delove ili ekran televizora ili da izazove povrede. (U zavisnosti od modela)
- Nemojte nasilno naginjati ekran televizora. To može dovesti do pada i oštećenja ili povreda.
- Vodite računa da vam se ruke ili prsti ne zaglave u postolju i da se ne povredite.

## Montiranje na zid

Ova metoda uključuje montiranje ekrana televizora horizontalno na zid pomoću zidnog nosača. Za detaljne informacije pogledajte odvojeni vodič za montiranje zidnog nosača.

- Da biste postavili nosač, uverite se da je zid napravljen od materijala koji može da izdrži težinu ekrana televizora, kao što su beton, prirodni kamen ili zidana cigla.
- Ostavite dovoljno prostora oko proizvoda tako da ventilacioni otvori ekrana televizora ne budu blokirani.

---

### Napomena

- U slučaju lepljivih zidnih nosača, ekran televizora se možda neće lepiti za zid, u zavisnosti od stanja zida.
- Preporučuju se LG proizvodi za montažu na zid. Ako koristite zidni nosač koji nije isporučila kompanija LG, uverite se da je dovoljno udaljen od zida.
- Kada koristite fiksni zidni nosač, povežite kablove pre postavljanja ekrana televizora.
- Možete da organizujete kabl za napajanje ekrana televizora pomoću namenskog dodatka za upravljanje kablovima.

---

### ⚠ Oprez


- Kada montirate ekran televizora, uverite se da nosite radne rukavice. Instalacija pomoću nezaštićenih ruku može da dovede do povrede.
- Ako ste montirali ekran televizora sa lepljivim zidnim nosačem, uverite se da se koristi samo kada je pričvršćen za zid. Ekran televizora može se ljuljati ili naginjati, uzrokujući oštećenje.
- Ne montirajte zidni nosač na mesto na kojem može da dođe u kontakt sa uljem ili uljnim parama. To može da ošteti ekran televizora.

# Montaža kutije Zero Connect Box

## 1. Izbor lokacije za montažu


Kutija Zero Connect Box može da se montira ispred, pored, ispod ili iza ekrana televizora. Pratite uputstvo za upotrebu za pravilnu montažu.

- Nemojte postavljati prepreke između ekrana televizora i kutije Zero Connect Box. To može da ometa prenos bežičnog signala i funkcije prepoznavanja glasa.
- Montirajte kutiju Zero Connect Box niže od prijemnika bežičnog signala ekrana televizora.
- Opseg prenosa kutije Zero Connect Box varira u zavisnosti od smera u kome je okrenuta prema ekranu televizora. Pogledajte sliku ispod i izvršite montažu na odgovarajućoj udaljenosti.

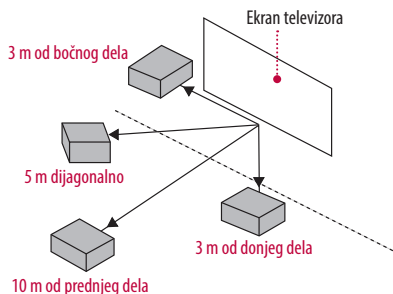


## • Klizno dugme

Ako smer prenosa bežičnog signala kutije Zero Connect Box nije prema prijemniku bežičnog signala ekrana televizora, možete podesiti smer prenosa bežičnog signala od 0° do 50° nagore i nadole podešavanjem kliznog dugmeta.

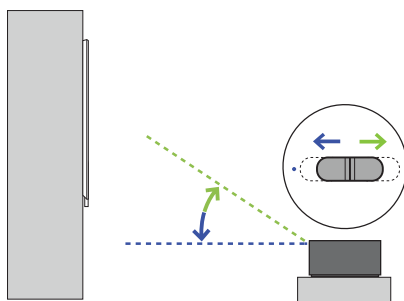

## 3. Provera jačine bežičnog signala

Kada završite osnovno postavljanje i podešavanje, uključite televizor i proverite jačinu signala putem boje gornjeg LED svetla na kutiji Zero Connect Box. Boje su plava (dobar signal), zelena (umeren signal), žuta (slab signal) i crvena (nema veze).

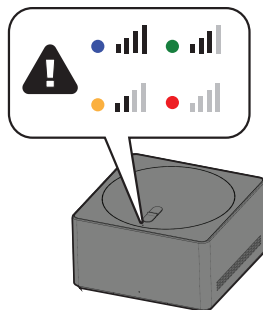


## Napomena

- Nemojte montirati dva bežična televizora ili dve kutije Zero Connect Box u istu sobu. Može doći do smetnji između uređaja.
- Ne postavljajte elektroničke uređaje ili predmete na kutiju Zero Connect Box. To može da izazove smetnje u prenosu, što može dovesti do kvara ekrana.
- Kada koristite zvučni sistem, uverite se da ne ometa prijemnik bežičnog signala ekrana televizora.

## 2. Podešavanje smera prijema (levo/desno i gore/dole)

### • Toččić

Ako prednje LED svetlo kutije Zero Connect Box nije okrenuto prema prijemniku bežičnog signala ekrana televizora, možete podesiti smer prenosa bežičnog signala kutije Zero Connect Box od 0° do 90° ulevo i udesno okretanjem toččića.

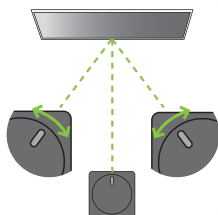


## Napomena

- Ako gornje LED svetlo postane crveno, proverite da li ima prepreka na putanju prenosa i uverite se da je proizvod pravilno montiran na ispravnoj lokaciji.
- Ako je gornje LED svetlo žuto ili zeleno, koristite toččić i klizno dugme da biste proverili da li je smer prijema kutije Zero Connect Box ispravno podešen.
- Na ekranu možda neće doći do prikaza nakon čišćenja ili pomeranja proizvoda jer se okruženje montaže možda promenilo. Proverite boju gornjeg LED svetla na kutiji Zero Connect Box i izvršite podešavanje.

## Preporučeni metodi za montažu


### Kada postavljate u pravoj liniji ispred ekrana televizora

1. Pre uključivanja televizora, uverite se da je prednje LED svetlo kutije Zero Connect Box okrenuto prema **prijemniku bežičnog signala ekrana televizora**.
2. Ako prednje LED svetlo nije okrenuto prema prijemniku bežičnog signala ekrana televizora, okrenite točičić na gornjem delu kutije Zero Connect Box levo ili desno da biste podesili smer kliznog dugmeta tako da bude okrenuto prema prijemniku bežičnog signala.
3. Podesite klizno dugme na kutiji Zero Connect Box **prema gornjem LED svetlu**.
  - Kada dovršite podešavanja točičića i kliznog dugmeta, putanja za prenos i prijem signala mora biti u smeru naznačenom zelenim koji je prikazan na slici.
4. Nakon što uključite televizor, proverite da li je boja gornjeg LED svetla kutije Zero Connect Box plava.
  - Ako LED svetlo nije plavo, dalje podesite točičić i klizno dugme da optimizirate stanje signala.
  - Uverite se da nema prepreka na putanji prenosa signala antene.
  - Montirajte kutiju Zero Connect Box u rasponu od 10 m od ekrana televizora. (pod uvetom da na putu nema prepreka.)
  - Preporučuje se da prednji ugao za montažu između kutije Zero Connect Box i ekrana televizora bude u rasponu od 45° na levoj i desnoj strani. Pogledajte sliku za dijagonalnu/bočnu montažu ako je ugao veći od 45°.

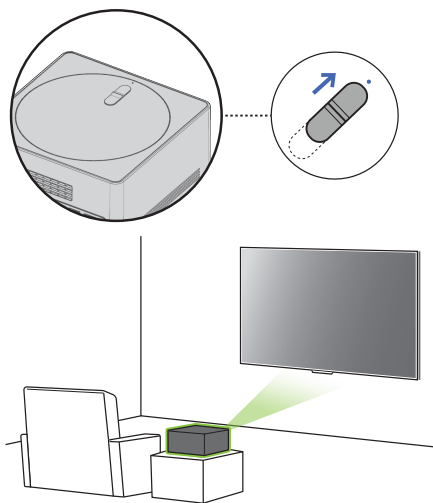


### Kada postavljate dijagonalno ispred ekrana televizora

1. Pre uključivanja televizora, uverite se da je prednje LED svetlo kutije Zero Connect Box okrenuto prema **prijemniku bežičnog signala ekrana televizora**.
2. Ako prednje LED svetlo nije okrenuto prema prijemniku bežičnog signala ekrana televizora, okrenite točičić na gornjem delu kutije Zero Connect Box levo ili desno da biste podesili smer kliznog dugmeta tako da bude okrenuto prema prijemniku bežičnog signala.
3. Podesite klizno dugme na kutiji Zero Connect Box **prema gornjem LED svetlu**.
  - Kada dovršite podešavanja točičića i kliznog dugmeta, putanja za prenos i prijem signala mora biti u smeru naznačenom zelenim koji je prikazan na slici.
4. Nakon što uključite televizor, proverite da li je boja gornjeg LED svetla kutije Zero Connect Box plava.
  - Ako LED svetlo nije plavo, dalje podesite točičić i klizno dugme da optimizirate stanje signala.
  - Uverite se da nema prepreka na putanji prenosa signala antene.
  - Montirajte kutiju Zero Connect Box u rasponu od 5 m od ekrana televizora. (pod uvetom da na putu nema prepreka.)

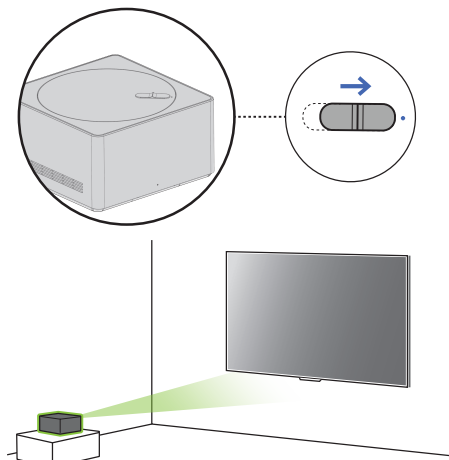


## Kada montirate pored ekrana televizora

1. Pre uključivanja televizora, uverite se da je prednje LED svetlo kutije Zero Connect Box okrenuto prema **prijemniku bežičnog signala ekrana televizora**.
2. Ako prednje LED svetlo nije okrenuto prema prijemniku bežičnog signala ekrana televizora, okrenite točkić na gornjem delu kutije Zero Connect Box levo ili desno da biste podesili smer kliznog dugmeta tako da bude okrenuto prema prijemniku bežičnog signala.
  - Ako je prednje LED svetlo kutije Zero Connect Box okrenuto u smeru gledanja, okrenite točkić ulevo ili udesno dok ne bude pod uglom od 90°.
3. Podesite klizno dugme na kutiji Zero Connect Box prema **središtu**.
  - Kada dovršite podešavanja točkića i kliznog dugmeta, putanja za prenos i prijem signala mora biti u smeru naznačenom zelenim koji je prikazan na slici.
4. Nakon što uključite televizor, proverite da li je boja gornjeg LED svetla kutije Zero Connect Box plava.
  - Ako LED svetlo nije plavo, dalje podesite točkić i klizno dugme da optimizirate stanje signala.
  - Uverite se da nema prepreka na putanji prenosa signala antene.
  - Montirajte kutiju Zero Connect Box u rasponu od 3 m od ekrana televizora. (pod uvetom da na putu nema prepreka.)
  - Ako koristite podni stalak, morate podesiti poziciju jer zbog strukture stalka može doći do smetnji u bežičnom signalu. (Podesite poziciju tako da stalak ne prekriva predajnik bežičnog signala kutije Zero Connect Box.)

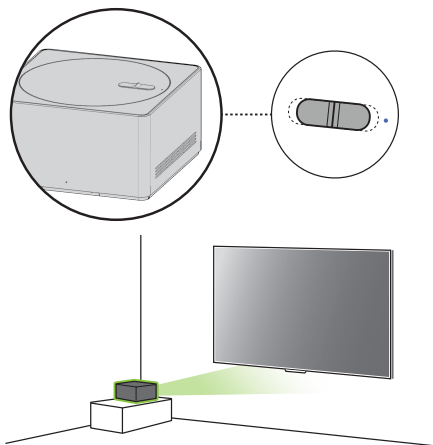


## Kada montirate ispod ekrana televizora

1. Pre uključivanja televizora, uverite se da je prednje LED svetlo kutije Zero Connect Box usmereno prema **gledaocu koji je okrenut prema ekranu televizora**.
2. Ako prednje LED svetlo kutije Zero Connect Box nije okrenuto prema gledaocu ispred ekrana televizora, okrenite točkić na gornjoj strani kutije prema levo ili prema desno da biste podesili smer kliznog dugmeta u odnosu na gledaoca.
3. Podesite klizno dugme na kutiji Zero Connect Box u **smeru suprotnom od gornjeg LED svetla**.
  - Kada dovršite podešavanja točkića i kliznog dugmeta, putanja za prenos i prijem signala mora biti u smeru naznačenom zelenim koji je prikazan na slici.
4. Nakon što uključite televizor, proverite da li je boja gornjeg LED svetla kutije Zero Connect Box plava.
  - Ako LED svetlo nije plavo, dalje podesite točkić i klizno dugme da optimizirate stanje signala.
  - Uverite se da nema prepreka na putanji prenosa signala antene.
  - Montirajte kutiju Zero Connect Box u rasponu od 3 m od ekrana televizora. (pod uvetom da na putu nema prepreka.)

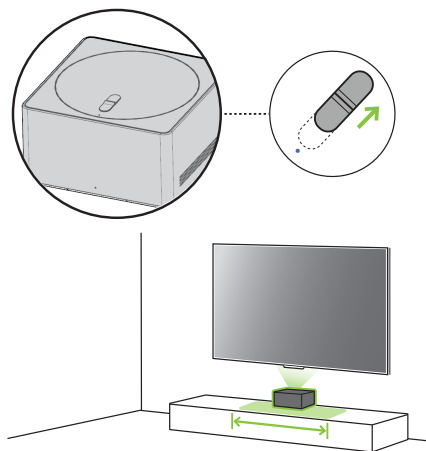

## Kada montirate iza ekrana televizora

1. Postavite kutiju Zero Connect Box niže od **prijemnika bežičnog signala ekrana televizora**.
2. Pre uključivanja televizora, uverite se da je prednje LED svetlo kutije Zero Connect Box okrenuto prema prijemniku bežičnog signala ekrana televizora.
3. Ako prednje LED svetlo nije okrenuto prema prijemniku bežičnog signala ekrana televizora, okrenite toččić na gornjem delu kutije Zero Connect Box levo ili desno da biste podesili smer kliznog dugmeta tako da bude okrenuto prema prijemniku bežičnog signala.
4. Podesite klizno dugme na kutiji Zero Connect Box **u smeru suprotnom od gornjeg LED svetla**.
  - Kada dovršite podešavanja toččića i kliznog dugmeta, putanja za prenos i prijem signala mora biti u smeru naznačenom zelenim koji je prikazan na slici.
5. Nakon što uključite televizor, proverite da li je boja gornjeg LED svetla kutije Zero Connect Box plava.
  - Ako LED svetlo nije plavo, dalje podesite toččić i klizno dugme da optimizirate stanje signala.
  - Uverite se da nema prepreka na putanji prenosa signala antene.
  - Montirajte kutiju Zero Connect Box u rasponu od 1 m od ekrana televizora. (pod uvetom da na putu nema prepreka.)
  - Postavite kutiju Zero Connect Box između nogu podnog stalka tako da ne bude blokirana.

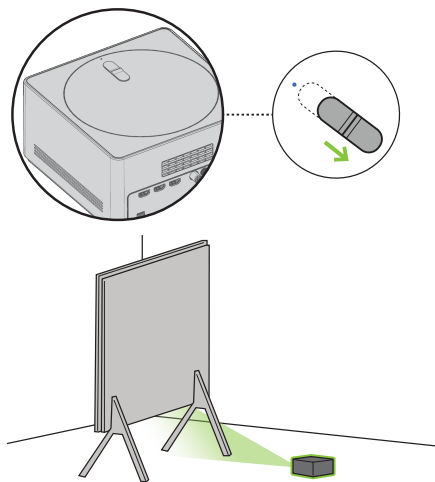

## Povezivanje eksternih terminala

Na televizor možete da povežete eksterne uređaje kao što su kablovi, HDMI i digitalni risiveri. Pritisnite **dugme Ulaz** (📺) na daljinskom upravljaču, izaberite [Kućni razdelnik] i na meniju koji se prikazuje na ekranu pronađite uređaj koji želite da povežete.

- Kada se koristi sa eksternim uređajem koji koristi frekvenciju od 60 GHz, na ekranu možda neće doći do pravilnog prikaza zbog međusobnih smetnji.
- Podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za povezani uređaj. U suprotnom, može doći do naprezanja ožij.
- Detaljan način montaže može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

## Montaža antene/kabla

- Umetnite koaksijalni kabl koji prenosi audio/video signale u ulazni terminal za antenu/kabl ili ulazni terminal antene na stražnjem delu kutije Zero Connect Box.
- Kada povezujete koaksijalni kabl pazite da ne savijete bakarnu žicu.
- Ako je signal slab koristite pojačivač signala.
- Kada koristite jednu antenu za dva ili više televizora, koristite razdelnik antenskog signala.

---

### Napomena

- Nemojte nanositi ulje ili mazivo na zavrtnje koji se koriste tokom montaže. To može dovesti do kvara televizora.
- 

## Satelitska antena

Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω). (U zavisnosti od modela)

## HDMI

- Koristite sertifikovani HDMI kabl (kraći od 3 m) sa HDMI logotipom (High-Speed HDMI®/™ kabl).
- Isključite napajanje televizora i svih povezanih uređaja i isključite ih iz utičnice pre nego što povežete HDMI kabl.
- Povezivanje uređaja koji podržava funkciju HDMI Ultra HD Deep Color na televizor obezbediće jasniju sliku. Ako povežete uređaj koji ne podržava ovu funkciju i omogućite je, možda neće raditi ispravno. Ako se pojavi problem, promenite podešavanja.

---

### Napomena

- Format i podrška za HDMI audio mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela televizora.
  - HDMI uređaji treba da imaju okvir čija je debljina manja od 10 mm, a širina 18 mm.
-

## USB / USB razvodnik

Ako USB razvodnik povezan sa televizorom ne prepoznaje USB uređaje, povežite USB direktno na priključak televizora.

---

### Napomena

- Ako se oblici priključka televizora i USB uređaja ne podudaraju, koristite produžni kabl koji podržava USB 2.0.
  - USB uređaji treba da imaju okvir čija je debljina manja od 10 mm, a širina 18 mm.
- 

## IR blaster

Ovo je infracrveni predajnik koji omogućava nesmetanu kontrolu uređaja kao što su digitalni risiveri, Blu-ray plejeri, DVD plejeri, zvučni sistemi i igračke konzole.

- Ako je kutija Zero Connect Box instalirana na mestu koje nije na donjoj strani televizora, eksterni uređaji možda se neće lako kontrolisati pomoću daljinskog upravljača za televizor; stoga se preporučuje povezivanje IR blastera.
- Upravljanje IR blasterom zahteva integrisano podešavanje daljinskog upravljača.
- Pričvrstite oba kraja IR blastera za prednji deo (prijemnik) daljinskog upravljača eksternog uređaja koristeći priloženu traku.

## Žičana LAN veza

- Prilikom povezivanja na žičanu LAN vezu, koristite CAT 7 kabl sa brzim internet prenosom. (Samo kada je priložen port **LAN**.)
- Zvuk TV-a može se predati na zvučni sistem (eksterni audio uređaj). Kada prenosite putem žičanih metoda (optički digitalni, HDMI ARC), povežite na zadnji eksterni priključak kutije Zero Connect Box, a kada prenosite bežično (LG zvučni sistem koji podržava funkciju WOWCAST), koristite funkciju WOWCAST. (Zavisno od zemlje)

## Korišćenje televizora

### Korišćenje dugmeta za napajanje

Kratko pritisnite **dugme za napajanje** (⏻) koje se nalazi u donjem delu televizora da biste uključili ekran, a držite ga da biste isključili sve funkcije i ekran.

- Dugme za napajanje koristite samo kada su ekran televizora i Zero Connect Box povezani.
- Oblik i lokacija dugmeta za napajanje mogu se razlikovati u zavisnosti od modela televizora.
- Kada prvi put uključite napajanje nakon kupovine proizvoda, uključivanje ekrana može potrajati oko 1 minut zbog inicijalizacije.

### Upotreba glasovne kontrole bez korišćenja ruku

- Da biste koristili glasovnu kontrolu bez korišćenja ruku, uverite se da je prednje LED svetlo kutije Zero Connect Box okrenuto prema korisniku i okrenite toččik ulevo ili udesno tako da klizno dugme bude usmereno prema bežičnom prijemniku ekrana televizora.
- Na daljinskom upravljaču pritisnite **dugme Brze postavke** (⚙️) da biste uključili glasovnu kontrolu bez korišćenja ruku. Putanja podešavanja funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

⚙️ → [⊗] → [Opšte] → [AI usluga] → [Podešavanja za prepoznavanje glasa] → [Glasovna kontrola bez korišćenja ruku]

---

# Upravljanje

---

## Zaštita ekrana OLED televizora

- Za razliku od opštih LED/LCD televizora, OLED televizori mogu da prikazuju savršenu crnu i proizvode jasne slike bez zamućenja svetlosti.
- Zbog karakteristika OLED materijala koji obezbeđuju prikaz visoke rezolucije, može se pojaviti ili potrajati zadržavanje slike, ostavljajući zaostalu sliku na ekranu.
- Zadržavanje slike uobičajena je pojava na svim OLED panelima. Korišćenje preporučenog režima gledanja može da minimizira zadržavanje slike.
- Izbegavajte prikazivanje slika koje će verovatno dovesti do zadržavanja slike i pratite preporuke.

## Slike koje će verovatno dovesti do zadržavanja slike

- Ekran sa crnim površinama na jednoj ili više strana na vrhu, dnu, levo ili desno
- Slike čiji je odnos stranica slike 4:3 ili 21:9.
- Ekran sa slikama koje se ne pomeraju tokom dužeg perioda, kao što su brojevi kanala, logotipi stanica za emitovanje, ikone igračke konzole ili meniji digitalnog risivera
- Drugi statični ekrani ili ekrani koji ponavljaju istu scenu

## Preporuke za smanjenje zadržavanja slike

- Kada gledate televizor tokom dužeg vremena, pritisnite **dugme Brze postavke** (⏏) na daljinskom upravljaču i konfigurirate ekran na sledeći način.
  1. ⏏ → [⊙] → [Slika] → [Izaberi režim] → [Automatska ušteda energije]
  2. [Napredna podešavanja] → [Osvetljenje] → [Osvetljenje OLED piksela] → Podesite na nižu vrednost
  3. ⏏ → [⊙] → [Opšte] → [Održavanje OLED ekrana] → [Održavanje OLED panela] → [Podesite osvetljenost logotipa] → [Jako]
- Ako postoje crne površine na jednoj ili više strana, gornjoj, donjoj, levoj ili desnoj, pritisnite **dugme Brze postavke** (⏏) na daljinskom upravljaču da biste uklonili crne površine pre gledanja.
- ⏏ → [⊙] → [Slika] → [Odnos stranica slike] → [Izbor korisnika] → [Vertikalno uvećanje] ili [4-smerno uvećavanje]
- Isključite meni za podešavanje eksternih uređaja kao što su digitalni risiveri tako da se ne prikazuje na ekranu duže vreme.

---

## Napomena


- OLED televizori automatski smanjuju osvetljenost ekrana kada se fiksna slika prima na duži period i vraćaju osvetljenost kada fiksna slika nestane.
  - Ovo je jedna od funkcija televizora za smanjenje zadržavanja slike i nije kvar.
- 

## Pokretanje čišćenja piksela



OLED televizori opremljeni su funkcijom čišćenja piksela koja sama detektuje stanje ekrana kako bi sprečila zadržavanje.

- Čišćenje piksela automatski izračunava optimalno vreme izvršenja na osnovu kumulativnog vremena gledanja i pokreće se automatski kada isključite televizor.
- Prilikom čišćenja piksela na vrhu i na dnu ekrana mogu da se pojave horizontalne linije.
- Funkcija čišćenje piksela radi kada je televizor povezan na kabl za napajanje i glavno napajanje.
- Čišćenje piksela može da se pokrene i ručno pritiskom na **dugme Brze postavke** (⏏) na daljinskom upravljaču.
- ⏏ → [⊙] → [Opšte] → [Održavanje OLED ekrana] → [Održavanje OLED panela] → [Čišćenje piksela]

# Rešavanje problema

- Ako primetite bilo koji problem naveden u nastavku dok koristite proizvod, proverite ponovo. Možda nije greška.
- Pre nego što kontaktirate servisni centar kompanije LG Electronics, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču tri puta u režimu TV/HDMI ulaz da biste proverili naziv modela proizvoda i serijski broj. Moći ćete da dobijete bržu pomoć.

## Napajanje i ekran

<b>Proizvod se ne uključuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>» <b>Da li je kabl za napajanje pravilno priključen?</b> Proverite da li je kabl za napajanje pravilno priključen na proizvod i u utičnicu.</li><li>» <b>Da li postoji problem sa utičnicom?</b> Uključite utikač drugog uređaja u koju je proizvod bio uključen da biste proverili da li utičnica ispravno funkcioniše.</li></ul>
<b>Proizvod se iznenada isključuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>» <b>Da li je tajmer za spavanje podešen?</b>  →  → [Opšte] → [Sistem] → [Vreme i tajmer] → [Tajmeri] → Podesi [Tajmer za spavanje] / [Tajmer za isključivanje] na [Isključeno] / [Isključeno].</li><li>» <b>Proverite da li eksterni uređaji rade zajedno.</b> Prestanite da koristite eksterni uređaje koje koristite zajedno i proverite da li televizor radi normalno.</li><li>» <b>Da li radi funkcija automatskog isključivanja?</b> Ovaj je proizvod opremljen funkcijom automatskog isključivanja koja automatski isključuje napajanje ako tokom 15 minuta daljinski upravljač nije korišćen i nije bilo ulaznog signala.</li></ul>
<b>Tačke na ekranu.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>» <b>Da li vidite bele tačke, svetle tačke, tamne tačke ili tačke koje trepere na ekranu?</b> Ovaj proizvod je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela. Možda ćete videti trepereće tačke od oko 1/1.000.000 (1 PPM). Ovo se ne smatra nedostatkom ili kvarom proizvoda.<ul style="list-style-type: none"><li>• Bele tačke: tačke koje izgledaju svetle</li><li>• Svetle tačke: tačke koje izgledaju svetlije od normalne slike</li><li>• Tamne tačke: tačke gde je deo slova ili objekta nevidljiv ili mutan</li><li>• Trepereće tačke: tačke koje trepere</li></ul></li></ul>



## Povezivanje kutije Zero Connect Box

<b>Na ekranu se prikazuje slika priključka za napajanje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>» <b>Da li je kutija Zero Connect Box pravilno povezana?</b> Uverite se da je kabl za napajanje kutije Zero Connect Box čvrsto uključen u utičnicu.</li></ul>
<b>Na ekranu se prikazuje slika povezivanja kutije Zero Connect Box.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>» <b>Da li postoje neki predmeti koji ometaju prenos bežičnog signala?</b> Uklonite sve predmete između ekrana televizora i kutije Zero Connect Box.</li><li>» <b>Da li je bežični signal iz kutije Zero Connect Box pravilno usmeren?</b> Podesite točkić i klizno dugme na gornjem delu kutije Zero Connect Box u skladu sa preporučenim načinom montaže za svaku lokaciju kutije Zero Connect Box.</li></ul>

## Glasovna kontrola bez korišćenja ruku

### Prepoznavanje glasa ne radi dobro.

» **Da li je uključena funkcija glasovne kontrole bez korišćenja ruku?**

 →  → [Opšte] → [AI usluga] → [Podešavanja za prepoznavanje glasa] → Podesi [Koristi glasovnu kontrolu bez korišćenja ruku] na Uključeno. (U zavisnosti od modela)

» **Da li je prednji deo kutije Zero Connect Box okrenut prema korisniku?**

Montirajte kutiju Zero Connect Box tako da prednji deo bude okrenut prema korisniku i rotirajte točičić ulevo i udesno da biste podesili smer kliznog dugmeta prema bežičnom prijemniku signala ekrana televizora.

## Detekcija pokreta

### U režimu Uvek spremno, senzor pokreta nepotrebno se aktivira ili se ne aktivira.

(U zavisnosti od modela)

» **Da li je senzor pokreta čist?**

Senzor pokreta nalazi se u donjem središnjem delu ekrana televizora i možda neće pravilno funkcionisati ako je prekriven stranim tvarima. Obrisite ga mekom krpom.



» **Da li je okruženje previše svetlo ili previše tamno?**

Održavajte odgovarajući nivo osvetljenosti u oblasti u kojoj je proizvod montiran.

» **Da li postoji predmet koji ometa detekciju senzora pokreta?**

Uklonite sve predmete ispred ekrana televizora.

» **Da li je senzor pokreta previše osetljiv ili nije osetljiv?**

Senzor pokreta može da se aktivira kada detektuje promene u osvetljenju, kretanje kućnih ljubimaca, robotskih usisavača i drugih predmeta jer se prepoznaju kao pokreti.  →  → [Opšte] → [Uvek spremno] → Izaberite [Omogući funkciju], isključite ekran, a zatim prestanite da koristite senzor pokreta ili podesite njegovu osetljivost u [Podešavanja Uvek spremno].

## Šum

### Iz proizvoda dopire šum.

» **Da li čujete zvuk „kuckanja“?**

To je zvuk plastike koja se deformiše usled temperature i vlage. To je uobičajena pojava u plastičnim proizvodima kao što su nameštaj i automobili; stoga to nije razlog za zabrinutost.

» **Da li je šum povezan sa strujom?**

Zvuk je uzrokovan prekidačkim kolom velike brzine koje napaja proizvod strujom i ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

» **Da li čujete šum ventilatora iz kutije Zero Connect Box?**

Ovo je normalan zvuk koji nastaje prilikom odvoda topline koja se stvara unutar proizvoda.

\* LG Electronics upravlja proizvodnjom proizvoda prema strogim standardima, a šum ispod određenog nivoa ne smatra se nedostatkom ili kvarom proizvoda.

---

## Magični daljinski upravljač

---

### Daljinski upravljač ne radi.

» **Da li postoji problem sa povezivanjem proizvoda?**

Pritisnite i držite dugme  i dugme  na sredini Magičnog daljinskog upravljača istovremeno duže od 5 sekunda da izvršite ponovno registrovanje.

» **Da li postoje neki predmeti koji ometaju prenos bežičnog signala?**

Uklonite sve predmete između ekrana televizora i daljinskog upravljača.

» **Da li su baterije pravilno umetnute?**

Uverite se da su  strana i  strana baterije u ispravnom položaju. Kada se isprazne zamenite obe baterije novim baterijama.

---

## Drugo

---

Ako se pojavi bilo koji od sledećih problema, isključite proizvod, izvucite utikač iz utičnice i obratite se servisnom centru kompanije LG Electronics radi pregleda. Nemojte da sami popravljate proizvod.

- **Ako proizvod ne prikazuje slike ili proizvodi zvuk, čak i kada je napajanje uključeno**
  - **Ako proizvod nastavi da prikazuje slike ili proizvodi zvuk, čak i kada je napajanje isključeno**
  - **Ako iz proizvoda dopire dim ili miris paljevine**
  - **Ako voda ili strana materija dospe u proizvod**
  - **Ako se čini da je slika na ekranu odsečena**
  - **Ako proizvod proizvodi zvukove koji se ponavljaju, kao što je „zujanje“ ili „krckanje“**
  - **Ako postoji bilo koji drugi problem ili kvar sa proizvodom**
-

## Informacije o proizvodu

<b>Specifikacije prenosa</b> (Zavisno od zemlje)	Televizijski sistem	Digitalna televizija		DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
		Analogna televizija		PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
	Pokrivenost programa	Digitalna televizija	DVB-S/S2	950 ~ 2.150 MHz
			DVB-C	46 ~ 890 MHz
		Analogna televizija	DVB-T/T2	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S opseg II : 230 ~ 300 MHz S opseg III : 300 ~ 470 MHz
				46 ~ 862 MHz
	Maksimalni broj programa koji se mogu sačuvati	DVB-S/S2		6.000
		DVB-C DVB-T/T2 Analogna televizija		3.000
Impedansa spoljne antene	75 Ω			
CI modul (Š x V x D)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			
<b>Uslovi okoline</b>	Radna temperatura / Radna relativna vlažnost	Od 0 °C do 40 °C / Manja od 80 %		
	Temperatura za skladištenje / Relativna vlažnost skladištenja	Od -20 °C do 60 °C / Manja od 85 %		
<b>Uslovi za montažu zidnog nosača</b>	Ugao nagiba	0° do 15° (Ova specifikacija se odnosi samo na proizvode sa podesivim uglom zidnog nosača.)		
<b>Uslovi bežičnog prijema</b>	Rastojanje	3–10 m (Samo u uslovima bez prepreka)		
<b>Zahtevi za napajanje</b>		AC 200-240 V ~ 50/60 Hz		

- Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
- Uobičajena potrošnja energije se meri u skladu sa standardom IEC 62087 ili propisima o energiji u svakoj državi.
  - \* Kod nekih modela, etiketa se nalazi unutar na unutrašnjoj strani poklopca priključka za spoljašnji uređaj.
  - \* U zavisnosti od modela ili države, uobičajena potrošnja energije se možda ne nalazi na etiketi.

## Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

## Licence

# HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE












# QUICK SET®


(Samo model sa podrškom za magični daljinski upravljač)






# HIE Advance™

Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)
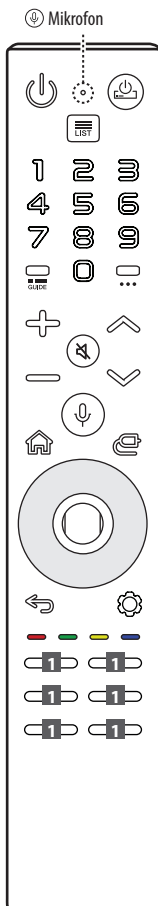
# Korišćenje Magičnog daljinskog upravljača

-  **Uključivanje/Isključivanje** Uključivanje ili isključivanje televizora.
-  Pristupanje listi sačuvanih programa.
- Numerička dugmad** Unose brojeve.
- S\*** Pristupa opciji [Brza pomoć].
- O\*** Pristupa opciji [Uređivanje brzog pristupa].
  - [Uređivanje brzog pristupa] je funkcija koja vam omogućava da uđete u naznačenu aplikaciju ili TV uživo direktno tako što ćete da pritisnete i zadržite dugmad sa brojkama.
-  Pristupa opciji [Vodič].
-  Pristupanje listi sačuvanih programa.
- Dugmad za regulaciju jačine zvuka** Podešavanje jačine zvuka.
- Bez Zvuka** Isključivanje svih zvukova.
- Bez Zvuka** Pristupa meniju [Pristup].
- Prepoznavanje glasa** Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna je mrežna veza.
  - Proverite preporučeni sadržaj. (Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim državama.)
-  **Prepoznavanje glasa** Govorite dok držite dugme pritisnuto da biste koristili funkciju prepoznavanja glasa.
-  **Početni Meni** Pristup početnom meniju.
-  **Početni Meni** Pokreće poslednje korišćene aplikacije.
-  **Nazad** Vraćanje na prethodni nivo.
-  **Nazad** Ekran prikazan na TV-u se zatvara i pojavljuje se početni meni.
-  Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.
-  **Crveno dugme** Pokreće funkciju snimanja.
- 1** **Dugme za razne usluge** Povezuje se na različite usluge kao što su strimovanje i glasovna pretraga.



-  **Napajanje DIGITALNOG RISIVERA** Možete da uključite ili isključite digitalni risiver dodavanjem digitalnog risivera univerzalnom daljinskom upravljaču za televizor.
- ...** **Više radnji** Prikazuje više funkcija daljinskog upravljača.
- Više radnji** Audio opis će biti omogućen.
- Dugmad za promenu programa** Kretanje kroz sačuvane programe.
- Ulaz** Menjanje ulaznog signala.
- Ulaz** Pristupa opciji [Kućni razdelnik].
- gore/dole/levo/desno** Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz meni. Ako pritisnete dugme nagore, nadole, nalevo ili nadesno dok se koristi pokazivač, pokazivač će nestati sa ekrana i moći ćete da koristite Magični daljinski upravljač kao običan daljinski upravljač. Da bi se pokazivač ponovo prikazao na ekranu, protresite Magični daljinski upravljač levo-desno.
- Točičić (OK)** Pritisnite sredinu dugmeta u obliku  da biste izabrali željeni meni. Pomoću dugmeta u obliku  možete da menjate programe.
  - Nemojte da pomerate točičić na daljinskom upravljaču udesno ili ulivo. To može da dovede do kvara proizvoda.
- Točičić (OK)** Pristupa funkciji [Magic Explorer]. Možete da pokrenete funkciju [Magic Explorer] kada boja pokazivača postane ljubičasta. Ako gledate program, pritisnite i zadržite pokazivač na video-prikazu. Kada koristite [TV vodič], [Podešavanja], [Sportsko obaveštenje] ili [Umetnička galerija], pritisnite i zadržite na tekstu.
-  **Brze postavke** Otvaranje brzih postavki.
-  **Brze postavke** Prikazuje meni Sva podešavanja.


Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor. (Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili regije.)

## Kako registrovati Magični daljinski upravljač

Da biste koristili Magični daljinski upravljač, prvo ga uparite sa televizorom.



1. Stavite baterije u Magični daljinski upravljač i uključite televizor.



2. Uperite Magični daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme

 **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču.

\* Ukoliko televizor ne registruje Magični daljinski upravljač, isključite ga i uključite televizor i pokušajte ponovo.

## Kako poništiti registraciju Magičnog daljinskog upravljača

Istovremeno pritisnite dugmad  (**Nazad**) i  (**Početni Meni**) i držite ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magičnog daljinskog upravljača sa televizorom.

\* Pritisnite i držite dugmad  (**Početni Meni**) i  (**Brze postavke**) duže od 5 sekundi da biste istovremeno prekinuli vezu i poništili registraciju Magičnog daljinskog upravljača.





- Preporučuje se da pristupna tačka bude udaljena najmanje 0,2 m od televizora. Ako je pristupna tačka instalirana na bliže od 0,2 m, magični daljinski upravljač možda neće raditi kao što je očekivano zbog frekvencijskih smetnji.



## Korišćenje postavke Always Ready (Uvek spremno)



(U zavisnosti od modela)

Možete upravljati televizorom i povezati Bluetooth direktnim prepoznavanjem glasa dok je napajanje isključeno.



\*  →  → [Opšte] → [Uvek spremno], postavka [Omogući funkciju] uključena.

\* Pritiskanje  dugmeta tokom gledanja TV-a prebacuje ekran u postavku [Uvek spremno] koja je uključena, još jedan pritisak na  dugme prebacuje ekran u postavku [Uvek spremno] koja je isključena.

\* Pritisnite dugme  (**Početni Meni**) ili  (**Nazad**) da gledate TV dok je ekran u postavci [Uvek spremno] koja je uključena.

\* Pritisnite dugme  **Točkić (OK)** da se prikaže tapet dok je ekran u postavci [Uvek spremno] koja je isključena, a zatim pritisnite dugme  da gledate TV.


### ✓ Napomena

- Korišćenje postavke Uvek spremno može povećati potrošnju električne energije.
- Kod modela koji imaju senzor pokreta, poput M3, ako aktivirate uključivanje ekrana pomoću senzora pokreta, TV će se uključiti pri prepoznavanju pokreta.
- Za više informacija o ovoj funkcionalnosti pogledajte  →  → [Podrška] → [Korisnički vodič] → [Otklanjanje problema] → [Saznajte više o Uvek spremno].

## Povezivanje pametnih uređaja pomoću NFC funkcije (komunikacija u bliskom polju)

NFC je tehnologija koja koristi komunikaciju u bliskom polju (13,56 MHz), omogućavajući vam da praktično šaljete i primite informacije bez zasebnih podešavanja. Približavanjem pametnog uređaja daljinskom upravljaču koji podržava funkciju NFC, možete da instalirate aplikaciju LG ThinQ i da povežete uređaj sa televizorom.

1. Uključite NFC u podešavanjima pametnog uređaja. Da biste koristili NFC sa Android uređajima, podesite opciju NFC da omogućite „čitanje/pisanje čipova“ u podešavanjima pametnog uređaja. NFC podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

2. Postavite pametni uređaj blizu oznake  (NFC) na daljinskom upravljaču. Potrebna razdaljina za NFC komunikaciju je oko 1 cm.

3. Pridržavajte se uputstava za instalaciju aplikacije LG ThinQ na pametnom uređaju.

4. Ponovno povezivanje pametnog uređaja sa daljinskim upravljačem omogućava vam da praktično pristupate različitim funkcijama na povezanom televizoru preko aplikacije LG ThinQ.

### ✓ Napomena

- Ova funkcija je dostupna samo kod pametnih uređaja na kojima je omogućena funkcija NFC.
- Ova funkcija je dostupna samo ako daljinski upravljač ima oznaku NFC.

## Specifikacije

Specifikacije (PM23GN)		
	Frekvencijski opseg	Izlazna snaga (maksimalna)
Bluetooth	2.400 do 2.483,5 MHz	8 dBm
NFC	13,553 do 13,567 MHz	-9,95 dBuA/m @ 10 m

# LG SIGNATURE

Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poledini i na bočnoj strani proizvoda. Možete ih zabeležiti u nastavku u slučaju da vam ikada zatreba servisiranje.

Model \_\_\_\_\_

Serijski br. \_\_\_\_\_