

BRUGSVEJLEDNING

LG Wi-Fi lydbar

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Model
SK9Y (SK9Y, SPK8-W)

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for

personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtyp, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Hvordan til sikkert at fjerne batterierne eller batteripakke fra udstyr: For at Fjerne de gamle batterier eller batteripakke, følg forsamlings trinene i omvendt rækkefølge. At forebygge forurening af miljøet og bringe på mulige trussel mod menneskers og/eller dyrs sundhed, de gamle batterier eller batteripakke skal sættes i en passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batteripakke sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis godtgørelse systemer batterier eller batteripakker, (kan ikke være tilgængelige i dit område). Batterierne eller batteripakke bør ikke udsættes for overdreven varme som solskin, ild eller lignende.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
---	Betyder jævnstrøm (DC).
⏏	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Hovedfunktioner
- 6 Introduktion
- 7 Fjernbetjening
- 8 Frontpanel
- 9 Bagpanel
- 11 Installation af soundbar
- 11 Montering af hovedenheden på væggen
- 13 Placering af højttalerne (valgfrit)

2 Tilslutning

- 14 Organisering af kabler
- 14 Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjttalere (sælges separat)
- 14 – Tilslutning af den trådløse subwoofer
- 16 – Tilslutning af baghøjttalerne (sælges separat)
- 17 – Surround sound
- 20 – Sådan fastgør du ferritkernen
- 21 Tilslutning til dit tv
- 21 – Brug af et optisk kabel
- 21 – LG Sound Sync
- 23 – Brug af et HDMI-kabel
- 23 – ARC (Audio Return Channel) funktion
- 23 – Hvad er SIMPLINK?
- 24 – Yderligere oplysninger om HDMI
- 25 Valgfri udstyrstilslutning
- 25 – DOLBY ATMOS®
- 26 – HDMI forbindelse
- 26 – OPTICAL IN forbindelse
- 27 – PORTABLE IN-stik
- 28 Netværksforbindelse
- 28 – Kabelforbundet forbindelse
- 29 – Trådløs forbindelse
- 29 “LG Wi-Fi Speaker”
- 30 – Sådan installeres app'en “LG Wi-Fi Speaker”
- 30 Fungerer sammen med Google Assistant

3 Betjening

- 31 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
- 31 – Om Bluetooth
- 31 – Bluetooth profiler
- 31 – Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed
- 33 – Bluetooth forbindelselås (BT LOCK)
- 33 Andre funktioner
- 33 – Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv
- 34 – AV Sync
- 34 – Sådan afbryder du midlertidigt lyden
- 34 – Auto display Dæmper
- 34 – Viser input kildeoplysninger
- 34 – Automatisk sluk
- 35 – AUTO POWER tænd/sluk
- 36 – Automatisk funktionsskift
- 37 Lydjustering
- 37 – Indstilling af lydeffekt
- 37 – Juster lydstyrke automatisk
- 37 – Sådan indstilles lydstyrken
- 38 Standby-tilstand
- 38 – Standby-tilstand
- 38 – Netværksstandby
- 38 – Bluetooth standbystatus
- 38 Nulstil højttaleren

4 Fejlfinding

- 39 Fejlfinding
- 39 – Generelt
- 40 – Netværk
- 41 – Program
- 41 – BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs
- 42 – NOTERER for at frigive Demo-tilstand

5 Tillæg

- 43 Filkrav
- 43 Varemærker og licenser
- 44 Specifikationer
- 46 Håndtering af højttaleren
- 46 Vigtige oplysninger om netværkstjenester
- 47 BRUGSBETINGELSER

1

2

3

4

5

Hovedfunktioner

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound Sync.

App'en "LG Wi-Fi Speaker"

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på din bærbare enhed.

Denne højttaler kan styres med din iPod touch/ iPhone og Android-enhed, via app'en "LG Wi-Fi Speaker". Denne højttaler og din smartenhed skal være forbundet til det samme netværk. Du kan finde app'en "LG Wi-Fi Speaker" på Apple's "App Store" og på Google's "Play Store". Find nærmere oplysninger på side 29.

- App'en "LG Wi-Fi Speaker" virker muligvis ikke ordentligt, afhængig af app'ens version og softwaren på din smartenhed.
- Nogle bærbare enheder er muligvis ikke kompatible med denne højttaler.

Bluetooth®

Lytter til musik, der er gemt på din **Bluetooth** enhed.

Surround sound

Du kan høre lyd i surroundsound med det trådløse baghøjttalersæt (SPK8-S).

Introduktion

Symboler anvendt i denne brugsanvisning


Bemærk

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.

Forsigtig


Indikerer forsigtighed så mulige skader grundet misbrug undgås.

Fjernbetjening

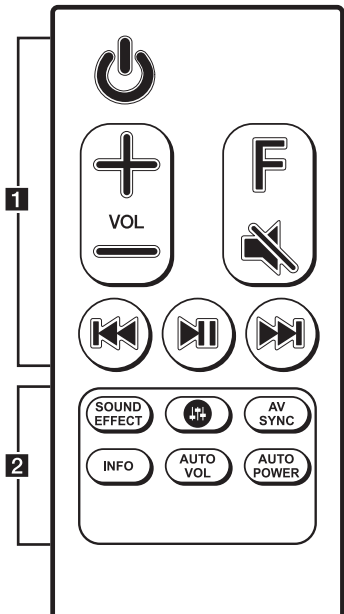

Udskiftning af batteri

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at **+** og **-** vender korrekt

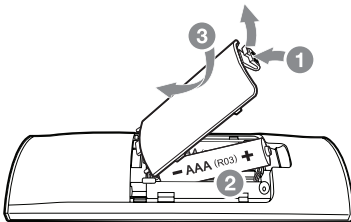

.....**1**.....

⏻ (Standby): Tænder eller slukker for enheden.

VOL (Lydstyrke) **+**/**-** : Justerer højttalerens lydstyrke.

F (Funktion): Vælger funktion og indgangskilde.

Indputkilde / Funktion	Skærm
Wi-Fi	WI-FI
Optisk ARC LG Sound Sync (Kabel)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
HDMI IN	HDMI IN
Bærbar	PORTABLE

🔇 (Mute) : Afbryder lyden.

⏮/**⏭** (Spring): Springer hurtigt frem eller tilbage.

⏮ (Play/Pause): Starter afspilning/sætter afspilning på pause.

.....**2**.....

SOUND EFFECT: Vælger en lydeffektfunktion.

🔊 : Justerer lydstyrken på hver højttaler. (side 37)

AV SYNC:

- Synkroniserer lyd og video.
- Kontrollerer fjernbetjeningen til TV'et. (side 33)

INFO:

- Viser input kildeoplysninger.
- Viser det tilsluttede **Bluetooth** enheds navn på **Bluetooth** funktionen.


AUTO VOL:

- Aktiverer eller deaktiverer AUTO VOLUME-tilstand.
- Slå surroundsound til og fra. (side 17)

AUTO POWER:

- Aktiverer eller deaktiverer for AUTO POWER-funktion. (side 35)
- Tænder og slukker for **Bluetooth** forbindelseslåsen. (side 33)

Frontpanel

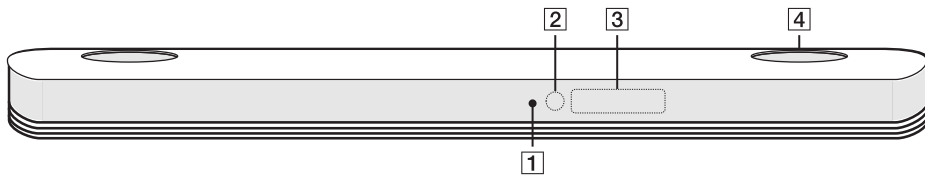
**1** Lysdiode

Viser status for forbindelsen.

- Hvid (Blinker): Venter for netværksforbindelse på Wi-Fi funktion
- Hvid (Kontinuerligt): Netværksforbindelse er afsluttet på Wi-Fi-funktion eller andre funktioner er valgt.
- Hvid (Dæmpet): Standbytilstand med netværksforbindelse.
- Rød (Kontinuerligt): Standbytilstand uden netværksforbindelse.

2 Fjernsensor**3** Display**4** Knapperne er placeret bagpå.

Bagpanel

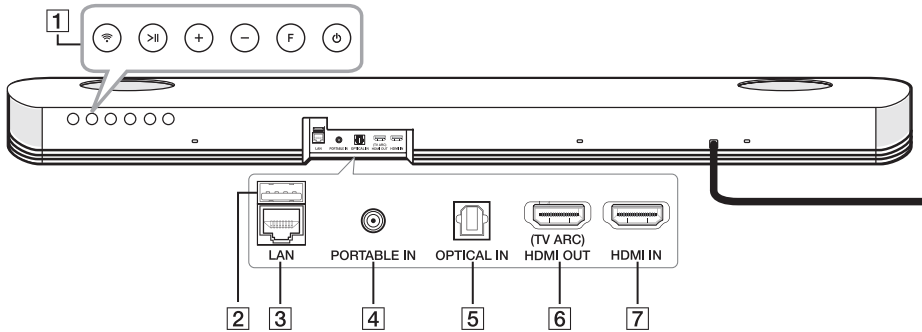

1 (Standby)

Tænder eller slukker for enheden.

F (Funktion)

Vælger funktionen og indgangskilde.

(Wi-Fi, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN, PORTABLE)

—/+ (Lydstyrke)

>|| (Play/Pause)

Starter afspilning/sætter afspilning på pause.

(Wi-Fi)

Vælger Wi-Fi-funktionen.

2 **USB (udelukkende til service)**

S/W-overførselsforbindelse

3 **LAN-port**

Tilsluttes en router.

4 **PORTABLE IN-tilslutning**

Tilsluttes en bærbar enhed.

5 **OPTICAL IN tilslutter**

Tilsluttes en optisk enhed.

6 **HDMI OUT (TV ARC)**

Tilsluttes HDMI IN (ARC) på tv'et.

7 **HDMI IN**

Tilsluttes en enhed med en HDMI OUT.

Nyttige funktioner til brug af enheden

Funktion	Beskrivelse	For at gøre dette	Gør følgende
TV-fjernbetjening til/fra (Side 33)	Denne giver dig mulighed for, at styre lydstyrken på denne enhed med tv-fjernbetjeningen, selv af andre mærker. Denne indstilling er som standard slået til.	TIL	Hold knappen AV SYNC nede på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder, og tryk derefter på knappen igen.
		FRA	Hold knappen AV SYNC nede på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder, og tryk derefter på knappen igen.
BT-lås til/fra (Side 33)	Det er kun muligt, at forbinde en Bluetooth -enhed på Bluetooth - og LG TV-funktionerne. Denne indstilling er som standard slået fra.	TIL	Hold knappen AUTO POWER nede på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder på Bluetooth -funktionen, og tryk derefter på knappen igen.
		FRA	Hold knappen AUTO POWER nede på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder på Bluetooth -funktionen, og tryk derefter på knappen igen.
Automatisk opstart til/fra (Side 35)	Denne indstilling gør det muligt for enheden, at tænde og slukke automatisk med indgangssignalerne: Optisk, LG TV, Bluetooth og app'en "LG Wi-Fi Speaker". Denne indstilling er som standard slået til.	TIL	Tryk på knappen AUTO POWER på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen igen.
		FRA	Tryk på knappen AUTO POWER på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen igen.
BT-standby til/fra (Side 38)	Gør det muligt for enheden, at gå på standby og opretholde Bluetooth -forbindelsen.	TIL	Skrue først helt ned for lydstyrken. Hold knapperne — på enheden og INFO på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk derefter på knappen igen.
		FRA	Skrue først helt ned for lydstyrken. Hold knapperne — på enheden og INFO på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk derefter på knappen igen.
Netværk standby til/fra (Side 38)	Gør det muligt for enheden, at gå på standby og opretholde netværksforbindelsen.	TIL	Tryk på  på enheden eller  på fjernbetjeningen.
		FRA	Hold  på enheden eller  på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder.
Surround til/fra (Side 17)	Gør det muligt, at lytte i surroundsound med baghøjtalerne. Denne indstilling er som standard slået fra.	TIL	Hold knappen AUTO VOL nede på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder, og tryk derefter på knappen igen.
		FRA	Hold knappen AUTO VOL nede på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder, og tryk derefter på knappen igen.

Installation af soundbar

Du kan høre lyden ved at tilslutte enheden til den anden enhed: tv, Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran fjernsynet og tilslut den til den ønskede enhed (Side 21-28).

Det er muligt at placere den trådløse subwoofer i rummet. Men det er mest hensigtsmæssigt at placere subwooferen i nærheden af hovedenheden. Drej den lidt mod midten af værelset for at reducere murrefleksionerne.



! Forsigtig

- For at opnå den bedste ydelse af den trådløse forbindelse, som f.eks. **Bluetooth** eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på ikke at lave ridser på overfladen af enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.

! Bemærk

For nemmeste betjening af knapperne, anbefales det, at lave en vis afstand mellem soundbar og dit TV, når du monterer soundbaren.

Montering af hovedenheden på væggen


Du kan montere hovedenheden på en væg.




! Forsigtig

Du bør tilslutte kablerne før installationen, da det kan være svært at tilslutte noget, når denne enhed allerede er installeret.


Forberedelsesmaterialer

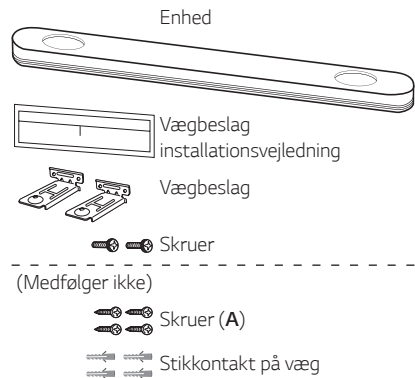


1. Juster tv-ets UNDERKANT efter installationsskinnen på vægbeslaget, og fastgør tv'et i den rigtige position.

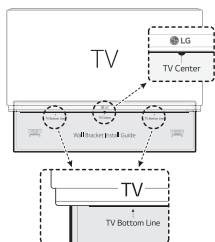

2. Når du monterer på en væg (beton), skal du bruge rawplugs. Bor nogle huller. Der medfølger en skabelon (se installationsvejledningen til vægbeslaget) til at bore efter. Brug skabelonen til kontrollere punkterne, hvor der skal bores.

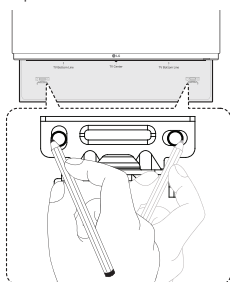


3. Fjern installationsskinnen til vægbeslaget.
4. Fastgør beslagene med skruer (A) som vist på illustrationen nedenfor.

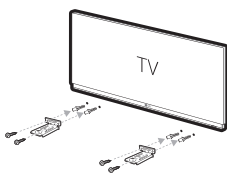


! Bemærk

Skruer (A) og vægpløkke medfølger ikke til montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.

5. Monter enheden på beslagene for at få skruehullerne nederst på enheden til at passe.

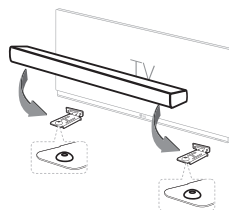

6. Fastgør enheden med skruerne.

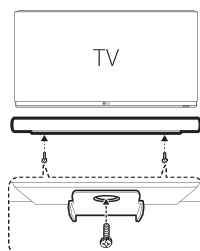

! Bemærk


Enheden afmonteres ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge.

! Forsigtig

- Installer ikke denne enhed på hovedet. Det kan beskadige delne til enheden eller medføre til personskaade.
- Du må ikke hænge i den installerede enhed, og undgå at støde til enheden.
- Fastgør enheden forsvarligt på væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre personskaade eller beskadigelse af produktet.
- Hvis enheden installeres på en væg, skal du sørge for, at børn ikke kan trække i nogen af tilslutningsledningerne, da det kan forårsage, at den falder ned.

Placering af højttalerne (valgfrit)

For at få den bedste surroundsound, skal højttalerne placeres, som vist nedenfor.

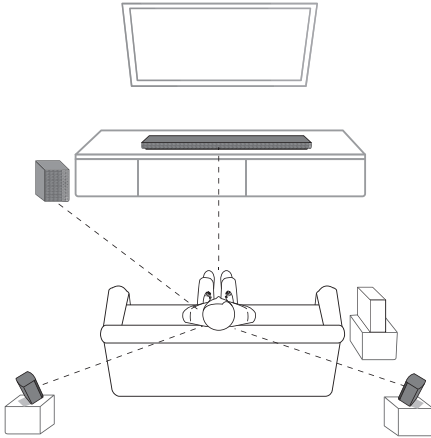


Bemærk

Billedet ovenfor kan afvige fra de faktiske enheder.

Organisering af kabler

Du kan organisere kablet med kabelstrips.

1. Hold kablerne sammen med kabelstrips som vist nedenfor.
2. Stram kabelstrips.

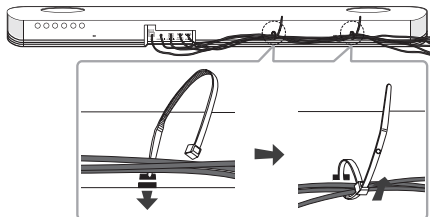

! Bemærk

Når alle tilslutninger er fuldført, kan du arrangere kablerne efter behov.

Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjttalere (sælges separat)

Tilslutning af den trådløse subwoofer

Lysdiode for trådløs subwoofer

Lysdiodens farve	Tilstand
Grøn (Blink)	Forbindelsen forsøges oprettet.
Grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer befinder sig enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Fra (Intet display)	Strømskiftet til den trådløse subwoofer er taget ud.


Opsætning af den trådløse subwoofer for første gang

1. Forbind lydbjælkens strømkabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken. Lydbjælken og den trådløse subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.

Manuel parring af trådløs subwoofer

Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer, og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at løse problemet.


1. Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.

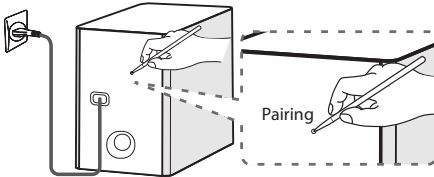

- Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløs subwoofer blinker hurtigt.
(Hvis den grønne lysdiode ikke blinker, Tryk og hold **Pairing**-knappen nede)
2. Tænd for lydbjælken.
 3. Parring er gennemført.
 - Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløs subwoofer tændes.

! Bemærk


- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for hovedenheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyde.
- Lydens kvalitet forbedres, når hovedenheden flyttes tættere på subwooferen. Det anbefales at installere hovedenheden og subwooferen så tæt som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
 - Der er en forhindring mellem hovedenheden og subwooferen.
 - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
 - Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

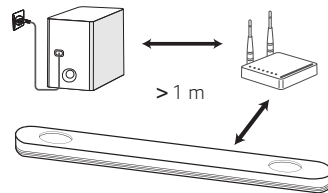

Tilslutning af baghøjtalerne (sælges separat)

Sådan tilsluttes baghøjtalere

1. Tilslut ledning med sort stribe til terminalen - (minus) og den anden leder til terminalen + (plus).

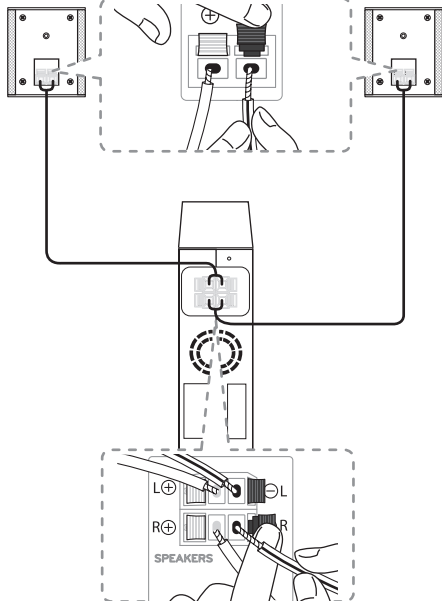

2. Tilslut trådløs modtager og baghøjtalere (højre, venstre) med højtalerkabler.

Farve	Placering
Grå	Bageste højre
Blå	Bageste venstre

! Bemærk

For at høre lyden i surroundsound, skal du købe baghøjtalersættet (SPK8-S).

! Forsigtig

- Brug kun den højtaler, der medfølger denne enhed. Brug af anden højtaler, kan medføre fejlfunktion.
- Vær omhyggelig med korrekt tilslutning på terminaler på komponenter: + til + og - til -. Hvis kablerne ombyttes, vil lyden blive forvrænget og der mangler bas.

LED indikator på trådløs modtager

LED farve	Status
Gul - grøn (Blinkende)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Gul - grøn	Trådløs modtager, modtager signalet fra sound bar.
Rød	Trådløs modtager på standby.
Slukket (Ingen visning)	Strømkabel til trådløs modtager er afbrudt.


Opsætning af trådløs modtager for første gang

1. Tilslut strømledning for trådløs modtager til stikkontakt.
2. Tænd enheden: Din soundbar og trådløse modtager forbindes automatisk.
 - Gul - grøn LED på din trådløse modtager lyser.

Manuel forbindelse af din trådløse modtager

Hvis forbindelse ikke oprettes, lyser den røde LED på din trådløse modtager, og baghøjtalerne har ingen lyd. Følg trinene herunder for afhjælpning.

1. Tryk på knappen **PAIRING** på bagsiden af din trådløse modtager.

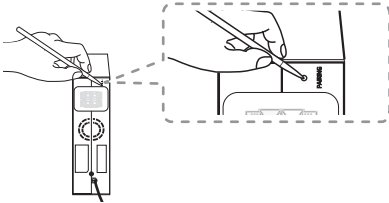

- Den gule - grønne LED på din trådløse modtager blinker hurtigt.
2. Tænd enheden.
 3. Forbindelse er oprettet.
 - Den gule - grønne LED på din trådløse modtager lyser.

Surround sound



Med baghøjtalerne kan du nyde en fremragende surroundsound på alle indgangskilder.

Hvis du aktiverer surroundsound, udsender hele højtaleren lyd. Hvis du deaktiverer surroundsound, lyder højtalerne som en original indgangskanal.






For at slå surroundsound til, skal du holde knappen **AUTO VOL** på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder, og tryk igen mens "OFF - SURROUND" vises.

For at slå surroundsound fra, skal du holde knappen **AUTO VOL** på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder, og tryk igen mens "ON - SURROUND" vises.

Surroundsound TIL

Lydeffekt	Indgang	Udgang	
		Ingen baghøjttalere	Baghøjttalerne er forbundet
ASC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
BASS BLAST eller BASS BLAST+	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MOVIE	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MUSIC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		

Surroundsound FRA

Lydeffekt	Indgang	Udgang	
		Ingen baghøjttalere	Baghøjttalerne er forbundet
ASC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
BASS BLAST eller BASS BLAST+	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MOVIE	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MUSIC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		


Sådan fastgør du ferritkernen

Afhængigt af nationale regler, kan ferritkernen muligvis ikke leveres.

Montering af ferritkerne til højttalerkablerne


Du skal fastgøre ferritkernen, for at reducere eller eliminere elektriske forstyrrelser.

1. Træk proppen på [a] på ferritkernen, for at åbne den.
2. Vikl højttalerkablerne to gange omkring ferritkernen.
3. Luk ferritkernen, indtil den klikker.

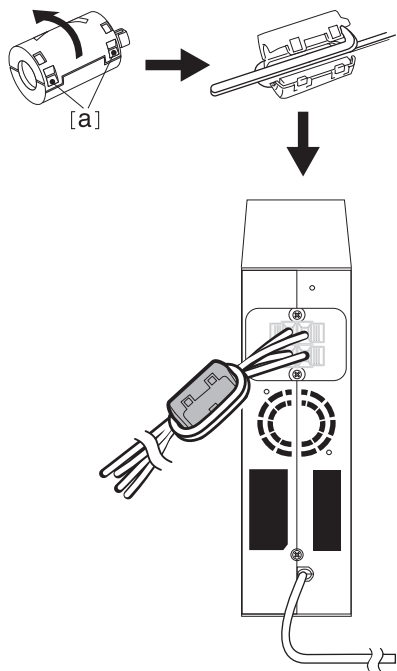

! Bemærk

- Der kan opstå interferens hvis der er et kraftigt elektromagnetisk produkt i nærheden. Anbring enheden og trådløs modtager på afstand af dette.
- Den trådløse modtager vil skifte automatisk til standby efter få minutter, når din soundbar slukkes. Når den trådløse modtager er på standby, skifter LED-lyset til rød.
- Når du tænder din soundbar, tændes den trådløse modtager og LED-lyset skifter til gul - grøn, hvorefter baghøjttalerne siger en lyd efter et par sekunder.
- Det tager et par sekunder (og måske længere) for enheden og den trådløse modtager, at kommunikere med hinanden.
- Brug baghøjttalere mindst 30 cm fra tv-skærmen eller pc-skærmen.
- Når din trådløse modtager tilsluttes eller afbrydes fra enheden, kan lyden blive forstyrret.
- Hold afstanden mellem din soundbar og din trådløse modtager så tæt som muligt, og hold dem mindst 1 meter væk fra andre enheder (feks. en anden trådløs router, mikroovn, m.m.), så der ikke opstår forstyrrelser.

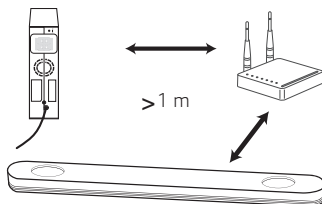


Tilslutning til dit tv

Tilslut denne enhed og tv'et ved hjælp af det optiske digitale kabel eller HDMI-kabel afhængigt af tv'et.

Brug af et optisk kabel

1. Forbind OPTICAL IN på bagsiden af enheden med OPTICAL OUT-stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

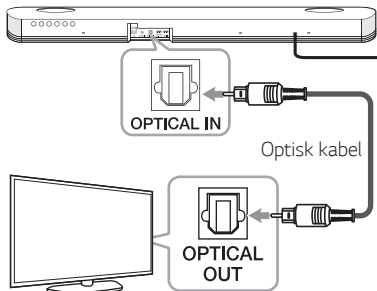

2. Vælg inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Du kan se "OPTICAL" på display vinduet hvis der tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.

! Bemærk

- Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed. På udvalgte tv-modeller, skal du vælge den eksterne højttalerindstilling på tv-menuen. For detaljer, henvises til brugervejledningen til tv'et
- Opsætning af tv-lyden for at lytte til lyden gennem denne enhed: Tv-indstillingsmenuen → [Lyd] → [TV Lydudgang] → [Ekstern højttaler (optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.
- ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan styre nogle funktioner i denne enhed via tv'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG-tv, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit tv.

Funktion, der kan betjenes med LG-tv's fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til tv'ets betjeningsvejledning for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.


Foretag én af følgende tilslutninger, afhængigt af mulighederne på dit udstyr:

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger tv'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere tilstanden af tv'et og strømmen.
- Kontroller denne enheds tilstand og tilslutning i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Enheden er slukket.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
- Tidsrummet, det tager at slukke enheden, varierer afhængigt af dit tv, når du indstiller AUTO POWER-funktionen på ON.

LG Sound Sync med kabelforbundet forbindelse

1. Forbind LG-tv'et med enheden ved hjælp af et optisk kabel.

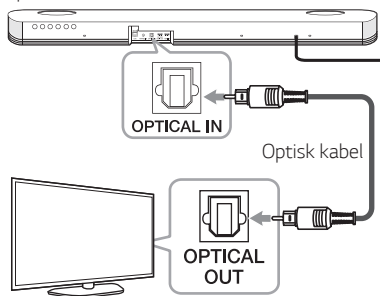

2. Opsætning af lyden af tv for at lytte til lyden gennem denne enhed :
Tv-indstillingsmenuen → [Lyd] → [TV Lydudgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd for enheden ved at trykke på fjernbetjeningen eller på enheden.
4. Vælg funktionen OPT/HDMI ARC ved at benytte **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.
Du kan se "LG OPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og tv'et.

! Bemærk

Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit TV varierer afhængigt af TV-modellen.

LG Sound Sync med trådløs forbindelse

1. Tænd for enheden ved at trykke på fjernbetjeningen eller på enheden.
2. Vælg LG TV-funktion ved at bruge **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.
3. Opsæt LG Sound Sync (Trådløs) på tv'et. Der henvises til betjeningsvejledningen til tv'et.
"PAIRED" vises på displayet i omkring 3 sekunder, og derefter kan du se "LG TV" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og tv'et.


! Bemærk

- Hvis du slukker for enheden direkte ved at trykke på (Tænd), bliver LG Sound Sync (Trådløs) afbrudt.
- Hvis dit TV og denne enhed er forbundet via LG Sound Sync (Trådløs), vil denne enhed, når den er slukket, være i Netværk standby tilstand uanset status for netværksforbindelsen. Tjek den nedtonede hvide LED på enheden.

Brug af et HDMI-kabel

Hvis du tilslutter denne enhed til et tv, der understøtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du opleve tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed uden at tilslutte det optiske kabel.

1. Forbind stikket HDMI OUT (TV ARC) bag på enheden med stikket ARC på tv'et vha. HDMI-kablet.

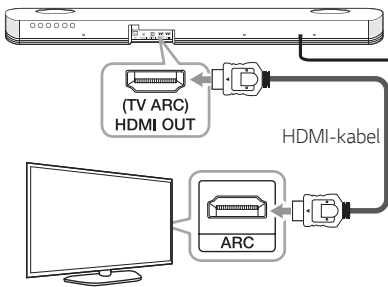

2. Vælg inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Du kan se "ARC" på display vinduet, hvis der tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.

! Bemærk

- Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed. På visse tv-modeller, skal du vælge den eksterne højttaler indstilling på tv-menuen. (For detaljer, henvises til brugervejledningen til tv'et.)
- Opsætning af lyden fra tv'et for at lytte til lyden med denne enhed :
Tv-indstillingsmenuen → [Lyd] → [TV Lydudgang] → [Ekstern højttaler (HDMI ARC)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.
- Du er måske nødt til at tænde for SIMPLINK funktionen på dit LG TV afhængigt af dit LG TV's model.
- Når du vender tilbage til ARC-funktionen fra en anden funktion, skal du vælge inputkilden til OPT/HDMI ARC. Så skifter denne enhed automatisk til ARC-funktionen.

ARC (Audio Return Channel) funktion

ARC funktionen gør et HDMI kompatibelt tv i stand til at sende lyd til HDMI OUT på enheden.

For at bruge denne funktion:

- Dit tv skal understøtte HDMI-CEC og ARC og HDMI-CEC og ARC skal være aktiveret.
- Indstillingsmetoden til HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. For nærmere oplysninger om ARC-funktion, henvises til din tv-brugervejledning.
- Du skal bruge HDMI-kabel (type A, højhastigheds-HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skal tilslutte HDMI OUT på enheden med HDMI IN på det tv, der understøtter ARC-funktionen, ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Du kan kun tilslutte et Home Theater til et tv, der er kompatibelt med ARC.

Hvad er SIMPLINK?



Nogle funktioner på denne enhed betjenes med tv'ets fjernbetjening, hvis denne enhed og LG-tv'et med SIMPLINK er tilsluttet via HDMI-forbindelse.

Funktioner, der betjenes med LG-tv'ets fjernbetjening: Tænd/sluk, lydstyrke op/ned osv.

Der henvises til tv-brugervejledningen for oplysninger om SIMPLINK.

LG-tv'er med SIMPLINK har logoet som vist ovenfor.

! Bemærk

- Afhængigt af enhedens tilstand, kan nogle SIMPLINK-funktioner afvige fra dit produkt eller det fungerer slet ikke.
- SIMPLINK-betjeningen kan afvige fra dit produkt afhængigt af, om et tv eller en afspiller er tilsluttet til denne enhed.

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
 - Prøv at slukke for HDMI-/DVI-enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI-/DVI-enheden og lade den være tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt for afspilleren.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p eller 3080 x 2160p videoinput.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der fungerer sammen med denne afspiller.
 - Billedet vil ikke blive vist korrekt med en ikke-HDCP-enhed.

! Bemærk


- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer slet ingen lyd.
- Ændring af opløsning, når forbindelsen allerede er blevet etableret, kan resultere i fejl. For at løse problemet skal du slukke for enheden og tænde for den igen.
- Når HDMI-forbindelsen med HDCP ikke er blevet bekræftet, ændres tv-skærmen til sort skærm. I dette tilfælde, skal du kontrollere HDMI-tilslutningen, eller frakoble HDMI-kablet.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m).
- Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMI IN-tilstand. Ændr videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoinputsignalet er unormalt, når din pc er tilsluttet HDMI IN stikket, skal du ændre opløsningen på pc'en til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

HDMI-kabeltjekliste

Nogle HDMI-kabler har dårlig signaloverførsel, hvilket kan give problemer med lyd og videooverførsel.

Hvis HDMI-kablet er tilsluttet og der ikke er lyd, lyden er afbrudt, der kommer støj fra sound bar og/eller ingen video på dit TV, kan HDMI-kablet være problemet.

Brug et kabel der har premium HDMI certificering logo. Sørg også for, at kablet er certificeret type A, Ethernet højhastigheds-HDMI™ kabel.

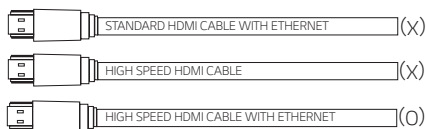

Forbindelse via HDMI-kabel*

Tv'et skal understøtte de sidste nye HDMI-funktioner (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) for fuld udnyttelse af den direkte transmissionskanal med lydsystem via et HDMI-kabel. Medmindre dit tv understøtter disse HDMI-funktioner, bør lydssystemet tilsluttes via et optisk kabel.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMI-funktion, der er udformet til at gøre det muligt for brugeren kun at bruge én fjernbetjening til at styre og betjene de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet via HDMI.

* Varemærker for CEC er SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Valgfri udstyrstilslutning


DOLBY ATMOS®

Hvad er DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos giver dig en forbløffende oplevelse som du aldrig har oplevet før, ved at levere lyd oppefra, og al fylden, klarheden og effekten af Dolby lyd.

For brug af DOLBY ATMOS®

- DOLBY ATMOS® er kun tilgængelig i HDMI IN og ARC funktion.
 - For brug af DOLBY ATMOS® i ARC funktion, skal dit TV understøtte DOLBY ATMOS®.
- Lydudgangen skal sættes til "Ingen dekodning" som "Bitstream", "Auto" eller "Bypass" på ekstern enhed (Blu-ray afspiller, TV m.m.).
 - Hvis du kan vælge samplingsrate skal den sættes til 192 kHz.

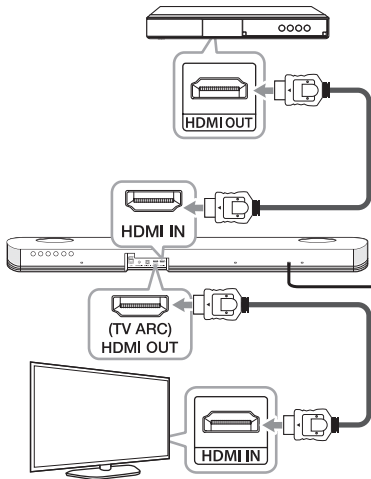

1. Forbind stikket HDMI IN på bagsiden af enheden til HDMI OUT-stikket på den eksterne enhed, såsom en Blu-ray-afspiller, dvd-afspiller, osv.
2. Forbind stikket HDMI OUT (TV ARC) på bagsiden af enheden til HDMI IN (ARC)-stikket på dit TV.
3. Indstil indgangskilden til HDMI IN eller OPT/HDMI ARC. Tryk gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller på **F** på enheden, indtil den ønskede funktionen er valgt.

- Hvis du vælger HDMI IN, kan du høre lyden fra den eksterne enhed. Vælg denne, når du afspiller med en ekstern enhed.
- Hvis du vælger OPT/HDMI ARC, kan du høre lyd fra dit tv. Vælg dette, når du ser tv.


Du kan se "DOLBY ATMOS" i displayet, hvis du tilslutter normalt mellem Sound bar og dit TV og DOLBY ATMOS indholdet afspilles.

! Bemærk

- DOLBY ATMOS® understøtter 5.1.2 kanal. (7.1.2 kanal, når den forbindes med baghøjttalersættet)
- Denne enhed understøtter 4K viderestilling. Når du afspiller en disk, der har en 4K videosignal, leverer denne enhed signalet til dit fjernsyn.
- Hvis Sound bar ikke giver lyd eller videoen på TV ikke er jævnt, kan HDMI-kablet være problemet. Der henvises til HDMI-kablet checkliste. (Side 24)

HDMI forbindelse


Du kan nyde lyd fra en ekstern enhed, der er forbundet til stikket HDMI IN på denne enhed.

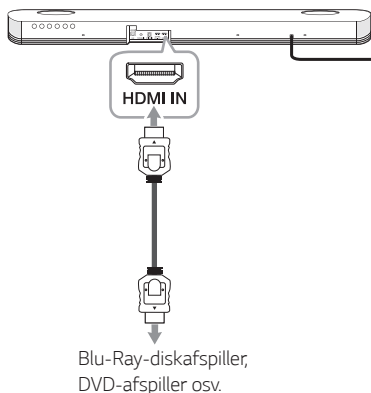

1. Forbind stikket HDMI IN på bagsiden af enheden til HDMI OUT -stikket på en lydenhed, såsom en Blu-ray-afspiller, dvd-afspiller, osv.
2. Indstil indgangskilden til HDMI IN.
Tryk gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

OPTICAL IN forbindelse

Tilslut et optisk udgangsstik fra en ekstern enhed til OPTICAL IN-stikket.

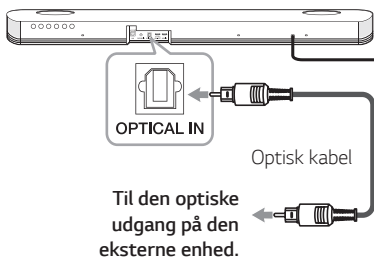


1. Forbind OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til det optiske udgangsstik på din eksterne enhed.
2. Vælg inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
Du kan se "OPTICAL" på display vinduet, ved normal tilslutning mellem denne enhed og dit TV.

! Bemærk

Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.

PORTABLE IN-stik

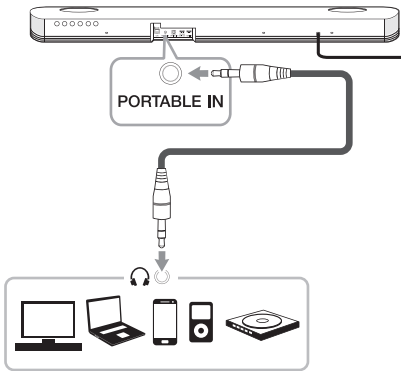


Sådan hører du musik fra din bærbare enhed

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Tilslut den bærbare afspiller til PORTABLE IN-stikket på enheden.
2. Tryk på **(Tænd)** for at tænde for strømmen.
3. Vælg **PORTABLE** ved at trykke på **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.
4. Tænd den bærbare afspiller eller eksterne enhed, og begynd af afspille.

Forbindelse af ekstraudstyr

Du kan både nyde lyd og billeder fra den eksterne enhed du tilslutter.

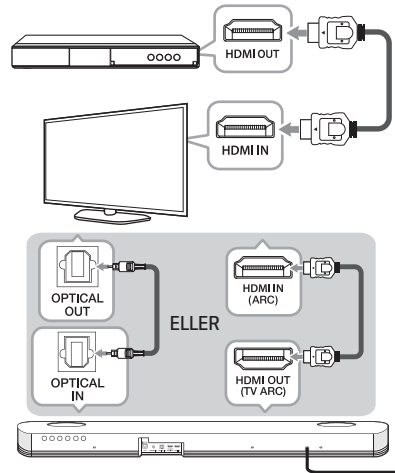

1. Tilslut HDMI IN jackstikket på dit TV til HDMI OUT jackstikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray Disc afspiller, DVD-afspiller, mv.
2. Tilslut OPTICAL IN jackstikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT jackstikket på TV'et ved at bruge et OPTISK kabel.
Eller tilslut HDMI OUT (TV ARC) jackstikket på bagsiden af enheden til HDMI IN (ARC) jackstikket på tv'et med et HDMI-kabel.
3. Sæt indgangskilden til OPT/HDMI ARC. Tryk gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil den ønskede funktionen er valgt.

! Bemærk

Hvis Sound bar ikke giver lyd eller videoen på TV ikke er jævnt, kan HDMI-kablet være problemet. Der henvises til HDMI-kablet checkliste. (Side 24)

Netværksforbindelse

Du kan bruge forskellige funktioner på denne soundbar, ved at forbinde den til et netværk og din smartenhed via app'en "LG Wi-Fi Speaker".

Vælg den ønskede forbindelsesmetode i henhold til dit netværk.

! Bemærk


I et netværksmiljø (Router, Internet og Internetudbyder (ISP)), der både understøtter IPv4 og IPv6, opretter netværket automatisk forbindelse til IPv4 eller IPv6, når netværksforbindelsen oprettes.

Du kan se status på hvert netværk, ved at vælge indstillingerne under My Speakers ([Indstillinger] > [IP-oplysninger.]) i app'en "LG Wi-Fi Speaker".


Kabelforbundet forbindelse

Forbindelsen virker bedst på en kabelforbundet forbindelse, da de forbundne enheder er direkte forbundet til netværket, uden forstyrrelser i radiofrekvensen.

Forbind din soundbar til hjemmerouteren med et LAN-kabel.

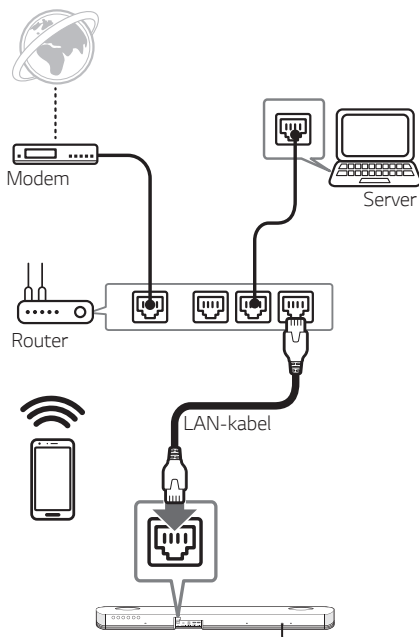

Trådløs forbindelse

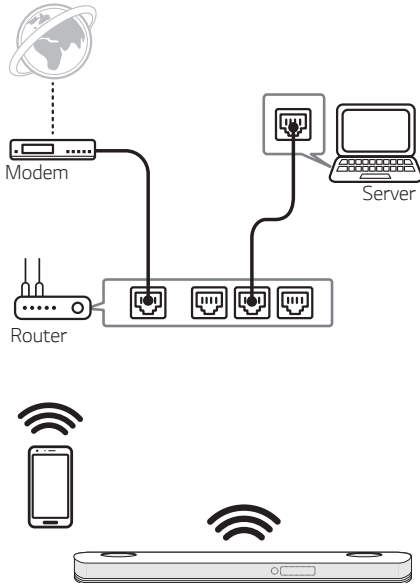

Hvis du ikke har mulighed for, at bruge en kabelforbindelse mellem din soundbar og din router, kan du bruge en trådløs forbindelse.

Du skal bruge app'en "LG Wi-Fi Speaker", for at oprette en trådløs forbindelse mellem din soundbar og netværket.

Download og installer app'en "LG Wi-Fi Speaker" på din smartenhed. Åbn app'en, og følg instruktionerne på skærmen på din smartenhed, så du kan forbinde din soundbar trådløst.

"LG Wi-Fi Speaker"

Med app'en "LG Wi-Fi Speaker" kan du styre forskellige funktioner på din soundbar via din smartenhed:

Sådan lytter du til musik på enheden og din netværksserver

Du kan lytte til musikken, som du har på din smartenhed og din netværksserver.

Med en indbygget Chromecast

Du kan også lytte til musik på din soundbar med apps, der bruger Chromecast.

Sådan indstilles og styres din soundbar

Det er muligt, at indstille og styre din soundbar uden en fjernbetjening.

Sådan opdateres din soundbar

Du kan opdatere din soundbar til den nyeste version.

Krav

- Du skal have **en trådløs router** forbundet til internettet.
- Du skal have **en smartenhed**, såsom en smarttelefon eller tablet forbundet til din trådløse router via en Wi-Fi-forbindelse.



Bemærk

For mere information om "LG Wi-Fi Speaker" følge instruktionerne i ansøgningen eller se brugervejledningen til "LG Wi-Fi Speaker".

Sådan installeres app'en "LG Wi-Fi Speaker"

Gennem Apple "App Store" eller Google "Play Store"

1. Tryk på Apple "App Store" ikon eller Google "Play Store" ikon.
2. Indtast "LG Wi-Fi Speaker" i søgefeltet, og tryk på "Søg".
3. Vælg "LG Wi-Fi Speaker" i søgeresultatet, og download den.



Bemærk

- App'en "LG Wi-Fi Speaker" kan fås i følgende versioner:
Android OS : Ver 5.0 (eller nyere)
iOS : Ver 10 (eller nyere)
- App'en "LG Wi-Fi Speaker" virker muligvis ikke med din enhed, afhængig af dens model.

Fungerer sammen med Google Assistant

Denne enhed fungerer sammen med Google Assistant. Du kan ikke styre nogle funktioner på denne enhed: Afspil og stop musik og lydstyrkekontrol.

Krav

- Enhed med indbygget Google Assistant (sælges separat)
- Denne enhed skal have forbindelse til internettet.
- Denne enhed skal være registreret i appen [Google Home].

Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning over korte afstande.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth**-teknologi pådrager ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smart phone, MP3 afspiller, Notesbog, osv..
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne højttaler er kompatibel med følgende profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed

Inden du påbegynder parringsproceduren, skal du sørge for, at **Bluetooth**-funktionen er slået til på din bærbare enhed. Se brugervejledningen til din **Bluetooth**. Når først de to enheder er blevet parret er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg **Bluetooth**-funktionen ved at bruge **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.
"BT" og derefter "BT READY" vises på displayet.
2. Anvend din **Bluetooth**, og gennemfør parringen. Når du søger efter denne højttaler med din **Bluetooth**-enhed, vises muligvis en liste med enheder afhængigt af den type **Bluetooth**-enhed, du anvender. Din højttaler vises som "LG SK9Y(XX:XX)".
3. Vælg "LG SK9Y(XX:XX)".

! Bemærk

- XX:XX står for de fire sidste cifre i adressen. Eksempel: Hvis din enhed har en MAC-adresse så som 20:C3:8F:C9:**31:55**, får du vist "LG SK9Y (31:55)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Alt afhængigt af typen af **Bluetooth** vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på. Indtast pinkoden (0000), efter behov.

4. Når det er lykkedes denne enhed at tilslutte med din **Bluetooth** enhed.
"PAIRED" → din enheds navn → "BT" vises på display vinduet.

! Bemærk

- Hvis enhedsnavnet ikke kan vises på enheden, vil "-" blive vist.
- For at kontrollere den tilsluttede enheds navn, skal du trykke **INFO** på fjernbetjeningen. Den tilsluttede **Bluetooth** enheds navn vises.

5. At lytte til musik.

Find oplysninger om, hvordan du afspiller musik på **Bluetooth**-enheden, i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden.

I henhold til din **Bluetooth**-enheds lydstyrkeniveau, vil lydstyrken for **Bluetooth** blive justeret.

! Bemærk

- Ved brug af **Bluetooth** er du nødt til at oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden så tæt som muligt på hinanden og opretholde denne afstand. Men det fungerer ikke godt i nedenstående tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth**, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.

! Bemærk

- Denne enhed understøtter automatisk **Bluetooth**-parring. Den fungerer dog ikke i nedenstående tilfælde:
 - Når du genstarter enheden.
 - Når du selv afbryder forbindelsen til enheden.
 - Når du afbryder forbindelsen til denne enhed på den tilsluttede **Bluetooth**-enhed.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Du kan ikke kontrollere din **Bluetooth**-enhed vha. denne enhed.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed. Multi-parring understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan opleve og bruge **Bluetooth** sammen med telefon, MP3, Notebook osv.
- Lydkvaliteten forringes ifm. afstanden; jo større afstanden er mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere bliver lydkvaliteten.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen er afbrudt, skal du tilslutte **Bluetooth**-enheden igen.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, fremkommer "BT READY" på displayet.
- Hvis du indstiller Wi-Fi funktionen i utilsluttet netværk-status, kan **Bluetooth** og trådløs TV lydsynk muligvis ikke tilsluttes.
- Hvis du skifter til en anden funktion efter tilslutning af **Bluetooth** enheden, vil **Bluetooth** forbindelsen afbrydes. Og når du vender tilbage til **Bluetooth** funktion, vil **Bluetooth** forbindelsen automatisk blive tilsluttet.

Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK)

Du kan begrænse **Bluetooth** forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

Tryk og fasthold **AUTO POWER** på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**) tilstand, hvis du vil tænde for denne funktion, og tryk igen en enkelt gang, mens "OFF - BT LOCK" scrolles. Så kan du begrænse **Bluetooth** forbindelsen.

For at slukke for denne funktion skal du trykke og fastholde **AUTO POWER** på fjernbetjeningen i omtrent 2 sekunder i BT (**Bluetooth**) funktionen, og derefter trykke igen mens du scroller på "ON - BT LOCK"

! Bemærk

Selv hvis du slår BT LOCK-funktionen Til, slås denne lydbjælke til via en Auto-tænd funktion. Slå denne funktion fra for at forhindre dette. (Side 35)

Andre funktioner

Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv

Du kan kontrollere nogle funktioner på enheden med fjernbetjeningen til TV'et, selv produkter fra andre firmaer.

De funktioner, der kan betjenes, er lydstyrke op/ned og mute.

Tryk på **AV SYNC** på fjernbetjeningen og hold den nede i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enhed med fjernbetjeningen til TV'et.

Hvis du vil kontrollere status for funktionen, skal holde **AV SYNC** nede.

Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du holde **AV SYNC** nede og trykke på den igen, mens "ON - TV REMOTE" rulles.

! Bemærk

- Understøttede tv-mærker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Sørg for, at lyden på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Denne funktion vil, afhængigt af den anvendte fjernbetjening, måske ikke fungere tilfredsstillende.
- Denne funktion virker ikke på LG TVs Magic fjernbetjening.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke efter hensigten, hvis nogle tv-funktioner som f.eks. HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slået til.
- Nogle fjernbetjeninger understøttes muligvis ikke.
- Nogle fjernbetjeninger virker ikke, hvis du trykker flere gange på lydstyrkeknappen.

AV Sync

Lyden fra din soundbar passer muligvis ikke altid med billedet på dit TV.

Hvis dette er tilfældet, kan denne funktion justere forsinkelsestiden.

1. Tryk på **AV SYNC**.
2. Brug **◀◀/▶▶** for at ændre tidsrummet, som du kan indstille på mellem 0 og 300 ms.

Sådan afbryder du midlertidigt lyden

Tryk på **🔇**(Mute) for at slå lyden fra på enheden.

Du kan dæmpe lyden på enheden, hvis du fx skal tage telefonen, hvorefter "MUTE" blinker i displayet.

For at annullere tryk **🔇** igen på fjernbetjeningen, eller ændr lydstyrken.

Auto display Dæmper

Displayvinduet dæmpes automatisk, hvis der ikke indtastes noget i 15 sekunder.

Displayet vil lyse op når du trykker på en hvilken som helst knap.

Viser input kildeoplysninger

Du kan få vist forskellige oplysninger om inputkilden ved at trykke på **INFO**.

OPTICAL/ARC/HDMI IN/PORTABLE: Lydformat

BT (**Bluetooth**) : Tilsluttet **Bluetooth** enheds navn

Automatisk sluk

Denne enhed vil slukkes automatisk for at spare strøm, i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke bruges i 15 minutter.

Den vil også slukke efter seks timer, hvis hovedenheden er tilsluttet en enhed ved via PORT.IN.

Når der er tilsluttet til netværket, skifter højttaleren over til netværksstandbystatus. Lysdioden på enheden bliver nedtonet i hvidt.

Når forbindelse til netværket er afbrudt, skifter højttaleren over til standbystatus. Så lyser LED-indikatoren på enheden rød.

AUTO POWER tænd/sluk

Denne soundbar tændes og slukkes automatisk af en indgangskilde: Optisk, LG TV, **Bluetooth** og app'en "LG Wi-Fi Speaker".

Denne funktion tænder eller slukker hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

Sådan tændes enheden

Automatisk tænding af denne funktion understøttes kun på netværk standby tilstand undtagen ved et optisk signal. Tjek det nedtonede hvide LED på enheden.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og opretter forbindelse til **Bluetooth**-enheden.

Når du åbner app'en "LG Wi-Fi Speaker", og afspiller musik på din pardannede smartenhed, og slår Wi-Fi-funktionen til på din soundbar, kan du lytte til musik på den.

Sådan slukkes enheden

Når du slukker for dit TV, går din soundbar på standby.

! Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync. (Optisk/Trådløs)
- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen på denne enhed, forsøger visse **Bluetooth**-enheder kontinuerligt at oprette forbindelse til den. Derfor er det anbefalet at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
- For at denne funktion kan anvendes, skal hovedapparatet være registreret i **Bluetooth**-enhedens liste over parrede enheder.
- Du kan kun indstille funktionen AUTO POWER, når apparatet er tændt.

Automatisk funktionsskift

Denne soundbar genkender forskellige indgangssignaler, såsom et optisk signal, signaler fra **Bluetooth**, LG TV, bærbar enheder og fra app'en "LG Wi-Fi Speaker". Den skifter automatisk funktion i henhold til signalet.

Når du tænder for dit TV eller en ekstern enhed

Når du tænder for dit TV eller en ekstern enhed, som er forbundet enten med et optisk signal eller via LG Sound Sync (optisk eller trådløs), skifter din soundbar automatisk funktion i henhold til signalet, så du kan lytte til lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en Bluetooth-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Ved tilslutning af en bærbar enhed

Når du tilslutter din bærbare enhed med et 3,5 mm stereokabel, skifter denne enhed funktionen til (Portable). Du kan høre musik på apparatet.

Når du spiller musik med app'en "LG Wi-Fi Speaker"

Når du afspiller musik med app'en "LG Wi-Fi Speaker" på din smartenhed, skifter din soundbar Wi-Fi, og du kan lytte til musikken fra enheden.

! Bemærk

- Den kræver 5 sekunder uden signal for at skifte over til optisk funktion.
- Denne enhed ændrer ikke funktionen til optisk, hvis **SIMPLINK** på den tilsluttede enhed (tv, Blu-ray disc-afspiller, settopboks eller lignende) er slået til eller en tilsluttet enhed, der understøtter CEC, er tændt. Hvis du ønsker at bruge den automatiske funktionsændring, sluk **SIMPLINK** funktionen på dit LG TV. Det tager cirka 30 sekunder at slukke **SIMPLINK**.
- **Bluetooth** forbindelsen vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til. (Side 33)
- I Wi-Fi funktion uden netværksforbindelse, kan du ikke tilslutte **Bluetooth** enheden og LG TV via LG Sound Sync (Trådløs). For at oprette disse forbindelser, skal du ændre funktionen til en anden.

Lydjustering

Indstilling af lydeffekt

Dette system har en række på forhånd fastsatte surround sound felter. Du kan vælge den ønskede lydtilstand ved hjælp af **SOUND EFFECT**.

De viste poster for equalizeren kan være forskellige afhængigt af lydkilder og effekter.

På Display	Beskrivelse
ASC (Adaptiv lydstyring)	Analyserer egenskaber for indgangss lyd og optimerer lyden for indholdet i realtid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+	Forstærker bassen og kraftfuld lyd.
STANDARD	Med teknologien MERIDIAN kan du lytte til musik i høj kvalitet.
MOVIE	Du kan nyde endnu mere fordybende og biografagtig surround-lyd.
MUSIC	Du kan nyde mere god lyd til musik kilde.

! Bemærk

- Lydeffekt rækkefølgen vil måske være anderledes afhængigt af den regionale mulighed.
- I nogle lydeffekttilstande er der ingen eller lav lyd i højttalerne. Dette afhænger af lydtilstanden og lydkilden. Det er ikke en fejl.
- Du skal muligvis nulstille lydeffekttilstanden, når du har skiftet input. Nogle gange skal dette også gøres, når lydfilen er ændret.
- Når en kilde til Dolby Atmos indlæses, vil lydeffekten automatisk ændres til DOLBY ATMOS. Selvom du trykker på knapperne, såsom **SOUND EFFECT** og **AUTO VOLUME**, vil enheden ikke reagere, når den er på denne indstilling. Og du kan kun se "NOT SUPPORTED (Understøttes ikke)" på display vinduet.

Juster lydstyrke automatisk

Denne enhed understøtter Automatisk lydstyrke, der automatisk justerer lydstyrken.

Når udgangsslyden er for høj eller for lav, skal du trykke på **AUTO VOL** på fjernbetjeningen. Så du kan få lyden med passende styrke.

Hvis du vil annullere denne funktion, skal du trykke på knappen igen, når "ON-AUTO VOLUME" vises.

Sådan indstilles lydstyrken

Du kan justere lydstyrken på hver højttaler. Subwoofer, Diskant, Bas, Generelle lydstyrke, Bag.

- Tryk gentagne gange på , for at vælge den højttaler, du vil indstille.
- Tryk på **VOL** , for at indstille lydstyrken.

Højttaler	Visning	Område
Subwoofer	SUBWF	-15 ~ 6
Diskant	TREBLE	-5 ~ 5
Bas	BASS	-5 ~ 5
Generel lydstyrke	OVC	-6 ~ 6
Bagest	REAR	-6 ~ 6

! Bemærk

Justering af baghøjttalere virker kun, når baghøjttalerne er tilsluttet.

Standby-tilstand

Højttaleren skifter til standby-tilstanden, hvis ingen musik afspilles eller ingen knap betjenes.

Standby-tilstand

Mulighed 1.

Hvis forbindelsen til netværket afbrydes, og der ikke afspilles musik, og du ikke bruger nogen af knapperne i 15 minutter, skifter højttaleren til standbytilstand. "GOOD-BYE" vises på displayet og lysdioden på enheden vil lyse rødt.

Mulighed 2.

Hvis du holder  på enheden eller  på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, vil højttaleren skifte til standby. "GOOD-BYE" vises på displayet, og lysdioden på enheden vil lyse rødt.

Netværksstandby

Mulighed 1.

Når forbindelsen til netværket oprettes, men der ikke afspilles musik, og du ikke bruger nogen af knapperne i 15 minutter, skifter højttaleren til netværksstandbytilstand. Lysdioden på enheden bliver nedtonet i hvidt.

Mulighed 2.

Hvis du trykker  på enheden eller  på fjernbetjeningen, skifter højttaleren til netværksstandby. LED-indikatoren på enheden bliver nedtonet i hvidt.

Bluetooth standbystatus

Hvis **Bluetooth** standbystatussen er indstillet til TÆND, skifter højttaleren til **Bluetooth** standbystatus, når der slukkes for den.

Når du tænder for hovedenheden i **Bluetooth** standbystatus, kan **Bluetooth** og LG TV blive forbundet, også selv om der ikke er tilslutning til netværket.

Juster lydstyrken på enheden til minimum. Og så, tryk og fasthold  på enheden og **INFO** på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder. Du kan se "ON-BT STANDBY" og enheden skifter til **Bluetooth** standby tilstand.

For at annullere denne funktion, skal du trykke på **INFO**, mens "ON-BT STANDBY" rulles.

Bemærk

- Hvis du slukker for enheden i Wi-Fi funktion, fungerer **Bluetooth** standbystatussen ikke.
- For at bruge denne funktion, skal du tænde for AUTO POWER funktionen.

Nulstil højttaleren

Hvis højttaleren ikke reagerer, skal du nulstille den.

Tryk og hold  nede, indtil du hører ét bip. "RESET" vises på displayet. Alle trådløse netværksporte deaktiveres derefter, og de gemte oplysninger om det trådløse netværk slettes.

Fejlfinding

Generelt

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.	- Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, osv.) og tænd dem igen. - Tag netledningen til både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. - Tidligere indstillinger vil muligvis ikke blive gemt, når strømmen til enheden slås fra.
Der tændes ikke for strømmen.	Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? Slut strømkablet til stikkontakten.
Der kommer ikke nogen lyd fra højttaleren.	Er lydstyrken skruet ned på minimum? - Juster lydstyrken. - Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enhed osv.). Er Mute aktiveret? - Tryk på  eller juster lydstyrken for at slå Mute fra. Er funktionen korrekt indstillet? - Kontrollér indgangskilden, eller vælg den korrekte inputkilde.
Ingen wooferlyd	Er subwooferen tilsluttet? - Sæt netledningen til subwooferen i stikkontakten. Er forbindelsen mellem enheden og subwooferen blevet afbrudt? - Forbind enheden og subwooferen. (Side 14)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	Er fjernbetjeningen for langt væk fra optageren? - Fjernbetjeningen fungerer indenfor ca. 7 m afstand. Er der en hindring mellem fjernbetjeningen og enheden? - Fjern forhindringen. Er batterierne til fjernbetjeningen flade? - Udskift batterierne.
AUTO POWER fungerer ikke.	- Kontrollér forbindelsen til den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller Bluetooth-enhed. - Kontroller SIMPLINK tilstanden på dit LG TV og sluk for SIMPLINK. - Afhængigt af den tilsluttede enhed, vil denne funktion muligvis ikke fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Kontrollér, om dit LG-tv understøtter LG Sound Sync. - Kontroller tilslutning af LG Sound Sync. - Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Når du synes, at udgangsslyden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. • Indstil DRC-funktionen til [OFF] med din "LG Wi-Fi Speaker". • Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i tv'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Skift DRC lydindstillingen på den tilsluttede enheds opsætningsmenu til [OFF] tilstand. • Tjek, at der ikke er tændt for Nattilstand. Sluk for [OFF] Nattilstand.
Enheden tilslutter ikke til Bluetooth enhed.	• Sluk for Bluetooth forbindelsens låsefunktion. (Side 33)

Netværk

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Jeg kan ikke forbinde højttaleren til mit hjemmenetværk.	Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt højttaleren væk fra disse apparater.
Medieservere bliver ikke vist på oversigten over forskellige enheder.	• Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Afbryd den firewall- eller antivirus-software, der kører på medieserveren. • Sørg for at højttaleren er forbundet til samme netværk som din medieserver.
"LG Wi-Fi Speaker" virker ikke ordentligt.	Er din "LG Wi-Fi Speaker" forbundet? • Forbind "LG Wi-Fi Speaker" Er LAN-kablet ordentligt sluttet til den trådløse router og til din "LG Wi-Fi Speaker"? • Slut LAN-kablet til LAN-porten på bagsiden af din "LG Wi-Fi Speaker", og til din trådløse router. Hvis du genstarter routeren? • Så skal du slukke højttaleren og tænde den igen. Hvis du installerer en ny router. • Du skal udføre en fabriksindstilling og konfigurere netværksforbindelsen til højttaleren.

Program

Symptomer	Årsag og afhjælpning
App'en "LG Wi-Fi Speaker" virker ikke ordentligt.	Opstår der en fejl ved start af programmet? • Sørg for, at din bærbare enhed er kompatibel med programmet. • Sørg for, at app'en "LG Wi-Fi Speaker" er den nyeste version. • Kontrollér, at højttalerens lysdiode på forsiden skifter fra rødt til hvidt.

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	• Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. • Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. • Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	• Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med Bluetooth-enhedens modtager eller lydbar. • Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. • Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. • Når enheden tilsluttes til Bluetooth-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. • Når enheden kommer for langt væk fra Bluetooth-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

NOTERER for at frigive Demo-tilstand

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Kan ikke ændre inputkilde med F-knappen, f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv. Og kun [DEMO] -indikationen vises på frontdisplayet.	Træk netledningen ud og sæt den i igen. Hvis den ikke virker, skal du holde knappen  nede på din soundbar, indtil du hører et bip.
Fjernbetjeningen virker ikke. (Ingen reaktion)	Herefter vises "RESET" på skærmen.

Filkrav

Tilgængelige fludvidelser: "mp3", "wma", "flac", "aac", "ogg", "wav", "m4a", "aiff"

Samplingsfrekvens: fra 32 til 48 kHz (mp3, wma), op til 192 kHz/24 bit (flac)

Bithastighed: op til 320 kbps (mp3, wma)

- Filkravene er ikke altid kompatible. Der findes muligvis restriktioner af filfunktioner og medieserverens egenskaber.
- Denne højttaler understøtter muligvis ikke visse wav-filer.
- Afhængigt af filtyper eller metoder til at optage, kan de muligvis ikke afspilles.
- Denne højttaler understøtter ikke visse DRM-indlæste filer.
- Det er forskelligt, hvilke filer der understøttes, afhængigt af dit operativsystem og/eller producenten af din smartenhed og din pc.

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.



For DTS-patenter bedes du se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, og Digital Surround er registrerede varemærker og/eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af **Bluetooth SIG, Inc.** og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Begreberne HDMI og High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Specifikationer

Generelt	
Strømkraft	Henvist til hovedetiketten på enheden.
Strømforsøg	Henvist til hovedetiketten på enheden.
	Netværksforbundet standby: 6,4 W (Hvis alle netværksporte aktiveres.)
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 1200,0 mm X 58,0 mm X 145,0 mm (med fod)
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgængeligt Digitalt Input Lyddformat	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optisk stik x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (3,5-mm stereostik) x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1 4K Kilder afhængige af HDCP 2.2 understøttes ved 4K opløsninger.

Forstærker (RMS-udgang)	
Total	500 W RMS
Foran	43 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Midte	43 W RMS (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Surround	43 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Top	43 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Se hovedetiketten på subwooferen.
Strømforbrug	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	200 W RMS
Max. Input Strøm	400 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

System	
LAN-port	Ethernet-stik x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne):	802.11 a/b/g/n Wi-Fi-netværker

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), sælges separat

Trådløs modtager	
Strømkrav	Se mærkat på din trådløse modtager.
Strømforbrug	Se mærkat på din trådløse modtager.
Bagest	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Baghøjttalere (Hver)	
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	70 W RMS
Max. Input Strøm	140 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Håndtering af højtaleren

Ved forsendelse af højtaleren

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende højtaleren, kan du opnå maksimal beskyttelse ved at pakke højtaleren ind, som den oprindeligt var pakket på fabrikken.

Hold udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker, som f.eks. insektspray, i nærheden af højtaleren.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med højtaleren i en længere periode.

Rengøring af højtaleren

Brug en ren, tør klud til rengøring af højtaleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige højtalerens overflade.

Vigtige oplysninger om netværkstjenester

Alle oplysninger, data, dokumenter, kommunikation, overførsler, filer, tekst, billeder, fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer, værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer, applets, widgets, applikationer, produkter og andet indhold ("indholdet") og alle tjenester og tilbud ("tjenester"), der leveres eller stilles til rådighed af eller gennem en tredjemand (hver en "tjenesteleverandør"), er den oprindelige Tjenesteleverandørs eneansvar.

Tilgængeligheden af og adgangen til indhold og tjenester leveres af tjenesteleverandøren gennem LGE Enhed kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til en suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del af indholdet eller tjenesterne.

Skulle du have nogen spørgsmål eller problemer i forbindelse med indholdet eller tjenester, bedes du se tjenesteleverandørens hjemmeside for de nyeste oplysninger. LGE er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodning om service i forbindelse med indhold eller tjenester, bør foretages direkte til de respektive indholds- og tjenesteleverandører.

Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold eller tjenester, som leveres af tjenesteleverandøren, eller eventuelle ændringer, fjernelse af eller ophør af et sådant indhold eller sådanne tjenester, og garanterer ikke for udbuddet af eller adgangen til indholdet eller tjenesterne.

BRUGSBETINGELSER

Disse brugsvilkår gælder for de personer og grupper, som bruger LG's Wi-Fi Speaker, enhver software tilknyttet LG's Wi-Fi Speaker, denne applikation og enhver tjeneste tilknyttet denne applikation (fælles betegnet som "LG Software"). De beskriver LGE's ansvar over for dig og identificerer de ting, som de er "forpligtet" og "ikke forpligtet" til, og som du skal være opmærksom på, når du bruger LG Software. LG Software er beskyttet software ejet af LG Electronics Inc., som en virksomhed, der er registreret i Korea med sit hovedkontor i Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE og dennes licensgivere ("LGE", "os" eller "vi").

Ved at få adgang til eller bruge LG Software bekræfter du din accept af disse brugsbetingelser, og du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse brugsbetingelser, kan du hverken få adgang til eller bruge LG Software. Ved opståen af enhver konflikt mellem disse brugsbetingelser og ethvert andet dokument, der henvises til i disse brugsbetingelser, har sidstnævnte forrang, medmindre andet tydeligt er angivet i det pågældende dokument.

Vi giver dig en ikke-eksklusiv licens til brug af den forudinstallerede kopi af LG Software og kun i det omfang, det er nødvendigt for dig til at benytte din LG Wi-Fi Speaker til personlig brug og til intet andet formål.

Du anerkender, at alle ejerskabsrettigheder i LG Software hvor som helst i verden eksklusivt tilhører os, og at ingen ejerskabsrettigheder i LG Software overdrages til dig. Du har kun ret til begrænset brug af LG Softwaren, som det er givet i disse licensvilkår.

Du må ikke kopiere, dekompile eller foretage reverse engineering på vores software på nogen måde, medmindre loven giver dig tilladelse hertil. Vi forbeholder os retten til at afbryde, tilbagetrække eller opsiges alle eller en del af tjenesterne uden forudgående varsel, hvis vi anser, at du har brudt disse brugsbetingelser.

Du anerkender, at LG Software ikke er blevet udviklet til at opfylde dine individuelle krav. Vi giver ingen løfter eller garantier for, at LG Software er fri for fejl, eller at den altid vil være tilgængelig. Vi gør bestræber os på at levere LG Software på et kontinuerligt basis af høj kvalitet, men vi kan ikke garantere, at den altid vil være tilgængelig, uafbrudt eller fejlfri. Det er muligt, at vi bliver nødt til at afbryde LG Software eller stoppe eller begrænse din brug af hele eller en del af

tjenesterne, hvor vi anser det rimelig nødvendigt af tekniske, driftsmæssige, sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovmæssige årsager.

Vi påtager os ikke ansvaret, hvis tjenesterne eller en del af dem af hvilken som helst årsag bliver utilgængelige på et hvilket som helst tidspunkt eller i et hvilket som helst tidsrum.

Selvom du godt må bruge LG Software til at hente og få adgang til indhold eller programmer, der stilles til rådighed af tredjeparter i din LG Software, giver vi ingen løfter eller garantier for, at du altid vil kunne få adgang til sådant et indhold eller sådanne programmer. I det omfang, loven tillader det, afviser vi enhver garanti, betingelse eller andre vilkår, som kan være underforstået i disse licensvilkår.

I det omfang, loven tillader det, afviser vi ethvert ansvar for ethvert tab eller skade, som du eller enhver anden person måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af LG Software. Vi er kun ansvarlige for pådraget tab eller skade, der er et forudsigeligt resultat af vores brud på disse licensvilkår eller vores forsømmelse, op til det nedenfor angivne beløb, men vi er ikke ansvarlige for ethvert tab eller skade, der ikke kan forudsiges. Et tab eller en skade kan forudsiges, hvis tabet eller skaden er en indlysende konsekvens af vores brud, eller hvis det blev overvejset af dig og os, da du begyndte at bruge LG Software.

For ethvert tab eller enhver skade, der ikke er udelukket under disse licensvilkår, hvad enten det er under kontrakt, uden for kontrakt (inklusiv forsømmelse) eller på anden måde, er vores og vores koncerns samlede ansvar over for dig begrænset til det beløb, du betalte for din LG Software-tjeneste. Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, eller de har love, der indskrænker ansvarets begrænsning eller udelukkelse, så ovenstående begrænsning gælder måske ikke for dig. Intet i disse licensvilkår skal begrænse eller udelukke vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores forsømmelse, bedrageri eller forfalskning eller ethvert andet ansvar, som loven ikke kan udelukke eller begrænse.

LG Software giver adgang til "apps" og knytter forbindelse til andre tjenester, der ejes og drives af tredjeparter, som f.eks. indholdsudbydere. Enhver tredjepartsapplikation, -tjeneste og -indhold, som du får adgang til via tjenesterne, gøres tilgængelig for dig af disse tredjepartsleverandører og er uden for omfanget af disse brugsbetingelser.

Aftaler mellem dig og enhver tredjepartsleverandør foregår udelukkende mellem dig og den pågældende leverandør og kan være underlagt leverandørens egne vilkår og betingelser samt politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse disse dokumenter, selvom vi ikke er ansvarlige for deres indhold. Vi accepterer intet ansvar for programmer, tjenester eller indhold, der leveres af tredjepartsleverandører.

Vi kan pålægge grænser for brugen af eller adgangen til tredjepartsindhold, -programmer eller -tjenester i ethvert tilfælde og uden forudgående varsel eller ansvar. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for enhver ændring, afbrydelse, deaktivering, fjernelse eller ophør af ethvert indhold, program eller tjeneste, der gøres tilgængeligt via LG Software. Vi er hverken ansvarlige eller erstatningspligtige for kundeservice i forbindelse med indholdet, programmet og tjenesterne. Ethvert spørgsmål eller anmodning om tjeneste i forbindelse med en tredjeparts indhold, program eller tjenester bør rettes direkte til de respektive indholds- og tjenesteudbydere eller programudviklere efter behov.

Disse vilkår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

Tjenesternes egnethed for børn og værktøjer til forældrekontrol

Rediger denne efter behov: Tjenesterne er ikke rettet mod børn under 13 år og er ikke udformede specielt for at tiltrække børn under 13. Derudover kan indhold, du kan få adgang til gennem din brug af Tjenesterne, indeholde materiale, som du anser som uanstændigt, uacceptabelt eller som måske ikke er egnet for børn.

Hvis du giver et barn lov til at bruge dit LG Smart TV til at få adgang til tjenesterne, er du eneansvarlig for at bestemme, om de pågældende tjenester er passende for barnet eller ej.

Dit Smart TV tilbyder et værktøj til forældrekontrol (ved hjælp af en 4-cifret pinkode). Hvis du har aktiveret den 4-cifrede PIN-kode, kan dit LG Smart TV ikke vise begrænset indhold, medmindre du indtaster PIN-koden. Du er ansvarlig for at konfigurere og opretholde værktøjet til forældrekontrol og evt. andre tilgængelige kontroller, og vi er ikke ansvarlige for enhver persons skade, tab eller ejendomsskade, som du eller enhver anden bruger af dit LG Smart TV måtte pådrage sig, hvis du ikke handler således. Disse funktioner er muligvis utilgængelige afhængigt af din LG Smart TV-model.

Vira og sikkerhed

Rediger denne efter behov: Vi bestræber os på at sikre, at tjenesterne er sikre og virusfrie, men disse bestræbelser garanterer ikke, at Tjenesterne er frie for fejl, vira eller andre sårbarheder.

Derudover påtager vi intet ansvar for ethvert tab eller enhver skade forårsaget af virus, DDoS-angreb eller andet teknologisk farligt materiale, der måtte inficere dit LG Smart TV, dine data eller andet materiale tilhørende dig under din brug af tjenesterne.

Du kan ændre dette efter behov: Klager

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende tjenesterne, bedes du kontakte [inkluder henvisning til den generelle LG-a-mailadresse].

Du kan ændre efter behov: Diverse

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, indeholder disse brugsbetingelser og de dokumenter, der henvises til heri, hele aftalen mellem os og dig i forhold til din brug af tjenesterne og erstatter evt. tidligere aftaler, ordninger, forpligtelser eller forslag, både skriftlige eller mundtlige, mellem os og dig i forhold til din brug af tjenesterne.

Vi må godt tildele, underansætte eller på en anden måde overføre nogle af eller alle vores rettigheder og forpligtelser under disse vilkår for anvendelse til ethvert selskab, ethvert firma eller enhver person. Vi kan kun gøre dette, hvis det ikke væsentligt påvirker dine rettigheder under disse brugsbetingelser. Du må ikke tildele, give i underentreprise eller på anden måde overdrage dine rettigheder eller forpligtelser under disse vilkår til en anden person (undtagen når du overdrager dit LG Smart TV til en tredjepart), medmindre du først aftaler dette med os skriftligt.

Hvis vi beslutter ikke at udøve eller håndhæve en rettighed, vi har over for dig på et bestemt tidspunkt, forhindrer dette os ikke i at udøve eller håndhæve denne rettighed på et senere tidspunkt.

Hvis en del af disse brugsbetingelser findes at være ulovlig, ugyldig eller på en anden måde ikke kan håndhæves af en domstol eller mellemmand, så slettes den fra brugsbetingelserne i de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt, og de resterende dele i disse brugsbetingelser kan fortsat håndhæves.

Disse brugsbetingelser opretter eller udleder ikke nogen rettigheder, der kan håndhæves af personer, som ikke er omfattet af dem.

Disse brugsbetingelser er underlagt lovene i det land, hvor dit LG Smart TV blev solgt, og du og LGE accepterer at være underlagt domstolene i det land,

hvor dit LG Smart TV blev solgt i forbindelse med samme

Denne aftale er underlagt af lovene i Republikken Korea, undtagen bestemmelserne i den internationale privatret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse brugsbetingelser, bedes du kontakte www.lg.com.

LGE kan opdatere disse brugsbetingelser fra tid til anden. Hvis vi foretager en væsentlig ændring af vores brugsbetingelser, oplyser vi dig herom via din LG Software eller på andre måder.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.



BRUGERVEJLEDNING

LG Wi-Fi Speaker

Indholdsfortegnelse

1 Sådan kommer du i gang

- 3 "LG Wi-Fi Speaker"
- 3 – Sådan installeres app'en "LG Wi-Fi Speaker"
- 4 – Sådan kommer du i gang med app'en "LG Wi-Fi Speaker"

2 Tilslutning

- 5 Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk
- 5 – Kabelforbundet forbindelse
- 6 – Sænk forbindelse
- 7 – Manuel forbindelse

3 Betjening

- 9 Sådan lytter du til musik med app'en "LG Wi-Fi Speaker"
- 9 – Oversigt over sidemenuen
- 10 – Oversigt over [My Speakers]
- 10 – Afspilning af et nummer
- 11 – Styling af en sang
- 12 – Oversigt over afspilning
- 13 Indstillinger
- 13 – Indstillingerne på den forbundne højttaler
- 15 – Indstillinger i app'en "LG Wi-Fi Speaker"

1

2

3

“LG Wi-Fi Speaker”

Med app'en "LG Wi-Fi Speaker" kan du styre forskellige funktioner på din soundbar via din smartenhed:

Sådan lytter du til musik på enheden og din netværksserver

Du kan lytte til musikken, som du har på din smartenhed og din netværksserver.

Med en indbygget Chromecast

Du kan også lytte til musik på din højttaler med apps, der bruger Chromecast.

Sådan indstilles og styres din højttaler

Det er muligt, at indstille og styre din højttaler uden en fjernbetjening.

Sådan opdateres din højttaler

Du kan opdatere din højttaler til den nyeste version.

Sådan installeres app'en "LG Wi-Fi Speaker"

Via Apple's "App Store" eller Google's "Play Store"

1. Tryk på ikonet for Apple's "App Store" eller ikonet for Google's "Play Store".
2. Indtast "LG Wi-Fi Speaker" i søgefeltet, og tryk på "Søg".
3. Vælg "LG Wi-Fi Speaker" i søgeresultatet, og download den.




Bemærk

- App'en "LG Wi-Fi Speaker" fås i følgende versioner:
Android OS : Ver 5.0 (eller nyere)
iOS : Ver 10 (eller nyere)
- App'en "LG Wi-Fi Speaker" virker muligvis ikke med din enhed, afhængig af dens model.


Sådan kommer du i gang med app'en "LG Wi-Fi Speaker"

Når du åbner app'en "LG Wi-Fi Speaker" for første gang, vises brugsbetingelserne og Chromecast service på skærmen.

1. Læs brugsbetingelserne, og vælg [Agree and start].

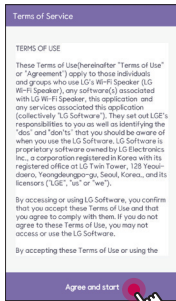

2. Læs indholdet i Chromecast Service, og vælg [Agree and start].

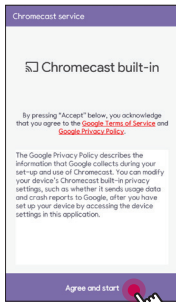

Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk

Krav

- Du skal have **en trådløs router** forbundet til internettet.
- Du skal have **en smartenhed**, såsom en smarttelefon eller tablet forbundet til din trådløse router via en Wi-Fi-forbindelse.


! Bemærk

- Sørg for, at DHCP's server er aktiveret på den trådløse router.
- Hvis du ikke kan forbinde højttaleren med routeren, skal du gå til routerens indstilling og derefter kontrollere, om afkrydsningsfeltet "Allow wireless client to see each other and access my local network" ikke er markeret.
- I et netværksmiljø (Router, Internet og Internetudbyder (ISP)), der både understøtter IPv4 og IPv6, opretter netværket automatisk forbindelse til IPv4 eller IPv6, når netværksforbindelsen oprettes. Du kan se status på hvert netværk, ved at vælge indstillingerne under My Speakers ([Settings]>[IP Info.]) i app'en "LG Wi-Fi Speaker".


Kabelforbundet forbindelse

Forbindelsen virker bedst på en kabelforbundet forbindelse, da de forbundne enheder er direkte forbundet til netværket, uden forstyrrelser i radiofrekvensen.

1. Forbind din højttaler til hjemmerouteren med et LAN-kabel.

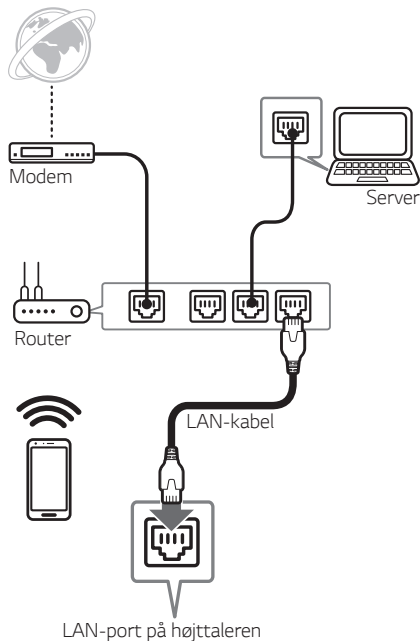

2. Du kan se højttaleren på din smartenhed, når du åbner app'en "LG Wi-Fi Speaker".

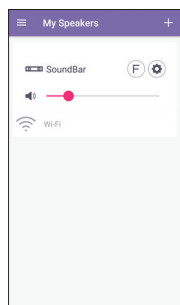

Simpel forbindelse

Forberedelse

- For at bruge en simpel forbindelse kræver, skal du bruge et Wi-Fi netværksforhold.
- Sørg for, at **Bluetooth** er slået til på din enhed.
- Vælg Wi-Fi-funktionen med **F** på fjernbetjeningen, eller med **F** på højttaleren.

! Bemærk


Simpel forbindelse understøttes af **Bluetooth** Ver 4.0 (eller nyere).

1. Kontroller højttalerens placering og indstilling, og vælg [Next].




Hvis du bruger en Android-enhed, skal du give tilladelse til, at se din placering. Gå videre til næste trin, hvis du bruger en iOS-enhed.


Giv tilladelse til, at se din placering. Og tryk derefter på [Next] igen.

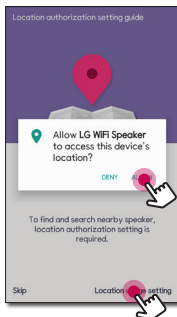


2. Herefter kan du se højttaleren, som du kan forbinde til.

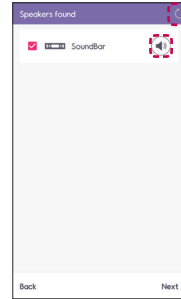


- Vælg [🔍], hvis den ønskede højttaler ikke kommer frem.
 - Vælg [🔊], for at kontrollere højttaleren med et bip.
 - Søgningen mislykkedes. Vælg [Retry], for at søge efter din højttaler igen, eller forbind højttaleren manuelt (side 7)
3. Vælg højttaleren, som der skal forbindes til, ved at vælge [🔍] og derefter [Next].

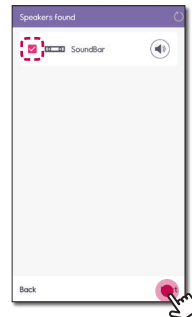

4. Hvis du har en adgangskode til dit netværk, vises sikkerhedsskærbilledet på smartenheden. Indtast din adgangskode, og tryk derefter på [Next].

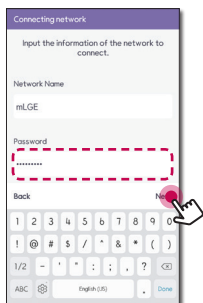


5. Tryk på [OK], for at oprette forbindelsen.

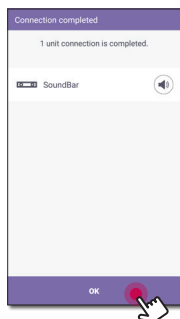


Manuel forbindelse

Hvis du ikke har mulighed for, at bruge en simpel forbindelse mellem din højttaler og din smartenhed, kan du oprette en forbindelse manuelt.

1. Vælg [Manual setup], for at forbinde højttaleren manuelt.

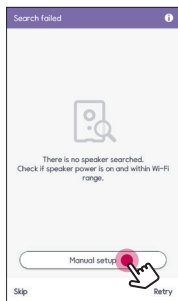


2. Kontroller højttalerens placering og indstilling, og vælg [Next].

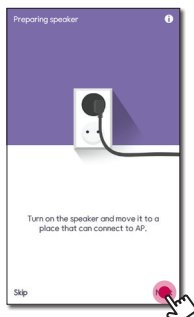


3. Dette trin er kun nødvendig med iOS-enheder. Gå til næste trin, hvis du bruger en Android-enhed.


Slå Wi-Fi til på din iOS-enhed, og vælg [LG_Speaker_Setup_XXXX], og gå derefter tilbage til app'en "LG Wi-Fi Speaker."

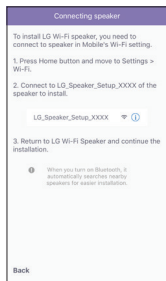

5. Tryk på [OK], for at oprette forbindelsen.

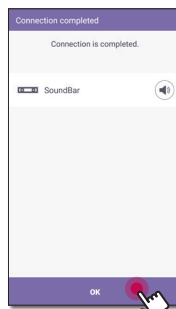

4. Indtast din adgangskode, og tryk på [Next].

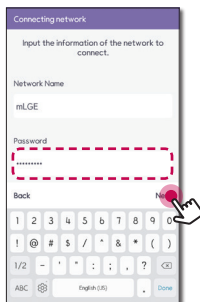

Herefter søger din smartenhed efter højttaleren, som den skal forbindes til.

Sådan lytter du til musik med app'en "LG Wi-Fi Speaker"

Med app'en "LG Wi-Fi Speaker" kan du afspille musik på din smartenhed.

! Bemærk

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i app'en "LG Wi-Fi Speaker", afhængigt af app'ens version.

3


Betjening

Forberedelse


1. Kontrollér netværksforbindelsen til højttaleren. (side 5)
2. For at bruge højttaleren, skal du downloade og installere app'en "LG Wi-Fi Speaker". (side 3)

Oversigt over sidemenuen

1. Åbn app'en "LG Wi-Fi Speaker" på din smartenhed. [My Speakers] vises.
2. Tryk på knappen [≡].

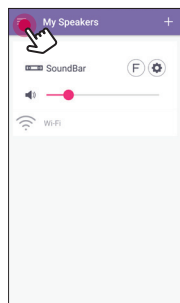


3. Sidemenuen vises.

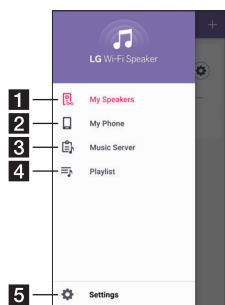

- 1 [My Speakers] – Viser den forbundne højttaler.
- 2 [My Phone] – Viser sangene på denne smartenhed.
- 3 [Music Server] – Viser numrene på de forbundne enheder (medieserver).
- 4 [Playlist] – Viser afspilningslisterne.
- 5 [Settings] – Viser app'ens indstillinger.


Oversigt over [My Speakers]

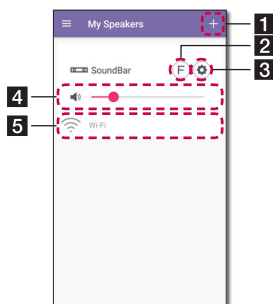

- 1 **[+]** – Forbind flere højttalere.
- 2 **[F]** – Vælger en funktion på den forbundne højttaler.
- 3 **[⊙]** – Juster indstillingerne på den forbundne højttaler (side 13).
- 4 **[🔊]** – Juster lydstyrken på den forbundne højttaler.
- 5 **[Status]** – Viser den valgte indstilling på den forbundne højttaler.

Afspilning af et nummer


1. Vælg [My Phone] eller [Music Server] i sidemenuen.

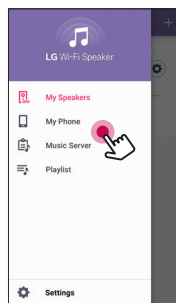

2. Du kan se sangene på din smartenhed eller din musikserver. Vælg sangen, som du ønsker at afspille.
I menuen [My Phone] er sangene sorteret efter [Album], [Artists], [Songs], [Genres] og [Folders] (Android-enheder) eller [iPhone Playlist] (iOS-enheder).
I menuen [Music Server] vises de forbundne servere.
3. Tryk på **[🔊]**, og vælg den ønskede højttaler. Du kan lytte til musik via den forbundne højttaler med Chromecast.

Styring af en sang

På sanglisten i [My Phone] eller [Music Server], skal du trykke på [:] ved den ønskede sang. Rullemenuen vises.

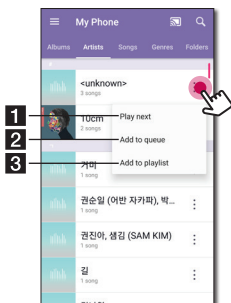

- 1 **[Play next]** – Vælger musik, der efterfølgende skal spilles.
- 2 **[Add to queue]** – Føjer til køen.
- 3 **[Add to playlist]** – Føjer til en ønsket afspilningsliste.


! Bemærk

Afhængigt af dit trådløse miljø fungerer afspilning af et nummer med højttaleren muligvis ikke korrekt.


Sådan bruges en afspilningsliste

Du kan lytte til en række ønskede sange, ved at oprette en afspilningsliste.

1. På sanglisten i [My Phone] eller [Music Server], skal du trykke på [:] ved den ønskede sang, og tryk derefter på [Add to playlist].

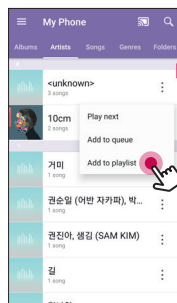


2. Herefter vises vinduet [Add to playlist].

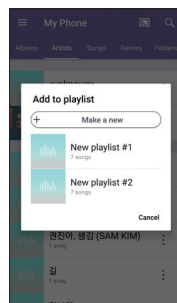

- Vælg hvilken afspilningsliste sangen skal føjes til.
- Hvis du ønsker, at oprette en anden afspilningsliste, skal du vælge [Make a new].

Oversigt over afspilning

Du kan bekræfte og justere forskelligartede oplysninger på afspilningsskærm-billedet.

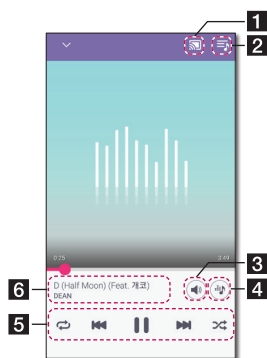

- 1 - Send musik til den forbundne højttaler med Chromecast, og afbryd afsendelsen af musik til højttaleren.
- 2 - Redigerer den nuværende afspilningsliste.
- 3 - Justerer lydstyrken på din smartenhed eller lydstyrken på Chromecast.
- 4 - Justerer lydeffekten.

Justerer afspilningen.

- Sætter afspilningen på pause.

- Starter afspilningen.

/ - Springer over, og spoler frem og tilbage.

- 5 - Gentager det ønskede indhold. Hver gang du klikker på denne, ændres afspilningen i følgende rækkefølge: (Gentag én) - (Gentag alle) - (Gentag fra). - Afspiller musikken på listen i vilkårlig rækkefølge. Musik vil blive afspillet i vilkårlig rækkefølge.

- 6 Viser oplysninger om den aktuelle sang.

! Bemærk


slås fra, når du lytter til musik med din smartenhed, eller lytter til musik via højttalere, der er grupperet med app'en [Google Home].

Sådan vælges en lydeffekt


Du kan vælge en passende lydindstilling, ved at trykke på .

De viste punkter for equalizeren kan være forskellige, afhængigt af den forbundne højttaler, lydkilderne og effekterne.

1. Tryk på under afspilningen.

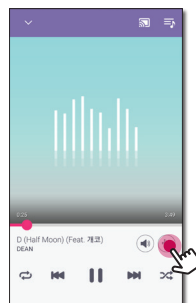

2. Vælg en lydeffekt med < and >, og tryk derefter på [OK].

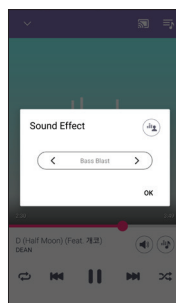

Du kan tilpasse lydeffekten med , og justere diskanten og bassen.

! Bemærk

- Når du afspiller numrene med smartenhedens højttaler, understøttes lyd-equalizeren ikke.
- Den viste lydeffekt kan lyde forskelligt, afhængigt af den forbundne højttaler.

Indstillinger

Med app'en "LG Wi-Fi Speaker" kan du indstille den forbundne højttaler på din smartenhed.

! Bemærk

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i app'en "LG Wi-Fi Speaker", afhængigt af app'ens version.


Forberedelse

1. Kontrollér netværksforbindelsen til højttaleren. (side 5)
2. For at bruge højttaleren, skal du downloade og installere app'en "LG Wi-Fi Speaker". (side 3)

Indstillingerne på den forbundne højttaler

Du kan justere indstillingerne på den forbundne højttaler.


På skærmen [My Speakers], skal du vælge [ⓘ], for at justere indstillingerne på den forbundne højttaler.

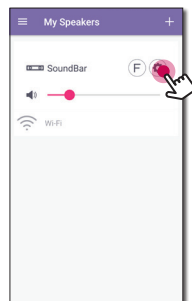

! Bemærk

Du vil muligvis ikke kunne se noget af menuen, afhængigt af den forbundne enhed.


Herefter vises indstillingerne til den forbundne højttaler.

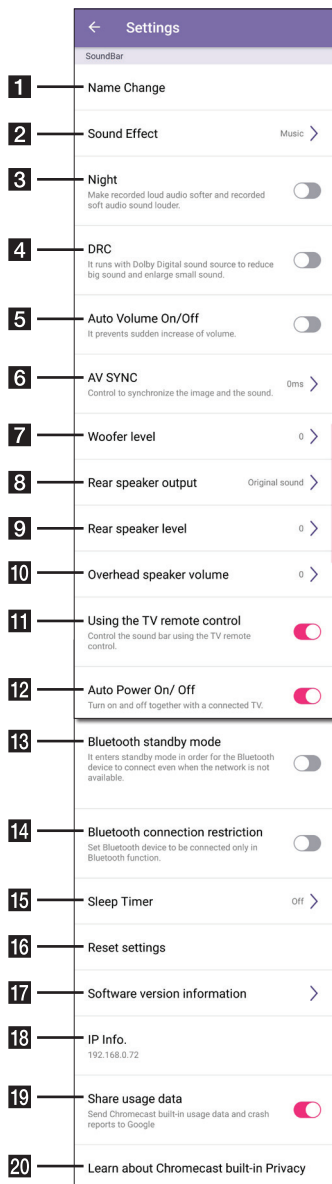


- 1 [Name Change] – Omdøber højttaleren.
- 2 [Sound Effect] – Vælger en lydeffekt.
- 3 [Night] – Slår nat-funktionen til og fra.
- [DRC] – Reducerer styrken på høje lyde og forstærker lave lyde, (kun på Dolby Digital). Slå DRC-funktionen til og fra.
- 5 [Auto Volume On/Off] – Slår den automatiske lydstyrkefunktion til og fra.
- 6 [AV Sync] – Justerer synkroniseringen mellem lyd og video.
- 7 [Woofer level] – Justerer subwoofer-styrken.
- 8 [Rear speaker output] – Vælger udgangen til baghøjttaleren.
- 9 [Rear speaker level] – Justerer styrken på baghøjttaleren.
- 10 [Overhead speaker volume] – Justerer den generelle lydstyrke.
- [Using the TV remote control] – Justerer nogle funktioner på højttaleren med TV-fjernbetjeningen.
- 12 [Auto Power On/Off] – Slår automatisk tænd/sluk-funktionen til og fra.
- 13 [Bluetooth standby mode] – Slår Bluetooth til og fra.
- [Bluetooth connection restriction] – Giver dig mulighed for kun at forbinde Bluetooth-enheder på Bluetooth- og LG TV-funktionen.
- 15 [Sleep timer] – Enheden slukker af sig selv efter et bestemt stykke tid.
- [Reset settings] – Nulstiller højttalerindstillingerne, undtagen netværksoplysningerne.
- 17 [Software version information] – Viser den aktuelle softwareversion, og opdateringerne til den nyeste version.
- 18 [IP Info.] – Viser højttalerens IP-adresse
- [Share usage data] – Vælger om Chromecast-brugerdato og fejlrapporter skal sendes til Google.
- 20 [Learn about Chromecast built-in Privacy] – Viser privatlivspolitikken til Chromecast.

Indstillinger i app'en "LG Wi-Fi Speaker"

Vælg [Settings] i sidemenuen.

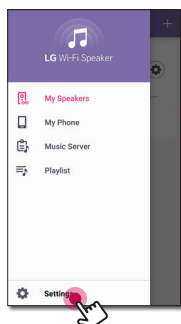

Indstillinger i app'en "LG Wi-Fi Speaker" vises.

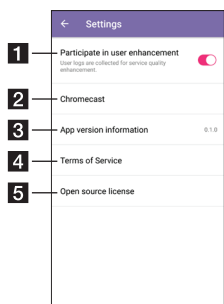

- 1** **[Participate in user enhancement]** – Gør det muligt, at sende bruger-logfiler, for at opnå en bedre servicekvalitet.
- 2** **[Chromecast]** – Viser Chromecast-menuen.
- 3** **[App version information]** – Viser denne app's versionoplysninger.
- 4** **[Terms of Service]** – Viser servicebetingelserne.
- 5** **[Open source licenses]** – Viser bemærkningen om LGE Open Source Software.

[Chromecast] Menu



- 1** **[Learn how to cast]** - Viser hvordan Chromecast bruges.
- 2** **[Cast Groups]** - Vælg [Learn about Cast Groups] eller [How to cast to a group], for at se de valgte oplysninger.
- 3** **[Chromecast built-in open legal documents]** - Vælg [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] eller [Open source licenses], for at se de valgte oplysninger.
- 4** **[Time zone]** - Indstiller tidszonen.

! Bemærk

For at bruge Cast Groups, skal du installere app'en [Google Home]. Download app'en fra Apple's "App Store" eller Google's "Play Store".

[Time Zone] Menu

Automatic Time zone

Giver mulighed for at anvende netværkets klokkeslæt.

Set Time Zone

Hvis du vælger [Automatic Time zone], kan du selv vælge den ønskede tidszone.

