

KULLANIM KILAVUZU GARDIROP TİPİ BUZDOLABI

Lütfen çalıştırmadan önce bu kullanıcı kılavuzunun tamamını okuyun ve ileride referans olarak başvurmak üzere saklayın.

GC-B247KQDV



MFL69668840

www.lg.com

İçindekiler

Giriş

Giriş 4

Önemli güvenlik bilgileri 4

Parçaların tanımlanması 13

Kurulum

Kurulacağı yer 14

Kapının sökülmesi 15

Kapının değiştirilmesi 15

Yükseklik Ayarı 16

Soğutucu kapısının dondurucu kapısından
aşağıda olduğu durumlarda 16

Çalıştırma

Başlangıç 17

Isıları ve işlevleri ayarlama 17

Buz yapımı 20

Raf 20

İki yıldız bölmesi (Yalnızca bazı modellerde bulunur) 21

LED gösterge (Dondurucu/Buzdolabı) 21

Koku giderici (Yalnızca bazı modellerde bulunur) 21

Yiyecek depolama hakkında öneriler

Yiyeceklerin konumu 22

Yiyecek depolama 23

Bakım ve onarım

Parçaları sökmek 24

Genel bilgi 25

Temizlik 25

Sorun giderme 26

Bunlar normaldir... 30

SMART DIAGNOSIS (SEÇİME BAĞLI) 31

ÜRÜN BİLGİSİ 32

YETKİLİ SERVİSLER 33

FAYDALI BİLGİLER 39

GARANTİ ŞARTLARI a4

Giriş

Model ve seri numaralar bu ünitenin içindeki kutunun üzerinde veya buzdolabı bölmesinde bulunur. Bu sayılar bu üniteye özgüdür ve diğerlerinde bulunmaz. İstenilen bilgiyi buraya kaydedin bu kılavuzu satın almanızın kalıcı bir kaydı olarak saklayın. Fişinizi buraya zımbalayın.

Satın alma tarihi : _____
 Satın alınan satıcı : _____
 Satıcı adresi : _____
 Satıcı telefon no. : _____
 Model no. : _____
 Seri no. : _____

⚠️ Önemli güvenlik bilgileri

Bu buzdolabı kullanılmadan önce düzgünce kurulmalıdır ve bu belgedeki kurulum talimatları doğrultusunda konumlandırılmalıdır.

Buzdolabınızı asla güç kablosunu çekerek kapatmayın. Fişi daima sıkıca kavrayarak ve prizden düz bir şekilde çekerek çıkarın.

Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken, hiçbir şekilde güç kablosunun üzerinde geçirmeyin ve güç kablosuna zarar vermeyin.

Buzdolabınız çalışırken, dondurucu bölümünün yüzeylerine, özellikle elleriniz nemli veya ıslakken, dokunmayın. Deriniz bu aşırı soğuk yüzeylere yapışabilir.

Temizlik veya diğer gereksinimler için güç kablosunu güç prizinden çekin. Asla ıslak ellerle dokunmayın, elektrik çarpabilir ve yaralanabilirsiniz.

Güç kablosuna asla hasar vermeyin, kablo üzerinde değişiklik yapmayın, kabloyu çok fazla bükmeyin, çekmeyin veya kıvrımayın çünkü güç kablosu yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın düzgünce topraklandığından emin olun.

Asla dondurucuya cam ürünler koymayın, içerikleri donunca genişlemeye bağlı olarak kırılabilirler.

Asla ellerinizi otomatik buz yapıcının buz haznesine sokmayın. Otomatik buz yapıcının çalışması size zarar verebilir.

Cihaz, gözetim altında olmaksızın çocuklar veya aşırı güçsüz insanlar tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidir.

İçecek bölmesi kapağına kimsenin tırmanmasına, oturmasına, üzerinde durmasına veya asılmasına izin vermeyin. Bu hareketler buzdolabına hasar verebilir ve buzdolabının devrilmesine, çok ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Mümkünse, buzdolabının ve diğer cihazların veya evdeki ışıkların aşırı yüklenerek güç kesintisine neden olmasını önlemek için buzdolabını kendi elektrik prizine takın.

Buzdolabı, bir kaza anında prize çabuk erişilebilip fişin çekilebilmesi için uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır.

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.



**Uzatma kablosu
kullanmayın
Prizin
Erişilebilirliği
Güç Kablosu
Değiştirme**

⚠️ Önemli güvenlik bilgileri

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kılavuzda çok sayıda önemli güvenlik mesajları yer almaktadır. Tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve daima bunlara uyun.

⚠️ Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Ölüme, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilecek güvenlik mesajlarıyla ilgili olarak uyarır. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarısı sembolü ve tehlike uyarısı yapan TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT sözcüğü yer alır. Bu sözcüklerin anlamları:

⚠️ **TEHLİKE** Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açar.

⚠️ **UYARI** Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

⚠️ **İKAZ** Kaçınılmaması durumunda yalnızca küçük veya orta derecede yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine yol açabilecek olası tehlikeli bir durumu belirtir.

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlar, yaralanma riskinin nasıl azaltılacağını ve talimatlara uyulmaması durumunda olabilecekleri açıklar.

⚠️ UYARI


Ürününüzün kullanımı sırasında oluşabilecek yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıda örnekleri yer alan temel güvenlik önlemlerinin izlenmesi gerekir.

Bu cihazı kullanmadan önce talimatların tümünü okuyun.

1. Güç bağlanırken


Yalnızca bu aygıta adanmış bir priz kullanılmalıdır.

- Tek bir prize birden çok aygıtın bağlanması yangına yol açabilir.
- Elektrik kaçağı şalteri yiyecekleri bozabilir ve dispanserde sızıntı olabilir.

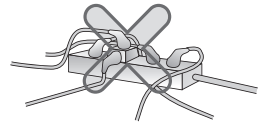

Güç fişinin yukarı bakmasına veya buzdolabının arkasında sıkışmasına izin vermeyin.

Fişin içine su girebilir veya fiş zarar görebilir, bu da yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

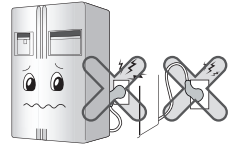


Güç kablosunun zarar görecektir şekilde bükülmesine veya ağır bir nesneyle ezilmesine izin vermeyin.

Aksi takdirde güç kablosu zarar görerek yangın ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.



Güç fişinin uzunluğunu artırmayın veya değiştirmeyin.


Aksi takdirde güç kablosunun veya başka bir öğenin zarar görmesi nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın oluşabilir.

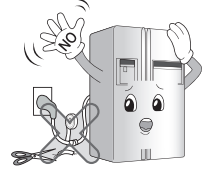**Buzdolabının iç lambasını temizlerken, tutarken veya değiştirirken güç fişini çıkarın.**


- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabının iç lambasını değiştirirken, soketin içindeki elektrik kıvılcımını önleyen lastik halkanın çıkarılmadığından emin olun.

**Kabloyu çekmeyin veya ıslak ellerle güç fişine dokunmayın.**

- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

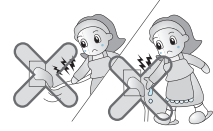
**Güç fişindeki su ve tozu giderin; pimlerinin uçları sıkıca bağlanmış şekilde fişi yerleştirin.**

Toz, su veya gevşek bağlantı, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.


**Topraklama yapıldığından emin olun.**

Topraklama için verilen talimatları tamamı ile anlayamıyorsanız veya cihazın olması gibi topraklandığından emin değilseniz servisinizi veya yetkin bir elektrikçi çağırın.

Düzgün olarak yapılmayan topraklama, arızalar veya elektrik şokuna neden olabilir.

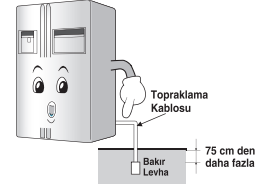**Güç kablosu veya güç fişi zarar gördüğünde ya da priz delikleri gevşediğinde bunları kullanmayın.**


Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.

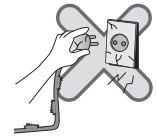**2. Buzdolabını kullanırken****Ağır nesneleri veya tehlikeli maddeleri (sıvı dolu bir kap) buzdolabının üstüne koymayın.**

Buzdolabının kapağı açılıp kapanırken bunlar düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.


**Buzdolabını ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan yerlere yerleştirmeyin.**

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına yol açabilir.

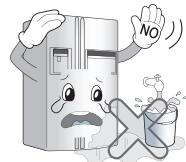


Kapağa, kapağın raflarına, dondurucunun buz gözüne veya soğutma bölmesine asılmayın.

Aksi takdirde buzdolabı devrilebilir veya elleriniz zarar görebilir. Özellikle çocukların yukarıda sözü edilenleri yapmasına izin vermeyin.

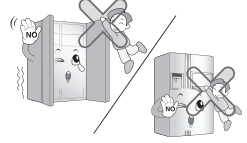

Ether, benzin, alkol, ilaç, LP gazı, sprej veya kozmetik malzemeleri gibi yanıcı maddeleri buzdolabının yakınında kullanmayın ya da içinde saklamayın.

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.

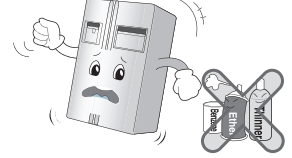

Buzdolabı içindeki kokuyu gidermek amacı ile buzdolabının içinde saç kurutma makinesini çalıştırmayın, buzdolabı içine yanan mum sokmayın.

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.



Ellerinizi buz kovasının içine veya buz dağıtıcısının içine sokmayın.


(sadece dağıtıcı olan modeller için)

Buz yapıcıyı çalıştırmak yaralanmalara neden olabilir.



İlaçları veya bilimsel malzemeleri buzdolabında saklamayın.


Sıkı sıcaklık kontrolüne ihtiyaç duyan malzemeler buzdolabında saklandığında bozulabilir veya herhangi bir riske yol açabilecek beklenmeyen tepkiler verebilir.

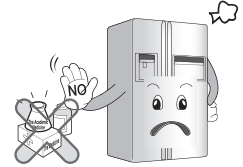

Buzdolabının yakınında yanıcı sprej kullanmayın.


Bu cihazda, içinde yanıcı gazlar olan aerosol teneke kutular gibi patlayıcı maddeler saklamayın.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

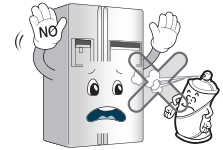


Buzdolabınızı olası gaz kaçağına karşı alev kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

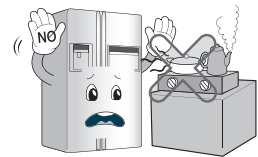


Çiçek vazosu, bardak, kozmetik malzemeleri, ilaç veya su dolu kapları buzdolabının üzerine koymayın.

Aksi takdirde bunlar düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

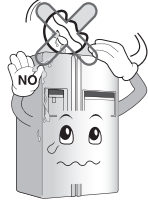


İçi su dolmuş buzdolabını kontrol etmeden kullanmayın.

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

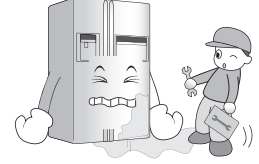


Gaz sızıntısı olduğu zaman buzdolabına veya çıkış ağzına dokunmayın ve odayı derhal havalandırın.

- Kıvılcım yoluyla oluşacak bir patlama yangına veya yanmaya neden olabilir.
- Bu buzdolabının çevre dostu soğutucu gaz olarak doğal gaz (R600a) kullanmasından dolayı küçük bir miktarı dahi (80~90 gr) yanıcıdır. Buzdolabının teslimi, tesisi veya kullanımı sırasında meydana gelen ağır bir hasar sonucunda gaz sızdığı takdirde herhangi bir kıvılcım yangına veya yanmaya neden olabilir. (Sadece R600a içeren modeller için).

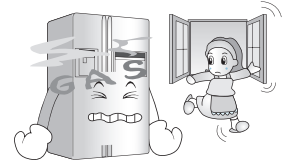

Kompresör çalışırken buzdolabı hareket etmeyin.

Kompresörden geçici zingirti sesi gelebilir. (Bu durum normaldir ve kompresörün performansını veya ömrünü etkilemez. Buzdolap dinlenme moduna geçince zingirti sesi duracaktır).

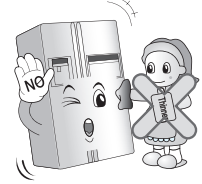


Buzdolabının iç veya dış kısmına su püskürtmeyin ve buzdolabını benzin ya da tinerle temizlemeyin.

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.




Buzdolabından gelen herhangi bir tuhaf koku veya duman hissedildiğinde derhal güç kablosunu çıkarın ve servis merkeziyle irtibat kurun.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

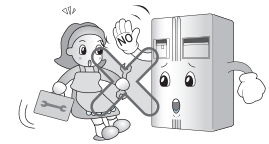

Nitelikli bir mühendis dışında herhangi birinin buzdolabını sökmesine, onarmasına veya üzerinde değişiklik yapmasına izin vermeyin.

Aksi takdirde bu yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

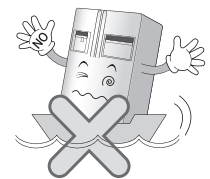

Buzdolabını ev ihtiyaçları dışında bir amaçla (örn. ilaç saklama, malzeme test etme veya gemide kullanma, vb.) kullanmayın.

Aksi takdirde bu yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması, kimyasal reaksiyon gibi beklenmeyen bir risk oluşturabilir.


Buzdolabını elden çıkarmadan önce kapı içerisindeki paketleme malzemelerini çıkarın veya kapıyı sökün ama kapı üzerinde bulunan rafları çocukların içine girmesini zorlaştırmak için yerlerinden çıkarmayın.

Çocukların içimde kalmalarına neden olabilir.




Buzdolabını sert ve düz bir zemine yerleştirin.

Buzdolabının dengesiz bir yere yerleştirilmesi durumunda, kapak açılıp kapatılırken buzdolabı devrilerek ölüme neden olabilir.

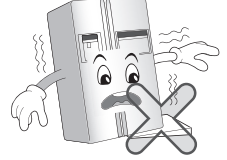


Soğuk hava çıkışına, kapağa, buzdolabının altına, arka taraftaki ısı geçirmez ızgaraya (boşaltma deliği) ellerinizi veya metal bir çubuğu sokmayın.

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

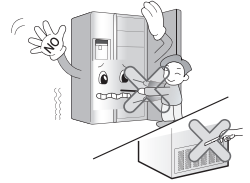

Buzdolabını atmak istediğinizde geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurun.

Elektrikli ev aletleri ve mobilyalar gibi büyük atıkları elden çıkarmak için yerel geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurmanız önerilir.

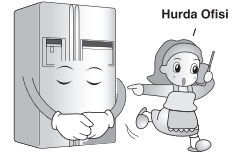

⚠ İKAZ

Bu talimata uyulmaması, yaralanmaya ya da evin veya mobilyaların zarar görmesine neden olabilir.

Lütfen her zaman dikkatli olun.

Buzluktaki yiyecek veya kaplara ıslak elle dokunmayın.

Bu soğuk ısırmaları durumuna neden olabilir.



Buzu ince kristal veya seramik kase içine koymayın.


Buz kristali veya seramik kaseyi kırarak yaralanmalara yol açabilir.



Elektrik kesildiğinde cihaz içindeli buz, buz kovasından çıkarın.(Sadece dağıtıcı olan modeller için)


Uzun süreli elektrik kesintileri buzun erimesine ve zeminin zarar görmesine neden olabilir.

Uzun süreli elektrik kesintisi beklendiğinde, buz kovası içerisindeki buz boşaltın.

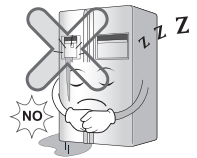

**Otomatik buz yapıcı içine sadece içilebilir su doldurun.
(sadece dağıtıcısı olan modeller için)**

Aksi takdirde her türlü risk oluşabilir.

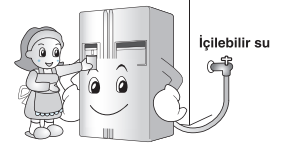

Fişı yeniden takmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Aksi takdirde dondurucu çalışmayabilir.



Dondurucuya şişe koymayın.

İçindekiler donarak şişenin kırılmasına;
bu durum da yaralanmalara yol açabilir.




Güç fişini kablodan değil ucundaki fişten tutarak çekin.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla
yangına yol açılabilir.



**Buzdolabını ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan
yerlere yerleştirmeyin.**

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçığına
yol açabilir.

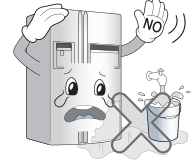


Buzdolabının altına elinizi sokmayın.

Altındaki demir plaka yaralanmaya yol açabilir




**Buzdolabını ön kısmının altında ve arka kısmının üstünde
yer alan tutma çubuğundan tutarak taşıyın.**

Aksi takdirde elinizden kayarak yaralanmanıza yol açabilir.

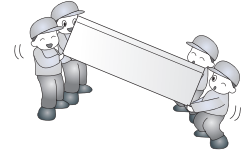

**Buzdolabı kapağının açılması veya kapanması etraftaki
kişilerin yaralanmasına yol açabileceğinden lütfen
dikkatli olun.**

Kapağın açılması veya kapanması, el ya da ayakların
kapak aralığına sıkışmasına yol açabileceği gibi kapağın
köşesi de çocukların yaralanmasına neden olabilir.

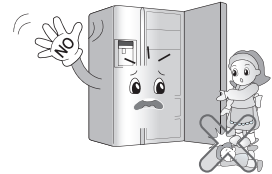

Canlı bir hayvanı buzdolabına koymayın.



⚠ UYARI

1. Güç bağlanırken

Kurulumun tamamlanmasından sonra buzdolabını geri iterken güç kablosunun sıkışmaması veya ezilmemesi için gerekli önlemleri alın.

Buzdolabınızı duvardan çekerken, güç kablosunun ezilmediğinden veya zarar görmediğinden emin olun.

Yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.

Prizin, gerilime uygun, topraklanmış ve sadece bu cihaz için kullanılacak bir elektrik prizi olduğundan emin olun.


Yangına neden olabilir.

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.

2. Buzdolabını kullanırken

Çocukların ürünün içerisine girmelerini engelleyin.


Çocuğun buzdolabı içine girmesi, hayati tehlike taşır.

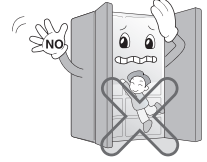

Buzdolabının kapağını çok hızlı şekilde açmak veya kapamak buzdolabı sepeti içerisinde bulunan gıda maddelerinin düşmesine ve ayak yaralanmalarına yol açabilir. Bu sebeple gerekli önlemleri alın.


Ev Bar üzerine ağır objeler koymayın.
(Sadece Ev Bar'a sahip olan modeller için)

Düşen objeler yaralanmalara neden olabilir.

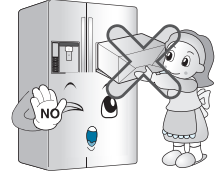

Yıldırım ve şimşek düşmesi veya uzun süre buzdolabınızı kullanmayacağınız zamanlarda elektrik fişini prizden çekin.

Elektrik şokuna veya yangına neden olabilir.

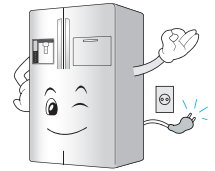

⚠ İKAZ

Ellerinizi buz kovası veya buz dağıtıcısı içine sokmayın.


Buz yapıcısı çalışırken yaralanmalara neden olabilir.

Otomatik buz yapıcının kapağını yerinden çıkarmayın.
(Sadece otomatik buz yapıcıya sahip olan modeller için)

Buz yapıcı içerisindeki mekanik parçaların çalışması yaralanmalara yol açabilir.

Gıda maddelerini buzdolabı içerisine dağınık olarak yerleştirmeyin.

Gıda maddeleri buzdolabının kapağının açılması ile birlikte düşerek yaralanmalara neden olabilir.

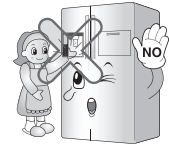

⚠ İKAZ

Bu cihaz, fiziksel, duyuşal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir.

Çocukların gözetim altında tutulmalı ve cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

⚠ İKAZ

LED lamba bozursa, siz değil servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.

⚠ UYARI

- ⚠ Cihazı çevreleyen bölümlerde veya cihazın içine konduğu ankastre ünite içerisinde havalandırma açıklıklarını engelleyen unsurları ortadan kaldırın.
- ⚠ Buz çözülmesi için, üretici firma tarafından önerilen yöntemler dışında, mekanik veya diğer cihaz veya aletleri kullanmayın.
- ⚠ Refrijeran devresine zarar vermeyin.
- ⚠ Üretici firma tarafından önerilenlerin dışında elektrikli aletleri buzdolabının gıda saklanan kısımları içerisinde kullanmayın.
- ⚠ Refrijeran ve izolasyon sistemi içerisinde bulunan gazın özel yöntemler kullanılarak atılması gerekmektedir. Bu gazın atılması gerektiğinde servis veya yetkin bir elemanın işlemi yapması gerekmektedir.



Bu cihaz az miktarda doğa ile uyumlu ve doğal bir gaz olan isobütan refrijeran (R600a) içermektedir. Ancak bu gaz basınç altında bulunmaktadır. Cihazı nakledeırken veya yerinde kurulumunu yaparken refrijeran devresinin herhangi bir şekilde zarar görmesini engelleyici tedbirler alınmalıdır. Refrijeranın boru içersinden basınçlı çıkışı esnasında patlamaya yol açabilir veya göz temasında göze zarar verebilir. Herhangi bir delik ve/veya kaçak bulunduğu patlamayı engellemek amacı ile açık kıvılcım/ateşten kaçının ve cihazın içinde bulunduğu odayı havalandırın.

Refrijeran devresinde kaçak oluştuğunda, yanıcı gazın hava ile karışmasını engellemek için, cihazın içerisinde bulunduğu odanın ebadı ile kullanılan refrijeran miktarı önem taşımaktadır. Her 8 gram R600a refrejeran için en az 1 metre kare alan bulunması gerekmektedir. Sahibi olduğunuz ürün içerisindeki toplam refrejeran miktarı cihazın içerisinde yer alan ürün etiketi üzerinde bulunmaktadır. Asla hasar görüntüsü olan cihazları çalıştırmaya başlamayın. Emin olmadığınız durumlarda satıcınız ile temasa geçin.

**Çocukların kapalı kalma tehlikesi
Uyarı**

⚠ TEHLİKE: Çocukların kapalı kalma tehlikesi riski.

Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:

Kapıları çıkarın ama rafları bulundukları yerde bırakın, bu sayede çocuklar içeriye kolayca giremez.

Cihaz, gözetim altında olmaksızın çocuklar veya aşırı güçsüz insanlar tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.


Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidir.

Bu veya diğer cihazların yakında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları muhafaza etmeyin veya kullanmayın.

**Muhafaza edilmemesi
gerekkenler**

Topraklama

Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Elektrik çarpmasını önlemek için, cihaz topraklanmalıdır, topraklama prizinin yanlış kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmazsa veya cihazın doğru bir şekilde topraklandığından emin değilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

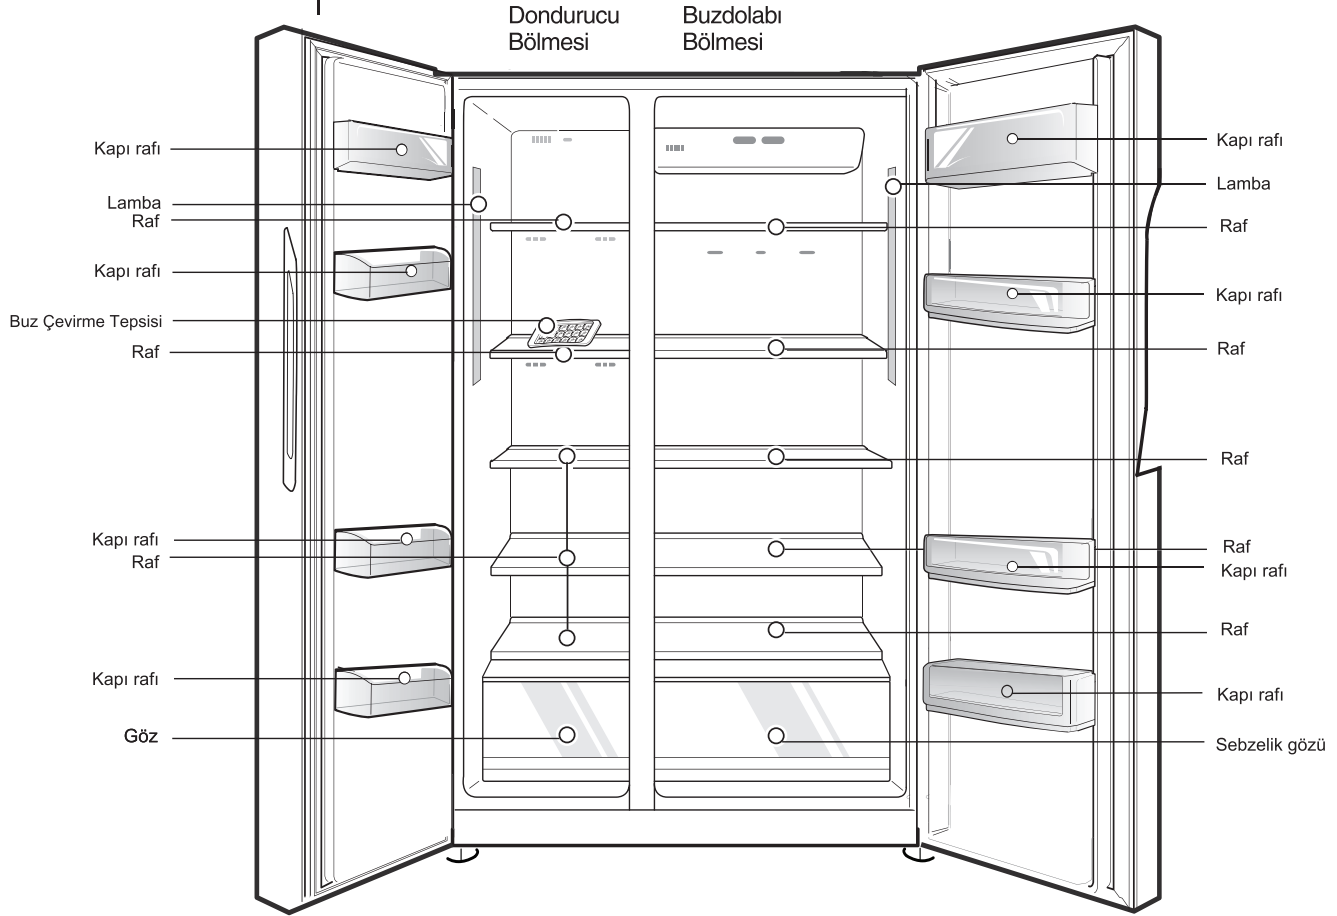Parçaların tanımlanması**NOT**

- Ünitenizde bulunmayan parçalar görürseniz, bunlar farklı modellerde kullanılıyor olabilir.

İyi bir konum belirleyin**Kurulacağı yer**

1. Cihazınızı, kullanımı kolay olacak bir yere yerleştirin.
2. Isı kaynakları, direk güneş ışığı veya nemden uzak yerlere yerleştirin.
3. Buzdolabı etrafında düzgün bir hava döngüsü sağlamak için, lütfen her iki yandan ve tepeden yeterli boşluk bırakın ve arkasındaki duvardan en az 5 cm (2 inç) uzaklıkta olmasına dikkat edin.
4. Sarsıntıları engellemek için cihazı dengeleyin.
5. Cihazı 5 °C'nin altındaki yerlere kurmayın. Performansı etkileyebilir.
6. Bu cihaz ev ortamında ve mağazaların personel mutfağı, ofisler ve benzeri çalışma ortamları, çiftlik evleri,otel, motel, apart otel ve pansiyon ortamlarında müşterilerin kullanımı ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmak üzere esas itibarı ile ev kullanımı için tasarlanmıştır.

**Eski cihazınızı imha etme**

Bu cihaz sıvı (dondurucu, yağ) içerir ve tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü parçalardan ve malzemelerden yapılmıştır.

Tüm önemli malzemeler atık toplama merkezine gönderilmelidir ve tekrar işlendikten (geri dönüşüm) sonra tekrar kullanılabilir. Geri almak için, lütfen yerel ajansla görüşün.

⚠ UYARI

Dondurucu bölmesi kapağını çıkarma


Kapının sökülmesi

Elektrik Çarpma Tehlikesi

Kurulumdan önce buzdolabının güç kablosunu çıkartın. Bunun yapmadığınız takdirde ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.

Kapınız buzdolabının geçmesi için çok darsa, buzdolabının kapısını çıkarın ve buzdolabını yanlamasına geçirin.

- 1) Vidaları gevşeterek menteşe kapağını ve Ana PCB kapağını çıkarın. Tüm bağlantı tellerini ayırın.
- 2) Koruyucuyu saat yönünün tersine çevirerek çıkarın(①)ardından üst menteşeyi kaldırın(②).

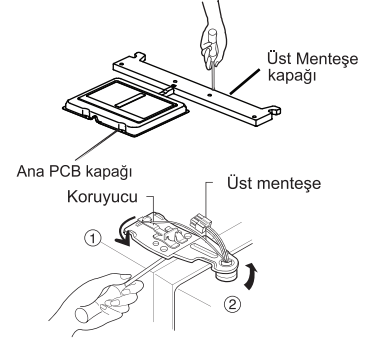


⚠ İKAZ

• Üst menteşeyi çıkarırken, kapının öne doğru düşmemesine dikkat edin.

- 3) Dondurucu bölmesi kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

Buzdolabı kapağını kaldırın


- 1) Vidaları gevşeterek menteşe kapağını ve Ana PCB kapağını çıkarın. Tüm bağlantı tellerini ayırın.
- 2) Koruyucuyu saat yönünde çevirerek çıkarın(①)ardından üst menteşeyi kaldırın(②).

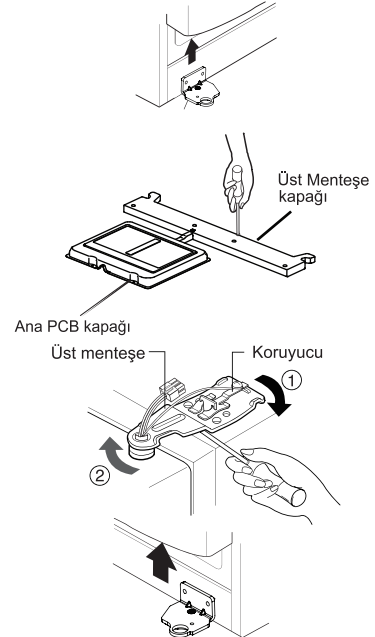

- 3) Dondurucu bölmesi kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

Buzdolabını kapıdan geçirme

Sağdaki şekilde gösterildiği gibi buzdolabını kapıdan yanlamasına geçirin.

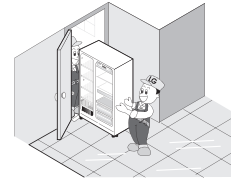

Kapının değiştirilmesi


Kapıdan geçirdikten sonra kaldırma sırasının tersini uygulayarak birleştirin.

Dondurucu bölümü kapağının yüksekliği soğutma bölümü kapağının yüksekliğinden farklı ise

Yükseklik Ayarı


Dondurucu bölümü kapağı, soğutucu bölümünün kapağından daha düşük seviyede ise

Kapıyı hizalama için düz (- tip) bir tornavida ile sol yükseklik ayarı vidasını saat yönünde çevirin (①).

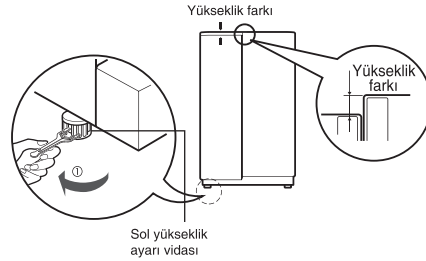

Dondurucu bölümü kapağı soğutucu bölümü kapağından daha yüksekte ise


Kapıyı hizalama için düz (- tip) bir tornavida ile sağ yükseklik ayarı vidasını saat yönünde çevirin (①).

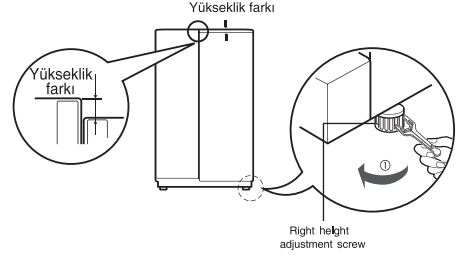

Soğutucu kapısının dondurucu kapısından aşağıda olduğu durumlarda

Buzdolabınızın kullanımı sırasında soğutucu bölümü kapısı dondurucu bölümü kapısından aşağıda ise gerekli ayarlamaları yapın.

1. Ayarlama anahtarının geniş tarafını kullanarak ③ bağlayıcı civatayı saat yönünde ① döndürerek açılmasını sağlayın.
2. Ayarlama anahtarının dar tarafını kullanarak ③ ayarlama menteşe çubuğunu ② saat veya aksi saat yönüne döndürerek buzdolabının soğutucu bölüm yüksekliğini dondurucu bölüm ile aynı seviyeye getirin.
3. Kapı yüksekliği ayarı tamamlandıktan sonra, bağlayıcı civatayı saat yönünün tersine çevirerek sonuna kadar sıkın.

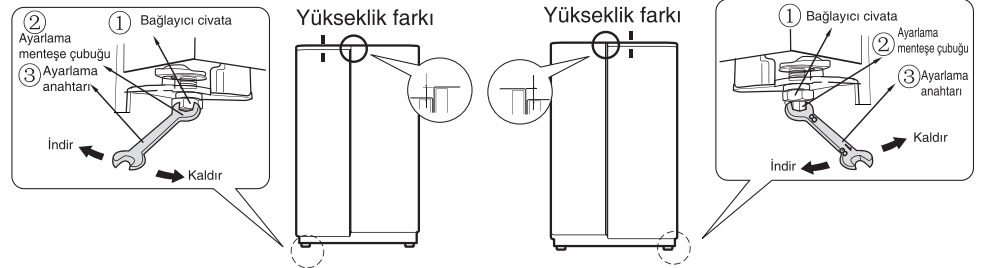

⚠ İKAZ

Kapı seviyesini ayarladıktan sonra

Sonra

Yükseklik ayarını çok fazla yapmayın. Menteşe çubuğu zarar görebilir. (Yükseklik ayarlama aralığı : en fazla 5mm)


Buzdolabı kapıları, ön tarafı yükseklik ayarlama vidalarını ayarlayarak yükseltince yumuşak bir şekilde kapanır. Kapılar düzgünce kapanmazsa, performans etkilenebilir.

1. Nakliyat sırasında biriken tozu silin ve cihazınızı iyice temizleyin.
2. Buz yapma kutusu, kapak buharlaştırma tepsisi, vb. aksesuarları doğru yerlere yerleştirin. Nakliyat sırasında oluşabilecek hasar riskini önlemek için tümü beraber paketlenmiştir.
3. Güç kablosunu (veya fişi) prize takın. Başka cihazların bağlı olduğu prizleri kullanmayın.

Başlangıç

Buzdolabınız ilk kurulduğunda, taze veya donmuş gıdalar koymadan 2-3 saat önce normal çalışma sıcaklığında dengelenmesine izin verin. Çalışma işlemi yarıda kesilirse, tekrar başlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

Isıları ve işlevleri ayarlama

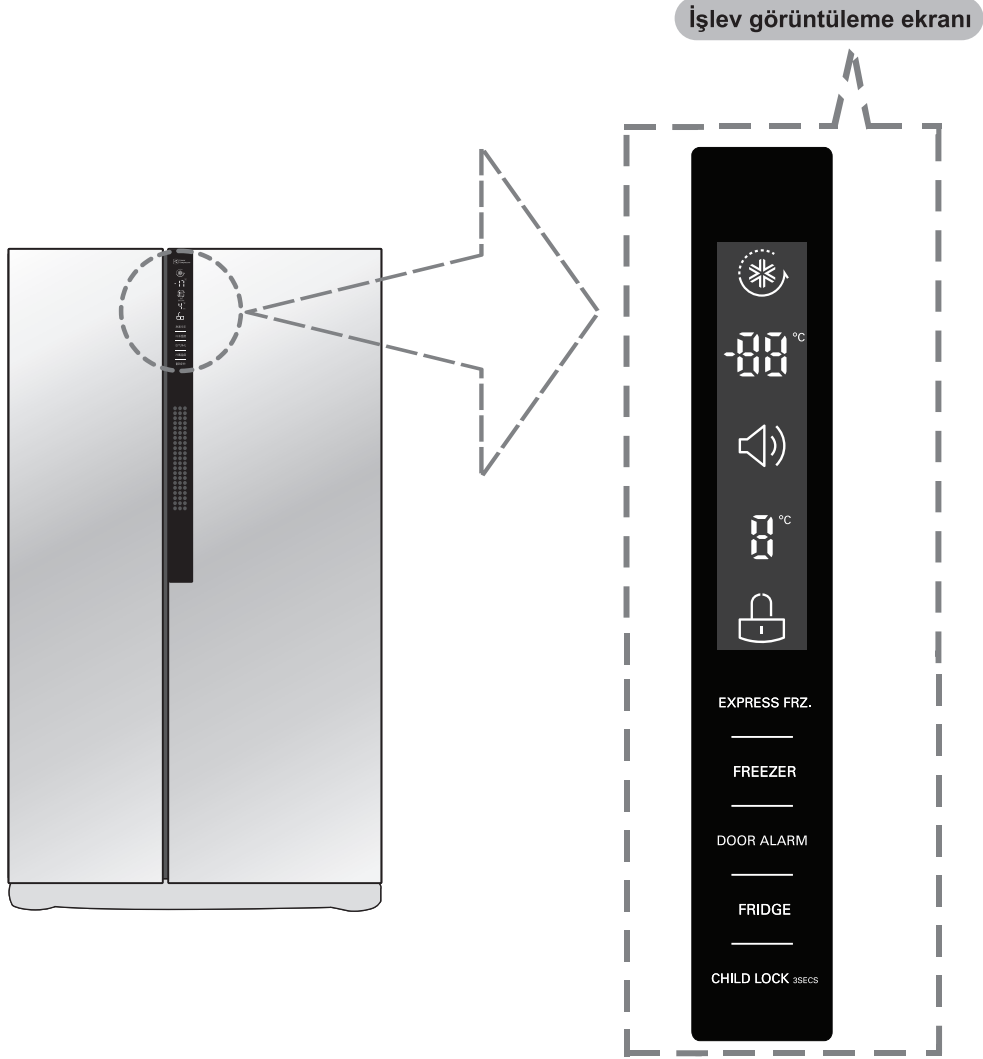

NOT

- Modelinizde tüm seçenekler bulunmayabilir.

Not

Monitör Güç Tasarrufu

Güçten tasarruf etmek için monitör 20 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Dondurucu bölmenin ve buzdolabı bölmesinin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Dondurucu bölmedeki sıcaklık nasıl ayarlanır

Dondurucu bölme sıcaklık ayarlaması

FREEZER

-19°C

Sıcaklık ayarlaması

-14°C	
-15°C	-20°C
-16°C	-21°C
-17°C	-22°C
-18°C	-23°C
-19°C	-24°C

※ (FREEZER) butonuna her basıldığında, ayar
(-19°C → -20°C → ... → -24°C → -14°C → ... → -19°C) sırasıyla tekrarlanır.

Buzdolabı bölmedeki sıcaklık nasıl ayarlanır

Buzdolabı bölmesi sıcaklık ayarlaması

FRIDGE

4°C

Sıcaklık ayarlaması

1°C	
2°C	6°C
3°C	7°C
4°C	
5°C	

※ (FRIDGE) butonuna her basıldığında, ayar
(4°C → 3°C → 2°C → ... → 1°C → 7°C → 6°C → ... → 4°C) sırasıyla tekrarlanır.

- Gerçek sıcaklık yiyecek durumuna göre değişir, gösterilen sıcaklık hedef sıcaklıktır, gerçek sıcaklık değildir.
- Buzdolabı işlevi ilk başlarda zayıftır. Buzdolabını en az 2~3 gün kullandıktan sonra yukarıdaki gibi ayarlayın.

Kapak Alarmı (Seçime Bağlı)

- Buzdolabının kapakları 1 dakikadan uzun süre açık kalırsa kapak kapatılana kadar her 30 saniyede bir alarm verilir. Alarm kapağı kapattıktan sonra bile devam ediyorsa yerel servis merkeziyle iletişime geçin.
- Kapak alarmı Alarm düğmesine basarak susturulabilir.



Hızlı dondurma

Hızlı dondurucu için lütfen bu işlevi seçin.

- (EXPRESS FRZ) Düğmeye her basıldığında OFF (KAPALI) → (ON) (AÇIK) → OFF (KAPALI) sırası izlenir.
- Ok işareti grafiği Özel Soğutma Açık seçerken 4 kez titredikten sonra Açık durumda kalır.
- Belirli bir zaman sonra hızlı dondurma işlevi otomatik olarak kapanır.




Açık

Kapalı

Kilitleme

Bu düğme, başka bir düğmenin çalışmasını durdurur.

- Düğmeye 3 saniyeden fazla basıldığında kilitleme ve açma işlemi tekrarlanmaktadır.
- (CHILD LOCK) düğmesini kullandığınızda, buzdolabının kilidini tekrar açana kadar başka herhangi bir düğmeyi kullanamazsınız. Buzdolabı kilitli konumda iken başka bir düğmeye bastığınızda (CHILD LOCK) 3 kez yanıp sönerek buzdolabının kilitli konumda olduğunu gösterecektir.



Kilitli

Kilit Açık

Buz yapıcısı düzgün çalışmıyorsa

Güç kesintisi

- Dondurucu bölmesine buz düşebilir. Buz depolama haznesini çıkarın ve tüm buzu atın ardından hazneyi kurularak yerine koyun. Cihaza tekrar güç geldiğinde, otomatik olarak ezilmiş buz seçilecektir.


Ünite yeni kurulduysa

- Yeni kurulan buzdolabının dondurucu bölümünde buz yapabilmesi için 12 saat geçmesi gerekir.

Buz yapımı

Buz yapımı

- Buz küpleri yapmak için buz tepsisini su seviyesine kadar doldurun ve dondurucuya yerleştirin.
- Buz küplerini çıkarmak için tepsiyi dibinden tutun ve yavaşça döndürün.

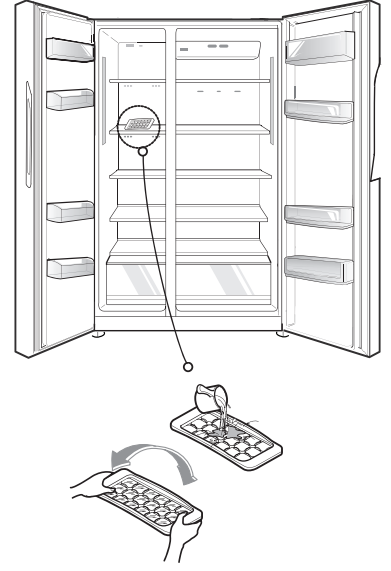

İpucu

Buz küplerini kolayca çıkarmak için döndürmeden önce tepsî üzerine su dökün.

Raf


Kullanım

Meze veya soğutulmuş diğer gıdaları aralarında yeterli aralık bırakmak kaydı ile raf üzerinde saklayabilirsiniz.




Nasıl çıkarılır


1. Rafın arka tarafını yavaşça yukarıya doğru kaldırın ve ileriye doğru itin.

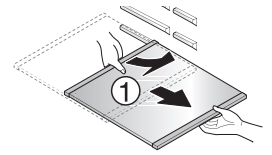

2. Yarısına kadar ittikten sonra rafı hafifçe yukarı doğru kaldırın.

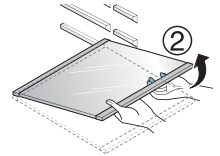

3. Rafı hafifçe tutarken, rafı eğerek çekip çıkarın.

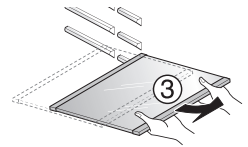


İki yıldız bölmesi (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

- İki yıldızın anlamı, alan $-12^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ arasında soğutulmaktadır.
- Kısa süreli dondurulacak ürünler.

LED gösterge (Dondurucu/Buzdolabı)

Göstergenin çalıştığı durumlar


- Soğutucu/dondurucu kapağı açıldığında yerleşik LED gösterge yanacaktır.
- * Bu LED gösterge dondurucu, soğutucu veya Ev Bar kapakları açıldığında yanacaktır.
- * Bu LED lamba yarı kalıcı olarak kullanılabilir.

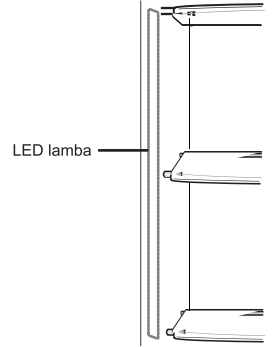

Koku giderici (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Bu sistem, ışınal katalizör kullanarak güçlü kokuları emer. Bu sistemin depolanan yiyecekler üzerinde bir etkisi yoktur.


Koku giderici sistem

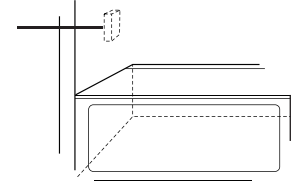

Dondurucu Bölümü

Dondurucu bölümüne fazla miktarda gıda konması durumunda.

- Dondurucu içindeki çekmece dışarı çıkarılarak gıdalar doğrudan dondurucu içine ve dondurucu bölümünün tabanına yerleştirilir.
- Dondurucu bölümü gıda depolama alanını artırmak üzere çekmece kapakları ile donatılmıştır. Ayrıca bir çekmece de sulu et veya yarı sıvı haldeki gıdaların kolaylıkla saklanması için temin edilmiştir.

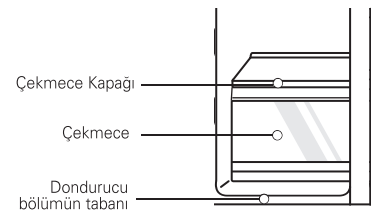


Yiyeceklerin konumu

(bkz. parçaların tanımı)

Dondurucu bölmesi rafı

Et, balık, dondurma, donmuş aperatifler, vb. donmuş yiyeceklerin saklandığı yer.

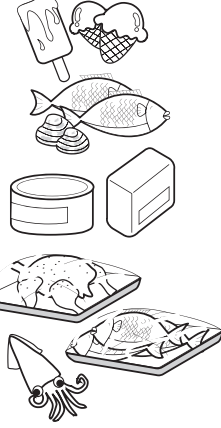

Dondurucu bölmesi kapı rafı


- Küçük, paketlenmiş donmuş yiyeceklerin depolandığı yer.
- Kapılar açıldıkça sıcaklığın artması muhtemeldir. Bu yüzden dondurma vb. yiyecekleri uzun süre depolamayın.

Dondurucu bölmesi gözü

- Et, balık, tavuk, vb. yiyecekleri ince bir folyoya sardıktan sonra depolayın.
- Yiyecekleri kuru saklayın.

İçecek bölümü (Seçime Bağlı)

İçecekler gibi sık kullanılan malzemelerin depolandığı yer.

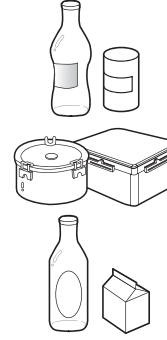


Buzdolabı bölmesi rafı

Aperatifleri veya diğer yiyecekleri uygun mesafede depolayın.

Buzdolabı bölmesi kapı rafı

Küçük, paketlenmiş yiyecekleri veya süt, meyve suyu, bira, vb. içeceklerin depolandığı yer.

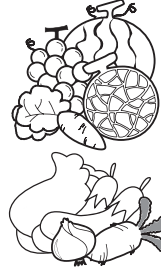

Sebzelik Gözü

Sebze veya meyvelerin depolandığı yer.

Yiyecek depolama

- Taze yiyecekleri buzdolabı bölmesinde depolayın. Yiyeceğin nasıl dondurulduğu ve çözülmesi, tazeliğini ve lezzetini korumasında önemli bir nedendir.
- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolabında saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri depolamadan önce soğumaya bırakın, buzdolabına sıcak yiyecek koymak diğer yiyeceklerin bozulmasına ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.
- Yiyecek depolarken, yiyeceği vinil ile sarın veya kapaklı kaplarda depolayın. Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini korumasını sağlar.
- Hava kanallarını yiyeceklerle kapatmayın. Hafif bir soğuk hava akımı buzdolabı sıcaklığının dengede kalmasını sağlar.
- Kapıyı sıkça açmayın. Kapıyı açmak sıcak havanın buzdolabına girmesine neden olur ve sıcaklığı yükseltir.
- Hiçbir zaman kapı rafında çok fazla yiyecek depolamayın çünkü burada depolanan yiyecekler içteki raflara baskı uygulayıp kapının tam olarak kapanmamasına neden olabilir.

Dondurucu bölümü

- Dondurucu bölümünde şişe depolamayın – donunca kırılabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın. Bu, yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini kaybetmesine neden olur.
- Dondurma gibi donmuş yiyecekleri uzun süre depolarken, kapı rafı yerine dondurucu rafını kullanın.
- Soğuk yiyecekleri veya kapları – özellikle metalik olanları – ıslak ellerle dokunmayın ve cam ürünleri dondurucu bölümüne koymayın.

⚠ İKAZ

- Soğuktan meydana gelen şişkinlikler oluşabilir ve cam kaplar donunca kırılarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Buzdolabı bölümü

- Buzdolabının üst raflarına nemli yiyecekler koymaktan kaçının, soğuk havaya temas edince donabilir.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmaması için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmiş yiyecekleri yıkayın.
- Yumurtaları depolama rafı veya kabında depolarken taze olduklarından emin olun ve daha uzun taze kalmaları için her zaman dik olarak durmalarını sağlayın.

NOT

- Buzdolabını sıcak ve nemli bir yere koyarsanız, kapının sık sık açılması veya çok fazla sebze depolamak çığ oluşmasına neden olabilir ve bu performansı etkilemez. Oluşan çığı bir bezle silin.


Parçaları sökmek

NOT

- Sökme işlemi için kurulum sırasının tersini izleyin. Kurulum ve sökme işlemlerinden önce güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Hiçbir zaman parçaları sökmek için aşırı güç uygulamayın. Parçalar zarar görebilir.

Kapı rafı ve desteği

Rafı iki yanından tutun ve (1) yönünde çekin, daha sonra rafı (2) yönünde çekip çıkarın.

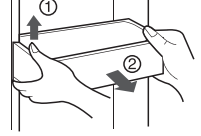

Genel bilgi

Tatil zamanı

Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolabınızı çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür. Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilen yiyecekleri dondurucuya koyun.
Çalıştırmak istemediğiniz zaman, tüm yiyecekleri çıkarın, güç kablosunu çıkarın, içerisini iyice temizleyin ve koku oluşmasını önlemek için kapıları AÇIK bırakın.

Güç kesintisi

Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabınızın sıcaklığını etkilemez.
Ancak elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapısını açma sayısını en aza indirmelisiniz.

Taşırken

Buzdolabının içindeki tüm gevşek parçaları çıkarın veya güvenli bir şekilde sabitleyin.
Yükseklik ayar vidalarına zarar vermemek için, vidaları sonuna kadar sıkın.

Yoğunlaşma önleyici boru

Buzdolabı kabinin dış yüzeyi bazen, özellikle kurulum sonrası, ısınabilir. Panik yapmayın. Bunun nedeni dış yüzeyde “terlemeyi” önleyen, sıcak yoğunlaşma önleyici borudur.

Temizlik

İstenmeyen kokuları önlemek için buzdolabınızı temiz tutun. Dökülen yiyecekler hemen temizlenmelidir çünkü temizlenmezlerse plastik yüzeyleri aşındırabilir ve bu yüzeylerde leke bırakabilirler.

Dış Cephe

Buzdolabınızın dayanıklı altını silmek için sabun veya deterjanlı ılık su kullanın. Temiz nemli bir bezle silin ve kurulayın.

Dışı paslanmaz çelik olan ürünler için, temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ile ılık suda hafif bir Deterjan kullanın. Aşındırıcı veya sert deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle iyice kurulayın. Paslanmaz çelik üzerinde ovucu pasta, macun ve ağartıcı veya klor içeren başka maddeler kullanmayın.

İç cephe

Düzenli temizlik gereklidir. Tüm bölmeleri karbonat solüsyonu veya yumuşak bir deterjanla ve sıcak suyla yıkayın. Durulayın ve kurulayın.

Temizlik sonrası

Lütfen güç kablosunun zarar görmediğinden, fişin aşırı ısınmadığından veya fişin prize tam olarak girdiğinden emin olun.

⚠ UYARI

Her zaman elektrik parçaları yakınında temizlik yaparken (ampul, düğmeler, kontrol, vb.) güç kablosunu fişten çekin.

Su veya sıvının elektrik parçalarının içine girmesini ve elektrik çarpmasını önlemek için aşırı nemi sünger veya bir bezle silin.

Hiçbir zaman metalik bulaşık pedi, fırça, aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkalin solüsyonları, yanıcı veya toksik temizlik sıvıları kullanmayın.

Hiçbir zaman ıslak veya nemli ellerle donmuş yüzeylere dokunmayın çünkü nemli nesneler soğuk yüzeylere yapışır.

Sorun giderme

Servisi aramadan önce, bu listeye göz atın. Hem zamandan hem paradan kazanırsınız.

Bu liste hatalı işçilik veya malzemenin nedeni olmayan genel olayları içerir.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabının çalışması		
Buzdolabı kompresörü çalışmıyor.	Buzdolabı kapalı durumda.	Buzdolabı kontrolünü ayarlayın. Kontrolleri ayarlama bölümüne bakın.
	Buzdolabı buz çözme döngüsünde.	Bu, tam otomatik buz çözücü buzdolapları için normaldir. Buz çözme döngüsü belirli aralıklarla olur.
	Fiş prize takılı değil.	Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.
	Güç kesintisi. Evdeki ışıkları kontrol edin.	Yerel elektrik şirketini arayın.
Buzdolabı çok fazla veya çok uzun süre çalışıyor.	Buzdolabı, bir önceki buzdolabınızdan daha büyük.	Bu normaldir. Daha büyük, daha etkili üniteler bu durumda daha uzun süre çalışır.
	Odadaki veya dışarıdaki sıcaklık fazla.	Buzdolabının bu şartlar altında daha uzun süre çalışması normaldir.
	Buzdolabı yakın bir zamanda bir süreliğine kapalı durumdaydı.	Buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir.
	Büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek yakın zamanda depolanmış.	Ilık yiyecekler, istenilen sıcaklığa ulaşılan kadar buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.
	Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.	Buzdolabına giren sıcak hava buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları daha az sıklıkta açın.
	Buzdolabı veya dondurucu kapısı açık kalmış olabilir.	Buzdolabının düz durduğundan emin olun. Yiyecek ve kapların kapıyı engellemediğinden emin olun. Sorun bölümüne bakın. Kapıların AÇILMASI/KAPANMASI.
	Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
	Buzdolabı veya dondurucu contası kirli, eskimiş, çatlak veya tam olarak oturmamış.	Contayı temizleyin veya değiştirin. Kapıdaki sızıntılar, istenilen sıcaklığın sağlanması için buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.
	Termostat buzdolabını belirli bir sıcaklıkta tutuyor.	Bu normaldir. Buzdolabı, sıcaklığı sabit tutmak için çalışır ve durur.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Sıcaklık çok düşük		
Dondurucudaki sıcaklık çok düşük ama buzdolabındaki sıcaklık yeterli.	Dondurucu ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Dondurucu sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
Buzdolabındaki sıcaklık çok düşük ama dondurucudaki sıcaklık yeterli.	Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Buzdolabı kontrolünü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
Gözlerde depolanan yiyecekler donuyor.	Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Üstteki çözüme bakın.
Taze et gözünde depolanan et donuyor.	Et, maksimum taze kalma süresi için suyun donma noktasının (32°F, 0°C) biraz altında depolanmalıdır.	Etin nemli yapısından dolayı buz kristallerinin oluşması normaldir.
Sıcaklık çok yüksek.		
Buzdolabındaki veya dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.	Dondurucu ayarı çok sıcaklığa ayarlanmış.	Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
	Buzdolabı ayarı çok sıcaklığa ayarlanmış. Buzdolabı kontrolü dondurucu sıcaklığını biraz etkiler.	Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
	Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.	Kapı her açıldığı zaman buzdolabına/dondurucuya sıcak hava girer. Kapıları daha az sıklıkta açın.
	Kapı açık kalmış.	Kapıyı tamamen kapatın.
	Büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek yakın zamanda depolanmış.	Buzdolabı veya dondurucu istenilen sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin.
	Buzdolabı yakın bir zamanda bir süreliğine kapalı durumdaydı.	Bir buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir.
Buzdolabındaki sıcaklık çok yüksek ama dondurucudaki sıcaklık yeterli.	Buzdolabı ayarı çok sıcaklığa ayarlanmış.	Buzdolabı kontrolünü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Ses ve gürültü		
Buzdolabı çalışırken ses seviyesi daha yüksek.	Günümüzde buzdolapları arttırılmış depolama kapasitesine sahiptir ve daha sabit sıcaklıklarda çalışır.	Ses seviyelerinin yüksek olması normaldir.
Kompresör çalışırken ses seviyesi daha yüksek.	Buzdolabı, ON (AÇIK) döngüsü sırasında daha yüksek basınçla çalışır.	Bu normaldir. Buzdolabı çalışmaya devam ettikçe ses seviyesi düşer.
Sarsılma veya tıkkırtı gürültüsü.	Zemin düz değil veya güçsüz. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.	Zeminin düzgün, sağlam ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun.
	Buzdolabının üzerine koyulan cisimler titriyor.	Parçaları çıkarın.
	Buzdolabında rafların üzerindeki tabak çanaklar titriyor.	Tabak çanakların hafifçe titremesi normaldir. Tabak çanakları hafifçe hareket ettirin. Buzdolabının düz durduğundan ve zemine sıkıca oturduğundan emin olun.
	Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor.	Buzdolabını, duvara veya dolaplara değmemesi için hafifçe hareket ettirin.
Buzdolabının içindeki Su/Nem/Buz		
Buzdolabının iç yüzeyinde nem birikiyor.	Hava sıcak ve nemli, bu yüzden buzlanma ve iç cephedeki terleme artmış durumda.	Bu normaldir.
	Kapı açık kalmış.	Problem bölümündeki kapıların açılması/kapanması bölümüne bakın.
	Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.	Kapıları daha az sıklıkta açın.
Buzdolabının dışındaki Su/İslaklık/Buz		
Buzdolabının dışında veya kapıların arasında ıslaklık oluşuyor.	Hava nemli.	Bu, nemli havalarda normaldir. Nem oranı düştüğünde, ıslaklık kaybolmalıdır.
	Kapı açık kalmış, böylece içerdeki sıcak hava dışındaki soğuk havayla birleşiyor.	Kapıları tamamen kapatın.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabındaki kokular	İç cephenin temizlenmesi gerek.	İç cepheyi sünger, sıcak su ve karbonat ile temizleyin.
	Buzdolabında keskin kokusu olan yiyecekler var.	Yiyecekleri tam olarak kapatın.
	Bazı kaplar ve kaplama malzemeleri koku üretebilir.	Farklı bir kap veya farklı marka kaplama malzemesi kullanın.
Kapıların/Gözlerin		
Açılması/Kapanması	Yiyecek paketleri kapının açılmasını engelliyor.	Kapının kapanmasını önleyen yiyecekleri çekin.
Kapı(lar) kapanmaz.	Kapı, tekrar açılmasına neden olacak kadar sert kapatılmış.	Her iki kapıyı da yumuşakça kapatın.
Kapı(lar) kapanmaz.	Buzdolabı düz değil. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.	Yükseklik ayar vidasını ayarlayın.
	Zemin düz değil veya güçsüz. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.	Zeminin düzgün ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun. Eğimli yüzeyleri düzeltmesi için bir marangoza başvurun.
	Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor.	Buzdolabını hareket ettirin.
Soğutucunun kapısı kapatıldığında, dondurucu kapısı kapanıp açılmaktadır.	Soğutucu ve dondurucu, soğuk hava akımının dolaşabilmesi için bağlantılıdır.	Dolayısı ile soğutucu kapısı kapatıldığında soğutucu içerisindeki hava dondurucu bölmesine geçmektedir. Bu da dondurucu kapısının açılıp kapanmasına neden olur. Lütfen endişelenmeyin, bu bir arıza değildir.
Gözleri hareket ettirmek zor.	Yiyecekler gözünün üzerindeki rafa değiştiriyor.	Gözlerde daha az yiyecek depolayın.
	Göz kızakları kirli.	Gözü ve kazağı temizleyin.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürün satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bunlar normaldir...

Aşağıdaki oluşumlar normaldir.

	Oluşum	Çözüm
Ses	"Tak" veya "Tuk" sesi duymanız	Bu çeşitli parçaların genleşme, büzülme sesi veya buzdolabı içerisindeki ısı değişikliği için çeşitli kontrol aygıtlarının çalışmasından kaynaklanmaktadır.
	"Düreüreük", "Dulkuk" veya "Vuung" sesleri	Buzdolabının çalışma döngüsünde kompresörün çalışmaya başlaması veya çalışmasını sonlandırması esnasında kompresör veya fandan gelmektedir. Bu ses aynı bir arabanın çalışmaya ilk başladığında çıkardığı ses ile aynı nedenden kaynaklanan sestir.
	"Küreüreük" sesi duyduğunuzda su geçişi olmaktadır	Bu soğutucu/dondurucu içerisindeki soğutucu maddenin dolaşımından kaynaklanmaktadır. Likit gaz haline geçtiğinde suyun akış sesine benzer bir ses duyacaksınız. Gazın sıvı hale geçmesi ile birlikte "Küreüreük" olarak tanımlanabilecek bir ses duyacaksınız.
	Kapıyı kapatır kapatmaz rüzgar sesine benzer "Şuuu~" veya "Şik" sesi duyduğunuzda	Bu ses, sıcak havanın soğutucu içerisine girmesi ile birlikte iç basıncın düşmesi veya dondurucunun hızlı soğutma yaptığı zamanlarda duyulacaktır.
	Vibrasyon sesi duyduğunuzda	Buzdolabının ahşap zemin üzerine oturtulması veya ahşap duvarların bulunması durumunda veya buzdolabının gerektiği şekilde düzgün oturtulmadığı durumlarda ses vibrasyon nedeni ile daha yüksek duyulabilir.
	Ürünü ilk çalıştırmayla birlikte yüksek bir ses duyduğunuzda	Buzdolabınızı ilk kez çalıştırdığınızda, buzdolabı çabuk soğutum için yüksek devirde çalışacak ve ses daha fazla duyulacaktır. İç sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi ile birlikte bu ses yeniden duyulacaktır.
Kapı açık	Kapı kapattıktan sonra tekrar açıldığında	Soğutucunun veya dondurucunun kapısının kapatılma hızına bağlı olarak, kapı tekrar hafifçe geri gelebilir ve ondan sonra kapanır. Kapıyı çok sert kapamayın.
Buzlanma/ Çiğ taneleri	Buzdolabının içinde veya dışında buzlanma veya çiğ tanecikleri oluştuğunda	Harici havanın buzdolabının serin yüzeyleri ile temas ettiğinde, buzlanma/çiğ oluşabilir. Bu olay özellikle buzdolabınızın kapaklarını sık sık açıp kapadığınızda oluşmaktadır. Aynı zamanda yaşadığınız bölgede nem oranı yüksekse ve özellikle yağmurlu mevsimlerde veya yağmur yağın günlerde çiğ tanecikleri buzdolabının dış yüzeyinde oluşabilir. Bu, nemli havalarda oluşan normal bir durumdur. Su taneciklerini kuru bir bezle kurulaşın.
Isı	Buzdolabının ön yüzeyinin sıcak olması durumunda.	Isı boruları buzdolabınızın ön tarafının çevrelerine ve soğutucu ile dondurucu arasındaki ayırıcı bölmeye çiğ taneciklerinin oluşmasını engellemek amacı ile yerleştirilmiştir. Buzdolabınızın dış yüzeyi kurulum sonrasında veya sıcak yaz günlerinde daha sıcak olabilir ancak bu bir soruna işaret değildir ve bu konuda iğiniz rahat edebilir.

SMART DIAGNOSIS (AKILLI TEŞHİS)



Soğutucunuzla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, cihaz telefon vasıtasıyla LG servis merkezine veri gönderme özelliğine sahiptir. Bu özellik doğrudan eğitilmiş uzmanlarımızla konuşmanıza olanak sağlar. Uzman personel makinenizden iletilen verileri kaydeder, bu verileri sorunu irdelemek için kullanır ve hızlı ve etkili tanı sağlar.

Buzdolabınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, LG Müşteri Bilgilendirme Merkezinin numarasını arayın.

Smart Diagnosis özelliğini yalnızca LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep edildiği zaman kullanın. Duyacağınız iletim sesi normaldir ve faks makinesine benzer bir ses çıkartır.

Smart Diagnosis buzdolabınız elektrige bağlanana kadar etkinleştirilemez. Buzdolabınız çalışmıyorsa, Smart Diagnosis kullanımında sorun giderme işlemi yapılmalıdır.

Önce, LG Müşteri Bilgilendirme Merkezinin numarasını arayın. Smart Diagnosis özelliğini yalnızca LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep edildiği zaman kullanın.


Smart Diagnosis Özellikliğini Kullanmak

1. Ekranı kilitleyin. (Seçimlik) Ekranı kilitlemek için Kilit düğmesine üç saniye basılı tutun. (Ekran beş dakikadan fazla kilitleti kalmışsa kilidi devre dışı bırakmalı ve yeniden etkinleştirmelisiniz.)



2. Soğutucunun sağ kapağını açın.

3. Telefonunuzun ahizesini çağrı merkezi tarafından istendiğinde soğutucu kapağının sağ menteşesinde bulunan hoparlöre tutun.

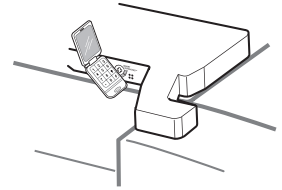

4. Telefonunuzu hoparlöre doğru tutmaya devam ederken Dondurucu Isısı düğmesine üç saniye basılı tutun.



5. Bip sesini üç kez duyduktan sonra Dondurucu Isısı düğmesini bırakın.

6. Ses iletimi tamamlanana kadar telefonu hoparlörün önünde tutun. Bu işlem yaklaşık 15 saniye sürecek ve ekranda geri sayım yapılacaktır. Geri sayım tamamlanıp ses kesildiğinde analiz için iletilen bilgileri kullanarak size yardım edecek uzmanla konuşmanıza devam edin.

NOT

- En iyi sonucu elde etmek için ses iletimi devam ederken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
- Çağrı merkezi temsilcisi verileri doğru şekilde kaydedemezse sizden yeniden denemeniz istenebilir.
- Bölgeye göre çağrı kalitesi farkları bu işlevi etkileyebilir.
- Daha iyi servis ile sonuçlanacak daha iyi iletişim performansı için ev telefonunu kullanın.
- Cep telefonu veya ev telefonundaki kötü çağrı kalitesi, telefonunuzdan tanı çağrı merkezine kötü veri iletimine ve dolayısıyla Smart Diagnosis işlevinin doğru çalışmamasına neden olabilir.

Ticari Marka		LG Electronics	
Model		GC-B247KQDV	
Kategori		7(Buzdolabı-dondurucu)	
Enerji verimliliği sınıfı		A+	
24 saatlik standart test sonuçlarına dayalı olarak yıllık enerji tüketimi “XYZ” [kWh yıl]		438	
		Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede olduğuna göre değişiklik gösterebilir.	
Taze Gıda Saklama Hacmi [L]		394	
Donmuş Gıda Saklama Hacmi [L]		196	
		23	
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı (>14°C)		-	
Buzlanmaz Bölmeler		Taze Gıda, Donmuş Gıda	
Sıcaklık Artış süresi [saat]		10	
Dondurma Kapasitesi [kg/24 saat]		12	
İklim sınıfı		T	
		Bu cihaz 16°C ve 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır	
Ortamdaki akustik gürültü emisyonu [dB(A)]		39	
Serbest Duran / Ankastre		Serbest Duran	

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/A vrupa	EYÜP	BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B
İSTANBUL/A vrupa	ZEYTİNBURN U	KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36-0 212 547 47 81	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
İSTANBUL/A sya	ÜMRANİYE- ALTUNİZEDE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Ümraniye:0 216 3655420 Üsküdar:0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
BURSA	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/BURSA
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zü beyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
İZMİR	BORNOVA	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89- 0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
ANTALYA	SERİK	BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	CAD. 1030 SOK. NO:2/F
ANTALYA	MERKEZ	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜ K.MAL.PAZ.LTD.ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESÖY CAD. GÜ RSEL APT. NO:55/B
MUĞLA	ORTACA	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
DENİZLİ		BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA		BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNK ÖY / ANKARA
ANKARA	SEYRAN BAĞLARI	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B
ADANA	SEYHAN	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA - SABİR GÜRSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
İÇEL		GAZİ SOĞUTMA	00-0 324 290 40 46	NO:18/A MEZİTLİ MERSİN
İÇEL		GÜVENÇ KLİMA ISITMA- SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREIS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7
HATAY	ANTAKYA	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	HALEFOĞLU CAD.NO:18
HATAY	İSKENDERUN	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/C
KONYA	MERKEZ	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO;17/A
KAHRAMAN MARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK- ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SITESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASİNAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN
BOLU	MERKEZ	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	32-0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
DİYARBAKIR		MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLA RI APT.8/C
ADIYAMAN		RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK- TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9 A-B
MALATYA	MERKEZ	İHSAN HANBAY- HANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
İSTANBUL/A vrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
ZONGULDA K	EREĞLİ	UZMAN ELEKTRONİK	60-0 372 316 75 00-0372 316 31 28	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
ORDU	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
SAKARYA		ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63-0364 226 56 26	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI APT NO:1/B
KAYSERİ		EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KARABÜK		UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
BALIKESİR	BANDIRMA	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
AYDIN	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 3140482-3131701	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
ESKİŞEHİR		EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
İSTANBUL/Avrupa	4. LEVENT-ÇELİKTEPE	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61-444 06 79	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
KONYA	MERKEZ	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	n:20
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
IĞDIR		MERT ELEKTRONİK	0476 227 93 33-0476 227 62 87	TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
SAMSUN		KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İSTANBUL/Asya	PENDİK	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
MALATYA		BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEV FİK TEMELLİ CAD N:113
AĞRI	T	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
ANTALYA	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞÇI APT. NO: 5 / B

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KIRŞEHİR	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
ANKARA	DİKMEN	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
Ç ANAKKALE	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
ANKARA	KEÇİÖREN	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
AYDIN	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
ANKARA	YENİMAHALL E	D-GRUP DAY.TÜ K.MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
ADANA	MERKEZ	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM- MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ Ç AKMAK CAD. NO . 9 / 6
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	KORKMAZ TEKNİK	0342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
ADİYAMAN	KAHTA	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

- 1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen soğutma önerilerine uyunuz.
- 2- Gereksiz yere çalıştırmayınız.
- 3- Cihazınız normal ortam koşullarında kullanınız, aşırı ısı farkları kullanım esnasında soğutma kaybına neden olarak enerji tüketimini artırır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır
- e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
- f) Buzdolabını taşıırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
- g) Taşıırken buzdolabını düşürmeyiniz.
- h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

 **Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
 6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
- Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 20 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52

FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.

No.12 Ying Bin Road,Hai Ling District,

Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi