

MANUEL D'UTILISATION

Décodeur

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

STB-3000

TABLE DES MATIÈRES

3 LICENCES

3 INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

10 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

- 10 Déballage
- 11 Achat séparé
- 12 Pièces et composants
 - Panneau avant
 - Panneau arrière
- 13 Comment utiliser le Dual Lock™ (Système d'assemblage™) (optionnel)

14 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

- 14 Connexion antenne
- 15 Connexion antenne parabolique orientable
- 15 Adaptateur de connexion
- 16 Autres connexions

18 MAINTENANCE

- 18 Nettoyage de votre décodeur

18 DÉPANNAGE

19 SPÉCIFICATIONS



AVERTISSEMENT

- Si vous ignorez ces messages d'avertissement, vous risquez d'être gravement blessé, de provoquer un accident ou d'entraîner la mort.



ATTENTION

- Si vous ignorez ces messages de sécurité, vous risqueriez de vous blesser légèrement ou d'endommager le produit.



REMARQUE

- Les remarques vous aident à comprendre et à utiliser le produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les remarques avant d'utiliser le produit.

LICENCES

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur les licences, consultez le site www.lg.com.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans d'autres pays.



Pour plus d'informations sur les brevets DTS, rendez-vous à l'adresse <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale de DTS, Inc. Tous droits réservés.

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement. LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Veuillez lire attentivement les mesures de sécurité ci-après avant d'utiliser cet appareil.
- Les illustrations de ce manuel sont données à titre d'exemple et peuvent donc ne pas correspondre à votre appareil.
- Le fabricant et l'installateur se peuvent pas fournir de service lié à la sécurité des personnes puisque le dispositif sans fil applicable présente des possibilités d'interférences d'ondes électriques.



AVERTISSEMENT



- Évitez d'installer l'appareil près d'une source de chaleur (convecteurs etc.)
 - Vous pourriez provoquer une décharge électrique, un incendie, le dysfonctionnement ou la déformation de l'appareil.




- Gardez le matériel contenant des produits anti-humidité et l'emballage plastique extérieur hors de la portée des enfants.
 - L'ingestion des produits anti-humidité est dangereuse. En cas d'ingestion accidentelle, faites régurgiter le patient et conduisez-le à l'hôpital le plus proche. De plus, l'emballage plastique peut provoquer l'étouffement. Gardez le hors de la portée des enfants.



- N'utilisez pas cet appareil dans un endroit humide ou susceptible d'être humide, comme une salle de bain.
 - Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de recevoir une écharge électrique.



- N'exposez pas votre appareil à la poussière.
 - Vous risqueriez de provoquer un incendie.



- Ne laissez pas le cordon d'alimentation ou du signal encombrer le passage.
 - Vous pourriez trébucher et risqueriez de provoquer une décharge électrique ou un incendie, de vous blesser ou d'endommager votre appareil.

- Vous devez installer et utiliser le téléviseur et le décodeur en veillant à rester éloigné au plus de 20 cm de ces appareils.




- Installez l'appareil dans un endroit propre et sec.
 - La poussière et l'humidité peuvent provoquer une décharge électrique, un incendie ou endommager votre appareil.



- Si vous constatez que votre appareil dégage une odeur ou de la fumée ou s'il produit des bruits étranges, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service technique.
 - Si vous continuez d'utiliser l'appareil sans prendre les mesures nécessaires, vous pouvez provoquer une décharge électrique ou un incendie.



- Ne placez aucun objet lourd sur l'appareil, ne vous asseyez pas dessus.
 - Vous risqueriez d'endommager l'appareil, de le faire tomber et de vous blesser. Surveillez particulièrement les enfants.



- Si vous avez fait tomber l'appareil ou endommagé la structure, éteignez l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous continuez d'utiliser l'appareil sans prendre les mesures nécessaires, vous pouvez provoquer une décharge électrique ou un incendie. Contactez le service technique.



- N'insérez aucun objet métallique (pièces de monnaie, barrettes à cheveux, baguettes, fil de fer) ou inflammable (papier, allumettes) dans l'appareil. Surveillez particulièrement les enfants.
- Vous pourriez provoquer une décharge électrique, un incendie ou vous blesser. En cas d'insertion d'un objet dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service technique.



- N'installez pas l'appareil près d'ondes radioélectriques.




- Veillez à raccorder le câble d'alimentation à une prise de terre. (Ne s'applique pas aux appareils ne nécessitant pas une mise à la terre.) Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être électrocuté ou blessé.



- Fixez correctement le câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation n'est pas correctement fixé, un incendie peut se déclarer.



- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. En outre, si la fiche du cordon est mouillée ou couverte de poussière, séchez ou essuyez complètement le cordon d'alimentation.
- L'humidité excessive peut provoquer des risques d'électrocution.



- Débranchez l'appareil pendant les périodes d'inutilisation prolongées.
- L'accumulation de poussière peut provoquer un incendie et la détérioration du matériel isolant occasionner une décharge électrique, une fuite de courant ou un incendie.




- Ne touchez jamais cet appareil ou l'antenne lors d'un orage ou d'une tempête.
- Vous pouvez vous électrocuter.



- N'insérez pas de conducteur (comme une baguette métallique) dans l'une des extrémités du câble d'alimentation si l'autre extrémité est reliée au terminal d'entrée mural. En outre, ne touchez pas le câble d'alimentation juste après le raccordement au terminal d'entrée mural.
- Vous pourriez vous électrocuter.

• DÉBRANCHER UN DISPOSITIF DU CONDUCTEUR PRINCIPAL

- La prise de courant principale est le dispositif débranché. La prise de courant doit rester facilement opérable.



- Assurez-vous que l'appareil est hors tension. Veillez à retirer tous les câbles avant de déplacer l'appareil.
- Vous risqueriez sinon de vous électrocuter ou d'endommager l'appareil.



- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
- Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- Faites appel au service technique pour toute révision, calibrage ou réparation.



- N'utilisez pas d'eau ni d'autres substances inflammables (solvant ou benzène) pour nettoyer votre appareil. Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique ou un incendie.



- Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à l'humidité ou à la pluie. Évitez d'exposer l'appareil aux projections ou aux fuites d'eau et ne placez aucun objet rempli d'eau (vase) sur l'appareil.

- Ne posez pas d'objets lourds ni plusieurs objets sur l'appareil.
- Cela peut désactiver la connexion sans fil avec le téléviseur ou endommager l'appareil.



- Évitez tout impact d'objets avec l'appareil ou toute chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.
- Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit.




- Si aucune image n'apparaît sur votre écran, éteignez l'appareil, mettez-le hors tension, puis contactez votre revendeur.
- Vous risqueriez autrement de provoquer une décharge électrique ou un incendie.




- En cas de fuite de gaz, ne touchez jamais la prise secteur ; ouvrez les fenêtres pour ventiler.
- Vous risqueriez autrement de provoquer une étincelle et de déclencher un incendie ou de vous brûler.



- Ne placez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil, comme un vase, une tasse, des produits de beauté ou une bougie.
- Vous risqueriez de provoquer un incendie.




- Si l'eau est divisé dans le produit, débranchez-le de la prise d'alimentation secteur immédiatement et consultez votre centre de service.
- Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.

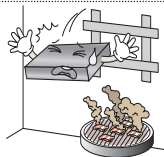


- N'installez pas le produit sur un mur où il est susceptible d'être exposé à de l'huile ou à de la vapeur d'huile.
- Cela pourrait endommager le produit et provoquer sa chute.




ATTENTION



- Assurez-vous que la grille de ventilation de l'appareil n'est pas obstruée. Installez l'appareil en laissant suffisamment d'espace (à au moins 10 cm du mur)
- Si vous installez l'appareil trop près du mur, il risquerait de se déformer, de chauffer et cela risquerait de provoquer un incendie.



- Veillez à n'obstruer aucune grille de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- Une surchauffe interne pourrait déformer l'appareil et déclencher un incendie.



- Veillez à installer l'appareil sur un endroit plat et stable afin qu'il ne puisse pas tomber.
- Si c'était le cas, vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.




- Si vous installez l'appareil sur une table, veillez à ne pas le placer sur le rebord.
- L'appareil risquerait de tomber et de provoquer de graves blessures à un enfant ou à un adulte. Il pourrait en outre être sérieusement endommagé. Choisissez une surface adéquate.



- N'installez pas l'appareil près d'une source de vapeur ou d'huile tel qu'un humidificateur.
- Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique ou un incendie.



- Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Vous risqueriez d'endommager l'appareil.



- N'installez pas l'appareil dans un endroit clos, comme une étagère ou dans une bibliothèque.
- Votre appareil doit être correctement ventilé.




- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en marche.
- Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique et d'endommager votre appareil.



- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des sources de chaleur (convecteurs etc.)
- Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique ou un incendie.



- Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur une circuit spécialisé, c'est à dire sur un circuit à prise simple qui alimente uniquement l'appareil et aucun autre circuit ou prise.




- Ne surchargez jamais les prises secteur. L'utilisation de prises secteur surchargées, mal fixées ou endommagées, de rallonges et de cordons d'alimentation détériorés ou d'un câble isolant abîmé représente un danger. Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique ou un incendie.

- Tant que cet appareil reste branché à la prise murale CA, il n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur, même si vous l'éteignez.



- Ne pas allumer ni éteindre l'appareil en branchant ou débranchant la prise d'alimentation. (N'utilisez pas la prise d'alimentation pour allumer votre appareil.)
 - Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou de recevoir une décharge électrique.



- Ne malmenez pas le cordon d'alimentation et évitez de l'enrouler, de le tordre, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Maintenez en bon état les prises et les prises secteur et veillez à ce que le câble ne se torde pas à l'endroit où il se connecte à l'appareil.




- Veillez à dépoussiérer régulièrement les broches de la prise d'alimentation ainsi que la prise secteur.
 - Vous risqueriez de provoquer un incendie.

- Examinez régulièrement le cordon d'alimentation de votre appareil; en cas de détérioration, arrêtez l'appareil, débranchez le cordon et faites appel à un technicien agréé qui le remplacera par un autre identique.




- Veillez à ce que l'appareil ne subisse aucun choc lors du déplacement.
 - Vous risqueriez sinon de vous électrocuter ou d'endommager l'appareil.
- Pour déplacer l'appareil, placez-le à la verticale et tenez-le fermement avec les deux mains.
 - Si vous laissez tomber l'appareil, le choc peut provoquer une décharge électrique ou un incendie. Faites appel au service technique pour la réparation.



- Ne vous défaits pas de l'emballage. Utilisez-le pour déplacer l'appareil.



- Veuillez lire attentivement ces instructions.
- Veuillez conserver ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.



- Ne placez ni ne stockez aucun produit inflammable près de l'appareil.
 - Une fausse manipulation des produits inflammables peut provoquer une explosion ou un incendie.



- Utilisez uniquement un produit spécial pour nettoyer l'appareil. (N'utilisez pas de benzène, de solvant ni d'alcool.)
 - Vous risqueriez de déformer l'appareil.



- Afin de protéger votre vue, ne regardez pas la télévision de manière prolongée.
- Obligez-vous à faire une pause régulièrement en cas d'usage prolongé de l'appareil.



- Veillez à ce que l'appareil soit toujours propre.



- N'appuyez pas sur la façade avec les mains ou avec des objets tranchants comme ongles, crayons ou stylos, vous risqueriez de rayer l'écran.

- Utilisez uniquement les accessoires et les éléments de fixation indiqués par le fabricant.




- Avant de nettoyer la surface de votre appareil, débranchez le cordon d'alimentation, puis frotter délicatement avec un chiffon doux afin d'éviter les éraflures. Ne nettoyez pas votre appareil avec un chiffon humide.
- La pénétration d'eau peut provoquer une décharge électrique ou entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.




- Faites appel au service technique une fois par an pour nettoyer l'intérieur du moniteur.
- L'accumulation de poussière peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.



- Toute révision doit être effectuée par du personnel qualifié. Une intervention est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, c'est-à-dire si le cordon ou la prise d'alimentation ont été endommagés, si de l'eau ou des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a reçu un choc.



- Utilisez uniquement le type de piles spécifié. Le non-respect de cette consigne peut endommager la télécommande.



- N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.


- N'exposez pas les piles à une température excessive (directement sous les rayons du soleil, près d'une cheminée ouverte ou d'un radiateur, par exemple).

- N'utilisez PAS des piles non-rechargeables dans le chargeur de l'appareil.

- Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du produit (par ex. : tapette à mouche électrisée). Cela pourrait endommager le produit.



- Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit (par exemple l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation, le téléviseur), débranchez le cordon d'alimentation et contactez immédiatement le centre de services. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.



- Utilisez uniquement un adaptateur secteur et un cordon d'alimentation approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une électrocution, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.



- Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.



- Veuillez manipuler l'adaptateur avec précaution afin de le protéger des chocs externes. Les chocs externes peuvent endommager l'adaptateur.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Déballage

Vérifiez que la boîte de votre moniteur contient les éléments suivants. S'il manque des accessoires, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. L'aspect réel des produits et articles présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.





ATTENTION

- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.



REMARQUE







- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la Décodeur.
- Lors de la connexion de deux appareils USB en même temps, chacun doit avoir connecteurs de moins de 8,5 mm d'épaisseur.

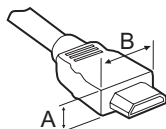

$$*A \leq 10 \text{ mm}$$

$$*B \leq 18 \text{ mm}$$

- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.
- Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir. (Types de câbles HDMI recommandés)
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse (max. 3 m)
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet (max. 3 m)

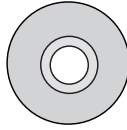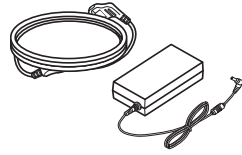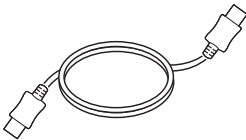**Décodeur****Manuel d'utilisation****Cordon d'alimentation /
Adaptateur AC/DC**
(Selon le modèle)
(Voir.p. 15)**Câble HDMI**
(Voir.p. 16, 17)**Câble TLM**
(Voir.p. 17)**Câble adaptateur A/V**
(Voir.p. 17)**Dual Lock™ (Système
d'assemblage™)**
(Voir.p. 13)

Achat séparé

Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit.

Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles.

Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.


Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.

AN-MR500


Télécommande magique

Pièces et composants

Panneau avant

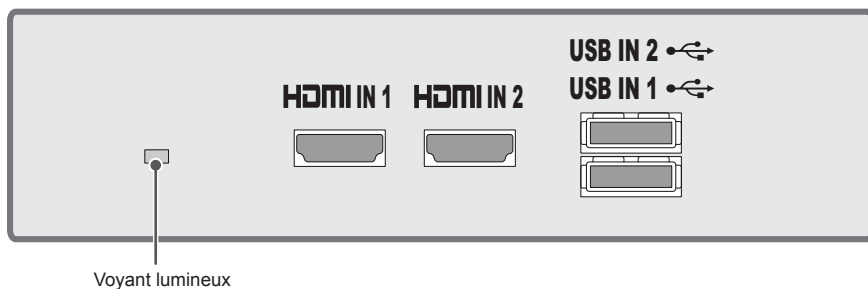

Panneau arrière

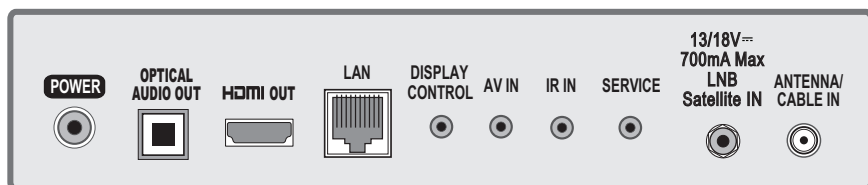


Comment utiliser le Dual Lock™ (Système d'assemblage™) (optionnel)


(L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre produit.)

Fixez le décodeur sur le téléviseur et utilisez-le quand vous voulez.

- 1 Après avoir retiré la protection en papier du Dual Lock™ (Système d'assemblage™), collez-le sur le téléviseur et le décodeur, comme illustré.

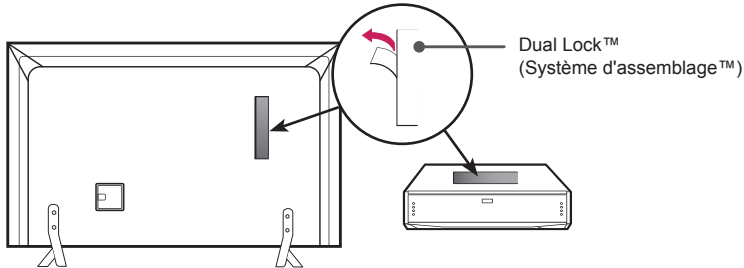

- 2 Fixez le décodeur sur la télévision en pressant les bandes Velcro ensemble.

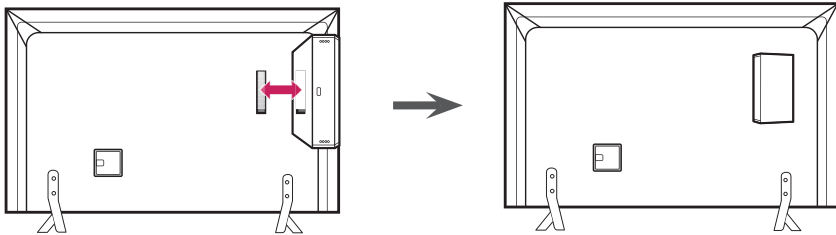

REMARQUE

- Assurez-vous que la surface du produit ne comporte aucune substance étrangère, puis fixez fermement le Dual Lock™ (Système d'assemblage™).
- Avant de fixer le décodeur au téléviseur, laissez sécher le Dual Lock™ (Système d'assemblage™) pendant au moins trois jours.

ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Vous pouvez connecter plusieurs périphériques externes au produit. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier. Les périphériques externes disponibles sont les suivants : récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB, PC, consoles de jeu et autres périphériques externes.




REMARQUE

- Les connexions pour périphériques externes présentées peuvent différer légèrement des illustrations de ce manuel.
- Connectez des périphériques externes à la Décodeur sans tenir compte de l'ordre du port Décodeur.
- Si vous enregistrez un programme TV sur un enregistreur de DVD ou un magnétoscope, veillez à raccorder le câble de source d'entrée du signal du téléviseur au décodeur via un enregistreur de DVD ou un magnétoscope. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique connecté.
- Veuillez consulter le manuel de l'équipement externe contenant les instructions d'utilisation.
- Si vous connectez une console de jeu au décodeur, utilisez le câble fourni avec la console de jeu.
- L'utilisation d'un câble DVI vers HDMI peut provoquer des problèmes de comptabilité.

Connexion antenne

Connectez le décodeur à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ω).

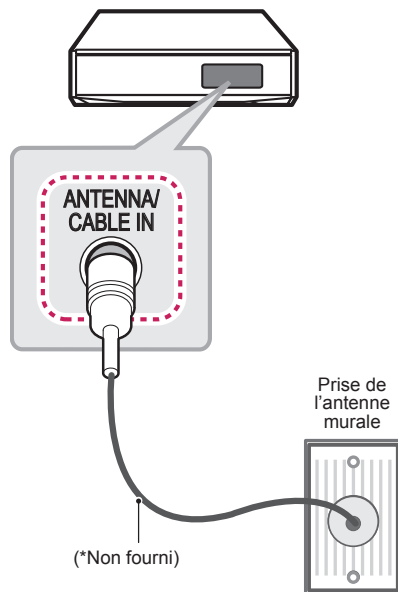


REMARQUE


- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.
- Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.
- Technologies audio TNT prises en charge : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Connexion antenne parabolique orientable

Connectez le décodeur à une parabole satellite ou à une prise satellite à l'aide d'un câble satellite RF (75 Ω).

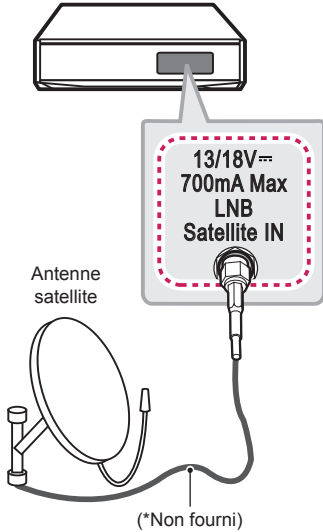

Adaptateur de connexion

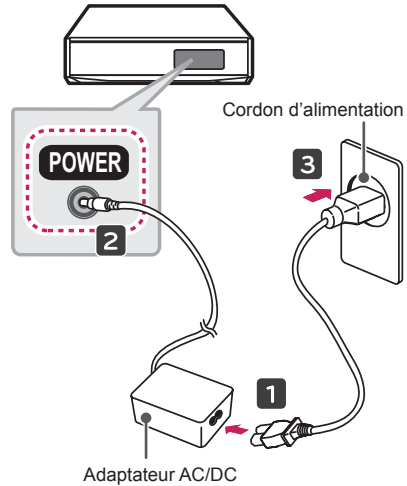


ATTENTION

- Assurez-vous de connecter le décodeur à l'adaptateur AC/DC avant de brancher la prise d'alimentation du décodeur sur la prise murale.

Autres connexions


Connectez votre décodeur à des périphériques externes. Pour une qualité d'image et de son optimale, connectez le périphérique externe à l'aide du câble HDMI tel qu'indiqué. Certains câbles ne sont pas fournis.

Avant

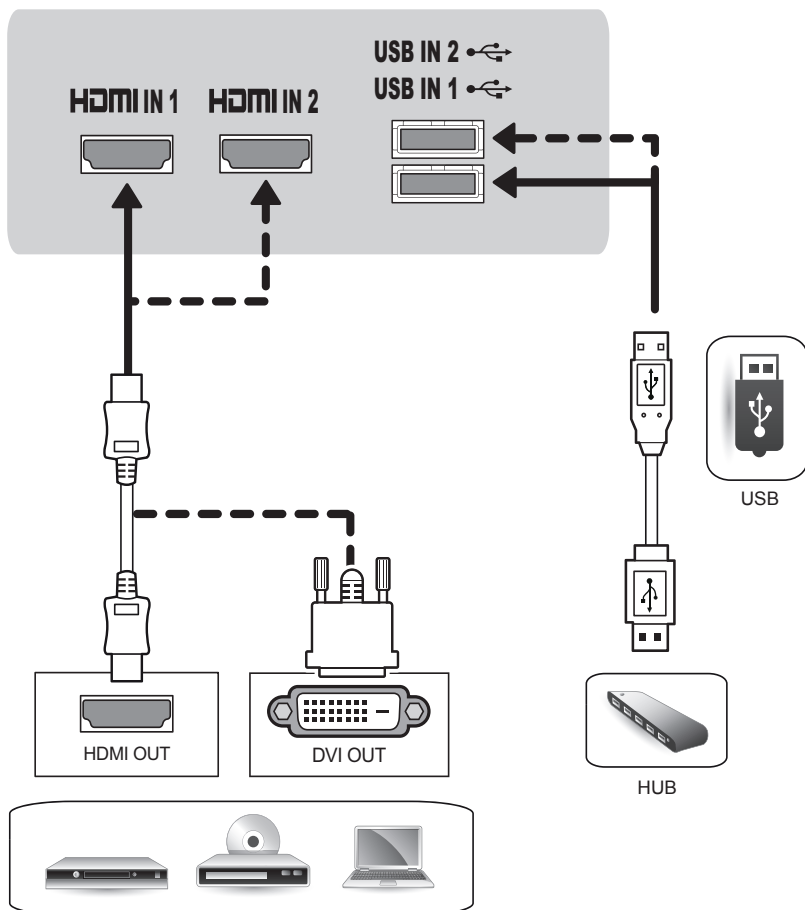

Blu-Ray / Boîtier câble HD / Décodeur HD / DVD / Ordinateur

Arrière

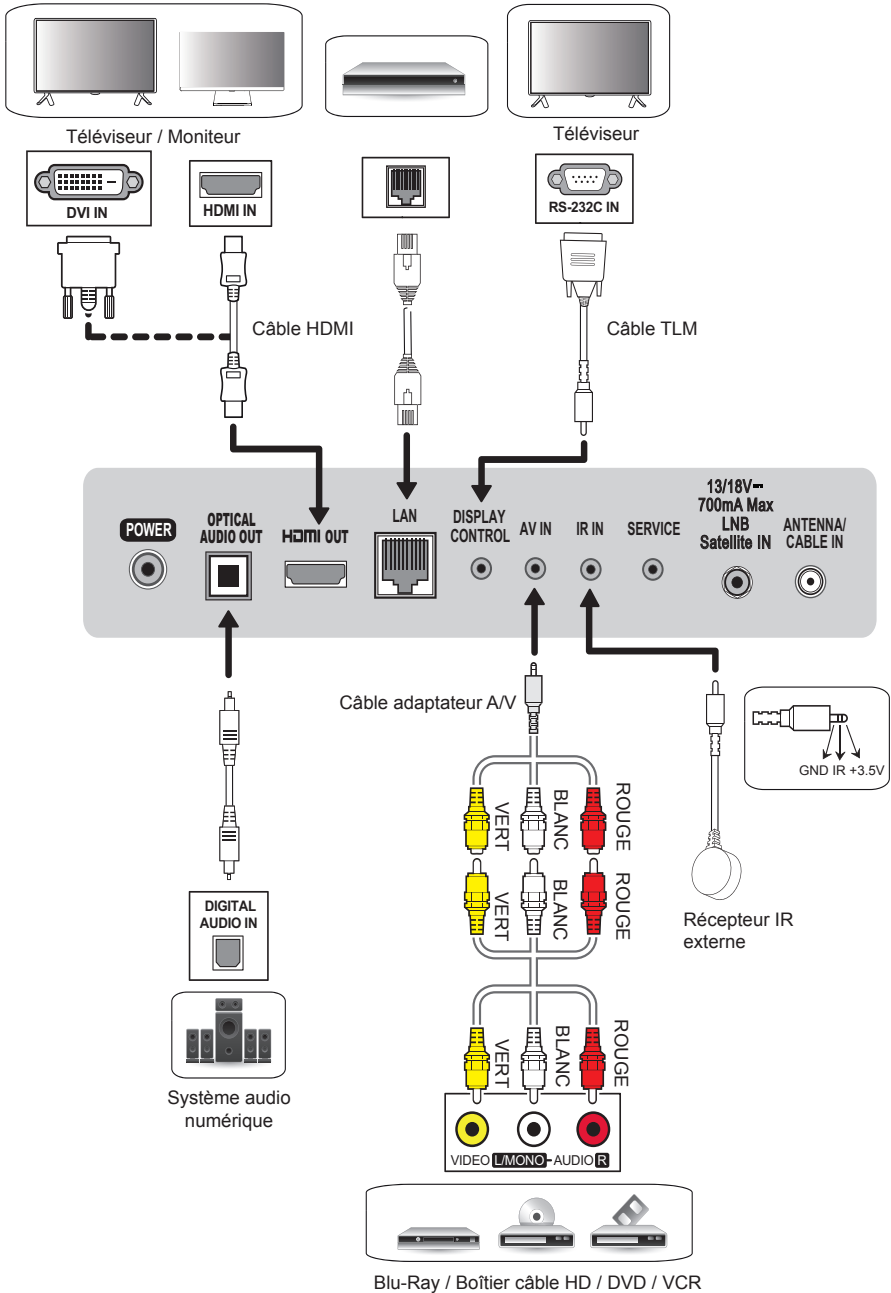

Blu-Ray / Boîtier câble HD / DVD / VCR

MAINTENANCE

Nettoyage de votre décodeur

Nettoyez régulièrement votre décodeur pour obtenir des performances optimales et pour allonger la durée de vie du produit.

Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec un chiffon doux, propre et sec.

Pour retirer des taches importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux humecté d'eau propre ou d'un détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.

Retirez régulièrement la poussière ou la saleté accumulée sur l'adaptateur AC/DC secteur.



ATTENTION

- Avant toute chose, veillez à couper l'alimentation et à débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Lorsque le décodeur reste sans surveillance et n'est pas utilisé pendant un long moment, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour éviter les risques d'endommagement liés à la foudre ou aux surtensions.
- Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez pas la surface de l'écran avec l'ongle ou un objet contondant, car cela pourrait causer des rayures et des déformations de l'image.
- N'utilisez pas de produits chimiques car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface. Si de l'eau pénètre dans le décodeur, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.

DÉPANNAGE

La version logicielle peut être mise à jour afin d'optimiser les performances. Le client doit s'assurer de la compatibilité de son l'équipement avec le logiciel LGE. Si besoin, contactez LGE et chargez une version logicielle révisée selon les instructions fournies par LGE.

Problème	Solution
Impossible de commander le décodeur avec la télécommande.	• Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau. • Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé entre la TV et la télécommande. • Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (+ sur ⊕, - sur ⊖).
Le décodeur ne transmet pas d'image ou de son.	• Vérifiez si l'appareil est allumé. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale. • Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.
Le décodeur s'éteint soudainement.	• Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.
Une fois que vous êtes connecté au PC (HDMI/DVI), le message « Aucun signal » ou « Format invalide » s'affiche.	• Allumez/éteignez le décodeur à l'aide de la télécommande. • Reconnectez le câble HDMI. • Redémarrez l'ordinateur lorsque le décodeur est allumé.

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications du produit indiquées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration des fonctions du produit.

MODÈLE	STB-3000
Dimensions (L x H x P) (mm)	221 x 28,5 x 175,2
Poids (kg)	0,54
Alimentation	19 V --- 2,1 A
Adaptateur AC/DC	Les informations sur le fabricant: APD Le modèle: DA-48F19 Les informations sur le fabricant: Lien Chang Le modèle: LCAP35

Spécifications du Module sans fil(LGSBW41)			
Sans fil LAN		Bluetooth	
Norme	IEEE 802.11a/b/g/n	Norme	Version Bluetooth 3.0
Plage de fréquence	2 400 à 2 483,5 MHz 5 150 à 5 250 MHz 5 725 à 5 850 MHz (Hors Europe)	Plage de fréquence	2 400 à 2 483,5 MHz
Puissance en sortie (max.)	802.11a: 13 dBm 802.11b: 15 dBm 802.11g: 14 dBm 802.11n - 2,4 GHz: 16 dBm 802.11n - 5 GHz: 16 dBm	Puissance en sortie (max.)	10 dBm
- Comme le canal de bande utilisé varie d'un pays à l'autre, l'utilisateur ne peut pas modifier ou régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est réglé conformément au tableau de fréquences régionales. - Pour l'installation et l'utilisation du périphérique, vous devez respecter une distance de 20cm entre celui-ci et l'utilisateur. Le tout dans l'intérêt et le respect de l'utilisateur et de son environnement.			
			

Conditions de l'environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
	Humidité de fonctionnement	Inférieure 80 %
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	Inférieure 85 %

	TV numérique par satellite ¹	Téléviseur numérique	Téléviseur analogique
Système de télévision	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2	DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/I', SECAM L/L'
Couverture des chaînes	VHF, UHF C-Band, Ku-Band	VHF, UHF	VHF: E2 à E12, UHF: E21 à E69, CATV: S1 à S20, HYPER: S21 à S47
Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées	DVB-S/S2 : 6 000 DVB-T/T2/C & Téléviseur analogique : 1 500		
Impédance de l'antenne externe	75 Ω		

¹ Satellite et DVB-T2 prend en charge les modèles.

Modes HDMI-DTV pris en charge

(Uniquement **HDMI IN 1** et **HDMI IN 2**)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 480	31,469	59,94
	31,5	60
720 x 576	31,25	50
	15,625	50
1280 x 720	37,500	50
	44,96	59,94
	45	60
1920 x 1080	33,72	59,94
	33,75	60
	28,125	50,00
	26,97	23,97
	27	24
	28,125	25
	33,716	29,976
	33,75	30,00
	56,250	50
	67,43	59,94
	67,5	60

Modes HDMI-PC pris en charge

(Uniquement **HDMI IN 1** et **HDMI IN 2**)

- PC audio n'est pas pris en charge.

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1152 x 864	54,348	60,053
1280 x 1024	63,981	60,020
1360 x 768	47,712	60,015
1920 x 1080	67,5	60,00

Format de photo

Format de fichier	Format	Résolution
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	Minimum : 64 x 64 Maximum : 15 360 (l) x 8 640 (H) / Type progressif : 1 920 (l) x 1 440 (H)
.png	PNG	Minimum : 64 x 64 Maximum : 1 920 (l) x 1 080 (H)
.bmp	BMP	Minimum : 64 x 64 Maximum : 1 920 (l) x 1 080 (H)

Format audio

Format de fichier	Élément	Infos
.mp3	Débit binaire	32 à 320 Kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	16 à 48 kHz
	Prise en charge	MPEG1, MPEG2
	Canaux	mono, stéréo
.wav	Débit binaire	-
	Fréquence d'échantillonnage	~384 kHz
	Prise en charge	PCM
	Canaux	mono, stéréo
.ogg	Débit binaire	64 à 500 Kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz - 48 kHz
	Prise en charge	Vorbis
	Canaux	mono, stéréo
.wma	Débit binaire	~1,5 Mbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	8 à ~192 kHz
	Prise en charge	WMA
	Canaux	Jusqu'à 8 canaux

- Le nombre de programmes pris en charge peut varier en fonction de la fréquence d'échantillonnage.

Codec vidéo

Extension	Codec	
.asf .wmv	Vidéo	Profil avancé VC-1 (sauf WMVA), profil simple et profils principaux VC-1
	Audio	WMA Standard (sauf WMA v1/WMA Speech), WMA 9 Professional
.divx .avi	Vidéo	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD (sauf GMC à 3 points de distorsion), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB et AMR-WB
.mkv	Vidéo	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8
	Audio	Dolby Digital, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), AAC
.ts .trp .tp .mts	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg .dat	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.rm .rmvb	Vidéo	RV30, RV40
	Audio	Realaudio6(cook), AAC LC, HE-AAC
	• Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays.	



Le nom du modèle et le numéro de série de la
Décodeur sont indiqués à l'arrière de la Décodeur
Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

MODÈLE _____

NUMÉRO DE SÉRIE _____