

BRUKERVEILEDNING

LG WiFi- lydplanke

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

Modell

SL7Y (SL7Y, SPL5B-W)

Sikkerhetsinformasjon



MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



Dette linsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes isolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utopstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punkt der ledningen kommer ut av enheten.

FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
≡	Henviser til likestrøm (DC).
⏻	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Introduksjon
- 7 Frontpanel
- 8 Bakpanel
- 9 Fjernkontroll
- 12 Installasjon av lydplanke
- 13 Montering av hovedenheten på veggen

2 Tilkobling

- 15 Organisering av kabler (Valgfri)
- 15 Koble til AC-adapteren
- 16 Trådløs tilkobling av subwoofer og bakhøytalere (Selges separat)
- 16 – Trådløs basshøytaler -tilkobling
- 17 – Tilkobling av bakhøytalere (Selges separat)
- 18 – Surround-lyd
- 20 – Hvordan fester man ferrittkjernen
- 21 Tilkobling til TVen
- 21 – Bruk av en OPTISK kabel
- 21 – LG Sound Sync
- 23 – Bruk av en HDMI-kabel
- 23 – ARC (lydreturkanal)-funksjon
- 23 – Hva er SIMPLINK?
- 24 – Ytterligere informasjon for HDMI
- 25 Tilkobling av alternativt utstyr
- 25 – HDMI-tilkobling
- 25 – OPTICAL IN-tilkobling
- 27 Nettverkstilkobling
- 28 "LG WiFi-høytaler"
- 28 – Installerer "LG WiFi-høytaler"-app
- 28 Fungerer med Google Assistant

3 Bruk

- 29 Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
- 29 – Om Bluetooth
- 29 – Bluetooth-profiler
- 29 – Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
- 31 – Kontrollerer den tilkoblede Bluetooth-enheten
- 31 – Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)
- 32 Operasjoner
- 32 – Bruk av TV-fjernkontrollen din
- 33 – AUTO-STRØM På/Av
- 34 – Automatisk funksjonsendring
- 35 Standby-modus
- 35 – Standby-modus
- 35 – Nettverk-standby-modus
- 35 – Bluetooth standby-modus
- 35 Tilbakestilling av høyttaleren

4 Feilsøking

- 36 Feilsøking
- 36 – Generelt
- 38 – Nettverk
- 38 – Appen
- 39 – MERKNADER om trådløs bruk
- 39 – MERKNADER for å slippe Demo-modus

5 Vedlegg

- 40 Filkrav
- 40 Varemerker og lisenser
- 41 Spesifikasjoner
- 43 Håndtering av høyttaleren
- 43 Viktig informasjon angående nettverkstjenester
- 44 VILKÅR FOR BRUK

1

2

3

4

5

Introduksjon

Symboler brukt i denne veiledningen

1

Kom i gang



Merk


Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.



Forsiktig

Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige skader ved misbruk.

Frontpanel

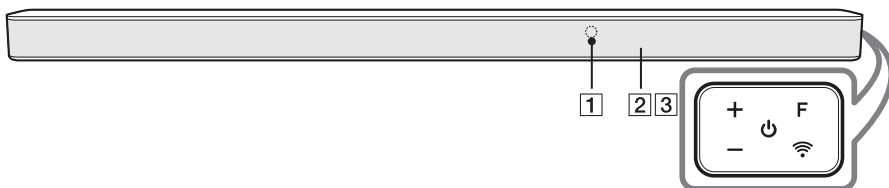

1 Ekstern sensor

Skjermvindu

- 2
- Skjermvinduet dimmes automatisk hvis det ikke er nøkkelinngang på 15 sekunder. Når du trykker på hvilken som helst knapp, blir skjermvinduet lysere.

⏻ (Hvilemodus)

- Slår enheten PÅ eller AV.

F (Funksjon)

- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.

Inngangskilde / Funksjon	Skjermvindu
Wi-Fi	WI-FI
Optisk ARC LG Sound Sync (Kablet)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
HDMI IN	HDMI

3

+/- (Volum)

- Justerer volumnivået.

📶 (Wi-Fi)


- Velger WiFi-funksjonen.

- ❗ Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.

Når nettverket er tilkoblet, bytter høyttaleren til nettverkets standby-modus.


Hvis nettverket er frakoblet, vil høyttaleren bytte til standby-modus.

Bakpanel

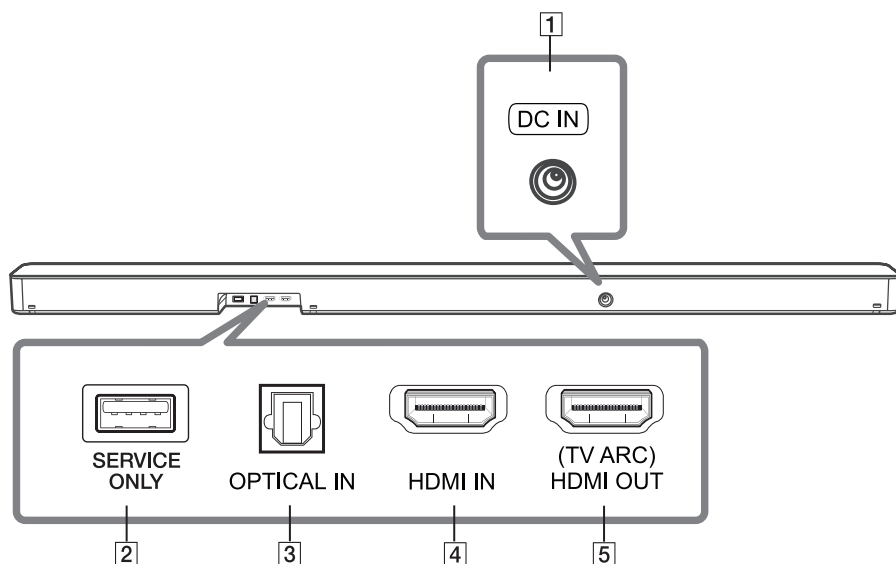


- | | |
|----------|---|
| 1 | DC IN
- Koble til AC-adapteren. |
| 2 | USB (kun for vedlikehold)
- S/W-nedlastingskontakt. |
| 3 | OPTICAL IN
- Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TV-en. |
| 4 | HDMI IN
- Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten til HDMI OUT-kontakten på den eksterne enheten. Du kan nyte lyden og bildet via HDMI-tilkobling på den eksterne enheten. |
| 5 | (TV ARC) HDMI OUT
- Koble (TV ARC) HDMI OUT-kontakten på baksiden av enheten til ARC - kontakten på TV-en. |

Fjernkontroll

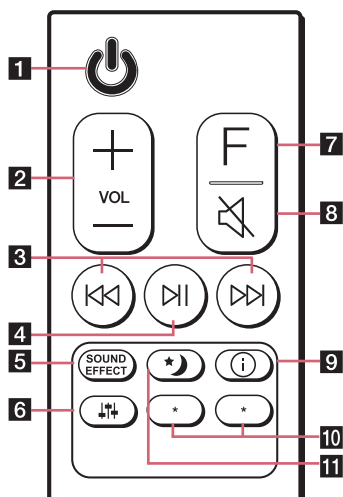

Batteribytte

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med + og - samsvarende riktig.

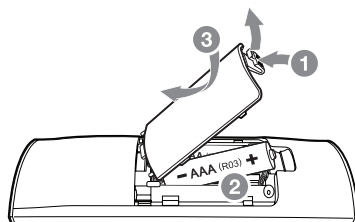

⏻ (Hvilemodus)

- Slår enheten PÅ eller AV.

- **Nettverksstandby på/av:** Muliggjør at enheten bytter til standby-modus mens nettverkstilkobling opprettholdes. (Side 35)
For å slå på nettverksstandby-funksjonen, trykk ⏻.
For å slå av Nettverksstandby-funksjonen, trykk ⏻ i omtrent 3 sekunder.

2 VOL (Volum) +/-

- Justerer høyttalervolumet.

3 ⏮/⏭ (Hopp)

- Trykk ⏮ eller ⏭ for å gå til neste eller forrige fil.

⏸ (Spill av/Sett på pause)

- Starter avspilling. / Setter avspilling på pause.

- **BT (Bluetooth)-tilkoblings lås:** Den tillater deg å koble en Bluetooth-enhet kun i Bluetooth- og LG TV-funksjoner. (Side 31)
For å slå Bluetooth-tilkoblingslåsen av eller på, trykk og hold ⏸ i omtrent tre sekunder og deretter trykk den igjen i BT (Bluetooth)-funksjonen.

SOUND EFFECT

- Velger modus for lydeffekter ved å bruke **SOUND EFFECT**.

5

I skjermvinduet	Beskrivelse
ASC (Tilpasningsdyktig lydkontrol)	Analyserer inngangslydens egenskaper og skaper lyd optimalisert for innholdet i sanntid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+	Forsterker bass og kraftig lyd.
STANDARD	Du kan nyte optimalisert lyd.
DTS VIRTUAL : X	Du kan nyte mer oppslukende og kinoaktig surroundlyd.

- **TV-fjernkontroll:** Den gir deg mulighet til å kontrollere enhetens volum ved å bruke din TV-fjernkontroll til og med fra et annet produsent. (Side 32)
For å slå på eller av TV-fjernkontrollsfunksjon, trykk og hold **SOUND EFFECT** i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

! Støttet TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Innstilling av lyd)

- Justerer lydnivået på hver av høyttalerne.

Velg høyttaleren du ønsker å justere ved å bruke 🔊 og juster lydnivået ved å bruke **VOL +/—**.

- Justering av bakhøyttalernes nivå gjennomføres kun når bakhøyttalerne er tilkoblet.

6

Høyttaler	Skjermvindu	Rekkevidde
Basshøyttaler	WF	-15 ~ 6
Sentrum	C	-6 ~ 6
Bak	R	-6 ~ 6
Diskant	TRE	-5 ~ 5
Bass	BAS	-5 ~ 5

- **Surroundlyd:** Den gir deg mulighet til å nyte surroundlyd med bakhøyttalere. (Side 18)
For å slå på eller av surroundlyd, trykk og hold 🔊 i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

- 7** **F** (Funksjon)
- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
- 8**  (Demp)
- Trykk  for å dempe enheten din. For å avbryte den, trykk  igjen.
- 9**  (Informasjon)
- Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke .
 - OPT (Optisk)/ARC/HDMI (HDMI IN): lydformat
 - BT (**Bluetooth**): Den tilkoblede **Bluetooth**-enhetens navn
 - **Automatisk STRØM PÅ/AV:** Muliggjør at enheten kan slås på og av automatisk via inngangssignaler. Optisk, LG TV, **Bluetooth** eller "LG Wi-Fi Speaker" app (Side 33)
For å slå på eller av AUTO POWER-funksjon, trykk og hold  i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.
 - **BT Standby PÅ/Av:** Muliggjør at enheten kan bytte til standbymodus mens **Bluetooth**-tilkoblingen opprettholdes. (Side 35)
For å slå på eller av BT Standby-funksjonen, må du stille inn volumet i det minste på forhånd. Trykk og hold -knappen på enheten og -knappen på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og deretter trykk -knappen igjen.
- 10** *
- Denne knappen er ikke tilgjengelig.
- 11**  (Nattetid)
- Den er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volumnivå sent på natten. Den reduserer lydintensitet og forbedrer finhet og mykhet.
Trykk  for å aktivere nattemodus. For å avbryte den, trykk  igjen.


Installasjon av lydplanke

Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.

Plasser enheten foran TV-en og koble den til den enheten du ønsker å bruke. (Sider 21 - 27)

Du kan plassere den trådløse basshøytaleren hvor som helst i rommet ditt. Men det er bedre å plassere basshøytaleren nær hovedenheten. Snu den litt inn mot midten av rommet for å redusere refleksjoner fra veggen.

For den beste surround-lyden, plasser høytalerne som vist nedenfor.

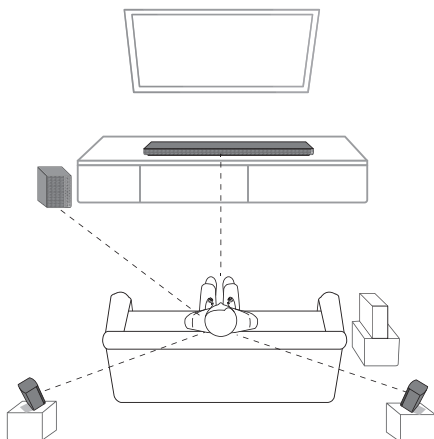

! Merk


- Hvis lydplanken dekker fjernkontrollsensoren til TV-en, må sette lydplanken og TV-en ca. 10-15 cm eller mer fra hverandre.
- Illustrasjonen ovenfor kan variere fra selve enhetene.
- Du kan nyte surroundlyd ved å bruke Trådløst bakhøytalersett. Trådløst bakhøytalersett selges separat (SPK8-S).

! Forsiktig

- For beste ytelse med trådløs tilkobling som **Bluetooth** eller trådløs basshøytaler, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten av enheten/basshøytaleren ved installasjon eller flytting.

Installasjon av tilleggsstativ.

Du kan øke høyden av enheten ved å bruke tilleggsstativ (høyde: 14 mm)

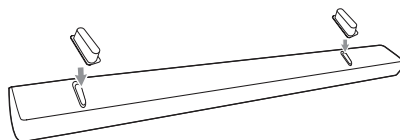

1. Snu enheten opp ned.
2. Fjern klistremerke festet til tilleggsstativet. Plasser den deretter på det eksisterende stativet på enheten.
3. Trykk på tilleggsstativet med tilstrekkelig kraft for å sikre at det sitter fast.

Montering av hovedenheten på vegg


Du kan montere hovedenheten på en vegg.




Forsiktig

Ettersom det er vanskelig å opprette en tilkobling etter installasjon av denne enheten, bør kablene kobles til før installasjon.


Klargjøringsmaterialer

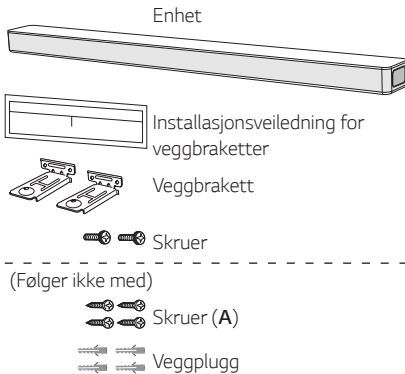


1. Match TVens BUNNKANT på veggbraketts installasjonsveiledning med bunnen på Tven og fest den for posisjonering.

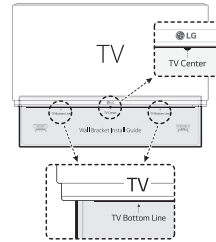

2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk veggpluggene. Bor noen hull. Et veiledningsark (installasjonsveiledning for veggbraketter) følger med for boring. Bruk arket for å finne punktene for boring.

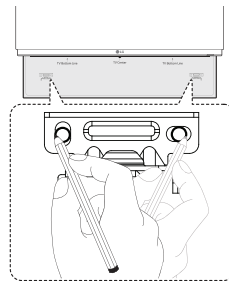


3. Fjern installasjonsveiledningen for veggbraketter.
4. Fest veggbrakettene med skruer (A) som vist på illustrasjonen nedenfor.

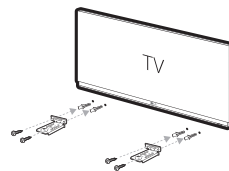


Merk

Skruer (A) og veggpluggen for montering av enheten følger ikke med. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for montering.

5. Sett enheten på veggbrakettene og tilpass skru hullene på bunnen av enheten.

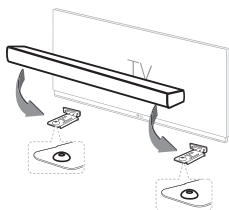

6. Fest enheten forsvarlig med skruene.

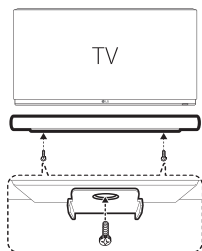**Merk**

For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.


**Forsiktig**

- Ikke installer denne enheten opp ned. Dette kan skade delene på enheten eller forårsake personskader.
- Ikke hold fast på den installerte enheten og unngå at enheten dyttes.
- Sikre enheten godt til veggen slik at den ikke faller ned. Dersom enheten faller ned, kan dette resultere i personlige skader og skader på enheten.
- Når enheten er installert på en vegg, sikre at barn ikke trekker i de tilkoblede kablene, da dette kan forårsake at den faller ned.

Organisering av kabler (Valgfri)

Du kan organisere kablen med strips.

1. Hold kablene sammen med strips som vist nedenfor.
2. Stram stripsene.

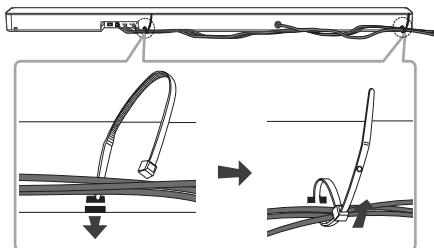


! Merk

- Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler organiseres etter behov.
- Kabelbånd støttes ikke.

Koble til AC-adapteren

Koble høyttaleren til strømforsyningen med medfølgende AC-adapter.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC IN-adapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.

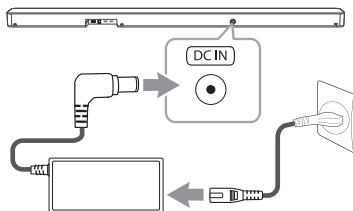

! Forsiktig

Bruk kun AC-adapteren som følger med dette apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet apparat eller annen produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.

Trådløs tilkobling av subwoofer og bakhøytalere (Selges separat)

2

Tilkobling

Trådløs basshøytaler -tilkobling

LED-indikator til trådløs basshøytaler

LED-farge	Status
Grønn (Blinker)	Tilkoblingsforsøk pågår.
Grønn	Tilkoblingen er fullført.
Rød	Den trådløse basshøytaleren er i standby-modus eller tilkoblingen mislyktes.
Av (Ingen display)	Strømledningen til den trådløse basshøytaleren er frakoblet.


Første oppsett av den trådløse basshøytaleren

1. Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli koblet til automatisk.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

Manuell sammenkobling av den trådløse basshøytaleren

Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.


1. Trykk **Pairing** på baksiden av den trådløse høytaleren.

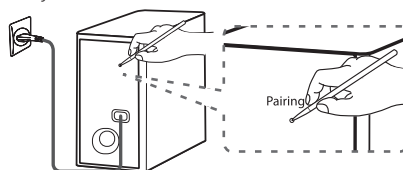

- Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **Pairing**.)
2. Slå på lydplanken
 - Sammenkobling er fullført. Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Merk


- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og basshøytteren å kommunisere med hverandre.
- Jo nærmere hverandre hovedenheten og basshøytteren står, jo bedre blir lydkvaliteten. Det anbefales å installere enheten og basshøytteren så nær hverandre som mulig og unngå kassene nedenfor:
 - Det finnes en hindring mellom enheten og basshøytteren.
 - Det finnes en enhet som bruker samme frekvens med denne trådløse tilkoblingen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
 - Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

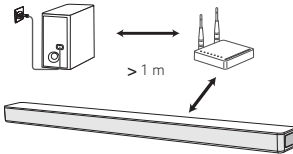

Tilkobling av bakhøytalere (Selges separat)

Tilkobling av bakhøytalere

1. Koble ledningen med den svarte stripen til terminalen merket - (minus) og den andre enden til terminalen merket + (pluss).

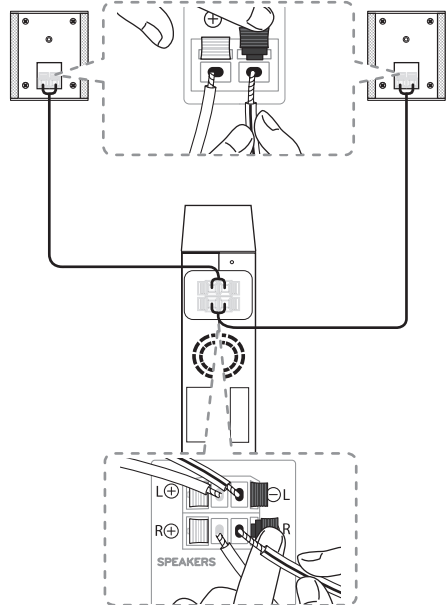

2. Koble den trådløse mottakeren og bakhøytalerne (høyre, venstre) sammen med høytalerkablene.

Farge	Stilling
Grått	Bak høyre
Blått	Bak venstre

! Merk

Trådløs Bakhøytaler-settet (SPK8-S) må kjøpes for å nyte surround-lyd.

⚠ Forsiktig

- Bruk kun høyttaleren som er inkludert hos denne enheten. Bruk av andre høyttalere kan forårsake funksjonsfeil.
- Husk å matche høyttalerkabelen til den riktige terminalen hos komponentene: + til + og – til –. Hvis kablene er reversert, vil lyden forvrenges og mangle bass.

LED-indikatoren til den trådløse mottakeren

LED-farge	Status
Gult-Grønt (Blink)	Tilkoblingsforsøk pågår.
Gult-Grønt	Tilkoblingen er fullført.
Rødt	Den trådløse mottakeren er i hvilemodus eller tilkoblingen mislyktes.
Av (Ingen display)	Strømledningen hos den trådløse mottakeren er frakoblet.


Første oppsett av den trådløse mottakeren

1. Koble strømledningen hos den trådløse mottakeren til uttaket.
2. Slå på hovedenheten: Lydplanken og den trådløse mottakeren vil automatisk tilkobles.
 - LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse mottakeren slås på.

Manuell sammenkobling av den trådløse mottakeren

Når tilkoblingen ikke er fullført, lyser det røde LED-lyset på den trådløse mottakeren og bakhøyttalere lager ingen lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.

1. Trykk **PAIRING** på baksiden av den trådløse mottakeren.

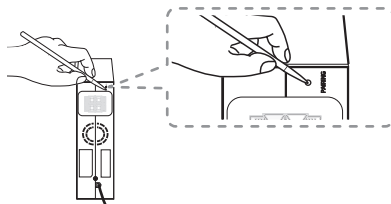

- LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse mottakeren blinker raskt.
2. Slå på hovedenheten
 - Sammenkobling er fullført. LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse mottakeren slås på.

Surround-lyd

Fantastisk surround-lyd kan nytes for alle inngangslydskilder med bakhøyttalere.

Hvis surround-funksjonen slås på, vil hele høyttaleren lage lyd. Når surround-funksjonen slås av, vil høyttalerne lage lyd som en original inngangslydkanal.

For å slå på surround-funksjonen, trykk og hold  på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og trykk den én gang til mens "OFF - SURROUND" vises.

For å slå av surround-funksjonen, trykk og hold  på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og trykk den én gang til mens "ON - SURROUND" vises.

Surround-funksjon PÅ

Lydeffekt	Inngang	Utgang	
		Ingen bakhøytalere	Bakhøytalere tilkoblet
ASC	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
STANDARD	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
BASS BLAST eller BASS BLAST +	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
DTS VIRTUAL : X	2,0 Ch		
	5,1 Ch		

Surround-funksjon AV

Lydeffekt	Inngang	Utgang	
		Ingen bakhøytalere	Bakhøytalere tilkoblet
ASC	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
STANDARD	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
BASS BLAST eller BASS BLAST +	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
DTS VIRTUAL : X	2,0 Ch		
	5,1 Ch		


Hvordan fester man ferrittkjernen

Ferrittkjernen kan muligens ikke tilbys avhengig av hver nasjons regelverk.

Fest ferrittkjernen for høyttalerkabler


En ferrittkjerne må festes for å redusere eller eliminere elektrisk interferens.

1. Trekk stopperen [a] hos ferrittkjernen for å åpne.
2. Vikle høyttalerkablene rundt ferrittkjernen 2 ganger.
3. Lukk ferrittkjernen inntil den klikker.

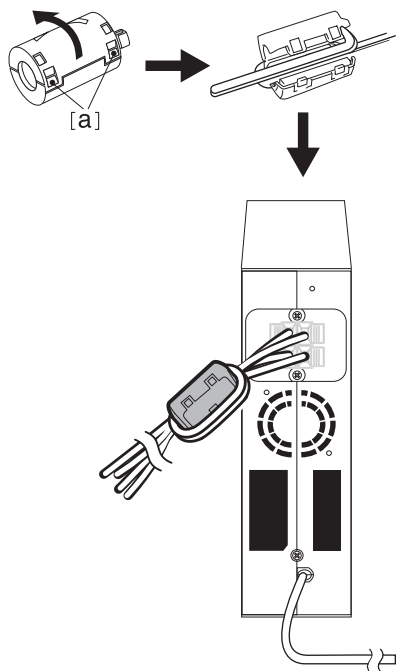

! Merk

- Hvis det finnes et produkt med en sterk elektromagnetisk bølge i nærheten, kan interferens oppstå. Hold hovedenheten og den trådløse mottakeren unna.
- Den trådløse mottakeren vil automatisk bytte til standby-modus noen få minutter etter at lydplanken er slått av. Når den trådløse mottakeren er i standby-modus, vil LED-lyset lyse rødt.
- Når lydplanken slås på, vil den trådløse mottakeren slås på og LED-lyset vil bytte og lyse gult-grønt og deretter vil bakhøytalerne lyde innen få sekunder.
- Det tar noen sekunder (og kan ta lengre tid) for at hovedenheten og den trådløse mottakeren kommuniserer med hverandre.
- Bruk bakhøytaleren minst 30 cm unna enten TV-skjermer eller PC-skjermer.
- Når den trådløse mottakeren er koblet til eller fra hovedenheten, kan lyden bli avbrutt.
- Still inn avstanden mellom lydplanken og den trådløse mottakeren så nær som mulig og hold dem unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å forhindre trådløs interferens.

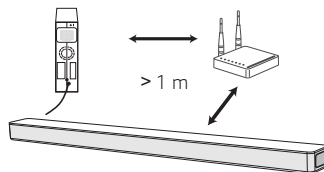


Tilkobling til TVen

Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel, avhengig av tilstanden til TVen.

Bruk av en OPTISK kabel

1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved å bruke en OPTICAL kabel.

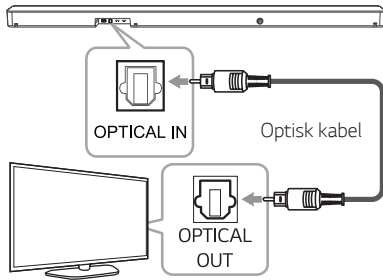

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. "OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [Ekstern Høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TVens produsent eller modell.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere prioritet.

LG Sound Sync

Sound Sync[®] Wireless

Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync. Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen din.

Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp

Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.


Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til utstyret ditt.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten synkroniseres med TVen. I henhold til TV-spesifikasjoner, vil volumet og lyden av denne enheten synkroniseres med TV.
- Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer tilstanden til TVen og strømmen.
- Kontroller tilstanden til denne enheten og tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endring av funksjonene til andre.
 - Frakobling av optisk kabel.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av varierer basert på TVen din når du slår AUTO POWER-funksjonen PÅ.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med kablet tilkobling

1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk kabel.

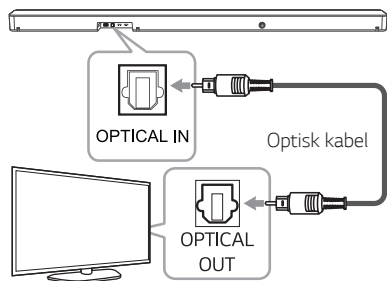

2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke .
4. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
"LGOPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med trådløs tilkobling

1. Slå på enheten ved å trykke .
2. Velg LG TV-funksjon ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
3. Sett opp TV-lydutgangen for å høre lyden via denne enheten:
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]

"PAIRED" vises i display-vinduet i omtrent 3 sekunder; deretter vises "LG TV" i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.


! Merk

- Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke på (Strøm), vil LG Sound Sync (Trådløs) bli frakoblet.
- Hvis TVen og denne enheten er koblet gjennom LG Sound Sync (trådløs), vil denne enheten være i nettverkets standby-modus, uavhengig av status for nettverkstilkoblingen når enheten er slått av.

Bruk av en HDMI-kabel

Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten kobling til den optiske kabelen.

1. Koble (TV ARC) HDMI OUT-kontakten på baksiden av enheten til ARC-kontakten på TVen med en HDMI-kabel.

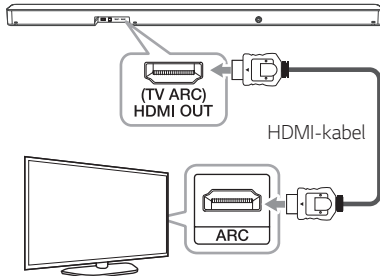

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"ARC" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TVens produsent eller modell.
- Avhengig av LG TV-modellen din, må du muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på LG TVen din.
- Når du returnerer til ARC-funksjonen fra en annen funksjon, må du velge inngangskilden til OPT/HDMI ARC. Deretter endrer denne enheten til ARC-funksjonen automatisk.

ARC (lydreturkanal)-funksjon

ARC-funksjonen lar TVer med HDMI-kapasitet sende lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.

Bruk av denne funksjonen :

- TVen din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon, og HDMI-CEC og ARC må slås på.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere hos ulike TVer. For detaljer om ARC-funksjonen, se TV-veiledningen.
- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type, høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet)
- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN på TVen som støtter ARC-funksjonen ved hjelp av en HDMI-kabel.
- Du kan kun koble lydplanker til TVer som er kompatible med ARC.

Hva er SIMPLINK?



Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG TVer med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.

Funksjoner som kan kontrolleres via LG TV-fjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv. Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINK-funksjonen.

LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist ovenfor.

! Merk

- Avhengig av tilstanden til enheten, kan enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt, eller ikke fungere.
- Avhengig av en TV eller spiller som er koblet til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt.

Ytterligere informasjon for HDMI

- Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet, kontroller følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens video-inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med videoinngangene 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheter vil fungere med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.

! Merk


- Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
- Endring av oppløsningen når tilkoblingen allerede er etablert kan resultere i funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå av spilleren og slå den på igjen.
- Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen eller koble fra HDMI-kabelen.
- Dersom det oppstår støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI-modus. Forandre video-oppløsningen på den tilkoblede komponent.
- Hvis videoutgangssignalet er unormal når datamaskinen din er koblet til HDMI IN-kontakten, endre oppløsningen på datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

Sjekkliste for HDMI-kabel

Noen HDMI-kabler har dårlig signaloverføring, noe som kan føre til problemer med lyd- og video-overføring.

Selv etter HDMI-kabeltilkobling: Hvis ingen lyd høres, lyd blir avbrutt, støy oppstår fra lydplanken og/eller ingen video eller jevn video vises på TVen, kan HDMI-kabelen være problemet.

Bruk kabelen merket med premium HDMI-sertifiseringslogoen. Pass også på at kabelen som brukes er en sertifisert type A, Ethernet HDMI™-høyhastighetskabel.

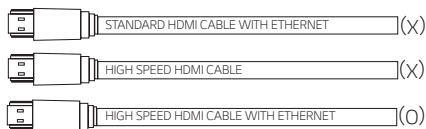

Tilkobling via HDMI-kabel*

TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene (HDMI CEC¹⁾ / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en optisk kabel.

1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediasgrensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)


Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.

* Handelsnavn for CEC er SimLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), osv.

Tilkobling av alternativt utstyr

HDMI-tilkobling

Lyd kan nytes fra den eksterne enheten som er koblet til HDMI IN-kontakten på denne enheten.

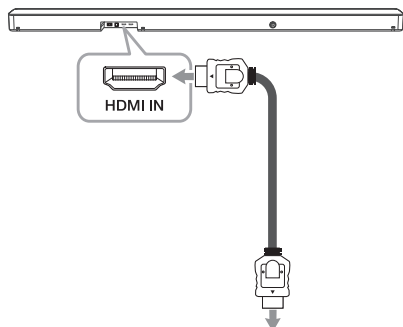


Til Blu-Ray-spiller,
DVD-spiller, osv.

1. Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten til HDMI OUT -kontakten på lydenheten, som BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.

OPTICAL IN-tilkobling

Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne enheter til OPTICAL IN-kontakten.

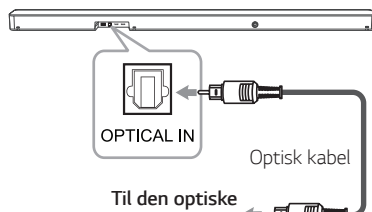

Til den optiske
utgangskontakten på
den eksterne enheten


1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

Tilkobling av tilleggsutstyr

Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne enheten du tilkobler.

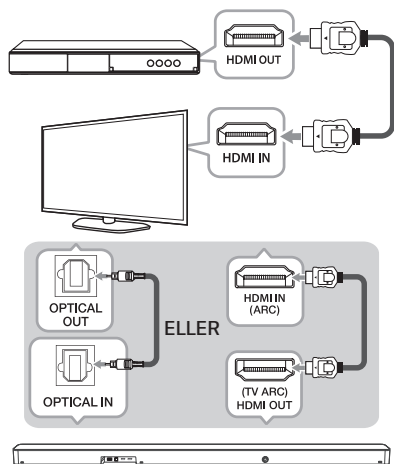

1. Koble HDMI IN-kontakten hos TVen til HDMI OUT-kontakten hos den eksterne enheten som BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Koble OPTICAL IN-kontakten hos baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten hos TVen ved bruk av en optisk kabel.

Eller koble (TV ARC) HDMI OUT-kontakten hos baksiden av enheten til HDMI IN (ARC)-kontakten på TVen ved bruk av en HDMI-kabel.

3. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.



Merk

Hvis lydplanken ikke produserer lyd eller video på TVen ikke er jevn, kan HDMI-kabelen være problemet. Gå gjennom HDMI-kabelens sjekkliste. (Side 24)


Nettverkstilkobling

Ulike funksjoner på denne lydplanken kan nytes ved å koble til nettverket og smart-enheten via "LG WiFi-høytaler"-appen.

! Merk

I et nettverksmiljø (ruter, internett og internettleverandør) som støtter både IPv4 og IPv6, kobles nettverket automatisk til IPv4 eller IPv6 ved kobling til nettverket.

Hver nettverksstatus kan sjekkes ved å velge innstillingene hos Mine Høytalere ([Innstillinger]>[IP-info.]) på "LG WiFi-høytaler"-appen.

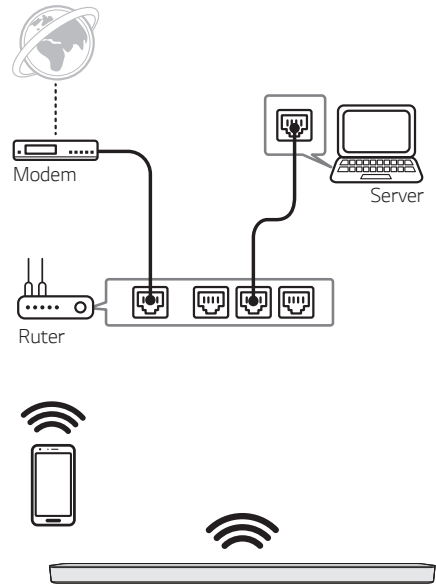

"LG WiFi-høytaler"-appen kreves for å koble lydplanken til nettverket trådløst.

Last ned og installer "LG WiFi-høytaler"-appen på smart-enheten. Start appen og følg instruksjonene på smart-enhetens skjerm, slik at lydplanken kan tilkobles trådløst.

“LG WiFi-høytaler”

“LG WiFi-høytaler”-appen tillater bruk av ulike funksjoner på lydplanken via smart-enheten:

Nyt musikk på enheten og hjemmenettverksserveren

Musikken kan spilles av via smart-enheten og hjemmenettverksserveren

Bruk av innebygget ChromeCast

Musikkinnholdet kan nytes via lydplanken med ChromeCast-aktiverte apper.

Innstilling og kontroll av lydplanken

Lydplankens innstillinger og lydplanken selv kan kontrolleres uten fjernkontroll.

Oppdaterer lydplanken

Lydplanken kan oppdateres til den nyeste versjonen.

Krav

- **Den trådløse ruter** må være koblet til nettet.
- **En smart-enhet** som en smart-telefon eller et nettbrett må være koblet til den trådløse ruter via WiFi-tilkobling.

! Merk

For mer informasjon om “LG Wi-Fi Speaker”, følg instruksjonene i programmet eller se brukerhåndboken for “LG Wi-Fi Speaker”.

Installerer “LG WiFi-høytaler”-app

Gjennom “App Store” eller “Google Play”

1. Trykk på “App Store”- eller “Google Play”-ikonet.
2. Skriv inn “LG WiFi-høytaler” i søkefeltet og trykk “Søk”.
3. Velg “LG WiFi-høytaler” i søkeresultatlisten for å laste ned.

! Merk

- “LG WiFi-høytaler”-appen vil være tilgjengelig i versjoner av følgende programvarer:
Android OS: Ver 5.0 (eller nyere)
iOS: Ver 10 (eller nyere)
- Avhengig av enheten kan “LG WiFi-høytaler”-appen muligens ikke fungere.
- Du kan finne den tilgjengelige appen for denne enheten via “LG Audio”-appen. Android OS: versjon 5.0 (eller senere)

Fungerer med Google Assistant

Denne enheten fungerer med Google Assistant. Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten: Spille av og stoppe musikk, og volumkontroll.

Krav

- Google Assistant innebygget enhet (solgt separat)
- Denne enheten må være koblet til Internett.
- Denne enheten må være registrert i [Google Home]-applikasjonen.

Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller hvis **Bluetooth** er tilkoblet i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs

Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3, bærbar PC, osv.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth-profiler

For bruk av trådløs **Bluetooth**-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er kompatibel med følgende profiler:

A2DP (avansert lyddistribusjon profil)

Hør på musikk via en Bluetooth-enhet

Før du starter sammenkoblingen, kontroller at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos smart-enheten din. Se **Bluetooth**-enhetsens brukerveiledning. Når en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Velg **Bluetooth**-funksjon ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. "BT" og deretter "READY" vil vises i display-vinduet.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingen. Når du søker etter denne høyttaleren med en **Bluetooth**-enhet kan en liste over **Bluetooth**-enheter vises, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen. Høyttaleren din vises som "LG SL7Y (XX:XX)".
3. Velg "LG SL7Y (XX:XX)".

! Merk

- XX:XX betyr de siste fire sifrene i adressen. For eksempel, hvis din enhet har MAC-adressen 20:C3:8F:C9:**31:55**, vil du se "LG SL7Y (31:55)" på **Bluetooth**-enheten din.
- Avhengig av typen av **Bluetooth**-enheten, kan noen enheter ha en annen sammenkoblingsprosedyre. For detaljer om **Bluetooth**-sammenkobling, se brukerveiledningen til din **Bluetooth**-enhet.

4. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten, "PAIRED" → enhetens navn → "BT" vises i display-vinduet.

! Merk

- Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet på enheten, vil "-" vises.
- For å sjekke navnet til den tilkoblede enheten, trykk ⓘ på fjernkontrollen. Navnet den tilkoblede **Bluetooth**-enheten vises.

5. Lytt til musikk.

Se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din for å spille musikk i **Bluetooth**-enheten din.

Etter volumnivået til **Bluetooth**-enheten din, vil volumnivået på **Bluetooth** justeres.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.

! Merk

- Denne enheten støtter **Bluetooth**-auto-sammenkobling. Men den fungerer ikke i tilfellene nedenfor:
 - Når du starter enheten på nytt.
 - Når du frakobler enheten selv.
 - Når du frakobler enheten på den tilkoblede **Bluetooth**-enheten.
- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Sammenkobling er begrenset til "Ett" **Bluetooth**-enhet. Multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av enhetstypen, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- Du kan bruke **Bluetooth** ved bruk av smart-telefon, MP3, nettbrett, osv.
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere vil lyd kvaliteten være.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller **Bluetooth**-enheten er langt unna enheten.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingen er frakoblet, koble til **Bluetooth**-enheten igjen.
- Når en **Bluetooth**-enhet ikke er tilkoblet, vises "READY" på display-vinduet.
- Hvis du stiller inn Wi-Fi-funksjonen når statusen på nettverket er frakoblet, kan ikke **Bluetooth** og Wireless TV Sound Sync kobles til.
- Hvis du bytter til en annen funksjon etter tilkobling av **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth**-tilkoblingen frakobles. Og du kommer tilbake til **Bluetooth**-funksjonen, vil **Bluetooth**-tilkoblingen kobles automatisk.

Kontrollerer den tilkoblede Bluetooth-enheten

Du kan kontrollere den tilkoblede **Bluetooth**-enheten via denne enheten: spill av, sett på pause, hopp over, volum.

! Merk

- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen vil muligens ikke støttes avhengig av **Bluetooth**-enheten eller noen TV-er som styres annerledes.

Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold **⏻** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "OFF - BT LOCK" vises. Da kan du begrense **Bluetooth**-tilkoblingen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **⏻** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "ON - BT LOCK" vises.

! Merk

Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir denne lydplanken slått på via Auto-Strøm-funksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å forhindre dette. (Side 33)

Operasjoner

Bruk av TV-fjernkontrollen din

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre selskapers fjernkontroller.

Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og Demp.

Trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enheten gjennom TV-fjernkontrollen din.

For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen, og så trykk på det igjen mens "ON - TV REMOTE" ruller.



Merk

- Sørg for at lydutgangen hos TVen din er innstilt til [Ekstern Høytaler].
- Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs magiske fjernkontroll.
- Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
- Noen fjernkontroller kan ikke støttes.

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Trykk og hold "Wi-Fi"-knappen inntil pipelyden lyder 1 gang.

AUTO-STRØM På/Av

Lydplanken slås på og av automatisk via en inngangskilde: Optisk, LG TV, **Bluetooth** eller "LG WiFi-høytaler"-app.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det igjen mens "OFF - AUTO POWER" ruller.

For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det igjen mens "ON - AUTO POWER" ruller.

Slår på

Å slå på automatisk via denne funksjonen støttes kun i nettverkets ventemodus unntatt via optisk signal.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

Når "LG WiFi-høytaler"-appen kjøres og musikk spilles av på smart-enheten som allerede har blitt tilkoblet, bytter lydplanken til WiFi-funksjonen, og musikken kan høres gjennom lydplanken.

Slår av

Når TVen er slått av, bytter lydplanken til standby-modus.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For å bruke denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Lydplanken gjenkjenner inngangssignaler som Optisk, HDMI ARC, **Bluetooth**, LG TV og "LG Wi-Fi Speaker"-app og bytter deretter til en egnet funksjon automatisk.

Når du slår på din TV eller en ekstern enhet

Når din TV eller en ekstern enhet er koblet til en av følgende: Optisk, LG Sound Sync (Optisk eller Trådløs) eller HDMI ARC, endrer lydplanken til riktig funksjon og du kan høre lyden via den.

Når du prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten til denne enheten, er **Bluetooth**-funksjonen valgt. Lytt til musikk på **Bluetooth**-enheten.

Når musikk spilles av via "LG Wi-Fi-høytaler"-appen

Når musikk spilles av via "LG Wi-Fi-høytaler"-appen på smart-enheten, bytter lydplanken til Wi-Fi-funksjonen, og musikken kan høres gjennom den.

! Merk

- Denne enheten endrer ikke funksjonen til optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CEC-støttede enheten eller lignende tilkoblede enheter er slått på.
Hvis du ønsker å bruke den automatiske funksjonsendringen, slå av SIMPLINK-funksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30 sekunder å slå av SIMPLINK.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkobling kun være tilgjengelig hos **Bluetooth**- og LG TV-funksjonene (side 31).
- Hos Wi-Fi-funksjon uten nettverkstilkobling kan du ikke koble sammen **Bluetooth**-enheten og LG TVen via LG Sound Sync (trådløs). For å utføre disse tilkoblingene, endre til en annen funksjon.

Standby-modus

Høytaleren bytter til standby-modus hvis det ikke finnes musikkavspilling eller knappaktivitet.

Standby-modus

Alternativ 1.

Hvis nettverket er frakoblet, og det ikke finnes musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter, vil høytaleren bytte til standby-modus. Deretter vises "GOOD-BYE" i displayet.

Alternativ 2.

Hvis -knappen trykkes og holdes i 3 sekunder, bytter høytaleren til standby-modus. Deretter vises "GOOD-BYE" i displayet. Alle de trådløse nettverksportene er attpåtil deaktiverte.

Nettverk-standby-modus

Alternativ 1.

Hvis nettverket er tilkoblet, men det ikke finnes musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter, vil høytaleren bytte til nettverk-standby-modus. Deretter vises "GOOD-BYE" i displayet.

Alternativ 2.

Hvis du trykker på -knappen, bytter høytaleren til nettverksstandby-modus. Deretter vises "GOOD-BYE" i displayet.

Bluetooth standby-modus

Hvis **Bluetooth** standby-modusen er slått PÅ, bytter høytalerne til **Bluetooth** standby-modus når de er slått av.

Når du slår på hovedenheten i **Bluetooth** standby-modus, kan **Bluetooth** og LG TV koble til selv om nettverket ikke er tilkoblet.

Juster volumet på enheten til minimum. Trykk og hold  på enheten og  på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. Du kan se "ON-BT STANDBY" og enheten bytter til **Bluetooth** standby-modus.

For å avbryte denne funksjonen, trykk på -knappen på fjernkontrollen mens "ON-BT STANDBY" rulles.

Merk

For å bruke denne funksjonen, bør AUTO POWER-funksjonen slås på.

Tilbakestilling av høytaleren

Hvis høytaleren ikke reagerer, tilbakestill høytaleren.

Trykk og hold -knappen til du hører pipelyden én gang. "RESET" vises i display-vinduet. Deretter slettes all lagret trådløst nettverk-informasjon.

Feilsøking

Generelt

Symptomer	Årsak & Løsning
Enheten fungerer ikke ordentlig.	- Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. - Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer/basshøytaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og prøv å koble til på nytt. - Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen på enheten er slått av.
Strømmen slås ikke på.	Er strømledningen koblet til stikkontakten? Koble strømledningen til stikkontakten.
Det finnes ingen lyd.	Er volumet satt til minimum? - Justering av lydstyrken. - Når du bruker en tilkobling med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet, osv.), juster volumet på enheten. Er dempfunksjonen aktivert? - Trykk på  eller juster volumnivået for å avbryte dempfunksjonen. Er funksjonen riktig ordentlig? - Sjekk inngangskilden og velg den korrekte inngangskilden.
Ingen woofer-lyd	Er basshøytaleren tilkoblet? - Koble strømledningen til basshøytaleren inn i veggkontakten sikkert. Er sammenkobling mellom enheten og basshøytaleren frakoblet? - Sammenkoble enheten og basshøytaleren. (side 16)
Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig.	Står fjernkontrollen for langt unna enheten? - Bruk fjernkontrollens innen ca. 7 m. Finnes det en hindring mellom fjernkontrollen og enheten? - Fjern hindringen. Er batteriene i fjernkontrollen brukt opp? - Erstatt batteriene med nye batterier.
AUTO POWER-funksjonen fungerer ikke.	- Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, f.eks. TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. - Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TVen din og slå av SIMPLINK. - Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync. - Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync. - Sjekk lydinnstillingen på TVen din og på denne enheten.

Symptomer	Årsak & Løsning
Lydutgangen til enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med disse. • Bytt tilstanden til DRC-funksjonen til [OFF] ved bruk av "LG WiFi-høytaler". • Når lydplanken er koblet til TVen, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen på TV-oppsettsmenyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når lydplanken er koblet til spilleren, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen på oppsettsmenyen til spilleren fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Endre DRC-lydinnsstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny [OFF]. • Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.
Bluetooth -sammenkobling fungerer ikke ordentlig.	• Sørg for at din Bluetooth-enhet er slått på. • Slå Bluetooth av og på igjen på din Bluetooth-enhet og prøv deretter å sammenkoble igjen. • Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten. • Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at enheten din ikke kobles til enheten.
Enheten kobler ikke sammen med Bluetooth -enheter.	• Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon (side 31).

Nettverk

Symptomer	Årsak & Løsning
Kan ikke koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt.	• Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren unna disse. • Sjekk din ruter. Prøv å slå den av og på igjen. • Sjekk at Wi-Fi funksjon er slått på på din smart-enhet. • Sjekk at høyttaleren og din smart-enhet er tilkoblet samme Wi-Fi.
Mediaservere vises ikke på enhetslistene.	• Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller mediaserveren din. • Påse at høyttaleren er koblet til det lokale nettverket som media-serveren din er koblet til.
Wi-Fi forbindelse virker ikke ordentlig.	Hvis ruterer omstartes? • Strømmen hos høyttaleren må slås av og på igjen. Hvis en ny ruter installeres. • Høyttaleren må settes tilbake til fabrikkinnstillinger og nettverkstilkobling må etableres igjen.

Appen

Symptomer	Årsak & Løsning
Applikasjonen virker ikke ordentlig.	Oppstår en feil når du åpner appen? • Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen. • Sørg for at applikasjonen er oppdatert til siste versjon. • Pass på at den tilkoblede enheten slås på.

MERKNADER om trådløs bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	- Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. - Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer. - Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth -enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller.	- Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. - Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. - Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. - Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. - Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

MERKNADER for å slippe Demo-modus

Symptomer	Årsak & Løsning
Kan ikke endre inngangskilden som BT (Bluetooth), HDMI osv. via F -knappen, og kun [DEMO]-indikatoren vises i frontskjermen.	Ta ut strømfedningen og sett den inn igjen. Hvis dette ikke virker, trykk og hold F -knappen (i ca. 5 sekunder) på hovedenheten inntil skjermen viser den gjeldende funksjonen for øyeblikket.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).	

Filkraav

Tilgjengelige filtyper: ".mp3", ".flac", ".aac", ".ogg", ".wav", ".wma"

Samplingfrekvens: innen 32 til 48 kHz (mp3, wma), opp til 192 kHz/24 bit (flac)

Bithastighet: opp til 320 kbps (mp3)

- Filkraavene er ikke alltid kompatible. Det kan finnes noen restriksjoner ved filfunksjoner og mediaserverens evner.
- Enkelte .wav-filer støttes ikke av denne høyttaleren.
- Avhengig av filtypene og innspillingsmetodene, kan det hende at de ikke spilles av.
- Enkelte DRM-lastede filer støttes ikke av denne høyttaleren.
- Typer støttede filer kan variere avhengig av operativsystemet og/eller produsenten av smart-enheten og PCen.

Varemerker og lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og Digital Surround er registrerte varemerker og/eller varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, VirtualX, og DTS VirtualX-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller i andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth SIG, Inc.** og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.



Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og i andre land.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettbasert standby : 6,0 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter	- Modell : DA-50F25 - Produsent : Asian Power Devices Inc. - Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Utgang : 25 V  2 A
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fot
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % til 90 %
Tilgjengelig digital inndata lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optisk kontakt x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	420 W RMS
Foran	80 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Sentrum	40 W RMS (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Basshøytaleren	220 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)

Trådløs basshøytaler	
Strømkrav	Se hovedetikett på basshøytaler.
Strømforbruk	Se hovedetikett på basshøytaler.
Type	1-veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	220 W RMS
Maks. inngangseffekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm

System	
Trådløs LAN (intern antenne)	802.11 a/b/g/n WiFi-nettverk

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Solgt separat

Trådløs mottaker	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Bak	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Bakhøytalere (Hver)	
Type	1-veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	70 W RMS
Maks. inngangseffekt	140 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Håndtering av høyttaleren

Ved sending/transport av høyttaleren

Vennligst ta vare på den originale emballasjen/innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra fabrikk, for maksimum beskyttelse.

Å holde utvendige overflater rene

- Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i kontakt med enheten over lengre tid.

Rengjøring av høyttaleren

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på høyttaleren.

Viktig informasjon angående nettverkstjenester

Alt av informasjon, data, dokumenter, kommunikasjon, nedlastinger, filer, tekst, bilder, fotografier, grafikk, videoer, webcaster, publikasjoner, verktøy, ressurser, programvare, kode, programmer, tilleggsprogrammer, widgets, applikasjoner, produkter og annet innhold ("Innhold") og alle tjenester og tilbud ("Tjenester") tilbudt eller gjort tilgjengelig av eller via en tredjepart (hver en "Tjenesteleverandør") er ansvaret til den Tjenesteleverandøren det har kommet fra.

Tilgjengeligheten av og adgang til Innhold og Tjenester levert av Tjenesteleverandøren gjennom LGE-enheten er underlagt endring til enhver tid, uten forhåndsvarsel - inkludert, men ikke begrenset til suspensjon, fjerning eller opphør av alt eller deler av Innholdet eller Tjenestene.

Skulle du ha spørsmål eller problemer relatert til Innholdet eller Tjenestene, kan du se på Tjenesteleverandørens nettside for den nyeste informasjonen. LGE er verken ansvarlig for eller forpliktet til å yte kundeservice, relatert til Innhold og Tjenester. Spørsmål eller anmodninger om kundeservice angående Innhold eller Tjenester må stilles direkte til respektive leverandører av Innhold og Tjenester.

Legg merke til at LGE ikke er ansvarlig for noe av Innhold eller Tjenester levert av Tjenesteleverandøren eller noen endringer i, fjerning av eller opphør av slikt Innhold eller slike Tjenester, og garanterer ikke tilgjengeligheten av eller adgang til slikt Innhold eller slike Tjenester.

VILKÅR FOR BRUK

Disse Vilkår for Bruk gjelder for de individer og grupper som bruker LG WiFi-høytaler, enhver programvare tilknyttet LG WiFi-høytaler, denne applikasjonen og alle tjenester tilknyttet denne applikasjonen (felles "LG-programvare"). De angir LGEs forpliktelser overfor deg, så vel som identifiserer det som bør gjøres og/eller ikke gjøres, som du må være klar over når du bruker LG-programvare. LG-programvare er patentbeskyttet programvare som eies av LG Electronics Inc., et selskap registrert i Korea med forretningskontor i Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, og sine lisensgivere ("LGE", "oss" eller "vi").

Ved å få tilgang til eller bruke LG-programvare, bekrefter du at du aksepterer disse Vilkår for Bruk og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du ikke samtykker til disse Vilkår for Bruk, kan du ikke få tilgang til eller bruke LG-programvare. I den utstrekning at det oppstår noen konflikt mellom disse Vilkår for Bruk og ethvert annet dokument det er henvist til i disse Vilkår for Bruk, vil disse Vilkår for Bruk gjelde, med mindre annet er klart angitt i det relevante dokumentet.

Vi gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den forhåndsinstallerte kopien av LG-programvare utelukkende, i den utstrekning det er nødvendig for deg for å benytte din LG WiFi-høytaler personlig og ikke til noe annet formål.

Du bekrefter at alle eierskapsrettigheter til LG-programvare hvor som helst i verden tilhører oss eksklusivt og at ingen eierskapsrettigheter i LG-programvare er overført til deg. Du har kun rett til den begrensede bruken av LG-programvare som er angitt i disse lisensvilkårene.

Du kan ikke kopiere, endre, dekompile eller demontere vår programvare på noen måte, med mindre du har tillatelse til å gjøre dette etter lov. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, trekke tilbake eller avvikle alle eller deler av Tjenestene uten varsel hvis vi anser at du bryter disse Vilkår for Bruk.

Du bekrefter at LG-programvare ikke er utviklet for å innfri dine individuelle krav. Vi gir ingen løfter eller garantier om at LG-programvare er fri for defekter eller feil eller at den alltid vil være tilgjengelig. Vi benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser for å tilby LG-programvare på et kontinuerlig, høykvalitets grunnlag, men kan ikke garantere at de alltid vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie. Det er mulig at vi vil måtte avbryte eller innstille

levering av LG-programvare eller suspendere eller begrense din bruk av alle eller deler av Tjenestene der hvor vi anser det som rimelig nødvendig av tekniske, driftsmessige, sikkerhetsmessige, lovmessige eller forskriftsmessige årsaker.

Vi aksepterer ikke ansvar hvis Tjenestene eller deler av dem av noen årsak ikke er tilgjengelig på et tidspunkt eller for en periode.

Selv om du kan bruke LG-programvare til å laste ned eller få tilgang til innhold eller applikasjoner som er gjort tilgjengelig av tredjeparter på LG-programvaren din, gir vi ingen løfter eller garantier for at du alltid vil kunne få tilgang til slikt innhold eller slike applikasjoner. I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre det, ekskluderer vi alle garantier, betingelser eller andre vilkår som kan være implisert i disse lisensbetingelsene etter lov.

I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre det, ekskluderer vi ethvert ansvar for ethvert tap eller enhver skade oppstått for deg eller noen annen person i forbindelse med din bruk av LG-programvare. Vi er kun ansvarlige for påført tap eller skade som er et overskuelig resultat av vårt brudd på disse lisensbetingelsene, eller vår uaktsomhet opp til den summen som er spesifisert nedenfor, men vi er ikke ansvarlige for noe tap eller skade som ikke er overskuelig. Tap eller skade er overskuelig om det er en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller om det var beregnet av deg og oss når du begynte å bruke LG-programvare.

For ethvert tap eller skade som ikke er ekskludert under disse lisensbetingelsene, enten i kontrakt, forvoldt skade (inkludert forsømmelse) eller på annen måte, vil vårt totale ansvar og vår gruppe av selskaper overfor deg begrense seg til den summen du betalte for LG-programvaretjenesten din. I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lover, tillater ikke enkelte jurisdiksjoner begrensning eller ekskludering av ansvar for tilfældige eller påfølgende skader, eller har lovgivning som innskrenker begrensning eller ekskludering av ansvar, slik at det ovenstående kanskje ikke gjelder for deg.

Ingenting i disse lisensbetingelsene skal begrense eller ekskludere vårt ansvar for død eller personskade relatert til vår forsømmelse, bedrageri eller bedrageriske opplysninger som ikke kan ekskluderes eller begrenses etter lov.

LG-programvare gir tilgang til "apper" og lenker til andre tjenester som eies og drives av tredjeparter, slik som innholdsleverandører. Enhver tredjeparts applikasjon, tjenester og innhold som du aksesserer via Tjenestene er gjort tilgjengelige for deg av disse

tredjeparts leveranørene og befinner seg utenfor omfanget for disse Vilkår for Bruk.

Dine forretninger med enhvert tredjeparts leverandør er kun mellom deg og den relevante leverandøren og kan være underlagt leverandørens egne vilkår, betingelser og personvernerklæring. Vi oppmuntrer deg til å lese disse dokumentene, selv om vi ikke er ansvarlig for innholdet i dem. Vi påtar oss ikke noe ansvar for apper, tjenester eller innhold som leveres av tredjeparts leverandører.

Vi kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang til visse tredjeparts innhold, applikasjoner eller tjenester, i ethvert tilfelle uten varsel eller ansvar. Vi avviser uttrykkelig ethvert ansvar for enhver endring, avbrudd, utkobling, fjerning eller suspensjon av innhold, applikasjon eller tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom denne LG-programvaren.

Vi er verken ansvarlig for eller forpliktet til å yte kundeservice relatert til innhold, applikasjoner og tjenester. Spørsmål eller anmodninger om service angående tredjeparts innhold, applikasjoner eller tjenester må stilles direkte til respektive leverandører av innhold og tjenester eller applikasjonsutviklere, etter hva som er hensiktsmessig.

Disse Vilkår for Bruk påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker.

Tjenestenes egnethet for barn og foreldrekontrollverktøy.

Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig: Tjenestene er ikke egnet for barn under 13 år, og er ikke spesielt strukturert for barn under 13 år. Videre, noe av innholdet du kan få tilgang til gjennom din bruk av Tjenestene kan inneholde materiale som du anser som uanstendig, upassende eller ikke egnet for barn.

Hvis du lar et barn bruke din LG Smart TV til å få tilgang til Tjenestene, er du eneansvarlig for å avgjøre hvorvidt de relevante Tjenestene er egnet for det barnets tilgang.

Din Smart TV tilbyr et foreldrekontrollverktøy (som en 4-sifret PIN-kode). Hvis du har aktivert denne 4-sifrede PIN-koden, vil din LG Smart TV ikke kunne vise begrenset innhold, med mindre du angir PIN-koden. Du er ansvarlig for å sette opp og vedlikeholde foreldrekontrollverktøyet og eventuelle andre kontroller som er tilgjengelige og vi vil ikke være ansvarlige for noen urett, skade eller tap påført deg eller noen annen bruker av din LG Smart TV, som resultat av at du ikke gjør dette. Avhengig av din modell av LG Smart TV, kan det være at denne funksjonen ikke er tilgjengelig.

Virus og sikkerhet

Vi benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser for å påse at Tjenestene er sikre og virusfrie, men disse anstrengelsene kan ikke og garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for defekter, virus eller andre sårbarheter.

Videre aksepterer vi ikke noe ansvar for noe tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestene-angrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere din LG Smart TV, data eller annet materiale som tilhører deg, under din bruk av Tjenestene.

Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig: Klager

Hvis du har noen spørsmål, bekymringer eller klager angående Tjenestene, vennligst kontakt [inkluder henvisning til ikke-personlig LG e-postadresse].

Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig: Diverse

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal disse Vilkår for Bruk og dokumentene det er henvist til i dem, inneholde hele avtalen mellom oss og deg angående din bruk av Tjenestene og erstatte alle foregående avtaler, arrangementer, tilsagn eller forslag (skriftlige eller muntlige) mellom oss og deg, angående din bruk av Tjenestene.

Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte overføre deler av eller alle våre rettigheter og forpliktelser under disse Vilkår for Bruk til andre selskaper, firmaer eller personer. Vi kan kun gjøre dette hvis det ikke materielt påvirker dine rettigheter under disse Vilkår for Bruk. Du kan ikke overdra, sette bort eller på annen måte overføre dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkår for Bruk (unntatt hvor du avhender din LG Smart TV til en tredjepart), med mindre du først avtaler dette skriftlig med oss.

Hvis vi beslutter å ikke utøve eller håndheve enhver rettighet som vi har mot deg på et særskilt tidspunkt, forhindrer ikke dette oss fra å senere beslutte å utøve eller håndheve denne rettigheten.

Hvis noen del av disse Vilkår for Bruk blir dømt ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves av en rett eller regulerende myndighet, skal den delen dette angår slettes og gjenværende deler av Vilkår for Bruk skal fortsatt være gyldige.

Disse Vilkår for Bruk skaper eller utgjør ingen rettigheter som kan håndheves av enhver person som ikke er part i dem.

Disse Vilkår for Bruk ledes av lovene i det landet hvor din LG Smart TV er solgt og både du og LGE samtykker til å underkaste dere den eksklusive jurisdiksjonen til retten i det landet hvor din LG Smart TV er solgt i forbindelse med det samme.

Denne avtalen skal styres av lovene til Republikken Korea, ekskludert deres konflikter om lovbestemmelser.

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om disse Vilkår for Bruk, vennligst kontakt www.lg.com.

Disse Vilkår for Bruk kan oppdateres av LGE fra tid til annen. Hvis vi gjør en materiell endring i våre Vilkår for Bruk, vil vi oppdatere deg via LG-programvaren din eller andre metoder.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.



BRUKERVEILEDNING

Wi-Fi tilkobling til LG høyttaler

Kobling av høyttaleren til hjemmenettverket

Krav

- **En trådløs ruter** må være koblet til internett.
- **En smart-enhet** som smart-telefon eller nettbrett må være koblet til den trådløse ruter via WiFi-tilkobling.

! Merk

- Sikre at DHCP-serveren er aktivert på den trådløse ruter.
- Hvis høyttaleren ikke kan kobles til ruter, gå til ruterens innstillinger og sikre at boksen for "Tillat trådløse klienter å se hverandre og få tilgang til lokalnettverket mitt" IKKE er kryssset.
- I et nettverksmiljø (ruter, internett og internettleverandør) som støtter både IPv4 og IPv6, kobles nettverket automatisk til IPv4 eller IPv6 ved nettverkstilkobling. Hver nettverksstatus kan sjekkes ved å velge innstillingene hos Mine Høyttalere ([🔍]>[IP Info.]) på "LG WiFi-høyttaler"-appen.

Enkel tilkobling


Forberedelse

- For enkel tilkobling, er WiFi-nettverkstilstand nødvendig.
- Sikre at **Bluetooth**-innstillingen på smart-enheten er slått på.
- Velg WiFi-funksjonen ved bruk av **F** på fjernkontrollen eller **F** på høyttaleren.

! Merk


Enkel tilkobling støttes av **Bluetooth Ver 4.0** (eller nyere).

1. Sjekk stillingen og tilstanden til høyttaleren og velg [Next].

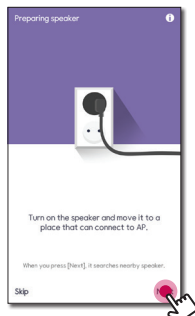

Hvis en Android-enhet brukes, er plasseringstillatelse nødvendig. Gå til neste trinn hvis en iOS-enhet brukes.

Tillat plasseringstillatelsen. Så trykk [Next] igjen.

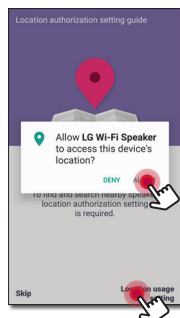


- Deretter vises den tilgjengelige høyttaleren for tilkobling.




- Velg [] hvis den ønskede høyttaleren ikke vises.
 - Velg [] for å sjekke høyttaleren med en pipelyd.
 - Søket mislyktes, velg [Retry] for å søke på høyttaleren igjen eller tilkoble høyttaleren manuelt. (side 4)
- Velg høyttaleren for tilkobling ved å sjekke [] og [Next].



- Hvis nettverket har et passord, vises sikkerhetsskjermen på smart-enheten. Skriv inn passordet og trykk [Next].

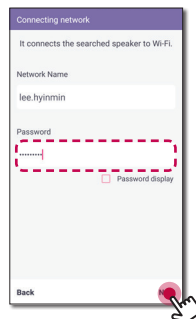


- Trykk [OK] for å fullføre tilkoblingen.

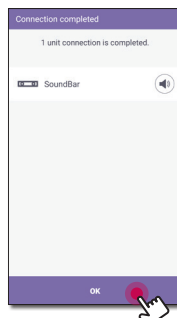


Manuell tilkobling

Når en enkel tilkobling er utilgjengelig mellom høyttaleren og smart-enheten, kan den tilkobles manuelt.

1. Velg [Manual setup] for å tilkoble høyttaleren manuelt.

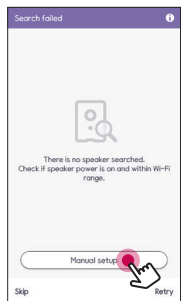


2. Sjekk stillingen og tilstanden til høyttaleren og velg [Next].

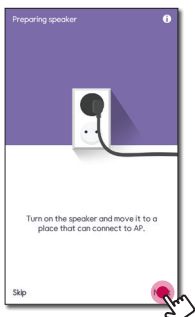


3. Dette trinnet er kun for iOS-enheten. Gå til det neste trinnet hvis en Android-enhet brukes.

Slå på WiFi-innstillingen på iOS-enheten og velg [LG_Speaker_Setup_XXXX] og deretter gå tilbake til "LG WiFi-høyttaler"-appen.

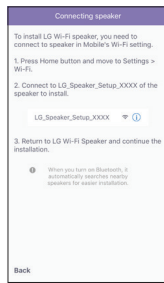

4. Skriv inn passordet og trykk [Next].

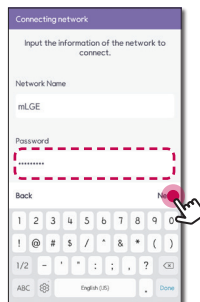

Deretter søker smart-enheten etter den tilgjengelige høyttaleren for å tilkoble.

5. Trykk [OK] for å fullføre tilkoblingen.

