

KÄYTTÖOPAS

KUIVAAVA PESUKONE



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.

Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

FI SUOMI

P4AQVH1W

CV70V6S1B



MFL71434605
Rev.00_071019

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA.....	3
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.....	3
VAROITUS	3
YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN	8
Vanhan laitteesi hävittäminen	8
ASENNUS.....	9
Osat ja tekniset tiedot.....	9
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	11
Pesukoneen purkaminen pakkauksesta	12
Koneen säätäminen vaakasuoraan.....	13
Veden täyttöletkun liittäminen	14
Poistoletkun asentaminen	16
KÄYTTÖ.....	17
Toiminnan yleiskuvaus	17
Pyykin valmistelu.....	17
Pesu- ja huuhteluaineen käyttö.....	18
Toimintopaneeli	21
Ohjelmataulukko	22
Lisävalinnat ja -toiminnot.....	27
ÄLYTOIMINNOT.....	31
LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö	31
Smart Diagnosis -toiminnon käyttö	33
HUOLTO.....	35
Puhdistus jokaisen pesun jälkeen	35
Pesukoneen säännöllinen puhdistus.....	35
VIANMÄÄRITYS	38
Ennen huoltoliikkeeseen soittamista	38
KÄYTTÖTIEDOT.....	45
Tuoteseloste.....	45

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu alla.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



VARO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS



VAROITUS

Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Tekninen turvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun pätevän henkilöstön on vaihdettava se vaaratilanteen välttämiseksi.
- Ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu seuraaviin käyttökohteisiin:
 - Henkilöstökeittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - Maatilat;
 - Asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa;
 - Aamiaismajoitustyyppiset ympäristöt;
 - Yhteiskäyttö taloyhtiöiden pesutuvissa tai itsepalvelupesuloissa.
- Liitä kone vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 100 ja 1000 kPa.
- Joissakin pesuohjelmissa vaatteiden enimmäispaino kuivina on:

P4AQVH1W	CV70V6S1B
9 kg (Pesu) / 6 kg (Kuivaus)	

Asentaminen

- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkiäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Älä muuntele koneen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

Käyttö

- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa pesukonetta.
- Älä yritä käyttää toimintopaneelia terävillä esineillä.
- Älä korjaa tai vaihda mitään koneen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovesa tai kiivetä sisään koneeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Liitä kone vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahrannoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä koske luukkuun korkean pesulämpötilan aikana.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.

- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Älä pese tässä koneessa mattoja, kenkiä tai lemmikkieläinten peittoja tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä sitä tule käyttää liikkuvissa käyttökohteissa.
- Jos kaasua (isobutaania, propaania, maakaasua jne.) pääsee vuotamaan, älä koske pesukoneeseen tai virtapistokkeeseen ja tuuleta tila välittömästi.

Kuivausrummun käyttöä koskeva tekninen turvallisuus

- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahrannoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssiä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäälysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

Kunnossapito

- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.

- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytkä laitetta irti virtalähteestä.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun koneen sisälle.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Vanhan laitteesi hävittäminen




- Tämä ylläritetty jätteenmerkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteen joko liikkeeseen, josta hankit sen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE-keräyspistettä. Katso kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi osoitteesta www.lg.com/global/recycling.

Osat ja tekniset tiedot

HUOMAUTUS


- Koneen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakoilmoitusta.

Näkymä edestä

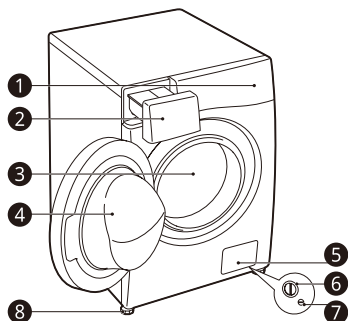

- 1 Toimintopaneeli
- 2 Pesuainelokerikko
- 3 Rumpu
- 4 Luukku
- 5 Suojakansi
- 6 Poistopumpun suodatin
- 7 Poistotulppa
- 8 Säädettävät jalat


Näkymä takaa

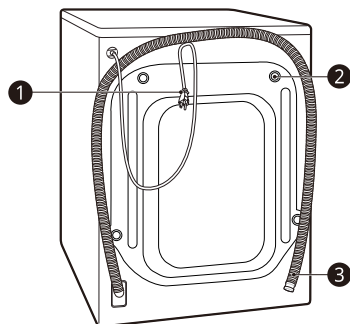

- 1 Virtapistoke
- 2 Kuljetuspultit
- 3 Poistoletku

Lisävarusteet

* Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

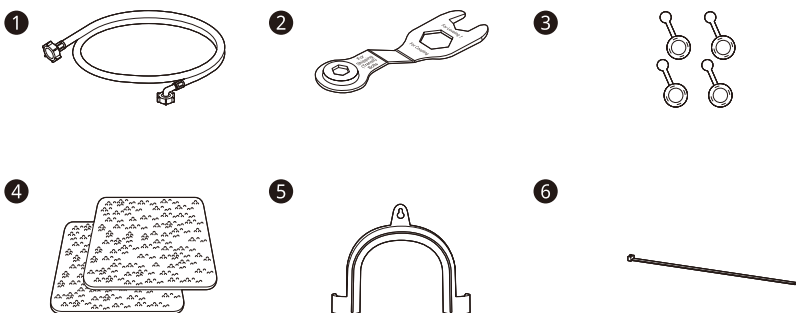

- ❶ Kylmän veden tuloletku*
- ❷ Kiintoavain
- ❸ Peitetulpat kuljetuspulttien reikiin*
- ❹ Luistonestopalat*
- ❺ Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittämiseen*
- ❻ Kiinnityshihna*

Tekniset tiedot

Malli	P4AQVH1W	CV70V6S1B
Virtalähde	220 - 240 V~, 50 Hz	
Mitat (leveys X syvyys X korkeus)	600 mm X 560 mm X 850 mm	
Koneen paino	73 kg	


- Mitään muuta takaisinvirtauksen estoa ei vaadita veden tuloliitännään.

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Ennen pesukoneen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta kone asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka

- Asenna kone tasaiselle kovalle lattialle. (Sallittu kaltevuus koneen alla: 1°)
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Mikäli kone on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai hiiliuunin viereen, laitteiden väliin tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (850 x 600 mm), joka on keittimen tai uunin puolelta päällystetty alumiinifoliolla.
- Sijoita kone paikkaan, johon korjaajan on helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi mukana toimitetulla kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään **5 mm** tyhjää tilaa.
- Lisäksi koneen taakse tulee jättää **100 mm** tyhjää tilaa ja koneen molemmille sivuille **20 mm** tyhjää tilaa.

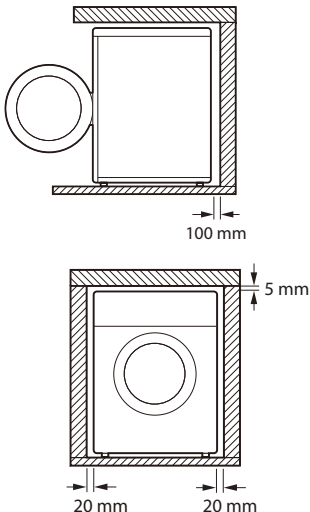

VAROITUS

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä sitä tule käyttää liikkuvissa käyttökohteissa.


HUOMAUTUS

- Jos asennat pesukoneen korokkeelle, se täytyy kiinnittää tukevasti paikoilleen putoamisen estämiseksi.

Puulattiat (periksi antavat alustat)

Jos asennat pesukoneen puulattialle, käytä kumitassuja koneen liiallisen tärinän ja epätasapainon estämiseksi.

- Tärinän estämiseksi suosittelemme asettamaan vähintään 15 mm:n paksuiset kumitassut  koneen kaikkien jalkojen alle. Ne kiinnitetään ruuveilla vähintään kahteen lattiapalkkiin.

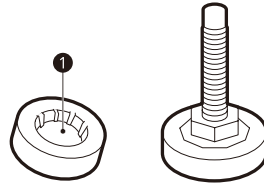

- Asenna kone tilan nurkkaan, mikäli mahdollista. Lattia on nurkissa vakaampi.
- Kiinnitä kumitassut vaimentamaan tärinää.

VARO

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä sitä tule käyttää liikkuvissa käyttökohteissa.
- Jos kone asennetaan epätasaiselle lattialle (esim. puulattialle), takuu ei kata vaurioita eikä kustannuksia, jotka aiheutuvat epätasaiselle lattialle asentamisesta.

HUOMAUTUS

- Kumitassuja (tuotenumero **4620ER4002B**) on saatavissa LG:n huoltoliikkeistä.

Ilmanvaihto

- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätäneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.
- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.

Sähkölitiäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasia.
- Irrota kone aina käytön jälkeen pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Virtalähteen tulee sijaita enintään 1 metrin päässä laitteesta.

VAROITUS

- Vain asianmukaisesti koulutetut korjaajat saavat korjata laitetta. Kokemattomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoliikkeeseen.
- Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.


Pesukoneen purkaminen pakkauksesta

Koneen nostaminen vaahtomuovialustalta

* Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.


Kun olet poistanut pahrilaatikon ja kuljetusmateriaalit, nosta kone vaahtomuovialustalta.

- Varmista, että koneen tuki ❶ irtaantuu ja jää alustaan eikä jää kiinni pesukoneen pohjaan.
- Jos sinun on laskettava kone maahan pakkausalan ❷ irrottamiseksi b, aseta kone aina varovasti kyljelleen. Älä laske konetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.

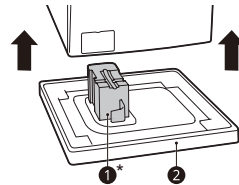

Pulttien irrottaminen


- 1 Aloita irrottamalla pohjasta kuljetuspultit ❶ kuljetuspulttien avaimella (sisältyy toimitukseen). Löysää pultteja ensin kääntämällä niitä vastapäivään.

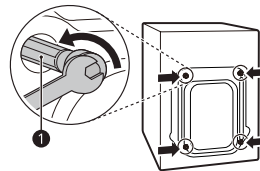

- 2 Irrota pultit hytkyttämällä niitä kevyesti ja vetämällä ne samalla pois.

3 Asenna reikiin peitetulpat.

- Etsi reikiin tulevat peitetulpat ②, jotka ovat varustepakkauksessa tai taakse kiinnitettyinä.

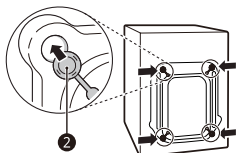

Koneen säätäminen vaakasuoraan

Pesukoneen tasapainon tarkistaminen


Pesukone tulee asentaa täysin vaakasuoraan.

- Jos sitä ei tasapainoteta ja asenneta vaakasuoraan, se saattaa vahingoittua tai se ei ehkä toimi kunnolla.


Jalkojen säätäminen ja tasapainottaminen

Pesukone tulee asentaa täysin vaakasuoraan. Jos sitä ei tasapainoteta ja asenneta vaakasuoraan, se saattaa vahingoittua tai se ei ehkä toimi kunnolla.


- 1 Jos lattia on epätasainen, säädä säätöjalkoja tarpeen mukaan.
 - Älä laita jalkojen alle puupalikoita tai muita vastaavia.
 - Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat vakaat ja tukevasti lattiaa vasten.

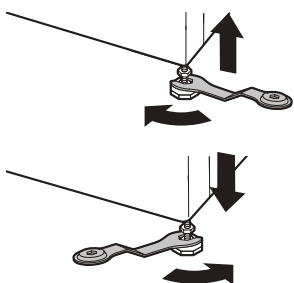

- 2 Varmista, että kone on täysin suorassa, käyttämällä vesivaakaa ①.

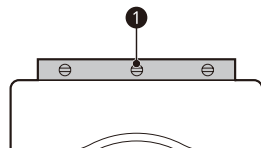

- 3 Lukitse säätöjalat paikoilleen lukkomuttereilla ② kääntämällä niitä vastapäivään kiinni pesukoneen pohjaan.

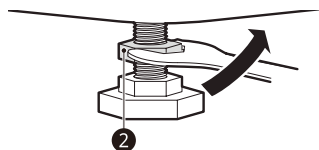

- 4 Tarkista, että kaikki lukkomutterit laitteen pohjassa on kunnolla kiristetty.

HUOMAUTUS

- Pesukoneen sijoittaminen oikeaan paikkaan ja jalkojen säätäminen varmistavat pitkän ja luotettavan käyttöiän.
- Pesukoneen täytyy olla täysin vaakasuorassa ja seistä tukevasti paikoillaan.
- Pesukone ei saa keinua käytön aikana.
- Älä anna koneen jalkojen kastua. Se voi aiheuttaa tärinää tai melua.

Luistonestopalojen käyttö


Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

Kone saattaa täristä, jos asennat sen liukkaalle pinnalle. Epätasapaino saattaa aiheuttaa toimintahäiriön melun ja tärinän takia. Jos näin tapahtuu, asenna säätöjalkojen alle luistonestopalat ja säädä jalkojen korkeus.

- 1 Puhdista lattia ennen luistonestopalojen kiinnittämistä.

- Poista roskat ja kosteus kuivalla rätillä. Jos lattia on kostea, luistonestopalat saattavat liueta.

- 2** Säädä jalat, kun olet asettanut koneen asennuspaikkaan.
- 3** Aseta luistonestopalojen tarrapuoli ❶ lattiaa vasten.
- Tehokkainta on asentaa luistonestopalat etujalkojen alle. Jos palojen asentaminen etujalkojen alle on vaikeaa, voit myös kiinnittää ne takajalkojen alle.

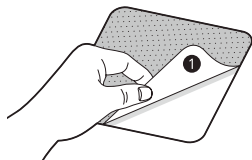

- 4** Aseta kone luistonestopalojen päälle.
- Älä aseta luistonestopalojen tarrapuolta ❶ koneen jalkoihin päin.

HUOMAUTUS

- Ylimääräisiä luistonestopaloja on saatavissa LG Electronicsin huoltoliikkeistä.


Veden täyttöletkun liittäminen

Liitääntä koskevia huomautuksia

- Vedenpaineen tulee olla välillä **100 kPa** ja **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Jos vedenpaine ylittää **1000 kPa**, on asennettava paineenalennuslaite.
- Älä kiristä veden syöttöletkua venttiileihin liian tiukalle.
- Tarkista letkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa.

Veden täyttöletkun kumitiivisteen tarkistaminen


Täyttöletkujen mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä ❶. Niitä käytetään vesivuotojen välttämiseksi. Varmista, että hanaliitos on tarpeeksi tiivis.

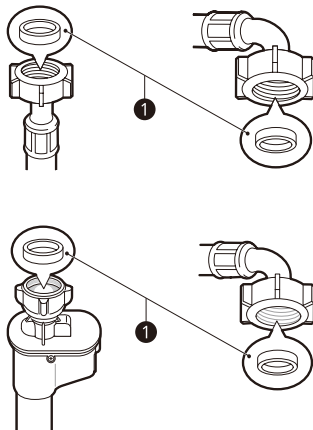

Tuloletkun kiinnittäminen vesihanaan

Kierteillä varustettu letku kierteillä varustettuun hanaan

Kierrä letkun liitin vesihanaan, jossa on ¼ tuuman kierrelaitin.

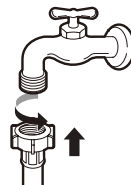


HUOMAUTUS


- Ennen kuin kiinnität täyttöletkun vesihanaan, laske vesihanasta vettä, jotta vieraat ainesosat (liika, hiekka, sahanpuru jne.) huuhtoutuvat pois vesiletkusta. Laske vesi altaaseen ja tarkista veden lämpötila.

Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen kierteettömään hanaan


- 1 Irrota neljä kiinnitysruuvia.

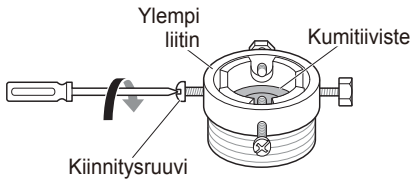


- 2 Poista ohjauslevy, jos hana on liian iso sovittimeen.

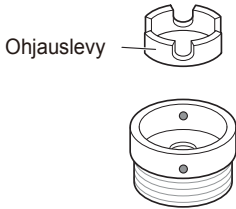

- 3 Paina sovitin hanan päähän siten, että kumitiiviste muodostaa vesitiiviin liitoksen. Kiristä neljä kiinnitysruuvia.

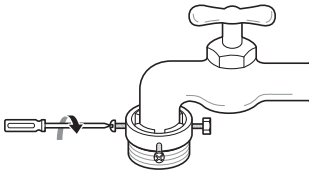


- 4 Työnä veden täyttöletkua pystysuorassa ylöspäin siten, että letkussa oleva kumitiiviste yhdistyy täydellisesti hanaan ja kiristä liitos kääntämällä sitä oikealle.

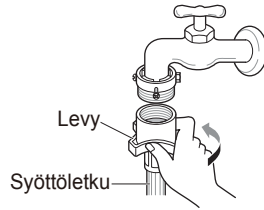


Pikaliittimellä varustetun letkun kiinnittäminen kierteettömään hanaan


- 1 Irrota sovittimen rengaslevy ja löysää neljä kiinnitysruuvia.

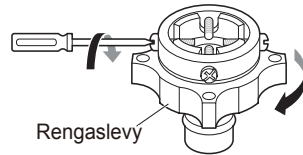


- 2 Poista ohjauslevy, jos hana on liian iso sovittimeen.

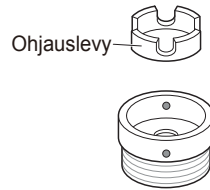

- 3 Paina sovitin hanan päähän siten, että kumitiiviste muodostaa vesitiiviin liitoksen. Kiristä neljä kiinnitysruuvia ja sovittimen rengaslevy.

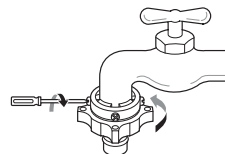

- 4 Vedä liittimen lukituslevyä alaspäin, työnnä täyttöletku sovittimeen ja vapauta liittimen lukituslevy. Varmista, että sovitin lukittuu paikoilleen.

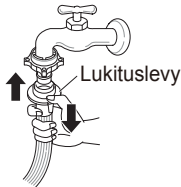


HUOMAUTUS

- Kun olet kiinnittänyt täyttöletkun vesihanaan, laske vesihanasta vettä, jotta vieraat ainesosat (lika, hiekka, sahanpuru jne.) huuhtoutuvat pois vesiletkusta. Laske vesi altaaseen ja tarkista veden lämpötila.

Letkun liittäminen koneeseen

Kierrä vesiletku kiinni koneen takana olevaan vedenottoon.

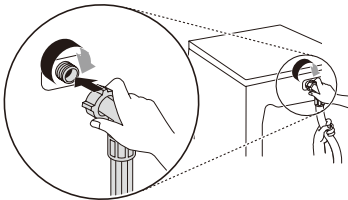

HUOMAUTUS



- Jos letkusta vuotaa vettä liittäjän jälkeen, toista samat vaiheet. Käytä vesiliitännässä tavallista hanamallia. Jos hana on neliskulmainen tai liian iso, poista ohjauslevy ennen hanan yhdistämistä sovittimeen.
- Varmista, että letku ei taitu tai jää puristuksiin.

Poistoletkun asentaminen


Malli, jossa on poistopumppu

Poistoletkun saa asettaa korkeintaan **100 cm** lattian yläpuolelle. Muutoin kone ei välttämättä pysty poistamaan vettä tai vesi tyhjenee hitaasti.

- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

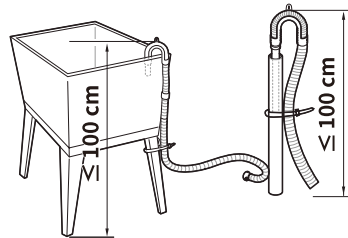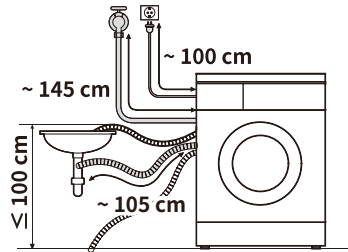

- Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin takaisin koneeseen. Se aiheuttaa epänormaalia melua.
- Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen ketjukiinnitintä.

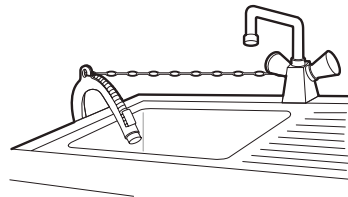

Toiminnan yleiskuvaus

Pesukoneen käyttö

Ennen ensimmäistä pesua valitse **Cotton (Puuvilla)**-pesuohjelma ja lisää hieman pesuainetta. Käynnistä pesukone tyhjänä, ilman pyykkiä. Tämä poistaa rummusta mahdolliset epäpuhtaudet ja veden, joita sinne on saattanut jäädä valmistuksen yhteydessä.

- 1 Lajittele pyykki ja laita pyykki koneeseen.
 - Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden, värin ja pyykkimäärän mukaan. Avaa luukku ja laita pyykki pesukoneeseen.
- 2 Lisää pesuainetta ja huuhteluainetta, jos haluat.
 - Täytä pesuainetta oikea määrä pesuainelokeroon. Voit halutessasi käyttää valkaisuainetta tai huuhteluainetta lisäämällä ne oikeisiin paikkoihin lokerikossa.
- 3 Kytke pesukoneen virta päälle.
 - Paina **Power**-painiketta pesukoneen kytkemiseksi päälle.
- 4 Valitse haluamasi pesuohjelma.
 - Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti tai käännä pesuohjelman säädintä, kunnes haluamasi ohjelma on valittuna.
 - Valitse seuraavaksi pesulämpötila ja linkousnopeus. Kiinnitä huomiota vaatteiden pesumerkintöihin.
- 5 Pesuohjelman aloittaminen.
 - Paina **Start/Pause**-painiketta ohjelman käynnistämiseksi. Pesukone käy hetken ilman vettä punnitakseen pyykin painon. Jos **Start/Pause**-painiketta ei paineta **15 minuutin** kuluessa, pesukone sammuu, ja kaikki asetukset menetetään.

6 Pesuohjelman päättyminen.

- Kone antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on päättynyt. Poista pyykki pesukoneesta heti, välttääksesi rypistymisen. Tarkista luukun tiiviste pyykkiä poistaessasi. Tiivisteeseen voi jäädä nukkaa, hiuksia yms.

Pyykin valmistelu

Parhaiden pesutulosten saamiseksi lajittele pyykki ja valmiste se sitten pesumerkintöjen mukaan.

Pyykin lajittelu

- Parhaiden pesutulosten saamiseksi lajittele vaatteet pesumerkinnoissa mainittujen materiaalin ja pesulämpötilan mukaan. Valitse sopiva linkousnopeus.
- Likaisuus (Raskas, Normaali, kevyesti likainen): Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
- Väri (valkoinen, vaalea, tumma): Erottele valkoinen pyykki värillisestä. Pese uudet tummat ja värilliset vaatteet ensin erillään.
- Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat): Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään.

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Pesumerkintöjen symbolit

Symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan pesuohje.


Symboli	Pesuohjelma/kangaslaatu
	• Normaali ohjelma • Puuvilla, sekoitekangas
	• Siliävät • Keinokuitu, sekoitekangas
	• Erikoishienopesu • Hienopesu
	• Vain käsinpesu • Villa, silkki
	• Vesipesu kielletty

HUOMAUTUS

- Symbolin alla olevat viivat antavat tietoa kangaslaadusta ja suurimmasta sallitusta mekaanisesta rasituksesta.

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista pesukoneeseen


- Yhdistä samaan koneelliseen isoja ja pieniä vaatteita. Laita ensin koneeseen isot vaatteet.
- Isoja vaatteita saa olla koneellisesta enintään puolet. Älä pese vaatteita yksittäin. Se voi aiheuttaa epätasaisen pyykin jakaantumisen. Lisää muutama samankaltainen vaate.
- Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjä. Neulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä pesukonetta että vaatteita.

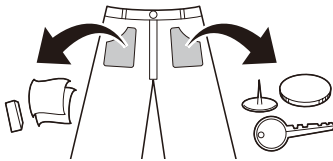


- Pese hienopyykki (esim. sukkahousut, kaartielliset rintaliivit) pesupussissa.
- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.
- Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtaoo helpommin.
- Tarkista tiiviste (harmaa) taitokset ja poista kaikki mahdolliset pienet esineet.

! VARO

- Tarkista, ettei pyykkiä jää luukun ja tiivisteiden väliin, muuten pyykki voi vahingoittua pesun aikana.

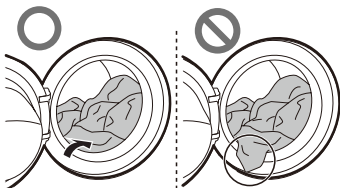

- Poista kaikki vaatteet ja muut esineet luukun tiivisteiden väleistä estääksesi vaatteiden ja luukun tiivisteiden vahingoittumisen.

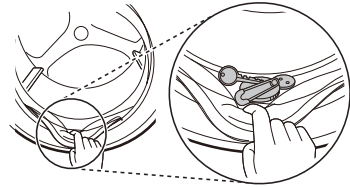

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

Pesuaineiden annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää pesuaineen valmistajan antamien ohjeiden mukaan perustuen materiaaliin, väriin, likaisuuteen ja pesulämpötilaan.
- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa muodostuu liikaa.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyy liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta.
- Käytä nestemäistä pesuainetta pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pesuaineen päälokeroon, jos aloitat pesuohjelman heti.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytät **Delay End (Viiveen loppu)**-toimintoa tai jos olet valinnut **Pre-Wash (Esipesu)**-vaihtoehdon, sillä neste voi kovettua.
- Pesuaine voidaan annostella veden lämpötilan, veden kovuuden, pyykkimäärän ja likaisuuden mukaan. Saat parhaat tulokset, kun vaahtoa ei ole liikaa.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin valitset pesuaineen ja lämpötilan.
- Käytä vain kullekin kangaslaadulle sopivaa pesuainetta:
 - Nestemäiset pesuaineet on usein suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, esim. värilliselle kankaalle, villalle, hienopyykille tai tummalle pyykille.
 - Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille kankaille.


- Käytä valkoisille ja vaaleille vaatteille valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta parempien pesutulosten saamiseksi.
- Pesuaine huuhtoutuu lokerosta koneeseen pesuohjelman alussa.

HUOMAUTUS

- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon virtauksen tai hajua.
- Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan
- Vajaa koneellinen: $\frac{3}{4}$ normaalista määrästä
- Vähimmäiskoneellinen: $\frac{1}{2}$ täydestä määrästä

Pesuaineen lisääminen

- Pesuainetta vain varsinaiselle pesulle ❶ → .
- Pesuaine esipesuun ❷ ja pääpesuun ❶ → 
- 

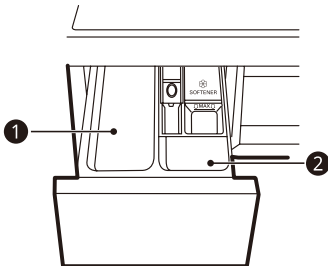


HUOMAUTUS

- Käytä pesuainetta sopiva määrä. Jos laitat pesuainetta, valkaisuainetta tai huuhteluainetta liikaa, se voi aiheuttaa ylivuotamisen.
- Jos valitset **Pre-Wash (Esipesu)**-lisävalinnan, annostele pesuaine seuraavasti: $\frac{1}{3}$ esipesulle ja $\frac{2}{3}$ varsinaiselle pesulle. Huom! tällöin käytä pulveri pesuainetta varsinaiselle pesulle.

Pyykinpesutabletin lisääminen

Pesuainetabletteja on saatavilla myös pyykinpesuun.

- 1 Avaa luukku ja laita pyykinpesutabletit suoraan rumpuun.

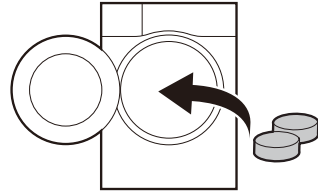


- 2 Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.

HUOMAUTUS

- Älä laita pyykinpesutabletteja pesuainelokerikkoon.

Huuhteluaineen käyttö

- Älä ylitä maksimimerkintää. Ylitäyttö saattaa aiheuttaa huuhteluaineen pääsyn koneeseen liian aikaisin, jolloin se voi tahrata vaatteita. Sulje pesuainelokero varovasti.

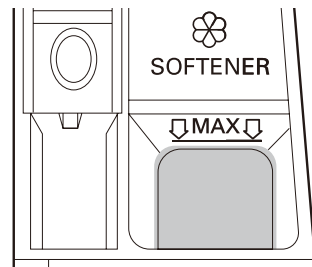

- Älä jätä huuhteluainetta lokeroon pidemmäksi ajaksi kuin kahdeksi päiväksi (huuhteluaine voi kovettua).
- Kone ottaa huuhteluaineen automaattisesti viimeisen huuhtelun yhteydessä.
- Älä avaa pesuainelokeroa, kun kone ottaa vettä.
- Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.).

HUOMAUTUS

- Älä kaada huuhteluainetta suoraan vaatteiden päälle, sillä se saattaa aiheuttaa tahroja vaatteisiin.


Vedenpehmentimen käyttö

Vedenpehmentintä, kuten kalkinpoistoinetta, voidaan käyttää vähentämään pesuaineen käytön tarvetta alueilla, joilla vesi on erittäin kovaa.

- Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehmentin. Annostele pakkauksessa ilmoitetun määrän mukaan.

Toimintopaneeli

Toimintopaneelin ominaisuudet

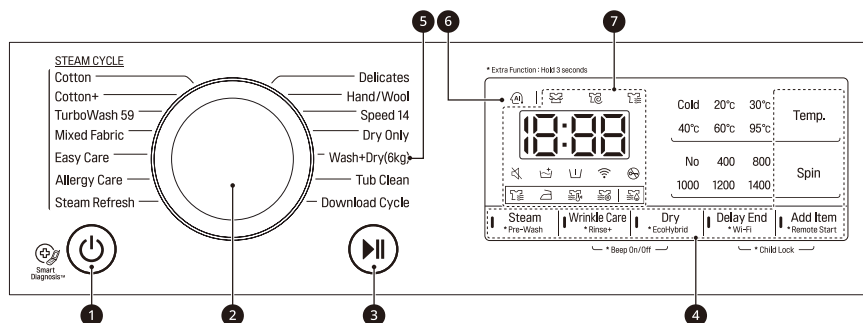

1 Power-painike

- Paina **Power**-painiketta kytkeäksesi laitteen päälle tai pois päältä.

2 Ohjelman valintanuppi

- Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
- Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.

3 Start/Pause-painike

- Tällä **Start/Pause**-painikkeella käynnistät tai pysäytät pesuohjelman.
- Jos haluat pysäyttää pesuohjelman hetkeksi, paina **Start/Pause**-painiketta.

4 Lisävalinnat ja -toiminnot

- Lisävalintoja ja -toimintoja on käytettävissä paremman pesutuloksen saamiseksi. Voit muokata monet vaihtoehdoista ja toiminnoista itsellesi sopiviksi.
- Käytä lisätoimintoja painamalla ja pitämällä vastaavaa painiketta painettuna 3 sekuntia. Vastaava symboli syttyy näytössä.
- Jos haluat käyttää **Remote Start (Etäkäynnistys)**-toimintoa, katso **ÄLYTOIMINNOT**.
- Voit valita lisäohjelmia, merkkivalo ilmaisee valinnan.
 - 🌊 : Kun tämä kuvake palaa, äänimerkkiä ei kuulu.
 - 🌀 : Kun ylimääräinen huuhtelu on lisätty, tämä kuvake palaa.
 - 🧺 : Jos erittäin likaista pyykkiä pestään Pesutehon lisäyksellä, tämä kuvake palaa.
 - 📶 : Tämä kuvake palaa, kun pesukone on yhteydessä WiFi-verkkoon.

5 Wash+Dry (Pesu+Kuivaus)()

- () viittaa kuivauksen täyttömäärään, joka vaihtelee mallin mukaan.

6 AI DD

- **AI DD** (🧺) antaa haluamasi pesu- ja linkoustuloksen.
- 🧺 aktivoituu, kun valitset **Cotton (Puuvilla)**-, **Mixed Fabric (Kirjopesu)**-, tai **Easy Care (Siliävät)**-ohjelman tai kun niitä käytetään.

7 Näyttö

- Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, valinnat ja viestien tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset, kun kone kytetään päälle.
 - IB:BB: Kun ohjelma valitaan, kyseisen ohjelman oletusaika näytetään. Oletusaikaa voi muuttaa valitusta valinnasta riippuen.
 - ☹️: Kun tämä kuvake palaa, luukkua ei voi avata.
 - ☹️: Kun pyykkiä pestään, tämä kuvake palaa.
 - 🚰: Kun pyykkiä lingotaan ylimääräisen veden poistamiseksi pyykistä, tämä kuvake palaa.
 - 🚰: Kun pyykkiä kuivataan pesuohjelman päätyttyä, tämä kuvake palaa.

Ohjelmataulukko

Pesuohjelma

Ohjelma	Cotton (Puvilla)	Enimmäispyykkimäärä	Ilmoitettu
Kuvaus	Antaa parhaan pesutuloksen yhdistämällä rummun erilaisia pyörimistapoja. Käytä värinpitäville vaatteille (paidat, yöpuvut, pyjamat jne.) ja normaalisti likaantuneelle puuvillalle (alusvaatteet).		
Oletus lämpötila	40 °C (kylmästä 95 °C:seen)		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

Ohjelma	Cotton+ (Puvilla+)	Enimmäispyykkimäärä	Ilmoitettu
Kuvaus	Antaa optimaalisen pesutuloksen isolle pyykkimäärälle, kuluttaa vähemmän energiaa. Käytä värinpitäville vaatteille (paidat, yöpuvut, pyjamat jne.) ja kevyesti likaiselle puuvillalle (alusvaatteet).		
Oletus lämpötila	60 °C (kylmästä 60 °C:seen)		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

Ohjelma	TurboWash 59	Enimmäispyykkimäärä	5 kg
Kuvaus	Suorittaa koko ohjelman 59 minuutissa. Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot). Ohjelman kesto aika vaihtelee riippuen vedensyötöstä sekä pyykkimäärästä ja sen laadusta.		
Oletus lämpötila	40 °C (kylmästä 60 °C:seen)		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

Ohjelma	Mixed Fabric (Kirjopesu)	Enimmäispyykkimäärä	4 kg
Kuvaus	Mahdollistaa erilaisten materiaalien pesemisen samalla kerralla. Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).		
Oletus lämpötila	40 °C (kylmästä 60 °C:seen)		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

Ohjelma	Easy Care (Siliävät)	Enimmäispyykkimäärä	4 kg
Kuvaus	Soveltuu vaatteille, joita ei tarvitse silittää pesun jälkeen. Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.		
Oletus lämpötila	40 °C (kylmästä 60 °C:seen)		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

Ohjelma	Allergy Care (Allergia)	Enimmäispyykkimäärä	4 kg
Kuvaus	Poistaa allergeenit, kuten pölypunkit, siitepölyn ja eläinten ihoihilseen. Käytä puuvillalle, alusvaatteille, tynyliinoille, lakanoille, vauvan vaatteille		
Oletus lämpötila	60 °C		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

Ohjelma	Steam Refresh (Höyryraikastus)	Enimmäispyykkimäärä	3 pestävää tuotetta
Kuvaus	Auttaa poistamaan ryppyjä 20 minuutin höyrytyksellä. Vaatteet saattavat kostua. Voit ripustaa ne käsittelyn jälkeen kuivumaan 10–30 minuutiksi. Käytä puuvillasekoitteisille, polyesterisekoitteisille kauluspaidoille ja paitapuseroille.		
Oletus lämpötila	-		
Enimmäislinkousnopeus	-		

Ohjelma	Delicates (Hienopesu)	Enimmäispyykkimäärä	3 kg
Kuvaus	Soveltuu aroille vaatteille, kuten alusvaatteille, puseroille jne.		
Oletus lämpötila	20 °C (kylmästä 40 °C:seen)		
Enimmäislinkousnopeus	800 rpm		

Ohjelma	Hand/Wool (Käsinpesu/Villa)	Enimmäispyykkimäärä	2 kg
Kuvaus	Käsin- ja konepestäville aroille vaatteille, kuten konepestävälle villalle, alusvaatteille, leningeille jne. (Käytä konepestävälle villalle tarkoitettua pesuainetta). Käytä villalle, silkille, konepestäville vaatteille, hienopyykille, helposti rikki menevälle pyykille.		
Oletus lämpötila	30 °C (kylmästä 40 °C:seen)		
Enimmäislinkousnopeus	800 rpm		

Ohjelma	Speed 14 (Pikapesu 14 min)	Enimmäispyykkimäärä	2 kg
Kuvaus	Pesee nopeasti pienehkön määrän vain kevyesti likaisia vaatteita.		
Oletus lämpötila	20 °C (20 °C:sta 40 °C asteeseen)		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

Ohjelma	Dry Only (Vain kuivaus)	Enimmäispyykkimäärä	Ilmoitettu (Kuivaus)
Kuvaus	Käyttää automaattisia kuivausjaksoja useimmissa tapauksissa. Useimmiten kannattaa varmistaa, että kaikki vaatekappaleet ovat samanlaista ja samanpaksuista materiaalia.		
Oletus lämpötila	-		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

Ohjelma	Wash+Dry (Pesu+Kuivaus)	Enimmäispyykkimäärä	Ilmoitettu (Kuivaus)
Kuvaus	Mahdollistaa pesun ja kuivauksen saman ohjelman aikana. Käytä pienelle pyykkimäärälle, joka voidaan kuivata.		
Oletus lämpötila	40 °C (kylmästä 95 °C:seen)		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

Ohjelma	Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)		
Kuvaus	Tämä on erityistoiminto pesukoneen puhdistamiseksi sisäpuolelta.		

Ohjelma	Download Cycle (Pesuohjelman lataaminen)	Enimmäispyykkimäärä	1 pestävä tuote
Kuvaus	Download Cycle (Pesuohjelman lataaminen) -ohjelmalla voit ladata pesukoneeseesi uusia ja erityisiä pesuohjelmia älypuhelimella. Oletusohjelma on Rinse (Huuhtelu) + Spin (Linkous) .		
Oletus lämpötila	-		
Enimmäislinkousnopeus	1400 rpm		

HUOMAUTUS

- Valitse oikea pesulämpötila ja linkousnopeus haluamillesi ohjelmille.
- Kun peset pyykkiä, kiinnitä aina huomiota vaatteiden pesumerkintöihin.
- Todellinen linkousnopeus voi vaihdella mallin, ohjelman ja pyykkimäärän mukaan.

Kuivausohjelma

Ohjelma	Normal (Normaali) 
Kuvaus	Vähentää kuivausaikaa ja energian käyttöä puuvillan kuivausohjelman aikana. Käytä puuvillaisille tai pellavaisille vaatteille, kuten puuvillapyyhkeille, T-paidoille.
Enimmäispyykkimäärä	Ilmoitettu

Ohjelma	Iron (Silityskuiva) 
Kuvaus	Soveltuu silitykseen kosteiden vaatteiden kuivattamiseksi helposti. Käytä puuvillaisille tai pellavaisille vaatteille, jotka ovat valmiit silitettäväksi ohjelman päätyttyä.
Enimmäispyykkimäärä	Ilmoitettu

Ohjelma	Low Temp. (Matala lämpötila) 
Kuvaus	Soveltuu kuivaamiseen matalalla lämpötilalla vaatteiden kulumisen vähentämiseksi. Käytä siliäville tekstiileille, keinokuiduille.
Enimmäispyykkimäärä	3,5 kg

Ohjelma	Normal Eco 
Kuvaus	Soveltuu energiatehokkaaseen kuivausohjelmaan. Käytä puuvillaisille tai pellavaisille vaatteille, kuten puuvillapyyhkeille, T-paidoille.
Enimmäispyykkimäärä	Ilmoitettu

Ohjelma	Time Dry 30 min. (Aikakuivaus 30 min.)	Time Dry 60 min. (Aikakuivaus 60min)	Time Dry 120 min. (Aikakuivaus 120min)
Kuvaus	Voit muuttaa kuivausaikaa pyykin enimmäismäärän mukaan.		
Enimmäispyykkimäärä	1 kg	2 kg	4 kg

Aseta ohjelmaksi 'Pesu : **Cotton+ (Puuvilla+)**, 60 °C, 1400 RPM' ja 'Kuivaus : **Normal Eco**()' EN50229:n mukaisuuden testausta varten.

HUOMAUTUS

- Valitse suurin valittavissa oleva linkousnopeus parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi.
- Suosittelemme pesua ja kuivausta peräkkäisesti silloin, kun yhdessä ohjelmassa pestävän pyykin määrä ei ole suurempi kuin ohjelman suurin sallittu kuivauspaino.
- Testitulokset riippuvat vedenpaineesta, veden kovuudesta, veden sisääntulolämpötilasta, huoneenlämpötilasta, pyykin painosta ja tyypistä, käytetyn pesuaineen määrästä ja laadusta, virransyötön vaihteluista sekä valituista toiminnoista ja asetuksista.
- Suosittelemme neutraalia pesuainetta.
- Todellinen pesulämpötila voi poiketa taulukossa mainituista pesuohjelmien lämpötiloista.

Lisävalinnat

Ohjelma	Steam (Höyry)	Wrinkle Care (Rypistymisen esto)	Rinse+ (Huuhtelu+)	Dry (Kuivaus)	EcoHybrid	Add Item (Lisää)	Pre-Wash (Esipesu)
Cotton (Puuvilla)	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+(Puuvilla+)	●	●	●	●	●	●	●
TurboWash 59	●	●	●	●	●	●	●
Mixed Fabric (Kirjopesu)	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Siliävät)	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care (Allergia)	●*		●	●	●	●	
Steam Refresh (Höyryraikastus)	●*						
Delicates (Hienopesu)			●			●	
Hand/Wool (Käsinpesu/Villa)			●			●	
Speed 14 (Pikapesu 14 min)			●	●	●	●	
Dry Only (Vain kuivaus)				●*	●	●	
Wash+Dry (Pesu+Kuivaus)	●		●	●*	●	●	●
Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)							

* Tämä valinta kuuluu ohjelmaan automaattisesti, eikä sitä voi poistaa.

Lisävalinnat ja -toiminnot

* Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

Voit muokata pesuohjelmia lisävalinnoilla ja -toiminnoilla.

Steam (Höyry)

Käytä tätä valintaa tehostamaan pesutulosta. Se käyttää vähän energiaa.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Paina **Steam (Höyry)**-painiketta.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

Wrinkle Care (Rypistymisen esto)

Käytä tätä valintaa vähentämään pyykin rypistymistä höyryttämällä linkouksen jälkeen.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Paina **Wrinkle Care (Rypistymisen esto)**-painikkeita 3 sekunnin ajan.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

Rinse (Huuhtelu)

Käytä tätä vaihtoehtoa lisätäkseen ylimääräisen huuhtelun painamalla **Rinse+ (Huuhtelu+)**-painiketta. Tämä valinta on suositeltava henkilöille, jotka ovat allergisia pesuaineille.

Rinse+ (Huuhtelu+)

Käytä tätä vaihtoehtoa lisätäkseen yhden ylimääräisen huuhtelun.

Dry (Kuivaus)

Voit käyttää automaattisia kuivausjaksoja useimmissa tapauksissa. Elektroniset tunnistimet mittaavat poistoilman lämpöä, jonka mukaan kone lisää ja vähentää kuivauslämpötilaa nopeimman reaktioajan ja tarkan lämpötilaohjauksen toteuttamiseksi.

- Kylmävesihana tulee jättää auki kuivausohjelman ajaksi.
- Tämän pesukoneen automaattinen toiminta pesusta kuivaukseen voidaan asettaa helposti.
- Useimmiten kannattaa varmistaa, että kaikki vaatekappaleet ovat samanlaista ja samanpaksuista materiaalia.
- Älä ylikuormita pesukonetta lataamalla liikaa pyykkiä rumpuun. Vaatteiden on voitava liikkua rummussa vapaasti.
- Jos avaat luukun poistaaksesi pyykkiä ennen ohjelman päättymistä, muista painaa **Start/Pause**-painiketta.
- Painamalla **Dry (Kuivaus)**-painiketta voit valita: **Normal (Normaali)-Time (Aika) (30-60-120)-Iron (Silityskuiva)-Low Temp. (Matala lämpötila)-Normal Eco**.
- Kuivausohjelman kesto voi olla enintään 7 tuntia.
- Kuivumisajat ovat ohjeellisia, ja niiden avulla voit asettaa kuivausohjelman manuaalisesti.
- Kuivausohjelman päätyttyä näkyy **'Cool Down (Jäähdytys)'**. **'Cool Down (Jäähdytys)'** merkitsee rypistymisen vähentämistä. Kuivausohjelma on jo valmis. Paina mitä tahansa painiketta ja ota vaatteet pois koneesta. Jos et paina **Start/Pause**-painiketta, ohjelma päättyy noin 4 tunnin kuluttua.

Villakankaat

Älä kuivaa villavaatteita rumpukuivaimessa. Asettele ne alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa.

Kudotut ja neulemateriaalit

Jotkin kudotut ja neulemateriaalit voivat kutistua laadusta riippuen.

Venytä näitä materiaaleja aina heti kuivauksen jälkeen.

Kestoprässätyt ja synteettiset materiaalit

Älä ylikuormita pesukonetta.

Poista kestoprässätyt tekstiilit koneesta heti, kun pesukone pysähtyy. Näin vähennät rypistymistä.

Vauvan vaatteet ja yöpuvut

Tarkista aina valmistajan ohjeet.

Kumi ja muovi

Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettuja tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:

- Esiliinat, ruokalaput, tuolien päällykset
- Verhot ja pöytäliinat
- Kylpyhuoneen matot

Lasikuitu

Älä kuivaa lasikuituesineitä pesukoneessa.

Koneeseen jäävät lasikuituhiukkaset voivat tarttua vaatteisiin ja aiheuttaa ihoärsytystä.

HUOMAUTUS

- Kun käännet pesukoneen kuivausohjelman pois päältä, kuivauspuhaltimen moottori voi itseään säästääkseen jäädä pyörimään 60 sekunniksi.
- Ole varovainen, kun poistat pyykkiä pesukoneesta, sillä pyykki tai pesukone voi olla hyvin kuuma.
- eroaa varsinaisesta kuivausajasta automaattijakson aikana. Materiaali, kuorman koko ja valittu kuivuusaste vaikuttavat kuivausaikaan.
- Jos valitset pelkän kuivauksen, linkous toimii automaattisesti energian säästämiseksi.

EcoHybrid

Käytä tätä ominaisuutta kuivakondensaatioon ilman vettä.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse kuivausohjelma.
- 3 Paina **EcoHybrid**-painikkeita 3 sekunnin ajan.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Tätä ominaisuutta voi käyttää **Normal (Normaali)**- tai **Iron (Silityskuiva)**-ohjelman kanssa.

Delay End (Viiveen loppu)

Käytä tätä vaihtoehtoa, kun haluat, että pesukone käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Paina **Delay End (Viiveen loppu)**-painiketta asettaaksesi haluamasi ajan.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Viivästetty aika on ohjelman päättymisaika, ei alkamisaika. Todellinen pesuaika vaihtelee riippuen veden lämpötilasta, pyykkimäärästä ja muista tekijöistä.
- Voit peruuttaa toiminnon painamalla **Power**-painiketta.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta tätä vaihtoehtoa käyttäessäsi.

Wi-Fi

Kun WLAN-yhteys on muodostettu, **Wi-Fi**-kuvake ohjauspaneelissa palaa.

Add Item (Lisää)

Käytä tätä vaihtoehtoa lisätäksesi tai poistaaksesi pyykin pesuohjelman käynnistymisen jälkeen.

- 1 Paina **Add Item (Lisää)**-painiketta, kun LED-merkkivalo syttyy.
- 2 Avaa luukku, kun sen lukitus on auennut.
- 3 Lisää tai poista pyykinä.
- 4 Sulje luukku ja paina **Start/Pause**-painiketta.

Pre-Wash (Esipesu)

Käytä tätä vaihtoehtoa, kun peset erittäin likaista pyykinä.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Paina **Pre-Wash (Esipesu)**-painikkeita 3 sekuntia.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

Child Lock (Lapsilukko)

Tällä toiminnolla voit poistaa säätimet käytöstä. Tämä toiminto varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on asetettu, kaikki painikkeet on lukittu, lukuun ottamatta **Power**.
- Kun säätimet on lukittu ja lapsilukko kytketty päälle, näytöllä näkyvät pesuohjelman aikana vuorotellen **CL** ja jäljellä oleva aika.
- Virran katkaiseminen ei poista lapsilukko-toimintoa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Ohjauspaneelin lukitseminen

- 1 Kytke virta päälle.
- 2 Paina ja pidä **Delay End (Viiveen loppu)** ja **Add Item (Lisää)**-painikkeita painettuna 3 sekuntia.
 - Kuulet äänimerkin ja **CL** tulee näyttöön.

Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen

- 1 Kytke virta päälle.
- 2 Paina ja pidä **Delay End (Viiveen loppu)**- ja **Add Item (Lisää)**-painikkeita painettuina 3 sekuntia tämän toiminnon ottamiseksi pois käytöstä.

Temp. (Lämpöt.)

Tällä toiminnolla voit valita pesun ja huuhtelun lämpötilan valitulle ohjelmalle. Paina tätä painiketta, kunnes haluttu asetus palaa. Kaikkiin huuhteluihin käytetään kylmää hanavettä.

- Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla vaatteiden pesumerkintöjä.

Spin (Linkous)

Käytä tätä vaihtoehtoa muuttaaksesi linkousnopeutta. Paina

Spin (Linkous)-painiketta toistuvast linkousnopeuden muuttamiseksi.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Paina **Pre-Wash (Esipesu)**-painiketta valitaksesi linkousnopeuden.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Jos valitset **No (Ei)**, pesukone pyörii silti hetken ylimääräisen veden poistamiseksi pyykeistä.

Beep On/Off (Äänet päälle/pois)

Tämä toiminto toimii vain, kun pesukone on käynnissä.

- Paina ja pidä **Wrinkle Care (Rypistymisen esto)** ja **Dry (Kuivaus)** painettuna 3 sekuntia tämän toiminnon asettamiseksi.

HUOMAUTUS


- Kun tämä toiminto on asetettu, asetus pysyy muistissa myös virrankatkaisun jälkeen.
- Jos haluat ottaa äänimerkin pois käytöstä, toista menettely.

LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö


Tämä ominaisuus on saatavilla vain malliin, jossa on  tai  logo.

Ennen LG SmartThinQ -sovelluksen käyttöä

- 1 Tarkista pesukoneen ja langattoman reitittimen (WLAN-verkko) etäisyys.
 - Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Signaalin rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai asennus saattaa epäonnistua.
- 2 Kytke pois päältä **Mobiilidata** tai **Matkapuhelindata** älypuhelimestasi.

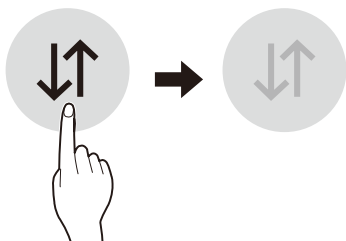

- 3 Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.

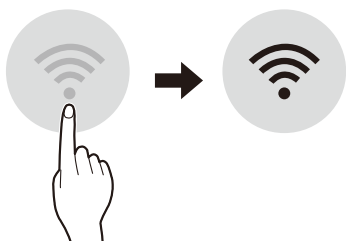

HUOMAUTUS

- Varmista WLAN-yhteys tarkistamalla, että **Wi-Fi** -kuvake ohjauspaneelissa palaa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz:n **Wi-Fi**-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG SmartThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on ongelma **Wi-Fi**-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta **Wi-Fi**-toistin (alueen laajentaja) parantamaan **Wi-Fi**-signaalin voimakkuutta.
- **Wi-Fi**-yhteys ei pysty muodostumaan tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuri on päällä, kytke palomuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

LG SmartThinQ:n asennus

Etsi **LG SmartThinQ**-sovellus älypuhelimien Google Play Storesta tai Apple App Storesta. Noudata sovelluksen lataus- ja asennusohjeita.

WiFi-toiminto

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Pesuojelma (Remote Start (Etäkäynnistys), Download Cycle (Pesuojelman lataaminen))

Aseta tai lataa valitsemasi ohjelma ja käytä konetta etäohjauksella.

Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma) -puhdistusohjelmavahti

Tämä toiminto näyttää, kuinka monta pesuojelmaa on jäljellä ennen **Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)** -jakson suorittamista.

Energian valvonta

Tarkasta hiljattain käytettyjen ohjelmien sähkönkulutus ja kuukausittainen keskiarvo.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Asetukset

Saatavilla on monia toimintoja.

Push-viestit

Tämän toiminnon tarkoituksena on antaa käyttäjälle tilailmoituksia, jotta käyttäjä pysyy selvillä pesukoneen tilasta. Ilmoitukset annetaan, vaikka **LG SmartThinQ**-sovellus ei olisi päällä.

HUOMAUTUS

- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista rekisteröity laite **LG SmartThinQ**-sovelluksesta ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

Pesukoneen etäkäyttö

Remote Start (Etäkäynnistys)

Käytä älypuhelimella pesukoneesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa ohjelman toimintaa, jolloin tiedät kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.

Toiminnon käyttäminen

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Laita pyykki pesukoneen rumpuun.
- 3 Paina ja pidä **Remote Start (Etäkäynnistys)**-painiketta painettuna 3 sekuntia tämän toiminnon käyttämiseksi.
- 4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG SmartThinQ**-sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman älypuhelimien **LG SmartThinQ**-sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, pesukone odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Kun etäkäynnistys on aktivoitu, ovi lukitaan automaattisesti.

Tämän toiminnon poistaminen käytöstä

Kun tämä toiminto on aktivoitu, paina ja pidä **Remote Start (Etäkäynnistys)**-painiketta painettuna 3 sekuntia toiminnon poistamiseksi käytöstä. Tämä toiminto on kytkettävä pois päältä, jotta pesukonetta voidaan taas käyttää manuaalisesti.

Download Cycle (Pesuohjelman lataaminen)

Lataa uusi ja erityinen ohjelma, joka ei kuulu koneen perusohjelmiin.

Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat ladata monista laitteelle ominaisista erikoisohjelmista.

Koneeseen voidaan tallentaa vain yksi ohjelma kerrallaan.

Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

Virrankulutus valmiustilassa

Virrankulutus valmiustilassa	0,5 W
Virrankulutus verkkovalmiustilassa	2,0 W
Aika, jonka jälkeen tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto siirtää laitteen automaattisesti valmiustilaan ja/tai pois päältä -tilaan ja/tai verkkovalmiustilaan	20 min.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyyntöön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen **opensource@lge.com**. Tämä tarjous on voimassa kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon.


Smart Diagnosis -toiminnon käyttö

Tämä ominaisuus on saatavilla vain malliin, jossa on  tai  logo.

Smart Diagnosis -vianmääritys huollon kautta

Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta laitteen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.

- 1 Paina **Power**-painiketta pesukoneen kytkemiseksi päälle. Älä paina mitään muuta painiketta.
- 2 Kun asiakaspalvelu pyytää, vie puhelimesi suukappale lähelle **Smart Diagnosis**-kuvaketta.

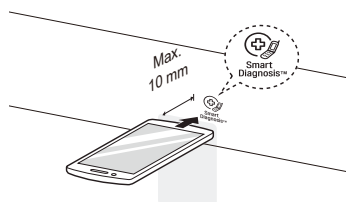

- 3 Paina ja pidä **Temp. (Lämpöt.)**-painiketta 3 sekuntia.
- 4 Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen lähetys loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
 - Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
 - Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää yrittämään uudelleen.
- 5 Kun ajanlasku on ohi ja merkkiäänet loppuneet, palaa keskustelemaan asiakaspalvelijan kanssa. Hän auttaa sinua käyttäen lähetetyn tiedon analyysistä saamaansa tietoa.

HUOMAUTUS

- Tämä toiminto riippuu paikallisen puhelinyhteyden laadusta.
- Viestintätoiminto paranee ja saat paremman tuloksen, jos käytät lankalinjaa.
- Jos tiedonsiirto on heikkoa huonon puhelinyhteyden takia, et ehkä saa parasta mahdollista vianmäärityspalvelua.


VAROITUS

- Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen koneen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, tulipalon, sähköiskun tai kuoleman.
- Älä käytä pesukoneen puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vahingoittaa pintaa.

Puhdistus jokaisen pesun jälkeen

Käytön jälkeiset toimet

- Kun pesuohjelma on päättynyt, pyyhi luukku ja luukun tiiviste kosteuden poistamiseksi.
- Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat.
- Pyyhi pesukone kuivalla liinalla kosteuden poistamiseksi.

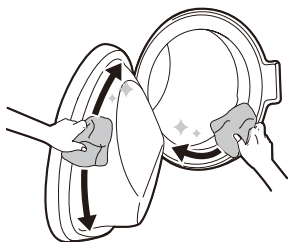

VAROITUS

- Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat, mutta vain jos se on turvallista ja lapsia valvotaan.

Ulkopintojen puhdistaminen

Pesukoneen asianmukainen hoito voi pidentää käyttöikää.

Ulkopinnat

Pyyhi roiskeet välittömästi pois kostealla liinalla.

Luukku

Pese ulkopuolelta ja sisäpuolelta kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

VAROITUS

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske koneen ohjauspaneeliin terävillä esineillä.

Sisäpintojen puhdistaminen

- Pyyhi luukun aukon ympärys ja luukun lasi pyyhkeellä tai pehmeällä liinalla.
- Poista pyykki koneesta aina heti pesuohjelman päätyttyä. Kosteaa pyykin jättäminen pesukoneeseen voi aiheuttaa rypistymistä, värimuutoksia ja hajua.

Pesukoneen säännöllinen puhdistus

Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)

Käytä tätä toimintoa pesukoneen puhdistamiseen sisäpuolelta.

Tässä ohjelmassa käytetään suurempaa vesimäärää suuremmalla linkousnopeudella. Suorita tämä toiminto kerran kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin) pesuainejäämien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi.

- 1 Poista kaikki vaatteet ja pyykki pesukoneesta ja sulje luukku.
- 2 Avaa lokerikko ja lisää kalkinpoistoainetta varsinaisen pesun lokeroon.
 - Jos käytät tabletteja, laita ne rumpuun.
- 3 Sulje pesuainelokero varovasti.

- 4 Kytke virta päälle ja valitse **Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)**.
 - **ℓ** näkyy näytössä.
- 5 Paina **Start/Pause**-painiketta käynnistääksesi ohjelman.
- 6 Kun ohjelma on valmis, jätä luukku auki, jotta luukun aukko, tiiviste ja lasi saavat kuivua.

! VARO

- Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat, mutta vain jos se on turvallista ja lapsia valvotaan.

Tulovesisuodattimen puhdistaminen


Tulovesisuodattimeen voi kertyä kalkkia tai pieniä esineitä, joita voi olla laitteeseen toimitettavassa vedessä.

Puhdista vedentulosuodatin säännöllisesti.


HUOMAUTUS

- Sulje koneen vesihana, jos pesukonetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma-aika), etenkin jos pesukoneen välittömässä läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
- IE-viesti näkyy ohjauspaneelissa, kun vettä ei tule pesuainelokerikkoon.
- Jos vesi on erittäin kovaa tai sisältää kalkkijäämiä, tulovesisuodatin voi tukkeutua.

- 1 Kierrä vesihana kiinni ja irrota veden täyttöletku.

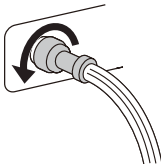

- 2 Puhdista suodatin keskikovalla hammasharjalla.

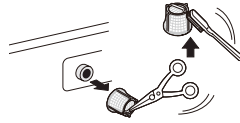


Poistopumpun suodattimen puhdistaminen


Poistopumpun suodatin kerää pyykin seassa olevat irtolangat ja pienet esineet. Tarkista suodattimen puhtaus säännöllisin väliajoin, jotta pesukone toimisi moitteettomasti.

Anna veden jäähtyä ennen poistopumpun suodattimen puhdistamista. Avaa luukku hätätilassa tai suorita hätäevakuointi.

- 1 Irrota pesukoneen virtajohto pistorasiasta.
- 2 Avaa suojakansi ja vedä letku ulos.

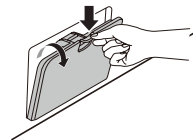

- 3 Irrota poistotulppa ① ja anna veden tyhjentyä. Irrota poistopumpun suodatin ② hitaasti veden tyhjentämiseksi ja pienten esineiden poistamiseksi.

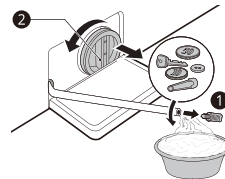

4 Kun olet puhdistanut poistopumpun suodattimen, aseta poistotulppa takaisin.

5 Sulje suojakansi.

VARO


- Ole varovainen, tyhjennettävä vesi voi olla kuumaa.
- Käytä koneen puhdistusohjelmaa kerran kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin) pesuainejäämien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi.

Pesuainelokeron puhdistaminen

Pesuaineesta ja huuhteluaineesta saattaa jäädä jäämiä pesuainelokeroon. Irrota lokero ja lokeron osat ja tarkista pesuaine- tai huuhteluainejäämät kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa.

1 Irrota pesuainelokerikko vetämällä sitä suoraan ulos, kunnes se pysähtyy.

- Irrota lokerikko painaen samalla lokeron vapautuspainiketta.

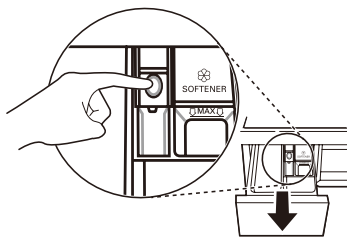

2 Poista pesu- ja huuhteluainejäämät.

- Huuhtelee lokerikko ja sen osat lämpimällä vedellä pesu- ja huuhteluainejäämien poistamiseksi. Puhdista pesuainelokerikko pelkällä vedellä. Kuivaa lokerikko ja sen osat pehmeällä liinalla tai pyyhkeellä.

3 Käytä liinaa lokeron aukon puhdistamiseen ja harjaa urien puhdistamiseen.

- Poista kaikki jäämät ylä- ja alasyvennyksestä.

4 Pyyhi kaikki kosteus urista pehmeällä liinalla tai pyyhkeellä.

5 Asenna lokerikon osat takaisin oikeisiin kohtiin ja aseta lokerikko pesukoneeseen.

Pesukoneen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi.

Ennen huoltoliikkeeseen soittamista

Voit korjata useimmat ongelmat itse ja säästää aikaa ja rahaa, jos sinun ei välttämättä tarvitse soittaa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen. Seuraavat taulukot on tarkoitettu sinulle avuksi vianmääritykseen.

Virheilmoitukset

Pesukone on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos pesukone ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltoliikkeeseen soittamista.

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
IE VEDENSYÖTTÖVIRHE	Vedensyöttö ei ole riittävä. Vettä ei tule pesukoneeseen lainkaan tai sitä tulee hitaasti. Tarkista muut talon hanat.
	Vesihana ei ole kokonaan auki. Vettä ei tule pesukoneeseen lainkaan tai sitä tulee hitaasti. Avaa vesihana kokonaan.
	Veden syöttöletku on mutkalla. Suorista letku tai kiinnitä veden syöttöletku uudelleen.
	Syöttöletkun suodatin on tukossa. Tarkista ja puhdista syöttöletkun suodatin.
	Jos Aquastop-täyttöletkusta vuotaa vettä, merkkivalo muuttuu punaiseksi. Vaihda Aquastop-täyttöletku.
DE VEDENPOISTOVIKHE	Poistoletku on mutkalla tai tukossa. Pesukone ei poista vettä tai poistaa hyvin hitaasti. Puhdista ja suorista poistoletku.
	Poistosuodatin on tukossa. Tarkista ja puhdista poistosuodatin.
UE PYYKKI JAKAANTUU EPÄTASAISESTI -VIRHE	Pesukoneessa on järjestelmä, joka havaitsee ja korjaa koneen epätasapainon. Pyykki voi olla liian märkää ohjelman lopussa, järjestä pyykki uudelleen, jotta se linkoutuu kunnolla. Sulje luukku ja paina Start/Pause-painiketta. Saattaa kestää hetken ennen kuin kone alkaa liigota. Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa.
	Pyykkiä on liian vähän. Järjestelmä voi keskeyttää linkouksen tai lopettaa koko linkousvaiheen, jos koneessa on yksittäisiä raskaita esineitä (esim. kylpyhuoneen matto tai kylpytakki). Lisää 1 tai 2 samankaltaista tuotetta tai pienempiä pestäviä tuotteita, jotta pyykki jakaantuisi tasaisemmin. Sulje luukku ja paina Start/Pause-painiketta. Saattaa kestää hetken ennen kuin kone alkaa liigota. Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa.

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
ⒹⒺ ⒹⒺ ⒹⒺⒺ ⒹⒺⒹ LUUKKUVIRHE	Luukun anturi on epäkunnossa. • Soita LG Electronicsin huoltoliikkeeseen. Paikallisen LG Electronicsin huoltoliikkeen puhelinnumero löytyy takuukortista.
ⒺⒺ HALLINTAVIRHE	Tämä on ohjausvirhe. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
ⒺⒺ MOOTTORI LUKITTU -VIRHE	Moottorin ylikuormitus. • Odota 30 minuuttia, kunnes moottori on jäähtynyt, ja käynnistä ohjelma sitten uudelleen.
ⒻⒺ YLIVUOTOVIRHE	Veden ylitäyttö viallisen vesiventtiilin takia. • Sulje vesihana. • Irrota virtapistoke. • Pyydä huolto.
ⒼⒺ PAINEANTURIN VIRHE	Vesitason anturi on epäkunnossa. • Sulje vesihana. • Irrota virtapistoke. • Pyydä huolto.
ⒶⒺ VÄRÄHTELYANTURIN VIRHE	Värähtelyanturi on epäkunnossa. • Pyydä huolto.
ⒻⒻ JÄÄTYMISVIKA	Onko syöttö-/poistoletku tai poistopumppu jäähtynyt? • Syötä lämmintä vettä rumpuun poistoletkun ja -pumpun sulattamiseksi. Aseta täyttöletkun päälle lämpimällä vedellä kasteltu pyyhe.
ⒻⒺ VESIVUOTO	Vettä vuotaa. • Pyydä huolto.
ⒼⒻ SÄHKÖKATKOS	Pesukoneessa on ollut sähkökatkos. • Käynnistä ohjelma uudelleen.
ⒹⒻⒺ KUIVAUSVIKA	Kone ei kuivaa. • Pyydä huolto.

Pesukoneesta mahdollisesti kuuluvat äänet

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Kolina ja pauke	Rummussa tai pumpussa saattaa olla vieraita esineitä, kuten kolikoita tai hakaneuloja. • Pysäytä pesukone ja tarkista, ettei rummussa ole vieraita esineitä. Jos melua kuuluu edelleen koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, pyydä huolto.
Tömhäntelevät äänet	Täydet koneelliset saattavat tömähdellä. Tämä on tavallisesti normaalia. • Mikäli ääni jatkuu, pyykki on todennäköisesti jakautunut epätasaisesti. Pysäytä pesukone ja jaa pyykki tasaisemmin.

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Tömhäntelevät äänet	Pyykki saattaa olla epätasaisesti. Keskeytä ohjelma ja jaa pyykki uudelleen, kun luukun lukitus on auennut.
Tärinä	Pakkausmateriaaleja ei ole poistettu. Poista pakkausmateriaalit.
	Pyykki saattaa olla epätasaisesti jakaantunut rummussa. Keskeytä ohjelma ja jaa pyykki uudelleen, kun luukun lukitus on auennut.
	Kaikki säätöjalat eivät ole tukevasti ja tasaisesti lattiaa vasten. Katso Koneen säätäminen vaakasuoraan säätääksesi pesukoneen tasapainoa.
	Lattia ei ole riittävän tukeva. Tarkista, että lattia on tukeva, eikä joustaa. Katso Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset valitaksesi oikean paikan.

Käyttö

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Vettä vuotaa.	Talon viemäriputket ovat tukossa. Avaa tukossa oleva viemäriputki. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen.
	Virheellisesti asennetun poistoletkun tai tukossa olevan poistoletkun aiheuttama vuoto. Puhdista ja suorista poistoletku. Tarkista ja puhdista poistosuodatin säännöllisesti.
Pesukone ei toimi.	Toimintopaneeli on sammunut sen vuoksi, että mitään toimintoja ei ole tehty. Tämä on normaalia. Paina Power-painiketta pesukoneen kytkemiseksi päälle.
	Pesukoneen virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Varmista, että virtajohto on kunnolla liitetty toimivaan pistorasiaan.
	Vedensyöttö on pois päältä. Avaa vesihana kokonaan.
	Säätimiä ei ole asetettu oikein. Varmista, että ohjelman tiedot on asetettu oikein. Sulje luukku ja paina Start/Pause-painiketta.
	Luukku on auki. Sulje luukku ja varmista, että luukun väliin ei jää mitään, mikä estäisi sen sulkeutumisen kunnolla.
	Katkaisin/sulake on lauennut/palanut. Tarkista rakennuksen katkaisimet/sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai nollaa katkaisin. Pesukoneelle tulee olla erillinen haaroituspiiri. Kun virta palautuu, pesukone jatkaa ohjelmaa, jossa se pysähtyi.

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Pesukone ei toimi.	Säätimet on nollattava. Paina Power-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Start/Pause-painiketta.
	Start/Pause-painiketta ei painettu ohjelman asettamisen jälkeen. Paina Power-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Start/Pause-painiketta. Pesukone sammuu, jos Start/Pause-painiketta ei paineta 15 minuutin kuluessa.
	Erittäin alhainen vedenpaine. Tarkista rakennuksen toisesta hanasta, että kotitalouden vedenpaine on riittävä.
	Pesukone lämmittää vettä tai muodostaa höyryä. Pesukone voi lakata toimimasta hetkeksi tietyissä vaiheissa, kun vettä lämmitetään turvallisesti asetettuun lämpötilaan.
Painikkeet eivät ehkä toimi oikein.	Turvallisuussyistä luukkua ei voi avata, kun pesukone on käynnistynyt. Tarkista, palaako -kuvake. Voit avata luukun turvallisesti, kun Door Lock (Luukku lukittu)-kuvake on sammunut.
Luukku ei aukea.	Turvallisuussyistä luukkua ei voi avata, kun pesukone on käynnistynyt. Tarkista, palaako -kuvake. Voit avata luukun turvallisesti, kun -kuvake on sammunut.
Pesukone ei ota kunnolla vettä.	Suodatin on tukkeutunut. Varmista, että täyttöventtiilien tulovesisuodattimet eivät ole tukossa.
	Täyttöletkut voivat olla taittuneet. Tarkista, että täyttöletkut eivät ole taittuneet eivätkä tukkeutuneet.
	Riittämätön vedensyöttö. Varmista, että sekä kuuma- että kylmävesihana on käännetty kokonaan auki.
	Kuuman ja kylmän veden tuloletku on liitetty väärin päin. Tarkista tuloletkujen liitännät.
Pesukone ei poista vettä.	Taittunut poistoletku. Varmista, että poistoletku ei ole taittunut.
	Poistoletku sijaitsee yli 1,2 metrin korkeudella lattiasta. Varmista, että poistoletku ei ole yli 1,2 metrin korkeudella pesukoneen pohjasta.
Kaikkea pesuainetta ei annostella tai sitä ei annostella lainkaan.	Liian paljon pesuainetta käytetään. Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.
Ohjelma kestää tavallista pidempään.	Pyykkimäärä on liian pieni. Lisää pyykin määrää, jotta pesukone voi jakaa pyykin tasaisesti.

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Ohjelma kestää tavallista pidempään.	Raskaita ja kevyitä esineitä on samassa koneellisessa. Yritä aina pestä kerrallaan saman painoisia esineitä, jotta pyykki jakautuu tasaisesti linkouksen aikana.
	Pyykki on jakautunut epätasaisesti. Jaa pyykki käsin uudelleen, jos esineitä on kietoutunut toisiinsa.
Ohjelma kestää tavallista pidempään	Pyykki on jakaantunut epätasaisesti tai vaahdonpoisto-ohjelma on käynnissä. Tämä on normaalia. Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika on vain arvio kestosta. Todellinen aika voi vaihdella.

Kuivaaminen

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Kuivausongelma	Tarkista vesihana. - Älä ylitäytä. Tarkista, että pesukone tyhjentää asianmukaisen määrän vettä pyykistä. Jos pyykin määrä on liian pieni, rumpukuivaus ei toimi kunnolla. Lisää muutama pyyhe. - Sulje vesihana.
Kuivausteho on liian alhainen tai heikko.	Kone ei saa vettä tarpeeksi. Vettä käytetään rummun nukkasihdin automaattiseen puhdistukseen kuivauksen aikana. Varmista, että vesihana on auki.
	Vesi ei poistu kunnolla. Varmista, että poistosuodatin ei ole tukossa.
	Kone on ylikuormittunut. Tarkista valitun ohjelman kuormituskyky. Lisää tarvittaessa aikakuivausohjelma.
	Linkousnopeus on liian alhainen. Valitse kyseiselle pesuohjelmalle suurin sallittu linkousnopeus.
Kuivausaika on liian pitkä.	Ympäristön lämpötila on liian alhainen. Varmista, että lämpötila on sallitulla alueella.
Lämmintä ilmaa tulee ulos laitteen taka-osasta.	Laite tuottaa lämmintä ilmaa pyykin kuivaamiseksi. Lämmin ilma kuivaa pyykin ja poistuu laitteen taka-osasta.

Suorituskyky

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Tahrat eivät lähde	Pinttynyttä tahroja. Aiemmin pestyissä tuotteissa voi olla tahroja, jotka ovat pinttynneet. Tällaisia tahroja voi olla vaikea poistaa, ja ne voivat vaatia käsinpesua tai esikäsitteilyä lähteäkseen helpommin.
Pyykki värjäntyy tai tahriintuu	Valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti. - Huuhteluainelokero on liian täynnä. Sen vuoksi valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti. Mittaa aina valkaisu- tai huuhteluaineen määrä ylitäytön välttämiseksi. - Sulje pesuainelokero varovasti. Valkaisu- tai huuhteluainetta lisättiin suoraan pyykin joukkoon rumpuun. - Käytä aina annostelulokeroita varmistaaksesi, että pyykinpesutuotteet annostellaan oikeaan aikaan ohjelman aikana. Vaatteita ei lajiteltu oikein. - Pese aina tummat värit erillään vaaleista väreistä ja valkoisista värjäytymisen välttämiseksi. - Älä koskaan pese voimakkaasti likaantuneita tuotteita samaan aikaan kevyesti likaantuneiden tuotteiden kanssa.
Pyykki rypistyy	Pyykkiä ei poisteta heti. - Poista pyykki pesukoneesta aina heti ohjelman päätyttyä. Pesukone on liian täynnä. - Pesukoneen voi laittaa täyteen, mutta rumpu ei saa pakkautua täysin tiiviiksi pyykistä. Pesukoneen luukun tulee sulkeutua helposti. Kuuman ja kylmän veden tuloletku on liitetty väärin päin. - Huuhtelu kuumalla vedellä voi aiheuttaa rypyjä vaatteisiin. Tarkista tuloletkujen liitännät.
Pesukone haisee ummehtuneelta tai tunkkaiselta	Rumpua ei ole puhdistettu asianmukaisesti. - Suorita Tab Clean (Koneen puhdistusohjelma) säännöllisesti. Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnolla aiheuttaen lappoa (veden virtaamista takaisin koneeseen). - Varmista poistoletkua asentaessasi, että se ei taitu tai jää puristuksiin. Pesuainelokerikkoa ei ole puhdistettu säännöllisesti. - Puhdista pesuainelokerikko, erityisesti sen ylä- ja alaosa. Hajuja voi esiintyä, jos tyhjennysletku ei ole kiinnitetty kunnolla aiheuttaen lappoa (veden virtaamista takaisin koneeseen). - Varmista poistoletkua asentaessasi, että se ei taitu tai jää puristuksiin. Jos pesuainelokerikkoa ei puhdisteta säännöllisesti, voi hajuja syntyä homeesta tai vierasaineista. - Puhdista pesuainelokerikko, erityisesti sen ylä- ja alaosa.

WiFi

Oireet	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. Etsi älypuhelimeesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG SmartThinQ-sovelluksella.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. Kytke pois päältä älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä).
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. Vain 2,4 GHz:n reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai reitittimen valmistajaan.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri. Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Tuoteseloste

Komission direktiivi (EU) Nro. 96/60/EY

Toimittajan nimi tai tavaramerkki	LG	
Toimittajan malli	P4AQVH1W	CV70V6S1B
Energiatehokkuusluokka *1	A	
Energiankulutus, pesu, linkous ja kuivaus *2	kWh/ohjelma	6,12
Energiankulutus, vain pesu ja linkous *3	kWh/ohjelma	1,52
Pesuteholuokka *4	A	
Vedenpoiston tehokkuus *5	A	
Linkouksen jälkeinen veden määrä (osuus kuivan pyykin painosta)	%	44
Suurin linkousnopeus *6	rpm	1370
Nimelliskapasiteetti		
Pesukapasiteetti *7	kg	9
Kuivauskapasiteetti *8	kg	6
Vedenkulutus, pesu, linkous ja kuivaus *9	litraa/ohjelma	165
Vedenkulutus, vain pesu ja linkous *10	litraa/ohjelma	62
Pesu- ja kuivausaika *11	min.	660
Arvioitu vuosittainen energian- ja vedenkulutus nelihenkisessä kotitaloudessa, kun joka kerralla käytetään kuivausta (200 pesuohjelmaa) *12	kWh/vuosi	1224
	litraa/vuosi	33000
Arvioitu vuosittainen energian- ja vedenkulutus nelihenkisessä kotitaloudessa, kun kuivausta ei käytetä koskaan (200 pesuohjelmaa) *12	kWh/vuosi	304
	litraa/vuosi	12400
Melutaso pesun, linkouksen ja kuivauksen aikana, kun käytetään tavallista 60 °C:een puuvillanpesuohjelmaa ja "kuiva puuvilla"-kuivausohjelmaa.	Pesu dB(A)	52
	Linkous dB(A)	71
	Kuivaus dB(A)	54

*1: Energiatehokkuusluokan asteikko on A (tehokkaampi) - G (vähemmän tehokas).

*2: Pesu, linkous ja kuivaus, kWh/suoritettu pesuohjelma.

*3: Vain pesu ja linkous, kWh/pesuohjelma.

*4: Pesuteholuokituksen asteikko on A (korkeampi) - G (alhaisempi).

- *5: Linkouksen jälkeinen veden määrä tavallisen 60 °C:n puuvillanpesuohjelman jälkeen (prosentteina kuivan pyykin painosta)
- *6: Mitattu tavallisesta 60 °C:een puuvillanpesuohjelmasta
- *7: Laitteen tavallisessa 60 °C:een puuvillanpesuohjelmassa.
- *8: Laitteen tavallisessa "kuiva puuvilla" -kuivausohjelmassa.
- *9: Litroina käyttäen tavallista 60 °C:een puuvillanpesuohjelmaa ja "kuiva puuvilla" -kuivausohjelmaa.
- *10: Litroina käyttäen tavallista 60 °C:een puuvillanpesuohjelmaa (ja linkousta)
- *11: Pesuohjelman kokonaiskesto (60 °C:een puuvillanpesu ja "kuiva puuvilla" kuivaus).
- *12: Energian- ja vedenkulutus, joka vastaa 200 pesuohjelman kulutusta

Muistiinpanoja

