

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2022 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

LG OLED TV

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ασφάλεια και αναφορά

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του προϊόντος βρίσκονται στο πίσω μέρος και σε μία πλευρά του προϊόντος. Σημειώστε τα παρακάτω, σε περίπτωση που το προϊόν χρειαστεί επισκευή.

Μοντέλο

Αριθμός σειράς

Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο

- Πριν θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
- Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων, τις προδιαγραφές, την άδεια χρήσης κ.λπ. από τον ιστότοπο και να το προβάλετε στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας.
- **Οδηγός χρήσης:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την τηλεόραση, ανατρέξτε στον ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ που παρέχεται ενσωματωμένος στο προϊόν. (Ανάλογα με το μοντέλο)
 - Για να ανοίξετε τον ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ, επιλέξτε  →  → [Υποστήριξη] → [Οδηγός χρήσης]

Προαιρετικά εξαρτήματα

- Για τη βελτίωση της ποιότητας, τα προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Για να αγοράσετε αυτά τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Οι συσκευές αυτές λειτουργούν μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα.
- Το όνομα ή το σχέδιο του μοντέλου ενδέχεται να αλλάξει λόγω αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος ή αλλαγών στις συνθήκες ή τις πολιτικές του κατασκευαστή.
- Το καλώδιο για τη σύνδεση της κεραίας και των εξωτερικών συσκευών θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

✓ Σημείωση

- Οι προδιαγραφές του προϊόντος ή τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
- Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Προειδοποίηση! Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη για υψηλή "επικίνδυνη τάση" χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, το μέγεθος της οποίας ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη ότι στο έντυπο που συνοδεύει το προϊόν υπάρχουν σημαντικές οδηγίες σχετικά με το χειρισμό και τη συντήρηση (επισκευή).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

- ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΡΙΑ Ή ΆΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΦΛΟΓΑ.
- **Μην τοποθετείτε την τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο στα παρακάτω περιβάλλοντα:**
 - Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
 - Σε περιοχή με υψηλή υγρασία, όπως στο μπάνιο.
 - Κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως θερμάστρες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
 - Κοντά σε πάγκους κουζίνας ή υγροποιητές, όπου υπάρχει ο κίνδυνος έκθεσης σε ατμό ή λάδι.
 - Σε περιοχή εκτεθειμένη στη βροχή ή στον άνεμο.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, φλιτζάνια κ.ά. (π.χ. σε ράφια πάνω από τη μονάδα).

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως λάμπες αερίου ή κερί. Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεση ροή αέρα από κλιματιστικό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με υπερβολική σκόνη.

Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης, δυσλειτουργίας ή παραμόρφωσης του προϊόντος.

• Εξαερισμός

- Εγκαταστήστε την τηλεόραση σε σημείο που αερίζεται καλά. Μην την τοποθετείτε σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλί ή μαξιλάρι.
- Μην καλύπτετε το προϊόν με υφάσματα ή άλλα υλικά ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.
- Προσέξτε να μην ακουμπάτε τις οπές εξαερισμού. Όταν βλέπετε τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οπές εξαερισμού ενδέχεται να αναπτύξουν θερμότητα.

- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τυχόν φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως σπείρωμα, στράβωμα, τρύπημα, μάγκωμα ή πάτημα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα φics, τις πρίζες και το σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.
 - Μην μετακινείτε την τηλεόραση ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας που είναι κατεστραμμένα ή έχουν χαλαρώσει.
 - Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, φροντίστε να το πιάνετε από το φics. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση.
 - Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
 - **Αποσύνδεση της συσκευής από την τροφοδοσία ρεύματος**
 - Το φics τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φics τροφοδοσίας.
 - Μην αφήνετε τα παιδιά σας να σκαρφωνούν ή να κρένονται από την τηλεόραση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
 - **Γείωση εξωτερικής κεραίας** (διαφέρει ανάλογα με τη χώρα):
 - Αν έχετε εγκαταστήσει εξωτερική κεραία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης.
Η εξωτερική κεραία δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε εναέριες γραμμές ρεύματος ή άλλα κυκλώματα φωτισμού ή ρεύματος, ή σε σημείο που έρχεται σε επαφή με τις εν λόγω γραμμές ή τα κυκλώματα ρεύματος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
 - Μην αγγίζετε τη συσκευή ή την κεραία στη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην τηλεόραση και στην πρίζα. Αν δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο φics και στην πρίζα ή ακόμα και πυρκαγιά.
 - Μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα στο προϊόν. Εάν κάποιο αντικείμενο πέσει μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 - Μην ακουμπάτε το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας όταν είναι συνδεδεμένο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 - **Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παρακάτω, αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας.**
 - Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά.
 - Αν εισέλθει νερό ή άλλη ουσία στο προϊόν (τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, καλώδιο τροφοδοσίας, τηλεόραση).
 - Αν μυρίζει καπνός ή κάτι άλλο από την τηλεόραση.
 - Στη διάρκεια καταιγίδων ή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ακόμα κι αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί, η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα δεν διακόπτεται αν δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό υψηλής τάσης κοντά στην τηλεόραση (π.χ. ηλεκτρικό «μυνοσκοπύστρα»). Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας του προϊόντος.
 - Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς να έχετε γραπτή έγκριση από την LG Electronics. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν η συσκευή χρειάζεται σέρβις ή επισκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στην περιοχή σας. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση μπορεί να ακυρώσει τη δικαιοδοσία του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από την LG Electronics. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, δυσλειτουργίας ή βλάβης του προϊόντος.
 - Μην αποσυναρμολογείτε το τροφοδοτικό AC ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
 - Όταν πιάνετε το τροφοδοτικό, προσέξτε να μην το ρίξετε ή το χτυπήσετε. Οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τροφοδοτικό.
 - Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε την τηλεόραση με βρεγμένα χέρια. Αν οι ακίδες του καλωδίου τροφοδοσίας είναι βρεγμένες ή καλυμμένες με σκόνη, στεγνώστε τις ή σκουπίστε τη σκόνη αντίστοιχα.
 - **Μπαταρίες**
 - Φυλάσσετε τα αξεσουάρ (μπαταρία κ.λπ.) σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
 - Μην βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή αφήνετε τις μπαταρίες να υπερθερμανθούν. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.
 - Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση που η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία ακατάλληλου τύπου.
 - **Μετακίνηση**
 - Κατά την μετακίνηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει το προϊόν, καθώς και ότι όλα τα καλώδια έχουν αφαιρεθεί. Ενδεχομένως να χρειαστούν 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά μεγαλύτερης τηλεόρασης. Μην πατάτε ή μην ασκείτε πίεση στην μπροστινή όψη της τηλεόρασης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν, πυρκαγιά ή τραυματισμό.
 - Μην αφήνετε το αφυγραντικό υλικό ή τα πλαστικά υλικά συσκευασίας σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
 - Μην προκαλείτε ισχυρούς κραδασμούς στο προϊόν και μην αφήνετε αντικείμενα να πέφτουν πάνω του. Επίσης, αποφύγετε τη ρίψη αντικειμένων επάνω στην οθόνη.
 - Μην πιέζετε με δύναμη την επιφάνεια της οθόνης με το χέρι σας ή με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφά, μολύβια ή στυλό, και μην προκαλείτε γρατσουνιές. Ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στην οθόνη.
 - **Καθαρισμός**
 - Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε απαλά τη συσκευή με ένα απαλό, στεγνό πανί. Μην ψεκάζετε την οθόνη με νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά τζαμιά, αποσμητικά χώρου, εντομοκτόνα, λιπαντικά, κερί (βιομηχανικό και αυτοκινήτου), διαβρωτικά, διαλυτικά, βενζόλιο, σιρόνι κ.λπ. που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και την οθόνη. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στο προϊόν.

Ανύψωση και μετακίνηση της τηλεόρασης

Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της τηλεόρασης, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης γρατσουνιών ή βλάβης στην τηλεόραση και για την ασφαλή μεταφορά της, ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους συσκευής.

- Συνιστάται η μεταφορά της τηλεόρασης στην αρχική της συσκευασία.
- Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της τηλεόρασης, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα καλώδια.
- Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, η οθόνη πρέπει να είναι στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς για να μην προκληθεί ζημιά.
- Κρατήστε σταθερά το επάνω και το κάτω μέρος του πλαισίου της τηλεόρασης. Μην κρατάτε το διαφανές τμήμα, το ηχείο ή το πλέγμα του ηχείου.
- Για τη μεταφορά μεγάλων τηλεοράσεων, απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα.
- Αποφύγετε τους κραδασμούς και τις ισχυρές δονήσεις κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης.
- Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, κρατήστε τη σε κατακόρυφη θέση, μην τη γυρνάτε ποτέ στο πλάι και μην τη γέρνετε αριστερά ή δεξιά.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο πλαίσιο του σκελετού καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη.
- Κατά το χειρισμό της τηλεόρασης, προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στα κουμπιά που προέχουν.



- Μην αγγίζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
- Για να προσαρμόσετε τη βάση στην τηλεόραση, τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι με μαλακή επένδυση ή σε κάποια άλλη επίπεδη επιφάνεια με μαλακή επένδυση, με την οθόνη προς τα κάτω για να την προστατέψετε από τυχόν γρατσουνιές.

Επιτραπέζια τοποθέτηση

- 1 Σηκώστε και τοποθετήστε την τηλεόραση σε κατακόρυφη θέση επάνω σε ένα τραπέζι.
 - Αφήστε απόσταση (τουλάχιστον) 10 εκ από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.



- Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος, μην εφαρμόζετε ξένες ουσίες (έλαια, λιπαντικά, κ.λπ.) στα εξαρτήματα βιδών. (Εάν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.)
- Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε βάση, θα πρέπει να λάβετε μέτρα προκειμένου να αποτρέψετε την ανατροπή του προϊόντος. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Για λόγους ασφαλείας και για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων, μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα.
- Οι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν τοποθετηθεί σωστά και είναι καλά σφιγμένες. (Εάν δεν είναι καλά σφιγμένες, η τηλεόραση μπορεί να γύρει προς τα εμπρός μετά την εγκατάστασή της.) Μην χρησιμοποιήσετε πολύ δύναμη για να σφίξετε υπερβολικά τις βίδες, καθώς μπορεί να καταστραφούν και να μην σφίγγουν σωστά.
- Κατά την εγκατάσταση σε έπιπλο ή ράφι με τη χρήση βάσης, βεβαιωθείτε ότι το πλάτος του επίπλου ή του ραφιού είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της τηλεόρασης. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- Αν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη στη βάση, η οθόνη της μπορεί να έχει μια μικρή κλίση προς τα πίσω. Αν η βάση δεν είναι επίπεδη, επειδή έχει τοποθετηθεί ένα αντικείμενο κάτω από τη βάση ή δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο

- 1 Τοποθετήστε και σφίξτε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα και τις βίδες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
 - Αν έχουν τοποθετηθεί βίδες στη θέση των κρίκων ανάρτησης, αφαιρέστε πρώτα τις βίδες.
- 2 Στερεώστε με τις βίδες τα υποστηρίγματα στον τοίχο. Ευθυγραμμίστε τη θέση της επιτοίχιας βάσης και των κρίκων ανάρτησης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- 3 Συνδέστε καλά τους κρίκους ανάρτησης και τα υποστηρίγματα τοίχου με ένα ανθεκτικό σκοινί. Βεβαιωθείτε ότι το σκοινί βρίσκεται σε οριζόντια θέση προς την επίπεδη επιφάνεια.
 - Χρησιμοποιήστε μια βάση στήριξης ή ένα έπιπλο που είναι αρκετά μεγάλο και ανθεκτικό για την ασφαλή τοποθέτηση της τηλεόρασης.
 - Υποστηρίγματα, κρίκοι και σκοινιά δεν παρέχονται. Μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον αξεσουάρ από τον τοπικό προμηθευτή.

Βάση (Προαιρετικά εξαρτήματα)

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Βάση	Μοντέλο
SQ-G2ST55	OLED55G2*
SQ-G2ST65	OLED65G2*
SQ-G2ST8377	OLED77/83G2*

Τοποθέτηση στον τοίχο

Συνδέστε προσεκτικά μια προαιρετική επιτοίχια βάση στήριξης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και εγκαταστήστε την επιτοίχια βάση στήριξης σε έναν στερεό τοίχο κάθετα προς το δάπεδο. Αν θέλετε να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε άλλα δομικά υλικά, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η LG συνιστά, ότι η εγκατάσταση της επιτοίχιας τοποθέτησης πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία. Συνιστάται η χρήση της επιτοίχιας βάσης στήριξης της LG. Η επιτοίχια βάση στήριξης της LG είναι εύκολη στη μετακίνηση με συνδεδεμένα τα καλώδια. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την επιτοίχια βάση στήριξης της LG, χρησιμοποιείτε μια επιτοίχια βάση στήριξης η οποία επιτρέπει την κατάλληλη στερέωση της συσκευής στον τοίχο και αφήνει επαρκή χώρο για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών. Συνιστάται να συνδέετε όλα τα καλώδια πριν από την τοποθέτηση μιας επιτοίχιας βάσης στήριξης.



- Πρωτό εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε μια επιτοίχια βάση στήριξης, αφαιρέστε τη βάση εκτελώντας αντίστροφα τα βήματα τοποθέτησης.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βίδες και την επιτοίχια βάση στήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα «Προαιρετικά εξαρτήματα».
- Αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το προϊόν σε τοίχο, προσαρμόστε την τυπική βάση στήριξης VESA (προαιρετικά εξαρτήματα) στην πίσω πλευρά του προϊόντος. Όταν χρησιμοποιείτε την επιτοίχια βάση στήριξης (προαιρετικά εξαρτήματα) για την εγκατάσταση της συσκευής, στερεώστε την προσεκτικά, για να μην πέσει.
- Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κρεμάσει τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο αν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε λάδια ή αναθυμιάσεις λαδιού. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και πτώση του προϊόντος.
- Κατά την τοποθέτηση της επιτοίχιας βάσης στήριξης πλήρους επαφής, η τηλεόραση μπορεί να μην έρχεται σε πλήρη επαφή με τον τοίχο εξαιτίας της κατάστασης του τοίχου.

Προφυλάξεις ασφαλείας

(Εξαιρείται το μοντέλο OLV480B, LSW440B)

- Οι επαγγελματίες τεχνικοί εγκατάστασης θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να διασφαλίσουν τη σωστή εγκατάσταση.
 - Οι επαγγελματίες τεχνικοί εγκατάστασης θα πρέπει να παραδώσουν το παρόν εγχειρίδιο στους πελάτες μετά την εγκατάσταση και να τους παροτρύνουν να το διαβάσουν και να το αποθηκεύσουν σε ένα βολικό σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο εγκατάστασης, φυλάξτε το σε βολικό σημείο για μελλοντική αναφορά.



- Ζητήστε από έναν επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης που έχει οριστεί από το κατάστημα, να εγκαταστήσει το προϊόν.
 - Η εγκατάσταση από μη επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης είναι υπερβολικά επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
 - Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ασταθές σημείο που δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του.
- Εάν το σημείο εγκατάστασης δεν είναι αρκετά σταθερό, το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

- Πριν από τη μεταφορά ή την αντικατάσταση του προϊόντος και μετά την αρχική εγκατάσταση, επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης που έχει οριστεί από το κατάστημα.
- Η εγκατάσταση αποτελεί εργασία τεχνικού και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα ασφαλείας εάν κάποιος άλλος επιχειρήσει να εγκαταστήσει ή να μετακινήσει το προϊόν.
- Μην κρεμάτε το προϊόν και μην το υποβάλετε σε κραδασμούς μετά την εγκατάσταση.
- Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την πτώση του προϊόντος και ενδεχόμενο τραυματισμό.
- Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος σε τοίχο, μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τα καλώδια σήματος να κρέμονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μπορεί να δημιουργηθεί βλάβη στα καλώδια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Φροντίστε να φοράτε γάντια εργασίας κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
 - Η εγκατάσταση του προϊόντος χωρίς γάντια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Η μη συμμόρφωση της εγκατάστασης του προϊόντος με τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη του προϊόντος.
- Να εξασφαλίσετε την παρουσία τουλάχιστον δύο ατόμων κατά την εγκατάσταση του προϊόντος ή τη ρύθμιση του ύψους του προϊόντος.
- Εάν δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση ή ρυθμίσεις μόνοι σας, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλος τοίχος πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση. Ελέγξτε τα ούπα και τις βίδες που παρέχονται με το προϊόν.
- Η χρήση μη εγκεκριμένων ούπα ή βιδών μπορεί να μην υποστηρίξει το βάρος του προϊόντος και να αποβεί επικίνδυνη.
- Κατά τη δημιουργία οπών στον τοίχο για την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μύτες δράπανου και δράπανα της καθορισμένης διαμέτρου. Για το βάθος της οπής, ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Η δημιουργία οπών και η εγκατάσταση του προϊόντος με τρόπους που δεν καθορίζονται από το εγχειρίδιο εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε ασταθή εγκατάσταση και πιθανά προβλήματα ασφαλείας.
- Μην ακουπίζετε το προϊόν με βρεγμένο πανί και μην χρησιμοποιείτε συσκευές θέρμανσης ή υγραντήρα κάτω από το σημείο εγκατάστασης του προϊόντος.
- Στο προϊόν ενδέχεται να εισχωρήσει νερό ή ατμός και η υπερβολική θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πυροσβεστικά συστήματα καταιονισμού ή συστήματα πυρανίχνευσης, σημεία όπου ενδέχεται να σημειωθεί δόνηση ή κραδασμός ή κοντά σε καλώδια ή πηγές τροφοδοσίας υψηλής τάσης.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος από την πρίζα πριν από την εγκατάσταση.
- Η εγκατάσταση του προϊόντος με το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην πρίζα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν με γυμνά χέρια. Να φοράτε πάντα γάντια εργασίας.
- Εάν δοκιμάσετε να προχωρήσετε σε εγκατάσταση χωρίς γάντια εργασίας, μπορεί να τραυματιστείτε.
- Συνδέστε το προϊόν με το παρεχόμενο καλώδιο. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένου καλωδίου μπορεί να προκαλέσει βλάβη λόγω της τριβής με τον τοίχο. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο τύπο αρσενικού/θηλυκού καλωδίου. (Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.)

Πριν από την εγκατάσταση

(Εξαιρείται το μοντέλο 0LW480B, LSW440B)

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από την εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο.
- Αποφύγετε την φθορά του προϊόντος και τα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από απρόσεκτη εγκατάσταση ή χρήση ακατάλληλης ή μη εγκεκριμένης επιτοίχιας βάσης στήριξης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης για άνετη εγκατάσταση στην επιτοίχια βάση στήριξης.
- Διακόψτε αμέσως τη διαδικασία εγκατάστασης και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης, εάν δεν την κατανοείτε πλήρως.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε ακόμη προβλήματα αφού θέσετε το ερώτημα, απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης.


- Συνιστάται η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος σε τοίχο από τσιμέντο ή σε ξύλινο ορθοστάτη. Δεν συνιστάται η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος σε άλλες επιφάνειες (γυψοσανίδα, κόντρα πλακέ, τούβλα, κλπ.). Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πτώση του προϊόντος.
- Εγκαταστήστε το προϊόν αποκλειστικά σε κατακόρυφο τοίχο.
Μην το εγκαταστήσετε σε τοίχο με κλίση που υπερβαίνει τα πρότυπα κατασκευής ή σε τοίχο ή ταβάνι με υπερβολική κλίση.
Η LG δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση του προϊόντος, π.χ., τοίχους ή ταβάνια με υπερβολική κλίση.
- Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε τα εξαρτήματα που εσωκλείονται. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς εξαρτημάτων μετά το άνοιγμα της εσωτερικής συσκευασίας.
- Σε περίπτωση που ένα βρέφος ή ένα παιδί καταπιεί παρεχόμενο εξάρτημα, ενδέχεται να προκληθούν διάφορα ατυχήματα, όπως πνιγμός. Φυλάξτε τα παρεχόμενα εξαρτήματα μακριά από βρέφη και παιδιά.
- Σφίξτε εντελώς τις βίδες.
Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικής δύναμης κατά τη σύσφιξη των βιδών. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φθορά στον τοίχο και στο προϊόν ή να μειώσει τη σταθερότητα ή την απόδοση του προϊόντος.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση τηλεόρασης που υπερβαίνει το καθορισμένο φορτίο εφελκυσμού και μην επιτρέψετε την εφαρμογή εξωτερικής πίεσης στο προϊόν.
- Αποφύγετε τα ατυχήματα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία εργασίας με προσοχή κατά την εγκατάσταση.

Εργαλεία για την εγκατάσταση

- Σταυροκατσάβιδο (χειροκίνητο ή ηλεκτρικό) / μοχλός / δράπανο / μύτη δράπανου Ø 8 χιλ για τσιμέντο ή μύτη δράπανου Ø 4 χιλ για ατσάλι

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο

(Εξαιρείται το μοντέλο 0LW480B, LSW440B)

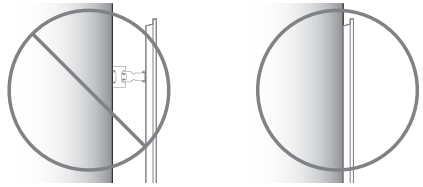

- Μετά την εγκατάσταση να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε κοντινή απόσταση από τον τοίχο.


Τοποθέτηση ούπα και βιδών

(Εξαιρείται το μοντέλο 0LW480B, LSW440B)

Βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ελέγξτε ότι το υλικό και το πάχος του τοίχου καθώς και το υλικό φινιρίσματος συμμορφώνονται με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα ούπα και τις βίδες σε τοίχους από τσιμέντο χωρίς ρωγμές.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ το προϊόν σε γυψοσανίδα ή τοίχο από χαρτί ή ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF). Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του προϊόντος σε τέτοιου είδους τοίχο, τα ούπα πρέπει να βιδωθούν σε τοίχους αντιστήριξης (τσιμέντο) ή σε ξύλινο ορθοστάτη στο εσωτερικό του υλικού φινιρίσματος.
- Το στήριγμα τοίχου πρέπει να προσαρτηθεί στον ορθοστάτη. Αυτό συνήθως δεν συνιστά πρόβλημα, αλλά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ενδέχεται να παρουσιαστούν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα στήριξης σε ορθοστάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν διάφορες αγκυρώσεις τοίχου, όπως μπουλόνια στερέωσης, που μπορούν να προσφέρουν μια λύση. Σε περίπτωση χρήσης κάποιας αγκύρωσης τοίχου, βεβαιωθείτε ότι τα ούπα και ο τοίχος μπορούν να αντέξουν το βάρος της τηλεόρασης. Λάβετε υπόψη ότι τα παρεχόμενα ούπα μπορεί να μην είναι τα κατάλληλα για τη δική σας μεμονωμένη περίπτωση, για αυτό συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία της περιοχής σας.
- Άλλοι τύποι τοίχων που δεν καθορίζονται θα πρέπει να έχουν δυνατότητα υποστήριξης φορτίων εξόλκευσης μεγαλύτερων από 70 kgf (686 N) και διατμητικών φορτίων μεγαλύτερων από 100 kgf (980 N) ανά συνδετήρα.
- Για τη διάνοιξη οπών, χρησιμοποιήστε κεφαλή τρυπανιού διαμέτρου 8 χιλ για τσιμέντο και ένα σφυροτρυπάνο ή κεφαλή τρυπανιού διαμέτρου 4 χιλ για ξύλινο ορθοστάτη.

Για εγκατάσταση σε τοίχο ταϊμέντου

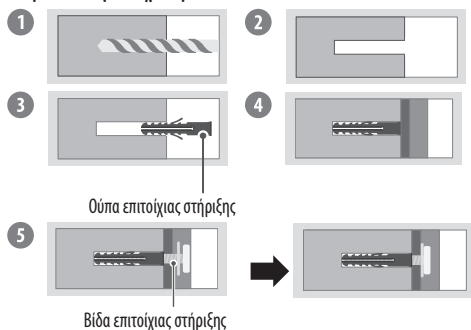

- 1 Δημιουργήστε οπές στα σημεία των ούπα με μύτη δράπανου $\varnothing$ 8 χιλ σε βάθος 80 χιλ έως 100 χιλ.
- 2 Καθαρίστε τις οπές που ανοίξατε.
- 3 Τοποθετήστε τα παρεχόμενα ούπα για να στερεώσετε την επιτοίχια βάση στήριξης στις οπές. (Κατά την εισαγωγή των ούπα χρησιμοποιήστε σφυρί.)
- 4 Σπρώξτε το στήριγμα της επιτοίχιας βάσης στήριξης κοντά στον τοίχο, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα σημεία των οπών.
- 5 Σφίξτε τις βίδες για να σταθεροποιήσετε την επιτοίχια βάση στήριξης στις οπές. Στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες με ροπή μεταξύ 45 kgf/εκ και 60 kgf/εκ.

Για εγκατάσταση σε ξύλινο ορθοστάτη

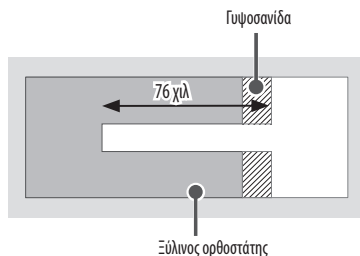


Για τη διάνοξη οπών βάθους 76 χιλ, χρησιμοποιήστε κεφαλή τρυπανιού $\varnothing$ 4 χιλ για ξύλο. (Καθαρίστε την οπή που ανοίξατε.)

Χωρίς τη χρήση ούπα επιτοίχιας στήριξης, βιδώστε τη βίδα επιτοίχιας στήριξης στον ξύλινο ορθοστάτη.

Μετά την εγκατάσταση

- Κατά τη σύνδεση πρόσθετων καλωδίων από τις πλευρές, συνιστούμε να κρατάτε το κέντρο της τηλεόρασης οριζόντια ή κάθετα και να τραβήξετε το προϊόν, για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση από τον τοίχο πριν από τη σύνδεση.
- Κατά τη σύνδεση πρόσθετων καλωδίων από το κάτω μέρος, συνιστούμε να αποσυνδέετε την τηλεόραση από τη βάση επιτοίχιας στήριξης πριν από τη σύνδεση.

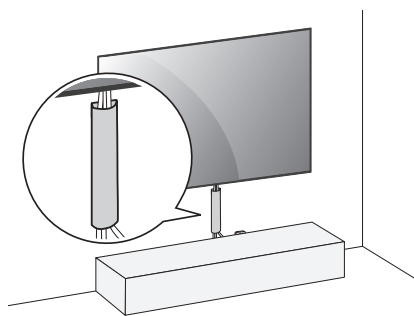

(Για παράδειγμα)

- Χρησιμοποιήστε συστήματα διαχείρισης καλωδίων για να τακτοποιήσετε τα καλώδια στο κάτω μέρος της τηλεόρασης, όπως φαίνεται παρακάτω. Τα συστήματα διαχείρισης καλωδίων δεν παρέχονται με το προϊόν, οπότε πρέπει να τα αγοράσετε ξεχωριστά.
- Μετά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχει προσκολληθεί στον τοίχο για να το χρησιμοποιήσετε.
 - Η χρήση του προϊόντος ενώ αυτό δεν είναι προσκολλημένο στον τοίχο μπορεί να δημιουργήσει φθορά ή κραδασμούς στον προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του καλωδίου. Μπορεί να καταστραφεί το καλώδιο ή το πλαίσιο. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Κεραία/Καλώδιο

Συνδέστε την τηλεόραση σε μια υποδοχή κεραίας στον τοίχο με ένα καλώδιο RF (75 V).

- Χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστή σήματος για τη χρήση περισσότερων από 2 τηλεοράσεων.
- Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή, εγκαταστήστε έναν ενισχυτή σήματος για τη βελτίωση της ποιότητας εικόνας.
- Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση της κεραίας, δοκιμάστε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της κεραίας στη σωστή κατεύθυνση.
- Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και μετατροπείς.
- Για μια θέση που δεν υποστηρίζεται με μετάδοση Ultra HD, αυτή η τηλεόραση δεν μπορεί να λάβει απευθείας μεταδόσεις Ultra HD.

Δορυφορική κεραία

Συνδέστε την τηλεόραση σε μια δορυφορική κεραία, μέσω μιας δορυφορικής υποδοχής με δορυφορικό καλώδιο (75 V). (Ανάλογα με το μοντέλο)

Εκκίνηση της τηλεόρασης

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης πατώντας το κουμπί.



Ενεργοποίηση (Πατήστε)

Απενεργοποίηση¹⁾ (Πατήστε παρατεταμένα)

Έλεγχος μενού (Πατήστε²⁾)

Επιλογή μενού (Πατήστε παρατεταμένα³⁾)

- 1) Όλες οι εφαρμογές που εκτελούνται θα κλείσουν, και κάθε εγγραφή σε εξέλιξη θα διακοπεί. (Ανάλογα με τη χώρα)
- 2) Πατήστε σύντομα το κουμπί όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη για να περιηγηθείτε στο μενού.
- 3) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από το μενού.

✓ Σημείωση

- Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για την πρώτη ενεργοποίηση της τηλεόρασης μετά την παραλαβή της από το εργοστάσιο.
- Οι ενδείξεις OSD (On Screen Display) στην οθόνη της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πρίζα όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Συνδέσεις

Για να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή, συνδέστε διάφορες εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση και αλλάξτε λειτουργίες εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με κάθε συσκευή.

HDMI

- Κατά τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει και να έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα το προϊόν και τις εξωτερικές συσκευές.
- Υποστηριζόμενη μορφή ήχου HDMI (Ανάλογα με το μοντέλο):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

✓ Σημείωση

- Εάν η συσκευή που έχει συνδεθεί στη θύρα Είσοδος υποστηρίζει και HDMI Deep Colour, η εικόνα ενδέχεται να είναι πιο καθαρή. Ωστόσο, εάν η συσκευή δεν το υποστηρίζει, η εκτέλεση της λειτουργίας ενδέχεται να μην είναι σωστή. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τη λειτουργία [HDMI Deep Color] σε Απενεργ/νο.
- [Source] → [Input] → [General] → [Source] → [HDMI Deep Color]
- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο που φέρει το λογότυπο HDMI.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI, η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλει εικόνα ή μπορεί να προκύψει σφάλμα σύνδεσης.
- Συνιστώμενοι τύποι καλωδίου HDMI
 - Καλώδιο Ultra High-Speed HDMI[®]™ (μέχρι 3 μέτρα)

USB

Ορισμένοι διανομείς USB ενδέχεται να μην λειτουργούν. Εάν δεν είναι δυνατή η ανίχνευση μιας συσκευής USB που έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB, συνδέστε την απευθείας στην υποδοχή USB της τηλεόρασης.

✓ Σημείωση

- Για την καλύτερη δυνατή σύνδεση, τα βύσματα των καλωδίων HDMI και των συσκευών USB πρέπει να έχουν πάχος μικρότερο από 10 χιλ και πλάτος μικρότερο από 18 χιλ. Χρησιμοποιήστε μια επέκταση καλωδίου που υποστηρίζει USB 2.0, εάν το καλώδιο USB ή το USB memory stick δεν ταιριάζει στη θύρα USB της τηλεόρασής σας.

Πομπός υπέρυθρων

Ελέγξτε τον αποκωδικοποιητή (καλωδιακής/δoruφορικής/IP/OTT), τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD, την ηχώμαρα (soundbar), τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών κ.λπ., χρησιμοποιώντας τον πομπό υπέρυθρων. (Ανάλογα με τη χώρα)

✓ Σημείωση

- Συνδέστε το καλώδιο του πομπού υπέρυθρων στη θύρα πομπού υπέρυθρων της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις τηλεχειριστήριου πολλών συσκευών για να ελέγξετε τη συσκευή.
- Ασφαλίστε τον πομπό υπέρυθρων με την ταινία 3M που παρέχεται.

Εξωτερικές συσκευές

Οι διαθέσιμες εξωτερικές συσκευές περιλαμβάνουν: Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, δέκτες HD, συσκευές αναπαραγωγής DVD, VCR, ηχοσυστήματα, συσκευές αποθήκευσης USB, υπολογιστές, παιχνιδιομηχανές και άλλες εξωτερικές συσκευές.

✓ Σημείωση

- Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
- Στη λειτουργία PC, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος λόγω της ανάλυσης, του καθέτου πλέγματος, της αντίθεσης ή της φωτεινότητας. Εάν υπάρχει θόρυβος, αλλάξτε την ανάλυση στη λειτουργία PC ή τον ρυθμό ανανέωσης ή ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μενού [Εικόνα], μέχρι να είναι καθαρή η εικόνα.
- Σε λειτουργία PC, ορισμένες ρυθμίσεις ανάλυσης ενδοχόμενες να μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα με την κάρτα γραφικών.
- Αν γίνεται αναπαραγωγή περιεχομένου Ultra HD στο PC σας, το βίντεο ή ο ήχος μπορεί να διακόπτονται ανά διαστήματα, ανάλογα με την απόδοση του PC. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- Κατά τη σύνδεση με ενσύρματο LAN, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο CAT 7 με υψηλής ταχύτητας μετάδοση ίντερνετ. (Μόνο αν παρέχεται θύρα LAN.)

Προδιαγραφές

(Ανάλογα με τη χώρα)

Προδιαγραφές μετάδοσης				
Σύστημα τηλεόρασης	Ψηφιακή τηλεόραση			Αναλογική τηλεόραση
	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Κάλυψη προγραμμάτων	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2.150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz Ζώνη S II : 230 ~ 300 MHz Ζώνη S III : 300 ~ 470 MHz	
Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν	6.000		3.000	
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας	75 V			
Μονάδα CI (Π x Υ x Β)	100,0 χιλ x 55,0 χιλ x 5,0 χιλ			

- Μπορεί να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένα πρότυπα εισόδου/αποκωδικοποίησης 8K. Ενδέχεται να απαιτείται η χρήση πρόσθετης συσκευής για να είναι δυνατή η υποστήριξη συγκεκριμένων προτύπων 8K. Οι αναβαθμισμένες και οι βελτιωμένες εικόνες 8K θα διαφέρουν ανάλογα με το αρχικό περιεχόμενο. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Υγρασία λειτουργίας	Λιγότερο από 80 %
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Υγρασία αποθήκευσης	Λιγότερο από 85 %

- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
 - Η τυπική κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087 ή με τους ενεργειακούς κανονισμούς κάθε χώρας.
 - * Σε ορισμένα μοντέλα, η ετικέτα είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό του καλύμματος του ακροδέκτη σύνδεσης εξωτερικής συσκευής.
 - * Ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα, η τυπική κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να μην αναγράφεται στην ετικέτα.

Προδιαγραφές Ασύρματης Μονάδας (LG5BWAX12)

Ασύρματου LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Εύρος συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου (μέγ.)
2.400 έως 2.483,5 MHz	17 dBm
5.150 έως 5.725 MHz	15 dBm
5.725 έως 5.850 MHz	13 dBm
5.945 έως 6.425 MHz (Μόνο HB, EE)	11 dBm

Bluetooth

Εύρος συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου (μέγ.)
2.400 έως 2.483,5 MHz	9 dBm

Καθώς τα κανάλια ζώνης μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει ή να προσαρμόσει τη συχνότητα λειτουργίας. Αυτό το προϊόν έχει διαμορφωθεί για τον πίνακα τοπικών συχνοτήτων.

Προς ενημέρωση του χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Άδειες χρήσης

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν τηλεχειριστήριο Magic)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο.	- Ελέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του προϊόντος και προσπαθήστε ξανά. - Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου. - Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών και αν έχουν τοποθετηθεί σωστά (⊕ με ⊕, ⊖ με ⊖).
Δεν εμφανίζεται εικόνα και δεν ακούγεται ήχος.	- Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. - Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. - Συνδέστε άλλα προϊόντα, για να ελέγξετε αν έχει πρόβλημα η πρίζα.
Η τηλεόραση απενεργοποιείται ξαφνικά.	- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Ενδέχεται να διακόπηκε η τροφοδοσία. - Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στις ρυθμίσεις που αφορούν την ώρα. - Αν δεν υπάρχει σήμα ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αδράνειας.
Αν συνδέσετε υπολογιστή (HDMI), δεν ανιχνεύεται σήμα.	- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης με χρήση του τηλεχειριστηρίου. - Επανασύνδεση του καλωδίου HDMI. - Επανεκκίνηση του υπολογιστή με την τηλεόραση ενεργοποιημένη.
Μη φυσιολογική προβολή	- Όταν αγγίζετε το προϊόν και είναι κρύο, μπορεί να εμφανιστεί ελαφρό "τρεμάρισμα" όταν το ενεργοποιήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία του προϊόντος. - Αυτή η οθόνη είναι ένα εξελιγμένο προϊόν που περιλαμβάνει εκατομμύρια pixel. Μπορεί να παρατηρήσετε μικροσκοπικές μαύρες κουκίδες ή/και κουκίδες με έντονο χρώμα (κόκκινες, μπλε ή πράσινες) σε μέγεθος 1 rrm στην οθόνη. Οι κουκίδες αυτές δεν αποτελούν ένδειξη δυσλειτουργίας και δεν επηρεάζουν την απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος. Το φαινόμενο αυτό μπορεί επίσης να προκύψει σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών και δεν παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης ή αποζημίωσης. - Μπορεί να παρατηρήσετε διαφορά στη φωτεινότητα και το χρώμα της οθόνης, ανάλογα με τη θέση τηλεθέας (αριστερά/δεξιά/επάνω/κάτω). Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης. Δεν έχει σχέση με την απόδοση του προϊόντος και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. - Η προβολή μιας στατικής εικόνας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει πάγωμα της εικόνας. Αποφύγετε την προβολή σταθερών εικόνων στην οθόνη της τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Παραγόμενος ήχος	- Θόρυβος "τριξίματος": Ο θόρυβος τριξίματος που παράγεται κατά την παρακολούθηση ή την απενεργοποίηση της τηλεόρασης προέρχεται από τη θερμική συστολή πλαστικού λόγω της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Ο θόρυβος αυτός είναι συχνός σε προϊόντα στα οποία απαιτείται θερμική παραμόρφωση για τη λειτουργία τους. - Βουητό του ηλεκτρικού κυκλώματος/βόμβος της οθόνης: Θόρυβος χαμηλής στάθμης παράγεται από το κύκλωμα μεταγωγής υψηλής ταχύτητας, το οποίο τροφοδοτεί μεγάλη ποσότητα ρεύματος για τη λειτουργία του προϊόντος. Διαφέρει ανάλογα με το προϊόν. Ο ήχος αυτός δεν επηρεάζει την απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος.
Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται συνεχόμενα λόγω της λειτουργίας "Πάντα Έτοιμη" ή δεν ενεργοποιείται αυτόματα από τον αισθητήρα.	- Ο αισθητήρας κίνησης βρίσκεται στο κέντρο της κάτω πλευράς της τηλεόρασης. - Ο αισθητήρας κίνησης υποστηρίζεται μόνο από ορισμένα μοντέλα. - Αν υπάρχουν ξένες ουσίες στον αισθητήρα κίνησης, μπορεί να μη λειτουργεί σωστά. - Αν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η τηλεόραση είναι πολύ φωτεινό ή πολύ σκοτεινό, ο αισθητήρας κίνησης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά. - Αν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από την τηλεόραση, μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία ανίχνευσης του αισθητήρα κίνησης. - Ο αισθητήρας κίνησης λειτουργεί ανιχνεύοντας αλλαγές στον φωτισμό του χώρου στον οποίο βρίσκεται η τηλεόραση ή κίνηση αντικείμενων (κατοικίδια, ηλεκτρικές σκούπες "ρομπότ" κ.λπ.). - Για να διακόψετε τη λειτουργία "Πάντα Έτοιμη" στο μενού (⊗) → (⊙) → [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Γενικά] → [Πάντα έτοιμη] → [Ενεργοποίηση της λειτουργίας] ή για να χρησιμοποιήσετε μόνο τη λειτουργία "Γενικά Πάντα Έτοιμη", μπορείτε να επιλέξετε "Ενεργοποίηση Λειτουργίας Πάντα Έτοιμη", να απενεργοποιήσετε την οθόνη και έπειτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του αισθητήρα κίνησης στο μενού [Πάντα Έτοιμη Ρυθμίσεις]. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της οθόνης με τον αισθητήρα κίνησης, προσαρμόζοντας την απόδοση του αισθητήρα στη ρύθμιση [Πάντα Έτοιμη Ρυθμίσεις] → [Ευαισθησία αισθητήρα κίνησης].



- Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραγγίξει το πλεονάζον νερό ή καθαριστικό από το πανί.
- Μην ψεκάσετε νερό ή καθαριστικό απευθείας στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Φροντίστε να ψεκάσετε σε ένα στεγνό πανί την ποσότητα νερού ή καθαριστικού που χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη, και όχι περισσότερη από αυτήν την ποσότητα.

Προφυλάξεις για την προστασία της οθόνης της τηλεόρασης OLED

Αντίθετα με τις τυπικές τηλεοράσεις LED/LCD, οι τηλεοράσεις OLED παράγουν εικόνες που εκπέμπουν φως για το κάθε pixel, επιτυγχάνοντας τέλειο μαύρο χρώμα και παρέχοντας καθαρές εικόνες χωρίς θάμνωμα.

Λόγω της φύσης των οργανικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της ποιότητας εικόνας υψηλής ανάλυσης, οι οθόνες OLED γενικά εμφανίζουν συγκράτηση εικόνας στην οθόνη που μπορεί να είναι ένα προσωρινό φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όλες τις οθόνες OLED και παρότι οι συνιστώμενες λειτουργίες εικόνας μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη συγκράτηση εικόνας, η τρέχουσα τεχνολογία δεν μπορεί να την αποτρέψει πλήρως.

Η προβολή της ίδιας εικόνας για μεγάλη διάρκεια ή η επαναλαμβανόμενη προβολή της ίδιας εικόνας μπορεί να προκαλέσει συγκράτηση εικόνας στην οθόνη, η οποία αποτελεί ένα συνηθισμένο φαινόμενο στα προϊόντα οθονών OLED λόγω της φύσης του προϊόντος. Αυτό το προϊόν διαθέτει μια ενσωματωμένη δυνατότητα προστασίας οθόνης. Να αποφεύγετε την προβολή εικόνων που είναι πιθανό να προκαλέσουν συγκράτηση εικόνας και να ακολουθείτε τις συστάσεις.

Εικόνες που είναι πιθανό να προκαλέσουν συγκράτηση εικόνας

- Εικόνες με μαύρες περιοχές στην επάνω και κάτω ή/και στην αριστερή και δεξιά πλευρά της οθόνης.
- Εικόνες με λόγο διαστάσεων 4:3 ή 21:9.
- Εικόνες που είναι σταθερές για μεγάλη διάρκεια, όπως ο αριθμός καναλιού, το λογότυπο σταθμού, το εικονίδιο κονσόλας παιχνιδιών, το μενού του αποκωδικοποιητή, κ.λπ.
- Άλλες σταθερές εικόνες της οθόνης ή εικόνες που προβάλλονται επανειλημμένα.

Εκτέλεση της λειτουργίας [Καθαρισμός pixel] για την προστασία της οθόνης της τηλεόρασης OLED

Η τηλεόραση OLED διαθέτει λειτουργία καθαρισμού pixel για να ελέγχει την κατάσταση της ίδιας της οθόνης και να αποτρέπει τη διατήρηση της εικόνας που αφήνει ίχνη στην οθόνη. Αυτή η λειτουργία υπολογίζει αυτόματα τον βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης με βάση τον συνολικό χρόνο θέασης και εκτελείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται η οθόνη. Κατά την εκτέλεση αυτής της δυνατότητας, μπορεί να εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές στην κάτω πλευρά της οθόνης. Η λειτουργία καθαρισμού pixel λειτουργεί όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με το καλώδιο τροφοδοσίας και την παροχή ρεύματος.

- Για μη αυτόματη εκτέλεση αυτής της δυνατότητας, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  → [Γενικά] → [Φροντίδα OLED] → [Φροντίδα οθόνης OLED] και πατήστε [Καθαρισμός pixel].

Συστάσεις για την ελαχιστοποίηση της συγκράτησης εικόνας

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση για πολλή ώρα, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  → [Εικόνα] → [Επιλογή λειτουργίας] και ορίστε τη λειτουργία σε [Eco], επιλέξτε [Προηγμένες ρυθμίσεις] → [Φωτεινότητα] και ορίστε την επιλογή [Φωτεινότητα pixel OLED] σε χαμηλότερο επίπεδο. Επιπλέον, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  → [Γενικά] → [Φροντίδα OLED] → [Φροντίδα οθόνης OLED] και ορίστε την τιμή της επιλογής [Ρύθμιση φωτεινότητας λογότυπου] σε [Υψηλή].

Όταν εμφανίζονται εικόνες με μαύρες γραμμές στην επάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά της οθόνης, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο, πατήστε  και επιλέξτε [Εικόνα] → [Λόγος διαστάσεων] → [Επιλογή χρήστη] → [Κατακόρυφο ζουμ] ή [Ζουμ 4 κατευθύνσεων] για να αφαιρέσετε τις μαύρες γραμμές.

Απενεργοποιήστε τα μενού ρυθμίσεων συσκευών, όπως των αποκωδικοποιητών, ώστε να μην εμφανίζονται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

✔ Σημείωση

- Όταν η οθόνη εμφανίζει μια σταθερή εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί αυτόματα και θα αποκατασταθεί μετά την αλλαγή του περιεχομένου της οθόνης. Αυτή είναι μια φυσιολογική λειτουργία για την ελαχιστοποίηση της διατήρησης εικόνας.

Χρήση τηλεχειριστηρίου Magic



Λειτουργία Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.



Λειτουργία ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή σας, προσθέτοντάς τον στο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για την τηλεόρασή σας. Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων προγραμμάτων.



Πάνω-Κάτω Μπορείτε να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε την οθόνη για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών προβολής γραμμής και πλήρους προβολής. **Πάνω-Κάτω** Από τη λειτουργία πλήρους προβολής μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς την οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μηδενικής προβολής και να ακούτε μόνο τον ήχο.



Κουμπί έντασης Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.



Σίγαση Απενεργοποίηση όλων των ήχων.



Σίγαση Πρόσβαση στο μενού [Πρόσβαση.].



Κουμπί προγραμμάτων Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα ή κανάλια.



Φωνητική αναγνώριση Για τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης απαιτείται σύνδεση δικτύου. Ελέγξτε για τυχόν προτεινόμενο περιεχόμενο. (Ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες χώρες.)



Φωνητική αναγνώριση Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και μιλήστε, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης.



Για περισσότερη ακρίβεια στην αναγνώριση φωνής, πρέπει να προφέρτε τις λέξεις αργά και καθαρά, με κατάλληλη ένταση φωνής και σε απόσταση περίπου 10 εκ από το μικρόφωνο του τηλεχειριστηρίου Magic (☎).



Πίσω Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.



Πίσω Διαγραφή όλων των ενδείξεων από την οθόνη και επιστροφή στην παρακολούθηση της τελευταίας πηγής εισόδου.



Γρήγορες ρυθμίσεις Πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις.



Γρήγορες ρυθμίσεις Εμφανίζει το μενού [Όλες οι ρυθμίσεις].



Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού.




Κόκκινο κουμπί Εκτελεί τη λειτουργία εγγραφής.



Κουμπί υπηρεσιών μετάδοσης Συνδέεται στην υπηρεσία Μετάδοσης βίντεο.

☎ Μικρόφωνο

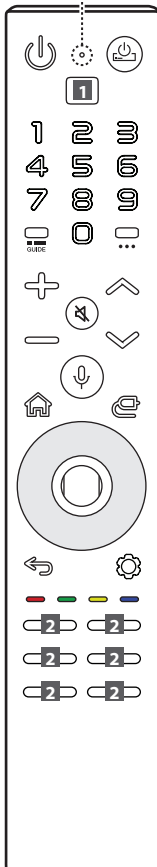

Αριθμητικά πλήκτρα Πληκτρολόγηση αριθμών. Πρόσβαση στο μενού [Γρήγορη βοήθεια]. Πρόσβαση στο μενού [Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης].

- Η λειτουργία [Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης] σας επιτρέπει να ανοίξετε κατευθείαν μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή το κανάλι Live TV πατώντας παρατεταμένα τα αριθμητικά πλήκτρα. Πρόσβαση στο μενού [Οδηγός].



Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων προγραμμάτων.



Περισσότερες ενέργειες Εμφάνιση περισσότερων λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.



Περισσότερες ενέργειες Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής ήχου.



Αρχικό Μενού Πρόσβαση στο αρχικό μενού.



Αρχικό Μενού Ανοίγει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε τελευταίες.



Εισόδος Αλλαγή της πηγής εισόδου.



Εισόδος Πρόσβαση στο μενού [Πίνακας ελέγχου σπιτιού].



Επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά Πατήστε το κουμπί επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στο μενού. Αν πατήσετε το κουμπί επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά ενώ χρησιμοποιείται ο δείκτης, τότε ο δείκτης θα εξαφανιστεί και το τηλεχειριστήριο Magic θα λειτουργεί ως κανονικό τηλεχειριστήριο. Για να εμφανίσετε ξανά το δείκτη στην οθόνη, κουνήστε το τηλεχειριστήριο Magic δεξιά-αριστερά.



Τροχός (OK) Πατήστε το κουμπί ○ στο κέντρο, για να επιλέξετε μενού. Μπορείτε να αλλάξετε προγράμματα με το κουμπί ○.



- Μην μετακινείτε τον τροχό του τηλεχειριστηρίου δεξιά ή αριστερά. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί δυσλειτουργία στο προϊόν.



Τροχός (OK) Πρόσβαση στο [Magic Explorer]. Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία [Magic Explorer] όταν το χρώμα του δείκτη αλλάξει σε μωβ. Εάν παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα, πατήστε παρατεταμένα τον δείκτη στο βίντεο. Όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές [Οδηγός τηλεόρασης], [Ρυθμίσεις], [Αθλητική ειδοποίηση] ή [Συλλογή έργων τέχνης], πατήστε παρατεταμένα επάνω στο κείμενο.

☑ Σημείωση

**** Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε παρατεταμένα για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.**

- Ανάλογα με το ύψος της οθόνης, ορισμένα κουμπία μπορεί να μη λειτουργούν. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- Κατά την αλλαγή του ύψους της οθόνης θα λειτουργούν μόνο συγκεκριμένα κουμπία. (Λειτουργία, Ένταση) (Ανάλογα με το μοντέλο)
- Στη λειτουργία προβολής γραμμής δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση. (Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.)

Τρόπος καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου Magic

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Magic, θα πρέπει πρώτα να το συζεύξετε με την τηλεόρασή σας.

- 1 Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Magic και ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 2 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο Magic προς την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί  **Τροχός (ΟΚ)** στο τηλεχειριστήριο.

* Αν η καταχώρηση του τηλεχειριστηρίου Magic στην τηλεόραση αποτύχει, προσπαθήστε και πάλι αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

Τρόπος κατάργησης της καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου Magic

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  **(Πίσω)** και  **(Αρχικό Μενού)** για πέντε δευτερόλεπτα, για να καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου Magic με την τηλεόρασή σας.

* Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  **(Αρχικό Μενού)** και  **(Γρήγορες ρυθμίσεις)** για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε και ταυτόχρονα να καταχωρήσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο Magic.



- Συνιστάται η χρήση ενός σημείου πρόσβασης (AP) σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,2 μέτρου από την τηλεόραση. Αν το σημείο πρόσβασης τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη του 0,2 μέτρου, το τηλεχειριστήριο Magic ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά λόγω παρεμβολής συγγεντικών.

Χρήση της λειτουργίας "Πάντα έτοιμη"

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση και να κάνετε σύνδεση μέσω Bluetooth με απευθείας αναγνώριση φωνής ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

*  →  → [Γενικά] → [Πάντα έτοιμη], ορίστε την επιλογή [Ενεργοποίηση της λειτουργίας] ως ενεργή.

* Πατώντας το κουμπί  ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] ενεργοποιείται για την οθόνη και πατώντας για άλλη μία φορά το κουμπί  η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] απενεργοποιείται για την οθόνη.

* Όταν η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] είναι ενεργοποιημένη για την οθόνη, πατήστε το κουμπί  **(Αρχικό Μενού)** ή το κουμπί  **(Πίσω)** για να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

* Όταν η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] είναι απενεργοποιημένη για την οθόνη, πατήστε το κουμπί  **Τροχός (ΟΚ)** για να εμφανίσετε την ταπεσάρια και το κουμπί  για να παρακολουθήσετε τηλεόραση.



Σημείωση

- Η χρήση της λειτουργίας "Πάντα έτοιμη" ενδέχεται να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα  →  → [Υποστήριξη] → [Οδηγός χρήσης] → [Αντιμετώπιση προβλημάτων] → [Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πάντα έτοιμη].

Σύνδεση έξυπνων συσκευών χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ετικετών NFC

Η NFC είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί την Επικοινωνία κοντινού πεδίου (13,56 MHz) και σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε εύκολα πληροφορίες χωρίς ξεχωριστές ρυθμίσεις. Φέρνοντας μια έξυπνη συσκευή κοντά σε ένα τηλεχειριστήριο με δυνατότητα NFC, μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG ThinQ και να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC με συσκευές Android, ορίστε την επιλογή NFC για να ενεργοποιηθούν οι ετικέτες ανάγνωσης/εγγραφής στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής. Οι ρυθμίσεις της NFC μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- 2 Φέρτε την έξυπνη συσκευή κοντά στην ετικέτα  (NFC) του τηλεχειριστηρίου. Η απαραίτητη απόσταση για τη λειτουργία ετικετών NFC είναι περίπου 1 εκ.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG ThinQ στην έξυπνη συσκευή σας.
- 4 Η επανάληψη της λειτουργίας ετικετών της έξυπνης συσκευής στο τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να έχετε εύκολα πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της συνδεδεμένης τηλεόρασης μέσω της εφαρμογής LG ThinQ.

✓ Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για έξυπνες συσκευές με δυνατότητα NFC.
- Η λειτουργία αυτή διατίθεται αποκλειστικά εφόσον το τηλεχειριστήριο φέρει λογότυπο NFC.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (PM22GN)		
	Εύρος συχνότητων	Ισχύς εξόδου (μέγ.)
Bluetooth	2.400 έως 2.483,5 MHz	8 dBm
NFC	13,553 έως 13,567 MHz	-9,95 dBuA/m στα 10 m

Χρήση τηλεχειριστηρίου Magic



Λειτουργία Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.



LIST**

Πρόσβαση στο μενού [Οδηγός].

Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων προγραμμάτων.

QUICK ACCESS**

Πρόσβαση στο μενού [Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης].

- Η λειτουργία [Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης] σας επιτρέπει να ανοίξετε κατευθείαν μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή το κανάλι Live TV πατώντας παρατεταμένα τα αριθμητικά πλήκτρα.



Κουμπιά έντασης Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.



Αρχικό Μενού Πρόσβαση στο αρχικό μενού.



Αρχικό Μενού Ανοίγει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε τελευταίες.



Τροχός (OK) Πατήστε το κουμπί στο κέντρο, για να επιλέξετε μενού. Μπορείτε να αλλάξετε προγράμματα με το κουμπί .



Τροχός (OK) Πρόσβαση στο [Magic Explorer]. Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία [Magic Explorer] όταν το χρώμα του δείκτη αλλάξει σε μωβ. Εάν παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα, πατήστε παρατεταμένα τον δείκτη στο βίντεο. Όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές [Οδηγός τηλεόρασης], [Ρυθμίσεις], [Αθλητική ειδοποίηση] ή [Συλλογή έργων τέχνης], πατήστε παρατεταμένα επάνω στο κείμενο.



Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά Πατήστε το κουμπί επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στο μενού. Αν πατήσετε τα κουμπιά ενώ χρησιμοποιείται ο δείκτης, τότε ο δείκτης θα εξαφανιστεί και το τηλεχειριστήριο Magic θα λειτουργεί ως κανονικό τηλεχειριστήριο. Για να εμφανίσετε ξανά το δείκτη στην οθόνη, κουνήστε το τηλεχειριστήριο Magic δεξιά-αριστερά.




Πίσω Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.



Πίσω Διαγραφή όλων των ενδείξεων από την οθόνη και επιστροφή στην παρακολούθηση της τελευταίας πηγής εισόδου.

Μικρόφωνο

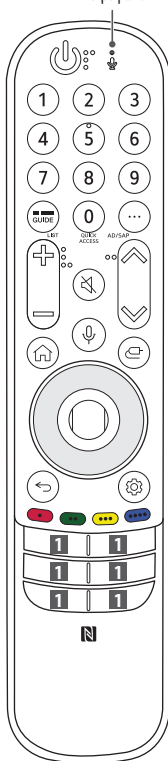

9**

AD/SAP**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

9**

AD/SAP**

Αριθμητικά πλήκτρα Πληκτρολόγηση αριθμών.

Πρόσβαση στο μενού [Γρήγορη βοήθεια].

Περισσότερες ενέργειες Εμφάνιση περισσότερων λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.

Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής ήχου.

Κουμπιά προγραμμάτων Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα ή κανάλια.

Σίγαση Απενεργοποίηση όλων των ήχων.

Σίγαση Πρόσβαση στο μενού [Προσβασιμ.].

Φωνητική αναγνώριση Για τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης απαιτείται σύνδεση δικτύου.

Ελέγξτε για τυχόν προτεινόμενο περιεχόμενο. (Ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες χώρες.)

Φωνητική αναγνώριση Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και μιλήστε, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης.

Είσοδος Αλλαγή της πηγής εισόδου.

Είσοδος Πρόσβαση στο μενού [Πίνακας ελέγχου σπιτιού].

Γρήγορες ρυθμίσεις Πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις.

Γρήγορες ρυθμίσεις Εμφανίζει το μενού [Όλες οι ρυθμίσεις].

Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού.

Κόκκινο κουμπί Εκτελεί τη λειτουργία εγγραφής.

Κουμπιά υπηρεσιών μετάδοσης Συνδέεται στην υπηρεσία Μετάδοσης βίντεο.

✓ Σημείωση

** Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε παρατεταμένα για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση. (Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.)

Τρόπος καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου Magic

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Magic, θα πρέπει πρώτα να το συζεύξετε με την τηλεόρασή σας.

- 1 Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Magic και ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
 - 2 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο Magic προς την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί  **Τροχός (OK)** στο τηλεχειριστήριο.
- * Αν η καταχώρηση του τηλεχειριστηρίου Magic στην τηλεόραση αποτύχει, προσπαθήστε και πάλι αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

Τρόπος κατάργησης της καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου Magic

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  (**Πίσω**) και  (**Αρχικό Μενού**) για πέντε δευτερόλεπτα, για να καταργήσετε τη συζεύξη του τηλεχειριστηρίου Magic με την τηλεόρασή σας.

* Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  (**Αρχικό Μενού**) και  (**Γρήγορος ρυθμίστης**) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε και ταυτόχρονα να καταχωρήσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο Magic.



- Συνιστάται η χρήση ενός σημείου πρόσβασης (AP) σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,2 μέτρου από την τηλεόραση. Αν το σημείο πρόσβασης τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη του 0,2 μέτρου, το τηλεχειριστήριο Magic ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά λόγω παρεμβολής συχνότητων.

Χρήση της λειτουργίας "Πάντα έτοιμη"

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση και να κάνετε σύνδεση μέσω Bluetooth με απευθείας αναγνώριση φωνής ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- *  →  → [Γενικά] → [Πάντα έτοιμη], ορίστε την επιλογή [Ενεργοποίηση της λειτουργίας] ως ενεργή.
- * Πατώντας το κουμπί  ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] ενεργοποιείται για την οθόνη και πατώντας για άλλη μία φορά το κουμπί  η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] απενεργοποιείται για την οθόνη.
- * Όταν η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] είναι ενεργοποιημένη για την οθόνη, πατήστε το κουμπί  (**Αρχικό Μενού**) ή το κουμπί  (**Πίσω**) για να παρακολουθήσετε τηλεόραση.
- * Όταν η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] είναι απενεργοποιημένη για την οθόνη, πατήστε το κουμπί  **Τροχός (OK)** για να εμφανίσετε την ταπεσάρια και το κουμπί  για να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

✓ Σημείωση

- Η χρήση της λειτουργίας "Πάντα έτοιμη" ενδέχεται να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
- Για μοντέλα που διαθέτουν αισθητήρες κίνησης, όπως το μοντέλο G2, αν ορίσετε την ενεργοποίηση της οθόνης με χρήση του αισθητήρα κίνησης, η τηλεόραση θα ενεργοποιείται όταν αναγνωρίζει κίνηση.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα  →  → [Υποστήριξη] → [Οδηγός χρήσης] → [Αντιμετώπιση προβλημάτων] → [Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πάντα έτοιμη].

Σύνδεση έξυπνων συσκευών χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ετικετών NFC

Η NFC είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί την Επικοινωνία κοντινού πεδίου (13,56 MHz) και σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε εύκολα πληροφορίες χωρίς ξεχωριστές ρυθμίσεις. Φέρνοντας μια έξυπνη συσκευή κοντά σε ένα τηλεχειριστήριο με δυνατότητα NFC, μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG ThinQ και να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC με συσκευές Android, ορίστε την επιλογή NFC για να ενεργοποιηθούν οι «έτικες ανάγνωσης/εγγραφής» στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής. Οι ρυθμίσεις της NFC μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- 2 Φέρτε την έξυπνη συσκευή κοντά στην ετικέτα  (NFC) του τηλεχειριστηρίου. Η απαραίτητη απόσταση για τη λειτουργία ετικετών NFC είναι περίπου 1 εκ.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG ThinQ στην έξυπνη συσκευή σας.
- 4 Η επανάλυση της λειτουργίας ετικετών της έξυπνης συσκευής στο τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να έχετε εύκολα πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της συνδεδεμένης τηλεόρασης μέσω της εφαρμογής LG ThinQ.

✓ Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για έξυπνες συσκευές με δυνατότητα NFC.
- Η λειτουργία αυτή διατίθεται αποκλειστικά εφόσον το τηλεχειριστήριο φέρει λογότυπο NFC.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (MR22GN, MR22GA)		
	Εύρος συχνότητων	Ισχύς εξόδου (μég.)
Bluetooth	2.400 έως 2.483,5 MHz	7 dBm
NFC*	13,553 έως 13,567 MHz	-13,27 dBuA/m στα 10 m

* Μόνο για τα μοντέλα MR22GN