



BRUKERVEILEDNING


TV-subwoofer

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.


MODELL
SWH1



www.lg.com



Hovedenhet

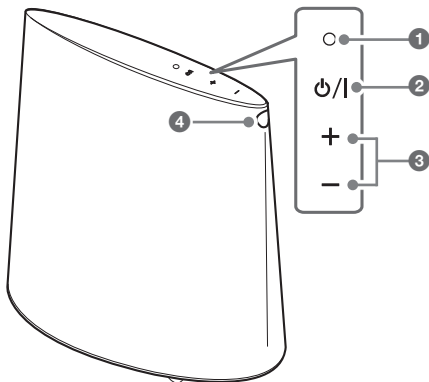


- 1 LED-lys
- 2 Standby/På
- 3 Volum
- 4 Ekstern sensor

! Merk


- Ved installasjon av TV-wooferen, må den eksterne sensoren peke mot brukeren.
- I standby-modus, lyser LED-lyset rødt.

Bunnen av enheten

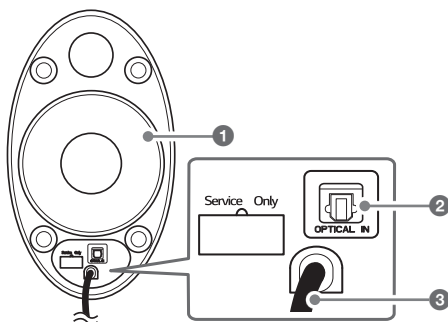

- 1 Woofer-høytaler
- 2 OPTICAL IN
- 3 Strømledning

TV-tilkobling

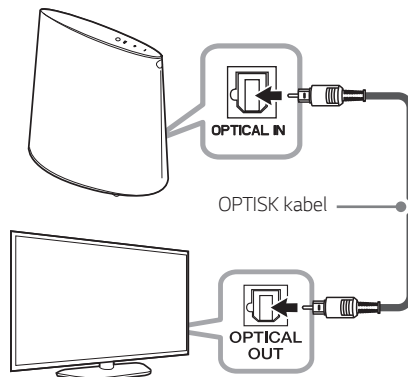

- 1 Plasser subwooferen nær Tven.
- 2 Koble OPTICAL IN-kontakten på enheten til OPTICAL OUT-kontakten på Tven via en OPTISK kabel.
- 3 Still inn lydutgangen hos Tven for å lytte til TV-høytaleren og OPTISK lyd samtidig.


Eksempel: [Setup] → [Sound] → [TV Sound Output] → [TV Speaker + External Speaker(Optisk)]

! Merk

- TV-innstillingsmenyen kan variere avhengig av TVens produsent eller modell.
- Tven må støtte OPTISK lydutgang for TV-wooferens tilkobling.
Sjekk OPTICAL OUT-kontakten på Tven.
- For å nyte TV- og woofer-lyd samtidig, må Tven støtte samtidig lydutgang hos Tven og OPTISK lyd.

Tilleggsinformasjon

Fjernkontroll

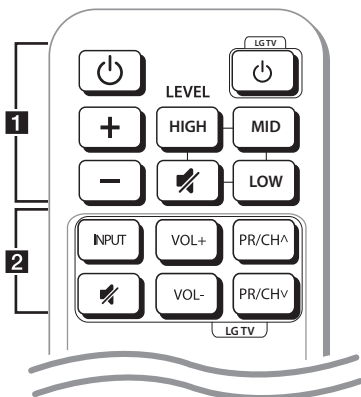

1

⏻ (Strøm) : Slår strømmen hos subwooferen på eller til standby.

LG TV ⏻ (Strøm) : Slår strømmen hos TVen på eller av.

+/- (Volum) : Justerer høyttalervolumet.

🔊 (Demp) : Demper woofer-lyden.

HIGH : Still inn woofer-volumet til høyt nivå.

MID : Still inn woofer-volumet til middels nivå.

LOW : Still inn bass-volumet til lavt nivå.

2

LG TV **INPUT** : Slår på/av TV-inngangsfunksjon.

LG TV 🔊 (Demp) : Demper TV-lyd.


LG TV **VOL** +/- : Justerer TV-volum.

LG TV **PR/CH** ^/▼ : Velger TV-kanal.

! Merk

- Alle TV-kontrollknappene er kun compatible med LG TV. Hvis TVen ikke er en LG TV, kan det hende at TV-kontrollknappene ikke fungerer.
- For riktig bruk av fjernkontroll, fjern hindringer mellom fjernkontrollen og enheten.

Batteribytte

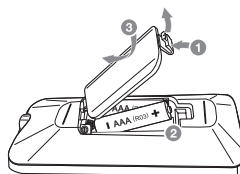

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med + og - tilpasset riktig.

Bruk av TV-fjernkontrollen

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre selskapers fjernkontroller. Funksjoner som kan kontrolleres er Volum Opp/Ned og Demp.

! Merk

- Støttede TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV-lydinnstillinger må være innstilt til samtidig lydutgang hos TVen og OPTISK lyd.
- Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer bra.
- Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs magiske fjernkontroll.

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten. Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D):	Ca. 264 mm x 224 mm x 154 mm
Nettovekt	Ca. 2 kg
Woofer-utgangseffekt (RMS)	40 W
Impedans	4 Ω

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man stiller inn woofer-volum

LOW: Still inn woofer-volumet til lavt nivå.

Denne forhåndsdefinerte voluminnstillingen anbefales når TV-volumnivået er stilt inn til under 15.

MID: Still inn woofer-volumet til middels nivå.

Denne forhåndsdefinerte voluminnstillingen anbefales når TV-volumnivået er stilt inn mellom 15 og 40.

HIGH: Still inn woofer-volumet til høyt nivå.

Denne forhåndsdefinerte voluminnstillingen anbefales når TV-volumnivået er stilt inn over 40.

! Merk

- Du kan finjustere woofer-volumet ved bruk av +/- knappene.
- Standardvolumet er LOW.
- Hvis du føler at volumnivået mellom TV og woofer er ubalansert, still inn woofer-volumet ved bruk av HIGH/ MID/LOW-knappene eller bruk +/- knappene for finjustering.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,

dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. Strømstøpset er utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpset være lett tilgjengelig.

FORSIKTIG : Ved rengjøring av enheten, ikke bruk sterke løsemidler som alkohol, bensin eller tynner, ettersom disse kan skade enhetens overflate.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
---	Henviser til likestrøm (DC).
□	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby- og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

Se den vedlagte listen over compatible TVer og sjekk om TVen din er kompatibel eller ikke.