

KULLANICI KILAVUZU

Döner Tavana Montaj Kiti

Lütfen kılavuzu okuduktan sonra ileride başvurmak için saklayın.

ACC-CR-EH5C

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Profesyonel bir kurulumcuysanız lütfen ürünü kurmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Profesyonel bir kurulumcuysanız lütfen kurulumdan sonra bu kılavuzu kullanıcıya verin. Lütfen kullanıcının da bu kılavuzu dikkatlice okuduğundan ve ileride başvurmak üzere sakladığından emin olun.

Lütfen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra ileride başvurmak için saklayın.

Ürün Kurulurken Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Ürün, satış mağazası tarafından belirlenen profesyonel bir kurulumcu tarafından kurulmalıdır.
 - Ürün kurulumunu profesyonel olmayan kurulumcuların yapması çok tehlikelidir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünün ağırlığını tamamen kaldırabilecek bir yere kurulması gerekir.
 - Ürün dayanıksız bir yüzeye kurulduğu takdirde düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Kurulduktan sonra ürünü taşıırken veya ürünün yerini değiştirirken satış mağazası tarafından belirlenen profesyonel bir kurulumcuyla iletişime geçin.
 - Ürün, bir uzman tarafından kurulmalı veya taşınmalıdır. Ürünün kalifiye olmayan kişilerce taşınması veya kurulması, güvenlik risklerine yol açabilir.
- Ürünü asmayın veya bir yere vurmayın.
 - Ürün düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünü çalışma sırasında tutmayın veya ani darbelerle maruz bırakmayın.
 - Motor zarar görebilir veya arızalanabilir.

⚠ DİKKAT

- Ürünü doğru şekilde kurmak için kurulum kılavuzundaki talimatları izleyin.
 - Kurulum kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, hatalı kurulumla yol açabilir ve ciddi yaralanmalara veya ürünün hasar görmesine sebep olabilir.
- Ürünü kurmak veya ürünün yüksekliğini ayarlamak için en az dört kişiye ihtiyaç vardır.
 - Ürünü tek başınıza kurmaya veya taşımaya çalışmanız halinde ürün düşerek yaralanmalara yol açabilir veya hasar görebilir.

- Kurulumdan önce tavanın ürünü tutabilecek güçte bir maddeden yapıldığından emin olun ve birlikte verilen dübellerle vidaları kullanın.
 - Üretici tarafından belirtilmeyen dübel ve vidaları kullanırsanız bunlar ürünün ağırlığını taşımayabilir ve güvenlik sorunlarına neden olabilir.
- Tavana delik açarken belirtilen çapta matkap ve matkap ucu kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, delik derinliğine ilişkin talimatlara da uyduğunuzdan emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün yanlış kurulabilir ve güvenlik sorunlarına neden olabilir.
- Ürünü ıslak bezle temizlemeyin ve ürünün altına ısıtıcı veya nemlendirici yerleştirmeyin.
 - Ürüne sızan nem (buhar ve ısı yoluyla oluşan nem dahil) yangına, elektrik çarpmasına veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Bu ürünü yağmurlama sistemlerinden, sensörlerden, yüksek gerilim kablolarından ve güç kaynaklarından uzak tutun. Ürünü, titreşimlere veya ani darbelere maruz kalabileceği bir yere kurmayın.
- Kurulumdan önce fişi prizden çekin.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Ürünü kurarken iş eldivenleri giyin. Çıplak elle çalışmayın.
 - Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
- Ürünle birlikte verilen kabloları kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde, ürün ve tavan arasındaki sürtünme yüzünden konektör hasar görebilir. (Modele göre değişiklik gösterebilir.)
- Onarım için ürünü kurulu olduğu bölgeden kaldırın. Bu sayede parçalar değiştirilebilir.
 - Ürün tavana kuruluyken parçalar değiştirilemez.

AC Adaptör ve Güce yönelik önlemler

UYARI

- Ürünün (TV, aygıt, güç kablosu ya da AC adaptör) içine su veya yabancı madde girerse güç kablosunu hemen çıkarın ve servis merkeziyle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde, üründe oluşan hasar yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosunu daima topraklanmış bir prize bağlayın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yaralanmalar meydana gelebilir.
- Gök gürültüsü ve yıldırım olması durumunda güç veya sinyal kablosuna dokunmayın.
 - Elektrik çarpması riski mevcuttur.

- Elektrik fişine ya da AC adaptöre ıslak elle dokunmayın. Fişin pimleri ıslak veya tozluysa kullanımdan önce bunları iyice silin ya da kurulaşın.
 - Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Elektrik fişini kolayca çıkarmaması için sıkı bir şekilde takın. Elektrik prizi gevşekse ürünü kullanmayın.
 - Hatalı bir bağlantı, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunun AC adaptöre tamamen takılı olduğundan emin olun.
 - Gevşek şekilde takılırsa zayıf bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosu duvar prizine takılıyken kablonun diğer tarafına çubuk gibi bir iletken sokmayın. Ayrıca, duvar prizinden çıkardıktan hemen sonra elektrik fişine dokunmaktan kaçının.
 - Bu durum, elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ürünle birlikte verilen ya da LG Electronics, Inc. tarafından onaylanan güç kablolarını ve AC adaptörleri kullandığınızdan emin olun.
 - Onaylanmamış ürünlerin kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ürünü yalnızca nominal gerilimde kullanın.
 - Aksi takdirde, elektrik çarpması veya ürünün hasar görmesi söz konusu olabilir.
- Başka aygıtlarla paylaşılan çoklu elektrik prizi kullanmayın. Topraklamalı bağlantısı olan bir özel çoklu priz kullanın.
 - Aksi takdirde, bu durum aşırı ısınma nedeniyle yangına yol açabilir.
- Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman güç kablosunu çıkarın.
 - Toz birikmesi elektrik devrelerinin kısa devre yapmasına, elektrik çarpmasına veya aşırı ısınma, tutuşma ya da yalıtımın bozulması nedeniyle yangın çıkmasına neden olabilir.
- Güç kablosunu fişten çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin. Güç kablosunu aşırı güç uygulayarak bükmeyin.
 - Hasarlı kablo, elektrik çarpmasına veya yangın çıkmasına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptör üzerine basmamaya veya ağır nesneler (elektronik cihazlar, giysiler vb.) koymamaya özen gösterin. Güç kablosuna veya AC adaptöre keskin nesnelerle hasar vermemeye dikkat edin.
 - Hasarlı güç kabloları yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu veya AC adaptörü hiçbir zaman parçalarına ayırmayın, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ana gücü kapatmak için çalışma sırasında kolayca erişilecek şekilde yerleştirilmiş olması gereken güç kablosunu çıkarın.

 DİKKAT

- Ürün kullanımdayken güç kablosunu çıkarmayın.
 - Aksi takdirde ürün, ani güç kaybı nedeniyle hasar görebilir.
- Prizde, AC adaptörde ve elektrik fişi pimlerinde toz ve benzeri maddeler bulunmadığından emin olun.
 - Bunun yapılmaması yangın tehlikesine yol açabilir.
- Ürünü, elektrik fişini duvar prizine takarak veya prizden çıkartarak açıp kapatmayın. (Elektrik fişini ürünü açıp kapatmak için kullanmayın.)
 - Bu durum elektrik çarpmasına veya ürünün arızalanmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu her türlü ısıtıcı ağıttan uzak tutun.
 - Kablo kaplaması eriyerek yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Uzaktan Kumandayı Kullanırken Alınacak Önlemler

 DİKKAT


- Engelleri kaldırın.
- Uzaktan kumanda, güneş ışığında veya güçlü bir lambanın altında düzgün çalışmayabilir. Bu koşullar altında kullanılıyorsa ürünü başka yere taşıyın.
- Yalnızca belirtilen türde pil kullanın. Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj cihazına takmayın.
 - Patlamış veya sızıntı yapan piller yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Isıtıcıların yakınından veya yüksek nemli yerlerden kaçının.
- Pilleri aşırı ısıya maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığından, şöminelerden, elektrikli ısıtıcılardan ve benzerinden uzakta tutun.

KURULUMDAN ÖNCE






- Bu ürünü, seti tavana monte etme dışında bir amaçla kullanmayın.
- Döner tavana montaj parçasını dikkatsiz bir şekilde takmayın veya kullanmayın. Aksi takdirde, hasar veya güvenlik riskleri meydana gelebilir.
- Kurulum kılavuzunda okumanıza rağmen anlamadığınız yerler varsa ürünü kurmadan kaçının ve servis merkeziyle iletişime geçin. İletişime geçtikten sonra kurulumla dair hâlâ anlamadığınız yerler varsa ürünü kurması için profesyonel bir kurulumcuyla görüşün.
- Mekanik ve mimari alanda deneyimi olan herhangi bir kişi profesyonel kurulumcu olmasa bile bu kurulum kılavuzunu anlamada veya ürünü kurmada zorluk çekmez.
- Döner tavana montaj parçasını kurulum kılavuzunda belirtilen talimatlara göre kurmanız en uygun yöntem olacaktır.
- Yalnızca yatay tavanlara kurun. Eğimli veya kavisli tavanlara kurmayın. LG Electronics, ürünün eğimli veya kavisli bir tavana kurulması sonucu oluşan sorunlardan sorumlu değildir.
- Kurulumdan önce ürünle birlikte gelen aksesuarların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. LG Electronics, ambalaj açıldıktan sonra aksesuarların hasar görmesinden veya kaybolmasından sorumlu değildir.
- Parçaların yutulmasından kaynaklanan boğulmalar gibi kazaları önlemek için parçaları çocukların erişemeyeceği yerde tuttuğunuzdan emin olun.
- Vidaların iyice sıkıldığından emin olun. Vidalara aşırı kuvvet uygulanması tavanın veya ürünün hasar görmesine ya da ürünün performansının azalmasına neden olabilir.
- Kurulum için yalnızca belirtilen seti kullanın. - Aksi takdirde ürün kırılabilir veya bir tür kaza meydana gelebilir.
- Her türlü kazayı önlemek için kurulum sırasında araçları kullanırken önlem alın.
- Kolay erişilemeyecek bir yere kurulum yapın.
- Ürünün motoru ve dişlileri bulunmaktadır. Dönüş sırasında ürünün durdurulması, hasar görmesine yol açabilir. Böyle durumlarda garanti geçerli olmaz.

Kurulum Araçları

Yıldız tornavida (manuel veya elektrikli), 8 mm anahtar, seviye ölçer, matkap, beton için 8 mm çaplı matkap ucu

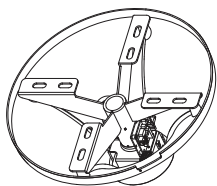

(M3 x L5,5)

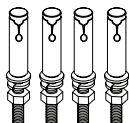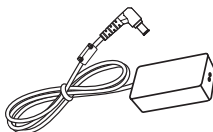


⚠ DİKKAT


- Ürünün kurarken veya ürünün yüksekliğini ayarlarken en az iki kişiye ihtiyaç vardır. Ürünü tek başınıza kurmaya veya taşımaya çalışmanız halinde ürün düşerek yaralanmalara yol açabilir veya hasar görebilir.




- 1 Ürün kutusunu açın, ardından ambalaj malzemelerini ve T-con kutusunu gösterilen sırayla çıkarın.

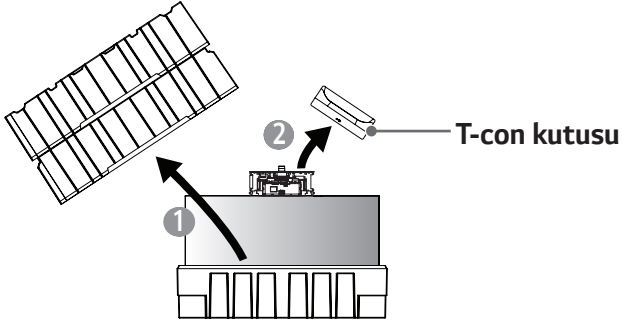

- 2 Kapağı ve tavana montaj parçasını birbirinden ayırın.

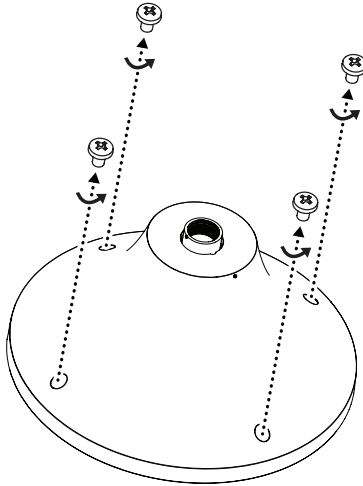


- 3 Boruyu sete bağladıktan sonra IR kablo bağlantılı kapağı ve tavana montaj parçasını gösterilen sırayla monte edin. Bağlanan boruların sayısı isteğe bağlıdır.

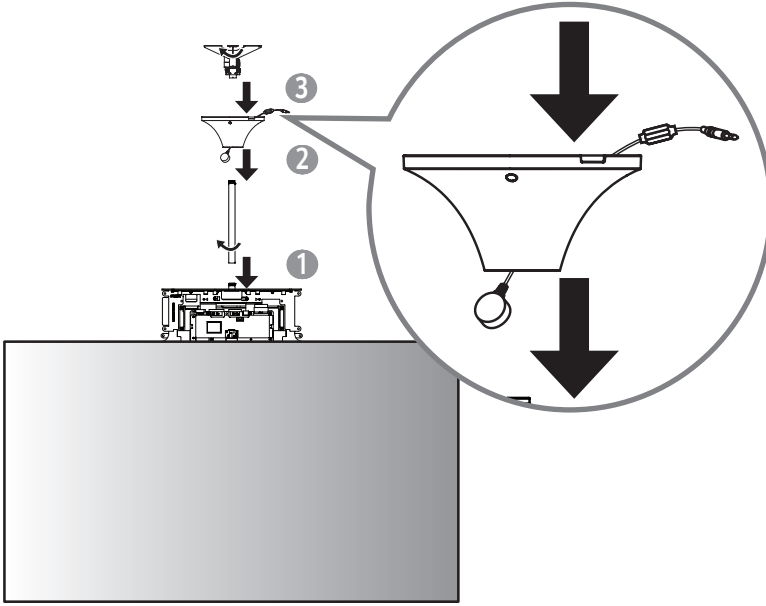

! NOT


- Kapağı monte etmeden önce IR kablo alıcısını kapağın alt kısmından geçirin, sonra verilen manyetik bandı kullanarak geçici olarak kapağa takın.

- 4 Boruları birbirine tutturmak için aralarındaki vida deliklerine vida (M3 x L5,5) takın.

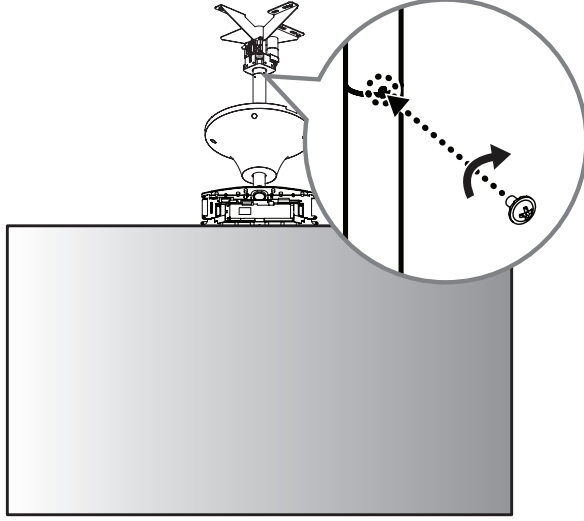


! NOT


- İki boruyu kolayca bağlamak için borulardan birindeki işaretli noktayı (A) diğer borudaki boru deliğiyle (B) hizalayın.

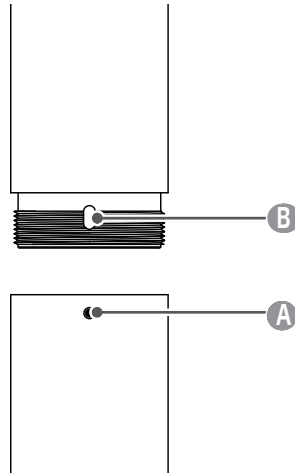


- 5 Konektörleri kabloyla paralel hale getirmek için 16/22 pimli kabloların karşı tarafında katlayın.

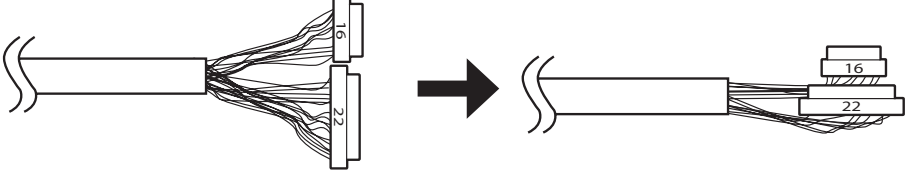


- 6 16/22 pimli kabloların konektörlerini tüplere yerleştirin.




- 7 Dizili 16/22 pimli kabloları ve HDMI kablolarını takarak seti yeniden monte edin.

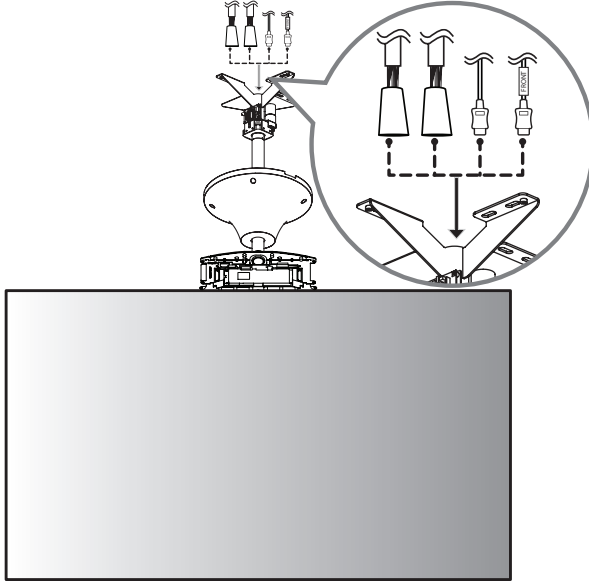


- 8 Etiketinde "FRONT" yazan HDMI kablosunu ön tarafa bağlayın. Kırmızı işaretli 16/22 pimli kabloyu kablo tutucuya takın ve bir vida (M3 x L4,5) yardımıyla sabitleyin.

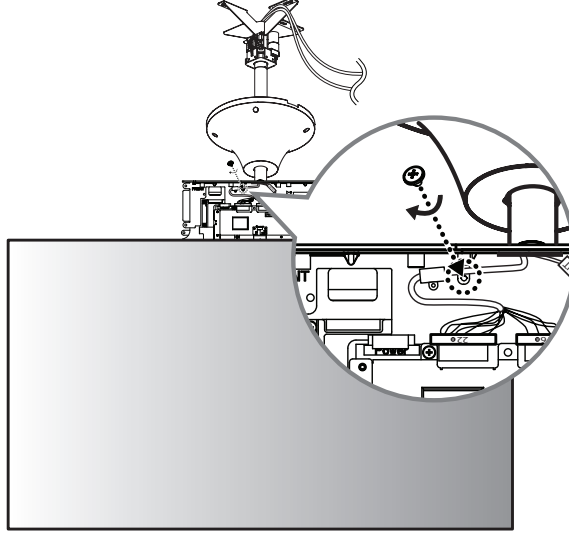


- 9 Etiketinde "FRONT" yazmayan HDMI kablosunu arka tarafa bağlayın. Kırmızı işareti olmayan 16/22 pimli kabloyu kablo tutucuya takın ve bir vida (M3 x L4,5) yardımıyla bağlayın.

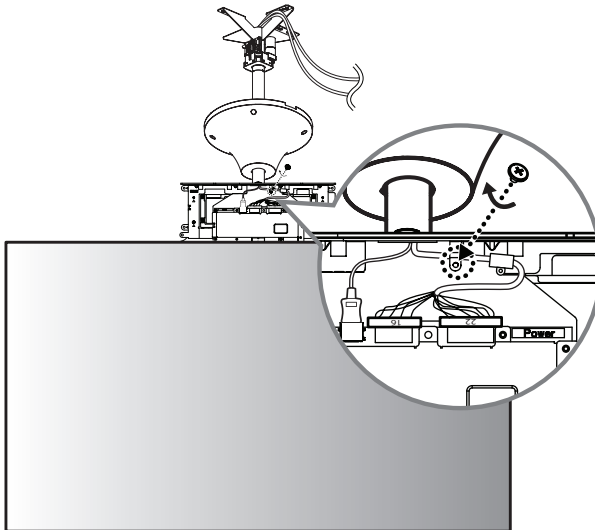


- 10 FRONT yazılı ön tarafı, T-con kutusu kapağının IR alıcısına sahip tarafıyla kapatın ve dört adet vida (çapı: 3 x L6) kullanarak karşı tarafa sabitleyin.

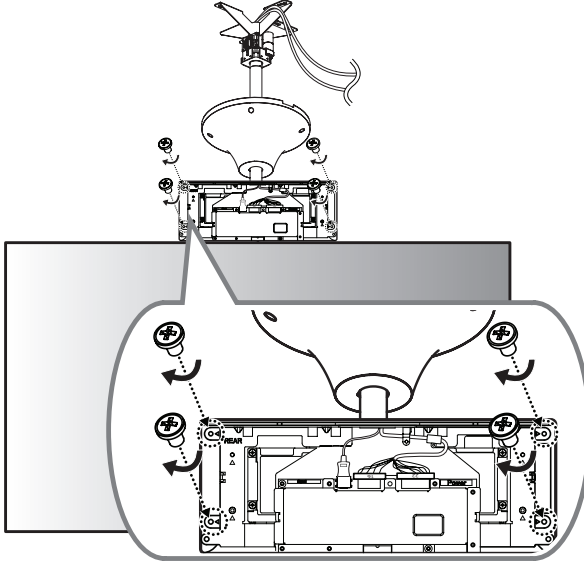


- 11 REAR yazılı arka tarafı, diğer T-con kutusu kapağıyla kapatın ve iki adet vida (çapı: 3 x L10) kullanarak sabitleyin.

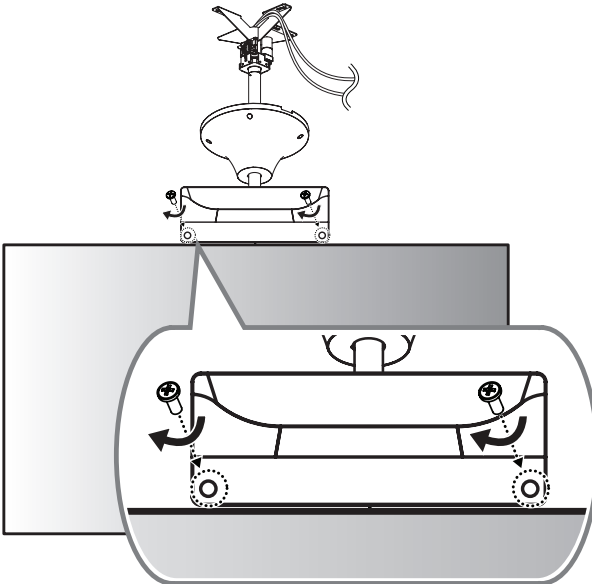


- 12 T-con kapağının alt kısmını altı adet vida (M4 x L10) kullanarak sabitleyin.

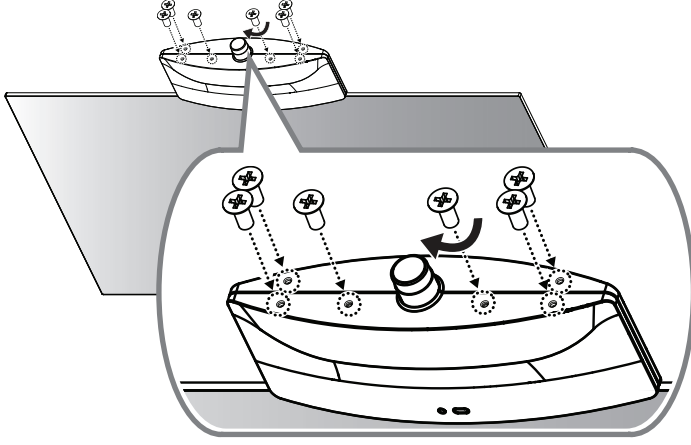

- 13 Kapağı sabitlemeden önce adaptörü ve IR kablosunu döner tavana montaj kartına bağlayın.

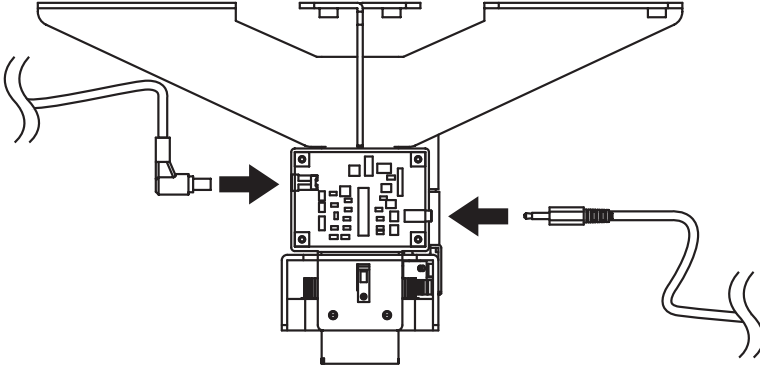


14 Dört adet dübel civatası kullanarak ağırtı tavana kurun.

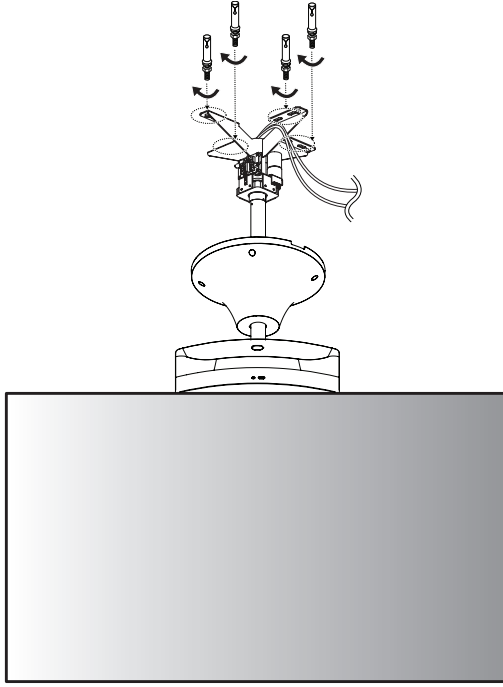


! DÜBEL VİDALARINI BAĞLAMA

- Tavan malzemesini ve kaplama malzemesinin kalınlığını kontrol edin. Dübel vidaları, tavan yalnızca betonsa kullanılabilir. Aygıtı kartonpiyer veya orta yoğunlukta suntadan (MDF) yapılmış tavanlara monte etmeyin.

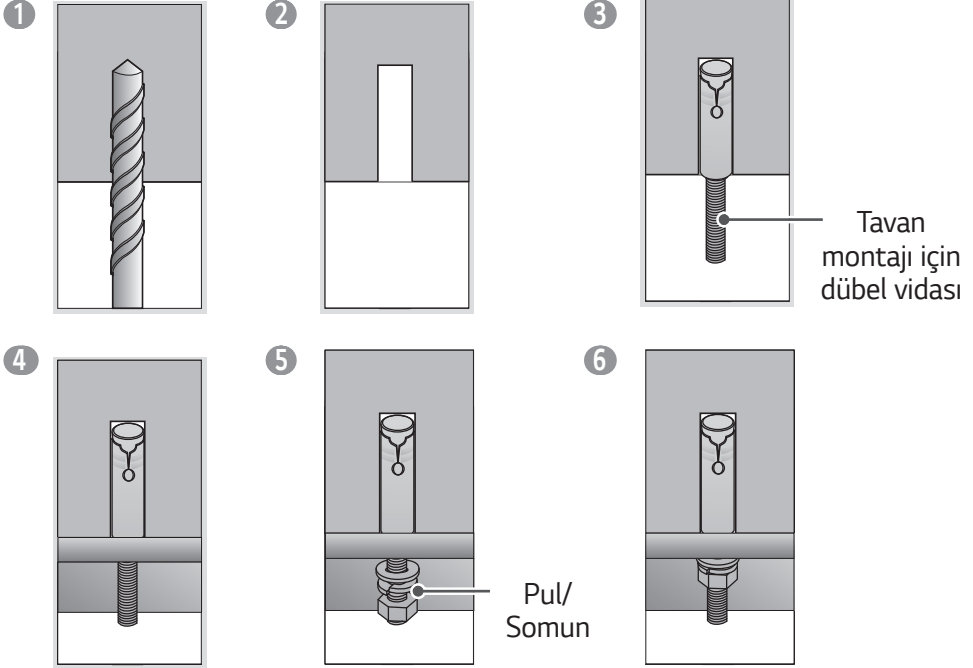


- 14,5 mm matkap ucu kullanarak, dübeli takmak istediğiniz konuma 45 mm-55 mm derinliğinde bir delik açın.
- Açtığınız deliği temizleyin.
- Dübel vidasını deliğe takın.
- Duvara montaj parçasını, vidaların konumuna uygun şekilde tavanın yakınına yerleştirin.
- Pulları ve somunları doğru sırayla takın. Vidayı 45 kgf/cm veya üzeri, önerilen bir torkla sıkın.
- Pulları ve somunları tamamen sabitlenene kadar sıkın.


- 15 Kapağı dört adet vida (M4 x L6) kullanarak yerine sabitleyin. Geçici olarak bağlanmış IR kablo alıcısını kapaktan çıkarın. Daha sonra kalan manyetik bandı, alıcıyı istenen konuma bağlamak için kullanın.

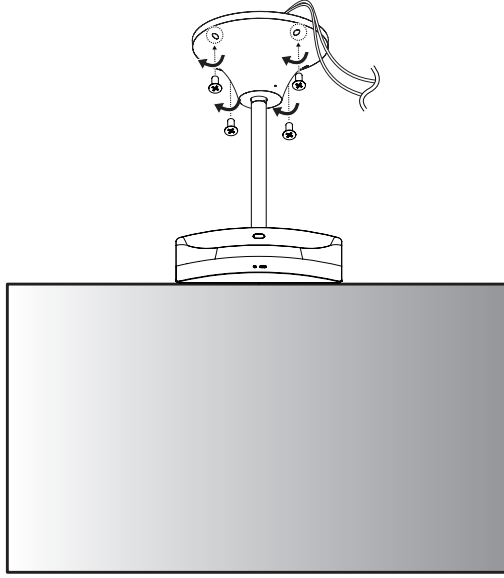


- 16 Kabloları, Tabela kutusuna bağlayın. Etiketinde FRONT yazan HDMI kablosu üst tarafa, etiketinde FRONT yazmayan HDMI kablosu alt tarafa takılır. Kırmızı işaretli 16/22 pimli kablo üst kısma bağlanır.

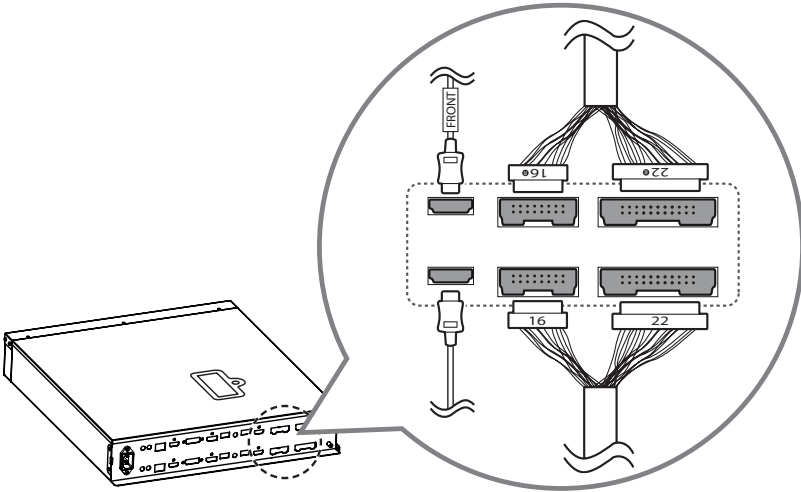


17 İki adet vida (M3 x L4,5) kullanarak 16/22 pimli kabloları takın.

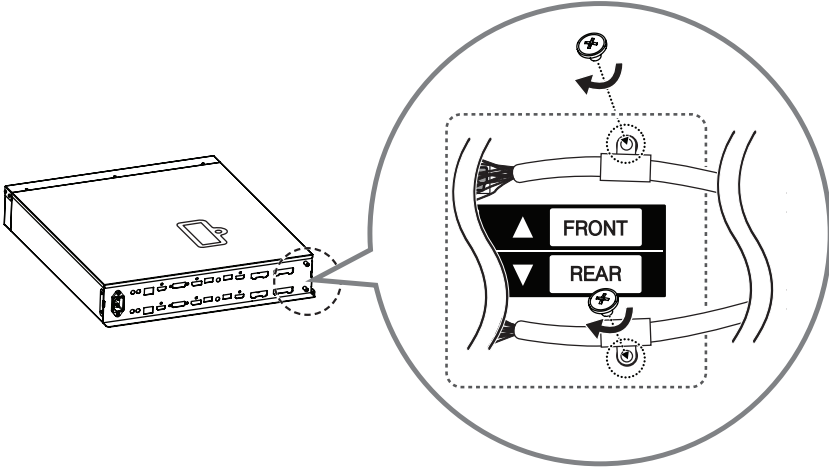

18 Kabloları kesikli alanlara yerleştirmek için jak kapağını konumlandırın ve iki adet vida (M3 x L4,5) kullanarak takın.

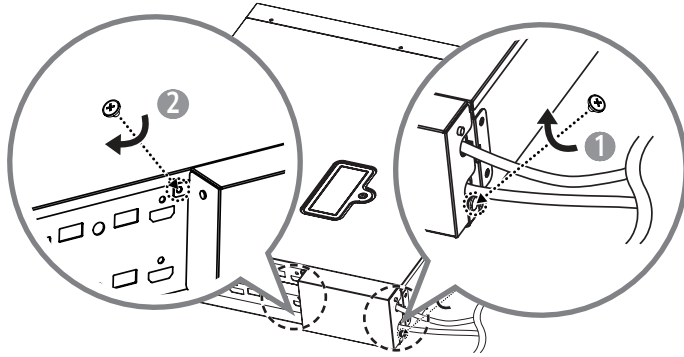


- 19 Dört adet vida (M4 x L8) yardımıyla montaj braketlerini Tabela kutusuna takın.

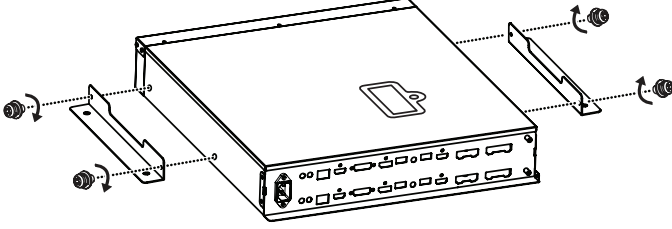


⚠ DİKKAT

- Tabela kutusunun hareket etmemesini sağlayacak şekilde montaj braketlerini deliklere sabitleyin.
- Ürün düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

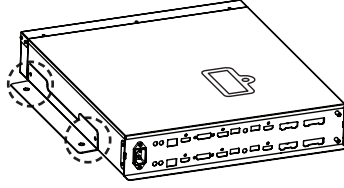

Güç kablosunu, Tabela kutusuna bağlayın.

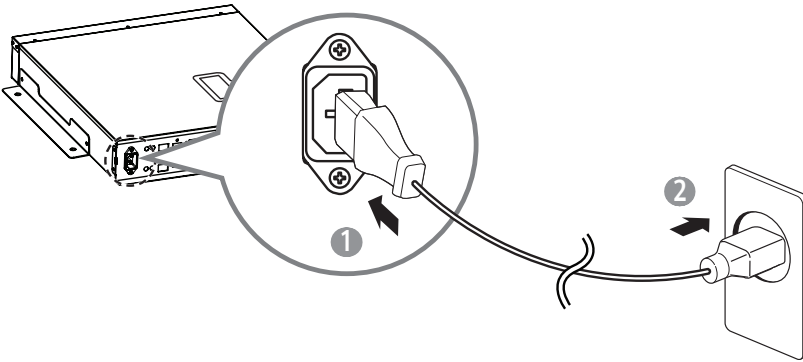


UZAKTAN KUMANDA


Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan düğmeler temel alınarak verilmiştir. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve monitörü doğru şekilde kullanın.

Pili yerinden çıkarmak için işlemleri ters sırayla uygulayın. Gösterilen resimler, gerçek aksesuarlardan farklı olabilir.


- 1 Pili kapağındaki yuvaya taktığınız bir madeni para yardımıyla kapağı saat yönünün tersine çevirin ve pil kapağını çıkarın.

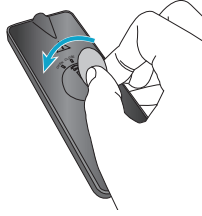

- 2 Pili, eksi (-) bölümü aygıtın pil yuvasındaki eksi (-) bölümüyle eşleşecek şekilde takın.

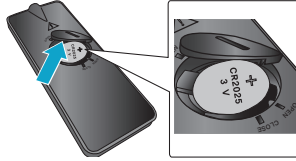

- 3 Pilin üzerine bastırmadığınızdan emin olacak şekilde kapağı yerine takın, sonra kapamak için saat yönünde çevirin.

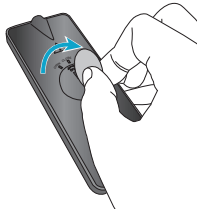


 DİKKAT

- Tırnaklarınızın zarar görmemesi için kapağı açıp kaparken madeni para kullanın.
- Pili yutmayın. Kimyasal yanıklar meydana gelebilir.
- Bu aygıt pilinin yanlış kullanımı, yangına veya yanıklara neden olabilir. Aygıt pilinin 100 °C üzerinde bir sıcaklığa ulaşmasına izin vermeyin. Pili CR2025 veya benzer bir 3 V mikro lityum pille değiştirin. Başka türde pillerin kullanılması yangına veya patlamaya yol açabilir. Tamamen biten pilleri kullanımdan sonra güvenli bir şekilde atın. Bunu çocukların ulaşamayacağı bir yerde gerçekleştirin. Pili parçalarına ayırmaya veya yakmaya çalışmayın.
- Bu aygıtlarla birlikte verilen uzaktan kumandanın para/düğme şeklinde bir pili vardır. Para/düğme şeklindeki bu pilin yutulması, ciddi yanıklara ve yutulduktan iki saat sonra ölüme yol açabilir. Kullanımdan önce/sonra pili çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Pil kapağı düzgün takılmıyorsa pili kullanmayı durdurun ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Pil yutulursa derhal bir doktora danışın.

 DİKKAT

- Uzaktan kumandayı, monitör üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.
- Uzaktan kumandanın bazı özellikleri bazı modellerde desteklenmeyebilir.

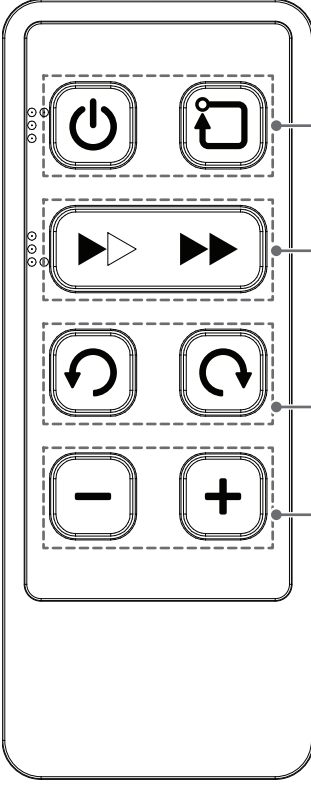

⏻ (Güç) Döndürme işlevini açar/kapatır.

🏠 (Ana Ekran) Ekranı ilk konumuna ulaşana kadar döndürür.

Döndürme hızı düğmesi döndürme hızını kontrol eder.

▶▶ : 0,5 dev/dak

▶▶▶ : 1 dev/dak

Döndürme yönü düğmesi döndürme yönünü kontrol eder.

Döndürme açısı ince ayar düğmesi döndürme açısını değiştirir.



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aşağıda belirtilen ürün teknik özellikleri, ürün özelliklerinin geliştirilmesi için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


~ simgesi alternatif akımı; ≡ simgesi ise doğru akımı belirtir.

Giriş/çıkış	IR IN, DC-IN (Adaptör 19 V ≡)	
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C
	Çalışma Nemi	% 10 - % 80
	Saklama sıcaklığı	-20 °C - 60 °C
	Saklama Nemi	% 5 - % 85
Güç	Nominal güç	19 V ≡
	Güç tüketimi	Açık Modu: 2 W (Tip) Kapalı Modu: ≤ 1,0 W
AC/DC adaptör	Lien Chang tarafından üretilen LCAP21C tipi	
	DC 19 V ≡ 2,1 A	

- Bu kılavuzda yer alan resimler gerçek ürün ve aksesuarlardan farklı olabilir.
- Aşağıda belirtilen ürün teknik özellikleri, ürün özelliklerinin geliştirilmesi için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



Tip	Boru No.	Boyutlar (genişlik x derinlik x yükseklik) (mm)	Ağırlık (kg)
A	1	390,0 x 390,0 x 687,1	6,0
B	2	390,0 x 390,0 x 1172,1	8,2
C	3	390,0 x 390,0 x 1657,1	10,4
D	4	390,0 x 390,0 x 2142,1	12,6

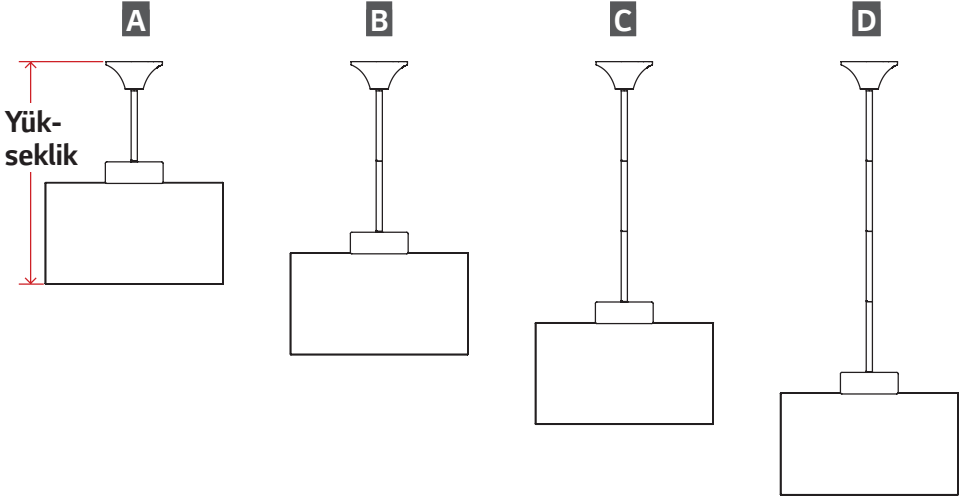

Tip	Boru No.	Boyutlar (genişlik x derinlik x yükseklik) (mm)	Ağırlık (kg)
A	1	1227,6 x 390,0 x 1535,1	26,1
B	2	1227,6 x 390,0 x 2020,1	28,3
C	3	1227,6 x 390,0 x 2505,1	30,5
D	4	1227,6 x 390,0 x 2990,1	32,7

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sorun	Çözüm
Set dönmüyor.	• Ürünün güç durumunu kontrol edin. - Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin, ardından ürünü yeniden başlatın. • Uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesine bastınız mı? - Uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesine bastığınızda ürün çalışmıyorsa uzaktan kumandanın pilini değiştirin.

UYARILAR

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER:

- 1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın.
- 2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

NAKLIYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazın fişini prizden çıkartınız.
- 2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orijinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:

! NOT

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedi.
- Uyarı fiimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında İNSAN Ve Çevre Sağlığı Açısından TEHLİKELİ Veya DİKKAT EDİLMESİ Gereken Noktalar İLE İLGİLİ Uyarılar:

! NOT

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik.

Devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan Önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedi.

ŞİMŞEK ETKİNLİĞİ Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İLİŞKİN BİLGİLER:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ, BAKIM-ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN

VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU

ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
- 2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,

üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

“Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.”

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/ Asya	ÜMRANIYE- ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"Ümraniye:0 216 3655420 Üsküdar:0 216 343 52 42"	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA- İZMİR
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	ŞİRINYALI MAH. 1486 SOK. MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
DENİZLİ		CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYİRLİ	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
ADANA		DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMI AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90- 0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57"	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALİT ZİYA SK. NO:4/A
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. SAN. LTD.ŞTİ.	0 312 357 08 08- 0 312 357 36 26	BEŞİKTAŞ SK. NO:28/C
ANKARA	AKDERE- MAMAK	YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER TÜRKAY	0 312 367 64 64-0312 367 67 66	MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	"0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223"	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO;17/A
KAHRAMANMARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK- ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD. ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KAYSERİ	KOCASİNAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN
DIYARBAKIR		MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
ERZURUM		ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82-0 442 213 83 81	ŞERİF EFENDİ CAD. ŞAİR NEFİ İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI NO.136 AŞAĞI YONCALIK

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/ Avrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
MUĞLA	BODRUM	SİNYAL ELEKTRONİK- EROL ÖNEL	0 252 358 69 06	CUMHURİYET CAD.NO:22 BODRUM
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0312 736 11 03	AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD ALİKELEŞ APT NO:22/A
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CADDESİ NO :69
İSTANBUL/ Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇ- MENLER SK. NO:80 G.OS- MANPAŞA
İSTANBUL/ Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCA- SİNAN CD. NO:43/AFA- TİH

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT. ALTI 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69

FABRİKA	FABRİKA ADRESİ
Korea	LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea Tel: +82 54 460 7114 Fax: +82 54 460 7930
	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel: +82 2 3777 1114
	LG Electronics Inc. 222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
China	LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd. No.346 Yaixin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China Tel: +86 25 85575570 Fax: +86 25 85802789
Poland	LG Electronics Mława Sp. z o.o. (Ltd.) 7 LG Electronics street 06-500 Mława, Poland Tel: +48 23 654 74 17 Fax: +48 23 654 59 47

İTHALATÇI ADRESİ
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı, Şişli-İstanbul, Turkey Tel: (0 212) 314 52 52 Fax: (0 212) 222 61 44

İMALATÇI ADRESİ
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel: +82 2 3777 1114

WEEE/ RoHS**Eski cihazınızın atılması**

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
- 4 AEEE Yönetmeliğine Uygunudur.
- 5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

