

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σύστημα ηχείων υψηλής ισχύος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.


ΜΟΝΤΕΛΟ
FJ5



www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2017 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Επάνω πίνακας

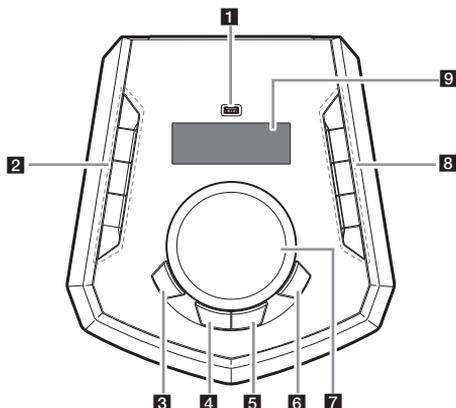

- 1** Θύρα USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.
- 2** ⏻ (αναμονή)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.
#/⋮ KEY CHANGER
Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.
VOICE CANCELLER
Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας τα φωνητικά στη μουσική στις διάφορες πηγές.
ECHO/DEMO
- Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.
- Σε κατάσταση απενεργοποίησης, αν πατήσετε **ECHO/DEMO**, εμφανίζει τη λειτουργία DEMO.
- 3** **LIGHTING**
Επιλέγει τα εφέ φωτισμού.
- 4** **MIC** (Μικρόφωνο) **VOL.** (Ένταση)
Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου.
(Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου περιστρέφοντας **MASTER VOLUME/MULTI JOG.**)

- 5** **VOCAL EFFECTS**
Επιλέγει τη λειτουργία φωνητικών εφέ.
- 6** **BASS BLAST**
Πιέστε για να επιλέξετε άμεσα το εφέ BASS.
- 7** **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
- Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου.
- Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.
- Επιλέγει τη λειτουργία φωνητικών εφέ.
- 8** **F** (Λειτουργία)
Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.
>>| (Παράληψη/Αναζήτηση)
- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητεί μια ενότητα εντός ενός αρχείου.
>|| (Αναπαραγωγή/Παύση)
Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
|<< (Παράληψη/Αναζήτηση)
- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητεί μια ενότητα εντός ενός αρχείου.
☑ WIRELESS LINK
- Επιλέγει MASTER ή SLAVE στη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.
- 9** Οθόνη

Εφαρμογή χρήστη




Κάντε λήψη της εφαρμογής **Music Flow Bluetooth** στη συσκευή σας. (Μόνο Android)

LG Sound Sync (Ασύρματα)




Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. <http://www.lg.com>

Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

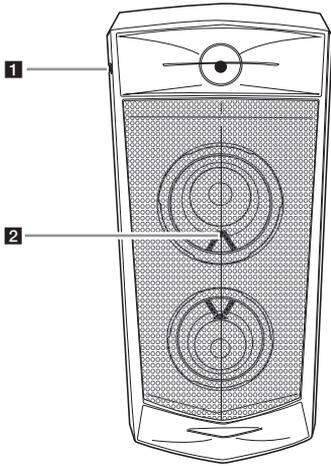


- 1 Υποδοχή βύσματος **MIC** (Μικροφώνου)
- 2 Απομακρυσμένος αισθητήρας

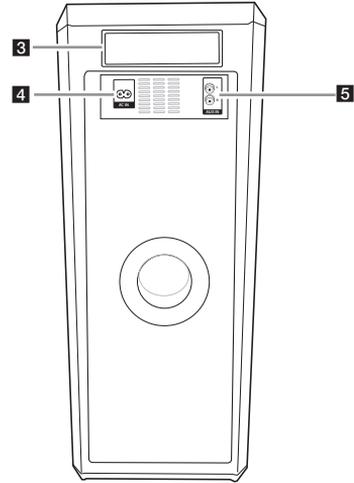

- 3 Χερούλι
- 4 Μετασηματιστής στην πρίζα
- 5 **AUX IN** (L/R)
Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.

Τοποθέτηση της μονάδας

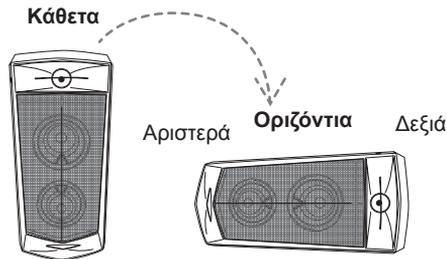

Στην οριζόντια λειτουργία, μπορείτε να ακούσετε τον στερεοφωνικό ήχο και στην κάθετη λειτουργία ο ήχος μετατρέπεται σε μονοφωνικό σήμα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 615 mm x 272 mm x 318 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V \equiv 1 A
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	220 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας

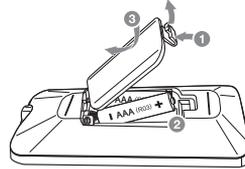

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm