



**LG Pra.L**  
Dual Motion Cleanser


모델명  
BCJ1

BCJ2




MBM66226220

### 충전하기

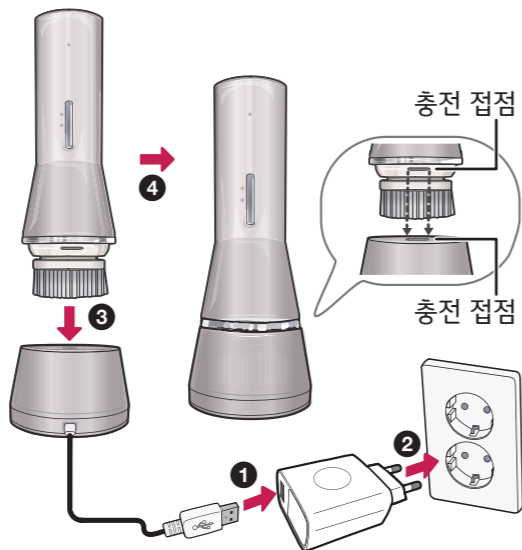

- ① 충전 시, 본 기기를 충전 거치대의 접점에 맞춰 꽂으세요. 충전 거치대 하단에 UV 라이트가 켜집니다.

### 전원 켜기 / 끄기

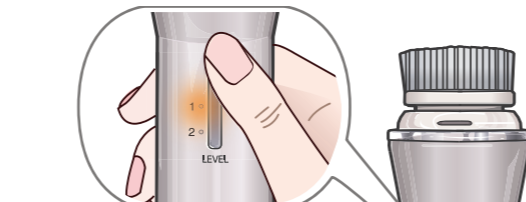


⏻ (전원)버튼을 짧게 누르세요.

### 진동 속도 및 강도 선택




LEVEL 버튼을 짧게 누르세요.  
(1 → 2)

### 음성 가이드 기능 설정

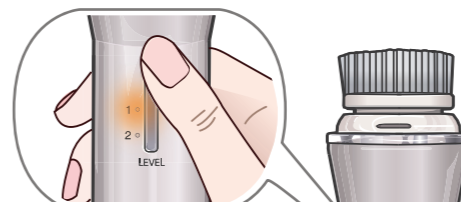

⏻ (전원)버튼을 길게 (안내가 나올 때까지) 누르세요.  
(음성 가이드 → 효과음 가이드 → 가이드 끄(무음))

### 언어 설정

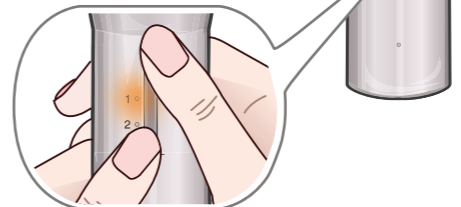


⏻ (전원)버튼과 LEVEL 버튼을 동시에 길게 (안내가 나올 때까지) 누르세요.  
(한국어 → 영어 → 중국어)

### 사용 시 주의사항

- 본 기기 사용시 개인별 피부 상태에 따라 다양한 형태의 피부 자극이 있을 수 있습니다. 이러한 자극이 있을 경우 사용 횟수를 줄여주세요.
- 아래의 경우에 대해서는 전문의 상담 후 사용을 권장합니다.
  - 알레르기 피부, 여드름, 피부염, 피부시술, 성형, 탈모시술
  - 심장 박동기 착용 및 장치 이식 또는 금속 보철장치 착용
- 얼굴 전용관리기로 바디 관리 사용은 권장하지 않습니다.
- 현재 피부과 관련 치료 중이거나 피부 상태에 이상이 있는 경우, 기기 사용 전에 피부과 전문의와 상담 후 사용하세요.
- 제품은 1일 1회 사용을 권장합니다. 2회 이상 사용 시 피부가 민감해질 수 있습니다.
- 본 사용설명서에 나와 있는 내용 이외의 용도로 기기를 사용하지 마세요.



## 사용하기

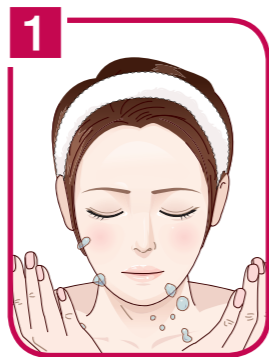


1 얼굴 또는 브러시를 미지근한 물로 적셔주세요.




2 피부 타입에 맞는 클렌징 제품을 젖은 브러시에 묻혀주세요.



3 전원을 켜세요.

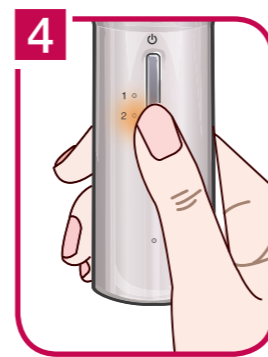


4 LEVEL 버튼을 눌러 클렌징 진동 속도 및 강도를 선택하세요.

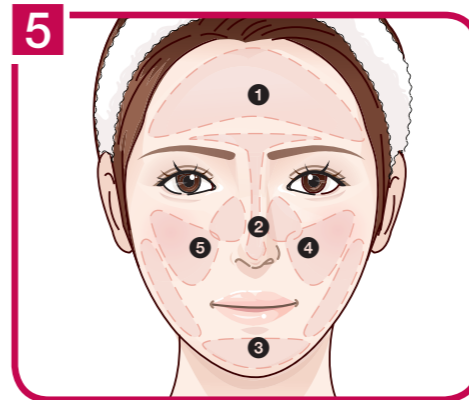

5 아래의 순서대로 클렌징하세요.


- ① 이마 (20초) → ② 코 (20초) →
- ③ 턱 (10초) → ④ 왼 볼 (10초) →
- ⑤ 오른 볼 (10초) → 전원 꺼짐

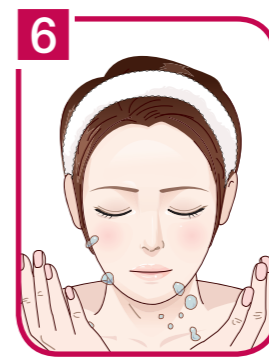

6 클렌징 후 미지근한 물로 얼굴을 충분히 헹궈주세요.

① 클렌징하기 전, 충분한 거품을 낸 뒤 사용하기를 권장합니다.

## 잡는 방법

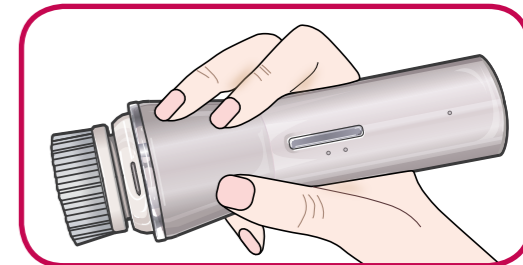

연필 쥐듯이 자연스럽게 본 기기를 잡고 사용하세요.

① 사용 전 브러시가 올바르게 결합되어 있는지 확인하세요.

