

UPUTE ZA UPORABU KLIMA-UREĐAJ

Molimo, pročitajte pažljivo ove upute prije rukovanja uređajem i sačuvajte ih za buduću uporabu.

TIP: Za montiranje na zid

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Ovdje navodimo neke savjete koji će vam pomoći da smanjite potrošnju energije pri uporabi klima-uređaja. Klima-uređaj možete koristiti učinkovitije budete li se pridržavali sljedećih uputa:

- Nemojte previše hladiti zatvorene prostore. To može štetiti vašem zdravlju i može trošiti više el. energije.
- Blokirajte ulaz sunčevog svjetla roletama ili zavjesama dok koristite klima-uređaj.
- Držite vrata i prozore čvrsto zatvorenima dok koristite klima-uređaj.
- Podesite smjer strujanja zraka okomito ili vodoravno kako bi zrak u prostoriji kružio.
- Povećajte brzinu ventilatora kako biste brzo ohladili ili zagrijali zrak u prostoriji u kratkom vremenu.
- Redovito otvarajte prozore radi prozračivanja kako zrak u prostoriji ne bi bio loše kvalitete ako se klima-uređaj koristi mnogo sati.
- Očistite filter za zrak jednom svaka 2 tjedna. Prašina i nečistoće nakupljeni na filteru za zrak mogu blokirati strujanje zraka ili oslabiti funkciju hlađenja/odvlaživanja.

Podaci o uređaju

Spajalicom pričvrstite račun na ovu stranicu u slučaju potrebe dokazivanja datuma kupnje u svrhu ostvarenja jamstva. Ovdje upišite broj modela i serijski broj:

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Brojeve ćete pronaći na bočnoj strani svake jedinice uređaja.

Naziv prodavača: _____

Datum kupnje: _____

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

PRIJE UPORABE UREĐAJA PROČITAJTE OVE UPUTE.

Uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako bi se izbjegle opasne situacije i osigurale vrhunske radne značajke vašeg proizvoda.



UPOZORENJE

Ignoriranje ovih uputa može imati za posljedicu ozbiljne ozljede ili smrt.



OPREZ

Ignoriranje ovih uputa može imati za posljedicu manje ozljede ili oštećenje proizvoda.



UPOZORENJE

- Ako ugradnju ili popravke povjerite nestručnim osobama, posljedice mogu biti opasne za vas i druge.
- Uređaj je potrebno instalirati sukladno državnim odredbama za električne instalacije.
- Ako je kabel napajanja oštećen, zamijeniti ga smije samo proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili osoba sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbjegle opasnosti.
- Informacije sadržane u ovom priručniku namijenjene su kvalificiranom servisnom tehničaru koji poznaje sigurnosne postupke i opremljen je odgovarajućim alatima te instrumentima za ispitivanje.
- Ne bude li odgovorna osoba pažljivo pročitala i slijedila sve upute iz ovog priručnika, može uzrokovati kvar opreme, materijalne štete, ozljede i/ili smrt.
- U slučaju potrebe zamjene električnog kabela, zamjenu treba izvršiti samo ovlaštena osoba koristeći originalne zamjenske dijelove.

Ugradnja

- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač u skladu s nazivnim vrijednostima klima-uređaja. U protivnom može doći do strujnog udara ili kvara uređaja.
- Za ugradnju ili premještanje klima-uređaja obratite se ovlaštenom serviseru. U protivnom može doći do ozbiljne ozljede ili kvara uređaja.
- Uvijek koristite utikač s uzemljenjem na kabelu napajanja. U protivnom može doći do strujnog udara ili kvara uređaja.
- Čvrsto postavite ploču i poklopac upravljačke kutije. U protivnom može doći do eksplozije ili požara.
- Ugradite posebnu električnu utičnicu i osigurač prije uporabe klima-uređaja. U protivnom može doći do strujnog udara ili kvara uređaja.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač u skladu s nazivnim vrijednostima klima-uređaja. U protivnom može doći do strujnog udara ili kvara uređaja.
- Ne prilagođavajte i ne produžavajte električni kabel. Ako na električnom kabelu zamijetite napukline, ogrebotine, oštećenu izolaciju ili propadanje, trebate zamijeniti kabel. U protivnom, može doći do požara ili strujnog udara.
- Klima-uređaj raspakirajte i montirajte pažljivo. U protivnom može doći do ozbiljne ozljede ili kvara uređaja.
- Ne montirajte klima-uređaj na nestabilnu površinu ili gdje postoji opasnost da će se prevrnuti. Posljedice mogu biti smrt, ozbiljne ozljede ili kvar uređaja.
- Koristite nezapaljivi plin (dušik) za provjeru curenja i čišćenje zraka. Uporaba komprimiranog zraka ili zapaljivog plina može izazvati požar ili eksploziju.

Rukovanje

- Ne ostavljajte klima-uređaj da radi duže vrijeme kad je vlažnost zraka jako visoka, a vrata i prozori su otvoreni. U protivnom može doći do kvara uređaja.
- Pazite da se pri radu klima-uređaja kabel napajanja ne povlači i da ne bude oštećen. U protivnom može doći do požara, strujnog udara ili kvara uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na električni kabel. Posljedice mogu biti strujni udar ili kvar uređaja.
- Klima-uređaj nemojte uključivati ili isključivati spajanjem ili odspajanjem kabela napajanja. U protivnom, može doći do požara ili strujnog udara.
- Ne dirajte, ne upravljajte i ne popravljajte klima-uređaj vlažnim rukama. Posljedice mogu biti strujni udar ili kvar uređaja.
- Ne stavljate grijač ili druge uređaje koji griju blizu električnog kabela. Posljedice mogu biti požar, strujni udar ili kvar uređaja.
- Ne dopustite da u klima-uređaj ulazi voda. U protivnom može doći do eksplozije ili požara.
- Ne ostavljajte zapaljive tvari poput benzina, benzena i razrjeđivača u blizini klima-uređaja. U protivnom može doći do eksplozije ili požara.
- Nemojte koristiti klima-uređaj kroz duže vrijeme u malom prostoru bez prozračivanja. Redovito prozračujte prostoriju. U protivnom može doći do eksplozije ili požara.
- U slučaju istjecanja plina dobro prozračite prostoriju prije ponovne uporabe klima-uređaja. U protivnom može doći do eksplozije ili požara.
- Odspojite utikač iz napajanja ako se iz klima-uređaja čuje buka ili izlazi čudan miris ili dim. U protivnom može doći do eksplozije ili požara.
- Isključite uređaj i zatvorite prozor za vrijeme oluje ili orkansnog nevremena. Ako je moguće, uklonite uređaj s prozora prije početka orkansnog nevremena.
- Ne dodirujte elektrostatički filter nakon otvaranja prednje rešetke. U suprotnom može doći do strujnog udara ili kvara uređaja.
- Kad je klima-uređaj natopljen vodom uslijed poplave, kontaktirajte ovlašteni servisni centar za popravak. U protivnom može doći do eksplozije ili požara.
- Pazite da voda ne uđe u proizvod.
- Pazite na dostatno prozračivanje kad se ovaj klima-uređaj koristi istodobno s uređajem za grijanje, primjerice grijalicom. U protivnom može doći do požara, ozbiljne ozljede ili kvara uređaja.
- Isključite električno napajanje i odspojite utikač kad čistite i popravljate klima-uređaj. U protivnom može doći do smrti, ozbiljne ozljede ili kvara uređaja.
- Odspojite utikač kad se klima-uređaj ne koristi duže vrijeme. U protivnom može doći do kvara uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na klima-uređaj. To može uzrokovati kvar proizvoda.
- Za čišćenje unutrašnjosti uređaja obratite se ovlaštenom serviseru. Nemojte koristiti grube deterdžente koji uzrokuju koroziju ili oštećenja uređaja. Grubi deterdženti mogu uzrokovati i kvar uređaja, požar ili strujni udar.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati (uključujući djecu) osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili im je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost pružila upute o korištenju uređaja.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se neće igrati s klimatizacijskim uređajem.

 OPREZ**Ugradnja**

- Nakon ugradnje ili popravka klima-uređaja provjerite da ne curi rashladno sredstvo. U protivnom može doći do kvara uređaja.
- Pravilno ugradite odvodno crijevo kako bi kondenzirana voda mogla otjecati bez teškoća. U protivnom može doći do kvara uređaja.
- Kod postavljanja proizvoda pazite da proizvod bude ravno postavljen.
- Ugradite klima-uređaj na mjesto gdje buka iz vanjske jedinice ili ispušni plin neće smetati susjedima. U protivnom možete imati problema sa susjedima.
- Za prenošenje opreme potrebne su barem 2 ili više osoba, ili viličar. Moguće su ozbiljne ozljede.
- Ne postavljajte klima-uređaj na mjestu gdje bi mogao biti izravno izložen morskom vjetru (slanom vjetru). To može uzrokovati kvar proizvoda.

Rukovanje

- Nemojte izlagati osobe, životinje ili biljke toplom ili hladnom strujanju iz klima-uređaja. Moguće su ozbiljne ozljede.
- Ne koristite proizvod za posebne namjene, kao što je čuvanje hrane, umjetnina i sl. Radi se o klimati-zacijskom uređaju za široku potrošnju, a ne o preciznom rashladnom sustavu. Posljedice mogu biti smrt, požar ili strujni udar.
- Ne blokirajte ulazne i izlazne otvore za protok zraka. Posljedice mogu biti eksplozija ili kvar uređaja.
- Nemojte klima-uređaj čistiti snažnim sredstvima ili otapalima, niti ga prskati vodom. Koristite meku krpu. Posljedice mogu biti ozbiljne ozljede ili kvar uređaja.
- Nikad ne dirajte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra za zrak. Posljedice mogu biti ozbiljne ozljede ili kvar uređaja.
- Ne stavljajte nikakve predmete na klima-uređaj. To može uzrokovati kvar proizvoda.
- Filtar svaki put sigurno postavite nakon čišćenja. Očistite filter svaka dva tjedna ili češće ako je potrebno.
- Ne gurajte prste ili druge predmete kroz ulazni ili izlazni otvor za zrak tijekom rada klima-uređaja. To može uzrokovati strujni udar.
- Ne pijte vodu koja se odvodi iz klima-uređaja. Može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.
- Koristite čvrsto postolje ili ljestve kada čistite, održavate ili popravljate klima-uređaj na visini. U protivnom može doći do ozbiljne ozljede ili kvara uređaja.
- Ne miješajte baterije za daljinski upravljač s drugim vrstama baterija ili nove baterije sa starima. U protivnom može doći do kvara uređaja.
- Baterije ne punite i ne rastavljajte. U protivnom može doći do eksplozije, požara ili ozbiljne ozljede.
- Prekinite korištenje daljinskog upravljača ako su u njemu procurile baterije. Ako elektrolit iz baterija dospje na vašu odjeću ili kožu, odmah isperite čistom vodom. U protivnom može doći do ozbiljne ozljede.
- Proгутate li iscurjeli elektrolit, temeljito isperite usnu šupljinu i zatim se obratite liječniku. U protivnom su moguće ozbiljne zdravstvene komplikacije.

SADRŽAJ

2 SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

3 VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

7 PRIJE UPORABE

- 7 Dijelovi
- 8 Radni domet
- 9 Uporaba daljinskog upravljača

11 OSNOVNE FUNKCIJE

- 11 Hlađenje prostorije
- 11 Grijanje prostorije
- 11 Odvlaživanje
- 11 Prozračivanje prostorije
- 12 Podešavanje brzine ventilatora
- 12 Podešavanje smjera strujanja zraka
- 12 Upotreba blagi zrak 1 dodirnom
- 12 Podešavanje timer
- 13 Automatsko uključivanje klima-uređaja u podešeno vrijeme
- 13 Automatsko isključivanje klima-uređaja u podešeno vrijeme
- 13 Poništenje podešenja timer
- 13 Podešavanje moda za spavanje

14 NAPREDNE FUNKCIJE

- 14 Brza promjena sobne temperature
- 14 Pročišćavanje zraka u prostoriji
- 15 Automatski rad
- 15 Funkcija automatskog prebacivanja
- 16 Mod hlađenja koji štedi energiju
- 16 Svjetlina pokazivača
- 16 Upravljanje klima-uređajem bez daljinskog upravljača
- 17 Automatsko restartanje klima-uređaja
- 17 Čišćenje filtra za zrak

18 ODRŽAVANJE


20 U SLUČAJU PROBLEMA

- 20 Funkcija samodijagnostike
- 20 Prije pozivanja servisa

PRIJE UPORABE

Dijelovi

Unutrašnja jedinica

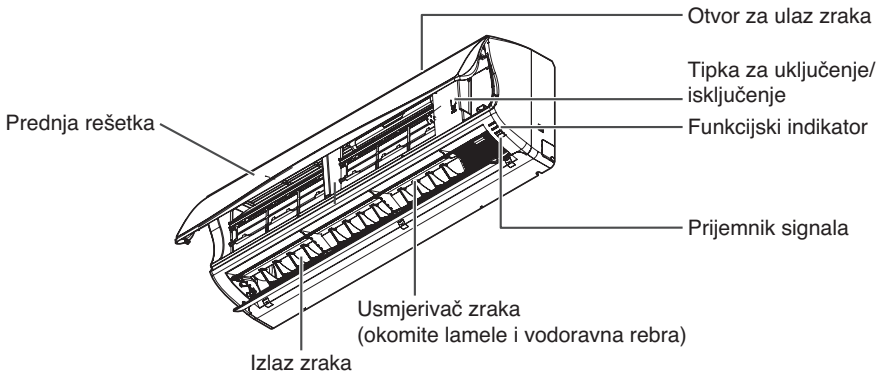



* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.



NAPOMENA

Broj funkcijskih indikatora i njihov smještaj mogu se razlikovati ovisno o modelu klima-uređaja.

Vanjska jedinica

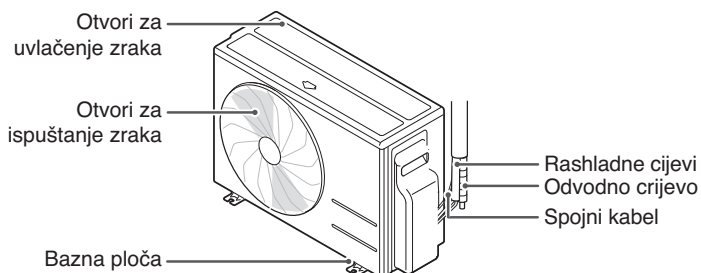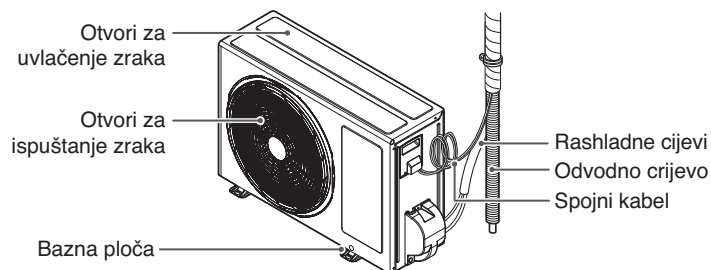

* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.

Radni domet


U donjoj tablici navedeni su temperaturni rasponi unutar kojih se klima-uređaj može koristiti.

Način rada	Unutrašnja temperatura	Vanjska temperatura
Hlađenje	18°C~32°C	-10°C~48°C
Grijanje	16°C~30°C	-10°C~24°C

Uporaba daljinskog upravljača

Klima-uređajem možete jednostavnije upravljati pomoću daljinskog upravljača. Tipke za dodatne funkcije nalaze se ispod poklopca daljinskog upravljača.

Bežični daljinski upravljač

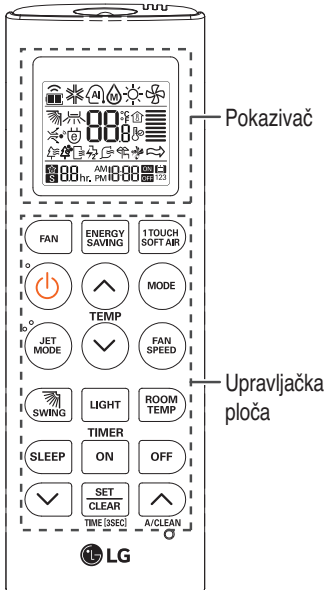


Upravljačka ploča	Pokazivač	Opis
FAN		Tipka ventilatora : Zrak u prostoriju izlazi iz unutrašnje jedinice bez promjene temperature zraka.
SLEEP		Tipka Sleep moda* : Podešava automatski prelazak u Sleep mod.
TEMP (up/down)	88°C	Tipke za podešavanje temperature : Podešavanje sobne temperature pri hlađenju i grijanju.
Power	-	Tipka Uklj./Isklj. : Uključenje/isključenje uređaja.
FAN SPEED		Tipka za podešavanje brzine ventilatora unutrašnje jedinice : Podešavanje brzine ventilatora.
MODE		Tipka za odabir načina rada* : Odabir načina rada. Hlađenje (❄️) / Automatski rad ili autom. prebacivanje (⌚) / Odvlaživanje (💧) / Grijanje (☀️)
JET MODE		Tipka za brzo hlađenje/grijanje* : Zagrijavanje ili hlađenje prostorije u kratkom vremenu.
SWING		Tipka za strujanje zraka : Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka.
ROOM TEMP		Tipka za prikaz temperature : Prikaz sobne temperature.
ON OFF	AM 12:00 PM 01:00	Tipka timera : Podešavanje vremena uključenja/isključenja uređaja.
ENERGY SAVING (up/down), A/CLEAN		Navigacijske i funkcijske tipke* : Podešavanje posebnih funkcija. ⌚: Automatsko čišćenje ☀️: Hlađenje uz uštedu energije
SET CLEAR, TIME (DISC)	-	Tipka za podešavanje/poništanje : Podešavanje ili poništavanje funkcija.
Reset	-	Tipka za resetiranje : Resetiranje postavki klima-uređaja.
LIGHT	-	Tipka SVJETLO : Podešavanje svjetline pokazivača unutrašnje jedinice.
1 TOUCH SOFT AIR		Tipka blagi zrak 1 dodirom : Lagano podešava protok zraka kako bi se skrenula direktna struja zraka.

* Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti podržane.


Ulaganje baterija

Umetnite baterije prije uporabe daljinskog upravljača. Koriste se baterije tipa AAA (1,5 V).

- 1 Skinite poklopac baterijskog pretinca.

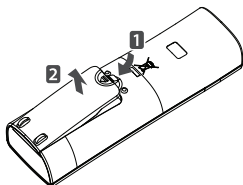

- 2 Umetnite nove baterije pazeći pritom da pravilno postavite + i - polove baterija.

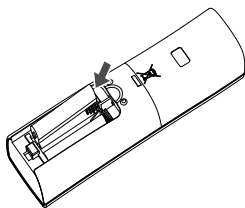

- 3 Ponovno pričvrstite poklopac baterijskog pretinca.

! NAPOMENA


- Ako prikaz na pokazivaču daljinskog upravljača počne blijedjeti, zamijenite baterije.

Postavljanje držača za daljinski upravljač

Radi zaštite daljinskog upravljača, postavite držač na mjesto na koje ne pada izravno sunčevo svjetlo.


- 1 Odaberite sigurno i lako dostupno mjesto.

- 2 Pričvrstite držač tako da odvijačem dobro zavrnete dva vijka.

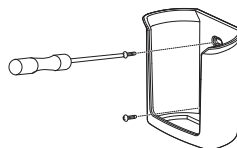


* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.

- 3 Umetnite daljinski upravljač u držač.



Način rada

Za upravljanje uređajem usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku signala na donjoj strani klima-uređaja.

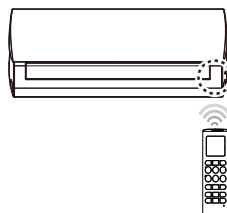


! NAPOMENA

- Daljinski upravljač može utjecati i na rad drugih elektroničkih uređaja ako ga usmjerite prema njima. Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku signala na klima-uređaju.
- Za pravilno funkcioniranje očistite predajnik i prijemnik signala mekom krpom.

OSNOVNE FUNKCIJE

Hlađenje prostorije (Funkcija hlađenja)


- 1 Pritisnite  za uključenje.
- 2 Pritisnite  više puta za odabir funkcije hlađenja.
- Na pokazivaču se prikazuje .

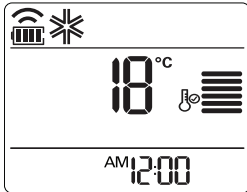

- 3 Pritisnite  ili  za podešavanje željene temperature.
- Temperaturni raspon je 18°C ~ 30°C.

Grijanje prostorije (Funkcija grijanja)

- 1 Pritisnite  za uključenje.
- 2 Pritisnite  više puta za odabir funkcije grijanja.
- Na pokazivaču se prikazuje .

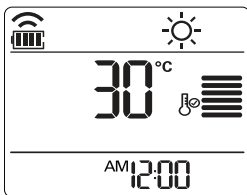

- 3 Pritisnite  ili  za podešavanje željene temperature.
- Temperaturni raspon je 16°C ~ 30°C.


! NAPOMENA

- Modeli koji su samo za hlađenje ne podržavaju ovu funkciju.

Odvlaživanje (Funkcija odvlaživanja)

Ovom funkcijom uklanja se višak vlage iz prostora s visokim stupnjem vlage ili u kišnom razdoblju kako bi se spriječilo stvaranje plijesni. Temperatura u prostoriji i brzina ventilatora podešavaju se automatski kako bi se održala optimalna razina vlage.

- 1 Pritisnite  za uključenje.
- 2 Pritisnite  više puta za odabir funkcije odvlaživanja.
- Na pokazivaču se prikazuje .

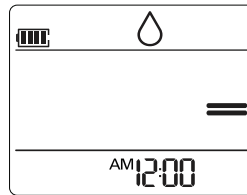


! NAPOMENA

- U ovome modu ne možete podesiti željenu temperaturu jer se podešava automatski. Osim toga, na pokazivaču se ne prikazuje sobna temperatura.

Prozračivanje prostorije (Funkcija kruženja zraka)

Ova funkcija samo uzrokuje kruženje zraka u prostoriji, bez promjene sobne temperature. U modu kruženja zraka zasvijetlit će indikator hlađenja.

- 1 Pritisnite  za uključenje.
- 2 Pritisnite  za odabir funkcije kruženja zraka.
- Na pokazivaču se prikazuje .

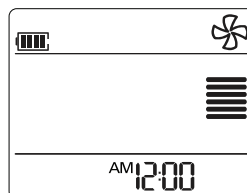

- 3 Pritisnite  za podešavanje brzine ventilatora.

Podešavanje brzine ventilatora

Pritisnite  više puta za podešavanje brzine ventilatora.

- Odaberite  ako želite prirodan zrak. Brzina ventilatora podešava se automatski.

Oznaka	Brzina
	Visoka
	Srednja
	Niska
	Prirodno strujanje

Podešavanje smjera strujanja zraka

Za podešavanje vodoravnog strujanja zraka, pritisnite  više puta i odaberite željeni smjer.

- Odaberite  za automatsko podešavanje smjera strujanja zraka.



! NAPOMENA

- Kod nekih modela se možda neće moći podešavati smjer okomitog strujanja zraka.
- Samovoljno podešavanje usmjerivača zraka može uzrokovati kvar proizvoda.
- Uključite li ponovno klima-uređaj, početak će raditi s prethodno podešenim smjerom strujanja zraka, pa položaj usmjerivača zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na daljinskom upravljaču. Ako se to dogodi, pritisnite  za ponovno podešavanje smjera strujanja zraka.

Upotreba blagi zrak 1 dodirnom (Upotreba komforne lopatice)

Opcija komforne lopatice pogodno postavlja lopaticu u unaprijed određeni položaj koji skreće struju zraka da ne bi puhala direktno na osobe u prostoriji.

- 1 Pritisnite  za uključivanje napajanja.
- 2 Pritišćite  uzastopno i odaberite željeni smjer.
 -  ili  je prikazano na ekranu zaslona.

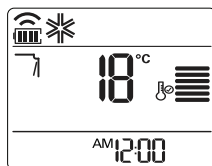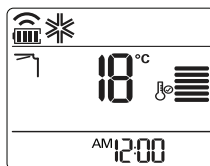

! NAPOMENA

- Pritiskanje  ili  tijekom upotrebe komforne lopatice isključit će osobinu komforne lopatice.
- Pritiskanje  tijekom upotrebe komforne lopatice isključit će osobinu komforne lopatice i postaviti automatsko zakretanje u vertikalnom smjeru.
- Kada je ova osobina isključena, horizontalna lopatica radi automatski ovisno o postavljenom režimu.

Podešavanje timera

Funkciju timera možete primjenjivati radi uštede energije i kako biste učinkovitije koristili klima-uređaj.

Podešavanje trenutnog vremena

- 1 Pritisnite  i zadržite duže od 3 sekunde.
 - Pri dnu pokazivača treperi ikona AM/PM.




- 2 Pritisnite  ili  za odabir minuta.
- 3 Pritisnite  za dovršetak.

Automatsko uključivanje klima-uređaja u podešeno vrijeme

- 1 Pritisnite .

- Pri dnu pokazivača treperi ikona sa slike.




- 2 Pritisnite  ili  za odabir minuta.
- 3 Pritisnite  za dovršetak.
- 4 Prilikom podešavanja vremenskog prekidača na zaslonu se pojavljuju točno vrijeme i ikona ON, što pokazuje da je podešeno željeno vrijeme.

Automatsko isključivanje klima-uređaja u podešeno vrijeme

- 1 Pritisnite .

- Pri dnu pokazivača treperi ikona sa slike.



- 2 Pritisnite  ili  za odabir minuta.
- 3 Pritisnite  za dovršetak.
- 4 Prilikom podešavanja vremenskog prekidača na zaslonu se pojavljuju točno vrijeme i ikona OFF, što pokazuje da je podešeno željeno vrijeme.

Poništenje podešenja timera

Pritisnite .


- Za poništenje svih postavki timera, pritisnite



Podešavanje moda za spavanje

Mod za spavanje (Sleep) koristite kako bi se klima-uređaj automatski isključio kad idete spavati.

- 1 Pritisnite .
 - 2 Pritisnite .
 - 3 Pritisnite  ili  za odabir sati (do 7 sati).
 - 4 Pritisnite  za dovršetak.
- U modu sleep se na pokazivaču prikazuje .

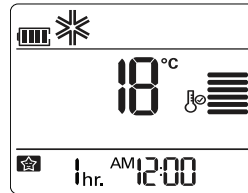

! NAPOMENA

- U modovima hlađenja i odvlaživanja temperature se povećava za 1°C nakon 30 minuta i dodatni 1°C nakon sljedećih 30 minuta kako biste ugodnije spavali.
- Temperatura se poveća do 2°C od podešene.


NAPREDNE FUNKCIJE

Klima-uređaj ima i neke dodatne napredne funkcije.

Brza promjena sobne temperature (Funkcija brzog hlađenja/grijanja)

Ova funkcija omogućuje vam brzo hlađenje zraka u prostoriji ljeti i brzo zagrijavanje tijekom zime.

- 1 Pritisnite  za uključenje.
- 2 Pritisnite .

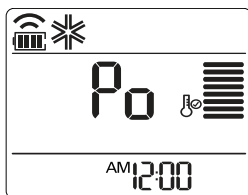

- U funkciji brzog (Jet) hlađenja puše snažna struja zraka na temperaturi od 18°C kroz 30 minuta.
- U funkciji brzog (Jet) grijanja puše snažna struja zraka na temperaturi od 30°C kroz 30 minuta.

! NAPOMENA


- Ova funkcija se ne može koristiti u funkciji kruženja zraka, funkciji automatskog rada ili automatskog prebacivanja.
- Ovisno o modelu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Pročišćavanje zraka u prostoriji

Automatsko čišćenje

Pri hlađenju i odvlaživanju stvara se vlaga u unutrašnjoj jedinici. Za uklanjanje takve vlage koristite funkciju samočišćenja.

- 1 Pritisnite  za uključenje.
 - 2 Pritisnite .
- Na pokazivaču se prikazuje .

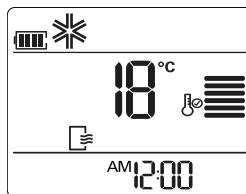

- Isključite li uređaj, ventilator radi 30 minuta i pročišćava unutrašnjost unutrašnje jedinice.

! NAPOMENA

- Tijekom primjene funkcije samočišćenja se neke tipke neće moći koristiti.

Automatski rad (Artificial intelligence)

Modeli koji su samo za hlađenje

U ovoj funkciji se brzina ventilatora i temperatura podešavaju automatski, na temelju sobne temperature.

- 1 Pritisnite  za uključenje.
- 2 Pritisnite  više puta za odabir automatskog rada.
- Na pokazivaču se prikazuje .
- 3 Pritisnite  ili  za odabir željenog funkcijskog koda ako je temperatura viša ili niža od željene temperature.

  2  AM 12:00	Kôd	Opis
	2	Hlađenje
	1	Lagano hlađenje
	0	Održavanje sobne temperature
	-1	Lagano grijanje
	-2	Toplina


! NAPOMENA

- U ovome modu ne možete podešavati brzinu ventilatora, ali možete podesiti usmjerivač zraka na automatsko rotiranje.
- Ovisno o modelu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Funkcija automatskog prebacivanja

Ova funkcija automatski mijenja radni mod radi održavanja podešene temperature za $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

- 1 Pritisnite  za uključenje.
- 2 Pritisnite  više puta za odabir funkcije automatskog prebacivanja.
- Na pokazivaču se prikazuje .

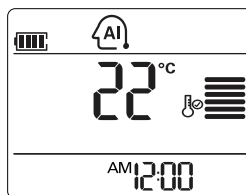

- 3 Pritisnite  ili  za podešavanje željene temperature.
- Temperaturni raspon je $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$.
- 4 Pritisnite  više puta za odabir brzine ventilatora.


! NAPOMENA

- Ovisno o modelu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Mod hlađenja koji štedi energiju

Ovaj mod minimizira potrošnju energije tijekom hlađenja i povećava podešenu temperaturu na optimalnu razinu za ugodnije okruženje.

- 1 Pritisnite  za uključenje.
 - 2 Pritisnite  više puta za odabir funkcije hlađenja.
 - 3 Pritisnite .
- Na pokazivaču se prikazuju .

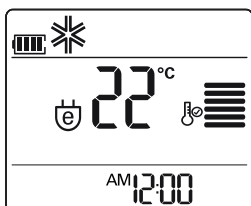

! NAPOMENA

- Ovisno o modelu, ova funkcija možda neće biti podržana.
- U modu hlađenja uz štednji energije, temperatura prikazana na pokazivaču može se razlikovati od one na daljinskom upravljaču.
- Tijekom rada na daljinskom upravljaču i klima-uređaju mogu biti prikazane različite temperature.

Svjetlina pokazivača

Možete podešavati svjetlinu pokazivača unutrašnje jedinice.

- Pritisnite  za uključivanje / isključivanje zaslona.


! NAPOMENA

Ovisno o modelu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Upravljanje klima-uređajem bez daljinskog upravljača


Klima-uređajem možete upravljati pomoću tipke za uključenje/isključenje unutrašnje jedinice kad daljinski upravljač nije dostupan. Međutim, podešena je visoka brzina ventilatora.

- 1 Otvorite prednji poklopac.
 - Malo podignite poklopac s obje strane.

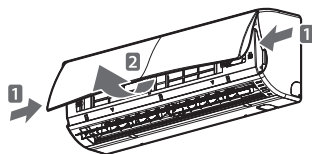

* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.

- 2 Pritisnite tipku za uključenje/isključenje.

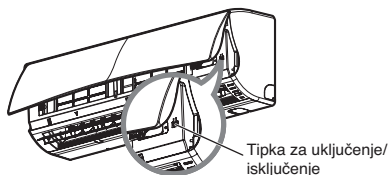

* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.

- Za modele s hlađenjem i grijanjem se radni mod mijenja ovisno o sobnoj temperaturi.

Sobna temp.	Podešena temp.	Radni mod
Ispod 21°C	24°C	Funkcija grijanja
Iznad 21°C i ispod 24°C	23°C	Funkcija odvlaživanja
Iznad 24°C	22°C	Funkcija hlađenja


- Kod modela koji omogućuju samo hlađenje, temperatura je podešena na 22°C.

Automatsko restartanje klima-uređaja

Kad se klima-uređaj ponovno uključi nakon prekida napajanja, ova funkcija vraća prethodna podešenja. Ova funkcija je tvorničkim podešenjem uključena.


Isključenje funkcije automatskog restartanja

- 1 Otvorite prednji poklopac.
- Malo podignite poklopac s obje strane.

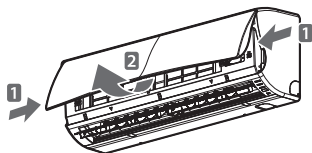

* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.

- 2 Pritisnite tipku za uključenje/isključenje i zadržite 6 sekundi.
- Uređaj će se oglasiti dvama zvučnim signalima i indikator će zatreperti 6 puta.

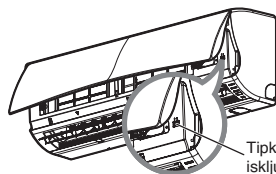

Tipka za uključenje/isključenje

* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.

- Za ponovno uključenje funkcije pritisnite tipku za uključenje/isključenje i zadržite 6 sekundi. Uređaj će se oglasiti dvama zvučnim signalima i plavi indikator će zatreperti 4 puta.


! NAPOMENA

Ako tipku za uključenje/isključenje pritisnete i zadržite 3 – 5 sekundi umjesto 6 sekundi, uređaj će prijeći na probni rad. U probnom radu uređaj ispuhuje snažno zrak za hlađenje 18 minuta i zatim se vrati na tvornička podešenja.

Čišćenje filtra za zrak


Očistite filter za zrak jednom svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno.

- 1 Isključite uređaj i odspojite kabel napajanja.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
- Malo podignite poklopac s obje strane.

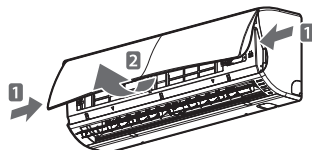

* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.

- 3 Uхватite ručicu filtra za zrak, malo ga odignite i uklonite ga iz uređaja.

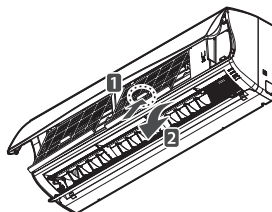

* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.

- 4 Očistite filter pomoću usisavača ili toplom vodom.
- Ako se prljavština teško uklanja, operite filter u mlakoj vodi uz dodatak deterdženta.
- 5 Sušite filter u sjeni.


ODRŽAVANJE

Ako klima-uređaj nećete koristiti duže vrijeme, osušite klima-uređaj kako biste ga održali u optimalnom stanju.

- 1 Sušite klima-uređaj u funkciji ventilatora 3 do 4 sata i odspojite ga iz napajanja. Ostane li na komponentama vlaga, moguća su oštećenja u unutrašnjosti uređaja.
- 2 Prije ponovne uporabe klima-uređaja sušite unutrašnje dijelove klima-uređaja u modu ventilatora 3 do 4 sata.
To pomaže otklanjanju mirisa koji se stvara zbog vlage.

Redovito čistite uređaj kako biste održali optimalno funkcioniranje i spriječili eventualne kvarove.

* Ova funkcija možda neće biti prisutna kod nekih modela.

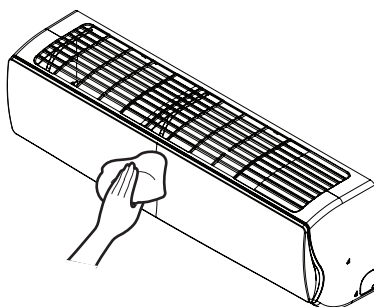

* Značajka može biti drukčija ovisno o tipu modela.

Tip	Opis	Intervali
Filtar za zrak	Pogledajte "Čišćenje filtra".	2 tjedna
Unutrašnja jedinica	Čistite unutrašnje površine uređaja mekom i suhom krpom.	Redovito
	Očistite cijev za odvod kondenzata.	Svaka 4 mjeseca
	Očistite posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Temeljito očistite izmjenjivač topline.	Jednom godišnje
	Zamijenite baterije daljinskog upravljača.	Jednom godišnje
Vanjska jedinica	Pomoću pare očistite cijevi izmjenjivača topline i otvore ploče. (Posavjetujte se sa serviserom.)	Redovito
	Očistite ventilator.	Jednom godišnje
	Očistite posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Provjerite je li cijeli sklop ventilatora dobro učvršćen.	Jednom godišnje
	Provjerite električne dijelove mlazovima zraka.	Jednom godišnje
	Očistite električne dijelove mlazovima zraka.	Jednom godišnje

**OPREZ**

- Prije bilo kakvog održavanja isključite uređaj i odspojite kabel napajanja. U protivnom može doći do strujnog udara.
- Filtre nikad ne čistite vodom temperature preko 40°C(104°F). Može uzrokovati deformacije ili oštećenje boje.
- Filtre nikad ne čistite hlapljivim tvarima. One mogu oštetiti površinu uređaja.

**NAPOMENA**

- Smještaj i oblik filtera se može razlikovati, ovisno o modelu.
- Redovito čistite cijevi izmjenjivača topline vanjske jedinice jer prljavština nakupljena na njima može smanjiti radne značajke ili povećati potrošnju energije.

U SLUČAJU PROBLEMA

Funkcija samodijagnostike

Ovaj proizvod ima ugrađenu funkciju samodijagnostike. U slučaju greške, indikator unutrašnje jedinice će treperiti u razmacima po 2 sekunde. U tom slučaju obratite se ovlaštenom serviseru.

Prije pozivanja servisa

Prije pozivanja servisa provjerite sljedeće. Ako to ne riješi problem, obratite se lokalnom ovlaštenom servisu.

Problem	Mogući uzroci	Otklanjanje problema
Neuobičajeni uvjeti rada.	• Iz uređaja se osjeti miris gorenja i čuje se čudan zvuk.	• Isključite klima-uređaj, odspojite kabel napajanja i obratite se ovlaštenom servisu.
	• Iz unutrašnje jedinice curi voda čak i kad je razina vlage niska.	
	• Kabel napajanja je oštećen ili se jako zagrijava.	
	• Prekidač, sklopka (zaštita, uzemljenje) ili osigurač ne radi pravilno.	
Klima-uređaj ne radi.	• Klimatizacijski uređaj je odspojen iz utičnice.	• Provjerite je li kabel napajanja spojen u električnu utičnicu.
	• Pregorio je osigurač ili se prekinulo napajanje.	• Zamijenite osigurač ili provjerite je li se aktivirala zaštitna sklopka.
	• Prekinulo se napajanje.	• Isključite klima-uređaj u slučaju prekida napajanja. Kad se ponovno uspostavi napajanje, pričekajte 3 minute i zatim uključite klima-uređaj.
	• Napon je prejak ili preslab.	• Provjerite je li se aktivirala zaštitna sklopka.
	• Klima-uređaj se automatski isključio u podešeno vrijeme.	• Ponovno pritisnite tipku za uključenje.
	• Baterije u daljinskom upravljaču nisu dobro postavljene.	• Jesu li baterije umetnute u daljinski upravljač? Jesu li baterije umetnute s pravilno postavljenim polovima (+)(-)? • Čak i ako ste pregledali gore navedene popise, klima uređaj ne radi. Zamijenite baterije novima.

Problem	Mogući uzroci	Otklanjanje problema
Klima-uređaj ne stvara hladan zrak.	• Zrak ne kruži pravilno.	• Pazite da nema zavjesa, zastora ili namještaja koji bi zatvorili prednju stranu klimatizacijskog uređaja.
	• Filtar za zrak je prljav.	• Očistite filter za zrak jednom svaka 2 tjedna. Za više informacija pogledajte "Čišćenje filtra za zrak".
	• Temperatura u prostoriji je previsoka.	• Ljeti će uređaju možda trebati više vremena da ohladi zrak u prostoriji. U tom slučaju odaberite funkciju Jet hlađenja kako biste brzo ohladili zrak u prostoriji.
	• Hladan zrak izlazi iz prostorije.	• Pazite da hladan zrak ne odlazi kroz mjesto za ventilaciju u prostoriji.
	• Željeli biste višu temperaturu od podešene.	• Podesite željenu temperaturu na nižu razinu od trenutne temperature.
	• U blizini je izvor topline.	• Izbjegavajte korištenje izvora topline poput električne pećnice ili plinskog plamenika za vrijeme rada klima-uređaja.
	• Odabrana je funkcija kruženja zraka.	• U funkciji kruženja zraka, zrak puše iz klima-uređaja bez grijanja ili hlađenja zraka u prostoriji. Prebacite način rada na funkciju hlađenja.
	• Vanjska temperatura je previsoka.	• Učinak hlađenja možda nije dovoljan.
Klima uređaj ne stvara topli zrak.	• Kada je uključeno grijanje. • Usmjerivač zraka je gotovo zatvoren i struja zrak ne izlazi. • Iako je vanjska jedinica već počela raditi.	• To je uobičajeno. • Pričekajte dok uređaj priprema topli zrak. • Ova funkcija priprema ispuhivanje toplog zraka.
	• Vanjska jedinica provodi odmrzavanje.	• Kada se u režimu grijanja vanjska temperatura spusti, na zavojnicama se stvara led/mraz. • Ova funkcija uklanja sloj mraza sa zavojnice. • Pričekajte dok ne završi s radom. To traje oko 15 minuta.
	• Vanjska temperatura je preniska.	• Učinak grijanja možda nije dovoljan.

Problem	Mogući uzroci	Otklanjanje problema
Klima uređaj se zaustavlja tijekom rada.	• Klima uređaj se odjednom isključio.	• Možda je pokrenuta funkcija vremenskog programatora. Ako će se koristiti funkcija vremenskog programatora, možete isključiti klima uređaj. • Provjerite jeste li pravilno namjestili vremenski programator.
	• Tijekom rada je došlo do prekida napajanja.	• Postoji i funkcija automatskog ponovnog pokretanja. To je zadana postavka. • Tom funkcijom jedinica se može automatski uključiti nakon što se ponovo uspostavi napajanje. • Živite li u području u kojem su prekid u napajanju električnom energijom česti, ova funkcija bit će vam korisna.
Iako je napajanje isključeno, unutrašnja jedinica i dalje radi.	• Pokrenuto je automatsko čišćenje. • Ova funkcija služi za uklanjanje ostataka vlage iz unutrašnje jedinice.	• Pričekajte dok funkcije ne završe s radom. • To će spriječiti rast gljivica. Ako ne želite tu funkciju, možete je isključiti pritiskom na.
Iz izlaza zraka unutrašnje jedinice izlazi magla.	• Ohlađeni zrak iz klima uređaja proizvodi maglu.	• Kada se temperatura u prostoriji spusti, ova će pojava nestati.
Voda istječe iz vanjske jedinice.	• Tijekom grijanja, kondenzirana voda kaplje iz izmjenjivača topline.	• Treba postaviti crijevo za odvodnju ispod bazne posude. • Obratite se instalateru.
Buka ili vibracije tijekom rada.	• Pucketanje Pucketanje se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog ventila promjene smjera. • Škripanje Plastični dijelovi unutrašnje jedinice skupljaju se i šire zbog nagle promjene temperature. • Žuborenje vode, zvuk puhanja Kada se mijenja tok rashladnog sredstva unutar klima uređaja, može se čuti buka.	• To su uobičajeni simptomi. • Nakon nekoliko trenutaka, bit će tišina.
Unutrašnja jedinica ima miris.	• Zrak ima loš miris jer je unutrašnja jedinica možda upila ustajali miris ili miris cigareta pa se on osjeća tijekom ispuhivanja zraka.	• Ako miris ne nestane, operite filter ili izmjenjivač topline. • Obratite se instalateru.

KORISNIČKI PRIRUČNIK KLIMA- UREĐAJ

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

VRSTA: ZIDNI

SADRŽAJ

Ovaj je priručnik namijenjen skupini proizvoda i može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE 3

Važne sigurnosne upute 4

RAD 9

Napomene za rad 9

Dijelovi i funkcije 9

Bežični daljinski upravljač 10

Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja 15

Upotreba funkcije načina rada 15

Upotreba funkcije načina mlaza 17

Upotreba funkcije brzine ventilatora 18

Upotreba funkcije smjera protoka zraka 18

Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja 19

Upotreba funkcije spavanja (Neobavezno) 20

Upotreba funkcije jednostavnog brojača (Neobavezno) 20

Upotreba funkcije prikaza energije (Neobavezno) 21

Upotreba funkcije isključivanja svjetla (Neobavezno) 21

Upotreba funkcije udobnosti zraka (Neobavezno) 22

Upotreba funkcije uštede energije (Neobavezno) 22

Upotreba funkcije upravljanja energijom (Neobavezno) 23

Upotreba funkcije protiv komaraca (Neobavezno) 23

Upotreba posebnih funkcija 24

Povezivost pametnih uređaja 27

ODRŽAVANJE 29

Čišćenje filtra zraka 31

Čišćenje 3M i trostrukog filtra (Neobavezno) 32

RJEŠAVANJE PROBLEMA 33

SIGURNOSNE UPUTE

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

! Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

! UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

! OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

! UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Važne sigurnosne upute

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja ili premještanja klima-uređaja.
- Postavite ploču i poklopac kontrolne kutije na siguran način.
- Nemojte postaviti klima-uređaj na mjesto gdje čuvate zapaljive tekućine ili plinove kao što su gorivo, propan, razrjeđivač i sl.
- Pobrinite se da cijev i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu ne zategnete previše prilikom postavljanja klima-uređaja.
- Upotrijebite standardni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Nemojte uvoditi zrak ili plin u sustav ako nije s posebnim rashladnim sredstvom.
- Upotrijebite nezapaljivi plin (dušik) za provjeru curenja i odzračivanje; upotreba komprimiranog zraka ili zapaljivoga plina može uzrokovati požar ili eksploziju.
- Unutarnji/vanjski spojevi žica moraju se sigurno zategnuti, a kabel se treba provući ispravno tako da sila ne povlači kabel iz spojnih priključaka. Neispravni ili labavi spojevi mogu uzrokovati nastanak topline ili požar.
- Postavite namjensku električnu utičnicu i prekidač prije upotrebe klima-uređaja.
- Nemojte spojiti vodič za uzemljenje na vodič za uzemljenje plinovoda, gromobrana ili telefona.

Rad

- Obavezno se koristite isključivo dijelovima navedenima na servisnom popisu dijelova. Nikada nemojte pokušavati mijenjati opremu.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Koristite se isključivo rashladnim sredstvom navedenim na oznaci klima-uređaja.
- Prekinite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari kao što je gorivo, benzen ili razrjeđivač blizu klima-uređaja.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru kada naplavne vode potope klima-uređaj.
- Nemojte se služiti klima-uređajem dulje vremensko razdoblje u malome prostoru bez ispravne ventilacije.
- U slučaju propuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin itd.) dobro prozračite prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Kako biste očistili unutrašnjost, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču. Upotreba nagrizajućih deterdženata može uzrokovati koroziju ili oštetiti jedinicu.
- Obavezno dobro prozračite prostor kada se istovremeno koristite klima-uređajem i uređajem za grijanje kao što je grijač.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije prljav, labav ili slomljen.
- Nikada nemojte dirati, upotrijebiti ili popravljati klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Nemojte mijenjati ili produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelu za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i mora se zamijeniti.
- Prekinite napajanje odmah u slučaju mrežnog gubitka napajanja ili grmljavinske oluje.

Održavanje

- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode izravno na proizvod.
- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Tehnička sigurnost

- Postavljanje ili popravci koje izvode neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i za druge.
- Informacije iz ovog priručnika namijenjene su kvalificiranome servisnom tehničaru koji je upoznat sa sigurnosnim postupcima i opremljen potrebnim alatima i testnim instrumentima.
- Ako se ne pročitaju i ne slijede sve upute iz ovog priručnika, može doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih ozljeda i/ili smrti.
- Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne instalacije.
- Kada se kabel za napajanje treba zamijeniti, posao zamjene treba izvoditi ovlašteno osoblje služeći se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima.
- Ovaj se uređaj treba ispravno uzemljiti kako bi se umanjila opasnost od strujnog udara.
- Nemojte odrezati ili ukloniti zatik za uzemljenje s utikača.
- Spajanjem priključka za uzemljenje prilagodnika u vijak poklopca zidne utičnice neće se uzemljiti uređaj, osim ako vijak poklopca nije metalan, neizoliran i zidna utičnica nije uzemljena kroz električne instalacije kuće.
- Ako mislite da klima-uređaj nije ispravno uzemljen, neka vam kvalificirani električar pregleda zidnu utičnicu i strujni krug.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se rabe u uređaju treba odložiti na poseban način. Posavjetujte se sa servisnim agentom ili slično kvalificiranom osobom prije njihova odlaganja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj u prostor gdje je izravno izložen morskom vjetru (slanom raspršivanju).
- Ispravno postavite odvodno crijevo za jednostavan odvod vodene kondenzacije.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Nemojte dirati rashladno sredstvo koje iscuri tijekom postavljanja ili popravka.
- Prenosite klima-uređaj s dvije ili više osoba ili upotrijebite viličar.
- Postavite vanjsku jedinicu tako da bude zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte stavljati unutarnju jedinicu na mjesto gdje bi bila izravno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Sigurno odložite materijale iz pakiranja kao što su vijci, čavli ili baterije upotrebom ispravnog pakiranja nakon postavljanja ili popravka.
- Postavite klima-uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do sukoba sa susjedima.

Rad

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete rabiti dulje vrijeme.
- Pobrinite se da je filter postavljen prije rada s klima-uređajem.
- Obavezno provjerite curi li rashladno sredstvo nakon postavljanja ili popravljavanja klima-uređaja.
- Nemojte stavljati nikakav predmet na klima-uređaj.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte držati klima-uređaj dugo uključen kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.

- Nemojte se koristiti daljinskim upravljačem ako curi tekućina iz baterije. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja curi iz baterije, operite je čistom vodom.
- Nemojte izlagati osobe, životinje ili biljke hladnom ili vrućem strujanju zraka iz klima-uređaja na dulje vrijeme.
- Ako progutate tekućinu koja je iscurila iz baterije, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte piti vodu koja se odvodi iz klima-uređaja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je održavanje hrane, umjetničkih djela i sl. Ovo je klima-uređaj za potrošačke svrhe, a ne precizni sustav za zamrzavanje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Nemojte ponovno puniti ni rastavljati baterije.

Održavanje

- Nikada nemojte dodirivati metalne dijelove klima-uređaja prilikom uklanjanja filtra zraka.
- Upotrijebite čvrstu stolicu ili ljestve prilikom čišćenja, održavanja ili popravaka klima-uređaja na određenoj visini.
- Nikada se nemojte koristiti snažnim sredstvima za čišćenje ili otapalima prilikom čišćenja klima-uređaja i nemojte prskati vodu. Upotrijebite glatku krpu.


Napomene za rad

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashladiti sobe. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Držite vrata i prozore čvrsto zatvorenima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Prilagodite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno kako bi unutarnji zrak kružio.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo rashladili ili zagrijali unutarnji zrak u kratkom vremenskom razdoblju.
- Redovito otvarajte prozore za ventilaciju jer se kvaliteta zraka unutar sobe može pogoršati ako se klima-uređajem koristite dulje vrijeme.
- Očistite filter zraka jednom svaka 2 tjedna. Prašina i nečistoće nakupljene u filtru zraka mogu blokirati protok zraka ili oslabiti funkcije hlađenja/odvlaživanja.


Dijelovi i funkcije

Unutarnja jedinica

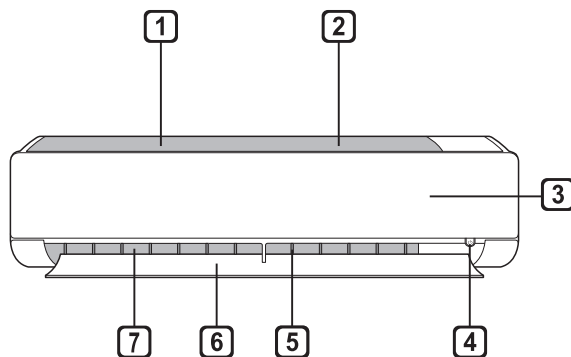

- 1 Filtar zraka (ispod ploče)
- 2 Ulaz zraka
- 3 Prednji poklopac
- 4 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 5 Skretač zraka (okomiti rešetkasti otvor)
- 6 Skretač zraka (vodoravno krilo)
- 7 Izlaz zraka

Vanjska jedinica

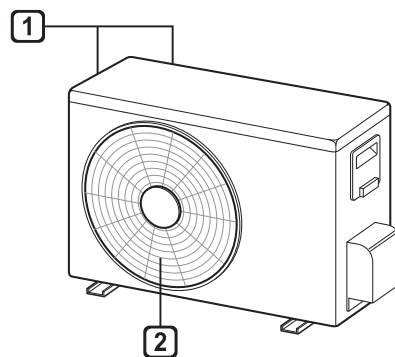

- 1 Odušnici ulaza zraka
- 2 Odušnici izlaza zraka

NAPOMENA


- Broj i lokacija radnih svjetala može se razlikovati prema modelu klima-uređaja.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Bežični daljinski upravljač


Umetanje baterija

Ako prikaz zaslona daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije. Umetnite AAA (1,5 V) baterije prije upotrebe daljinskog upravljača.

- 1 Skinite poklopac za baterije.

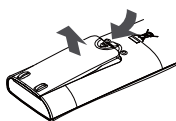


- 2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i - polovi baterija ispravno postavljeni.



Postavljanje držača daljinskog upravljača


Postavite držač dalje od izravne sunčeve svjetlosti kako biste zaštitili daljinski upravljač.

- 1 Odaberite sigurno i lako pristupno mjesto.
- 2 Učvrstite držač pričvršćivanjem 2 vijka čvrsto odvijačem.



Način rada

Usmjerite daljinski upravljač prema prijammiku signala na desnoj strani klima-uređaja kako biste upravljali njime.

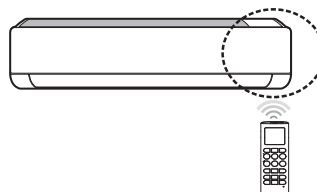

NAPOMENA

- Daljinskim upravljačem može se upravljati i drugim elektroničkim uređajima ako se usmjeri prema njima. Obavezno usmjerite daljinski upravljač prema prijammiku signala klima-uređaja.
- Za ispravan rad mekom krpom očistite odašiljač i prijammik signala.
- Ako određena funkcija nije omogućena na proizvodu, neće se čuti zvučni signali iz proizvoda kada pritisnete gumb za tu funkciju na daljinskom upravljaču.

Postavljanje trenutnog vremena

- 1 Umetnite baterije.
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.
- 2 Pritisnite gumb  ili  kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.



NAPOMENA

- Brojač uključivanja/isključivanja dostupan je nakon postavljanja trenutnog vremena.

Upotreba funkcije pretvorbe stupnjeva °C/°F (Neobavezno)

Ovom se funkcijom mijenjaju jedinice između °C i °F.


- Pritisnite i držite gumb  oko 5 sekundi.

Rad s klima-uređajem bez daljinskog upravljača


Možete upotrijebiti gumb **ON/OFF** unutarnje jedinice za rad s klima-uređajem kada daljinski upravljač nije dostupan.

- 1 Otvorite prednji poklopac (Vrsta1) ili vodoravno krilo (Vrsta2).
- 2 Pritisnite gumb **ON/OFF**.

Vrsta1

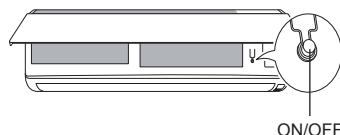

Vrsta2

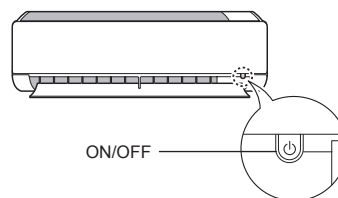


NAPOMENA

- Koračni motor može se pokvariti ako se vodoravno krilo otvori brzo.
- Brzina ventilatora postavljena je na visoku.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Temperaturu ne možete mijenjati kada upotrijebite ovaj hitni gumb za uključivanje/isključivanje.
- Za modele samo s hlađenjem temperatura se postavlja na 22 °C.
- Za modele s hlađenjem i grijanjem temperatura se postavlja od 22 °C do 24 °C.

Upotreba bežičnog daljinskog upravljača


Jednostavnije možete upravljati klima-uređajem s daljinskim upravljačem.

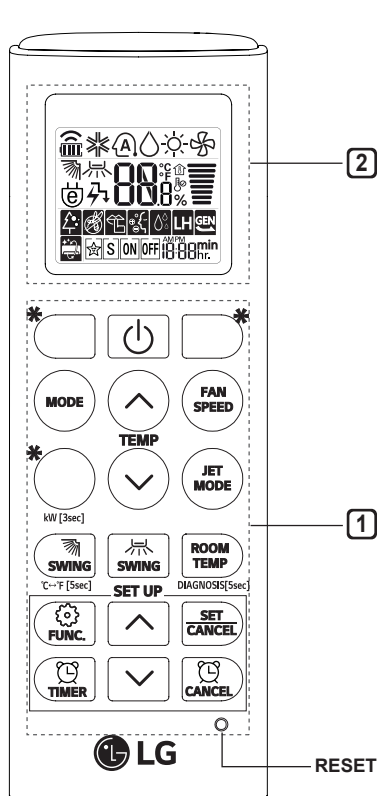


1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis
	-	Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja.
 	88°C	Za prilagodbu željene sobne temperature u načinu hlađenja, grijanja ili automatskog prebacivanja.
MODE		Za odabir načina hlađenja.
		Za odabir načina grijanja.
		Za odabir načina odvlaživanja.
		Za odabir načina ventilatora.
		Za odabir načina automatskog prebacivanja / automatskog rada.
JET MODE	Po	Za brzu promjenu sobne temperature.
FAN SPEED		Za prilagodbu brzine ventilatora.
		Za okomitu ili vodoravnu prilagodbu smjera protoka zraka.

NAPOMENA

- * gumbi mogu biti drugačiji prema vrsti modela.

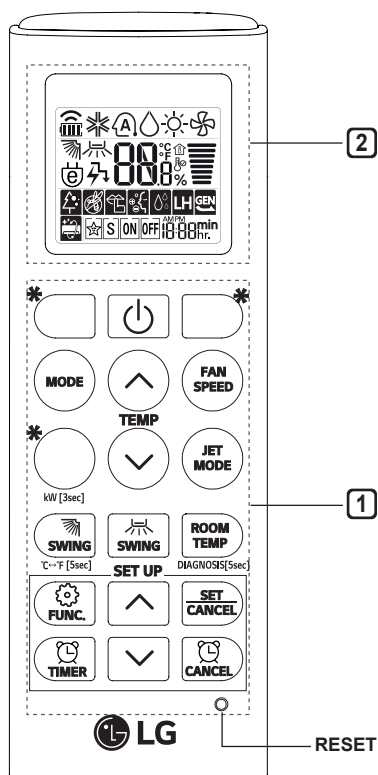

1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis
	S ON OFF	Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja automatski u željeno vrijeme.
SET/ CANCEL	-	Za postavljanje/poništanje posebnih funkcija i brojača.
	-	Za poništavanje postavki brojača.
	-	Za prilagodbu vremena.
*LIGHT OFF	-	Za postavljanje svjetline zaslona na unutarnjoj jedinici.
ROOM TEMP		Za prikaz sobne temperature.
°C↔°F[5sec]	°C°F	Za promjenu jedinice između °C i °F.
*ENERGY SAVING		Za smanjivanje potrošnje energije.
*COMFORT AIR		Za prilagodbu protoka zraka na skretanje strujanja zraka.
kW[3sec]	-	Za postavljanje želite li prikazati informacije o energiji.
*ENERGY CTRL	88 %	Za pozivanje učinka uštede energije.
*COMFORT SLEEP		Za stvaranje udobnog okruženja za spavanje.
DIAGNOSIS [5sec]	-	Za jednostavno provjeravanje informacija o održavanju proizvoda.
*		Za tjeranje komaraca.

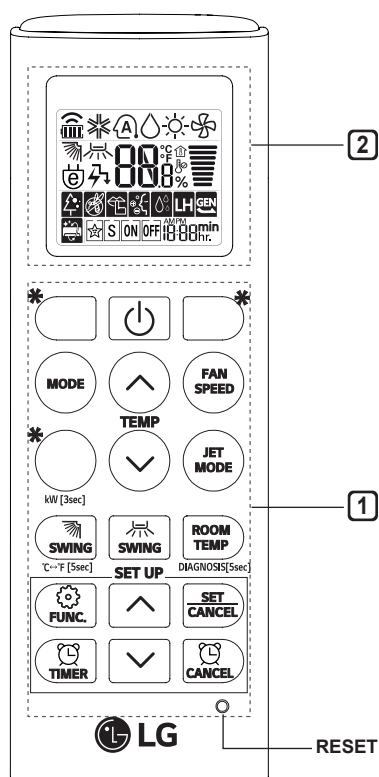

1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis
		Za pročišćavanje zraka uklanjanjem čestica koje uđu u unutarnju jedinicu.
		Za smanjivanje buke vanjskih jedinica.
		Za održavanje vlažnosti kože stvaranjem ionskih nakupina.
		Za brzo smanjivanje unutarnje vlažnosti.
		Za održavanje minimalne sobne temperature i sprječavanje zamrzavanja predmeta u sobi.
		Za rad s klima-uređajem s prethodno postavljenom potrošnjom energije.
		Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice.
		Za stvaranje udobnog okruženja za spavanje.
RESET	-	Za pokretanje postavki daljinskog upravljača.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
- * gumbi mogu biti drugačiji prema vrsti modela.


Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja

Kada se klima-uređaj uključi ponovno nakon nestanka struje, ovom se funkcijom vraćaju prethodne postavke.


Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite prednji poklopac (Vrsta1) ili vodoravno krilo (Vrsta2).
- 2 Pritisnite gumb **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi, tada će se čuti zvučni signal iz jedinice i svjetlo će zatreperiti dvaput 4 puta.
 - Kako biste ponovno omogućili funkciju, pritisnite gumb **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi. Čut će se zvučni signal iz jedinice dvaput i svjetlo će zatreperiti 4 puta.

Vrsta1

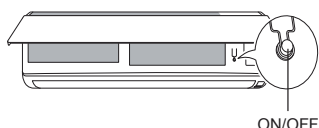

Vrsta2

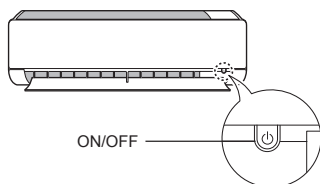


NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Ako pritisnete i držite gumb **ON/OFF** na 3 – 5 sekundi umjesto 6 sekundi, jedinica će se prebaciti na testni način rada. U testnom načinu rada jedinica će puhati jak hladan zrak 18 minuta i zatim će se vratiti na zadane tvorničke postavke.


Upotreba funkcije načina rada

Ovom funkcijom možete odabrati željenu funkciju.

Model samo s hlađenjem

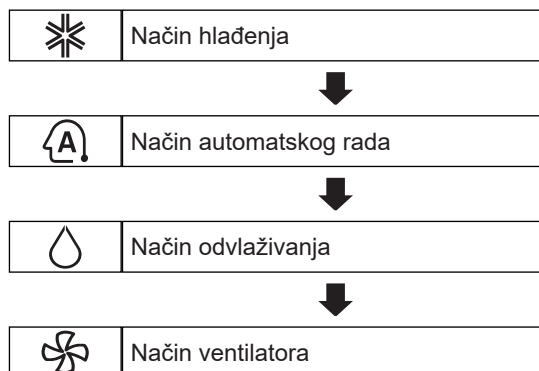

Model s hlađenjem i grijanjem

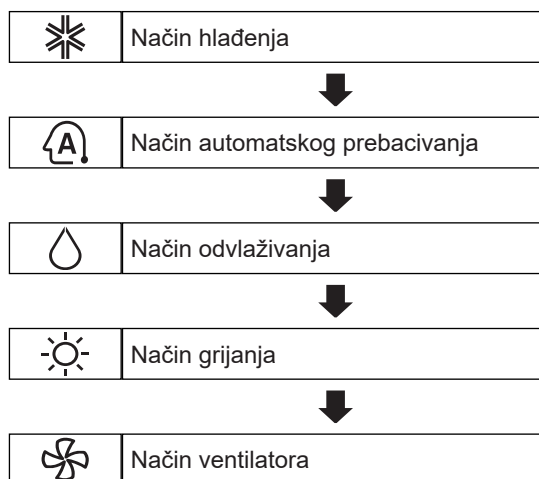

Način hlađenja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način hlađenja.
 - ❄️ prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb ili za postavljanje željene temperature.

Način grijanja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način grijanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb  ili  za postavljanje željene temperature.

Način odvlaživanja

Ovim se načinom rada uklanja višak vlage iz jako vlažnog okruženja ili tijekom kišnog razdoblja kako bi se spriječio nastanak plijesni. Ovim se načinom rada automatski prilagođavaju sobna temperatura i brzina ventilatora kako bi se održavala optimalna razina vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način odvlaživanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi sobnu temperaturu, ona se prilagođava automatski.
- Sobna temperatura ne prikazuje se na prikazu zaslona.

Način ventilatora

U ovom načinu rada cirkulira samo unutarnji zrak bez promjene sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način ventilatora.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Način automatskog prebacivanja

Model s hlađenjem i grijanjem

Ovim se načinom rada automatski održava postavljena temperatura na ± 2 °C.


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način automatskog prebacivanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb  ili  za postavljanje željene temperature.
- 4 Pritisnite gumb **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Automatski rad (umjetna inteligencija)

Model samo s hlađenjem

U ovom načinu rada brzina ventilatora i temperatura prilagođavaju se automatski na temelju sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali automatski rad.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite gumb  ili  kako biste odabrali kod željene radnje ako je temperatura viša ili niža od željene temperature.

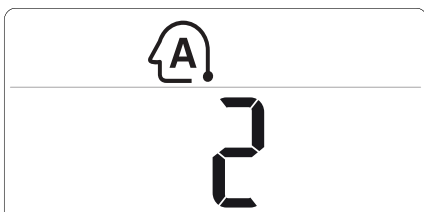

Kod	Opis
2	Hlađenje
1	Blago hlađenje
0	Održavanje sobne temperature
-1	Blago grijanje
-2	Grijanje

NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi brzinu ventilatora, ali možete postaviti skretač zraka na automatsku rotaciju.

Upotreba funkcije načina mlaza

Brza promjena sobne temperature

Ovom funkcijom možete brzo ohladiti unutarnji zrak tijekom ljeta ili brzo ga ugrijati tijekom zime.

- Model s hlađenjem i grijanjem: Funkcija načina mlaza dostupna je s načinima hlađenja, grijanja i odvlaživanja.
- Model samo s hlađenjem: Funkcija načina mlaza dostupna je s načinima hlađenja, odvlaživanja, ventilatora i automatskog rada te s funkcijom pročišćavanja zraka.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali željeni način rada.
- 3 Pritisnite gumb **JET MODE**.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Mlazni način grijanja nije dostupan na nekim modelima.
- U mlaznom načinu hlađenja jak zrak puše pri temperaturi od 18 °C na 30 minuta.
- U mlaznom načinu grijanja jak zrak puše pri temperaturi od 30 °C na 30 minuta.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba funkcije brzine ventilatora

Prilagodba brzine ventilatora

- Uzastopno pritisćite gumb **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Prikaz zaslona	Brzine
	Visoka
	Srednja - Visoka
	Srednja
	Srednja - Niska
	Niska
-	Prirodno strujanje zraka

NAPOMENA

- Brzina ventilatora prirodnog zraka prilagođava se automatski.



- Ikone brzine ventilatora prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se samo 5 sekundi i vraća se na postavku temperature na nekim modelima.

Upotreba funkcije smjera protoka zraka

Ova funkcija prilagođava smjer protoka zraka okomito (vodoravno).

- Uzastopno pritisćite gumb   i odaberite željeni smjer.
 - Odaberite  za automatsku prilagodbu smjera protoka zraka.

NAPOMENA


- Vodoravna prilagodba smjera protoka zraka možda nije podržana ovisno o modelu.
- Proizvoljna prilagodba skretača zraka može uzrokovati kvar proizvoda.
- Ako ponovno pokrenete klima-uređaj, početak će raditi s prethodno postavljenim smjerom protoka zraka, tako da skretač zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite gumb  ili  za ponovnu prilagodbu smjera protoka zraka.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja

Ovom se funkcijom postavlja automatsko uključivanje/isključivanje klima-uređaja u željeno vrijeme.

Postavljanje brojača uključivanja


- 1 Uzastopno pritisnite gumb .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite gumb  ili  kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **ON** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

Poništavanje brojača uključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite gumb .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za poništavanje postavke.

Postavljanje brojača isključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite gumb .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite gumb  ili  kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **OFF** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada postavite jednostavni brojač.

Poništavanje brojača isključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite gumb .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za poništavanje postavke.

Poništavanje postavke brojača

- Pritisnite gumb  za poništavanje svih postavki brojača.

Upotreba funkcije spavanja (Neobavezno)

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 3 Pritisnite gumb  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.


NAPOMENA

-  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se od 1H do 7H, a to se prikazuje samo na 5 sekundi i zatim se vraća na postavku temperature.
- U načinu hlađenja i odvlaživanja temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatni 1 °C nakon sljedećih 30 minuta za udobnije spavanje.
- Temperatura se povećava do 2 °C od postavljene temperature.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na prikazu zaslona može promijeniti, brzina ventilatora prilagođava se automatski.

Upotreba funkcije jednostavnog brojača (Neobavezno)

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 3 Pritisnite gumb  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada postavite brojač isključivanja.

Upotreba funkcije prikaza energije (Neobavezno)

Ovom se funkcijom prikazuje iznos nastale struje na unutarnjem prikazu dok proizvod radi.

Prikaz trenutačne potrošnje energije

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb  i držite ga oko 3 sekunde.
 - Trenutačna potrošnja energije ( ili ) prikazuje se na određeno vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama.

Prikaz kumulativne potrošnje energije (Neobavezno)

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb  i držite ga oko 3 sekunde dvaput.
 - Kumulativna potrošnja energije () prikazuje se na određeno vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama.

NAPOMENA

- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- **kW** odnosi se na trenutačnu potrošnju energije.
- **kWh** odnosi se na kumulativnu potrošnju energije.
- Ako je više od 99 kW(h), što je raspon izraza, održavajte ga na 99 kW(h).
- Isključivanjem napajanja ponovno se postavlja njegova vrijednost.
- Prikažite snagu u vatima ispod 10 W s jedinicom 0,1 kW(h) i prikažite jednu iznad 10 W s jedinicom 1 kW(h).
- Stvarna snaga može se razlikovati od prikazane snage.

Upotreba funkcije isključivanja svjetla (Neobavezno)

Svjetlina prikaza zaslona

Možete postaviti svjetlinu prikaza zaslona unutarnje jedinice.

- Pritisnite gumb **LIGHT OFF**.

Upotreba funkcije udobnosti zraka (Neobavezno)

Rad krila za udobnost

Ovom se funkcijom jednostavno postavlja krilo u prethodno postavljeni položaj kako bi se dovodni zrak skrenuo i kako ne bi puhao izravno na stanare u sobi.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **COMFORT AIR** i odaberite željeni smjer.
 -  ili  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

-  ili  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete gumb **MODE** ili **JET MODE**.
- Ova se funkcija onemogućava i automatsko njihanje okomitog smjera postavlja se kada pritisnete gumb .
- Kada je ova funkcija isključena, vodoravno krilo radi automatski ovisno o postavljenom načinu rada.

Upotreba funkcije uštede energije (Neobavezno)

Ovom se funkcijom smanjuje potrošnja energije tijekom hlađenja i povećava se postavljena temperatura na optimalnu razinu za udobnije okruženje. Temperatura se automatski postavlja na 22 °C ako je sobna temperatura ispod 22 °C. Temperatura se održava ako je iznad 22 °C.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **MODE** kako biste odabrali način hlađenja.
- 3 Pritisnite gumb **ENERGY SAVING**.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

Upotreba funkcije upravljanja energijom (Neobavezno)

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb **ENERGY CTRL**.
 - Uzastopno pritišćite gumb **ENERGY CTRL** kako biste odabrali svaki korak.

NAPOMENA

- 1. korak: Dovod energije smanjuje se za 20 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 2. korak: Dovod energije smanjuje se za 40 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3. korak (Neobavezan): Dovod energije smanjuje se za 60 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
-  (1. korak),  (2. korak) prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Ova je funkcija dostupna s načinom hlađenja.
- Kapacitet se može smanjiti kada se odabere način upravljanja energijom.
- Željena temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete **FAN SPEED**, gumb  ili .
- Sobna temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete gumb **ROOM TEMP**.

Upotreba funkcije protiv komaraca (Neobavezno)

Ovom se funkcijom tjeraju komarci stvaranjem visokofrekvencijskog vala.

- Pritisnite gumb .

NAPOMENA

- Možete upotrijebiti ovu funkciju bez uključivanja klima-uređaja.

Upotreba posebnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite gumb **FUNC** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.



Prikaz zaslona	Opis
	Za pročišćavanje zraka uklanjanjem čestica koje uđu u unutarnju jedinicu.
	Za smanjivanje buke vanjskih jedinica.
	Za održavanje vlažnosti kože stvaranjem ionskih nakupina.
Po	Za brzo smanjivanje unutarnje vlažnosti.
LH	Za održavanje minimalne sobne temperature i sprječavanje zamrzavanja predmeta u sobi.
GEN	Za rad s klima-uređajem s prethodno postavljenom potrošnjom energije.
	Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice.
SL	Za stvaranje udobnog okruženja za spavanje.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
- Nekim se funkcijama može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Poništavanje posebnih funkcija

- 1 Uzastopno pritisnite gumb **FUNC** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za poništavanje funkcije.

Upotreba funkcije pročišćavanja zraka

Ovim se funkcijama dovodi čist i svjež zrak preko ionskih čestica i filtra.

Funkcija	Zaslon	Opis
Ionizator		Ionske čestice iz ionizatora steriliziraju bakterije u zraku i druge štetne tvari.
Plazma		Uklanja mikroskopske zagađivače potpuno iz ulaznog zraka kako bi se slao čist i svjež zrak.

NAPOMENA

- Možete upotrijebiti ovu funkciju bez uključivanja klima-uređaja.
- I svjetlo plazme i svjetlo hlađenja zasvijetle kada je uklanjanje dima / plazma uključeno na nekim modelima.
- Nemojte dirati ionizator tijekom rada.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba tihe funkcije

Ovom se funkcijom sprječavaju eventualne pritužbe susjeda i smanjuje buka vanjskih jedinica.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete gumb **MODE** ili **ENERGY CTRL** ili **JET MODE**.
- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja, grijanja, automatskog prebacivanja i automatskog rada.

Upotreba funkcije ionske skrbi

Ovom se funkcijom održava vlažnost vaše kože stvaranjem ionskih nakupina koje površina kože upija.

-  prikazuje se na prikazu zaslona na oko 3 sekunde.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja i ventilatora te s funkcijom pročišćavanja zraka.

Upotreba funkcije mlaznog sušenja

Ovom se funkcijom povećava učinak odvlaživanja.

-   prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja, odvlaživanja, automatskog rada i ventilatora te s funkcijom pročišćavanja zraka.
- Ova funkcija nije dostupna s funkcijom spavanja.
- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete gumb **MODE**.

Upotreba funkcije slabijeg grijanja

Ovom se funkcijom upravlja sustavom grijanja kako bi se održala minimalna sobna temperatura i spriječilo zamrzavanje predmeta u sobi u situaciji kada nema trajnog stanara, kao u vikendicama.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinom grijanja.
- Tijekom rada niskog grijanja kada pritisnete gumbe kao što su , , **MODE**, **FAN SPEED** i zatim se vratite u način grijanja, 30 °C, s visokom brzinom.
- Ako pritisnete gumb **JET MODE** tijekom rada slabijeg grijanja, ova se funkcija onemogućava i automatski radi način pojačanog grijanja. (samo za model s pojačanim grijanjem)
- Ako se dogodi pogreška, rad se može prekinuti u svrhu zaštite proizvoda.
- Gumbi **COMFORT AIR** i  ne mogu se upotrijebiti dok je aktivirana funkcija slabijeg grijanja.

Upotreba funkcije automatskog čišćenja

U načinima hlađenja i odvlaživanja se unutar unutarnje jedinice nakuplja vlaga. Ovom se funkcijom uklanja takva vlaga.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Neki gumbi ne mogu se upotrijebiti dok radi funkcija automatskog čišćenja.
- Ako isključite napajanje, ventilator radi na 30 minuta i čisti unutrašnjost unutarnje jedinice.

Upotreba funkcije udobnosti spavanja

Ovom se funkcijom upravlja klima-uređajem automatski kako bi se napravilo udobno okruženje za spavanje.

-   prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinom hlađenja.
- Krilo se prestaje njihati i postavlja neizravan kut protoka zraka, nakon 30 minuta od početka iako se sobna temperatura ne smanjuje na optimalnu temperaturu za spavanje.
- Moguće je da se udobno okruženje za spavanje razlikuje ovisno o osobi.

Povezivost pametnih uređaja

Upotreba funkcije Wi-Fi uparivanja (Neobavezno)

Nakon što se spoji na internet preko kućne Wi-Fi mreže, možete upravljati uređajem daljinskim putem preko aplikacije za pametni telefon.

- Pritisnite i držite  i gumb **JET MODE** istovremeno oko 3 sekunde.

NAPOMENA


- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Za više informacija pročitajte priručnik u Wi-Fi modulu.

Upotreba funkcije pametnog dijagnosticiranja (Neobavezno)

Pametno dijagnosticiranje omogućava korisnicima jednostavno provjeravanje informacija o održavanju proizvoda.

- Jednostavno provjeravanje radnog stanja klima-uređaja.
- Jednostavno razumijevanje poruka o pogreškama.
- Pomoć pri poboljšavanju rada uređaja i produljivanju radnog vijeka proizvoda.

- 1** Pretražite i preuzmite aplikaciju **LG A/C Smart Diagnosis** u trgovinama Google play ili App store.
- 2** Kliknite na gumb **Receive** na glavnom zaslonu svoga telefona.
- 3** Pritisnite i držite gumb **ROOM TEMP** oko 5 sekundi i usmjerite ga prema unutarnjoj jedinici.

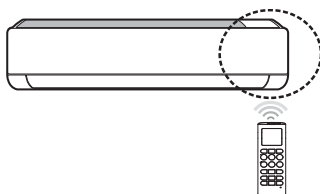

- 4** Držite telefon blizu unutarnje jedinice.
 - Vaš telefon primit će zvučne signale uz vibraciju.
- 5** Potvrdite primljene informacije na svome telefonu.

NAPOMENA

- Obavezno umanjite okolnu buku ili telefon neće ispravno primiti zvučne signale uz vibraciju od unutarnje jedinice.


ODRŽAVANJE

UPOZORENJE

- Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje prije izvođenja održavanja; u suprotnome može doći do strujnog udara.

Ako se klima-uređajem nećete koristiti na dulje vrijeme, osušite klima-uređaj kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite proizvod kako biste održavali optimalno radno stanje i spriječili mogući kvar.

- Sušite klima-uređaj u načinu ventilatora 3 do 4 sata i isključite napajanje. Može doći do unutarnjih oštećenja ako vlaga ostane u njegovim dijelovima.
- Prije ponovne upotrebe klima-uređaja sušite unutarnje dijelove klima-uređaja u načinu ventilatora 3 do 4 sata. Tako ćete prije ukloniti neugodan miris koji nastane od vlage.

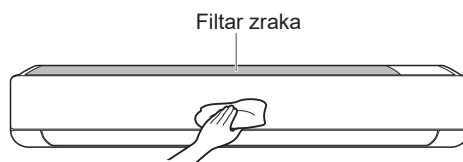

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili operite ručno.	2 tjedna
Trostruki filtar	Očistite usisivačem ili četkom.	Svaka 3 mjeseca
3M filtar	Očistite usisivačem ili četkom.	Svakih 6 mjeseci
Ionizator (Neobavezno)	Upotrijebite suhi štapić s vatom za uklanjanje prašine	Svakih 6 mjeseci
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom, suhom krpom.	Redovito
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu cijev za kondenzat.	Svaka 4 mjeseca
	Zamijenite baterije daljinskog upravljača.	Jednom godišnje
Vanjska jedinica	Neka stručnjak očisti zavojnice izmjenjivača topline i odušnike ploče. (Posavjetujte se s tehničarom).	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak provjeri da je cijeli sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente zrakom.	Jednom godišnje

OPREZ

- Nikada nemojte upotrijebiti vodu topliju od 40 °C za čišćenje filtara. To može uzrokovati promjenu oblika ili gubitak boje.
- Nikada nemojte upotrijebiti hlapljive tvari kada čistite filtre. Mogu oštetiti površinu proizvoda.
- Nemojte prati 3M filtar vodom jer se filtar može oštetiti (Neobavezno).
- Nemojte prati Trostruki filtar vodom jer se filtar može oštetiti (Neobavezno).

Čišćenje filtra zraka


Očistite filtre zraka jednom svaka 2 tjedna ili češće prema potrebi.

NAPOMENA


- Filtar zraka može se slomiti kada se savija.
- Kada se filtar zraka ne sastavi ispravno, prašina i druge tvari ulaze u unutarnju jedinicu.

Vrsta1

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Lagano podignite obje strane poklopca.
- 3 Držite ručice filtara zraka, lagano ih povucite prema dolje i izvadite iz unutarnje jedinice.

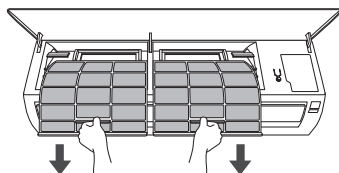

- 4 Očistite filtar usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filtre u hladu.
- 6 Umetnite kuke filtara zraka u prednji poklopac.

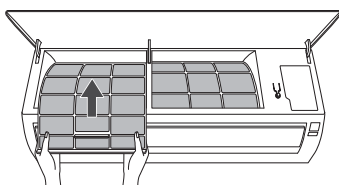


- 7 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtara zraka.


Vrsta2

Ako pogledate unutarnju jedinicu odozgo, jednostavno možete sastaviti gornji filtar.


- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Držite ručicu filtra zraka i lagano ga podignite.

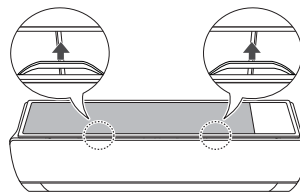


- 3 Izvadite ga iz unutarnje jedinice.

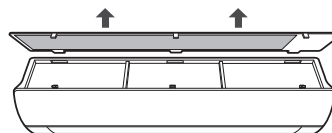

- 4 Očistite filtar usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filtar u hladu.
- 6 Umetnite kuke filtra zraka u prednji poklopac.

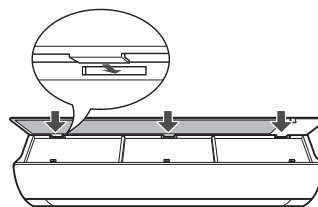

- 7 Gurnite kuke prema dolje kako biste sastavili filtar zraka.

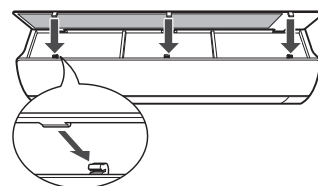


- 8 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtra zraka.


Čišćenje 3M i trostrukog filtra (Neobavezno)

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Izvadite filtre zraka iz unutarnje jedinice.
- 3 Izvadite 3M i trostruke filtre iz unutarnje jedinice.

Vrsta1

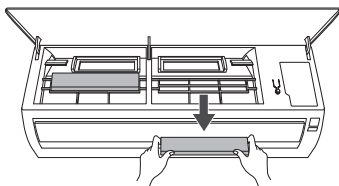


Vrsta2

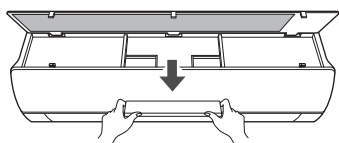


- 4 Očistite filtre usisivačem.

- 5 Umetnite 3M i trostruke filtre.

Vrsta1

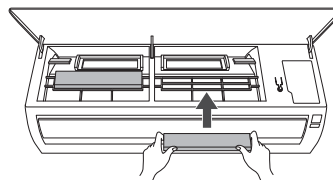

Vrsta2

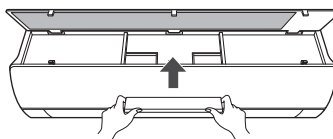

- 6 Sastavite filtre zraka.
- 7 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtara zraka.

NAPOMENA

- Značajka i položaj 3M i trostrukog filtra mogu se razlikovati ovisno o tipu modela.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Funkcija samodijagnosticiranja

Ovaj proizvod ima ugrađenu funkciju samodijagnosticiranja. Ako se dogodi pogreška, svjetlo na unutarnjoj jedinici treperit će u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svome lokalnom prodavaču ili servisnom centru.

Prije zvanja servisa

Provjerite sljedeće stavke prije kontaktiranja sa servisnim centrom. Ako se problem i dalje javlja, obratite se svome lokalnom servisnom centru.

Problem	Mogući uzroci	Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne radi normalno.	Miris paljenja i čudni zvukovi dopiru iz jedinice.	Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlažnosti niska.	
	Kabel napajanja je oštećen ili stvara previše topline.	
	Sklopka, prekidač (sigurnosni, za uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno.	
	Jedinica izdaje kod pogreške iz samodijagnosticiranja.	
Klima-uređaj ne radi.	Klima-uređaj je isključen.	Provjerite je li kabel za napajanje umetnut u utičnicu i jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Osigurač je pukao ili je napajanje blokirano.	Zamijenite prekidač ili provjerite je li aktiviran prekidač.
	Došlo je do nestanka struje.	- Isključite klima-uređaj kada dođe do nestanka struje. - Kada se vrati struja, pričekajte 3 minute i zatim uključite klima-uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak.	Provjerite je li aktiviran prekidač.
	Klima-uređaj automatski se isključio u postavljeno vrijeme.	Uključite klima-uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču je neispravna.	- Pobrinite se da baterije budu umetnute ispravno u daljinski upravljač. - Ako se baterije ispravno postave, ali klima-uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.

Problem	Mogući uzroci	Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne kruži ispravno.	Pobrinite se da zastori, rolete ili dijelovi namještaja ne blokiraju prednji dio klima-uređaja.
	Filtar zraka je prljav.	- Očistite filter zraka jednom svaka 2 tjedna. - Pogledajte „Čišćenje filtra zraka” za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka.	Ljeti hlađenje unutarnjeg zraka može potrajati određeno vrijeme. U tom slučaju odaberite način mlaza za brzo hlađenje unutarnjeg zraka.
	Hladan zrak izlazi iz sobe.	Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske točke u sobi.
	Željena temperatura viša je od postavljene temperature.	Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini je izvor grijanja.	Izbjegavajte upotrebu generatora topline kao što su električna pećnica ili plinski grijači tijekom rada klima-uređaja.
	Odabran je način ventilatora.	- Tijekom načina ventilatora zrak puše iz klima-uređaja bez hlađenja ili grijanja unutarnjeg zraka. - Prebacite način rada na rad hlađenja.
	Vanjska je temperatura previsoka.	Učinak hlađenja možda neće biti dovoljan.
Brzina ventilatora ne može se prilagoditi.	Odabran je način mlaza ili način automatskog rada.	U nekim načinima rada ne možete prilagoditi brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može prilagoditi.	Odabran je način ventilatora ili način mlaza.	U nekim načinima rada ne možete prilagoditi temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi temperaturu.
Klima-uređaj zaustavlja se tijekom rada.	Klima-uređaj iznenada se isključuje.	Funkcija brojača možda je istekla, čime se isključuje jedinica. Provjerite postavke brojača
	Došlo je do nestanka struje tijekom rada.	Pričekajte da se vrati struja. Ako imate omogućenu funkciju automatskog ponovnog pokretanja, vaša će jedinica nastaviti sa svojom posljednjom radnjom nekoliko minuta nakon što se vrati struja.
Unutarnja jedinica i dalje radi nakon isključivanja napajanja.	Radi funkcija automatskog čišćenja.	Ostavite funkciju automatskog čišćenja da nastavi raditi jer uklanja svu preostalu vlagu u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite ovu značajku, možete isključiti jedinicu.

Problem	Mogući uzroci	Radnja za ispravak
Izlaz zraka na unutarnjoj jedinici ispušta maglu.	Rashlađeni zrak iz klima-uređaja stvara maglu.	Kada se sobna temperatura smanji, to se više neće događati
Voda curi iz vanjske jedinice.	Kad radi grijanje, kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline.	Zbog ovog se simptoma treba postaviti odvodno crijevo ispod osnovne posude. Obratite se instalateru.
Dolazi do buke ili vibracije.	Čuje se klikanje kada se jedinica pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila. Škripanje: Plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se skupe ili prošire zbog naglih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz klima-uređaj.	Ovo su normalni simptomi. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire neugodan miris.	Neugodni mirisi (kao što je dim cigareta) mogu se usisati u unutarnju jedinicu i otpustiti s protokom zraka.	Ako miris ne nestane, morat ćete oprati filter. Ako to ne pomogne, obratite se servisnome centru da očiste izmjenjivač topline.
Klima-uređaj ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način grijanja, krilo je gotovo zatvoreno i ne izlazi zrak, iako vanjska jedinica radi.	Ovaj je simptom normalan. Pričekajte dok jedinica ne proizvede dovoljno toplog zraka koji će puhati kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu odmrzavanja.	U načinu grijanja led/mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se vanjska temperatura spusti. Ovom se funkcijom uklanja sloj mraza sa zavojnica i trebala bi završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska je temperatura preniska.	Učinak grijanja možda neće biti dovoljan.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Bilješka