



사용설명서

# 데스크톱 PC

---

제품의 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요.



MFL72085801



자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지를 참조하세요.  
스마트 기기로 QR코드를 인식하면 빠르게 찾을 수  
있습니다.

[www.lge.com](http://www.lge.com)

## 목차

안전을 위해 주의하기.....	1
제품 사용 전 알아두기.....	2
구성물 확인하기.....	2
스탠드 조립하기 (슬림형 모델).....	3
전원 연결 및 PC 켜기.....	3
시스템 종료 / PC 끄기.....	3
고장 신고 전 확인하기.....	4
부록.....	5
오픈 소스 안내 정보.....	5
폐가전제품 처리 절차.....	5

## 안전을 위해 주의하기

다음의 '안전을 위해 주의하기'는 예상하지 못한 위험이나 손해를 미리 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주세요.

'안전을 위해 주의하기'는 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있습니다.

**⚠ 경고:** 지시 사항을 위반하면 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

**⚠ 주의:** 지시 사항을 위반하면 경미한 상해가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.

### ⚠ 경고

- 본체 위에는 액체가 담긴 물체를 놓아두지 마세요.  
- 제품고장 및 감전사고의 위험이 있습니다.
- 전원공급기 환기구에 이물질이 묻지 마세요.  
- PC 내부 부품 손상으로 인한 감전의 위험이 있습니다.

### ✔ 알아두기

- 안전을 위한 주의사항의 자세한 내용은 LG PC Manuals를 확인하세요.

## 제품 사용 전 알아보기

SSD (Solid State Drive)가 장착된 모델은 부품 특성상 고장 발생 시 저장된 데이터가 유실될 수 있습니다. 중요한 사용자 데이터는 외부 저장장치 (USB HDD, Memory등)를 통해 반드시 백업 받아 놓으시기 바랍니다.

시스템 로딩이 완료되기 전 제품을 종료할 경우, 정상 종료되지 않을 수 있습니다. 시스템 로딩이 완료된 후 종료해 주세요. (시스템 로딩 완료까지 약 1분에서 2분의 시간이 소요되며, 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.)

PC 모델 및 소프트웨어 버전에 따라 일부 내용이 다를 수 있습니다.

고객 편의를 위해 LG PC Manuals를 전자 매뉴얼로 제공합니다.

PC의 자세한 사용 방법은 LG PC Manuals를 참고하세요.

Windows 작업 표시줄의 검색창에 LG PC Manuals를 검색하여 실행하세요.

### 알아두기

- LG PC Manuals를 최신 상태로 유지하기 위해 PC를 인터넷에 연결하여 사용할길 권장합니다.

## 구성물 확인하기

- PC 본체
- 사용설명서
- 전원 케이블
- 스탠드<sup>1</sup>
- 스탠드 장착용 나사 2개<sup>1</sup>

1 슬림형 모델에만 제공됩니다.

### 알아두기

- 모델에 따라 추가 구성물 (유선 마우스, 유선 키보드, 마우스 패드 등)이 제공될 수 있습니다.


## 스탠드 조립하기 (슬림형 모델)

### ⚠ 주의

- 제품 이미지는 대표 모델로 실제 제품과 외관 및 색상이 다를 수 있습니다.
- 제품을 들거나 이동할 때 굽히거나 손상되지 않도록 주의하세요.
- 제품을 꺼낼 때 낙하되지 않도록 주의하세요.
- 제품이 무거워 혼자서 꺼내기 어려울 때에는 다른 사람에게 도움을 받으세요. 혼자서 무리하게 꺼내려 할 경우 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- 제품을 고정할 때 나사를 "딱" 조여주세요. 나사를 "딱" 조이지 않을 경우 제품 사용 시 균형이 맞지 않아 흔들릴 수 있습니다.
- 설치 시 손가락이 끼일 수 있으니 주의하세요.
- 제품 조립 시 안내된 순서대로 조립해주세요. 임의로 진행할 경우 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.

• 스탠드 조립 시 별도의 공구 (예: 십자 드라이버 등)가 필요합니다.

- 1 본체의 하단이 위쪽을 향하도록 놓으세요.
- 2 스탠드를 홈에 맞춰 끼운 후 동봉된 나사로 고정하세요.

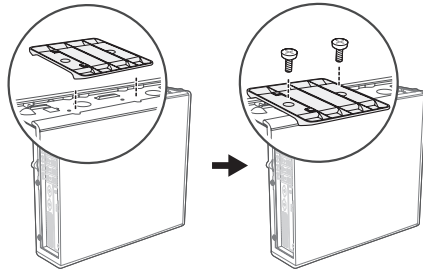


## 전원 연결 및 PC 켜기

- 1 PC의 전원 포트에 전원 케이블을 연결하세요.



전원 포트


- 2 PC의 전원 버튼을 눌러 전원을 켜세요.

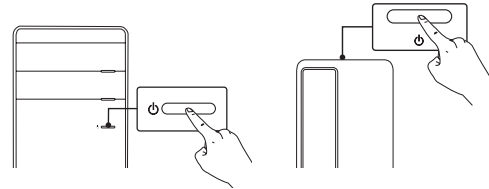

일반형

슬림형

## 시스템 종료 / PC 끄기

키보드에서 [  ] 키를 누르거나 [Ctrl] + [ESC] 키를 누르면 시작 메뉴가 나타납니다.

- 시작 버튼 [  ] > 전원 버튼 [  ]을 누른 후 [시스템 종료]를 선택하세요.

## 고장 신고 전 확인하기

### 문제 해결하기

제품을 사용하다가 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요.  
고장이 아닐 수 있습니다.

증상	원인 및 해결책
본체 전원은 켜지나 모니터 화면이 나오지 않아요.	<p>모니터 전원 표시등의 색상은 제조사 또는 제품에 따라 다를 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>모니터 전원 표시등 색상이 연두색인 경우                     <ul style="list-style-type: none"> <li>PC의 전원 버튼을 5초 이상 눌러 전원을 끈 뒤 다시 켜보세요.</li> </ul> </li> <li>모니터 전원 표시등 색상이 주황색이거나 깜빡거릴 경우 (No Signal)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>모니터와 PC에 연결된 신호 케이블을 분리한 후 다시 연결해주세요.</li> <li>동일한 증상이 나타나는 경우, PC의 전원 버튼을 5초 이상 눌러 전원을 끈 뒤 다시 켜보세요.</li> <li>갑작스럽게 전원이 꺼졌을 경우에는 전원 케이블을 제거한 후 약 10초 후에 다시 전원 케이블을 연결하세요.</li> <li>전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 모니터가 정상적으로 출력되는지 확인하세요.</li> </ul> </li> </ul>

증상	원인 및 해결책
무선 네트워크에 연결이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>작업 표시줄 오른쪽의 Wi-Fi (🌐) 아이콘을 누른 후 AP가 정상적으로 표시되는지 확인하세요.</li> <li>보안이 설정된 무선 네트워크에는 접속이 안될 수 있습니다.</li> <li>무선 네트워크 관리자에게 문의하세요.</li> <li>무선 네트워크 드라이버를 재설치하세요.</li> <li>모델 사양에 따라 무선 네트워크가 지원되지 않을 수 있습니다.</li> </ul>
드라이버를 다시 설치하고 싶어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 작업 표시줄의 검색창에 [앱 및 기능] 또는 [설치된 앱]을 검색하여 실행한 후 재설치하려는 드라이버를 제거하세요.</li> <li>Windows 작업 표시줄의 검색창에 [LG Update &amp; Recovery (또는 LG Update)]를 검색하여 실행한 후 [필수 업데이트] 또는 [업데이트 목록] 메뉴를 통해 드라이버를 재설치하세요.</li> <li>Recovery 기능이 제공되지 않는 일부 모델은 LG Update만 제공됩니다.</li> </ul>
무선 키보드/마우스 동작이 끊겨요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>무선 키보드/마우스의 경우 주변 환경에 따라 혼선의 가능성이 있습니다.</li> <li>동작이 끊길 경우 주파수 간섭을 일으키는 기기 (전자레인지, 무선 공유기 등)와 거리를 멀리하여 사용하거나, 무선 키보드/마우스 USB 수신기를 다른 USB 포트로 옮겨 사용하세요.</li> </ul>

## 부록

### 오픈 소스 안내 정보

본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 소스 코드 공개 의무가 있는 오픈소스 라이선스로 배포된 소스 코드를 얻거나 오픈소스의 라이선스 내용, 저작권 고지 등을 확인하려면 <https://opensource.lge.com>을 방문하세요. 또한 소비자가 [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청할 경우, LG전자는 매체 비용과 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 저장 매체에 담아 제공합니다. 이 제안은 본 제품을 판매한 후 3년 동안 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.

### 폐가전제품 처리 절차


#### - 신제품을 구입했을 때

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 신제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

#### - 사용하던 제품을 버릴 때

가전제품을 버릴 때는 관할 행정복지센터 또는 폐가전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기해야 합니다.

(전화번호: 1599-0903, 인터넷 주소: <http://www.15990903.or.kr>)





이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

### LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용 불편 및 고장 접수는 (전국 어디서나)

1544-7777

• 전화를 하기 전

제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.

• 전화가 연결되었을 때

ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.

### 편리한 제품 사용을 위한 안내

[www.lge.com](http://www.lge.com)

제품 사용 시 불편사항을 자가 진단을 통해 원인 파악과 해결이 가능하며, 고객센터와 통화 없이 직접 서비스를 접수할 수 있습니다.

앱 다운로드로 편리하게 LG전자의 혜택을 누리 보세요. 아래 QR을 스캔하시면 쉽게 다운로드할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는 기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서 서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.