

Skanna QR-koden
för att se manualen.



LG SIGNATURE

BRUKSANVISNING


KOMBINERAD TVÄTT/TORK



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SVENSKA

LSWD100E



MFL71814905
Rev.10_062725

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2021-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING	4
VARNING	4
SKYDDA MILJÖN	10

INSTALLATION

Delar och specifikationer	14
Krav på installationsplatsen.....	17
Att packa upp apparaten	18
Planinställning av apparaten.....	19
Ansluta vattentillförselslangen	21
Installera avloppsslangen.....	22

DRIFT

Handhavandeöversikt	23
Kontrollpanel	25
Att förbereda tvätten.....	26
Påfyllning av tvätt- och sköljmedel.....	27
Programtabell.....	32
Torkprogram	38
Extra alternativ och funktioner	42
Inställningar.....	45

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ	49
Smart Diagnosis (Smart Diagnos)	52

UNDERHÅLL

Rengöring efter varje tvätt	54
Rengör apparaten regelbundet	54

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service.....	58
----------------------------------	----

BILAGA

Påminnelsenformation.....67

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" resp. "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsanvisningar



Denna symbol indikerar situationer och åtgärder som kan orsaka risker. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.



VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VARNING



VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Teknisk säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och därmed förstår förknippade risker.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.
- Om strömsladden skadats måste den bytas av tillverkaren, deras serviceagent eller en person med liknande utbildning för att undvika risk.
- Ventilöppningar får inte blockeras av en matta.
- Denna apparat är endast avsedd att användas i hemmet.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
- Vattentrycket måste vara mellan 50 kPa och 800 kPa.

Maximal kapacitet

Den maximala kapaciteten för mängden torr tvätt i vissa cykler är **12 kg för Tvätt och 7 kg för Torkning**.

Den rekommenderade maximala kapaciteten för varje tvättprogram kan variera. För att erhålla goda tvättresultat, var god se

Programtabell i kapitlet **HANDHAVANDE** angående ytterligare detaljer.

Teknisk säkerhet för användning av torkfunktionen

- Torka inte icke tvättade artiklar i apparaten.
- Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i apparaten.
- Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
- Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.

- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna för respektive produkter.
- Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
- Apparaten får inte användas om rengöring skett med industrikemikalier.

Installation

- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara apparaten utomhus, eller vid något annat område som utsätts för direkt solljus, vind, regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Säkerställ att elkontakten är helt intryckt i strömuttaget.
- Anslut inte apparaten i grenuttag, fördelardosa eller förlängningssladd.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.
- Denna apparat är utrustad med en strömsladd som har en jordanslutning/jordledare (jordningsstift) och en jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt strömuttag som är installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- LG Mini-tvättmaskinen måste installeras under en matchande frontmatad tvättmaskin från LG tillverkad efter 2009.

Drift

- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Använd inte vassa föremål på kontrollpanelen för att styra apparaten.
- Försök inte lossa några paneler eller demontera apparaten.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.
- Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är öppen.
- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Tvätta inte föremål som anges av tillverkaren som inte kan tvättas på skötsaletiketten.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personsador.
- Fyll inte på med våt eller torr tvätt som har tvättats, sköljts, lagts i blöt med eller blivit nedstänkt av antändbara eller explosiva ämnen (exempelvis vax, vaxborttagare, olja, färg, gasolin, avfettning, kemiska lösningsmedel, kerosen, bensin, fläckborttagning, terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton, alkohol, o.s.v). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- Använd inte flytande klorblekmedel.
- Använd inte apparaten utan behållaren för automatisk vätskedosering på plats.
- Använd inte och förvara inte brandfarliga eller lättantändliga ämnen (eter, bensen, alkohol, kemikalier, LPG, lättantändligt spray, bensin, thinner, brännolja, insektsmedel, luftrenare, kosmetika etc.) nära apparaten.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.

- Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
- Om vatten skulle börja läcka från apparaten eller en översvämning uppstår, koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Stäng av vattenkranar för att mildra trycket på slangar och ventiler och för att minimera läckaget om en bristning eller skada uppstår. Kontrollera skicket på inloppsslangarna, de ska bytas ut efter 5 år.
- Vid gasläcka i hemmet (isobutan, propan, naturgas o.s.v), vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventiler området omedelbart.
- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tilloppsslangen fryser på vintern.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Undvik att vidröra något vatten som dränerats från apparaten under tvätten.
- Se till att avloppet fungerar korrekt. Om vattnet inte töms ut som det ska, kan ditt golv svämmas över.
- När lufttemperaturen är hög och vattentemperaturen är låg kan kondens uppstå och på så sätt väta ner golvet.
- Torka bort smuts och damm från kontakterna på stickkontakten.

Underhåll

- Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar inte ur apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
- Efter att du har tagit bort all fukt och damm, koppla in elkontakten i eluttaget på ett säkert sätt.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.

- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten med ett stadigt grepp och dra den rakt från eluttaget.
- Endast kvalificerad servicepersonal från LG Electronics servicecenter får demontera, reparera eller modifiera apparaten. Kontakta ett LG Electronics kundinformationscenter om du flyttar apparaten och installerar den på en annan plats.

Bortskaffande

- Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Klipp av nätsladden och ta bort luckan innan apparaten tas ur drift så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

SKYDDA MILJÖN

Miljömässiga och ekonomiska tips

Energi- och vattenförbrukning

- Vatten- och energiförbrukning kan påverkas av tvättens vikt. Ladda den maximala mängden torra kläder för det specifika programmet för att nyttja din apparat på bästa sätt.
- De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och längre varaktighet.
- Ljud och återstående fuktinnehåll påverkas av rotationshastigheten: ju högre centrifugeringshastigheten är i centrifugeringsfasen, desto högre ljud och desto lägre är det återstående fuktinnehållet.
- Att fylla med tvätt upp till den kapacitet som tillverkaren anger för respektive program kommer bidra till att spara energi och vatten.
- För att tvätta mindre mängder kläder hjälper det automatiska igenkänningssystemet till att minska vattenmängd och energiförbrukning.
- Använd snabbprogrammet för små mängder, lätt smutsad tvätt.
- Tvättmedel för kallt vatten kan vara lika effektivt vid lägre temperaturer (cirka 20 °C). Användning av 20 °C-inställningar kommer att förbruka mindre energi än 30 °C eller högre temperaturer.

Tvättmedel

- Tvättmedel bör väljas i enlighet med typ, färg, smuts på tyget och tvättemperatur. Det bör användas i enlighet med instruktionerna från tvättmedelstillverkaren. Använd endast tvättmedel som lämpar sig för frontmatade tvättmaskiner med trumrengöring.
- Använd mindre tvättmedel vid mindre mängd tvätt.
 - Delvis laddning: 1/2 av normal mängd.
 - Minsta mått: 1/3 av fullt mått.

Val av extra alternativ och funktioner

- Välj en vattentemperatur som är lämplig för tvätttypen som ska tvättas. Följ informationen på tvättrådsetiketterna på plaggen för bästa resultat.
- Förtvättsalternativet rekommenderas vid tvätt av hårt smutsad tvätt.

Vid användning av ett torkprogram

- Välj högsta möjliga centrifughastighet för tvättprogrammet när du torkar i en torktumlare för att spara energi.
- För de flesta torkprogram, se till att alla kläder är av liknande material och tjocklek.
- När endast torkning väljs körs centrifugering automatiskt med hög energieffektivitet.

Bortskaffning av den gamla produkten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras separat från hushållsavfallet och lämnas in till en av kommunen anvisad plats för återvinning.
- Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser, korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla produkt kan även innehålla återanvändningsbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas för att spara jordens resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Avfallshantering av förbrukade batterier/ackumulatorer



- Denna symbol kan kombineras med kemiska symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- Alla batterier och ackumulatorer ska bortskaffas separat på för ändamålet avsedda avfallsanläggningar i enlighet med lokala regler och bestämmelser.
- Korrekt bortskaffning av uttjänta batterier och ackumulatorer bidrar till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön samt djurs och människors hälsa.
- Kontakta kommunen, renhållningsverket eller butiken där produkten köptes för ytterligare information om avfallshantering av batterier och ackumulatorer. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Bortförskaflning av förbrukade batterier/ackumulatorer

(ENDAST produkt med inbyggt batteri)

- Om denna produkt innehåller ett batteri som är inbyggt i produkten och inte lätt kan tas bort av slutanvändare, rekommenderar LG att endast kvalificerade fackmän tar bort batteriet, antingen för utbyte eller återvinning, i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skador på produkten och för sin egen säkerhets skull bör användare inte försöka ta bort batteriet och istället kontakta LG Service Helpline eller andra oberoende tjänsteleverantörer för råd.
- Borttagning av batteriet kommer att innebära demontering av produkthöljet, bortkoppling av de elektriska kablarna/kontakterna och noggrann uttagning av battericellen. Om du behöver instruktioner för kvalificerade fackmän om hur du tar bort batteriet på ett säkert sätt, besök <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Denna tvättmaskin innehåller fluorerade växthusgaser

R134a (GWP: 1430): 0,300 kg / 0,429 t CO₂-ekvivalenter. Hermetiskt slutet.


INSTALLATION

Delar och specifikationer

ANMÄRKNING


- Utseende och specifikationer kan ändras utan varsel för att förbättra produktens kvalitet.

Framsidan

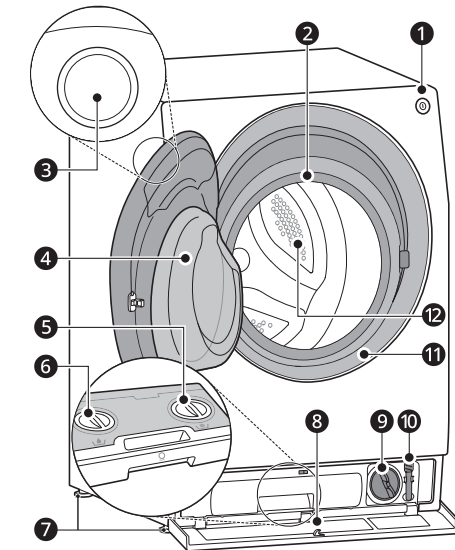

- ❶ Knappen **Ström**
- ❷ Drum Light (Trumlampan)
- ❸ Kontrollpanel
- ❹ Lucka
- ❺ Lock för påfyllning med flytande sköljmedel
- ❻ Lock för påfyllning med flytande tvättmedel
- ❼ Nivåfötter
- ❽ Nedre hölje
- ❾ Avloppspumpens filter
- ❿ Avloppsslang
- ⓫ Luckans tätning
- ⓬ Trumma


Baksidan

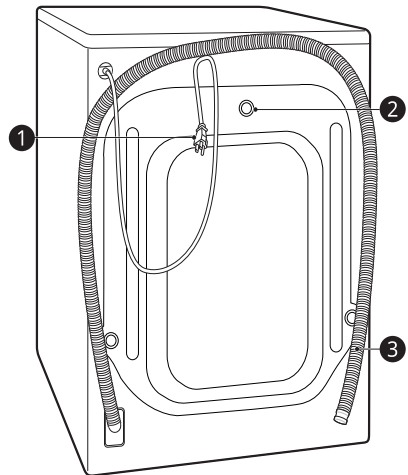

- ❶ Elkontakt
- ❷ Transportskruvar
- ❸ Avloppsslang

Tillbehör

*1 De medföljande tillbehören varierar beroende på den inköpta modellen.




❶	Kallvattenslang	❺	Vinkelfäste för att fästa avloppsslangen
❷	Skruvnyckel	❻	Fästband*1
❸	Lock som täcker transportskruvhål	❼	Mätkopp
❹	Antiglidplattor*1	❽	Gummitass*1

Specifikationer

Modell	LSWD100E
Strömförsörjning	220–240 V~, 50 Hz
Produktvikt	94,5 kg

Dimensioner(mm)

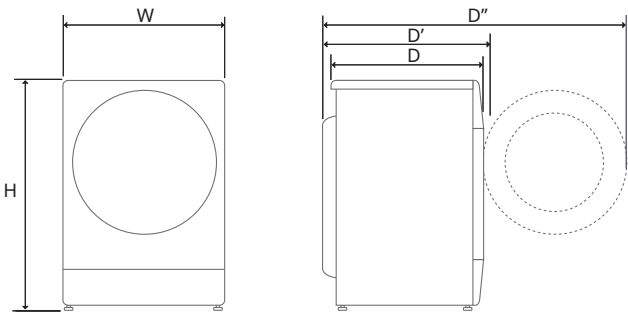

W	600	D	640	H	850
D'	675	D''	1220		

Information om LED-belysning

Denna produkt innehåller ljuskällan energieffektivitetsklass G.

- LED-belysningen tänds och släcks automatiskt i något av följande fall:
 - när dörren öppnas eller stängs,

16 INSTALLATION


- när man trycker på **Ström** och **Start/Paus** knappen.
- LED-belysningen är inte dimbar.
- LED-belysningen innehåller inte kvicksilver.
- Se www.lg.com/global/recycling.

ANMÄRKNING

- Denna funktion varierar avhängigt den inköpta modellen.
-

Om LED-belysningen inte fungerar

Stäng dörren och öppna den igen, eller tryck på **Ström** knappen. Om LED-belysningen inte tänds, kontakta LG Electronics kundinformationscenter. Försök inte avlägsna LED-belysningen.

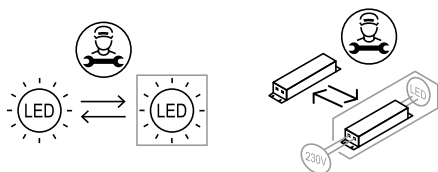

Krav på installationsplatsen


Innan apparaten installeras, observera följande information för att säkerställa att apparaten installeras på en lämplig plats.

Installationsplats

- Denna apparat måste installeras på ett stadigt golv för att minimera vibration under centrifugering. Betonggolv är bäst, mycket mindre benäget att vibrera under centrifugering än trägolv eller mattbelagda ytor.
- Placera inte tvättmaskinen på en liten plattform eller på en trälåda.
- Om apparaten måste installeras intill en gasspis eller en kol-/vedeldad spis/kamin måste en isolering (850 x 600 mm), täckt med aluminiumfolie på sidan som vetter mot spisen eller kaminen placeras mellan de två anordningarna.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten installeras ska de fyra fötterna justeras med hjälp av den medföljande skruvnyckeln för att se till att apparaten står stabilt.

Golvinstallation

För att säkerställa tillräckligt med utrymme för vatteninloppets slang, avloppsslangen samt luftflöde, lämna ett mellanrum på minst 50 mm på sidorna och 100 mm bakom apparaten. Se till att ge extra utrymme för vägg-, dörr- och golvlistor om det behövs.

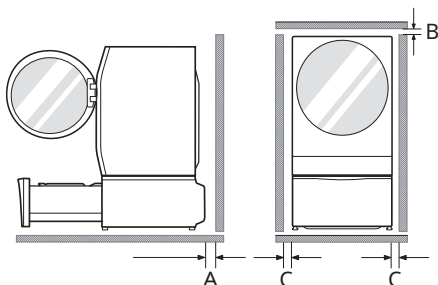

A	100 mm
---	--------

B	5 mm
C	50 mm

⚠ VARNING


- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.

ANMÄRKNING

- Försök aldrig att korrigera ett ojämnt golv genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.

Trägolv (sviktande golv)

När apparaten installeras på trägolv används gummitassar för att minska överdriven vibration och obalans. Trägolv eller andra golv som vilar på regler kan bidra till överdriven vibration och obalans, samt fel och dålig funktion.

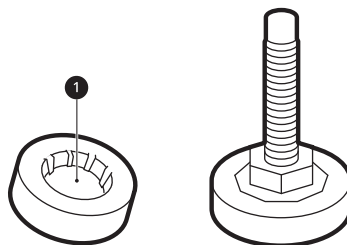

- För att minska vibration, rekommenderar vi gummitassar **1** som är minst 15 mm tjocka. De placeras under apparatens alla fötter och fästs i minst två golvbjälkar med skruvar.
- Installera om möjligt apparaten i ett av rummets hörn där golvet är som mest stabilt.
- Montera på gummitassar för att minska vibrationer.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om apparaten installeras på ett instabilt golv (t.ex. ett trägolv) så täcker inte garantin skador och kostnader som uppstår till följd av installation på det instabila golvet.

ANMÄRKNING

- Du kan köpa gummitassar (art.nr. **4620ER4002B**) från LG Electronics servicecenter.

Ventilation

- Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.dyl.

Omgivningstemperatur

- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämrast vid temperaturer under fryspunkten.
- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.

Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Koppla alltid ur apparaten och stäng av vattenkranen efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.
- Eluttaget måste finnas inom 1 meter från ena sidan av apparaten.

⚠ VARNING


- Apparaten får endast repareras av kvalificerad personal. Om reparationer utförs av oerfarna personer finns det risk för personskador och allvarliga funktionsfel. Kontakta din lokala auktoriserade LG-reparatör.

- Elkontakten får endast anslutas till ett lämpligt uttag som är installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.

Att packa upp apparaten

Lift bort apparaten från frigolitbasen

När kartongen och emballagematerialet har avlägsnats, lift apparaten från frigolitbasen.

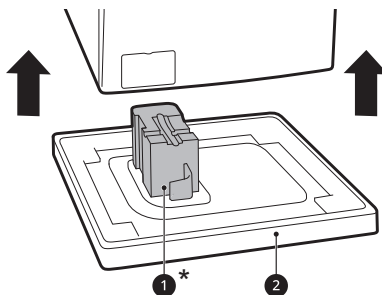

- Säkerställ att trummans stöd **1*** lossnar med basen och inte fastnar på apparatens undersida.
- Om du måste lägga ned apparaten för att ta bort kartongbasen **2**, skydda då sidan på apparaten och lägg apparaten försiktigt på sidan. Lägg inte apparaten med fram- eller baksidan nedåt.


* Denna funktion varierar beroende på den inköpta modellen.

Avlägsna de monterade transportskruvarna

För att förhindra att apparaten utsätts för allvarlig vibration och riskerar att gå sönder, avlägsna transportskruvarna och -hållarna.

- Börja med de två nedersta transportskruvarna.
 - Använd den medföljande skruvnyckeln för


att lossa och skruva ut samtliga transportskruvar genom att vrida dem moturs.

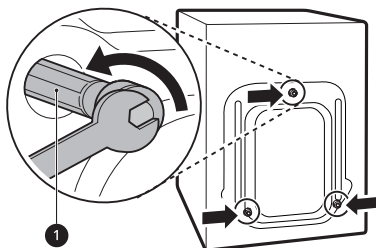

- 2** Avlägsna skruvenheterna genom att vicka dem något samtidigt som de dras ut.

- 3** Sätt pluggar i hålen.

- Lokalisera hålpluggarna **2** som ingår i tillbehörsförpackningen eller är fästa på baksidan.

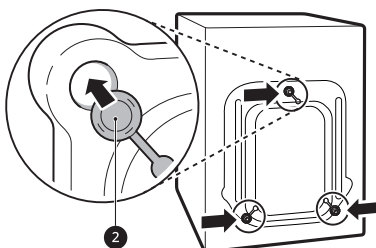

ANMÄRKNING

- Spara transportskruvarna och -hållarna för framtida bruk.
- Transportera denna apparat enligt nedanstående för att förhindra att den går sönder:
 - Transportskruvarna återinstalleras.
 - Strömsladden är fastsatt på apparatens baksida.

Planinställning av apparaten

Att kontrollera planinställning

Efter att kanterna på den övre plattan har tryckts ned diagonalt, ska apparaten inte flytta sig uppåt eller nedåt alls (kontrollera båda riktningarna).

- Om apparaten gungar när du trycker ner den övre plattan diagonalt måste fötterna justeras på nytt.
- Kontrollera att apparaten står perfekt vågrätt efter installationen.

ANMÄRKNING


- Trägolvet eller andra golv som vilar på regler kan bidra till överdriven vibration och obalans. Förstärkning eller fastspänning i trägolvet kan vara nödvändigt för att stoppa eller minska överdrivet buller och vibration.
- Försök aldrig att korrigera ett ojämnt golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.

Justering och planinställning med fötterna

När apparaten installeras ska den riktas in och justeras perfekt. Om apparaten inte riktas in och justeras korrekt kan den skadas och kommer kanske inte att fungera korrekt.

- 1** Vrid justeringsföterna efter behov om golvet är ojämnt.
- Placera inte träbitar o.d. under fötterna.


- Säkerställ att alla fyra fötter är stabila och vilar på golvet.

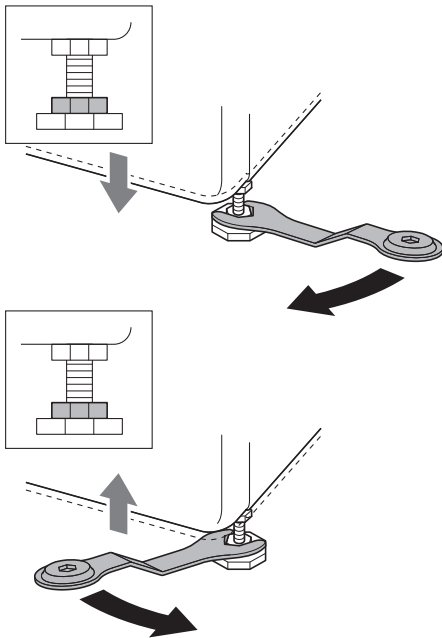


ANMÄRKNING

- Installera inte tvättmaskinen på en sockel, ett stativ eller en upphöjning, såvida anordningen inte är tillverkad av LG Electronics för att användas med den här modellen.

- 2 Kontrollera att apparaten står perfekt vågrätt med ett vattenpass **1**.

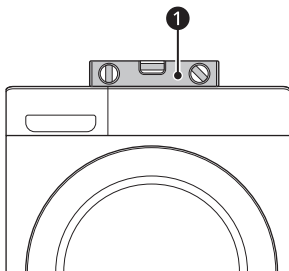

- 3 Säkra de justerbara fötterna med låsmutterarna **2** genom att vrida dem moturs mot apparatens undersida.

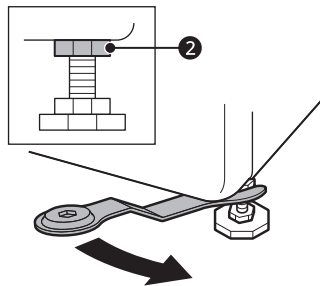

- 4 Kontrollera att alla låsmutterar vid apparatens undersida är ordentligt fastspända.

ANMÄRKNING

- Korrekt placering och höjdställning av tvättmaskinen säkerställer lång, normal och tillförlitlig drift.
- Apparaten måste stå 100 % horisontalt och i ett stabilt läge på ett hårt golv.
- Den får inte 'gungas' från sin position under drift.
- Låt inte apparatens fötter bli våta. I annat fall kan vibrationer och buller uppstå.

Användning av antiglidplattor


Denna funktion varierar beroende på den inköpta modellen.

Om apparaten installeras på halt underlag kan den förflyttas på golvet till följd av kraftiga vibrationer. Felaktig höjdställning kan orsaka felfunktion till följd av buller och vibrationer. Installera antiglidplattorna under justeringsfötterna och ställ sedan in höjden korrekt, om detta problem uppstår.

- 1 Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.
 - Använd en torr trasa för att rengöra ytan från partiklar och fukt. För att säkerställa att antiglidplattorna sitter på plats måste all fukt avlägsnas.

- 2 Justera höjden efter att apparaten har placerats på installationsplatsen.

- 3 Placera antiglidplattornas häftande sida ❶ mot golvet.
- Det mest effektiva sättet är att installera antiglidplattorna under de främre fötterna. Om det är svårt att placera plattorna under de främre fötterna, placera dem istället under de bakre fötterna.

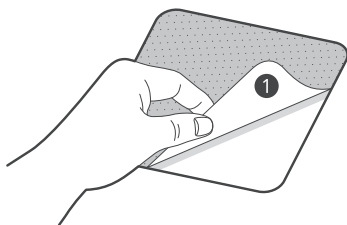

- 4 Ställ apparaten på antiglidplattorna.
- Fäst inte antiglidplattornas häftande sida ❶ på apparatens fötter.

ANMÄRKNING

- Ytterligare antiglidplattor är tillgängliga på LG Electronics servicecenter.

Ansluta vattentillförselslangen

Anmärkning för anslutning

- Vattentrycket måste vara mellan **100 kPa** och **1000 kPa** (1.0–10.0 kgf/cm²). Om vattentrycket är högre än **1000 kPa** ska en dekompressionsanordning installeras.
- Kontrollera regelbundet vattenslangens skick och byt ut vattenslangen om det behövs.

ANMÄRKNING


- Dra inte åt vattenslangen för hårt och använd inte mekaniska anordningar för att dra åt inloppsventilerna.

- Inget ytterligare skydd för backflöde krävs för anslutningen till vattentillförseln.

Kontrollera gummitätningen

Två gummitätningar ❶ levereras med tilloppsslangen. De används för att förhindra vattenläckage. Se till att anslutningarna till vattenkranar är tillräckligt täta.


- Använd inga mekaniska anordningar såsom polygriper för att dra åt anslutningsslangen. Säkerställ att den böjda änden av vattnets anslutningsslang är ansluten till apparaten.

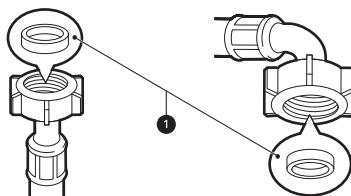

Anslutning av slang till vattenkran

Anslutning av slang med skruvkoppling till kran med gänga

Skruva fast tilloppsslangens anslutning på vattenkranen. Dra endast åt för hand med hjälp av en mjuk duk. Dra inte åt anslutningsslangen för hårt med någon mekanisk anordning.

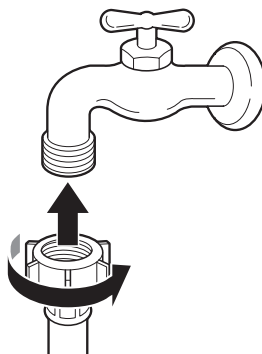


ANMÄRKNING

- När anslutningsslangen har anslutits till vattenkranen, öppna kranen för att spola ut främmande partiklar (smuts, sand, sågspån etc.) från vattenledningarna. Låt vattnet rinna ut i en hink och kontrollera vattentemperaturen.

Anslutning av slang till apparaten

Skruva fast anslutningsslangen till vattnets inloppsventil på apparatens baksida.

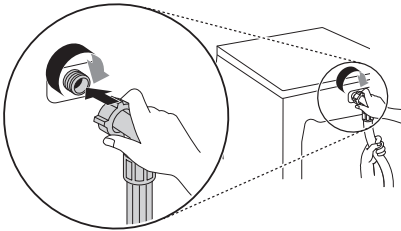

- På modeller med bara en vattentillloppsventil ska du inte ansluta varmvatten. Anslut endast kallvatten.

ANMÄRKNING



- Om vatten läcker från slangen efter slutförd anslutning måste stegen ovan upprepas. Använd den vanligast förekommande typen av utkastare för vattentillförseln. Om utkastaren är fyrkantig eller för stor ska guideplattan avlägsnas innan adaptern förs in i utkastaren.
- Säkerställ att slangen inte kan vikas eller vridas.

Installera avloppsslangen


Installera avloppsslangen med vinkelfästet

Avloppsslangen får inte placeras högre än **100 cm** över golvet. I annat fall kan vattnet från apparaten tömmas långsamt eller inte alls.

- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för vattenskador på grund av läckage minskar.

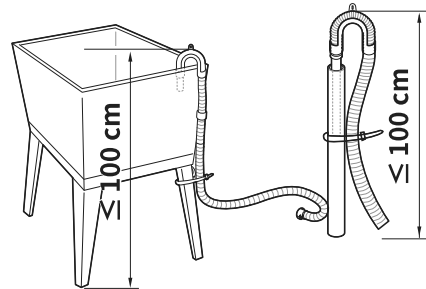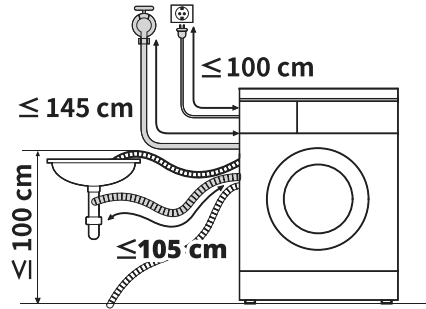

- Tryck inte in avloppsslangen i apparaten om den är för lång. Det kan leda till onormalt buller.
- Fäst avloppsslangen ordentligt med lämpliga fästband om den monteras i en tvätthö.

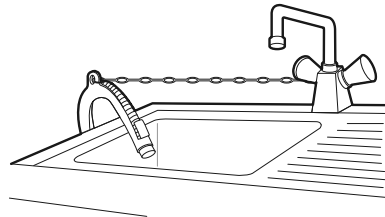

DRIFT


Handhavandeöversikt

Apparatens handhavande

Före första tvätten, välj tvättprogrammet **Cotton (Bomull)** och tillsätt halva mängden tvättmedel. Starta apparaten utan kläder. Detta kommer att avlägsna eventuella rester och vatten från trumman som kan ha blivit kvar under tillverkningen.

- 1 Sortera kläder efter material, smutsighetsgrad, färg och laststorlek enligt behov.


- 2 Öppna luckan och lägg in tvätten i apparaten.

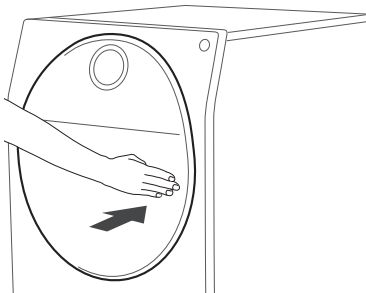

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Innan du stänger luckan, se till att alla plagg befinner sig inuti trumman och inte hänger över luckans gummitätning, där de i sådant fall kommer att fastna när luckan stängs. I annat fall


kommer luckans tätning och kläderna att skadas.

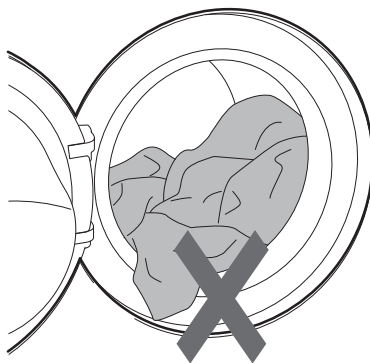

- 3 Stäng luckan.

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Avlägsna artiklar från den flexibla lucktätningens packning för att undvika skador på kläderna och luckans tätning.

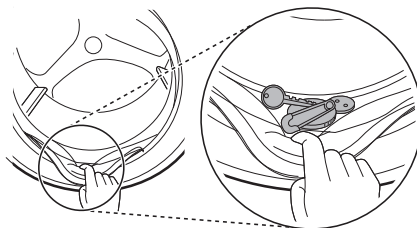

- 4 Fyll på rengöringsprodukter eller tvättmedel och sköljmedel.

- Fyll på korrekt mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket. Tillsätt om så önskas

sköljmedel i det för detta avsedda utrymmet i tvättmedelsfacket.

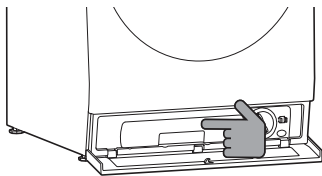


- 5** Tryck på knappen **Ström** för att starta apparaten.



- 6** Välj önskat tvättprogram.


- Tryck på knappen program upprepade gånger tills önskat program är valt.
- Välj nu en tvättemperatur och centrifughastighet. Uppmärksamma tvättrådetiketterna på dina kläder.

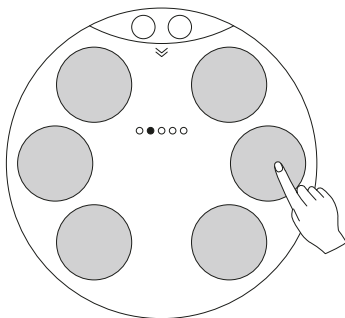

- 7** Starta program.

- Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta programmet. Apparaten kommer att rotera kortvarigt utan vatten för att mäta lastens vikt. Om knappen **Start/Paus** inte trycks in inom en viss tid kommer apparaten att

stängas av och alla inställningar går förlorade.

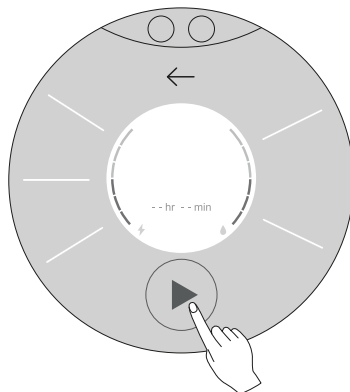

ANMÄRKNING

- I följande fall öppnas inte luckan även om du pausar tvättprogrammet eller stänger av tvättmaskinen.
 - När tvättmaskinen startar ett tvättprogram och det finns vatten inuti trumman så öppnas inte luckan förrän tvättmaskinen tömmer vattnet helt och hållet. Detta för att förhindra översvämning.


- 8** Program klart.

- När programmet är slutfört spelas en melodi. Ta ut kläderna ur apparaten så fort som möjligt för att minska skrynkliga textilier.
- Kontrollera efter att tvätten tagits ur om små föremål har fastnat i luckans tätning.

Kontrollpanel

Apparatens kontrollpanel kan skilja sig mellan olika modeller.

Kontrollpanelens funktioner

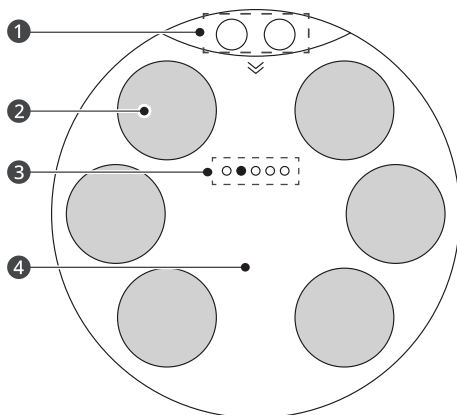

1 Snabbinställning


- **Child Lock (Barnlås), Remote Start (Fjärrstart), Internal Lighting (Inre belysning), Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel), Auto Softener (Automatiskt sköljmedel), val av Main Washer (Huvudtvättmaskin), Mini Washer (Minitvättmaskin) och More Settings (Fler inställningar)** visas. Tryck på en inställning för att aktivera eller inaktivera den.

2 Program

- Du kan välja ett önskat program. Mer information finns i avsnittet för **Tvättprogram**.
- Du kan ladda ner de nya och speciella programmen som inte ingår i apparatens grundprogram i kategorin **Download Cycles (Nedladdade program)**.

3 Programkategori

- Punkterna anger den aktuella kategoriskärmen. Sveg skärmen till vänster eller höger för att visa **Wash Cycles (Diskcykler), Dry Cycles (Tork program), Download Cycles (Nedladdade program)** och **AI Suggestion Cycles (AI-förslag cykler)**.

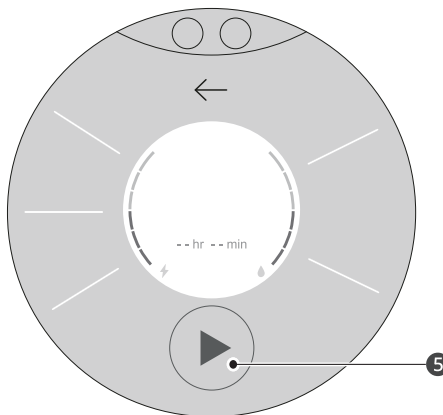

- Om du kör samma program mer än tre gånger kommer det att registreras som **AI Suggestion Cycles (AI-förslag cykler)**.
- Programkategorier kan skilja mellan vissa modeller.

4 Tids- och statusskärm

- På displayen visas inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden för din tvättmaskin. När tvättmaskinen sätts på visas standardinställningarna på displayen.

5 Knappen Start/Paus

- Tryck på den här knappen för att starta det valda programmet.
- Använd den här knappen om tvättmaskinen är igång för att pausa programmet utan att förlora de nuvarande inställningarna.

ANMÄRKNING

- Om du inte trycker på **Start/Paus**-knappen för att starta det valda programmet stängs tvättmaskinen efter ett tag automatiskt av och alla programinställningar går förlorade.

Att förbereda tvätten

Sortera tvätten för bästa tvättresultat och förbered därefter kläderna enligt anvisningarna på tvättrådsetiketterna.

Sortera kläderna

- Smutsighetsgrad (**Heavy (Kraftig), Medium (Mellan), Light (Lätt)**): sortera kläder efter smutsighetsgrad. Undvik i möjligaste mån att tvätta hårt smutsad tvätt tillsammans med lätt smutsad tvätt.
- Färg (vit, ljus, mörk): tvätta mörka eller kulörta plagg separat från vita eller ljusa plagg. Blandas kulörta kläder med ljusa kläder kan det resultera i att de kulörta plaggen färgar av sig på eller missfärgar den ljusare tvätten.
- Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar upp ludd): tvätta plagg som avger resp. tar upp ludd separat. Plagg som avger ludd kan orsaka uppbyggnad och luddbildning på plagg som tar upp ludd.

Att kontrollera plaggens tvättrådsetikett

Symbolerna anger plaggens textilmaterial och hur de ska tvättas.

Symboler på tvättrådsetiketter


Symbol	Tvätt-/Textiltyp
	• Normal tvätt • Bomull, Blandmaterial
	• Strykfritt • Syntet, Blandmaterial
	• Speciell fintvätt • Fintvätt
	• Endast handtvätt • Ylle, silke
	• Tvättas ej i vatten

ANMÄRKNING


- Strecken under symbolen lämnar information om textiltypen och högsta tillåtna mekaniska påfrestning.

Att kontrollera plaggen före inlastning

- För att fördela belastningen jämnt under centrifugeringen kan du kombinera stora och små plagg i en maskin.
- Tvätta inte små artiklar en och en. Lägg till 1-2 liknande artiklar för att undvika en obalanserad tvättlast.
- Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna.

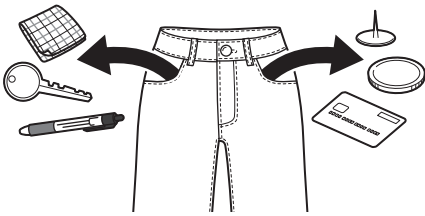


- När du tvättar kläder med långa remmar bör du knyta dem eller använda tvättpåse.

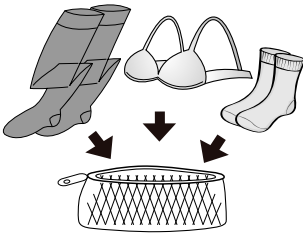


- Använd tvättpåse för små föremål som ärmar, strumpbyxor, tights, underkläder och strumpor för att förhindra att de fastnar mellan trumman

och dörrtätningen. Stäng blytlåset och täck det med blytlåsskyddet.

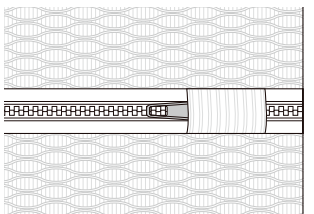

- Fyll tvättpåsen till mindre än hälften av dess kapacitet och tvätta det med andra kläder. Undvik att överfylla eller tvätta den separat eftersom det kan orsaka obalans i trumman vilket leder till en otillräcklig centrifugeringscykel.

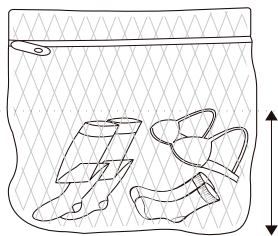

- Stäng blytlås, krokar och snören så att dessa inte snärjer andra plagg.
- Förbehandling smuts genom att borsta på en liten mängd tvättmedel upplöst i vatten på fläckarna för att underlätta rengöringen.
- Tvättpåse är ett tillbehör som tillhandahålls som förbrukningsmaterial. Köp och använd separat vid behov.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Över 60 grader kan tvättpåsen bli deformerad/missfärgad.

Påfyllning av tvätt- och sköljmedel

Dosering av tvättmedel

- Tvättmedel ska användas enligt anvisningarna som tillverkaren av tvättmedlet ger och väljas beroende på plaggens typ, färg, smutsnivå och

tvätttemperatur. Använd endast tvättmedel som är lämpligt för tvättmaskiner med frontmatad trumma.

- Minska mängden tvättmedel om för mycket lödder bildas.
- Om för mycket tvättmedel används kan överdrivet lödder bildas vilket leder till sämre tvättresultat och hög belastning på motorn.
- Om du önskar använda flytande tvättmedel ska anvisningarna från tvättmedelstillverkaren följas.
- Om programmet ska startas direkt kan flytande tvättmedel hällas direkt i tvättmedelsfacket.
- Om du väljer alternativet **Prewash (Förtvätt)** efter att ha lagt tvättmedel direkt i trumman kan tvättmedlet tvättas bort och tvätteffekten minskas. För bästa resultat ska du använda alternativet **Prewash (Förtvätt)** tillsammans med **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)**-funktionen. Mätkoppen kan inte användas för dispenserering av förtvättmedel.
- Användningen av tvättmedel kan behöva justeras beroende på tvätttemperatur, vattnets hårdhet, tvättmängd och smutsnivå. För bästa resultat, undvik att överdosera tvättmedel. I annat fall kan för mycket lödder bildas.
- Läs tvätttrådsetiketterna på kläderna innan tvättmedel tillsätts och vattentemperatur väljs.
- Använd endast följande tvättmedel för respektive typ av plagg:
 - Flytande tvättmedel är ofta avsett för speciella applikationer, t.ex. för kulörta textiler, ylletvätt, ömtålig eller mörk tvätt.
 - Tvättmedel i pulverform är lämpligt för alla textiltyper.
 - För bättre tvättresultat med vita eller bleka plagg, använd tvättmedel i pulverform med blekmedel.
 - Tvättmedlet spolas från tvättmedelsfacket i början av varje program.

ANMÄRKNING

- Låt inte tvättmedlet stelna. Det kan leda till stopp, dåligt sköljresultat eller dåligt lukt.
- Full last: enligt tillverkarens rekommendationer.
- Delmått: 1/2 av fullt mått.


ANMÄRKNING

- Minsta mått: 1/3 av fullt mått.


Använda den automatiska dispensern

När funktionerna **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)** och **Auto Softener (Automatiskt sköljmedel)** sätts på doseras tvätt- och sköljmedel automatiskt på grundval av lastens storlek under programmet.

- 1 Tryck på det O-märkade området och öppna den undre luckan enligt nedan.

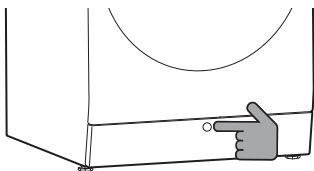

- 2 Tryck på **Push** på behållaren för automatisk dosering som visas nedan. Använd handtaget för att dra ut facket.

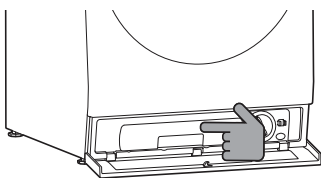


- 3 Vrid locken på behållarna för automatisk dosering åt vänster för att öppna dem.


- 4 Häll tvättmedlet och sköljmedlet i deras respektive fack.

- Behållaren för automatisk dosering har två fack. Häll det flytande rengöringsmedlet ① i det vänstra facket och sköljmedlet ② i det högra facket.


- Fyll till **Max**-linjen.

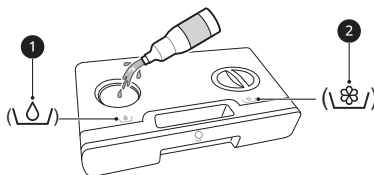

- 5 Efter påfyllning, vrid locken åt höger för att försluta ordentligt.

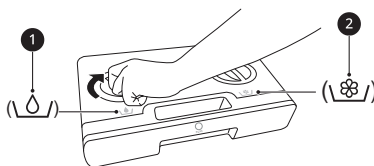


- 6 Sätt in det automatiska doseringsfacket tills det klickar fast.

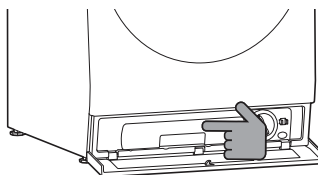


- 7 Stäng undre luckan.

- 8 Vidrör symbolen överst på skärmen för att öppna skärmen Inställningar och välj funktionerna **Auto Detergent (Automatiskt**

tvättmedel) och Auto Softener (Automatiskt sköljmedel).

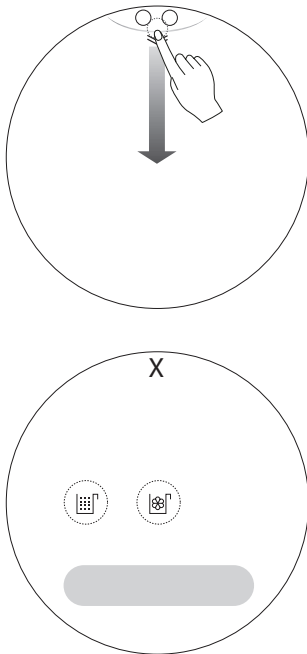

- Håll inte blekmedelsvätska i behållaren för automatisk eller manuell dosering.
- Den automatiska doseringsfunktionen kanske inte fungerar korrekt med vissa koncentrerade tvättmedel i gelform. Använd doseraren för manuell dosering för att dosera tvättmedel i gelform.
- Blanda inte tvättmedel och sköljmedel.
- Var försiktig när du tar bort och sätter in den automatiska doseringsfacket, eftersom tvättmedel eller sköljmedel kan spillas ut. Torka upp eventuella spill innan du fortsätter.
- Funktionen för automatisk dosering **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)** och/eller **Auto Softener (Automatiskt sköljmedel)** måste sättas på i Inställningsskärmen.
- Tvättmedel och sköljmedel som finns kvar i facken för automatisk dosering under en längre tid kan stelna och kanske inte löses upp ordentligt.
- Ventilationshålen ③ är till hjälp vid dosering av tvätt- och sköljmedel. Håll inte det automatiska doseringsfacket upp och ned, eftersom rengöringsprodukter kan läcka.

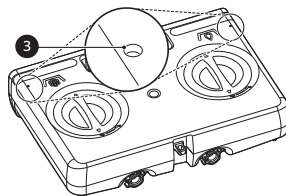

- Kom ihåg att inte blockera ventilationshålen i behållaren för automatisk dosering.

⚠ VARNING

- Blanda inte klorblekmedel med ammoniak eller syror, t.ex. vinäger eller rost-/ kalkborttagningsmedel. Att blanda kemikalier som dessa kan orsaka en dödlig gas, vilket kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Placera eller förvara inte rengöringsprodukter, som tvättmedel, blekmedel eller flytande sköljmedel, ovanpå tvättmaskinen. Dessa produkter kan skada tvättmaskinens yta och reglage.
- Ta endast bort behållaren för automatisk dosering för att fylla på eller byta tvätt- eller sköljmedel.
- Använd endast flytande HE-rengöringsmedel i behållaren för automatisk dosering.
- Håll inte i något rengöringsmedel i pulverform i behållaren för automatisk dosering.

ANMÄRKNING

- Kontrollera innan du använder apparaten om tvättmedel finns i behållaren för automatisk dosering.
- När behållaren för automatisk dosering är fylld med tvättmedel kommer tvättmedlet att räcka i cirka 18 cykler med en halv tvättladdning i trumman.
- Standardinställningarna är konfigurerade till att dosera 70 ml tvättmedel och 30 ml sköljmedel för 4–6 kg normalt nedsmutsad tvätt. Läs i avsnittet **Inställningar** i instruktionsmanualen för mer information.

ANMÄRKNING

- Använd tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedel när du ställer in mängden i behållaren för automatisk dosering för en standardmaskin på 4–6 kg.
- När du väljer **AI Wash (AI-tvätt)**, sätts **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)** på automatiskt.
- När Påfyllningslarm visas, fyll på tvättmedel eller sköljmedel.
- Ta bort eventuellt kvarvarande tvättmedel på utsidan av behållaren för automatisk dosering innan du sätter in den.
- Du kan byta rengöringsmedel genom att följa stegen ovan eller stänga av **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)**-funktionen och använda den inkluderade manuella behållaren.
- Använd inte kraft för att dra ut behållaren för automatisk dosering.
- Tryck på **Cancel (Avbryt)** vid uppmaning för att använda **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)**-funktionen med **Wool (Ylle)**-programmet eller andra program när ett neutralt rengöringsmedel rekommenderas.

Att dosera tvättmedel manuellt


Inaktivera funktionen **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)** vid manuell dosering av pulvertvättmedel eller neutralt rengöringsmedel och använd den medföljande mätkoppen. För dosering syrebaserat blekmedel lämnas **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)**-funktionen på. Lägg inte in mätkoppen med flytande blekmedel i trumman.

- 1 Stäng av **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)**-funktionen vid behov.

- 2 Mät upp lämplig diskmedelsmängd och håll det i mätkoppen.



- 3 Placera den manuella doseraren ovanpå kläderna i trumman.

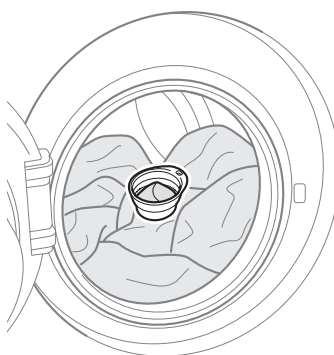

ANMÄRKNING

- Mät upp rengöringsmedlet genom att läsa på markeringarna på insidan av mätkoppen.
- Rengör mätkoppen efter varje tvätt.
- Aktivera funktionen **Auto Softener (Automatiskt sköljmedel)** för att använda sköljmedel.
- Lägg inte in mätkoppen i trumman när **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)**-funktionen är påslagen.
 - Om för mycket tvättmedel används kan överdrivet lödder bildas vilket leder till sämre tvättresultat och hög belastning på motorn.
- När du använder **Delay End (Fördröj sluttid)**-funktionen är det rekommenderat att använda den automatiska doseringsfunktionen.

Påfyllning av tvättmedelstabletter

Även tvättmedelstabletter kan användas för tvätten.

- 1 Öppna luckan och placera tvättmedelstabletter i trumman innan kläderna lastas i.
- 2 Lägg i kläderna in trumman och stäng luckan.

ANMÄRKNING

- Lägg inte någon tablett i tvättmedelsfacket.

Påfyllning av vattenavhjärdare

En vattenavhjärdare såsom antikalkmedel kan användas för att minska förbrukningen av tvättmedel i områden med hög vattenhårdhetsnivå.

- Tillsätt först tvättmedel och därefter vattenavhjärdaren. Dosera enligt den på förpackningen angivna mängden.

Programtabell

Tvättprogram

Tvättprogram

Cotton (Bomull)	40 °C (Cold (Kallt) till 95 °C)	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Tvättar normalt nedsmutsade kläder genom att kombinera olika trumrörelser.	

Speed 14 (Snabbtvätt 14min)	20 °C (20 °C till 40 °C)	Max. laddning: 2 kg
Beskrivning	Tvättar små laster med lätt smutsade kläder på ca 14 minuter.	

Mix (Blandmaterial)	40 °C (Cold (Kallt) till 40 °C)	Max. laddning: 6 kg
Beskrivning	Tvättar blandade tyger samtidigt. För olika typer av textilier utom speciella plagg (siden/fintvätt, sportkläder, mörka kläder, ylle, täcken/gardiner).	

AI Wash (AI-tvätt)	40 °C	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Justerar tvätt- och sköljmönstren automatiskt efter detektering av mängden tvätt och smutsnivå.	

Easy Care (Syntet)	40 °C (Cold (Kallt) till 60 °C)	Max. laddning: 5 kg
Beskrivning	Tvättar kläder som inte behöver strykas efter tvätten. För polyamid, akryl, polyester.	

Wash+Dry (7 kg) (Tvätt+Torkning (7 kg))	40 °C (Cold (Kallt) till 95 °C)	Max. laddning: 7 kg
Beskrivning	Tvättar och torkar kläder i samma program.	

Allergy Care (Allergi)	60 °C (60 °C till 95 °C)	Max. laddning: 6 kg
Beskrivning	Hjälper till att minimera ämnen som orsakar en allergisk reaktion. Används för bomull, underkläder, örngott, lakan, babykläder.	

Outdoor (Fritidskläder)	30 °C (Cold (Kallt) till 40 °C)	Max. laddning: 2 kg
Beskrivning	Tvättar speciella plagg som sport- och fritidskläder. Använd för vattenavstötande tyglaminat på kläder.	

Wool (Ylle)		30 °C (Cold (Kallt) till 40 °C)	Max. laddning: 3 kg
Beskrivning	Tvättar ömtåliga kläder som går att tvätta för hand eller i maskin, t.ex. tvättbara ylleplagg, underkläder, klänningar osv. • Använd tvättmedel för ylle som går att tvätta i maskin.		

Stain Care (Fläckborttagning)		40 °C eller 60 °C (30 °C till 60 °C)	Max. laddning: 3 kg
Beskrivning	Tvättar kraftigt nedsmutsade kläder genom att kombinera speciella trumrörelser.		

Delicate (Fintvätt)		30 °C (Cold (Kallt) till 40 °C)	Max. laddning: 3 kg
Beskrivning	Tvättar maskintvättbara underkläder, tunna och spetsprydda kläder.		

Direct Wear (1 kg) (Snabbtvätt & Tork (1 kg))		20 °C (20 °C till 40 °C)	Max. laddning: 1 kg
Beskrivning	Tvättar och torkar 1–3 lätt nedsmutsade skjortor inom 80 minuter.		

Nedladdningscykler

Tub Clean (Rengöring av trumman)		-	-
Beskrivning	Denna funktion hjälper till att rengöra insidan av trumman på din apparat.		

Rinse+Spin (Sköljning+Centrifugering)		-	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	Sköljer och centrifugerar kläder. Använd mjukmedel om det behövs.		

Eco 40-60		40 °C (40 °C till 60 °C)	Max. laddning: Klassad
Beskrivning	För tvätt av måttligt smutsiga plagg märkta för 40 °C eller 60 °C.		

TurboWash 49 (Turbotvätt 49)		40 °C (Cold (Kallt) till 40 °C)	Max. laddning: 6 kg
Beskrivning	Tvättar små laster med lätt smutsade kläder på kort tid.		

ANMÄRKNING

- Tvättresultatet beror på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, inloppsvattnets temperatur, rumstemperatur, tvättens typ och mängd, smutsighetsgrad, använt tvättmedel och nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.
- Välj lämplig vattentemperatur för det valda programmet. Följ alltid tillverkarens tvättrådsetikett eller tvättanvisningar på plagget för att undvika att skada kläderna när du tvättar dem.

ANMÄRKNING

- Välj lämplig tvättemperatur och centrifugeringsvarvtal för de önskade programmen.
- Faktisk tvättemperatur kan skilja sig från den temperatur som anges i cykeln.
- Neutralt tvättmedel rekommenderas.

Extra alternativ

ANMÄRKNING

- **Delay End (Fördröj sluttid)** kan väljas för varje program i denna tabell med undantag för programmet **Tub Clean (Rengöring av trumman)**.
- **Crease Care (Skrynkelfritt)** kan väljas för varje program i denna tabell med undantag för programmen **Wash+Dry (7 kg) (Tvätt+Torkning (7 kg))**, **Direct Wear (Snabbtvätt & Tork)** och **Tub Clean (Rengöring av trumman)**.

Program	Turbo Wash (Turbotvätt)	Prewash (Förtvätt)	Medic Rinse (Klinisk sköljning)
Cotton (Bomull)	●	●	●
Speed 14 (Snabbtvätt 14min)			
Mix (Blandmaterial)	●	●	●
AI Wash (AI-tvätt)			
Easy Care (Syntet)	●	●	●
Wash+Dry (7 kg) (Tvätt+Torkning (7 kg))	●	●	●
Allergy Care (Allergi)			●
Outdoor (Fritidskläder) ^{*2}	●		
Wool (Ylle) ^{*2}			
Stain Care (Fläckborttagning)	●	●	●
Delicate (Fintvätt) ^{*2}	●		
Direct Wear (1 kg) (Snabbtvätt & Tork (1 kg))	● ^{*1}		
Tub Clean (Rengöring av trumman)			

Program	Turbo Wash (Turbotvätt)	Prewash (Förtvätt)	Medic Rinse (Klinisk sköljning)
Rinse+Spin (Sköljning+Centrifugering)			●
Eco 40-60	●	●	●
TurboWash 49 (Turbotvätt 49)	● ^{*1}		

*1 Detta alternativ är automatiskt inkluderat i programmet och kan inte väljas bort.

*2 Det här programmet rekommenderar användning av ett neutralt eller speciellt tvättmedel.

Valbar centrifugeringshastighet

Program	Centrifugeringsvarvtal (varv per minut)	
	Standard	Tillgängligt
Cotton (Bomull)	1600	Alla
Speed 14 (Snabbtvätt 14min)	400	
Mix (Blandmaterial)	1000	Alla
AI Wash (AI-tvätt)	1200	Alla
Easy Care (Syntet)	1200	
Wash+Dry (7 kg) (Tvätt+Torkning (7 kg))	1200	
Allergy Care (Allergi)	1600	Alla
Outdoor (Fritidskläder)	800	
Wool (Ylle)	800	
Stain Care (Fläckborttagning)	1000	Alla
Delicate (Fintvätt)	800	
Direct Wear (1 kg) (Snabbtvätt & Tork (1 kg))	1200	
Tub Clean (Rengöring av trumman)	-	-
Rinse+Spin (Sköljning+Centrifugering)	1600	Alla
Eco 40-60	1600	Alla

Program	Centrifugeringsvarvtal (varv per minut)	
	Standard	Tillgängligt
TurboWash 49 (Turbotvätt 49)	1000	Alla

ANMÄRKNING

- Lägsta verkliga centrifugeringsvarvtal kan variera beroende på lastförhållandena. Ovanstående värden är avrundade till närmaste hundratal.

Förbrukningsdata

Beskrivning av enheten

kg: Tvättlast

t:mm: Programtid

kWh: Energiförbrukning

°C: Maximitemperatur inuti den behandlade textilen

Liter: Vattenförbrukning

rpm: Max centrifugeringsvarvtal

%: Återstående fukt i slutet av centrifugeringsfasen. Ju högre centrifugeringshastigheten är, desto högre är ljudet och desto lägre är den återstående fukten.

Vanliga program

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	rpm	%
Cotton (Bomull) 20 °C	12	2:10	0,221	28	142,0	1550	49,50
Cotton (Bomull) 60 °C	12	2:15	1,652	50	157,0	1550	50,70
Eco 40-60 (Fullständig)*1	12	4:00	1,070	34	95,0	1550	45,10
Eco 40-60 (Halv)*1	6	3:00	0,545	28	50,0	1550	44,00
Eco 40-60 (Fjärdedels)*1	3	2:59	0,330	25	43,0	1550	45,20
Mix (Blandmaterial)	6	1:26	0,710	38	83,0	1150	56,80
Speed 14 (Snabbtvätt 14min)	2	0:14	0,015	24	34,0	380	114,10

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	rpm	%
Cotton (Bomull) 40 °C + Heavy Soil (Kraftig smuts)	12	2:47	0,994	36	181,0	1550	50,20
Eco 40-60 + Cupboard+ (Skåptorrt+)(torkning) (fullständig)*2	7	10:10	2,365	30	80,0	1200	-
Eco 40-60 + Cupboard+ (Skåptorrt+)(torkning) (halv)*2	3,5	6:50	1,185	26	50,0	1200	-

*1 Den kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som är tvättbar vid 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma cykel, och att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EU lagstiftning om ekodesign (EU 2019/2023).

*2 Den kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som är tvättbar vid 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma cykel – och att torka det på ett sådant sätt att det omedelbart kan förvaras i ett skåp – samt att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign (EU 2019/2023).

ANMÄRKNING

- Tvättresultatet beror på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, inloppsvattnets temperatur, rumstemperatur, tvättens typ och mängd, smutsighetsgrad, använt tvättmedel och nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.
- Värdena för de vanliga programmen, med undantag för **Eco 40-60** och **Eco 40-60 + Cupboard+ (Skåptorrt+)(torkning)**-cyklerna, är endast vägledande.
- Förordning EU 2019/2023, giltig från och med den 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet genom förordning EU 2019/2014.
- Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, som ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energietiketten för referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer apparaten.
- Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett, öppna dörren som ligger precis runt trumman.
- För att hitta samma information i EPREL, besök <https://eprel.ec.europa.eu> och sök med modellnamnet. (Gäller från 1 mars 2021)

Torkprogram

Allmänna tips för torkning

Använd de automatiska programmen för de flesta tvättar. Elektroniska sensorer mäter temperaturen på utblåsluft och höjer eller sänker torkningstemperaturen för att möjliggöra snabbare reaktionstid och exaktare temperaturreglering.

- Kallvattenkran måste lämnas på under torkningscykler.
- Denna apparats automatiska process från tvätt till torkning kan enkelt väljas.
- För de flesta torkprogram, se till att alla kläder är av liknande material och tjocklek.
- Överbelasta inte apparaten genom att fylla på för många plagg i trumman. Plaggen måste kunna tumlas fritt.
- Kom ihåg att trycka på **Start/Pausknappen** om du öppnar luckan och tar ut tvätten innan apparaten har avslutat programmet.
- Efter avslutad torkning visas **End of Cycle (Programmet klart)** på displayen. Om plaggen inte tas ut ur trumman inom en viss tid visas **Cooling (Kylning)** på displayen och apparaten tumlar plaggen då och då under cirka 4 timmar för att reducera skrynkling. Tryck på valfri knapp för att avbryta denna funktion och ta ut plaggen ur trumman.

Ullplagg

Torktumla inte ullplagg. Dra ut dem till sin ursprungliga form och låt dem plantorka.

Vävda och stickade material

Vissa vävda och öglestickade material kan krympa, olika mycket beroende på kvaliteten.

Sträck alltid ut dessa material direkt efter slutförd torkning.

Skontvätt och syntet

Överbelasta inte din apparat. Ta ut skontvättartiklarna så fort som möjligt ur apparaten när den stannar för att undvika skrynkling.

Babykläder och nattlinnen

Läs alltid tillverkarens anvisningar.

Filtar och täcken

Kontrollera tvättrådsetiketten på filtarna och täckena innan du använder torkprogrammet. Vissa filtar och täcken kan krympa i den uppvärmda luften.

Gummi och plast

Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller gummi eller plast, exempelvis:

- Förkläden, haklappar, stolklädsel
- Gardiner och bordsdukar
- Badrumsmattor

Glasfiber

Torka inte glasfiberartiklar i apparaten. Kvarvarande glaspartiklar i apparaten kan fastna på kläder nästa gång apparaten används och orsaka hudirritation.

ANMÄRKNING

- Om du stänger av apparaten under pågående torkcykel kan torkfläktens motor fortsätta att arbeta i 60 sekunder.
- Var försiktig när du tar ut kläderna ur apparaten då både kläderna och apparaten kan vara mycket varma.
- Den uppskattade torktiden varierar från den faktiska torktiden under den automatiska cykeln. Beroende på typ av material, storlek på lasten och vald torkningsgrad.
- När endast torkning väljs körs centrifugering automatiskt med hög energieffektivitet.

Användning av torkprogram

Tvätt- och torkning i en kontinuerlig process

- 1

Förbered kläderna och lägg i dem i trumman.
 - För att få alla plagg jämntorra bör alla klädartiklar i lasten ha samma material och tjocklek.
 - Överbelasta inte trumman. Artiklar måste ha utrymme att tumla fritt.
- 2

Tryck in **Ström**-knappen.
- 3

Välj ett **Wash+Dry (7 kg) (Tvätt+Torkning (7 kg))**-program.
- 4

Markera ett extra alternativ förutom för **Crease Care (Skrynkelfritt)**-alternativet.
- 5

Tillsätt tvättmedel.
- 6

Tryck på **Dry (Torkning) 1**-knappen för att öppna ändringsskärmen och ändra inställningen för torkning.
- 7

Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Program	Torkningsalternativ	Tvätttemperatur	Centrifughastigheten	Maximal tvättmängd
Wash+Dry (7 kg) (Tvätt+Torkning (7 kg))	Standard: Cupboard (Skåptorrt) Tillgänglig: Alla	Standard: 40 °C Tillgänglig: Alla	Standard: 1200 Tillgänglig: 1 000 till 1 600	7 kg

Separat torkning

- 1

Förbered tvätten och ladda trumman.
 - För att få alla plagg jämntorra bör alla klädartiklar i lasten ha samma material och tjocklek.
 - Överbelasta inte trumman. Artiklar måste ha utrymme att tumla fritt.
- 2

Tryck in **Ström**-knappen.
 - Välj inte tvättprogrammet.

- 3
- Välj ett torkprogram.
- 4
- Tryck på **Dry (Torkning)** -knappen för att öppna ändringsskärmen och ändra inställningen för torkning.
- 5
- Tryck in **Start/Paus**-knappen.


Program	Torkningsalternativ		Maximal tvättmängd
	Standard	Tillgängligt	
Cotton (Bomull)	Cupboard (Skåptorrt)	Alla	7 kg
Outdoor (Fritidskläder)	Cupboard (Skåptorrt)	Cooling (Kylning), Cupboard (Skåptorrt), Iron (Stryktorrt)	2 kg
Time Dry (Tidsstyrd torkning)	Time Dry (Tidsstyrd torkning) (30 minuter)	Cooling (Kylning), Time Dry (Tidsstyrd torkning) (30/60/90/120 minuter)	3 kg
Easy Care (Syntet)	Cupboard (Skåptorrt)	Cooling (Kylning), Cupboard (Skåptorrt), Iron (Stryktorrt)	3,5 kg
Delicate (Fintvätt)	Cupboard (Skåptorrt)	Cooling (Kylning), Cupboard (Skåptorrt)	1,5 kg
Steam Refresh (Ånguppfräschning)	No Dry (Ingen torkning)	-	3 kg

ANMÄRKNING

- Tillvalet **Delay End (Fördröj sluttid)** kan väljas för varje tvättprogram i denna tabell med undantag för programmen **Steam Refresh (Ånguppfräschning)**.

Lägga till torkningsalternativ

Tryck på **Dry (Torkning)** ❶-knappen för att öppna ändringsskärmen och ändra inställningen för torkning.

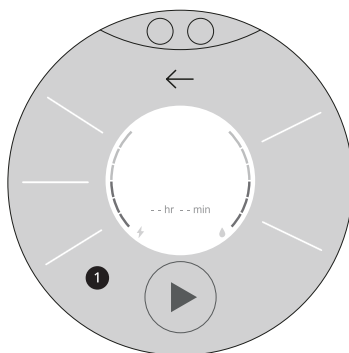

Cooling (Kylning)

Använd denna inställning för kläder som är känsliga för hög temperatur eller för att kyla ner kläderna efter torkning, om de är för varma för att hantera.

Cupboard (Skåptorrt)

Använd inställningen för **Cupboard (Skåptorrt)** torkning för att torka normala material.

Iron (Stryktorrt)

Använd **Iron (Stryktorrt)** för att lämna kläderna lätt fuktigare för enklare strykning.

Cupboard+ (Skåptorrt+)

Använd denna specialinställning för att optimera energiförbrukningen under torkning.

Speed (Hastighet)

Använd **Speed (Hastighet)** torkning för att torka kläder snabbare.

Time Dry (Tidsstyrd torkning) (30/60/90/120 minuter)

Ändra torktiden i enlighet med storleken på laddningen.

ANMÄRKNING


- Ta bort hälften av kläderna innan torkningen startas för en effektivare torkning.
- Alla torkprogram börjar med ett centrifugeringsprogram under flera minuter för att få ut vattnet.

Extra alternativ och funktioner

Du kan använda de extra alternativen och funktionerna för att skräddarsy programmen.

Anpassa ett tvättprogram

Varje program har standardinställningar som väljs automatiskt. Du kan också anpassa inställningarna med hjälp av dessa knappar.

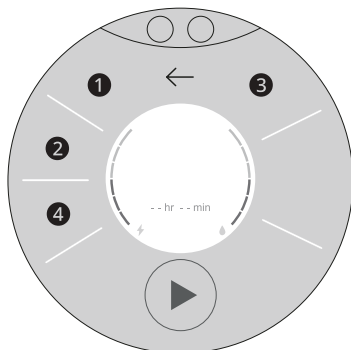

① Soil (Smuts)

Tryck på knappen **Soil (Smuts)** upprepade gånger tills önskad smutsighetsgrad är vald.

- **Heavy (Kraftig):** för normalt till mycket smutsiga kläder
- **Medium (Mellan):** för normalt smutsiga kläder
- **Light (Lätt):** för lite smutsiga kläder

② Rinse (Sköljning)

Antalet sköljningar kan väljas genom att trycka på knappen **Rinse (Sköljning)**. Denna funktion rekommenderas för personer med tvättmedelsallergi.

- **Rinse+ (Skölj+):** Lägg till skölj en gång.
- **Rinse++ (Skölj++):** Lägg till två sköljningar.
- **Rinse & Hold (Skölj och stopp):** Sköljcykeln pausas tills **Start/Paus**-knappen åter trycks in när sköljningen är avslutad.
- **Rinse+ & Hold (Skölj+ och stopp):** Lägg till skölj en gång efter sköljcykeln och sköljcykeln pausas tills **Start/Paus**-knappen åter trycks in.

③ Temp. (Vattentemp.)

Med denna knapp väljs tvätttemperaturen för det valda programmet.

Tryck på knappen **Temp. (Vattentemp.)** tills önskad inställning tänds.

- Välj en vattentemperatur som är lämplig för tvätttypen som ska tvättas. Följ informationen på tvättrådsetiketterna på plaggen för bästa resultat.

④ Spin (Centrifugering)

Centrifugeringens intensitetsnivå kan ställas in genom att du trycker på denna knapp upprepade gånger.

Tryck på **Spin (Centrifugering)** knappen för att välja centrifugeringsvarvtal.

ANMÄRKNING

- Valbara alternativ varierar beroende på valt program.

Följ dessa steg för att anpassa ett tvättprogram:

- 1 Förbered kläderna och lägg i dem i trumman.
- 2 Tryck in **Ström**-knappen.
- 3 Tillsätt tvättmedel.
- 4 Välj ett tvättprogram.
- 5 Anpassa tvättprogrammet (**Soil (Smuts)**, **Rinse (Sköljning)**, **Temp. (Vattentemp.)**, och **Spin (Centrifugering)**) vid behov.
- 6 Ändra alternativen och tryck på knappen **OK**.
- 7 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Använda specialval

Du kan anpassa programmen genom att använda följande specialval:

Turbo Wash (Turbotvätt)

Läggs detta alternativ till minskar det programtiden och samma tvättresultat kommer att uppnås.

Prewash (Förtvätt)

Detta alternativ rekommenderas för hårt smutsad tvätt.

ANMÄRKNING

- Om du valt det här alternativet efter tillsats av tvättmedel direkt i trumman kan tvättmedlet sköljas bort med lägre tvättprestanda som följd. Säkerställ att **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)** ställs in om du väljer det här alternativet.

Medic Rinse (Klinisk sköljning)

Detta alternativ gör det möjligt att värma upp den sista sköljningen till 40 °C.

Crease Care (Skrynkelfritt)

Val av detta alternativ minskar skrynkling genom ångning efter centrifugering.

ANMÄRKNING


- Val av detta alternativ kommer att tumla kläderna kortvarigt med några minuters mellanrum i upp till 30 minuter sedan det valda programmet kar avslutats. End visas på displayen när detta alternativ körs.

Följ dessa steg för att använda ett specialval.

1 Tryck in **Ström**-knappen.

2 Välj ett tvättprogram.

3 Tryck på **Add Option (Lägg till alternativ)** **1** på skärmen efter behov.

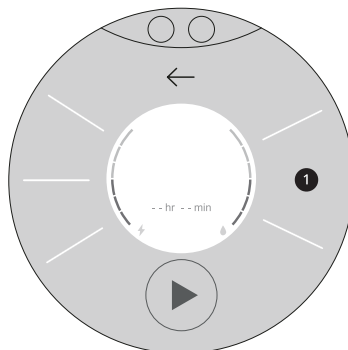

4 Ändra alternativen (**Turbo Wash (Turbotvätt)**, **Prewash (Förtvätt)**, **Medic Rinse (Klinisk sköljning)** eller **Crease Care (Skrynkelfritt)**) och tryck på knappen **OK**.

5 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Välj tid för programmet att avslutas

Du kan ställa in denna funktion så att tvättmaskinen startas automatiskt och stängs av efter en viss tid.

1 Tryck in **Ström**-knappen.

2 Välj ett tvättprogram.

3 Tryck in **Delay End (Fördröj sluttid)**-knappen.

4 Välj tid för programmet att avsluta tvättning av kläder.

5 Tryck in **OK**-knappen.

6 Tryck in ►-knappen.

ANMÄRKNING

- Förutom lysdioden på **Ström**-knappen kommer alla LCD-displayen att stängas av inom 20 minuter. När LCD-displayen stängs av börjar lysdioden vid **Ström** att blinka. Denna funktion varierar beroende på den inköpta modellen.
 - Fördröjningstiden är tiden till programmets slut, inte dess början. Den faktiska driftstiden kan variera beroende på vattentemperatur, kläder och andra faktorer.
 - För att avbryta funktionen ska **Ström**-knappen tryckas in.
 - Använd inte flytande tvättmedel för denna funktion.
-

Lägga till eller ta bort kläder efter att programmet har startats

Du kan använda denna funktion för att lägga till eller ta ut kläder efter att tvättprogrammet har startats.

1 Tryck in **Ström**-knappen.

2 Välj ett tvättprogram.

3 Tryck in ►-knappen för att starta.

4 Tryck på knappen ► för att lägga till eller ta bort kläder.

5 Tryck in **Add Item (Lägg till funktion)**-knappen.

6 Öppna luckan efter att den har låsts upp av sig själv och lägg till eller ta bort kläder enligt behov.

7 Stäng luckan och tryck på ►-knappen.

ANMÄRKNING

- Av säkerhetsskäl förblir luckan låst när vattennivån eller vattentemperaturen i trumman är hög. Det är inte möjligt att lägga i tvätt under tiden.
-

Inställningar

Låsning/upplåsning av kontrollpanelen

Använd denna funktion för att inaktivera kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller startar apparaten.

ANMÄRKNING

- När funktionen har ställts in är samtliga knappar låsta utom knappen **Ström**, menyknappen för inställningar och knappen för att växla mellan **Main Washer (Huvudtvättmaskin)** och **Mini Washer (Minitvättmaskin)**.
- Barnlåsfunktionen återställs inte när apparaten stängs av. Barnlåset måste avaktiveras före tillgång till andra funktioner.

Låsning/upplåsning av kontrollpanelen

- 1 Sätt på strömmen.
- 2 Tryck på **Child Lock (Barnlås)** i inställningsskärmen för att aktivera/inaktivera den här funktionen.

Fjärrstart

Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din apparat. Du kan även övervaka din programdrift för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av programmet.

ANMÄRKNING


- Du måste först ansluta till en gateway och registrera din apparat för att använda **Remote Start (Fjärrstart)**-funktionen. (se Smarta funktioner)

För användning Remote Start (Fjärrstart)

- 1 Sätt på strömmen.

- 2 För in tvätten i trumman.

- 3 Tryck på symbolen **Remote Start (Fjärrstart)** eller **More Settings (Fler inställningar)** på inställningsfönstret. Aktivera alternativet **Remote Start (Fjärrstart)**.

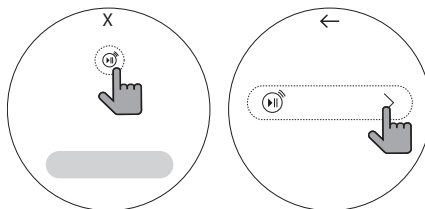

- 4 Starta cykeln via **LG ThinQ** enheten på din smartphone.

ANMÄRKNING

- Om du inte startar din apparat kommer den att avvakta start av ett program tills du stänger av din apparat via applikationen eller avaktiverar funktionen **Remote Start (Fjärrstart)**.
- Luckan låses automatiskt när **Remote Start (Fjärrstart)** aktiveras.

För att inaktivera Remote Start (Fjärrstart)

Stäng av **Remote Start (Fjärrstart)**-alternativet när **Remote Start (Fjärrstart)** är avaktiverad.

ANMÄRKNING

- Om luckan öppnas avaktiveras **Remote Start (Fjärrstart)**.

Stänga av/sätta på den automatiska doseringsfunktionen


- 1 Tryck på knappen **Ström** för att starta tvättmaskinen.

2 Svep ned displayen för att se skärmen **Settings (Inställningar)**.

3 Tryck på **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)** eller **Auto Softener (Automatiskt sköljmedel)** i skärmen **Settings (Inställningar)** för att aktivera/inaktivera den här funktionen.

Olika inställningar

Svep nedåt på skärmen för att öppna skärmen Inställningar. Tryck på **More Settings (Fler inställningar)** för att öppna hela inställningsmenyn.

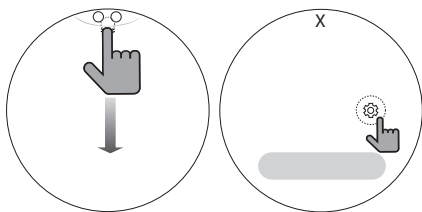

Wi-Fi Settings (Wi-Fi-inställningar)

Ställ in Wi-Fi-anslutning. När **Wi-Fi** aktiveras visas **Wi-Fi**-symbolen i fönstret.

Remote Start (Fjärrstart)

Använd en smarttelefon för att fjärrkontrollera din tvättmaskin.

- För mer information, se **SMARTA FUNKTIONER** i den här manualen.

Auto Dispense (Automatisk dosering)

För mer information, se **Ändra standarddoseringsmängden** i den här manualen.

Internal Lighting (Inre belysning)

Använd detta alternativ för att aktivera/avaktivera knappen **Internal Lighting (Inre belysning)**.

Washer Pairing (Tvättanslutning)

För mer information, se **Washer Pairing (Tvättanslutning)** i den här manualen.

Sound (Ljud)

Använd detta alternativ för att aktivera/avaktivera knappen **Sound (Ljud)**.

Screen (Skärm)

Välj det här alternativet för att välja **Child Lock (Barnlås)**-funktionen för varje tvättmaskin och för att justera ljusstyrkan.

- Ställ in ljusstyrkan från 20 % till 100 %.

Time (Tid)

Ställ in nuvarande tid.

Summer Time (Sommartid)

Ställ in tiden för sommartid.

Language (Språk)

Välj visningsspråk.

Others (Annat)

Tryck på **Others (Annat)** för att öppna hela inställningsmenyn.

Smart Diagnosis

Använd den här hjälpen för felsökning eller felfunktioner.

- Se avsnittet **Smart Diagnosis** för ytterligare detaljer.

Initial Guide (Startguide)

Markera det här alternativet för att visa driftinstruktioner i visningsfönstret.

Programme Update (Programuppdatering)

Kontrollera om det finns en ny version av programvaran.

Factory Data Reset (Återställning av fabriksdata)

För mer information, se **Återställning av fabriksdata** i den här manualen.

Open Source Licenses (Licenser för öppen källkod)

Tryck på **Open Source Licenses (Licenser för öppen källkod)** för att hämta källkoden under GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Ändra standarddosering mängden

Använd den här knappen för att ställa in den automatiska doseringsfunktionen.

- När **Påfyllningslarm** visas, fyll på tvättmedel eller sköljmedel.
- Standardinställningarna är konfigurerade till att dosera **70 ml** tvättmedel och **30 ml** sköljmedel för **4 - 6 kg** normalt nedsmutsad tvätt.
- Standardmängderna kan ökas eller minskas i steg om **3 ml**, inom ett intervall från **9 ml** till **180 ml**. Den dispenserade mängden kan variera något beroende på modell.

- Tryck på knappen **Ström** för att starta tvättmaskinen.
- Svep skärmen nedåt för att se skärmen **Inställningar** och välj **More Settings (Fler inställningar)**. Välj **Auto Dispense (Automatisk dosering)** från inställningsmenyn.
- Sätt på **Auto Detergent (Automatiskt tvättmedel)**.
- Ändra standardinställningen för doseringsmängd och tryck på **OK**.

Parkoppling av tvättmaskin


* Denna funktion varierar beroende på den inköpta modellen.

Välj detta för att ansluta/frånskilja **Main Washer (Huvudtvättmaskin)** och **Mini Washer (Minitvättmaskin)**.

- Detta alternativ är tillgängligt när **Main Washer (Huvudtvättmaskin)** används med **Mini Washer (Minitvättmaskin)**.

- Tryck in **Ström**-knappen.
- Svep skärmen nedåt för att se skärmen **Inställningar** och välj **More Settings (Fler**


inställningar). Välj **Washer Pairing (Tvättanslutning)** från inställningsmenyn.

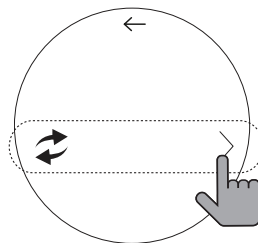

- Tryck in **Pair (Anslut)**-knappen.
 - När parkopplingen är klar visas ett popup-fönster på skärmen.


Följ dessa steg om parkopplingen misslyckas:

- Kontrollera att **Mini Washer (Minitvättmaskin)** är inkopplad.
- Återställ **Mini Washer (Minitvättmaskin)**:
Tryck på **Ström**-knappen på **Mini Washer (Minitvättmaskin)**. Tryck in och håll knapparna **Light Soil (Lätt smuts)** och **Rinse+Spin (Sköljning+Centrifugering)** intryckta samtidigt i **7 sekunder**.




- Återställ både **Main Washer (Huvudtvättmaskin)** och **Mini Washer (Minitvättmaskin)** om parkopplingen misslyckas flera gånger.
Se avsnittet **Factory Data Reset (Återställning av fabriksdata)** för ytterligare information om återställning av **Main Washer (Huvudtvättmaskin)**.
- Upprepa Steg 2 när **0** visas på displayen.
- Efter utförd återställning visas en siffra som är **1** eller högre. Försök upprepa anslutningen med hänvisning till **Washer Pairing (Tvättanslutning)**.

Att växla mellan huvud- och minitvättmaskin
När **Main Washer (Huvudtvättmaskin)** och **Mini Washer (Minitvättmaskin)** är parkopplade låter den här funktionen dig växla kontrollerna mellan de två tvättmaskinerna. Svep nedåt för att öppna inställningsskärmen för att välja **Main Washer (Huvudtvättmaskin)** eller **Mini Washer (Minitvättmaskin)**.

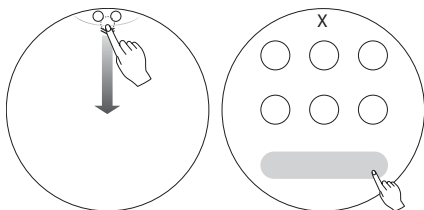


ANMÄRKNING

- Denna funktion är endast tillgänglig när **Mini Washer (Minitvättmaskin)** är ansluten.
- Programmen i **Main Washer (Huvudtvättmaskin)** och **Mini Washer (Minitvättmaskin)** är tillgängliga samtidigt. När båda tvättmaskiner körs visas följande skärm.

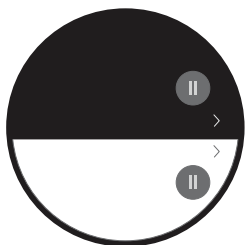

(Återställning av fabriksdata) från inställningsmenyn.

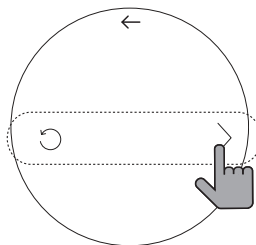

3 Tryck på **Reset (Återställ)**.

4 Tryck in **Yes (Ja)**-knappen.

ANMÄRKNING

- När en fabriksåterställning utförs på **Main Washer (Huvudtvättmaskin)** tas alla data bort inklusive **Wi-Fi**-inställningen.
- Parkopplingen kan fördröjas eller misslyckas på grund av problem med kommunikationen mellan **Main Washer (Huvudtvättmaskin)** och **Mini Washer (Minitvättmaskin)** eller ett **Wi-Fi**-problem.

Återställning av fabriksdata

Markera detta för att ta bort alla sparade data och återställer standardinställningarna.

1 Tryck in **Ström**-knappen.

2 Svep nedåt på skärmen för att se skärmen **Inställningar** och välj **More Settings (Fler inställningar)**. Välj **Factory Data Reset**

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ

Applikationen **LG ThinQ** låter dig kommunicera med apparaten genom en smartphone.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Kommunicera med apparaten från en smarttelefon för att använda de praktiska smarta funktionerna.

Remote Start (Fjärrstart)

Det gör det möjligt för dig att fjärrkontrollera apparaten från applikationen **LG ThinQ**.

Download Cycle (Ladda ned program)

Du kan ladda ned nya och speciella tvättprogram som inte inkluderas i apparatens grundläggande tvättprogram.

En mängd olika specialcykler specifika för apparaten kan laddas när registreringen av apparaten har genomförts.

När nedladdningen av cykeln till apparaten är klar, behåller apparaten den nedladdade cykeln tills en ny cykel laddas ner.

ANMÄRKNING

- Endast ett nedladdat program åt gången kan lagras på enheten.

Trumrengöringsguide

Denna funktion visar hur många cykler som återstår innan det är dags att köra programmet **Tub Clean (Rengöring av trumman)**.

Energiövervakning

Denna funktion kontrollerar energiförbrukningen för de senast använda programmen och det månadsvisa genomsnittet.

Smart Diagnosis (Smart Diagnos)

Den här funktionen tillhandahåller användbar information för felsökning och lösningar av problem för enheten, baserat på användarmönster.

Inställningar

Tillåter dig att ställa in olika alternativ för tvättmaskinen och i applikationen.

Pushmeddelanden

När programmet är klart eller appen har problem, har du möjligheten att få push-meddelanden till en smarttelefon. Meddelandena triggas även om appen **LG ThinQ** är avstängd.

ANMÄRKNING

- I följande fall måste du uppdatera nätverksinformationen för varje apparat i **LG ThinQ** applikationen under **Enhetskort** → **Inställningar** → **Ändra nätverk**.
 - trådlösa routern har ändrats
 - trådlösa routerns lösenord har ändrats
 - Internetleverantör har ändrats
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare.
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Installera applikationen LG ThinQ

Sök efter applikationen **LG ThinQ** i Google Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Aktivera nätverksanslutning

- 1 Kör **LG ThinQ**-applikationen.
- 2 Välj och tryck på **Frontmatad tvättmaskin** i applikationen.
- 3 Tryck in **Ström**-knappen.

- 4 Svep nedåt på skärmen för att se skärmen Inställningar och välj **More Settings (Fler inställningar)**. Välj **Wi-Fi Settings (Wi-Fi-inställningar)** från inställningsmenyn.
- 5 Sätt på Wi-Fi i Wi-Fi-inställningar.
 - Du kan se att Wi-Fi-symbolen visas när Wi-Fi är ansluten.


Fjärrstyrning av apparaten

Starta tvättprogrammet på distans

För att starta tvättprogrammet på distans i **LG ThinQ**-applikationen kan du ställa in **Remote Start (Fjärrstart)**-funktionen. Du kan även övervaka din programdrift för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av programmet.

Använda Remote Start (Fjärrstart)

- 1 Placera kläderna i trumman.
- 2 Tryck in **Ström**-knappen.
- 3 Svep nedåt från toppen av skärmen för att se skärmen Inställningar och välj **More Settings (Fler inställningar)**. Välj **Remote Start (Fjärrstart)** från inställningsmenyn.
 - LCD-skärmen stängs av och strömbrytaren blinkar.

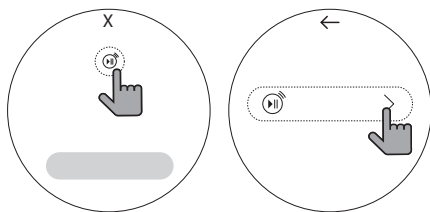

- 4 Starta ett program från appen **LG ThinQ** på din smarttelefon.

ANMÄRKNING

- När denna funktion är aktiverad kan du starta ett program från smarttelefon-appen **LG ThinQ**. Om programmet inte startas, kommer apparaten att vänta med att starta programmet tills det stängs av fjärrstyrt från appen eller denna funktion avaktiveras.
- Om luckan har öppnats, kan du inte fjärrstarta programmet.

Avaktivera Remote Start (Fjärrstart) manuellt

Avaktivera **Remote Start (Fjärrstart)** genom att stänga av den i inställningsskärmen.

Nedladda program

Du kan ladda ned nya och speciella tvättprogram som inte inkluderas i apparatens grundläggande tvättprogram.

Apparater som har anslutits kan ladda ner en mängd olika speciella program som är specifika för apparaten.

När nedladdningen av cykeln för enheten är klar, behåller produkten den nedladdade cykeln tills en ny cykel laddas ner.

Ladda ned program med en applikation

- 1 Tryck in **Ström**-knappen.
- 2 Använd appen **LG ThinQ** för att kontrollera vilka program som för närvarande är nedladdade.
 - Tryck på ☺ på applikationen för att kontrollera vilket program som har laddats ner till tvättmaskinen.

- 3 Välj knappen **Nedladdad**.

Laddar ned tvättprogram direkt

- 1 Tryck in **Ström**-knappen.

- 2** Svep till vänster på displayen för att komma till **Download Cycles (Nedladdade program)**-skärmen och tryck på **Edit (Redigera)**.

- Du kan behöva ta bort ett av de existerande programmen för att göra plats för ett nytt program att ladda ned.

- 3** Tryck på symbolen  för att välj ett tvättprogram att ladda ned.

Ta bort ett nedladdat tvättprogram

- 1** Tryck in **Ström**-knappen.

- 2** Svep till vänster på displayen för att komma till **Download Cycles (Nedladdade program)**-skärmen och tryck på **Edit (Redigera)**.

- Du kan behöva ta bort ett av de existerande programmen för att göra plats för ett nytt program att ladda ned.

- 3** Tryck på knappen  för det program du önskar ta bort.

- 4** Tryck in **OK**-knappen.

Inaktivera nätverksanslutning

Koppla från produkten från ditt Wi-Fi-nätverk hemma.

- 1** Kör **LG ThinQ**-applikationen.

- 2** Välj och tryck på **Frontmatad tvättmaskin** i applikationen.

- 3** Välj och tryck på **Ta bort produkt** på inställningsmenyn för att koppla ifrån den.

Inaktivera nätverksanslutning

- 1** Tryck in **Ström**-knappen.

- 2** Svep nedåt på skärmen för att se skärmen **Inställningar** och välj **More Settings (Fler inställningar)**. Välj **Wi-Fi Settings (Wi-Fi-inställningar)** från inställningsmenyn.

- 3** Stäng av på Wi-Fi i Wi-Fi-inställningar för att avaktivera nätverksanslutningen.

Radio utrustnings specifikationer

Typ	Frekvensområde för drift	Uteffekt (max)
Trådlöst nätverk	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		
Zigbee	2405 MHz - 2480 MHz	8,04 dBm

*1 Denna funktion finns endast tillgänglig på vissa modeller.

Trådlös funktion S/W version: V 1.0

Med hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett minimiavstånd på 20 cm mellan enheten och kroppen.

Försäkras om överensstämmelse



LG Electronics försäkras härmed att radioutrustningen av typen tvättmaskin överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkras om

överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Smart Diagnosis (Smart Diagnos)

Använd den här funktionen för att hjälpa dig att diagnostisera och lösa problem med din apparat.

ANMÄRKNING

- Av skäl som inte kan tillskrivas försumlighet av LGE kanske inte tjänsten fungerar på grund av externa faktorer t.ex., men inte begränsat till, Wi-Fi-tillgänglighet, Wi-Fi-frånkoppling, lokal appbutikspolicy eller att appen inte är tillgänglig.
- Funktionen kan ändras utan föregående meddelande och kan ha en annan form beroende på var du befinner dig.

Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem

Om det uppstår problem med din apparat med Wi-Fi kan den överföra felsökningsdata till en smartphone med applikationen **LG ThinQ**.


- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna i applikationen **LG ThinQ**.

Använda akustisk diagnos för att diagnostisera problem

Följ instruktionerna nedan för att använda den hörbara diagnosmetoden.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis™** i menyn. Följ instruktionerna för akustisk diagnos i applikationen **LG ThinQ**.

- 1 Tryck på knappen **Ström** för att starta apparaten.
- 2 Slep skärmen nedåt för att se skärmen Inställningar och välj **More Settings (Fler inställningar)**. Välj **Smart Diagnosis** från inställningsmenyn och tryck på **Start/Paus**-knappen.
- 3 Håll telefonens munstycke över **Ström**-knappen. Håll telefonen närmare än 2,5 cm från (utan att röra) tvättmaskinen.
 - Håll smarttelefonen på plats tills dataöverföringen har slutförts. Återstående tid för dataöverföringen visas.

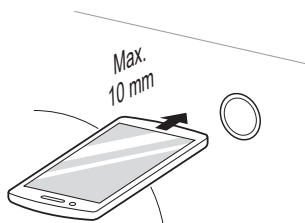

ANMÄRKNING

- Rör ej några andra knappar eller symboler på skärmen.

- 4** När dataöverföringen är klar visas diagnosen i applikationen.

ANMÄRKNING

- För bästa resultat, flytta inte smarttelefonen när tonerna spelas upp.
-

UNDERHÅLL

⚠ VARNING


- Dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget före rengöring för att undvika risk för elchock. Underlåtenhet att efterleva denna varning kan leda till allvarliga personskador, brand, elchock eller dödsfall.
- Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra tvättmaskinen. Dessa kan skada ytan.

Rengöring efter varje tvätt

Vad ska rengöras

Ta alltid ur alla artiklar ur tvättmaskinen så snart ett program har slutförts. Om fuktiga artiklar lämnas kvar i tvättmaskinen kan skrynkling, missfärgning och dålig lukt uppstå.

- Torka av eventuell fukt från luckan och luckans tätning efter slutfört tvättprogram.
- Låt luckan stå öppen så att trumman kan torka.
- Torka av eventuell utvändig fukt från tvättmaskinen med en torr trasa.

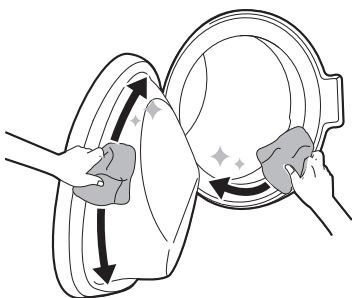

⚠ VARNING

- Lämna luckan öppen för att torka apparatens insida endast om barnen är övervakade i hemmet.

Utvändig rengöring

Korrekt skötsel av din apparat kan förlänga dess livslängd.

Utsidan

- Torka omedelbart bort eventuellt spill.
- Torka av med en fuktig trasa och sedan igen med en torr trasa för att säkerställa att det inte förekommer någon fukt i skåpsledningarna eller vecken.
- Tryck inte på ytan eller skärmen med vassa föremål.

Lucka

- Tvätta luckan ut- och invändigt med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

⚠ VARNING

- Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten. Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.

Rengör apparaten regelbundet

Rengöring av Trumman

Detta är en speciell funktion för att underlätta rengöring på insidan apparaten genom att blötlägga, tvätta, skölja och centrifugera.

Kör denna funktion **en gång i månaden** (eller oftare vid behov) för att reducera avlagringar av tvätt-, sköljmedel och andra rester.

- Om en dålig lukt eller mögel uppstår i apparaten, kör denna funktion **en gång i veckan i 3 veckor** utöver övriga regelbundet angivna intervall.

ANMÄRKNING

- Meddelandet **Tub Clean (Rengöring av trumman)** kommer att visas för att uppmärksamma de rekommendationer som finns för användningen av den här funktionen.

- 1 Avlägsna eventuella klädesplagg och föremål från tvättmaskinen och stäng luckan.
- 2 Öppna luckan och lägg in avkalkningstabletten i direkt trumman.
- 3 Stäng luckan och tryck på **Ström**-knappen.
- 4 Tryck på **Tub Clean (Rengöring av trumman)** från **Download Cycles (Nedladdade program)** och tryck på **Start/Paus**-knappen för att starta programmet.
- 5 Tryck in **Start/Paus**-knappen för att starta.
- 6 Låt luckan stå öppen så att insidan av apparaten kan torka fullständigt.
 - Om insidan av apparaten inte torkar fullständigt kan det orsaka dålig lukt eller mögel.

⚠ VARNING


- Lämna luckan öppen för att torka apparatens insida endast om barnen är övervakade i hemmet.

Rengöring av vatteninloppsfiltret


Vattnets inloppsfiltre samlar kalk och andra avlagringar som kan finnas i vattnet som tillförs apparaten. Rengör inloppsfiltret ungefär var sjätte månad eller oftare om vattnet är mycket hårt eller innehåller spår av kalkavlagringar.

- Stäng av inloppskranarna om apparaten ska stå oanvänd en längre tid (t.ex. under semestern), särskilt om det inte finns någon golvbrunn (avloppskanal) i dess omedelbara närhet.
- Meddelande IE kommer visas på kontrollpanelen om vatten inte spolats in i tvättmedelsfacket.

- 1 Stäng av strömmen och vattenkranen och skruva sedan loss vattnets tilloppssläng.

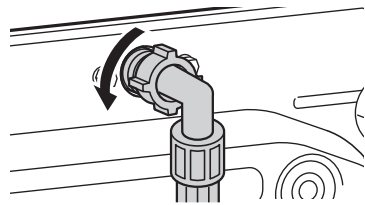

- 2 Ta ut vattnets inloppsfiltre med en liten tång och rengör filtret med hjälp av en medelhård tandborste.

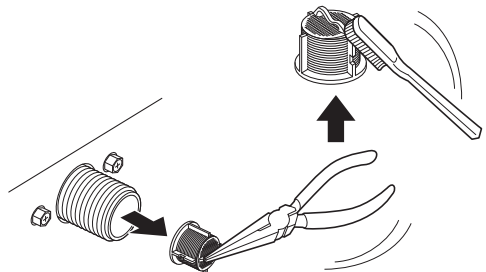

Rengöring av avloppspumpens filter och nöduttömning av vattnet


Avloppsfiltret samlar upp trådar och små föremål som oavsiktligt har lämnats kvar i tvätten. Se till att

filtret är rent var sjätte månad för att säkerställa friktionsfri drift av apparaten.


Låt vattnet kallna innan du rengör avloppspumpens filter. Öppna luckan i en nödsituation eller genomför en nöduttömning.

1 Dra ut apparatens stickkontakt ur eluttaget.

2 Tryck på det **O**-markerade området och öppna den undre luckan.

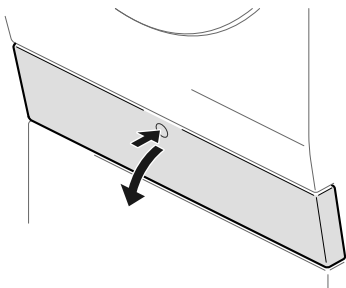

3 Ta först bort avloppspluggen från avloppsröret **1** och töm sedan ut vattnet. Därefter skruvas avloppspumpens filter **2** sakta bort för att tömma ut resten av vattnet. Fortsätt sedan med att ta bort eventuellt skräp eller föremål från filtret.

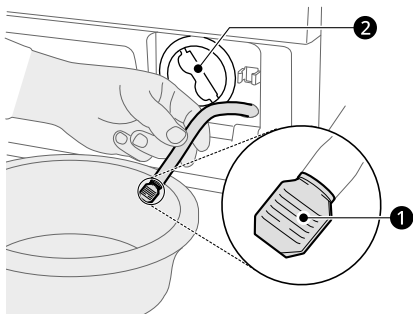

4 Rengör pumpfiltret och öppningen med en borste.

5 När du har rengjort avloppspumpens filter sätter du försiktigt in filtret och skruvar tillbaka

avloppslocket medurs. Var noga med att gängorna inte hamnar fel och läckage uppstår.

6 Sätt tillbaka pluggen i avloppsslangen och placera den i sin hållare. Vertikala och horisontella rörhållare tillhandahålls för korrekt förvaring av avloppsslangen.

7 Stäng undre luckan.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig vid avtappningen av vattnet, då detta kan vara hett.
- Tryck inte in avloppsslangen i skåpet. Detta skadar slangen.
- Kör trumrengöringsprogrammet en gång varje månad (eller oftare om nödvändigt) för att avlägsna tvättmedel och andra rester.

Rengöring av facket automatisk dosering

Rengör facken för automatisk dosering **varje gång** du fyller på tvättmedel/sköljmedel eller byter till en ny typ av tvättmedel/sköljmedel.


Ta bort och rengör tvättmedelsfacket **en eller två gånger i månaden**. Om du lämnar tvättmedlet i tvättmedelsfacket under en längre tid eller använder tvättmaskinen under lång tid kan det bildas rester i tvättmedelsfacket.

⚠ VARNING


- Spraya inte vatten inuti tvättmaskinen. Om du gör det kan det orsaka brand eller elchock.

1 Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten.


- 2** Tryck på cirkeln för att öppna den undre luckan enligt nedan.

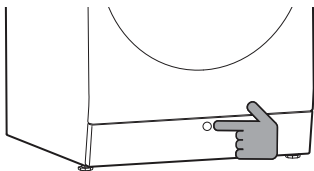


- 3** Tryck på toppen av behållaren för automatisk dosering för att mata ut den som visas nedan. Använd handtaget för att dra ut facket.

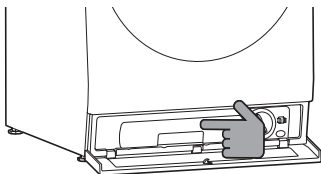

- 4** Vrid locket för påfyllning med flytande tvättmedel **1** och locket för påfyllning med flytande sköljmedel **2** moturs för att ta bort dem.

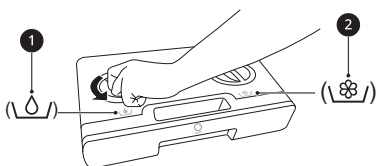

- 5** Vrid på kontrollventilerna **3** på baksidan av facket moturs för att ta bort dem.

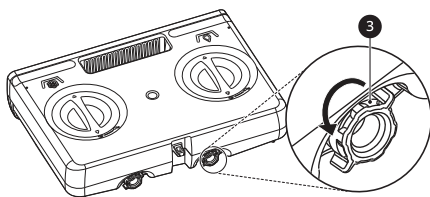

- 6** Rengör facket för automatisk dosering och kontrollera ventilerna med varmt vatten.

- 7** Torka av fukt med en torr handduk eller trasa efter rengöring.

- 8** Montera påfyllningslocket för flytande tvättmedel, locket för flytande sköljmedel och backventiler på det automatiska utmatningsfacket och vrid dem medurs tills de är täta.

- 9** Sätt in det automatiska doseringsfacket tills det klickar fast i det undre facket.

FELSÖKNING

Handhavandet av din apparat kan leda till fel och felfunktioner. Följande tabeller innehåller möjliga orsaker och åtgärder för att avhjälpa ett felmeddelande eller felfunktion. Vi rekommenderar att du läser nedanstående tabeller noga för att spara tid och pengar i stället för att ringa till LG Electronics servicecenter.

Innan du tillkallar service

Tvättmaskinen är försedd med ett automatiskt felövervakningssystem som identifierar och diagnostiserar problem på ett tidigt stadium. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller inte alls, kontrollera följande innan du kontaktar LG Electronics servicecenter.

Felmeddelanden

Indikation	Orsak & Åtgärd
[IE] FEL I INLOPP	Vattenkranarna är inte helt öppna. • Se till att kallvattenkranen är fullt öppen.
	Vattenledningsslangen är nypt, klämd eller krossad. • Se till att slangarna inte är nypta, klämda eller krossade. Var försiktig när du flyttar tvättmaskinen under rengöring och underhåll.
	Vattentillförselfiltren är igentäppta. • Rengör inloppsfiltren. Se UNDERHÅLL.
	Vattentillförseltrycket till kranen eller huset är för lågt. • Kontrollera en annan kran i huset för att säkerställa att hushållets vattentryck inte är för lågt. • Koppla bort vatteninloppsslangarna från tvättmaskinen och kör några liter vatten genom slangarna för att spola bort smuts. • Kontakta en rörmokare för att reparera vattentillförseln om flödet är för lågt.
	Vattentillgångsanslutning med läckagebegränsande slangar. • Användning av läckagebegränsande slangar rekommenderas inte. Slangar som är utformade för att begränsa läckor kan utlösas felaktigt och hindra vattnet från att fyllas.
[UE] OBALANSFEL	Det automatiska försöket att balansera om tvätten lyckades inte. • Programmet har pausats för att tillåta tvätten att justeras manuellt. Fördela lasten manuellt.
	För liten tvättmängd. • Tillsätt fler artiklar så att tvättmaskinen kan balansera lasterna.

Indikation	Orsak & Åtgärd
[UE] OBALANSFEL	Tunga artiklar är blandade med lättare artiklar. Försök alltid tvätta artiklar med liknande vikt för att tillåta tvättmaskinen att distribuera vikten jämnt vid centrifugering.
	Tvätten är obalanserad. Omfördela tvätten manuellt om artiklarna är hopsnärjda vilket förhindrar att en automatisk obalansering fungerar riktigt.
[dE], [dE1], [dE2], [dE4] FEL PÅ GRUND AV ÖPPEN LUCKA	Luckan är inte ordentligt stängd. Stäng och lås luckan. Koppla ur strömsladden och ring efter service om meddelandet återkommer.
[OE] FEL I VATTENUTLOPP	Avloppsslangen är nypt, klämd eller igentäppt. Säkerställ att avloppsslangen inte är nypt, klämd, etc. och att den inte är klämd bakom eller under tvättmaskinen.
	Säkerställ att avloppsslangen inte är placerad högre än 2,4 m över tvättmaskinen nedre del. Flytta slangänden så att den är lägre än 2,4 m.
[tE] TEMPERATURENSORF EL	Kontrollfel. - Koppla ur tvättmaskinen och vänta 60 minuter. Återanslut strömmen och försök igen. - Om felmeddelandet fortfarande visas, kontakta ett servicecenter
[FE] ÖVERFLÖDESFEL	Vattennivån är för hög på grund av ett felaktigt vattenvälv. Stäng kallvattenkranen, dra ur tvättmaskinen och ring efter service.
[PE] TRYCKSENSORFEL	Vattennivå sensorn fungerar inte korrekt. Stäng kallvattenkranen, dra ur tvättmaskinen och ring efter service.
[LE], [LE1] MOTORSPÄRRFEL	Ett motorfel har uppstått. - Låt tvättmaskinen stå still i 30 minuter och starta sedan om programmet. - Om felkoden kvarstår, ring efter service.
[LE2] KOMPRESSORFEL	Kompressorn är överbelastad. - Låt tvättmaskinen stå still i 30 minuter och starta sedan om programmet. - Om felkoden kvarstår, ring efter service.
[FF] FROSTFEL	Avloppsslangen, tillförselslangen eller avloppspumpen har frusit. Se Skötsel i kalla klimat.
Barnlås är aktiverat. BARNLÅSFUNKTION	Child Lock (Barnlås)-funktionen är på för att förhindra ändringar av tvättprogrammen eller drift av systemet. Stäng av Child Lock (Barnlås)-funktionen på kontrollpanelen. Se Låsning/upplåsning i kontrollpanelen under Inställningar.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Rengöring av trumman LARM RENGÖRING AV TRUMMAN	Det är dags att köra Tub Clean (Rengöring av trumman)-programmet. • Detta är inte en felkod. Det visar att Tub Clean (Rengöring av trumman)-programmet körs eller behöver köras för att rengöra tvättrumman.
[VS] VIBRATIONSSENSORFE L	Vibrationssensorn fungerar felaktigt. • Kontakta ett servicecenter.
[dHE] TORKFEL	Torkfunktionen fungerar inte (på kombinationsmodeller av tvättmaskin/torktumlare). • Kontakta ett servicecenter.

Oljud du kan höra

Indikation	Orsak & Åtgärd
Slamrande och rasslande ljud	Främmande föremål, exempelvis nycklar, mynt eller säkerhetsnålar kan finnas i trumman. • Stoppa apparaten och kontrollera trumman med avseende på främmande föremål. Om oljudet fortsätter när apparaten har återstartats, tillkalla en servicetekniker.
Dunkande ljud	Om tunga kläder tvättas kan dunkande ljud uppstå. Detta är oftast helt normalt. • Om ljudet inte upphör är apparaten troligtvis snedbelastad. Stoppa apparaten och omfördela kläderna.
	Kläderna kan vara snedbelastande. • Pausa programmet och omfördela kläderna när lucklåset öppnats.
Vibrationsljud	Emballagematerial har inte avlägsnats. • Avlägsna allt emballagematerial.
	Kläderna kan vara ojämnt distribuerade i trumman. • Pausa programmet och omfördela kläderna när lucklåset öppnats.
	Alla justeringsfötter vilar inte stabilt och jämnt på golvet. • Se instruktionen om Planinställning av apparaten angående justeringen av apparatens.
	Golvet är inte tillräckligt stabilt. • Kontrollera att golvet är stabilt och inte sviktar. Se avsnittet Krav på installationsplatsen angående val av lämplig plats.

Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
Vatten läcker ut.	Avloppsrören i huset är igensatta. Rensa avloppsrören. Kontakta en rörmokare om det behövs.
	Läckage till följd av felaktigt installerad eller igensatt avloppsslang. Rengör och rätta ut avloppsslangen. Kontrollera och rengör filtret regelbundet.
	Locket på avloppspumpens filter är inte korrekt monterat. Montera om avloppspumpens filter.
En varning om låg nivå visas även när du fyllt facken för tvättmedel och sköljmedel.	Står alla fötter stabilt på golvet? Säkerställ att maskinen står stabilt på alla fyra fötterna.
	Fyllde du på tvättmedel och sköljmedel innan varningen om låg nivå tändes? När ett tvättprogram är avslutat detekterar tvättmaskinen om tvättmedel behöver fyllas på. Ett larm visas därför inte före nästa påfyllningslarm.
Apparaten fungerar inte.	Kontrollpanelen har stängts av till följd av inaktivitet. Detta är normalt. Tryck på Ström-knappen för att starta tvättmaskinen.
	Stickkontakten sitter inte i eluttaget. Se till att stickkontakten ansluts till ett fungerande eluttag på ett säkert sätt.
	Vattenförsörjningen är avstängd. Öppna vattenkranen helt.
	Kontrollerna är inte korrekt inställda. Säkerställ att programmet är korrekt inställt. Stäng luckan och tryck på knappen Start/Paus.
	Luckan är öppen. Stäng luckan och säkerställ att inget har fastnat bakom luckan som kan hindra den från att stängas helt.
	Automatsäkringen/säkringen har löst ut/bränts av. Kontrollera husets automatsäkringar/säkringar. Byt säkringar eller återställ automatsäkringar. Apparaten ska anslutas till en dedikerad krets. Apparaten kommer att återuppta programmet från den punkt det avbröts när strömmen återställs.
	Styrningen måste återställas. Tryck in Ström-knappen, välj igen det önskade programmet och tryck på Start/Paus-knappen.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten fungerar inte.	Start/Paus trycktes inte in efter ett program hade ställts in. Tryck in knappen Ström, välj det önskade programmet på nytt och tryck på knappen Start/Paus. Apparaten stängs av om knappen Start/Paus inte trycks in inom en viss tid.
	Extremt lågt vattentryck. Kontrollera en annan kran i huset för att säkerställa att hushållets vattentryck är korrekt.
	Apparaten värmer vattnet eller alstrar ånga. Trumman kan tillfälligt sluta rotera under vissa cykler. Vattnet värms emellertid till en inställd temperatur på ett säkert sätt.
Apparaten stannar i några minuter och startar sedan om.	Ett motorskydd har aktiverats för att förhindra överhettning av motorn. Det här är normalt. Om motorskyddet aktiveras, stannar apparaten i några minuter och startar sedan igen.
Knapparna fungerar eventuellt inte korrekt.	Alternativet Child Lock (Barnlås) är aktiverat. Inaktivera alternativet Child Lock (Barnlås) vid behov.
Luckan kan inte öppnas.	Luckan kan av säkerhetsskäl inte öppnas när apparaten har startats. Detta är normalt. Du kan tryggt öppna luckan efter att  har släckts.
Apparaten fylls inte korrekt.	Inloppsfiltret är igensatt. Säkerställ att inloppsfiltren på fyllningsventilerna inte är igensatta.
	Tilloppsslangarna kan vara vikta. Kontrollera att tilloppsslangarna inte är vikta eller igensatta.
	Otillräcklig vattenförsörjning. Säkerställ att kranarna för både varmt och kallt vatten är helt öppna.
	Tilloppsslangarna för varmt och kallt vatten är omvända. Kontrollera tilloppsslangarnas anslutningar.
Apparaten dränerar inte ut vattnet.	Avloppsslangen är vikt. Säkerställ att avloppsslangen inte är vikt.
	Dräneringen är placerad högre än 1 m över golvet. Säkerställ att avloppsslangen inte är placerad högre än 1 m över apparatens nedre del.
Tvättmedel doseras inte helt eller inte alls.	För mycket tvättmedel används. Följ tvättmedeltillverkarens anvisningar.
	Avloppspumpens filter kan vara blockerat. Rengör avloppsfiltret.
Programtiden är längre än normalt.	För liten tvättmängd. Tillsätt fler artiklar så att apparaten kan balansera lasterna.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Programtiden är längre än normalt.	Tunga artiklar är blandade med lättare artiklar. Försök alltid tvätta artiklar med liknande vikt för att tillåta apparaten att distribuera vikten jämnt för centrifugering.
	Tvätten är obalanserad. Omfördela tvätten manuellt om artiklarna är hopsnärjda.
Programmets slut är fördröjt	Obalans har detekterats eller lödderborttagningsprogrammet är aktiverat. Detta är helt normalt. Återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.

Prestanda

Indikation	Orsak & Åtgärd
Undermålig fläckborttagning	Gamla ingrodda fläckar. Artiklar som har tvättats tidigare kan ha fläckar som har grott in. Dessa fläckar kan vara svåra att få bort och kan kräva handtvätt eller förbehandling för att underlätta borttagning av fläckarna.
Fläckar bildas	Tvätt- eller sköljmedel doseras för tidigt. - Doseringsfacket är överfyllt. Detta gör att tvätt- eller sköljmedlet doseras snabbt. Mät alltid mängden tvätt- eller sköljmedel för att undvika överfyllning. - Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
	Tvätt- eller sköljmedel tillsattes direkt i trumman med kläderna. Använd alltid tvättmedelsfacket för att säkerställa att tvätt- och sköljmedel doseras korrekt vid rätt tidpunkt i programmet.
	Plaggen var inte korrekt sorterade. - Tvätta alltid mörka plagg separerade från ljusa plagg och vittvätt för att förhindra missfärgning. - Tvätta aldrig hårt nedsmutsade artiklar tillsammans med lätt nedsmutsade artiklar.
Skrynkling	Apparaten töms inte snabbt. Ta alltid ut artiklarna ur apparaten direkt efter programmet har avslutats.
	Apparaten är överlastad. Apparaten kan lastas full, men trumman får inte packas full med artiklar. Luckan ska alltid kunna stängas lätt.
	Tilloppsslangarna för varmt och kallt vatten är omvända. Sköljning med varmt vatten kan skrynkla plaggen. Kontrollera tilloppsslangarnas anslutningar.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Skrynkling	Centrifughastigheten kan vara för hög. Ställ in centrifughastigheten för att den ska passa typen av plagg.

Automatisk dosering

Indikation	Orsak & Åtgärd
Påfyllningslarmet fortsätter att visas när tvättmedel/sköljmedel tillsätts.	Tvättmedel/sköljmedel har byggts upp på vätskenivåsensorn. Öppna fackskyddet och rengör insidan av Automatisk dosering-facken med varmt vatten. Använd en mjuk borste för att ta bort eventuella rester. Om påfyllningslarmet visas kontinuerligt, ring service.
	Mängden tvättmedel/sköljmedel räcker inte för att sensorn ska upptäcka det. Fyll tvättmedel/sköljmedel upp till linjen MAX i facket.
För mycket/för lite tvättmedel eller sköljmedel utmatas.	Standardinställningen för dispenseringsmängden kan behöva ändras. Kontrollera och ändra standardinställningen för dispenseringsmängd.
Automatisk dosering doserar inte tvättmedel/sköljmedel.	Funktionen Automatisk dosering är avstängd. Aktivera funktionen Automatisk dosering.
	Ventilationshålen är blockerade. Rengör ventilationshålen för locken på facken med varmt vatten.
	Tvättmedlet eller sköljmedlet i Automatisk dosering-facken har hårdnat. Rengör Automatisk dosering-facken och byt tvättmedel eller sköljmedel.
Det finns skum i sköljfacket och det finns tvättmedel kvar på kläderna efter tvätt.	Tvättmedel användes vid sköljning. Se till att tvättmedlet/sköljmedlet förvaras korrekt. (höger: tvättmedel/ vänster: sköljmedel)
Tvättmedel eller sköljmedel läcker från locket på Automatisk dosering-facken.	Du måste göra underhåll på Automatisk dosering-facket horisontellt. Läckage uppstår när Automatisk dosering-facket lutas. Skjut långsamt Automatisk dosering-facket ut eller in och använd båda händerna för säkerhet.
	Locket är inte helt stängt. Stäng locken till Automatisk dosering-facken ordentligt. Var försiktig så att du inte tappar bort locken.

Dålig lukt

Indikation	Orsak & Åtgärd
Mögel eller mögellukt i apparaten	Trummans insida är inte noggrant rengjord. Kör funktionen Tub Clean (Rengöring av trumman) regelbundet.
	Lukter kan uppstå om avloppsslangen inte är korrekt installerad och orsakar baksug (vatten strömmar tillbaka in i tvättmaskinen). Säkerställ när avloppsslangen installeras att den inte viks eller blockeras.
	Om tvättmedelsfacket inte rengörs regelbundet kan lukt uppstå från mögel eller främmande ämnen. Ta ut och rengör tvättmedelsfacket, speciellt ovan- och undersidan på fackets öppning.

Torkning

Indikation	Orsak & Åtgärd
Torkningsproblem	Kontrollera vattenkranen. - Överbelasta inte. Kontrollera att tvättmaskinen dränerar ordentligt för att få ut tillräckligt med vatten från lasten. Om tvättmängden är för liten för att torka ordentligt, lägg till några handdukar. - Stäng av vattenkranen.
Torktiden är för lång.	Omgivningstemperaturen är låg. Säkerställ att temperaturen är inom det tillåtna området.
Låga eller dåliga torkprestanda.	Vatten tillförs inte korrekt. Vattnet används för automatisk rengöring av luddfiltret på trumman under pågående torkning. Säkerställ att vattenförsörjningens kran är öppen.
	Vatten pumpas inte ut korrekt. Säkerställ att avloppsfiltret inte är blockerat.
	Apparaten är överbelastad. Kontrollera tvättkapaciteten för det valda programmet. Lägg om så erfordras till en tidsstyrd torkprogram.
	Centrifugeringshastigheten är för låg. Välj högsta tillåtna centrifugeringshastighet för tvättprogrammet.
Varmluft släpps ut från apparatens baksida.	Denna apparat alstrar varm luft för att torka tvätten. Den varma luften torkar tvätten och släpps ut på apparatens baksida.

Wi-Fi

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Lösenordet är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till. Hitta Wi-Fi-nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din apparat LG ThinQ.
	Mobil-data för din smarttelefon är påslagen. Stäng av mobildata på din smarttelefon och registrera apparaten med användning av Wi-Fi-nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt. Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror (använd inte specialtecken).
	Routers frekvens är inte 2,4 GHz. Endast routers med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut apparaten till den trådlösa routern. För att kontrollera routers frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routers tillverkare.
	Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor. Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

Kundtjänst och service

Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter.

- För att hitta en LG Electronics-auktoriserad servicepersonal, besök vår webbplats på **www.lg.com** och följ instruktionerna som finns där.
- Självreparation rekommenderas inte eftersom det kan skada enheten ytterligare och upphäva garantin.
- Reservdelar som hänvisas till i förordning 2019/2023 finns tillgängliga under en minimilängd på 10 år.

BILAGA

Påminnelsenformation

Försäkran om
överensstämmelse



Detta batteri överensstämmer med förordning
(EU) 2023/1542

LG SIGNATURE